

Pred nastavením zariadenia si prečítajte Príručku bezpečnosti výrobku. Pre správne nastavenie a inštaláciu si potom prečítajte tento Stručný návod na obsluhu.

Príručky používateľa pre tieto modely sú dostupné na adrese <http://solutions.brother.com/manuals>.


VAROVANIE	VAROVANIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenia.
UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť hmotné škody alebo stratu funkčnosti zariadenia.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.

POZNÁMKA

- Väčšina ilustrácií v tomto Stručnom návode na obsluhu zobrazuje zariadenie DCP-T700W.
- Ak používaný počítač neobsahuje jednotku CD-ROM, dodaný disk CD-ROM neobsahuje ovládače pre váš operačný systém alebo si chcete prevziať návody a pomôcky, navštívte stránku konkrétneho modelu zariadenia na webovej lokalite <http://support.brother.com>.

1

Rozbaľte zariadenie

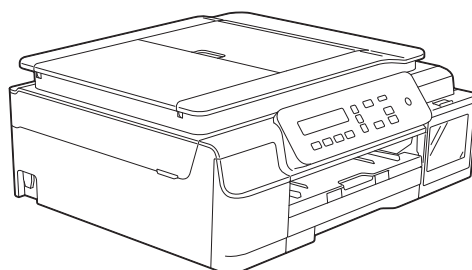

VAROVANIE


Zariadenie je zabalené v plastových vreckách. Plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu udusení. Plastové vrecká nie sú hračky.

- a** Odstráňte ochrannú pásku a fóliu zakrývajúcu zariadenie a tiež z displeja LCD a krytu zásobníka atramentu.

2

Výmena ovládacieho panela (podľa potreby)

- a** Oboma rukami odstráňte pôvodný ovládací panel zo zariadenia. Potom pripevnite ovládací panel s vybraným jazykom.

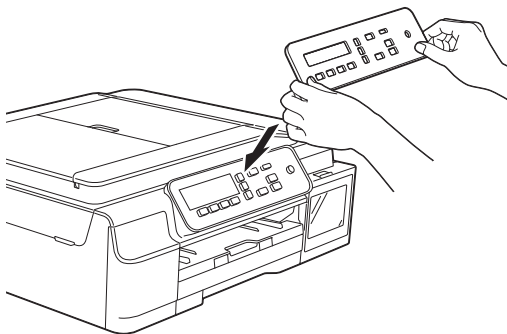

3

Pripojte napájací kábel

! VAROVANIE

Zariadenie musí byť vybavené uzemnenou zástrčkou.

POZNÁMKA

Zatiaľ NEPRIPÁJAJTE kábel USB (ak používate kábel USB).

- a** Pripojte napájací kábel.

POZNÁMKA

- Výstražná kontrolka LED na ovládacom paneli bude svietiť, kým nenaplníte zásobníky atramentu.
- Ak chcete predĺžiť životnosť tlačovej hlavy, čo najviac šetriť atrament a zachovať kvalitu tlače, odporúčame, aby ste zariadenie často neodpájali, prípadne aby ste ho nenechávali dlho odpojené od elektrickej siete. Pri každom pripojení do siete totiž zariadenie automaticky vyčistí tlačovú hlavu, čo spotrebuje určité množstvo atramentu. Na vypnutie zariadenia odporúčame použiť tlačidlo . Používanie tlačidla  poskytuje určité minimálne napájanie zariadenia, čoho dôsledkom sú síce pravidelné, ale menej časté čistenia tlačovej hlavy.

4

Výber jazyka

- a** Keď sa na displeji LCD zobrazí toto hlásenie, stlačte tlačidlo **OK**.

Select Language

(Vyber jazyk)



Press OK Key

(Stlačte tlač. OK)

- b** Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte svoj jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.
- c** Stlačením tlačidla **▲** (Yes (Ano)) potvrdte nastavenie jazyka.

5

Naplnenie zásobníkov atramentu

! UPOZORNENIE

Ak sa vám atrament dostane do očí, okamžite ich vymyte vodou a v prípade potreby zavolajte lekára.


DÔLEŽITÉ

Fľaštičkami s atramentom NETRASTE. Ak vám atrament znečistí pokožku alebo oblečenie, okamžite umyte zasiahnuté miesto mydlom alebo saponátom.


POZNÁMKA

Najskôr použite zavádzacie fľaštičky s atramentom dodávané spolu so zariadením.

- a** Overte, či je zapnuté napájanie.
- b** Otvorte kryt zásobníkov atramentu **1**.

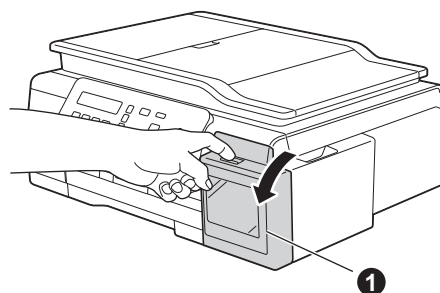


- c** Zdvihnite viečko zásobníka atramentu danej farby, ktorú chcete naplniť.

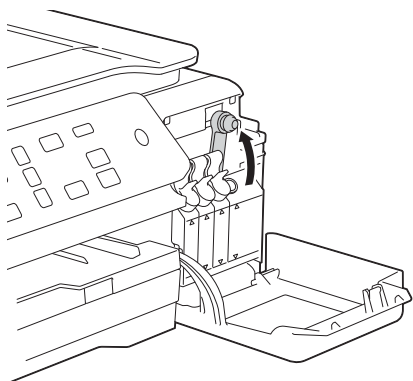

POZNÁMKA

Pri manipulácii s viečkom zásobníka atramentu dávajte pozor, aby ste sa nedotkli atramentu.

- d** Rozbaľte fľaštičku s atramentom.
- e** Zložte viečko z fľaštičky s atramentom, odstráňte fóliu z fľaštičky a vráťte viečko späť na miesto.

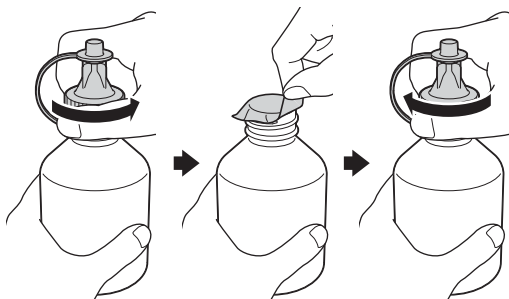

DÔLEŽITÉ

Viečko fľaštičky s atramentom pevne dotiahnite. Inak môže dôjsť k vytekaniu atramentu.


- f** Zložte hrot z fľaštičky s atramentom.



- g** Uistite sa, že sa farba viečka zásobníka atramentu zhoduje s farbou, ktorú chcete naplniť.

Dýzu fľaštičky s atramentom zasuňte pevne, aby sa atrament nerozliel.


Jemným stláčaním stredu fľaštičky naplňte zásobník atramentu, ako je znázornené na obrázku.

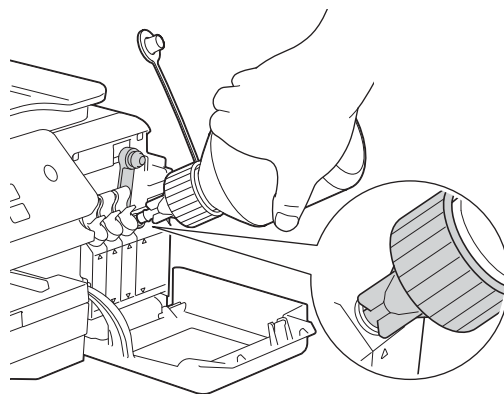


POZNÁMKA

- Pri plnení zásobníka dbajte na to, aby sa atrament nevylietal.
- Vyprázdnite celú fľaštičku do zásobníka atramentu.

- h** Otočte dýzu smerom hore, aby nemohlo dôjsť k vyliatiu atramentu a potom vyberte dýzu zo zásobníka atramentu.

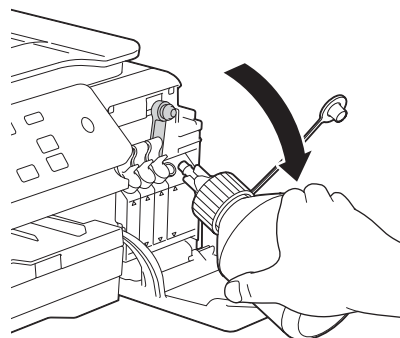

- i** Zásobník atramentu pevne uzatvorte zatlačením viečka.

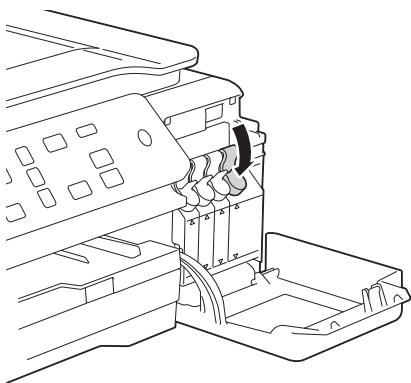


- j** Zopakujte kroky **c** až **i** pre ďalšie tri zásobníky atramentu.

- k** Zatvorte kryt zásobníkov atramentu.

DÔLEŽITÉ

Po naplnení zásobníkov atramentu zariadenie **NENAKLÁŇAJTE**. Mohlo by dôjsť k vyliatiu atramentu a vnútornému poškodeniu zariadenia.

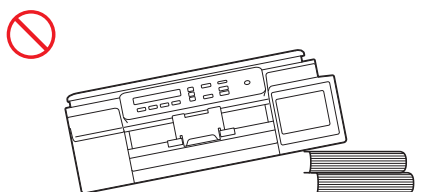


POZNÁMKA

Zariadenie pripraví systém atramentových rúrok na tlač. Tento proces bude trvať približne sedem minút. Nevypínajte zariadenie. Počas čakania odporúčame vykonanie nasledujúceho kroku.


6 Vloženie obyčajného papiera formátu A4

- a** Vytiahnite celý zásobník na papier zo zariadenia.
- b** Otvorte kryt výstupného zásobníka na papier.
- c** Jemne zatlačte a posuňte vodiace lišty šírky papiera **1** a potom lišty dĺžky papiera **2** tak, aby vyhovovali veľkosti papiera.

Uistite sa, či sú trojuholníkové značky **3** na vodiacich lištách šírky papiera **1** a na lištách dĺžky papiera **2** zarovnané so značkami veľkosti papiera, ktorý používate.

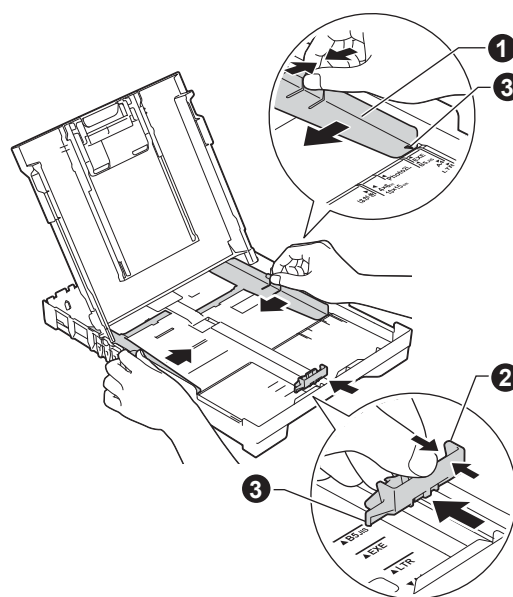

- d** Prevetraťte stoh papiera, čím zabránite zaseknutiu alebo chybnému podaniu papiera.

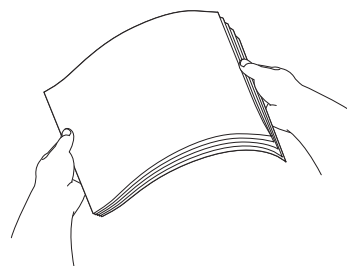


POZNÁMKA

Skontrolujte, či papier nie je stočený alebo pokrčený.

- e** Opatrne umiestnite papier do zásobníka na papier tlačenu stranou nadol a horným okrajom dopredu. Skontrolujte, či je papier v zásobníku položený rovno.

DÔLEŽITÉ

Dajte pozor, aby ste papier nezatlačili príliš ďaleko, pretože by sa mohol v zadnej časti zásobníka zdvihnúť a spôsobiť problémy s podávaním.

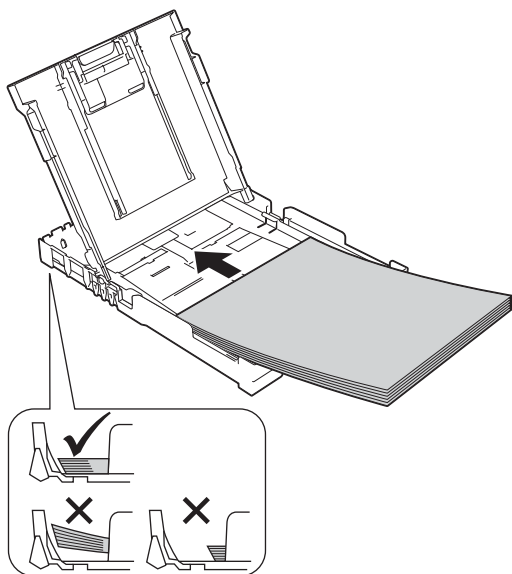

- f** Oboma rukami opatrne nastavte vodiace lišty šírky papiera podľa použitého papiera. Uistite sa, že sa vodiace lišty šírky papiera dotýkajú okrajov papiera.
- g** Zatvorte kryt výstupného zásobníka na papier.
- h** *Pomaly* a úplne zasuňte zásobník na papier do zariadenia.
- i** Podržte zásobník na papier na mieste a vytiahnite von podperu papiera. Potom vyklopte výsúvaciu podperu papiera.

7 Kontrola kvality tlače

- a** Po dokončení prípravy sa na displeji LCD zobrazí toto hlásenie:

Vloz papier a



Stlac Start

Stlačte tlačidlo **Colour Start (Štart Farba)**.

- b** Skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku papiera.
(čierny/žltý/azúrový/purpurový)
- c** Ak sú všetky čiary jasné a viditeľné, stlačením tlačidla **▲ (Ano)** dokončíte kontrolu kvality a prejdite na nasledujúci krok.
- Ak čiary chýbajú, stlačte tlačidlo **▼ (Nie)** a pokračujte podľa pokynov na displeji LCD.

8 Nastavenie dátumu a času

Nastavenie dátumu a času zariadeniu umožňuje pravidelné čistenie tlačovej hlavy a udržiavanie optimálnej kvality tlače.

- a** Keď sa na displeji LCD zobrazí toto hlásenie, stlačte tlačidlo **OK**.

Datum a Cas



Vloz & OK

- b** Ak chcete zadať posledné dve číslice roku, stlačte tlačidlo **▲** alebo **▼** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- c** Tento postup zopakujte aj pri nastavovaní mesiaca, dňa a hodín a minút v 24-hodinovom formáte.

POZNÁMKA

Dátum a čas môžete v prípade potreby zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v dokumente
➤➤ *Základná príručka používateľa: Nastavenie dátumu a času*

9

Nastavenie bezdrôtovej siete (DCP-T500W/T700W) (podľa potreby)

Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `Nastavit Wi-Fi?`.

Pre nastavenie bezdrôtovej siete pomocou mobilného zariadenia, prejdite na krok **a**.

Ak ste používateľom systému Windows® a Macintosh, prejdite na krok **b**.

a Stlačením tlačidla ▲ vyberte položku `Ano`.
Prejdite na krok **11** (str. 13), ak chcete pokračovať v nastavení bezdrôtovej siete.

b Stlačením tlačidla ▼ vyberte položku `Nie`.
Pokyny týkajúce sa nastavenia bezdrôtovej siete pre používateľov systémov Windows® a Macintosh sú uvedené nižšie (str. 13).



10

Výber typu pripojenia

Tieto pokyny na inštaláciu sú určené pre operačné systémy Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 a Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

POZNÁMKA


Ak používaný počítač neobsahuje jednotku CD-ROM, dodaný disk CD-ROM neobsahuje ovládače pre váš operačný systém alebo si chcete prevziať návody a pomôcky, navštívte stránku konkrétneho modelu zariadenia na webovej lokalite <http://support.brother.com>. Prevzatie niektorých softvérových aplikácií dostupných na disku CD-ROM nie je možné.

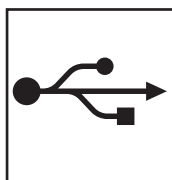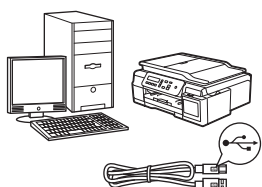

Pre kábel rozhrania USB

Windows®, str. 8

Macintosh, str. 11

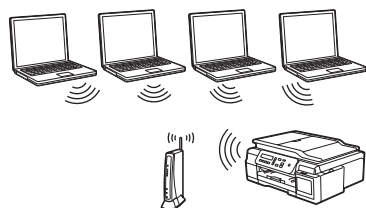

Pre bezdrôtovú sieť (DCP-T500W/T700W)

Windows® a Macintosh,
strana str. 13

Windows®
USB
Macintosh

Bezdrôtová sieť



Pre používateľov rozhrania Windows® USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

11 Pred inštaláciou

Počítač musí byť ZAPNUTÝ a musíte sa prihlásiť s oprávneniami správcu.

12 Inštalácia aplikácie MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Ak sa zobrazí obrazovka s názvami modelov, vyberte svoje zariadenie. Ak sa zobrazí obrazovka s jazykmi, vyberte príslušný jazyk.

POZNÁMKA

Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na **Počítač (Tento počítač)**.

(Pre Windows® 8: kliknite na ikonu



(Prieskumník) na paneli úloh a prejdite na **Počítač**.)


Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM a potom dvakrát kliknite na súbor **start.exe**.

- b** Kliknite na položku **Inštalácia MFL-Pro Suite** a kliknite na **Áno**, ak akceptujete licenčné podmienky.

- c** (DCP-T500W/T700W)
Vyberte položku **Lokálne pripojenie (USB)** a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.


(DCP-T300)
Vyberte položku **Štandardná** a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

- d** Postupujte podľa zobrazených pokynov, kým sa nezobrazí obrazovka **Pripojte USB kábel**.

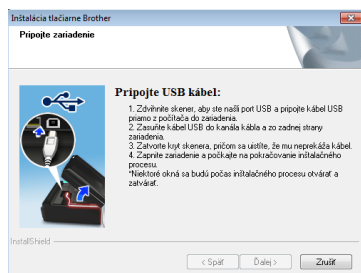


13 Pripojenie kábla USB


a

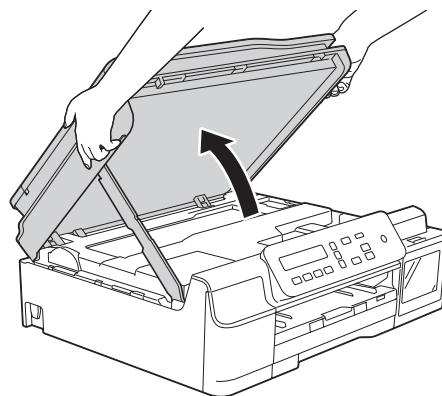

b

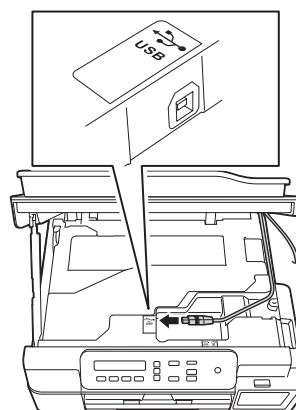

c

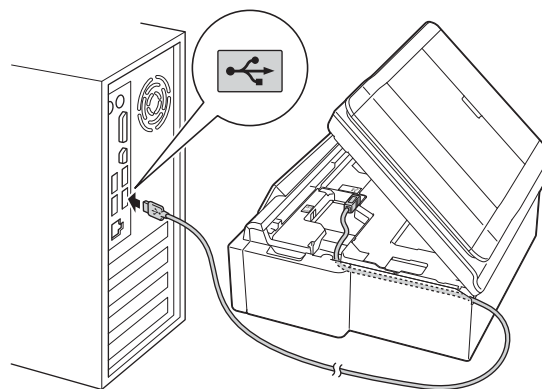


DÔLEŽITÉ

Overte, či kábel neobmedzuje zatvorenie krytu, inak môže dôjsť k chybe.



d

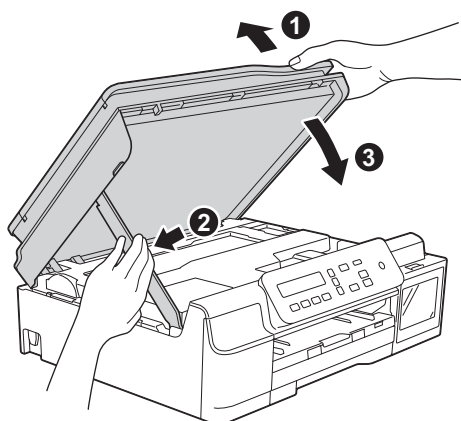**! UPOZORNENIE**

Postupujte opatrne, aby ste si pri zatváraní neprivreli prsty pod kryt skenera.

- e** Inštalácia bude pokračovať automaticky. Inštalačné obrazovky sa zobrazia jedna po druhej.
- f** Ak sa zobrazí obrazovka **Environmentálne informácie ohľadne zobrazovacích zariadení**, kliknite na **Ďalej**.
- g** Keď sa zobrazí obrazovka **Online registrácia**, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Kliknite na **Ďalej**.
- h** Ak nechcete zariadenie nastaviť ako predvolenú tlačiareň, zrušte začiarknutie políčka **Nastaviť tlačiareň ako predvolenú** a kliknite na **Ďalej**.
- i** Keď sa objaví okno **Nastavenie je dokončené**, potvrdte nastavenia a kliknite na **Ďalej**.

14**Dokončenie a reštartovanie**

- a** Kliknite na tlačidlo **Dokončiť** na reštartovanie vášho počítača.
Po reštartovaní počítača sa musíte prihlásiť s oprávneniami správcu.

POZNÁMKA

Ak sa počas inštalácie softvéru zobrazí chybové hlásenie, dvakrát kliknite na (**Brother Utilities**) na pracovnej ploche a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov príslušného modelu (ak už nie je vybratý). Kliknite na **Nástroje** na ľavej navigačnej lište a potom kliknite na **Diagnostika inštalácie**.

- b** Zobrazia sa nasledujúce obrazovky.
- Keď sa zobrazí obrazovka **Nastavenie aktualizácie softvéru**, vyberte požadované nastavenie aktualizácie softvéru a kliknite na tlačidlo **OK**.
 - Keď sa zobrazí obrazovka programu výskumu a podpory produktov Brother, vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA

- Na aktualizáciu softvéru a použitie aplikácie program výskumu a podpory produktov Brother je potrebný prístup na internet.
- Keď inštalujete aplikáciu MFL-Pro Suite, automaticky sa nainštaluje aj pomocník Brother Help. Brother Help umožňuje vstup do Brother Solutions Center, keď dvakrát kliknete na tlačidlo na lište úloh.

Dokončiť**Inštalácia je teraz dokončená.**

**Inštalácia voliteľných aplikácií:****Teraz prejdite na****Strana 21****POZNÁMKA**

Používatelia systému Windows® 8: Ak sú návody Brother vo formáte PDF, použite na ich otvorenie program Adobe® Reader®. Ak je program Adobe® Reader® nainštalovaný vo vašom počítači, ale príslušné súbory nedokážete v programe Adobe® Reader® otvoriť, zmeňte koncovku týchto súborov na PDF (pozri *Otvorenie súboru PDF v programe Adobe® Reader®* (Windows® 8) na strane 23).



Pre používateľov USB rozhrania Macintosh (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

11

Pred inštaláciou

Skontrolujte, či sú zariadenie aj počítač Macintosh ZAPNUTÉ. Musíte byť prihlásení s oprávneniami správcu.

POZNÁMKA




Pre používateľov Mac OS X v10.7.0 až 10.7.4: prejdite na Mac OS X v10.7.5 – 10.9.x.

12

Pripojte kábel rozhrania USB


POZNÁMKA

- NEPRIPÁJAJTE zariadenie k portu rozhrania USB na klávesnici ani na rozbočovači USB bez napájania.
- Pripojte zariadenie priamo k počítaču Macintosh.

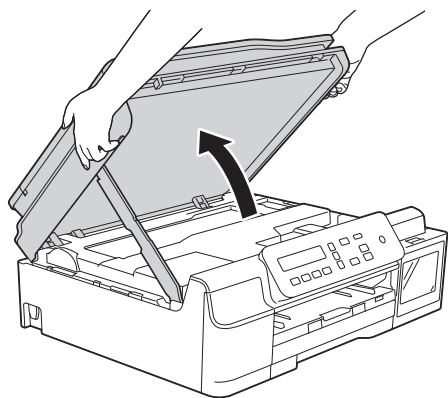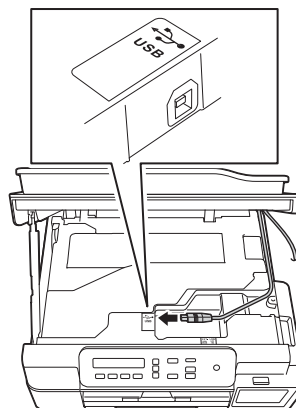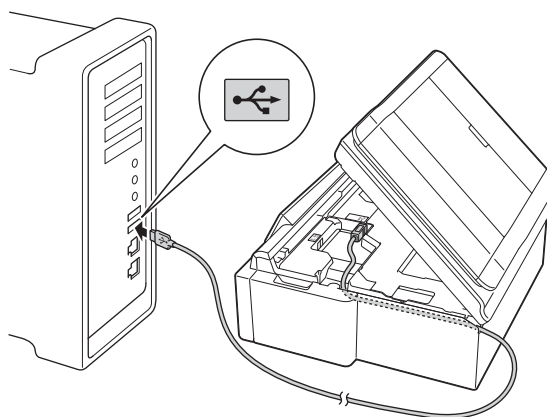a**b****c**

DÔLEŽITÉ

Overte, či kábel neobmedzuje zatvorenie krytu, inak môže dôjsť k chybe.

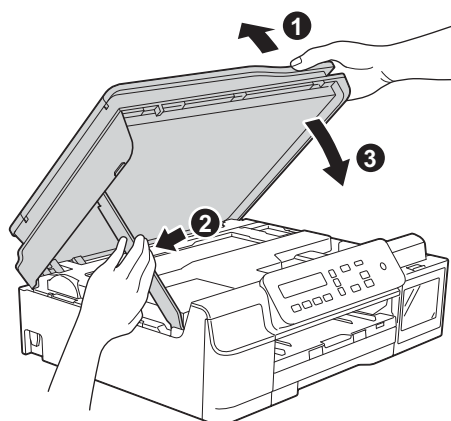d

! UPOZORNENIE

Postupujte opatrne, aby ste si pri zatváraní neprivreli prsty pod kryt skenera.



13

Inštalácia ovládačov

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Dvakrát kliknite na ikonu **Driver Download** (Stiahnuť ovládač).
Vyžaduje sa prístup na internet.
V inštalácii pokračujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak nemáte mechaniku CD-ROM, stiahnite si softvér na adrese <http://solutions.brother.com/mac>.

Dokončiť**Inštalácia je teraz dokončená.**



Používatelia rozhrania bezdrôtovej siete (DCP-T500W/T700W)

11

Predtým, než začnete

POZNÁMKA

Ak ste v zariadení nakonfigurovali nastavenia bezdrôtovej siete a chcete ich nakonfigurovať znovu, musíte nastavenia siete resetovať.

Na zariadení stlačte tlačidlo **Menu**.

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku 3. Siet. Stlačte tlačidlo **OK**.

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku 0. Reset siete. Stlačte tlačidlo **OK**.

Prijmite zmenu dvojitým stlačením tlačidla ▲.

POZNÁMKA

Ak chcete zariadenie nastaviť v režime ad-hoc (bezdrôtové pripojenie k počítaču bez prístupového bodu/routeru), pozrite si pokyny v *Príručke pre inštaláciu programov a sieťových aplikácií*.

Ak chcete *Príručku pre inštaláciu programov a sieťových aplikácií* stiahnuť, kliknite na adresu <http://solutions.brother.com/manuals> a prejdite na stránku návodu pre váš model.

12

Výber spôsobu bezdrôtového nastavenia

Nasledujúce pokyny uvádzajú tri postupy nastavenia zariadenia Brother v bezdrôtovej sieti. Ak ste nastavenie bezdrôtovej siete začali od kroku 9 (str. 6), prejdite na postup **b** alebo **c**. Všetci ostatní používatelia si môžu vybrať postup, ktorému vo svojom prostredí dávajú prednosť.

Postup **a** je odporúčaným spôsobom pripojenia (Windows® alebo Macintosh).

a Nastavenie pomocou disku CD-ROM (Windows® a Macintosh)

- Pri tomto spôsobe sa odporúča použiť počítač bezdrôtovo pripojený k sieti.
- V niektorých prípadoch bude možno potrebný kábel USB.

Teraz prejdite na

str. 15



b Manuálne nastavenie z ovládacieho panela prostredníctvom Sprievodcu nastavením (operačný systém Windows®, Macintosh a mobilné zariadenia)

Ak bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač nepodporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™) alebo AOSS™, **zapište nastavenia bezdrôtovej siete** bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača do časti uvedenej nižšie.

Ak počas nastavovania potrebujete podporu a chcete kontaktovať zákaznícky servis Brother, pripravte si identifikátor SSID (názov siete) a sieťový kľúč. So zistením týchto informácií vám nevieme pomôcť.

Položka	Zapište si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete
SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč*	

* Sieťový kľúč môže byť uvádzaný aj ako heslo, kľúč zabezpečenia alebo šifrovací kľúč.

POZNÁMKA

Ak tieto údaje nepoznáte (SSID a Sieťový kľúč), nie je možné pokračovať v nastavovaní bezdrôtovej siete.

Ako zistím tieto informácie?


- 1) Skontrolujte dokumentáciu dodanú s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom.
- 2) Pôvodný SSID môže byť názov výrobcu alebo názov modelu.
- 3) Ak nepoznáte informácie o zabezpečení, obráťte sa na výrobcu smerovača, správcu systému alebo na poskytovateľa internetového pripojenia.

Teraz prejdite na

str. 16

c Nastavenie jedným stlačením pomocou WPS alebo AOSS™ (Windows®, Macintosh a mobilné zariadenia)

Tento postup použijete, ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje automatické nastavenie bezdrôtovej siete (stlačením jedného tlačidla) (WPS alebo AOSS™).

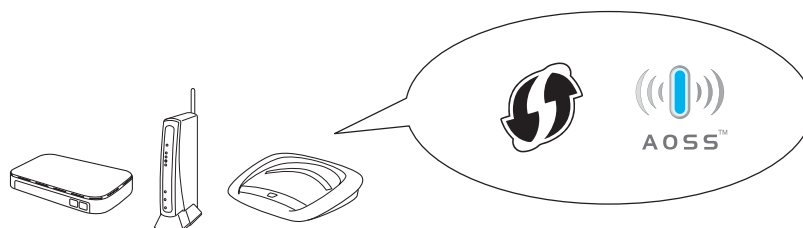

Teraz prejdite na

str. 17



13

Nastavenie pomocou disku CD-ROM (Windows® a Macintosh)

Používatelia systému Macintosh:

Stiahnite si najnovší softvér na adrese <http://solutions.brother.com/mac>. Dvakrát kliknite na **Start Here OSX** (Začnite tu OSX). Vyberte inštaláciu bezdrôtovej siete a postupujte podľa pokynov na nastavenie bezdrôtového zariadenia na obrazovke vášho počítača.

Používatelia systému Windows®:

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Ak sa zobrazí obrazovka s názvami modelov, vyberte svoje zariadenie. Ak sa zobrazí obrazovka s jazykmi, vyberte príslušný jazyk.

POZNÁMKA

Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na **Počítač (Tento počítač)**.

(Pre Windows® 8: kliknite na ikonu



(**Prieskumník**) na paneli úloh a prejdite na **Počítač**.)

Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM a potom dvakrát kliknite na súbor **start.exe**.

- b** Kliknite na položku **Inštalácia MFL-Pro Suite** a kliknite na **Áno**, ak akceptujete licenčné podmienky.
- c** Vyberte možnosť **Bezdrôtové sieťové pripojenie** a kliknite na **Ďalej**.
- d** Keď sa zobrazí obrazovka **Zistený firewall/antivírusový program**, vyberte možnosť **Zmeniť nastavenia portu brány firewall, aby bolo možné nadviazať sieťové pripojenie, a pokračovať v inštalácii**. (**Odporúča sa**), a potom kliknite na **Ďalej**.

Ak nepoužívate bránu Windows® Firewall, prečítajte si pokyny dodávané spolu so softvérom brány firewall a zistite, akým spôsobom je možné pridávať nasledujúce sieťové porty.

- Pre sieťové skenovanie pridajte port UDP 54925.
- Ak problémy so sieťovým pripojením pretrvávajú, pridajte port UDP 137 a 161.

- e** Pri nastavení zariadenia Brother postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Zariadenie sa teraz pokúsi o pripojenie k bezdrôtovej sieti. Môže to trvať niekoľko minút.



Nastavenie bezdrôtovej siete je teraz dokončené.

Inštalácia aplikácie MFL-Pro Suite

Používatelia systému Windows®:

Teraz prejdite na

Krok 15-e (str. 18)



13

Manuálne nastavenie z ovládacieho panela prostredníctvom Sprievodcu nastavením

(operačný systém Windows®, Macintosh a mobilné zariadenia)

- a** Ak ste nastavenie bezdrôtovej siete začali od kroku **9** (str. 6), stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **1. Sprievod.nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Potom prejdite k bodu **c**. Všetci ostatní používatelia prejdú na krok **b**.
- b** Na zariadení stlačte tlačidlo **Menu**. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **3. Siet.** Stlačte tlačidlo **OK**. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **3. Sprievod.nast.** Stlačte tlačidlo **OK**.
- c** Keď sa zobrazí výzva **Povolit WLAN?**, prijmite ju stlačením tlačidla **▲** (**Ano**). Následne sa spustí sprievodca bezdrôtovým nastavením. Pre zrušenie stlačte možnosť **Stop/Exit** (**Stop/Koniec**).
- d** Zariadenie vyhľadá dostupné identifikátory SSID. Zobrazenie zoznamu dostupných identifikátorov SSID potrvá niekoľko sekúnd. Keď sa zobrazí zoznam identifikátorov SSID, stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte identifikátor SSID, ktorý ste si zapísali v kroku **12-b** (str. 14). Stlačte tlačidlo **OK**.
- Keď vás zariadenie požiada o zadanie sieťového kľúča, prejdite na krok **e**. V opačnom prípade prejdite na krok **f**.

POZNÁMKA

- Ak je zoznam prázdny, overte, či je prístupový bod/smerovač zapojený a vysiela identifikátor SSID. Presuňte zariadenie bližšie k prístupovému bodu/smerovaču a skúste začať znova od kroku **b**.
- Ak prístupový bod nie je nastavený na vysielanie identifikátorov SSID, je potrebné ručne pridať názov identifikátora SSID. Ďalšie informácie nájdete v *Príručke pre inštaláciu programov a sieťových aplikácií*.

- e** Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku **12-b** (str. 14). Na výber každého písmena alebo čísla použite tlačidlá **▲**, **▼**. Pomocou tlačidla **Enlarge/Reduce** (**Zväčšenie/Zmenšenie**) alebo **Number of Copies** (**Počet kópií**) posuňte kurzor doľava alebo doprava.



Ak chcete napríklad zadať písmeno **a**, raz stlačte tlačidlo **▲**. Ak chcete zadať číslo **3**, držte tlačidlo **▲**, kým sa číslo nezobrazí.

POZNÁMKA

Znaky sa zobrazujú v tomto poradí: malé písmená, veľké písmená, čísla a špeciálne znaky. (Ďalšie informácie nájdete v časti *Zadávanie textu na nastavenie bezdrôtového pripojenia* na strane 22.)

Po zadaní všetkých znakov stlačte tlačidlo **OK** a potom stlačením tlačidla **▲** (**Ano**) nastavenia použite.

- f** Zariadenie sa teraz pokúsi o pripojenie k bezdrôtovej sieti. Môže to trvať niekoľko minút. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie **Stlačte tlač. OK**, stlačte tlačidlo **OK**.



Nastavenie bezdrôtovej siete je teraz dokončené.

POZNÁMKA

Pre používateľov mobilných zariadení:

- Pripojte mobilné zariadenie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču pomocou pripojenia Wi-Fi®.
- Z lokality so súbormi na stiahnutie aplikácie vášho mobilného zariadenia si prevezmite a nainštalujte aplikáciu Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone).
- Ak si chcete prevziať Príručku používateľa pre používanú aplikáciu (Brother iPrint&Scan), navštívte Brother Solutions Center na webovej lokalite <http://support.brother.com> a na stránke vášho modelu kliknite na položku Manuals (Návody).

Ak chcete nainštalovať program MFL-Pro Suite, prejdite na krok 14.

Používatelia systému Windows®:

Teraz prejdite na

Strana 18

Používatelia systému Macintosh:

Teraz prejdite na

Strana 20



13 Nastavenie jedným stlačením (one-push) pomocou WPS alebo AOSS™ (Windows®, Macintosh a mobilné zariadenia)

- a** Overte, či má váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač symbol WPS alebo AOSS™, ako je uvedené nižšie.



- b** Umiestnite zariadenie Brother do dosahu prístupového bodu/smerovača WPS alebo AOSS™. Tento rozsah sa môže líšiť v závislosti od prostredia. Pozrite si pokyny dodané s prístupovým bodom/smerovačom.

Ak ste nastavenie bezdrôtovej siete začali od kroku 9 (str. 6), stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť 3. WPS/AOSS a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Potom prejdite k bodu **d**.

Všetci ostatní používatelia prejdú na krok **c**.


- c** Na zariadení stlačte tlačidlo **Menu**.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku 3. Siet.
Stlačte tlačidlo **OK**.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku 4. WPS/AOSS.
Stlačte tlačidlo **OK**.

- d** Keď sa zobrazí výzva **Povolit WLAN?**, prijmite ju stlačením tlačidla **▲** (Áno).
Následne sa spustí sprievodca bezdrôtovým nastavením.

POZNÁMKA

Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje WPS, svoje zariadenie môžete tiež konfigurovať pomocou kódu PIN (osobné identifikačné číslo). >>> *Príručka pre inštaláciu programov a sieťových aplikácií*

- e** Stlačte tlačidlo funkcie WPS alebo AOSS™ na bezdrôtovom prístupovom bode alebo smerovači (ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom).

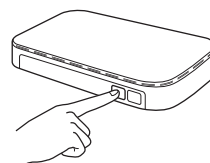

Táto funkcia automaticky rozpozná, aký režim (WPS alebo AOSS™) používa váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač na konfiguráciu vášho zariadenia.

Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie **Stlaďte tlač. OK**, stlačte tlačidlo **OK**.



Nastavenie bezdrôtovej siete je teraz dokončené.

POZNÁMKA

Pre používateľov mobilných zariadení:

- Pripojte mobilné zariadenie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču pomocou pripojenia Wi-Fi.
- Z lokality so súbormi na stiahnutie aplikácie vášho mobilného zariadenia si prevezmite a nainštalujte aplikáciu Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone).
- Ak si chcete prevziať Príručku používateľa pre používanú aplikáciu (Brother iPrint&Scan), navštívte Brother Solutions Center na webovej lokalite <http://support.brother.com> a na stránke vášho modelu kliknite na položku Manuals (Návody).

Ak chcete nainštalovať program MFL-Pro Suite, prejdite na krok 14.

Používatelia systému Windows®:

Teraz prejdite na

Strana 18

Používatelia systému Macintosh:

Teraz prejdite na

Strana 20



Inštalácia ovládačov a softvéru

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

14

Pred inštaláciou

Počítač musí byť ZAPNUTÝ a musíte sa prihlásiť s oprávneniami správcu.

15

Inštalácia aplikácie MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Ak sa zobrazí obrazovka s názvami modelov, vyberte svoje zariadenie. Ak sa zobrazí obrazovka s jazykmi, vyberte príslušný jazyk.

POZNÁMKA

Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na **Počítač (Tento počítač)**.

(Pre Windows® 8: kliknite na ikonu



(Prieskumník) na paneli úloh a prejdite na **Počítač**.)

Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM a potom dvakrát kliknite na súbor **start.exe**.

- b** Kliknite na položku **Inštalácia MFL-Pro Suite** a kliknite na **Áno**, ak akceptujete licenčné podmienky.
- c** Vyberte možnosť **Bezdrôtové sieťové pripojenie** a kliknite na **Ďalej**.
- d** Keď sa zobrazí obrazovka **Zistený firewall/antivírusový program**, vyberte možnosť **Zmeniť nastavenia portu brány firewall, aby bolo možné nadviazať sieťové pripojenie, a pokračovať v inštalácii**. (Odporúča sa), a potom kliknite na **Ďalej**.

Ak nepoužívate bránu Windows® Firewall, prečítajte si pokyny dodávané spolu so softvérom brány firewall a zistíte, akým spôsobom je možné pridávať nasledujúce sieťové porty.

- Pre sieťové skenovanie pridajte port UDP 54925.
- Ak problémy so sieťovým pripojením pretrvávajú, pridajte port UDP 137 a 161.

e

Vyberte zariadenie zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

POZNÁMKA

- Ak svoje zariadenie nenájdete na sieti, overte nastavenia podľa pokynov na obrazovke. Ak dôjde k tejto chybe, prejdite na krok **12-b** (str. 14) a znova nastavte bezdrôtové pripojenie.
- Ak používate funkciu WEP a na displeji LCD sa zobrazí hlásenie **Pripojene**, ale zariadenie sa nenájde v sieti, uistite sa, že je správne zadaný kľúč WEP. V kľúči WEP sa rozlišujú malé a veľké písmená.

f

Inštalácia ovládačov Brother sa spustí automaticky. Inštalačné obrazovky sa zobrazia jedna po druhej.

g

Ak sa zobrazí obrazovka **Environmentálne informácie ohľadne zobrazovacích zariadení**, kliknite na **Ďalej**.

h

Keď sa zobrazí obrazovka **Online registrácia**, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Kliknite na **Ďalej**.

i

Ak nechcete zariadenie nastaviť ako predvolenú tlačiareň, zrušte začiarknutie políčka **Nastaviť tlačiareň ako predvolenú** a kliknite na **Ďalej**.

j

Keď sa objaví okno **Nastavenie je dokončené**, potvrdte nastavenia a kliknite na **Ďalej**.



16

Dokončenie a reštartovanie

- a** Kliknite na tlačidlo **Dokončiť** na reštartovanie vášho počítača. Po reštartovaní počítača sa musíte prihlásiť s oprávneniami správcu.

POZNÁMKA

Ak sa počas inštalácie softvéru zobrazí chybové hlásenie, dvakrát kliknite na  (**Brother Utilities**) na pracovnej ploche a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov príslušného modelu (ak už nie je vybratý). Kliknite na **Nástroje** na ľavej navigačnej lište a potom kliknite na **Diagnostika inštalácie**.

- b** Zobrazia sa nasledujúce obrazovky.
- Keď sa zobrazí obrazovka **Nastavenie aktualizácie softvéru**, vyberte požadované nastavenie aktualizácie softvéru a kliknite na tlačidlo **OK**.
 - Keď sa zobrazí obrazovka programu výskumu a podpory produktov Brother, vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA

- Na aktualizáciu softvéru a použitie aplikácie program výskumu a podpory produktov Brother je potrebný prístup na internet.
- Keď inštalujete aplikáciu MFL-Pro Suite, automaticky sa nainštaluje aj pomocník Brother Help. Brother Help umožňuje vstup do Brother Solutions Center, keď dvakrát kliknete na tlačidlo  na lište úloh.



Inštalácia je teraz dokončená.

Inštalácia voliteľných aplikácií:

Teraz prejdite na

Strana 21

POZNÁMKA

Používatelia systému Windows® 8: Ak sú návody Brother vo formáte PDF, použite na ich otvorenie program Adobe® Reader®. Ak je program Adobe® Reader® nainštalovaný vo vašom počítači, ale príslušné súbory nedokážete v programe Adobe® Reader® otvoriť, zmeňte koncovku týchto súborov na PDF (pozri *Otvorenie súboru PDF v programe Adobe® Reader® (Windows® 8)* na strane 23).



Inštalácia ovládačov a softvéru (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

14

Pred inštaláciou

Skontrolujte, či sú zariadenie aj počítač Macintosh ZAPNUTÉ. Musíte byť prihlásení s oprávneniami správcu.

POZNÁMKA

Pre používateľov Mac OS X v10.7.0 až 10.7.4:
prejdite na Mac OS X v10.7.5 – 10.9.x.

15

Inštalácia ovládačov

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Dvakrát kliknite na ikonu **Driver Download** (Stiahnuť ovládač).
V inštalácii pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
V niektorých prípadoch bude možno potrebný kábel USB.



Ak nemáte mechaniku CD-ROM, stiahnite si softvér na adrese
<http://solutions.brother.com/mac>.

Dokončiť

Inštalácia je teraz dokončená.

1

Inštalácia voliteľných aplikácií

Môžete nainštalovať nasledujúce aplikácie.

BookScan&Whiteboard Suite
podporovaná spoločnosťou Reallusion, Inc

Homepage Print 2* podporovaná spoločnosťou CORPUS

* Táto aplikácia podporuje Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 a Firefox® 3.

POZNÁMKA

- Zariadenie musí byť ZAPNUTÉ a pripojené k počítaču.
- Niektoré aplikácie vyžadujú prístup na internet.
- Overte, či ste prihlásení s oprávneniami správcu.
- Tieto aplikácie nie sú dostupné pre systém Windows Server® radu 2003/2008/2012.

- Otvorte znovu hlavnú ponuku vysunutím a opätovným vložením disku CD-ROM alebo kliknutím dvakrát na **start.exe** program v koreňovom adresári a potom zvolte vaše zariadenie. Ak sa zobrazí obrazovka s jazykmi, vyberte príslušný jazyk.
- Zobrazí sa **Hlavná ponuka** disku CD-ROM. Kliknite na **Doplnkové aplikácie**.
- Kliknite na tlačidlo aplikácie, ktorú chcete nainštalovať.
- Keď sa inštalácia dokončí, kliknite na tlačidlo ďalšej aplikácie, ktorú chcete nainštalovať.
Pre ukončenie kliknite na **Ukončiť**.

POZNÁMKA

Ak chcete spustiť aplikáciu **BookScan&Whiteboard Suite**, dvakrát kliknite na jej ikonu na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť aplikáciu **Homepage Print 2**,

kliknite na tlačidlo  (**Štart**) >

Všetky programy > Homepage Print 2 > Homepage Print 2.

Windows® 8: Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí ponuková lišta, kliknite na **Štart > Homepage Print 2**.

Windows® 8.1: Prejdite myšou do ľavého spodného rohu obrazovky **Spustiť** a kliknite na



. Keď sa zobrazí obrazovka **Aplikácie**, kliknite na **Homepage Print 2**.

Obnovenie výrobných nastavení siete

Ak chcete obnoviť všetky nastavenia siete interného tlačového alebo skenovacieho servera na výrobné nastavenia, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

- a** Uistite sa, že zariadenie je v stave nečinnosti
- b** Stlačte tlačidlo **Menu**.
- c** Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku 3.Siet.
Stlačte tlačidlo **OK**.
- d** Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku 0.Reset siete.
Stlačte tlačidlo **OK**.
- e** Stlačením tlačidla **▲** vyberte položku Reset.
- f** Stlačením tlačidla **▲** vyberte položku Ano.
- g** Zariadenie sa reštartuje a resetovanie je dokončené.

Zadávanie textu na nastavenie bezdrôtového pripojenia

Opakovaným stláčaním tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte znak z nasledujúceho zoznamu:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(medzera)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Stlačením tlačidla **Enlarge/Reduce (Zväčšenie/Zmenšenie)** alebo **Number of Copies (Počet kópií)** presuňte kurzor doľava alebo doprava.

POZNÁMKA

Oprava

Ak ste zadali nesprávny znak a chcete ho zmeniť, stlačením tlačidla **Enlarge/Reduce (Zväčšenie/Zmenšenie)** alebo **Number of Copies (Počet kópií)** umiestnite kurzor pod nesprávny znak. Pomocou tlačidla **▲** a **▼** zmeňte nesprávny znak na správny a potom opakovaným stláčaním tlačidla **Number of Copies (Počet kópií)** presuňte kurzor späť na koniec textu. Ak stlačíte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**, všetky znaky nad kurzorom a napravo od kurzora sa vymažú.

Otvorenie súboru PDF v programe Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí ponuková lišta, kliknite na **Nastavenie**, a potom kliknite na **Ovládací panel**.
- b** Kliknite na **Programy**, na **Predvolené programy**, a potom kliknite na **Priradiť typ súboru alebo protokol k programu**.
- c** Vyberte **.pdf** a kliknite na tlačidlo **Zmeniť program...**
- d** Kliknite na **Adobe Reader**. Ikona vedľa **.pdf** sa zmení na ikonu programu **Adobe Reader**.

Program Adobe® Reader® je teraz predvolenou aplikáciou na čítanie súborov .pdf, pokiaľ túto koncovku nezmeníte.

Brother CreativeCenter



BROTHER CREATIVECENTER

Inšpirujte sa. Ak používate operačný systém Windows®, na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu  a otvorte BEZPLATNÚ webovú lokalitu s mnohými nápadmi a zdrojmi na osobné aj profesionálne použitie.

Používatelia operačného systému Mac nájdu Brother CreativeCenter na webovej lokalite <http://www.brother.com/creativecenter>.

Ochranné známky

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server a Internet Explorer sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
Apple, Macintosh, Mac OS a OS X sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.
Adobe a Reader sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
AOSS je obchodná známka spoločnosti Buffalo Inc.
Wi-Fi a Wi-Fi Protected Access sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup logo sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Android je obchodná známka spoločnosti Google Inc. Použitie tejto ochrannej známky podlieha podmienkam Google Permissions.
Firefox je registrovaná ochranná známka spoločnosti Mozilla Foundation.
Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tejto príručke, má licenčnú zmluvu o používaní softvéru špecifickú pre jej programy s vlastnickými právami.

Všetky obchodné značky a názvy produktov spoločností, ktoré sú uvedené na produktoch od spoločnosti Brother, súvisiace dokumenty a všetky ostatné materiály sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.

Zostavenie a vydanie

Táto príručka bola zostavená a vydaná pod dohľadom spoločnosti Brother Industries, Ltd., pričom zahŕňa najnovšie opisy a špecifikácie produktov.

Obsah tejto príručky ako aj špecifikácie tohto zariadenia sa môžu meniť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v špecifikáciách a materiáloch obsiahnutých v tomto dokumente bez oznámenia a nebude zodpovedná za žiadne škody (vrátane následných) spôsobené spoliehaním sa na poskytnuté materiály vrátane, okrem iného, typografických a iných chýb týkajúcich sa vydania.

Autorské práva a licencia

©2015 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý vyvinuli nasledujúci dodávatelia:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
©2008 Devicescape Software, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento produkt obsahuje softvér „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý spoločnosťou ZUKEN ELMIC, Inc.



brother