



1

Rozbaľte zariadenie a skontrolujte súčasti

Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
Odstráňte ochrannú pásku a fóliu zakrývajúce zariadenie a kryt zásobníka atramentu.

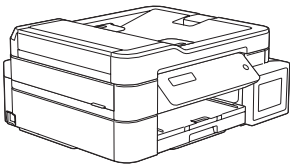

Pozrite si naše inštruktážne videá, ktoré vám pomôžu s nastavením zariadenia Brother.
support.brother.com/videos

Dodané atramentové fľaše*

- Čierna
- Žltá
- Azúrová
- Purpurová

* Dodané atramentové fľaše obsahujú nasledujúci obsah náhradných fliaš:
- Čierna: cca 95% obsah
- Ostatné: cca 90% obsah

➤➤ *Referenčná príručka:
Špecifikácie
spotrebného materiálu*

Stručný návod na obsluhu Príručka bezpečnosti výrobu



Inštaláčny disk Brother

Napájací kábel

POZNÁMKA

- *Referenčná príručka* pre tieto modely je k dispozícii na priloženom inštaláčnom disku.
- Ilustrácie v tomto *Stručnom návode na obsluhu* zobrazujú zariadenie DCP-T710W.
- Ballaci materiál a škafuľu uschovajte pre prípad, že by bolo potrebné zariadenie prepravovať.
- **Pre rozhranie, ktoré chcete používať, si musíte zakúpiť správny kábel rozhrania. Niektoré modely sú dodávané spolu s USB káblom.**


Kábel USB

Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B), ktorý je kratší ako 2 metre.


2

Vložte papier do zásobníka na papier


Ďalšie informácie o manipulácii a veľkostiach papiera nájdete v *Referenčnej príručke*.

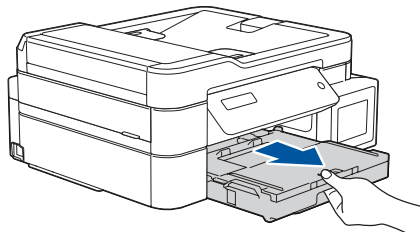

Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

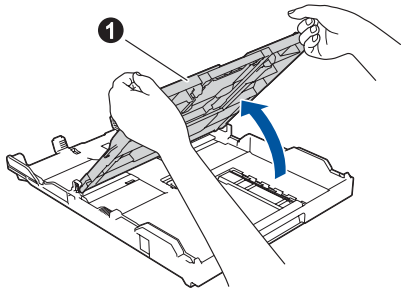


Otvorte kryt výstupného zásobníka na papier ❶.

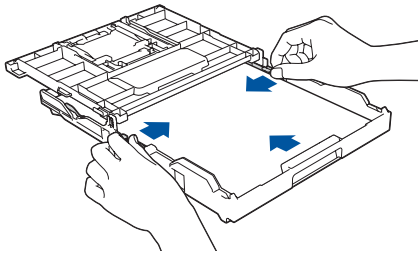


Prispôbte vodiace lišty papiera.

Dobre prevetrajte stoh papiera a vložte ho do zásobníka.

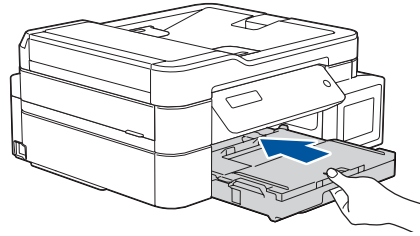

Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera a pomaly ho úplne zatlačte do zariadenia.

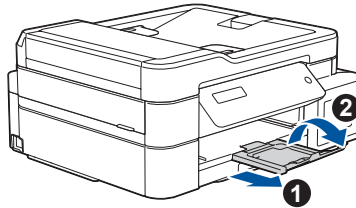

POZNÁMKA

Vytiahnite podporu papiera ❶, a odklopte vysúvaciu podporu papiera ❷ tak, aby vytlačené strany nepadli.

3

Pripojte napájací kábel

Pripojte napájací kábel. Zariadenie sa automaticky zapne.

4

Vyberte si vašu krajinu alebo jazyk (iba úvodné nast.)

Po zapnutí zariadenia, budete musieť nastaviť vašu krajinu alebo jazyk (v závislosti od vášho zariadenia). V prípade potreby sa riadte návodom na LCD.

5

Nastavte dátum a čas



Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte číslo a potom stlačte **OK** a nastavte dátum a čas.

6

Zásobníky na atrament naplňte dodaným atramentom

DÔLEŽITÉ

Na štítku skontrolujte názov modelu fľaše atramentu. Nesprávny atrament môže zariadenie poškodiť.

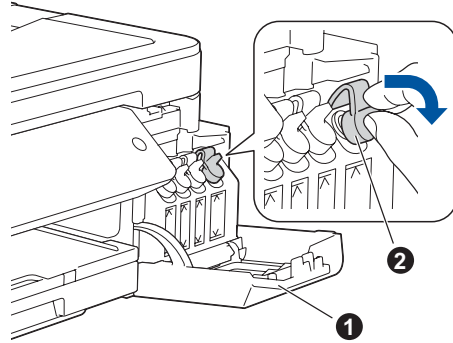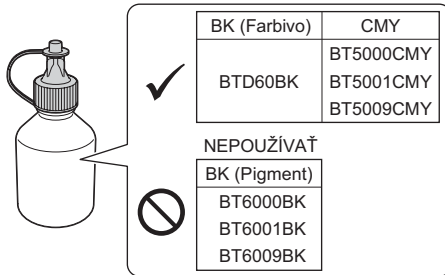

Otvorte kryt zásobníka na atrament ❶ a potiahnite zarážku ❷ nadol, aby ste otvorili kryt zásobníka atramentu.

7


Nastavenia zariadenia

Keď zariadenie dokončí úvodný proces čistenia, nakonfigurujte nastavenia zariadenia podľa pokynov na LCD displeji.

- Skontrolujte kvalitu tlače
- Vytlačte inštaláčny hárok

POZNÁMKA

Podľa nižšie uvedenej vzorky skontrolujte kvalitu tlače.



Ziadne Malo asi pol. Vela

8

Vyberte si váš jazyk (ak je to potrebné a iba pre určité modely)


1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačte ▲ alebo ▼ a zvolíte [Úvodne nast.], a potom stlačte **OK**.
3. Stlačte ▲ alebo ▼ a zvolíte [Miestny jazyk], a potom stlačte **OK**.
4. Stlačte ▲ alebo ▼, zvolíte si jazyk a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit** (Stop/Koniec).



9

Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k zariadeniu

Počítač

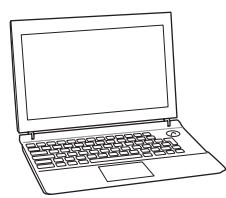


Prejdite na krok **10** a postupujte podľa pokynov.

POZNÁMKA


Odporúčame nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia zo svojho počítača.

Mobilné zariadenie (iba modely DCP-T510W/DCP-T710W)

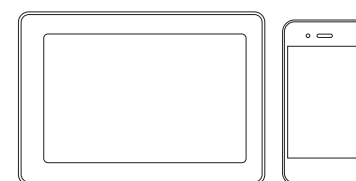

Prejdite na krok **11** a postupujte podľa pokynov.

10 Pripojte počítač

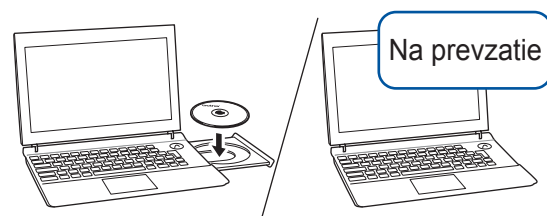

Na prevzatie

Vložte inštalačný disk do mechaniky na CD/DVD alebo prevezmite Full Driver & Software Package (Kompletný balík ovládača a softvéru) z adresy:

Pre systém Windows®: support.brother.com/windows

Počítač Mac: support.brother.com/mac


Ak na počítači používate nedávno vydaný operačný systém, aktualizovaný ovládač a informácie o softvéri nájdete na webových lokalitách uvedených vyššie.

Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.

Pre systém Windows®:
Ak sa obrazovka Brother neobjaví automaticky, prejdite na krok **Počítač (Tento počítač/Tento počítač)**. Dvakrát kliknite na ikonu CD/DVD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.

Počítač Mac:
Pre plnú funkčnosť ovládača odporúčame pri pridávaní tlačiarne zvoliť **ovládač CUPS**.

Pre pripojenie USB:
Vyhľadajte správny port vo vnútri zariadenia, tak ako je to znázornené.

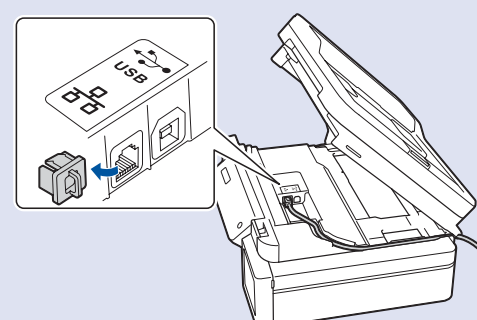

Hotovo

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:

Bezdrôtová sieť (iba modely DCP-T510W/DCP-T710W)

Reštartujte svoj bezdrôtový prístupový bod/smerovač (ak je to možné).

Pripojenie USB

Odpojte kábel.

Reštartujte zariadenie a počítač a potom prejdite na krok **10**.

Ak to nepomohlo, prejdite na krok **11**.


Ak ani toto nepomohlo, navštívte support.brother.com v časti Najčastejšie otázky a riešenie problémov.

11 Alternatívne bezdrôtové nastavenie (iba modely DCP-T510W/DCP-T710W)

Nájdite vaše SSID (Názov siete) a Sieťový kľúč (Heslo) na vašom bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.

SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	

SSID: XXXXXXXX
Sieťový kľúč: XXXX

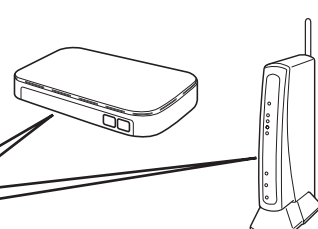

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo producenta bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačte **▲** alebo **▼** a zvolte [Sieť], a potom stlačte **OK**.
3. Stlačte **▲** alebo **▼** a zvolte [WLAN], a potom stlačte **OK**.
4. Stlačte **▲** alebo **▼** a zvolte [Sprievod.nast.], a potom stlačte **OK**.

Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod/smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).
Ďalšie informácie nájdete v časti **Zadávanie textu do zariadenia Brother** v *Online Príručke používateľa*.

Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na LCD displeji sa zobrazí [Pripojené].

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod/smerovač a zopakujte krok **11**.

Pre počítač

Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok **10**.


Pre mobilné zariadenie

Pre nainštalovanie aplikácií prejdite na krok **12**.

Aj keď nemáte bezdrôtový prístupový bod/smerovač, môžete vaše zariadenie priamo pripojiť. Pre dodatočnú podporu ohľadom bezdrôtovej siete, navštívte support.brother.com/wireless-support.

12 Tlač alebo skenovanie prostredníctvom mobilného zariadenia (iba modely DCP-T510W/DCP-T710W)

Mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako zariadenie Brother.

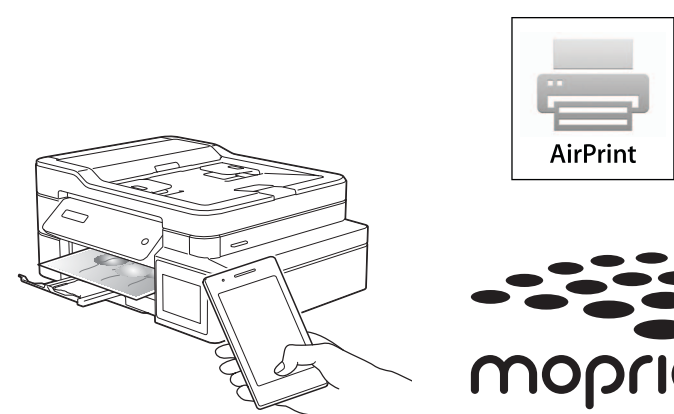

Aplikácia AirPrint je k dispozícii pre všetky zariadenia so systémom iOS vrátane iPhone, iPad a iPod touch. Na používanie funkcie AirPrint nepotrebujete preberať žiadny softvér. Viac informácií nájdete v *Online Príručke používateľa*.



Aplikáciu Mopria® Print Service si na zariadenie so systémom Android™ môžete prevziať a nainštalovať zo služby Google Play™.



Našu bezplatnú aplikáciu **Brother iPrint&Scan** si môžete prevziať a nainštalovať z mobilných predajní, ako App Store, Google Play™ alebo Microsoft® Store pomocou vášho mobilného zariadenia.

Brother SupportCenter je mobilná aplikácia, ktorá poskytuje najnovšie podporné informácie o vašom produkte Brother. Ohľadom prevzatia navštívte App Store alebo Google Play™.



Voliteľné aplikácie

Pomocou rôznych aplikácií môžete tlačiť a skenovať z mobilných zariadení. Pokyny nájdete v *Online Príručke používateľa*.



Dodatočná podpora pre bezdrôtové pripojenie: support.brother.com/wireless-support

Pre najčastejšie otázky, riešenie problémov a pre prevzatie softvéru a návodov navštívte support.brother.com.
Špecifikácie produktu nájdete v *Online Príručke používateľa*.