





1 A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek. Távolítsa el a készülékről és a tintatartály fedeléről a védő szalagot és fóliát.

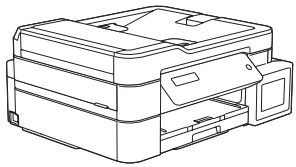

Nézze meg a Brother készülék beállításáról szóló GYIK videóinkat.
support.brother.com/videos

Mellékelt tintaüvegek*

- Fekete
- Sárga
- Ciánkék
- Magenta

* A mellékelt tintaüvegek a cseréüvegekhez képest az alábbi mennyiséget tartalmazzák:
- Fekete: kb. 95%
- Egyéb színek: kb. 90%

➤ ➤ *Összefoglaló útmutató:
Kellékanyag műszaki adatok*

Gyors telepítési útmutató Termékbiztonsági útmutató



Brother telepítőlemez

Tápkábel

MEGJEGYZÉS


- Az alábbi modellekhez tartozó *Összefoglaló útmutató* a mellékelt telepítőlemezen található.
- A *Gyors telepítési útmutató* illusztrációi a DCP-T710W modellt mutatják.
- A csomagolóanyagokat és a dobozt ne dobja ki, mert a készülék esetleges későbbi szállításakor jól jöhetnek.
- **A használni kívánt interfészhez megfelelő interfészkábelt kell vásárolnia. Egyes készüléktípusoknál USB-kábel is van a csomagban.**

USB-kábel


2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.

2 Tegyen papírt a papírtálcába


A papír kezelésével és a papírméretekkel kapcsolatos további információt lásd: *Összefoglaló útmutató*.

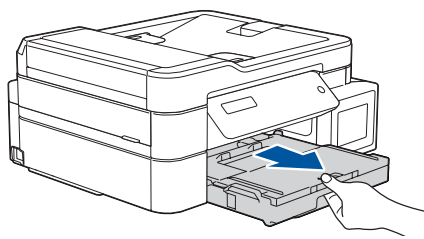

Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből.

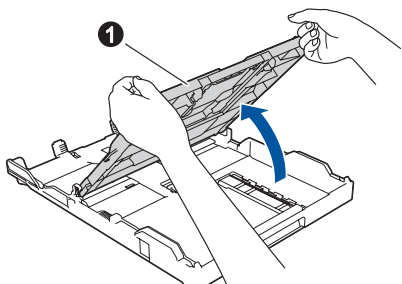


Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét ❶.

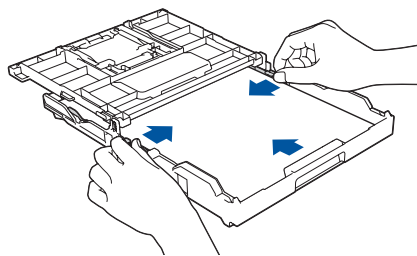


Állítsa be a papírvezetőket.

Alaposan pörgesse át a papírt, és töltsé be a tálcába.

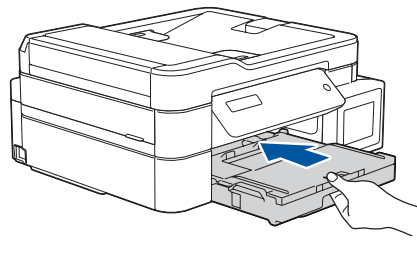

Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét, és nyomja a papírtálcát lassan vissza a készülékbe.

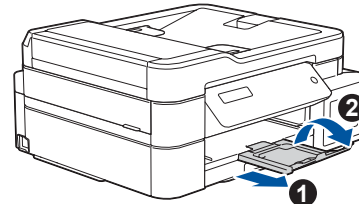

MEGJEGYZÉS

Húzza ki az ❶ papírtámaszt, és hajtsa ki a ❷ papírtartó szárnyat úgy, hogy a kinyomtatott papír ne essen le.

3 Csatlakoztassa a tápkábelt

Csatlakoztassa a tápkábelt. A készülék automatikusan bekapcsol.

4 Adja meg az országot és a nyelvet (csak a kezdeti beállítások esetén)

A készülék bekapcsolása után lehetséges, hogy meg kell adnia az országot és a nyelvet (a készüléktől függően). Ha szükséges, kövesse az LCD kijelzőn megjelenő lépéseket.



5 Dátum és idő beállítása

Nyomja meg az ▲ vagy ▼ lehetőséget a szám kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a dátum és az idő megadásához.


6 Töltse fel a tintatartályt a mellékelt tintakel

FONTOS

Ellenőrizze a tintaüveg modell nevét a címkén. A nem megfelelő tinta kárt tehet a készülékben.

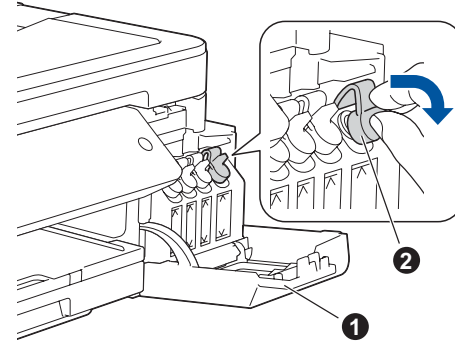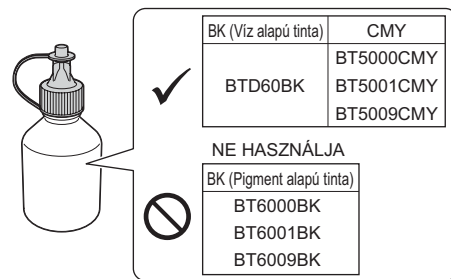


Nyissa ki az ❶ tintatartály fedelét és húzza lefelé a ❷ fület a tintatartály fedelének kinyitásához.

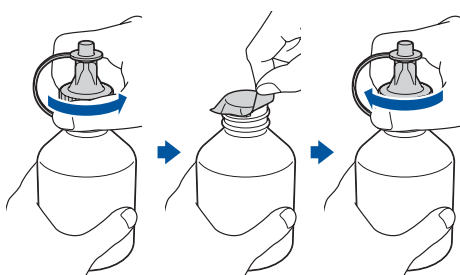


Távolítsa el a tintaüveg fedelét és védőfóliáját, majd cserélje a fedelet.

MEGJEGYZÉS


A tintaüveg tetejét szorosan rögzítse, hogy elkerülje a tinta kiömlését.

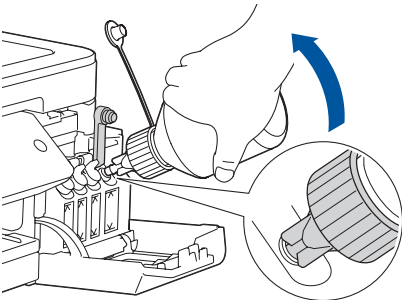

Távolítsa el a tintaüveg csúcsát. Helyezze be a tintaüveg fúvókáját óvatosan úgy, hogy ne ömljön ki a tinta. Töltse tele a tintatartályt az üveg óvatos összenyomásával. Ürítse az üveg teljes tartalmát a tintatartályba.

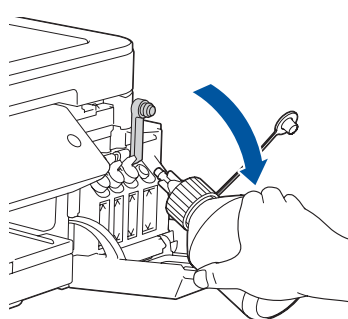

Emelje felfelé a fúvókát úgy, hogy ne ömljön ki a tinta, majd távolítsa el a fúvókát a tintatartályból.

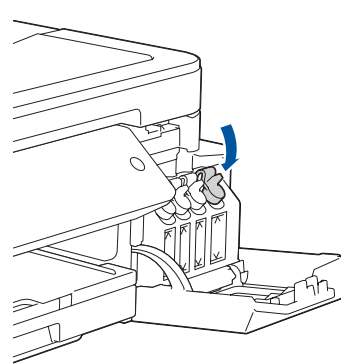

Nyomja lefelé a tintatartály fedelét és szorosan zárja be. Ismétlje meg a ❷. lépést a másik három tintatartály feltöltéséhez.

Zárja be a tintatartály fedelét. A készülék előkészíti a tintarendszert a nyomtatáshoz.


7 A készülék beállításai

Ha a készülék végzett a kezdeti tisztítási folyamattal, a készülék beállításainak konfigurálásához kövesse az LCD képernyőn megjelenő lépéseket.

- A nyomtatási minőség ellenőrzése
- A telepítő lap kinyomtatása

MEGJEGYZÉS

A nyomtatási minőség ellenőrzéséhez lásd az alábbi példát.



Nincs Néhány kb. félig Sok

8 Válassza ki a nyelvet (ha szükséges, és csak bizonyos készüléktípusok esetén)


1. Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ lehetőséget a [Alapbeáll.] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ lehetőséget a [Helyi nyelv] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ lehetőséget a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



9

Válassza ki a készülékhez csatlakoztatni kívánt eszközt

Számítógép

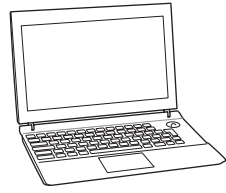


Ugorjon a **10**. pontra, és kövesse az utasításokat.

MEGJEGYZÉS

Javasoljuk, hogy végezze el a számítógép vezeték nélküli beállításait.

Mobileszköz


(csak DCP-T510W/DCP-T710W esetén)

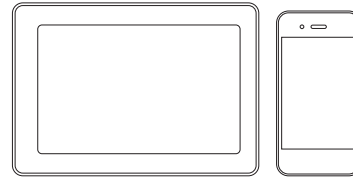

Ugorjon a **11**. pontra, és kövesse az utasításokat.

10

Csatlakoztassa a számítógépet

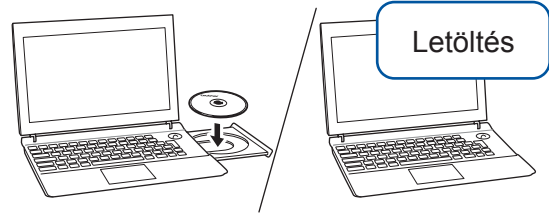

Tegye be a telepítőlemez a CD/DVD meghajtóba, vagy töltsse le a Teljes illesztőprogram és szoftver csomag lehetőséget:

Windows® esetén: support.brother.com/windows

Mac operációs rendszerek: support.brother.com/mac


Ha számítógépén nemrég megjelent operációs rendszert használ, látogassa meg a fenti weboldalakat a friss illesztőprogram- és szoftverinformációkért.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

Windows® esetén:
Ha a Brother-képernyő nem jelenik meg automatikusan, ugorjon a **Számítógép (Sajátgép/Ez a gép)** lehetőségre. Kattintson kétszer a CD/DVD-ROM ikonra, majd kattintson kétszer a **start.exe** lehetőségre.


Mac operációs rendszerek:
A teljes funkcionalitáshoz javasolt a **CUPS illesztőprogram** használata nyomtató hozzáadásakor.

USB csatlakozáshoz:
Keresse meg a készülék belsejében a megfelelő portot az ábrán látható módon.

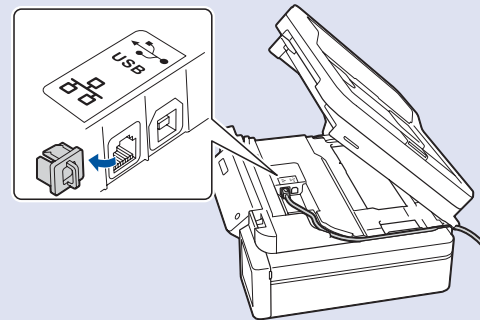

Végzett

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:

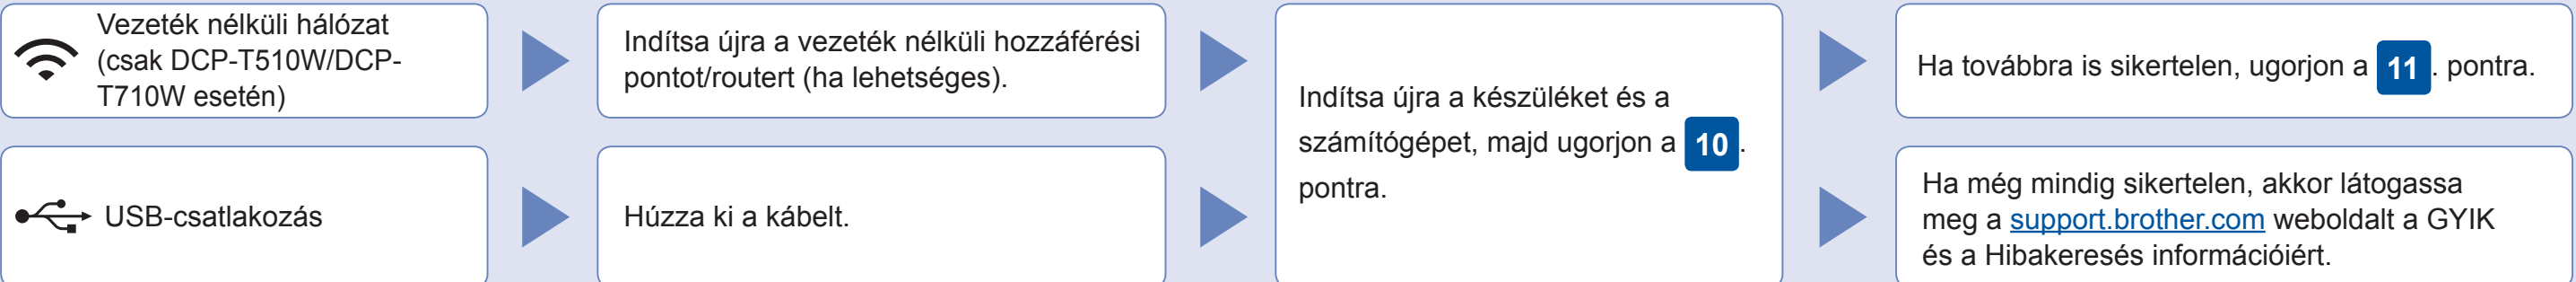


11

Alternatív vezeték nélküli beállítás (csak DCP-T510W/DCP-T710W esetén)

Találja meg az vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózathív) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

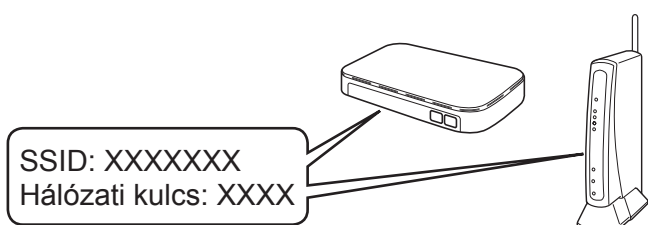

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

1. Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg az **▲** vagy **▼** lehetőséget a [Hálózat] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az **▲** vagy **▼** lehetőséget a [WLAN] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg az **▲** vagy **▼** lehetőséget a [Telep. Varázsló] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza ki az SSID (hálózathív) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét. További információért lásd a *Szöveg bevitele a Brother készüléken* című részt az *Online Használati Útmutatóban*.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az LCD képernyőn a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismételje meg a **11**. pont lépéseit.

A számítógépen

Ugorjon a **10**. pontra a szoftver telepítéséhez.

A mobileszközön


Ugorjon a **12**. pontra az alkalmazások telepítéséhez.

Ha nincs vezeték nélküli hozzáférési pont/router a hálózatban, az eszköz és a készülék közvetlenül is csatlakoztatható egymáshoz. A kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatáshoz lásd: support.brother.com/wireless-support.

12

Nyomtatás vagy szkennelés a mobileszközről (csak DCP-T510W/DCP-T710W esetén)

A mobileszközt és a Brother készüléket ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

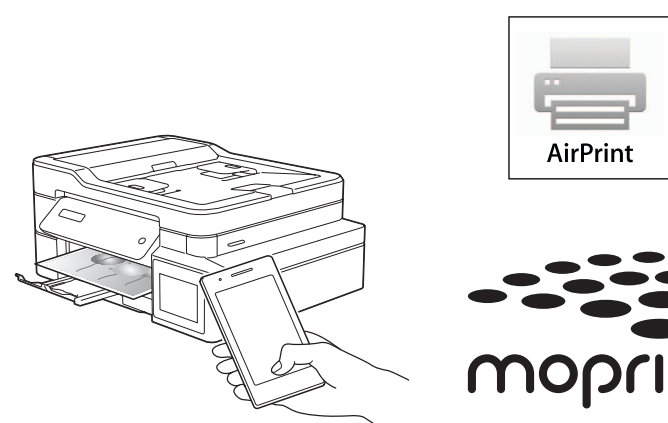

Az AirPrint minden iOS eszközön, így iPhone, iPad, és iPod touch készülékeken támogatott. Az AirPrint használatához nem kell letöltenie szoftvert. További információkat lásd: *Online Használati Útmutató*.



A Mopria® Print Service alkalmazást a Google Play™ alkalmazásboltból töltsse le Android™ eszközére.



A mobileszközt használva töltsse le és telepítse a **Brother iPrint&Scan** alkalmazást valamely alkalmazásboltból, mint amilyen pl. az App Store, a Google Play™, vagy a Microsoft® Store.

A Brother SupportCenter egy mobilalkalmazás, amely a Brother-termékekkel kapcsolatos legfrissebb terméktámogatási információkat nyújtja a felhasználónak. Látogassa meg az App Store vagy a Google Play™ oldalakat a letöltéshez.



Kiegészítő alkalmazások

A mobileszközről különböző alkalmazásokat használva nyomtathat, és arra szkennelhet. A részleteket lásd: *Online Használati Útmutató*.



Kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatás: support.brother.com/wireless-support

A GYIK és a Hibakeresés információiért, valamint a szoftverek és a kézikönyvek letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt: support.brother.com. A termék műszaki adatait lásd: *Online Használati Útmutató*.