



TS6000 series

Příručka online

Přehled
Tisk
Kopírování
Skenování
Časté dotazy

Obsah

Použití této příručky online.	9
Ochranné známky a licence.	10
Základní operace.	19
Tisk fotografií z počítače.	20
Kopírování.	25
Manipulace s papírem, originály, nádržkami s inkoustem atd.. . . .	30
Vkládání papíru.	31
Zdroje papíru.	32
Vložení papíru do zadní přihrádky.	33
Vložení papíru do kazety.	38
Vkládání obálek.	43
Vkládání originálů.	47
Vkládání originálů na skleněnou desku.	48
Vkládání podle zamýšleného použití.	50
Podporované originály.	53
Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu.	54
Výměna nádržek s inkoustem.	56
Výměna nádržek s inkoustem.	57
Kontrola stavu inkoustu na dotykové obrazovce.	62
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrollek inkoustu.	63
Údržba.	65
Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný.	66
Postup údržby.	67
Tisk testovacího vzorku trysek.	70
Kontrola testovacího vzorku trysek.	72
Čištění tiskové hlavy.	74
Hlubkové čištění tiskové hlavy.	76
Nastavení tiskové hlavy.	78
Kontrola stavu inkoustu z počítače.	81
Čištění.	82
Čištění válečků podavače papíru.	83

Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)	85
Přehled.	88
Bezpečnost.	90
Bezpečnostní opatření.	91
Informace o předpisech.	92
WEEE (EU&EEA).	93
Hlavní součásti a jejich použití.	103
Hlavní součásti.	104
Pohled zepředu.	105
Pohled zezadu.	107
Pohled dovnitř.	108
Ovládací panel.	109
Napájení.	110
Ověření zapnutého napájení.	111
Zapnutí a vypnutí tiskárny.	112
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu.	114
Odpojení tiskárny.	115
Použití ovládacího panelu.	116
Změna nastavení.	120
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Mac OS).	121
Registrace upraveného profilu tisku.	122
Správa napájení tiskárny.	124
Změna provozního režimu tiskárny.	126
Změna nastavení z ovládacího panelu.	127
Změna nastavení z ovládacího panelu.	128
Nastavení položek na ovládacím panelu.	130
Nastav. tisku.	131
Nastavení sítě LAN.	132
Nastavení zařízení uživatele.	137
Výběr jazyka.	138
Aktualizace firmwaru.	139
Nastavení podavače.	140
Obnovit výchozí nastavení.	141
Systémová informace.	142

Nastavení režimu ECO.	143
Síťové připojení.	145
Tipy k síťovému připojení.	146
Výchozí nastavení sítě.	147
Nalezena jiná tiskárna se stejným názvem.	149
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změna připojení z USB na LAN.	150
Tisk síťového nastavení.	151
Změna způsobu připojení bezdrátové sítě LAN.	155
Zajištění optimálních výsledků tisku.	156
Přeprava tiskárny.	157
Právní omezení týkající se skenování/kopírování.	158
Technické údaje.	159
Informace o papíru.	163
Podporované typy médií.	164
Omezení pro vkládání papíru.	166
Nepodporované typy médií.	168
Manipulace s papírem.	169
Tisk z počítače.	170
Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Mac OS).	171
Základní nastavení tisku.	172
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média).	177
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru).	179
Různé metody tisku.	180
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku.	181
Spuštění tisku bez ohraničení.	183
Tisk v měřítku.	186
Tisk rozvržené stránky.	187
Oboustranný tisk.	189
Nastavení tisku obálek.	192
Tisk na média Hagaki.	194
Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská).	195
Přehled ovladače tiskárny.	196
Ovladač tiskárny Canon IJ.	197

Otevření okna nastavení ovladače tiskárny.	198
Dialogové okno Vzhled stránky.	199
Dialogové okno Tisk.	200
Canon IJ Printer Utility2.	202
Otevření obrazovky se stavem tisku.	203
Pokyny k používání (ovladač tiskárny).	204
Instalace ovladače tiskárny.	205
Přímý tisk z chytrého telefonu nebo tabletu.	206
Použití tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení.	207
Nastavení papíru.	213
Vytváření kopií.	218
Nastavení položek při kopírování.	221
Skenování z počítače (systém Mac OS).	224
Skenování pomocí ovladače skeneru (ovladač ICA).	225
Používání nástroje IJ Scan Utility.	226
Informace o nástroji IJ Scan Utility (software skeneru)?	227
Spuštění nástroje IJ Scan Utility.	229
Používání funkce Automatické skenování.	230
Obrazovky nástroje IJ Scan Utility.	231
Používání ovladače skeneru (ovladač ICA).	253
Opravy obrazu a nastavení barev.	254
Obecné informace (ovladač skeneru).	259
Aktualizace ovladače skeneru.	260
Skenování ve službě AirPrint.	264
Používání nástroje IJ Scan Utility Lite.	265
Informace o nástroji IJ Scan Utility Lite (software skeneru).	266
Spuštění nástroje IJ Scan Utility Lite.	268
Skenování dokumentů a fotografií.	269
Obrazovky nástroje IJ Scan Utility Lite.	270
Tipy ke skenování.	275
Umístění originálů (skenování z počítače).	276
Nastavení skenování prostřednictvím sítě.	278
Skenování z ovládacího panelu.	280
Předávání naskenovaných dat do počítače pomocí ovládacího panelu.	281

Položky nastavení pro skenování pomocí ovládacího panelu.	286
Časté dotazy.	288
Nastavení sítě a běžné potíže.	290
Připojení tiskárny k síti.	292
Omezení.	294
Potíže se síťovou komunikací.	296
Nelze vyhledat tiskárnu v síti.	297
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows).	298
Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola stavu napájení.	299
Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě.	300
Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátové sítě LAN tiskárny.	301
Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola prostředí bezdrátové sítě LAN.	302
Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny.	304
Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru.	305
Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače. ...	306
Nelze pokračovat z obrazovky pro Připojení tiskárny / Připojit kabel.	307
Nebyla nalezena Tiskárna při použití bezdrátové sítě LAN.	309
Potíže se síťovým připojením.	311
Tiskárnu náhle nelze používat.	312
Neznámý síťový klíč.	317
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně jeho nastavení nelze tiskárnu používat. ...	319
Jiné potíže se sítí.	321
Kontrola informací o síti.	322
Obnovení výchozího nastavení.	325
Potíže při tisku.	326
Tisk se nespustí.	327
Nevystřikuje se inkoust.	329
Papír není správně podáván / zobrazí se chyba „Není papír“.	331

Výsledky tisku jsou neuspokojivé.	333
Papír je prázdný / Výtisky jsou rozmazané / Barvy jsou nesprávné / Objevily se bílé pruhy.	335
Čáry nejsou vyrovnané.	338
Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.	339
Svislé čáry vedle obrázku.	343
Potíže se skenováním (systém Mac OS).	344
Potíže se skenováním.	345
Skener nefunguje.	346
Ovladač skeneru se nespustí.	347
Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility Lite.	348
Mechanické potíže.	350
Napájení se nespustí.	351
Napájení se samo vypne.	352
Potíže s připojením USB.	353
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB.	354
Potíže s instalací nebo stahováním.	355
Nelze nainstalovat ovladače MP Drivers.	356
Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows).	358
Chyby a zprávy.	359
Pokud dojde k chybě.	360
Zobrazí se zpráva.	362
Seznam kódů podpory pro případ chyby.	369
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru).	371
1300.	372
1303.	374
1304.	378
1313.	381
Papír uvíznul uvnitř tiskárny.	384
1000.	387
1003.	388
1200.	389
1401.	390
1600.	391

1660.....	392
1688.....	393
1689.....	394
1700.....	395
1890.....	396
2110.....	397
2900.....	400
2901.....	401
4103.....	402
5011.....	403
5012.....	404
5100.....	405
5200.....	406
5B00.....	407
6000.....	408
C000.....	409

Použití této příručky online

- [Symboly použité v tomto dokumentu](#)
- [Uživatelé dotykových zařízení \(systém Windows\)](#)

Symboly použité v tomto dokumentu

Varování

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění způsobené nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.

Upozornění

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.

Důležité

Pokyny obsahují důležité informace. Abyste předešli poškození, zranění nebo nesprávnému použití výrobku, přečtěte si níže uvedené informace.

Poznámka

Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplňková vysvětlení.

Základy

Pokyny vysvětlující základní použití produktu.

Poznámka

- Ikony se mohou lišit v závislosti na příslušném produktu.

Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)

Při použití dotykové obrazovky si jednoduše nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ v tomto dokumentu za akci nastavenou v operačním systému. Pokud tedy například je odpovídající akcí ve vašem operačním systému „přidržení“, nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ pokynem „přidržet“.

Ochranné známky a licence

- Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. macOS, App Store, AirPrint a AirPrint logo jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, registrovaná v USA a v dalších zemích a je použita v rámci licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive a Google Apps jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společností Canon Inc.
- Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc. a/nebo dceřiných či přidružených společností v USA a dalších zemích.

»»» Poznámka

- Formální název systému Windows Vista je operační systém Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without

limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Následující vyjádření se vztahuje pouze na produkty podporující připojení Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Základní operace

- **Tisk fotografií z počítače**
- **Kopírování**


Tisk fotografií z počítače

Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí aplikace My Image Garden.


1. Otevřete kryt zadního zásobníku (A) a vytáhněte opěrku papíru (B).

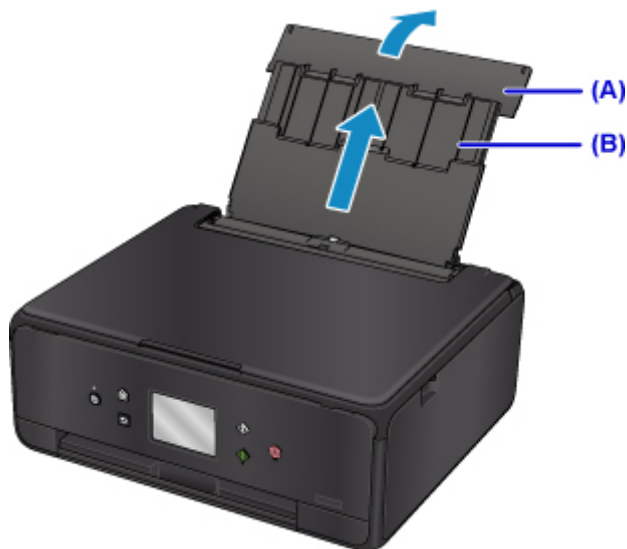

2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).

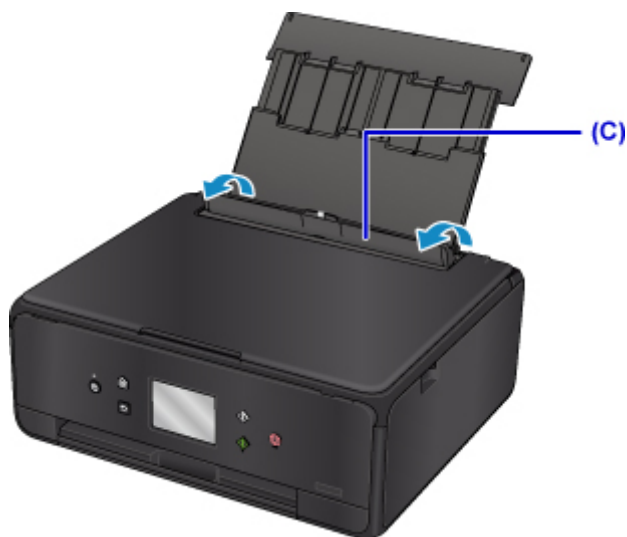

3. Vložte papír svisle TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.
4. Zarovnejte vodítka papíru (D) podle šířky papíru.

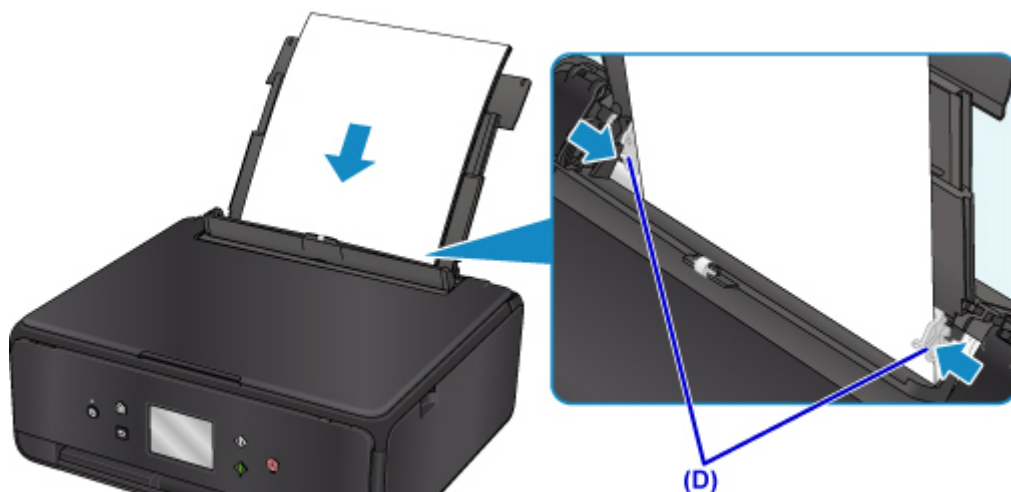

5. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (E).




Po zavření krytu otvoru podavače se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro registraci informací o papíru v zadní přihrádce.

6. V nabídce **Vel. str. (Page size)** a **Typ (Type)** vyberte velikost a typ vloženého papíru v zadní přihrádce a vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

Register rear tray paper info	
Select the paper loaded in the rear tray.	
Page size	A4
Type	Plus Glossy II
Register	


7. Otevřete ovládací panel (F), vytáhněte výstupní zásobník na papír (G) a podpěru pro výstup papíru (H) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (I).

Před tiskem je nutné otevřít ovládací panel. Pokud je ovládací panel zavřený, tiskárna nezahájí tisk.

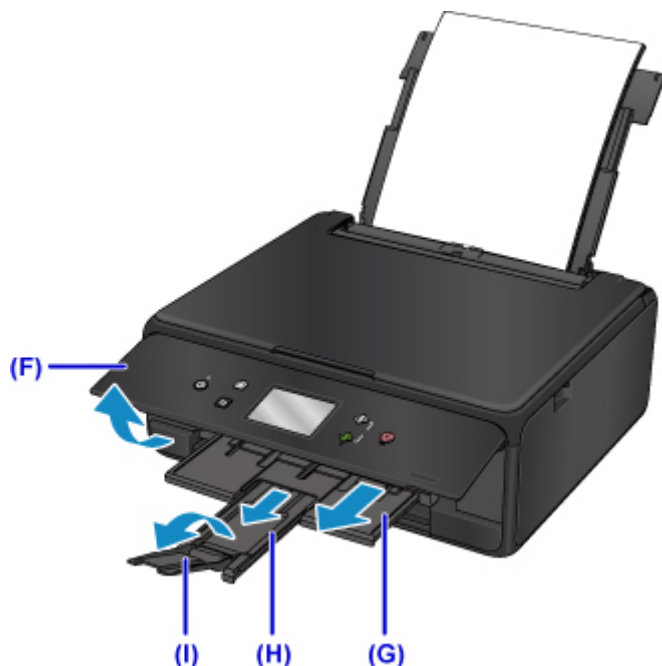

8. Klepněte na ikonu My Image Garden (J) v nabídce Quick Menu.


Otevře se obrazovka **Nabídka průvodce (Guide Menu)**.

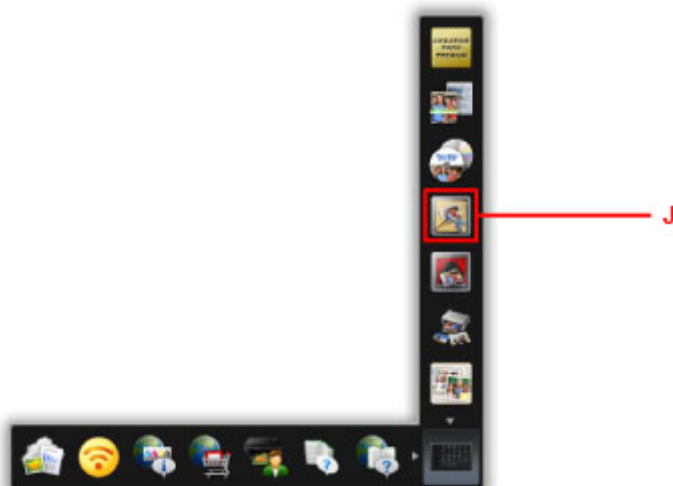

»»» Poznámka

- Počet a typy zobrazených ikon závisí na vaší oblasti, registrované tiskárně či skeneru a nainstalovaných aplikacích.

9. Klepněte na ikonu **Tisk fotografií (Photo Print)** (K).

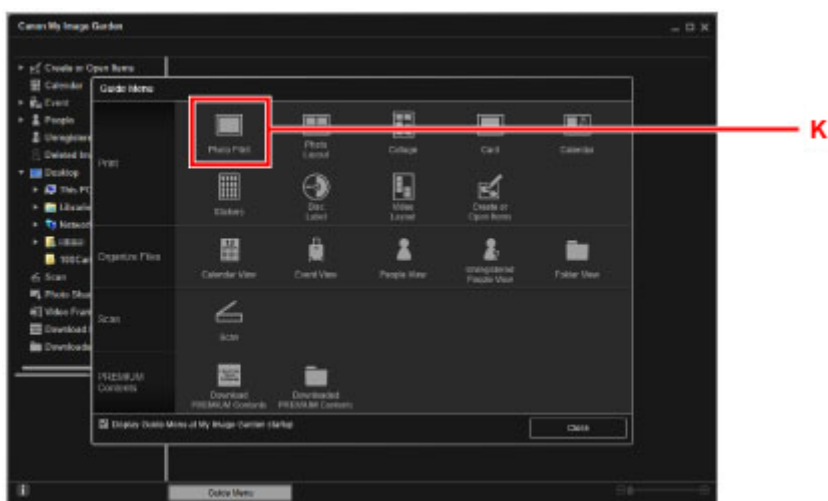

10. Klepněte na složku (L) s fotografiemi, které chcete vytisknout.

11. Klepněte na fotografie (M), které chcete vytisknout.


V systému Windows:

Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Ctrl a klepněte na ně.

V systému Mac OS:


Chcete-li vybrat dvě nebo více fotografií najednou, podržte klávesu Command a klepněte na ně.

12. Klepněte na tlačítko **Tisknout (Print)** (N).

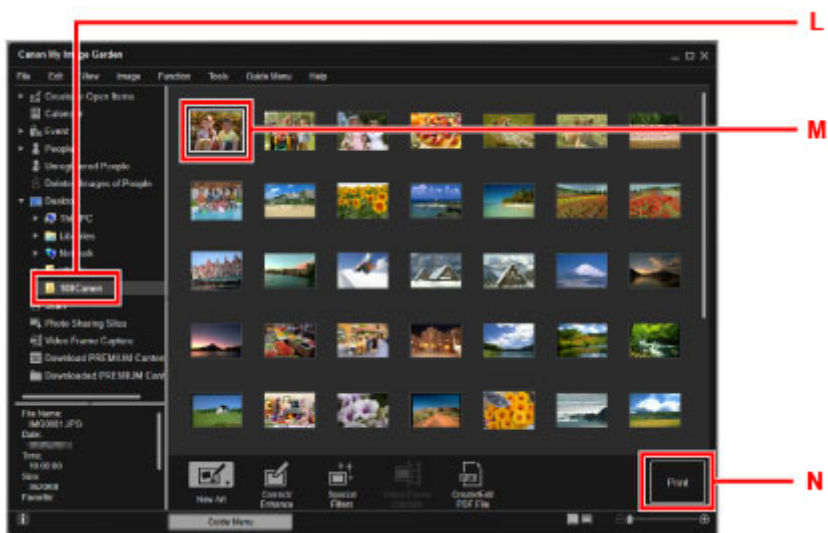

13. Zadejte počet kopií, název tiskárny, typ média atd. (O).

14. Klepněte na tlačítko **Tisknout (Print)** (P).

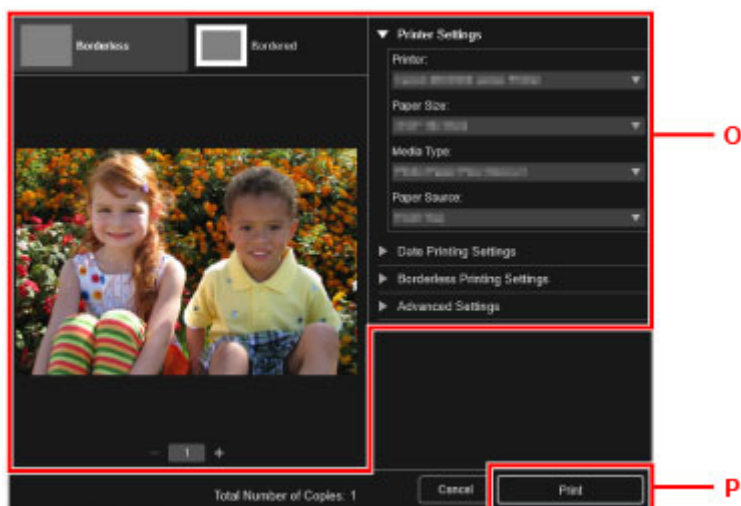

V systému Mac OS:

Klepněte na tlačítko **OK** a po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**.


»»» Poznámka

- My Image Garden umožňuje různými způsoby používat obrázky na počítači, například fotografie pořízené digitálním fotoaparátem.
 - V systému Windows:
 - Příručka pro My Image Garden
 - V systému Mac OS:
 - Příručka pro My Image Garden


Kopírování

V této kapitole je popsán způsob vložení originálu a jeho zkopírování na běžný papír vložený do kazety.


1. Vytáhněte kazetu (A) z tiskárny.

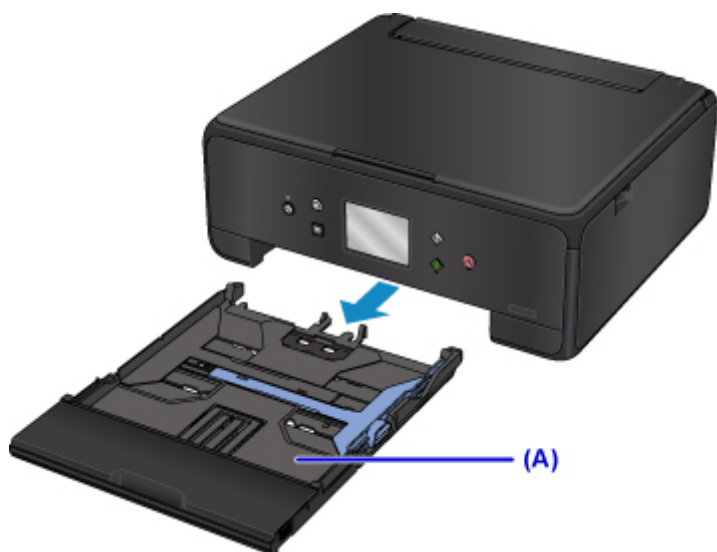

2. Sejměte kryt kazety (B).

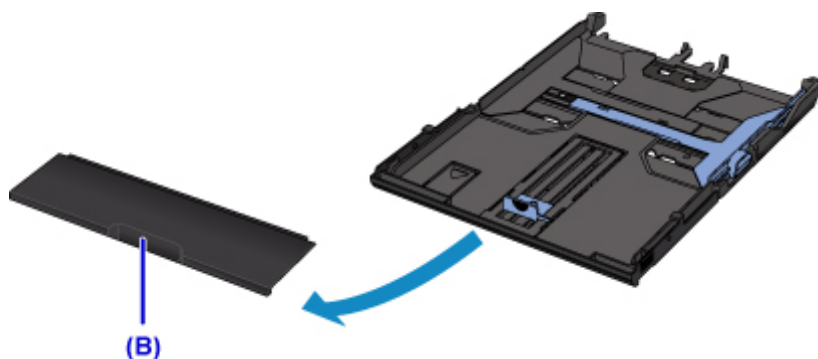


3. Vložte stoh papíru TISKOVOU STRANOU SMĚREM DOLŮ.

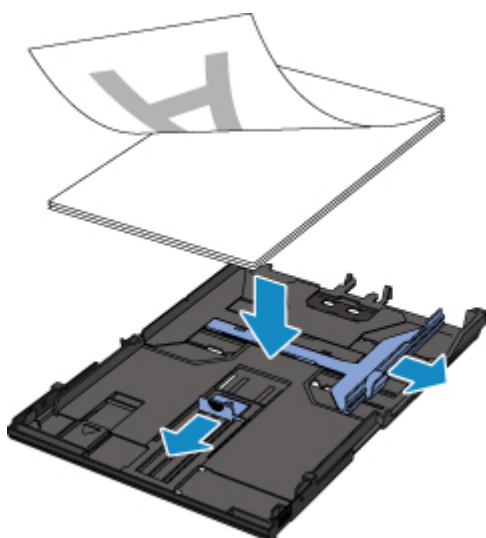

»»» Poznámka

- Pokud budete chtít do kazety vložit běžný papír velikosti A4 nebo Letter, kazetu vysuňte.

4. Zarovnejte vodítka papíru (C) podle délky a šířky papíru.

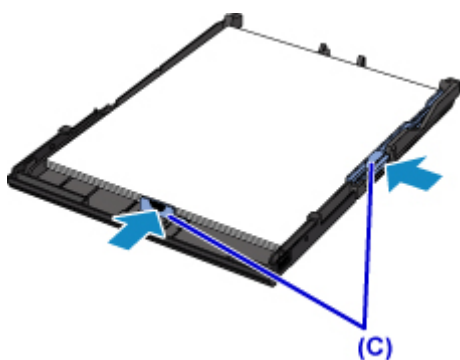

5. Připojte kryt kazety a vložte kazetu do tiskárny.




Po vložení kazety do tiskárny se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro registraci informací o papíru v kazetě.

6. V nabídce **Vel. str. (Page size)** vyberte velikost papíru vloženého v kazetě a vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

Register cassette paper info	
Select the paper loaded in the cassette.	
Page size	A4
Type	Plain paper
Register	


7. Otevřete ovládací panel (D), vytáhněte výstupní zásobník na papír (E) a podpěru pro výstup papíru (F) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (G).

Před tiskem je nutné otevřít ovládací panel. Pokud je ovládací panel zavřený, tiskárna nezahájí tisk.

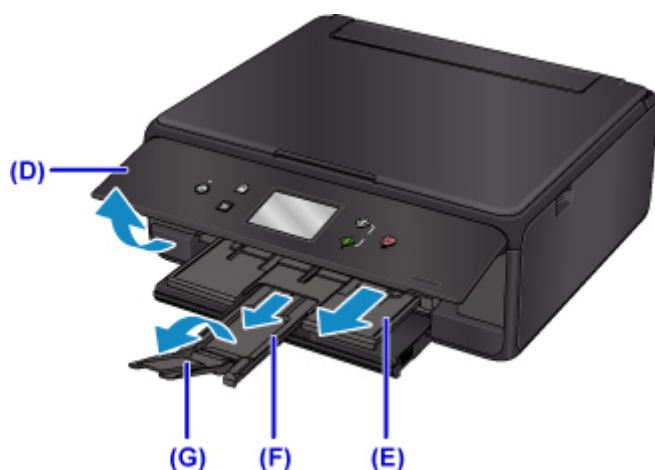

8. Stiskněte tlačítko **DOMŮ (HOME)** (H).


9. Vyberte možnost  **Kopírovat (Copy)** (I).

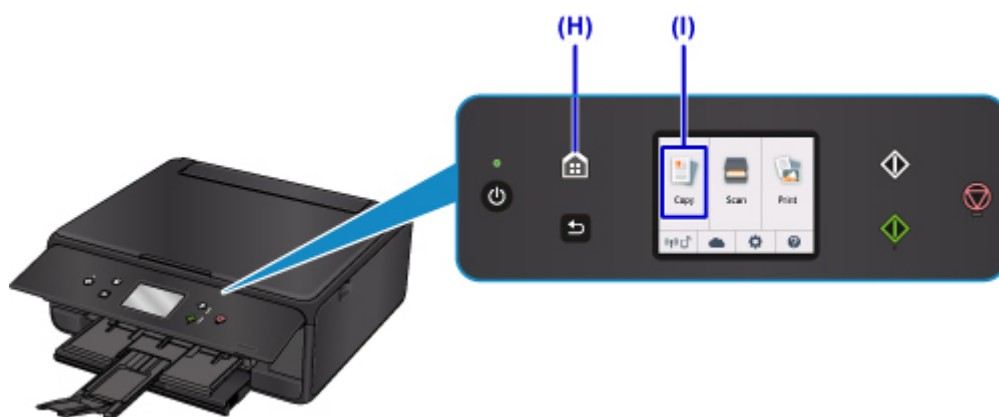

10. Vyberte možnost  **Standard. kopírování (Standard copy).**

11. Otevřete kryt dokumentu (J).

12. Vložte originál KOPÍROVANOU STRANOU DOLŮ a zarovnejte jej se značkou pro zarovnání (K).

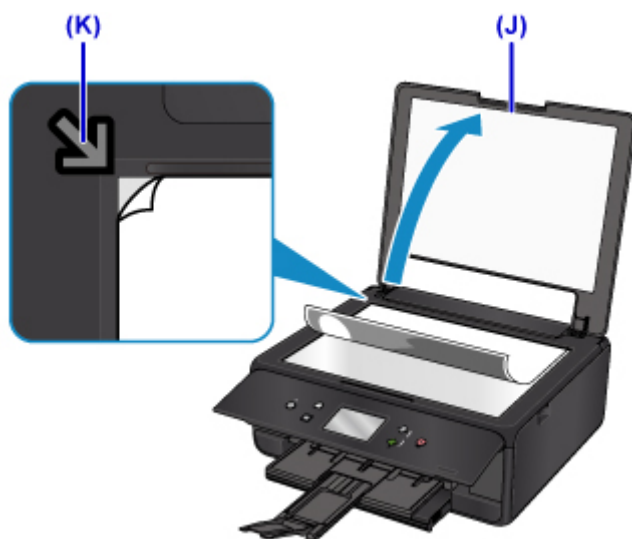

13. Zavřete kryt dokumentů.

14. Ověřte nastavení papíru a stiskněte tlačítko **Černý (Black)** nebo **Barevný (Color)** (L).



»»» Důležité

- Neotevírejte kryt dokumentu, dokud není kopírování dokončeno.

»»» Poznámka

- Tiskárna je vybavena mnoha užitečnými funkcemi kopírování.

■ Kopírování

Manipulace s papírem, originály, nádržkami s inkoustem atd.


- **Vkládání papíru**
- **Vkládání originálů**
- **Výměna nádržek s inkoustem**

Vkládání papíru

- Zdroje papíru
- Vložení papíru do zadní přihrádky
- Vložení papíru do kazety
- Vkládání obálek

Zdroje papíru

Tiskárna má dva zdroje pro podávání papíru: zadní přihrádku (A) a kazetu (B).

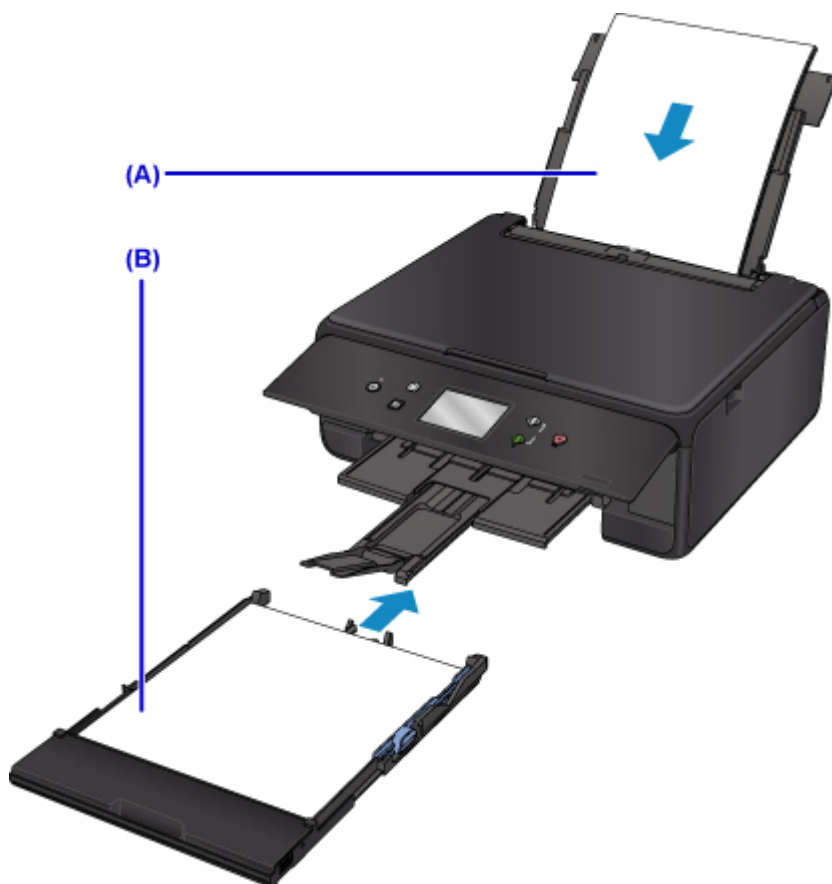

Zdroj papíru je použit v závislosti na velikosti stránky a typu média.

■ [Podporované typy médií](#)

»»» **Poznámka**

- Při tisku vyberte správnou velikost stránky a typ média. Vyberete-li nesprávnou velikost stránky nebo typ média, může tiskárna podávat papír z nesprávného zdroje papíru nebo nemusí tisknout v náležité kvalitě.

Podrobnosti o vkládání papíru do jednotlivých zdrojů papíru naleznete níže.

- [Vložení papíru do zadní přihrádky](#)
- [Vložení papíru do kazety](#)
- [Vkládání obálek](#)

Vložení papíru do zadní přihrádky

Můžete vkládat běžný nebo fotografický papír.

Do zadní přihrádky lze také vkládat obálky.

■ [Vkládání obálek](#)

»»» Důležité


- Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na menší velikost, např. 10 x 15 cm (4 x 6 palců) nebo 13 x 18 cm (5 x 7 palců), může dojít k uvíznutí papíru.

»»» Poznámka

- Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon.
Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v části [Podporované typy médií](#).
- Použít můžete buď obecný papír pro kopírování nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v části [Podporované typy médií](#).

1. Připravte papír.

Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.

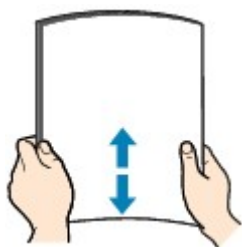

»»» Poznámka

- Před vložení papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí papíru.
- Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír zcela nevyrovná.


Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části [Není papír zkroucený?](#).

2. Vložte papír.

1. Otevřete kryt zadního zásobníku (A) a vytáhněte opěrku papíru (B).




2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).

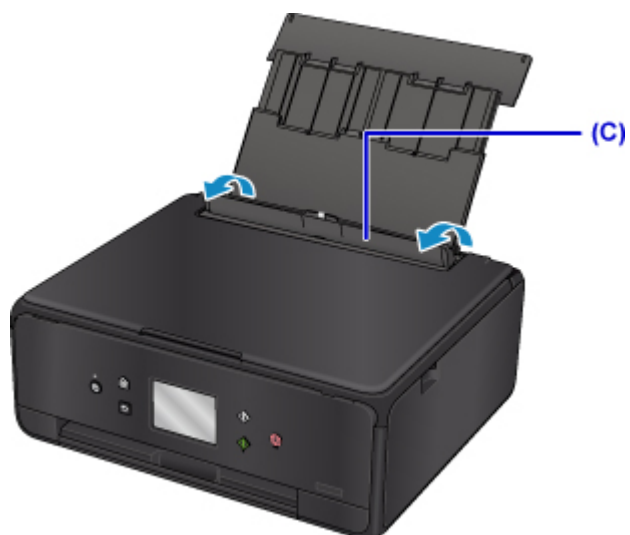

3. Rozevřete vodítka papíru a vložte papír doprostřed zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.


4. Posuňte vodítka papíru (D) a zarovnejte je s oběma stranami stohu papíru.

Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.

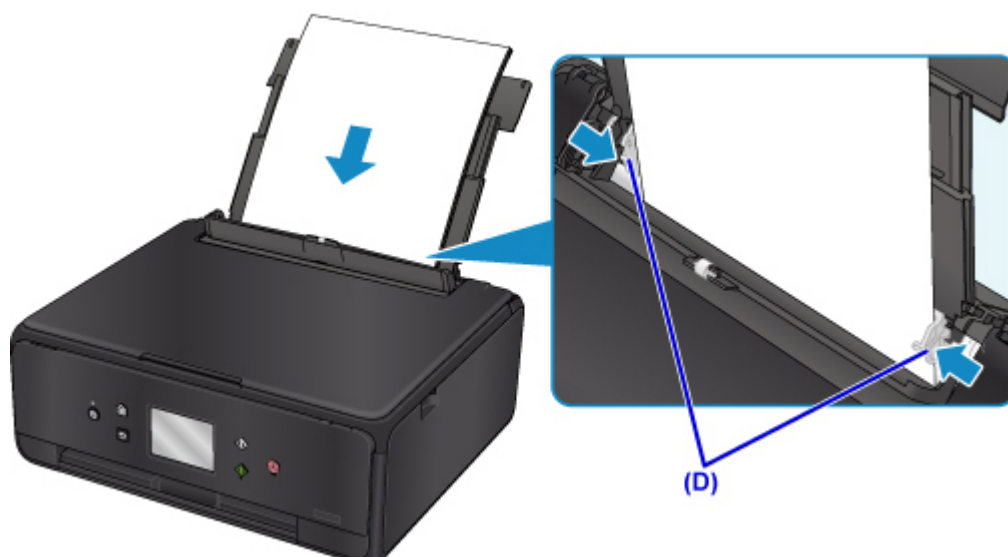


»»» Důležité

- Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.

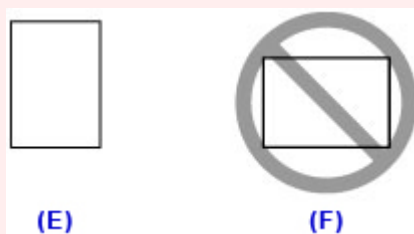

»»» Poznámka

- Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (G).

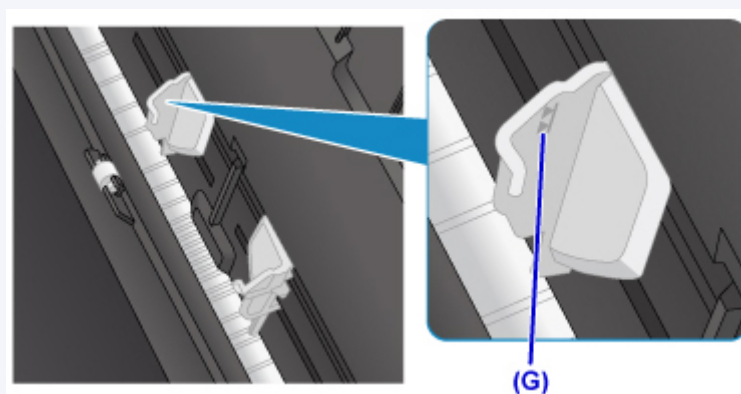

5. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (H).

»»» Důležité

- Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat. Nezapomeňte zavřít kryt otvoru podavače.




Po zavření krytu otvoru podavače se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro registraci informací o papíru v zadní přihrádce.

6. V nabídce **Vel. str. (Page size)** a **Typ (Type)** vyberte velikost a typ vloženého papíru v zadní přihrádce a vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

Register rear tray paper info	
Select the paper loaded in the rear tray.	
Page size	A4
Type	Plus Glossy II
Register	

7. Otevřete ovládací panel (I), vytáhněte výstupní zásobník na papír (J) a podpěru pro výstup papíru (K) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (L).

Před tiskem je nutné otevřít ovládací panel. Pokud je ovládací panel zavřený, tiskárna nezahájí tisk.

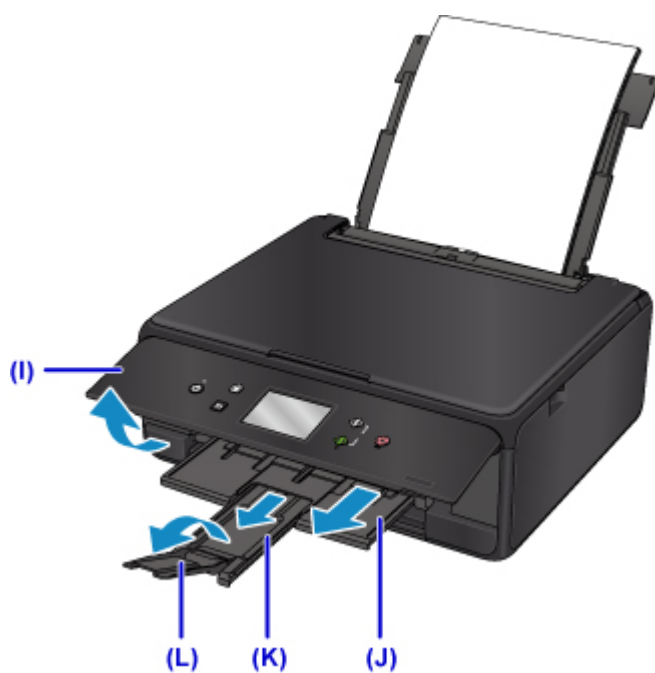

►►► Poznámka

- Při tisku vyberte na obrazovce nastavení tiskárny na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny velikost a typ vloženého papíru.

Vložení papíru do kazety

Do kazety můžete vkládat běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter.


►►► Poznámka

- Do kazety vkládejte pouze běžný papír.
- Použít můžete buď obecný papír pro kopírování nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.

Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v části [Podporované typy médií](#).

1. Připravte papír.

Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.

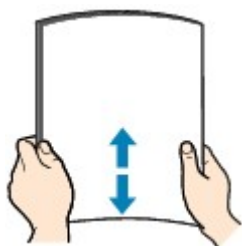


►►► Poznámka


- Před vložení papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí papíru.
- Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír zcela nevyrovná.

Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části [Není papír zkroucený?](#).

2. Vytáhněte kazetu (A) z tiskárny.

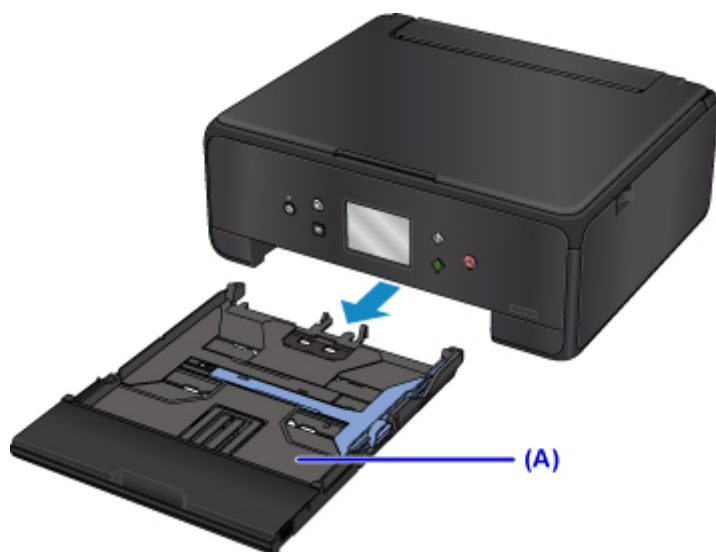


3. Sejměte kryt kazety (B).

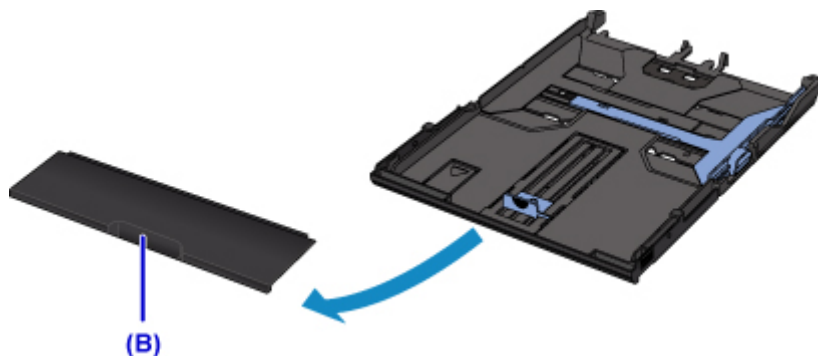


4. Posunutím vodítka papíru (C) vpředu a (D) vpravo otevřete vodítka papíru.

5. Vložte stoh papíru TISKOVOU STRANOU DOLŮ a umístěte jej doprostřed kazety.

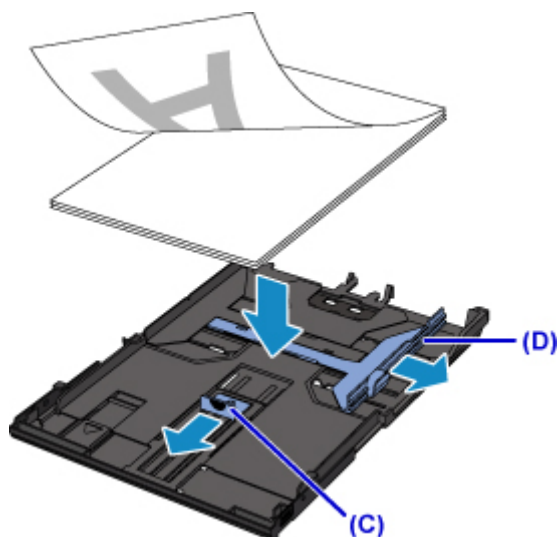


»»» Důležité

- Papír vkládejte vždy na výšku (E). Vkládání papíru na šířku (F) může způsobit uvíznutí papíru.

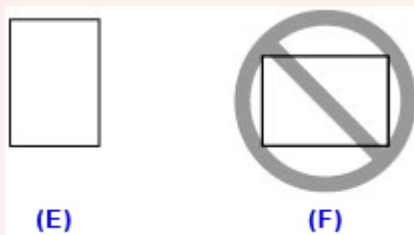


»»» Poznámka

- Zarovnejte stoh papíru podle hrany kazety, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Pokud se stoh papíru dotýká výčnělku (G), nemusí být papír podáván správně.

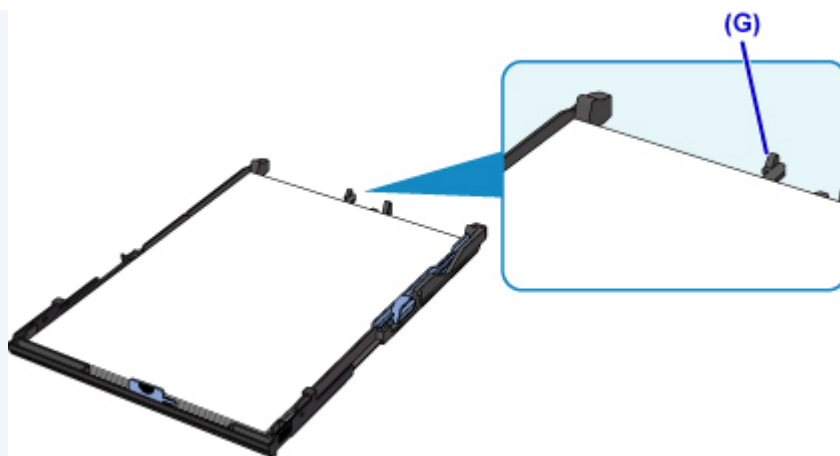

- Chcete-li do kazety vložit papír formátu A4 nebo Letter, stlačte dolů páčku (H) na kazetě a kazetu vytáhněte.

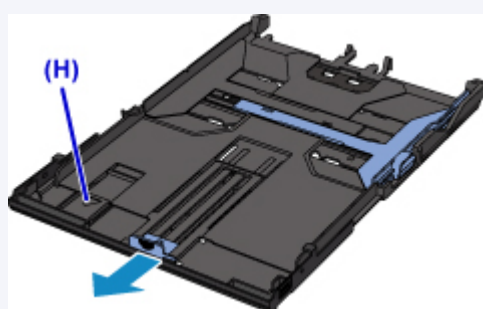


6. Zarovnejte vodítko papíru (I) před stoh papíru.

Zarovnejte vodítko papíru (I) s oblastí, kde zapadne na své místo.

7. Posunutím vodítka papíru (J) vpravo zarovnejte pravé i levé vodítko papíru s oběma stranami stohu papíru.

Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.

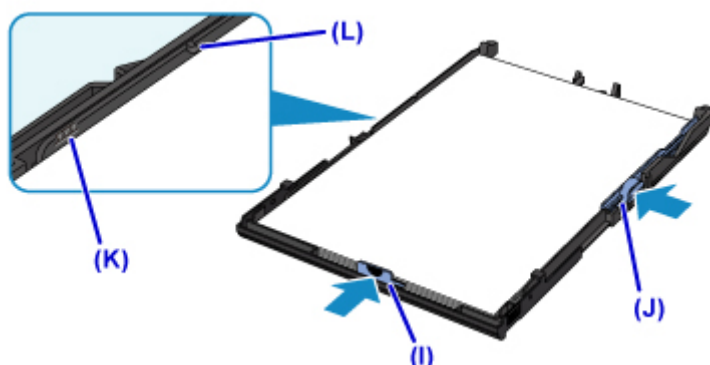

»»» Poznámka

- Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (K).
- Stoh papíru by neměl přesahovat nad páčky (L) vodítek papíru.

8. Připojte kryt kazety a vložte kazetu do tiskárny.

Zasuňte kazetu do tiskárny, dokud se nezastaví.

Po vložení kazety do tiskárny se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro registraci informací o papíru v kazetě.




9. V nabídce **Vel. str. (Page size)** vyberte velikost a typ papíru vloženého v kazetě a vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

Register cassette paper info	
Select the paper loaded in the cassette.	
Page size	A4
Type	Plain paper
Register	

10. Otevřete ovládací panel (M), vytáhněte výstupní zásobník na papír (N) a podpěru pro výstup papíru (O) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (P).

Před tiskem je nutné otevřít ovládací panel. Pokud je ovládací panel zavřený, tiskárna nezahájí tisk.

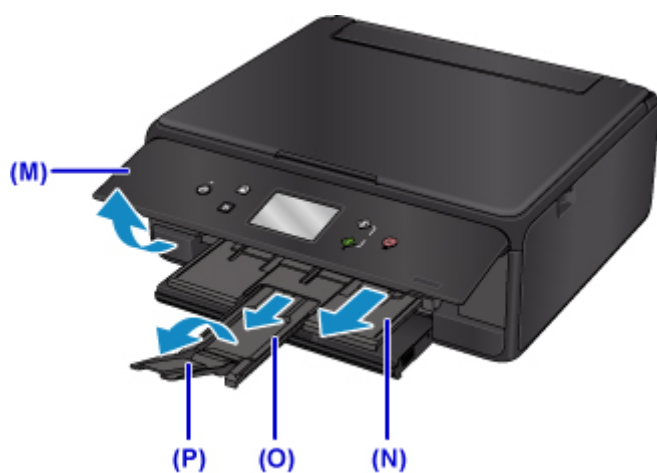

»» Poznámka

- Při tisku vyberte na obrazovce nastavení tiskárny na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny velikost a typ vloženého papíru.

Vkládání obálek

Do zadní přihrádky můžete vložit obálky DL a Com 10.


Adresa se automaticky otočí a vytiskne podle orientace obálky, zadané v ovladači tiskárny.

»»» Důležité

- Tisk obálek z ovládacího panelu nebo prostřednictvím PictBridge (Bezdrátová síť LAN) není podporován.
- Nepoužívejte následující obálky. Mohly by uvíznout v tiskárně nebo by mohly způsobit nesprávnou funkčnost tiskárny.
 - Obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem
 - Obálky s dvojitou chlopní
 - Obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí

1. Připravte si obálky.


- Narovnejte obálky stlačením všech čtyř rohů a okrajů obálek.

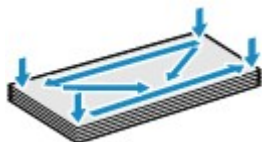

- Pokud jsou obálky zkroucené, podržte je za protilehlé rohy a jemně je srolujte opačným směrem.



- Pokud je chlopeň obálky zkroucená, narovnejte ji.
- Přejeďte po zaváděcí hraně obálky tužkou ve směru zavádění, aby se hrana zaostřila.

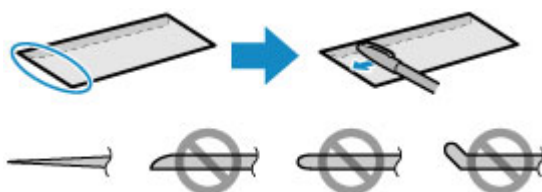

Na výše uvedených obrázcích je pohled na zaváděcí hranu obálky ze strany.

»»» Důležité


- Pokud nejsou obálky zcela ploché a vyrovnané, může dojít k jejich uvíznutí v tiskárně. Žádné vyboulení nebo zkroucení nesmí být větší než 3 mm (0,12 palců).

2. Vložte obálky.

1. Otevřete kryt zadního zásobníku (A) a vytáhněte opěrku papíru (B).



2. Otevřete kryt otvoru podavače (C).

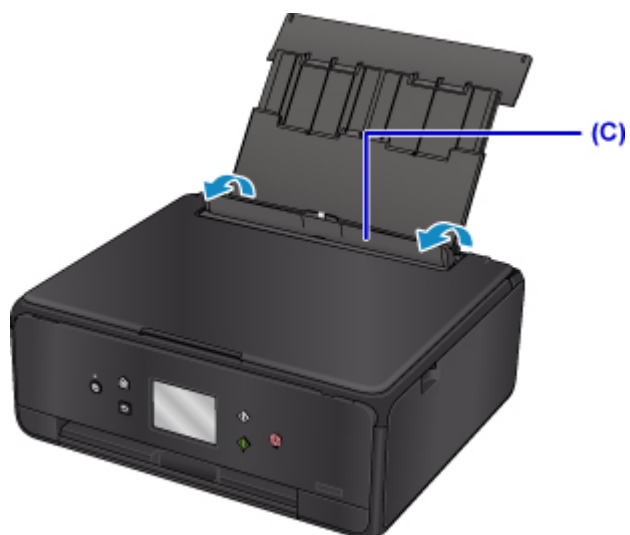


3. Posunutím rozevřete vodítka papíru (D) a vložte obálky doprostřed zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU.

Přeložte chlopeň obálky a obálku vložte v orientaci na výšku se stranou s adresou směrem nahoru.

Najednou lze vložit nejvýše 10 obálek.


4. Posuňte vodítka papíru (D) tak, abyste je zarovnali s oběma stranami obálek.

Neposunujte vodítka papíru příliš silně k obálce. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání obálek.

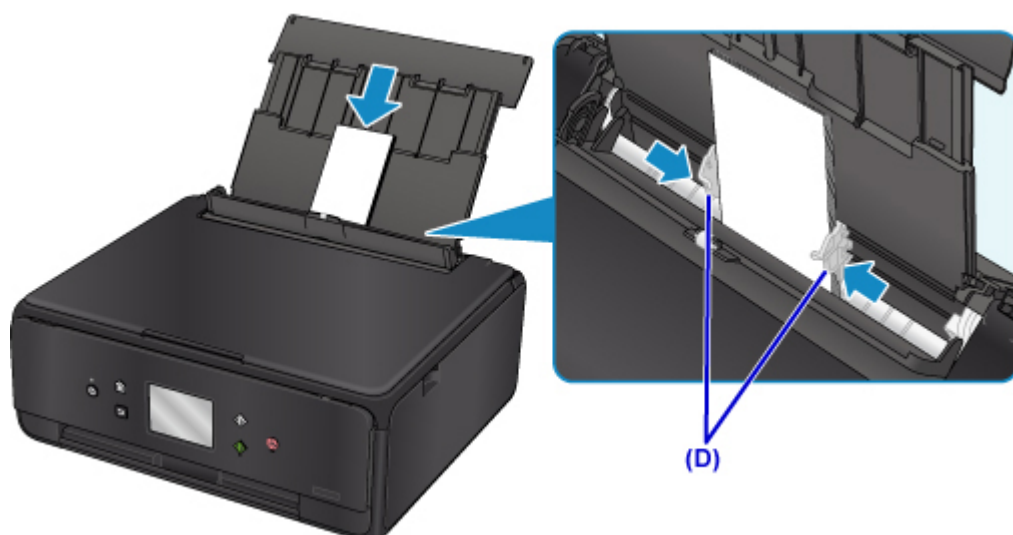

»»» Poznámka


- Nevkládejte obálky nad značku omezení množství papíru (E).

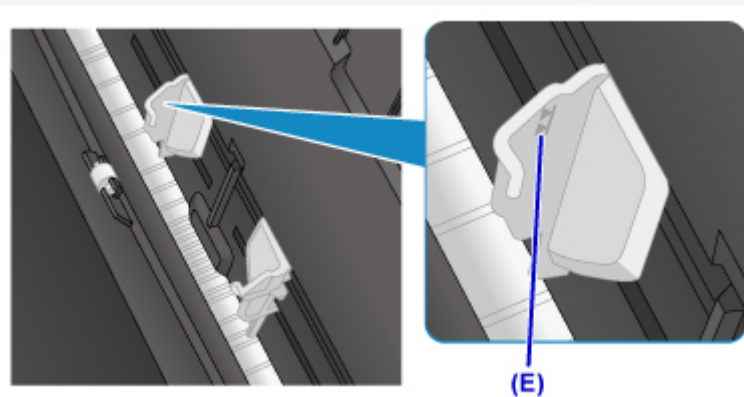

5. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače (F).

»»» Důležité

- Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat. Nezapomeňte zavřít kryt otvoru podavače.

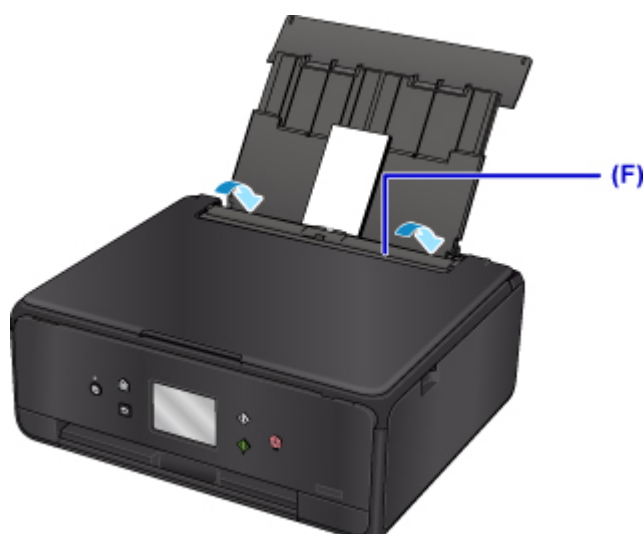


Po zavření krytu otvoru podavače se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro registraci informací o papíru v zadní přihrádce.

6. V nabídce **Vel. str. (Page size)** a **Typ (Type)** vyberte velikost a typ vložených obálek v zadní přihrádce a vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

Register rear tray paper info	
Select the paper loaded in the rear tray.	
Page size	Envelope DL
Type	Envelope
Register	

7. Otevřete ovládací panel (G), vytáhněte výstupní zásobník na papír (H) a podpěru pro výstup papíru (I) a otevřete nástavec výstupního zásobníku (J).

Před tiskem je nutné otevřít ovládací panel. Pokud je ovládací panel zavřený, tiskárna nezahájí tisk.

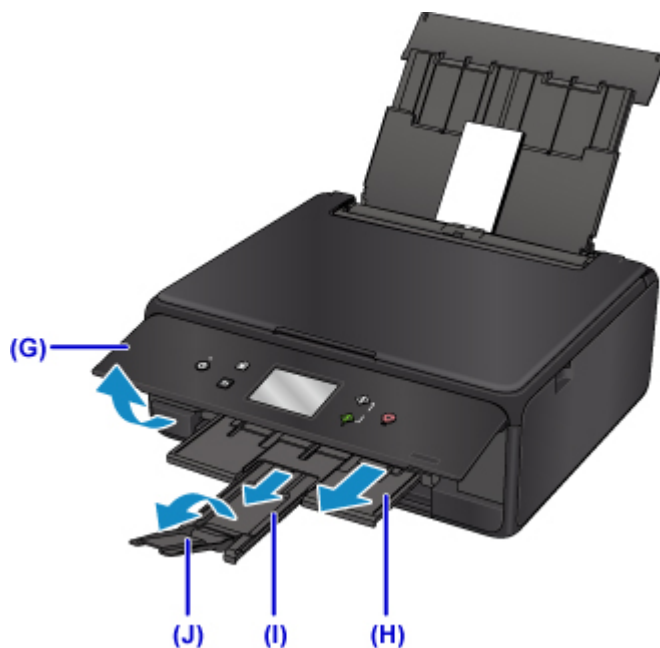

»»» Poznámka

- Při podávání obálek může tiskárna vydávat provozní zvuk.
- Po vložení obálek vyberte na obrazovce nastavení tisku v ovladači tiskárny velikost a typ vložených obálek.


Vkládání originálů

- Vkládání originálů na skleněnou desku
- Vkládání podle zamýšleného použití
- Podporované originály
- Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu

Vkládání originálů na skleněnou desku

1. Otevřete kryt dokumentu.
2. Vložte originál na skleněnou desku SKENOVANOU STRANOU SMĚREM DOLŮ.

■ [Vkládání podle zamýšleného použití](#)

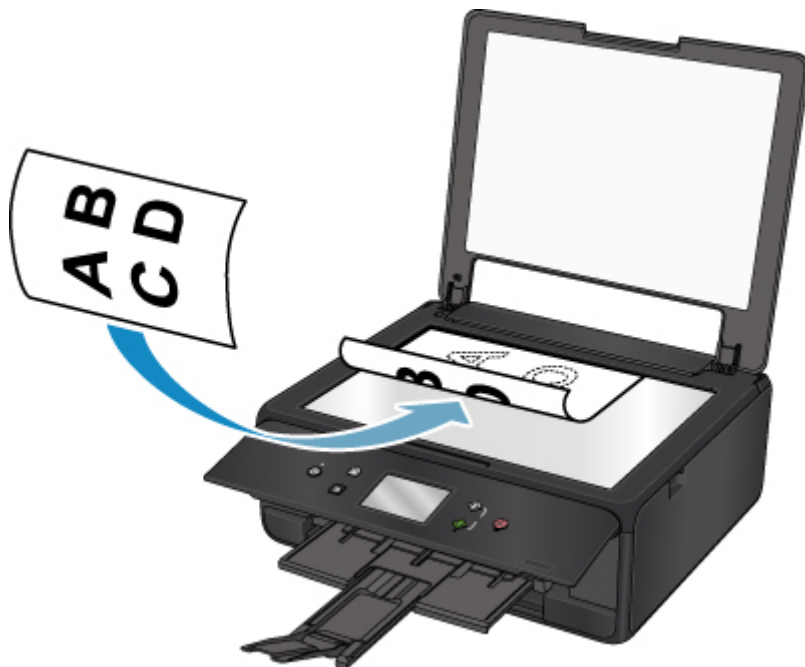

»» Důležité

- Při vkládání originálu na skleněnou desku dbejte na následující pokyny.
 - Na skleněnou desku nepokládejte žádné předměty o hmotnosti větší než 2,0 kg (4,4 libry).
 - Netlačte na skleněnou desku (na předlohu) silou větší než 2,0 kg (4,4 libry).

Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit nesprávnou funkci skeneru nebo prasknutí skleněné desky.

3. Opatrně přiklopte kryt dokumentu.



Důležité

- Po vložení originálu na skleněnou desku nezapomeňte před spuštěním kopírování nebo skenování zavřít kryt dokumentů.


Vkládání podle zamýšleného použití

Vložte originál ve správné poloze podle funkce, kterou se chystáte použít. Pokud originál nevložíte správně, nemusí být správně naskenován.

Vložení originálu podle značky pro zarovnání


- Vložte originály, které chcete kopírovat
- Na obrazovce **Skenovat (Scan)**
 - vyberte **Auto skenování (Auto scan)** v možnosti **Typ dok. (Doc.type)**, chcete-li skenovat textové dokumenty, časopisy nebo noviny;
 - vyberte **Dokument (Document)** nebo **Fotografie (Photo)** v možnosti **Typ dok. (Doc.type)** a zadejte standardní velikost (A4, Letter apod.) pro **Vel.sken. (Scan size)**, chcete-li skenovat originály.
- Pomocí softwarové aplikace v počítači,
 - Skenování textových dokumentů, časopisů nebo novin.
 - vyberte standardní velikost (A4, Letter atd.), chcete-li skenovat originály.

Vložte originál na skleněnou desku SKENOVANOU STRANOU DOLŮ tak, aby byl zarovnán se značkou pro zarovnání . Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.

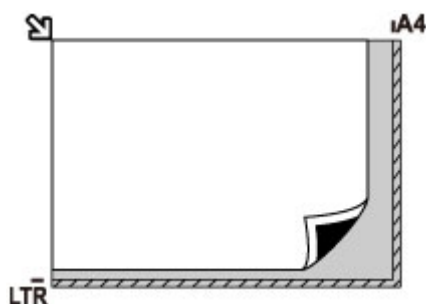

Důležité


- Šrafovanou oblast (A) 1 mm (0,04 palců) kolem okrajů skleněné desky nemůže tiskárna naskenovat.

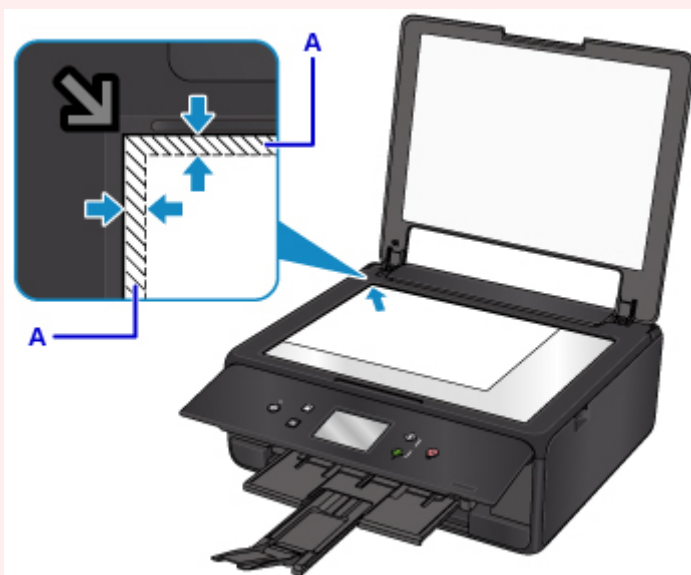

Vložení pouze jednoho originálu doprostřed skleněné desky

- Skenování jedné fotografie pomocí funkce **Kopie fotografií (Photo copy)**
- Na obrazovce **Skenovat (Scan)**
 - vyberte **Auto skenování (Auto scan)** pro možnost **Typ dok. (Doc.type)**, chcete-li naskenovat jednu vytištěnou fotografii, pohlednici, vizitku nebo disk (BD/DVD/CD).
 - vyberte **Fotografie (Photo)** v možnosti **Typ dok. (Doc.type)** a zadejte **Auto skenování (Auto scan)** v možnosti **Vel.sken. (Scan size)**, chcete-li naskenovat jeden originál.

Umístěte originál SKENOVANOU STRANOU DOLŮ tak, aby mezi okrajem (oblastí se šikmými proužky) skleněné desky a okrajem originálu zůstala mezera alespoň 1 cm (0,4 palců). Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.

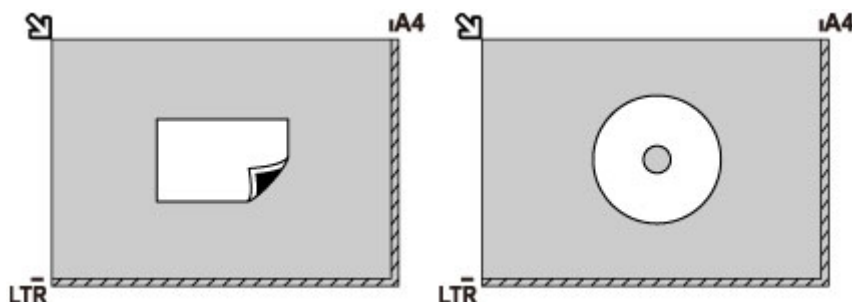


Vložení dvou a více originálů na skleněnou desku

- Skenování dvou a více vytištěných fotografií pomocí funkce **Kopie fotografií (Photo copy)**
- Na obrazovce **Skenovat (Scan)**
 - vyberte **Auto skenování (Auto scan)** v možnosti **Typ dok. (Doc.type)**, chcete-li skenovat dvě nebo více tištěných fotografií, pohlednic nebo vizitek.
 - vyberte **Fotografie (Photo)** v možnosti **Typ dok. (Doc.type)** a zadejte **Auto vícenás.sken. (Auto multi scan)** v možnosti **Vel.sken. (Scan size)**, chcete-li naskenovat dva nebo více originálů.
- Naskenujte dvě nebo více tištěných fotografií, pohlednic nebo vizitek pomocí aplikace v počítači.

Vložte originál SKENOVANOU STRANOU SMĚREM DOLŮ. Předlohy umístěte alespoň 1 cm (0,4 palců) od okrajů (oblast se šikmými proužky) skleněné desky a stejnou vzdálenost nechte i mezi originály. Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.

Na sklo lze umístit až 12 položek.

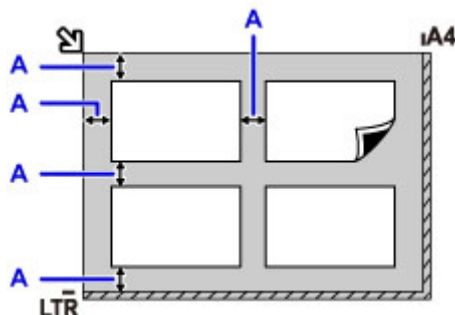

A: Více než 1 cm (0,4 palců)

»» Poznámka

- Funkce korekce zkosení automaticky kompenzuje originály umístěné v úhlu přibližně do 10 stupňů. Šikmo umístěné fotografie s hranou dlouhou 180 mm (7,1 palců) nebo delší nelze opravit.
- Fotografie, které mají nepravidelný nebo jiný než obdélníkový tvar (například vystřižené fotografie), se nemusí naskenovat správně.

Podporované originály

Položka	Podrobné informace
Typy originálů	- Textový dokument, časopis nebo noviny - Tištěná fotografie, pohlednice, vizitka nebo disk (BD, DVD, CD apod.)
Velikost (šířka x výška)	Maximálně 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palců)

»»» Poznámka

- Pokud chcete vložit na skleněnou desku silný originál, jako je například kniha, sejměte z tiskárny kryt dokumentu.

■ [Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu](#)

Jak připevnit nebo oddělit kryt dokumentu


Oddělení krytu dokumentu:

Podržte kryt dokumentu svisle a poté jej vyklopte.



Připevnění k krytu dokumentu:

Oba panty (A) krytu dokumentu nasadíte do držáku (B) a vložte oba panty krytu dokumentu svisle podle obrázku níže.

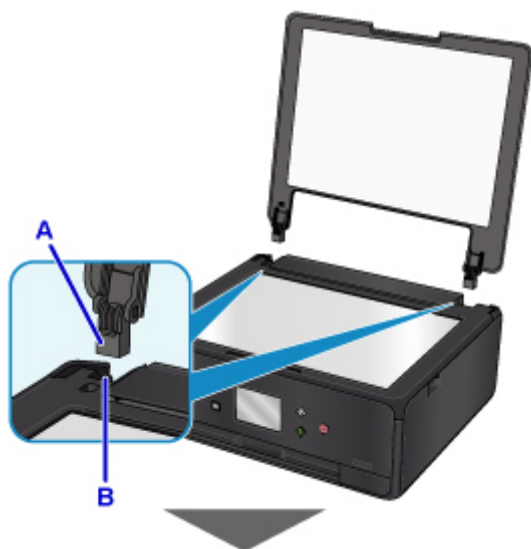



Výměna nádržek s inkoustem

- Výměna nádržek s inkoustem
- Kontrola stavu inkoustu na dotykové obrazovce
- Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrollek inkoustu

Výměna nádržek s inkoustem

Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budete o chybě informováni zobrazením zprávy na dotykové obrazovce. V tomto stavu nemůže tiskárna tisknout ani skenovat. Provedte akci popsanou ve zprávě.

■ [Pokud dojde k chybě](#)

»»» Poznámka


- Pokud i přes dostatek inkoustu je tisk vybledlý nebo se objeví bílé pruhy, prostudujte si část [Postup údržby](#).
- Bezpečnostní opatření pro manipulaci s nádržkami s inkoustem naleznete v části [Poznámky k nádržkám s inkoustem](#).

Postup výměny

Potřebujete-li vyměnit nádržku s inkoustem, postupujte následovně.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Otevřete skener / kryt.

Držák tiskové hlavy se přesune do polohy pro výměnu.

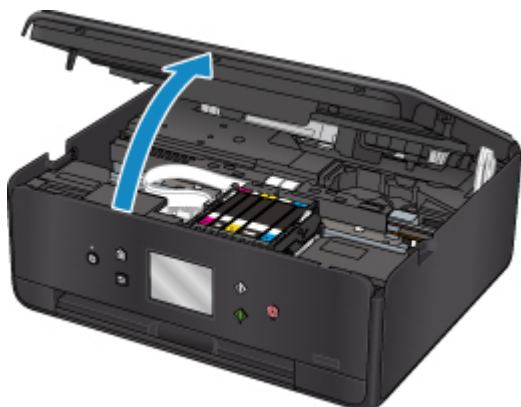

⚠ Upozornění


- Držák tiskové hlavy nezastavujte ani s ním nepohybujte silou. Nedotýkejte se držáku tiskové hlavy, dokud se úplně nezastaví.

»»» Důležité

- Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.
- Pokud ponecháte skener / kryt otevřený více než 10 minut, držák tiskové hlavy se přesune doprava. V takovém případě skener / kryt zavřete a znovu otevřete.

3. Vyjměte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka rychle bliká.

Stiskněte pojistku (A) a zvednutím vyjměte nádržku s inkoustem.

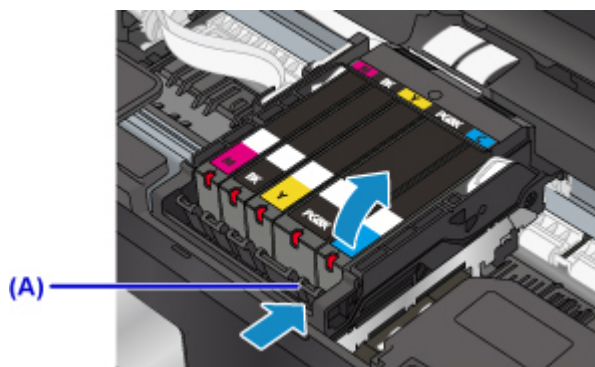


»» Důležité

- Nedotýkejte se jiných částí než nádržek s inkoustem.
- Manipulujte s nádržkou s inkoustem opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí.
- Prázdnou nádržku s inkoustem zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro zacházení s odpadem.

»» Poznámka

- Nevyjímajte dvě nebo více nádržek s inkoustem současně. Pokud vyměňujete více nádržek s inkoustem, vyměňujte nádržky s inkoustem postupně.
- Podrobnosti o rychlostech blikání kontrolky inkoustu naleznete v části [Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolek inkoustu](#).


4. Vyjměte novou nádržku s inkoustem z obalu, sejměte oranžovou pásku (B) a potom sejměte ochrannou fólii (C).

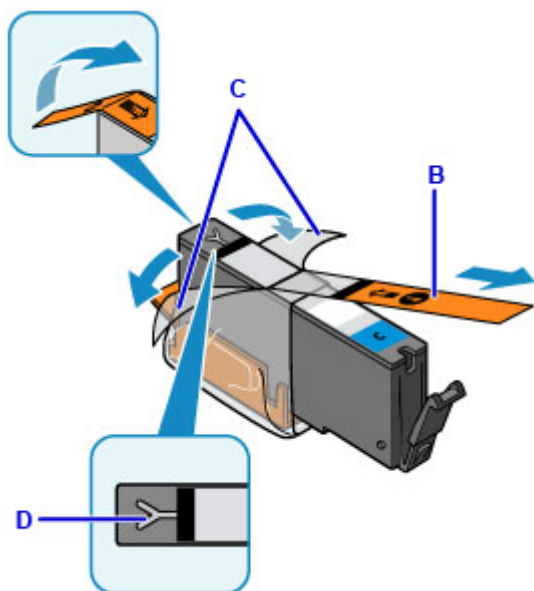


»» Důležité

- S nádržkami s inkoustem zacházejte opatrně. Nedovolte, aby spadly na zem, a netlačte na ně nadměrnou silou.
- Pokud zůstane oranžová pásky na odvětrávacím otvoru ve tvaru písmene Y (D), může se inkoust vylít nebo tiskárna nemusí tisknout správně.

5. Uchopte nádržku s inkoustem tak, aby oranžová ochranná krytka (E) směřovala vzhůru. Dávejte přitom pozor, abyste nezakryli odvzdušňovací otvor ve tvaru písmena Y (D).

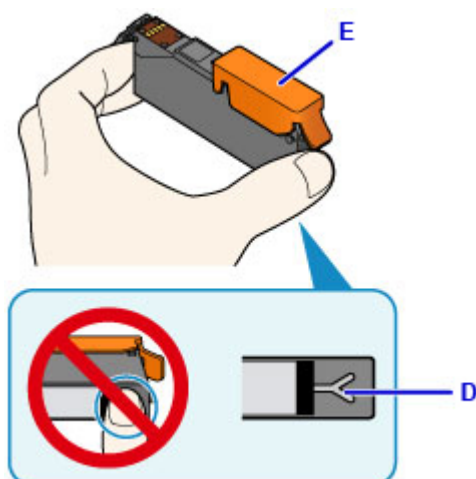

6. Zvedněte páčku na oranžové ochranné krytce (E) a OPATRNĚ ji vyjměte.

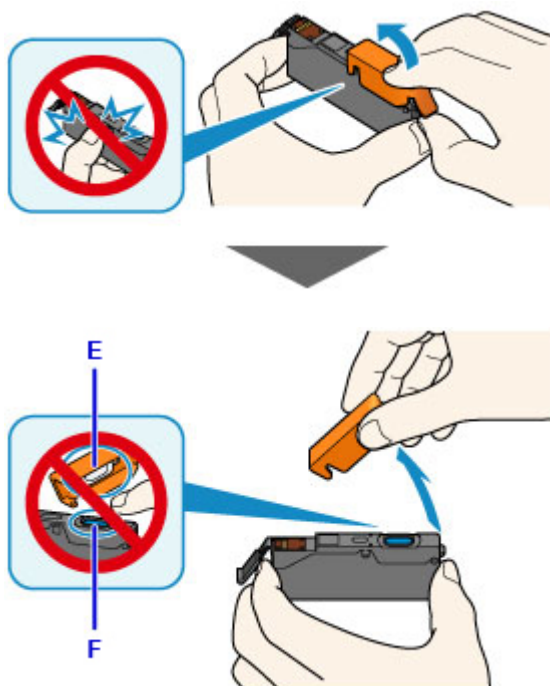


»»» Důležité

- Netlačte na boční stěny nádržky s inkoustem. Pokud budete tlačít na boční stěny nádržky s inkoustem a zakryjete odvzdušňovací otvor ve tvaru písmena Y (D), může se inkoust vylít.
- Nedotýkejte se vnitřku oranžové ochranné krytky (E) ani otevřeného otvoru pro výstup inkoustu (F). Při dotyku si můžete inkoustem potřísnit ruce.
- Odstraněnou ochrannou krytku (E) se nesnažte znovu připevnit. Zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.


7. Vložte nádržku s inkoustem šikmo předním koncem do tiskové hlavy.

Ujistěte se, že poloha nádržky s inkoustem odpovídá značce.

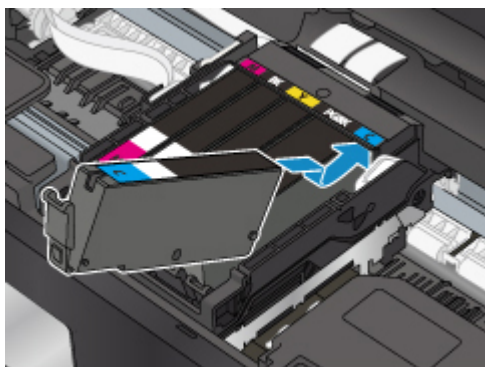

8. Zatlačte na horní stranu nádržky s inkoustem, až nádržka s inkoustem zapadne pevně na své místo.

Ujistěte se, že se rozsvítila kontrolka inkoustu.

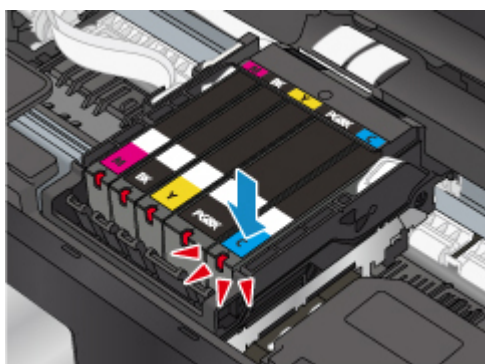


»»» Důležité

- Je-li nádržka s inkoustem instalována v nesprávné poloze, nelze tisknout. Zkontrolujte, zda instalujete nádržku s inkoustem ve správném pořadí podle etikety na držáku tiskové hlavy.
- Nelze tisknout, pokud nejsou nainstalovány všechny nádržky s inkoustem. Nainstalujte všechny nádržky s inkoustem.

9. Zavřete skener / kryt.

Pokud budete chtít zavřít skener/kryt, jednou jej nadzvedněte a poté jej opatrně sklopte.

Pokud se na obrazovce zobrazí chybová zpráva, vyberte možnost **OK**.

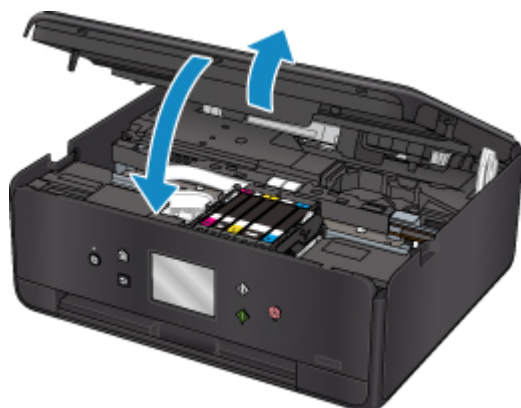

Upozornění

- Při zavírání skeneru/krytu dbejte na to, abyste si nepřiskřípli prsty.

Poznámka

- Pokud se po zavření skeneru / krytu zobrazí chybová zpráva, proveďte vhodnou akci.
 - [Pokud dojde k chybě](#)
- Při spuštění tisku po výměně nádržky s inkoustem začne tiskárna automaticky čistit tiskovou hlavu. Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce.
- Pokud je tisková hlava nezarovnána (vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány nebo jsou patrné podobné příznaky), [nastavte tiskovou hlavu](#).
- Během této činnosti může tiskárna vydávat určité zvuky, které však nejsou známkou žádných potíží.

Poznámky k nádržkám s inkoustem

Důležité

- Jestliže nádržku s inkoustem vyjmete, ihned ji vyměňte. Neponechávejte tiskárnu s vyjmutou nádržkou s inkoustem.
- K výměně používejte nové nádržky s inkoustem. Instalace použitých nádržek s inkoustem může způsobit ucpání trysek. Zároveň má taková nádržka s inkoustem vliv na správné hlášení nutnosti výměny nádržky s inkoustem v tiskárně.
- Po nainstalování nádržky s inkoustem z tiskárny nevyjímejte a nenechávejte ji venku. Mohlo by dojít k vyschnutí nádržky s inkoustem a po opětovné instalaci by tiskárna nemusela pracovat správně. Pro zachování optimální kvality tisku doporučujeme nádržku s inkoustem vypotřebovat do šesti měsíců.

Poznámka

- Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je nastaven černobílý tisk. Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy (které může být potřeba k zachování výkonu tiskárny) jsou spotřebovávány všechny inkousty.
- Je-li nádržka s inkoustem prázdná, ihned ji vyměňte.

■ Tipy k inkoustu

Kontrola stavu inkoustu na dotykové obrazovce

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý, a zobrazte obrazovku DOMŮ.

Pokud není zobrazena obrazovka DOMŮ, zobrazte ji stisknutím tlačítka **DOMŮ (HOME)**.


2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup)**.

 [Použití ovládacího panelu](#)

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

3. Vyberte možnost  **Odhadovaná hl. inkoustu (Estimated ink levels)**.

Pokud jsou k dispozici informace o zbývajících hladině inkoustu, zobrazí se v oblasti (A) symbol.

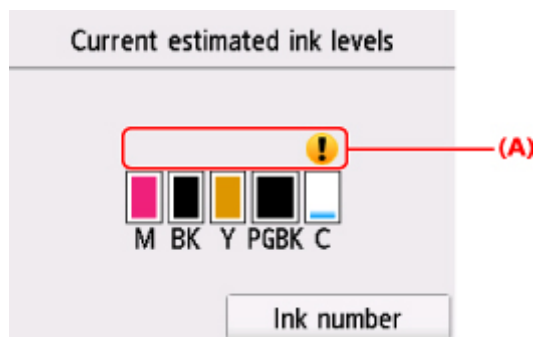

Příklad: 

Dochází inkoust. Připravte novou nádržku s inkoustem.

Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku uspokojivá.

»»» Poznámka

- Výše uvedená obrazovka zobrazuje přibližné hladiny inkoustu.
- Klepnutím na možnost **Číslo inkoustu (Ink number)** otevřete obrazovku **Číslo inkoustu (Ink number)** umožňující zkontrolovat čísla inkoustů. Klepnutím na možnost **Tisknout č. (Print no.)** na této obrazovce můžete čísla inkoustů vytisknout. Klepnutím na možnost **Objednat ink. (Order ink now)** se také zobrazí kód QR, který můžete použít na webu pro nákup inkoustu. Náklady na připojení k Internetu hradí zákazník.
- Stav inkoustu můžete během tisku také kontrolovat na dotykové obrazovce.
- Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na obrazovce počítače.
 - V systému Windows:
 -  [Kontrola stavu inkoustu z počítače](#)
 - V systému Mac OS:
 -  [Kontrola stavu inkoustu z počítače](#)

Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrollek inkoustu

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.


2. Otevřete skener / kryt.

■ [Postup výměny](#)

3. Zkontrolujte kontrolky inkoustu.

Po zkontrolování stavu kontrolky inkoustu zavřete skener / kryt zavřete.

■ [Postup výměny](#)

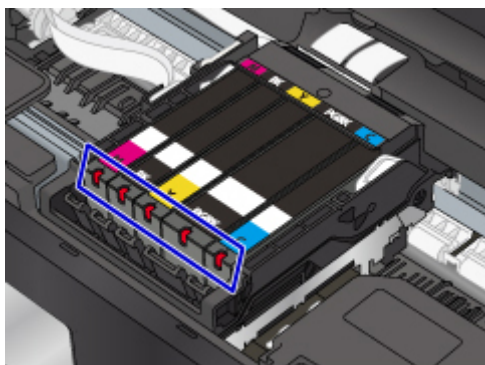

- Kontrolka inkoustu svítí.
Nádržka s inkoustem je nainstalována správně.
- Kontrolka inkoustu bliká.

Pomalé blikání (v přibližně 3sekundových intervalech)



Opakované rozsvícení po 3 sekundy (A)

Dochází inkoust. Připravte novou nádržku s inkoustem.

Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku uspokojivá.

Rychlé blikání (v přibližně sekundových intervalech)



Opakované rozsvícení po 1 sekundu (B)

- Nádržka s inkoustem je nainstalována v nesprávné poloze.

Nebo

- Došel inkoust.

Umístěte nádržku s inkoustem do správné polohy, uvedené na etiketě na držáku tiskové hlavy.

Pokud je nádržka ve správné poloze, ale kontrolka bliká, jedná se o chybu a tiskárna nemůže tisknout. Zkontrolujte chybovou zprávu zobrazenou na dotykové obrazovce.

■ [Pokud dojde k chybě](#)

- Kontrolka inkoustu nesvítí.

Nádržka s inkoustem není správně instalována, nebo je deaktivováno zjišťování zbývajících hladin inkoustu. Pokud není nádržka s inkoustem pevně na místě, zkontrolujte, zda byla ze spodní nádržky s inkoustem odstraněna oranžová ochranná krytka, poté zatlačte na horní stranu nádržky s inkoustem, až nádržka s inkoustem zapadne pevně na své místo.

Pokud i po opakovaném vložení nádržky s inkoustem kontrolka inkoustu stále nesvítí, jedná se o chybu a tiskárna nemůže tisknout. Zkontrolujte chybovou zprávu zobrazenou na dotykové obrazovce.

■ [Pokud dojde k chybě](#)

»» Poznámka

- Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na obrazovce počítače.

- V systému Windows:

■ [Kontrola stavu inkoustu z počítače](#)

- V systému Mac OS:

■ [Kontrola stavu inkoustu z počítače](#)

Údržba

- Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný
- Provádění funkcí údržby z počítače (systém Windows)
- Provádění funkcí údržby z počítače (systém Mac OS)
- Čištění

Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný

- **Postup údržby**
- **Tisk testovacího vzorku trysek**
- **Kontrola testovacího vzorku trysek**
- **Čištění tiskové hlavy**
- **Hlubkové čištění tiskové hlavy**
- **Nastavení tiskové hlavy**

Postup údržby


Pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou vytištěny správně nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé (např. vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány), proveďte níže uvedený postup údržby.

»»» Důležité

- Tiskovou hlavu ani nádržky s inkoustem neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.

»»» Poznámka

- Dbejte na to, aby oranžová ochranná páska na nádržce s inkoustem nezůstala.

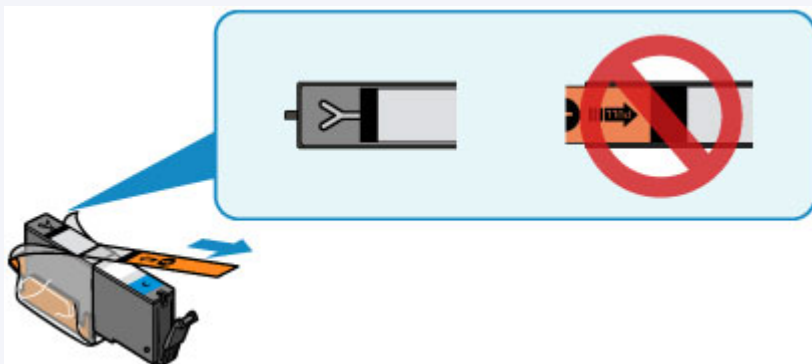

- Otevřete skener / kryt a ujistěte se, že kontrolka na nádržce s inkoustem svítí. Pokud kontrolka bliká nebo nesvítí, proveďte příslušnou akci.

■ [Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolkek inkoustu](#)

- Výsledek tisku se může zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality tisku.
 - V systému Windows:
 - [Změna kvality tisku a úprava obrazových dat](#)
 - V systému Mac OS:
 - [Změna kvality tisku a úprava obrazových dat](#)

Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:

|| Krok 1 Vytiskněte testovací vzorek trysek.

Pomocí tiskárny

■ [Tisk testovacího vzorku trysek](#)

Pomocí počítače

- V systému Windows:
 - [Tisk testovacího vzorku trysek](#)
- V systému Mac OS:
 - [Tisk testovacího vzorku trysek](#)

|| Krok 2 [Zkontrolujte testovací vzorek trysek.](#)

Pokud ve vzoru chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy:



Krok 3 Vyčistěte tiskovou hlavu.

Pomocí tiskárny

- [Čištění tiskové hlavy](#)

Pomocí počítače

- V systému Windows:
 - Čištění tiskových hlav
- V systému Mac OS:
 - Čištění tiskových hlav

Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek: ➔ [Krok 1](#)

Jestliže ani po druhém provedení kroků 1 až 3 nedojde k odstranění potíží:



Krok 4 Hlubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Pomocí tiskárny

- [Hlubkové čištění tiskové hlavy](#)

Pomocí počítače

- V systému Windows:
 - Čištění tiskových hlav
- V systému Mac OS:
 - Čištění tiskových hlav

»» Poznámka

- Pokud se problém nevyřeší provedením postupu do kroku 4, vypněte tiskárnu a proveďte po 24 hodinách další hlubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na servisní středisko.

Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky nevyrovnané):

Krok Nastavte tiskovou hlavu.

Pomocí tiskárny

- [Nastavení tiskové hlavy](#)

Pomocí počítače

- V systému Windows:

■ Nastavení polohy tiskové hlavy

- V systému Mac OS:

■ Nastavení polohy tiskové hlavy

Tisk testovacího vzorku trysek

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust z trysek tiskové hlavy normálně vystřikován, vytiskněte testovací vzorek trysek.


»»» Poznámka

- Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. [Vyměňte nádržku s inkoustem](#), ve které dochází inkoust.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

Po zatlačení kazety zpět se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro uložení informací o papíru. V nabídce **Vel. str. (Page size)** vyberte možnost **A4** nebo **Letter** a poté vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

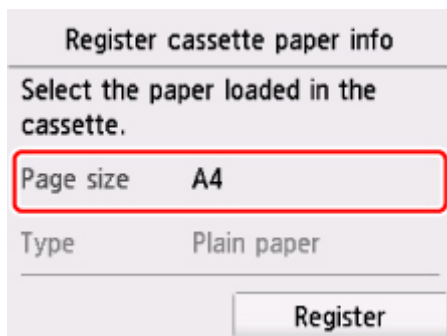

Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, dokončete registraci podle uvedených pokynů.

»»» Poznámka

- Vložte papír do kazety. Testovací vzorek trysek se nevytiskne, i když vložíte papír do zadní přihrádky.

3. Otevřete ovládací panel a vytáhněte výstupní zásobník na papír.

4. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup)**.


 [Použití ovládacího panelu](#)

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

5. Vyberte možnost  **Údržba (Maintenance)**.

Zobrazí se obrazovka **Údržba (Maintenance)**.

6. Vyberte možnost **Vytisknout kontrol. vzorek trysek (Print nozzle check pattern)**.

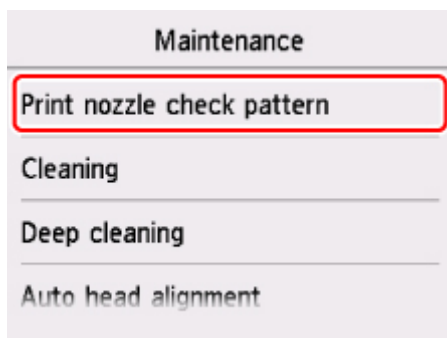

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

7. Vyberte možnost **Ano (Yes)**.


Vytiskne se vzorek kontroly trysek a na dotykové obrazovce se zobrazí dvě obrazovky pro potvrzení vzorku.

8. [Zkontrolujte testovací vzorek trysek.](#)

Kontrola testovacího vzorku trysek

Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.

1. Zkontrolujte, zda ve vzoru nechybí čáry vzoru C nebo zda v něm nejsou vodorovné bílé pruhy vzoru D.

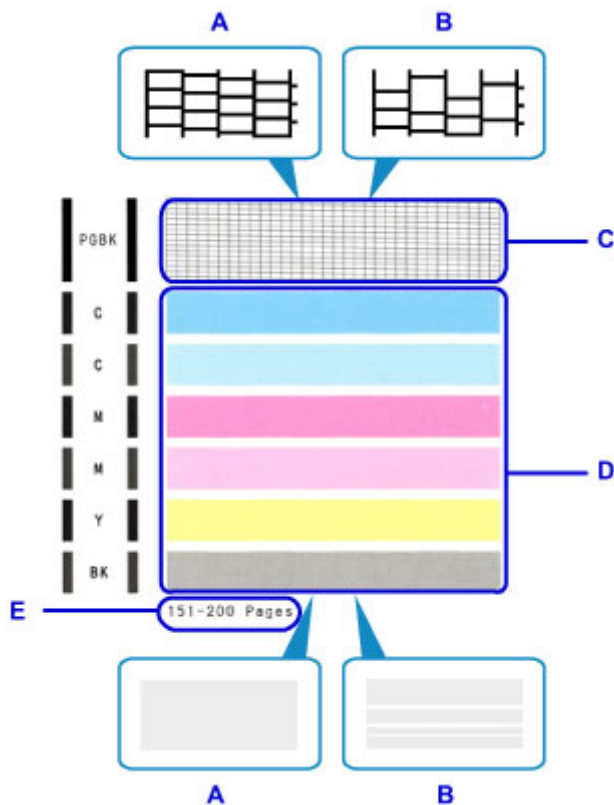


A: Bez chybějících čar/Bez vodorovných bílých pruhů

B: Chybí čáry / Jsou přítomny vodorovné bílé pruhy

E: Celkový počet vytištěných listů

2. Na potvrzovací obrazovce vyberte vzorek, který je blíže vytištěnému testovacímu vzorku trysek.

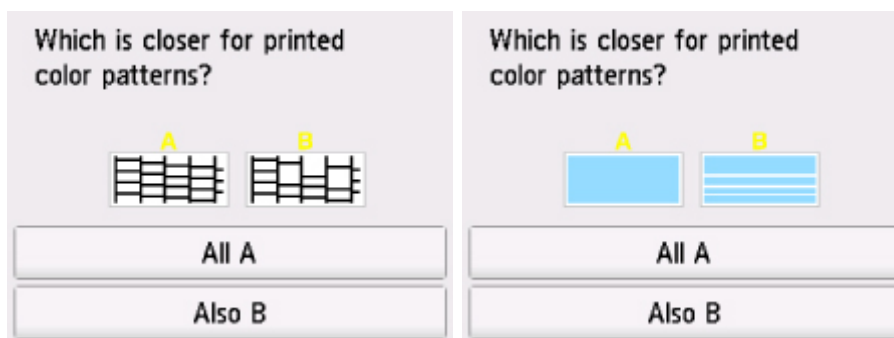

Možnost A (bez chybějících čar nebo vodorovných bílých pruhů) ve vzoru C nebo vzoru D:

Čištění není nutné. Vyberte možnost **Všechna A (All A)**, potvrďte zprávu a vyberte možnost **OK**.

Znovu se zobrazí obrazovka **Údržba (Maintenance)**.

Možnost B (chybí čáry nebo se objevily vodorovné bílé pruhy) ve vzoru C nebo vzoru D či v obou vzorech:

Je vyžadováno čištění. Vyberte možnost **Také B (Also B)** a na obrazovce potvrzující čištění vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.

■ [Čištění tiskové hlavy](#)

Pokud se nevytiskne vzorek D nebo některá z barev ve vzorku C:



(Příklad: purpurový vzor nebyl vytištěn)

Je vyžadováno čištění. Vyberte možnost **Také B (Also B)** a na obrazovce potvrzující čištění vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.

■ [Čištění tiskové hlavy](#)

»» Poznámka

- Na testovacím vzorku trysek je celkový počet vytištěných listů uveden v přírůstku po 50 listech.


Čištění tiskové hlavy

Pokud v testovacím vzorku trysek chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné bílé pruhy, vyčistěte tiskovou hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust, proto čištění tiskových hlav provádějte jen v případě potřeby.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

Po zatlačení kazety zpět se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro uložení informací o papíru. V nabídce **Vel. str. (Page size)** vyberte možnost **A4** nebo **Letter** a poté vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

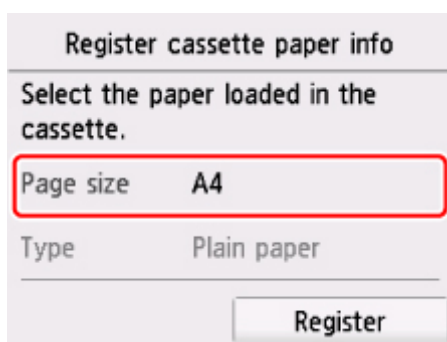

Register cassette paper info

Select the paper loaded in the cassette.

Page size A4

Type Plain paper

Register

Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, dokončete registraci podle uvedených pokynů.

»»» Poznámka

- Vložte papír do kazety. Testovací vzorek trysek se nevytiskne, i když vložíte papír do zadní přihrádky.

3. Otevřete ovládací panel a vytáhněte výstupní zásobník na papír.

4. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup)**.


 [Použití ovládacího panelu](#)

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

5. Vyberte možnost  **Údržba (Maintenance)**.

Zobrazí se obrazovka **Údržba (Maintenance)**.

6. Vyberte možnost **Čištění (Cleaning)**.

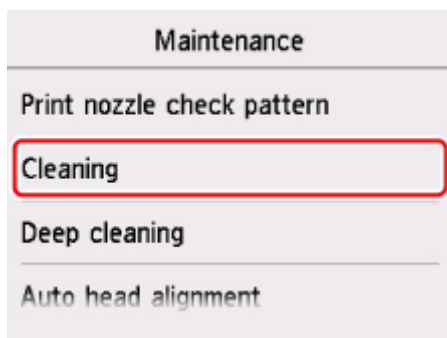

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

7. Vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.

Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. To potrvá přibližně 1 minutu.

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení tisku testovacího vzorku tisku.

8. Vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Vytiskne se testovací vzorek trysek.

9. [Zkontrolujte testovací vzorek trysek](#).

»» Poznámka

- Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte [hloubkové čištění tiskové hlavy](#).


Hloubkové čištění tiskové hlavy

Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění tiskové hlavy, takže hloubkové čištění tiskové hlavy provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

Po zatlačení kazety zpět se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro uložení informací o papíru. V nabídce **Vel. str. (Page size)** vyberte možnost **A4** nebo **Letter** a poté vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

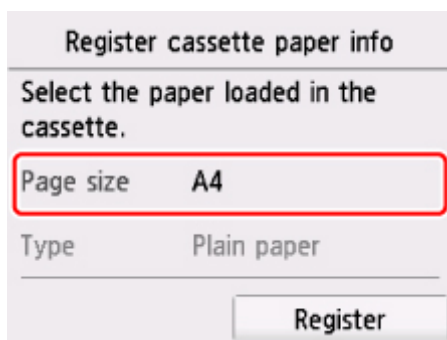

Register cassette paper info

Select the paper loaded in the cassette.

Page size A4

Type Plain paper

Register

Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, dokončete registraci podle uvedených pokynů.

»»» Poznámka

- Vložte papír do kazety. Testovací vzorek trysek se nevytiskne, i když vložíte papír do zadní přihrádky.

3. Otevřete ovládací panel a vytáhněte výstupní zásobník na papír.

4. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup)**.


 [Použití ovládacího panelu](#)

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

5. Vyberte možnost  **Údržba (Maintenance)**.

Zobrazí se obrazovka **Údržba (Maintenance)**.

6. Vyberte možnost **Hloubkové čištění (Deep cleaning)**.

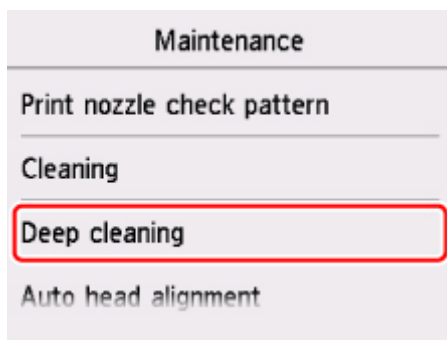

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

7. Vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Tiskárna spustí hloubkové čištění tiskové hlavy.

Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Čištění trvá přibližně 1 až 2 minuty.

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení tisku testovacího vzorku tisku.

8. Vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Vytiskne se testovací vzorek trysek.

9. Po zobrazení zprávy o dokončení vyberte možnost **OK**.

10. [Zkontrolujte testovací vzorek trysek](#).

Pokud se některá barva nevytiskne správně, [vyměňte nádržku s inkoustem](#) této barvy.

Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obrat'te se na servisní středisko.

Nastavení tiskové hlavy

Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici tiskové hlavy.

»»» Poznámka

- Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se list pro nastavení tiskové hlavy správně.


[Vyměňte nádržku s inkoustem](#), ve které dochází inkoust.

Připravte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter (může být i recyklovaný)*

* Používejte papír, který je z obou stran bílý a čistý.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Do kazety vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

Po zatlačení kazety zpět se na dotykové obrazovce otevře obrazovka pro uložení informací o papíru. V nabídce **Vel. str. (Page size)** vyberte možnost **A4** nebo **Letter** a poté vyberte možnost **Registrovat (Register)**.

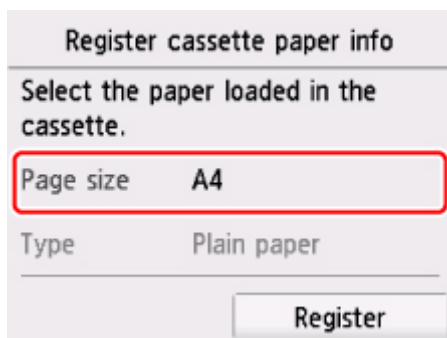

Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva, dokončete registraci podle uvedených pokynů.

»»» Poznámka

- Vložte papír do kazety. List pro nastavení tiskové hlavy se nevytiskne, i když vložíte papír do zadní přihrádky.

3. Otevřete ovládací panel a vytáhněte výstupní zásobník na papír.

4. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup)**.


 [Použití ovládacího panelu](#)

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

5. Vyberte možnost  **Údržba (Maintenance)**.

Zobrazí se obrazovka **Údržba (Maintenance)**.


6. Vyberte možnost **Automatické nastavení hlavy (Auto head alignment)**.

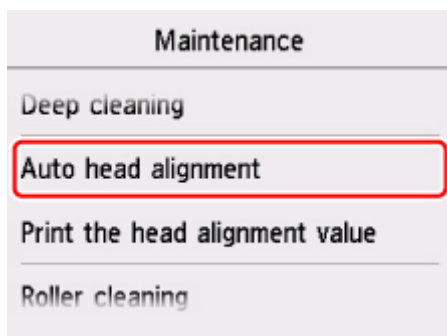

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

7. Potvrďte zprávu a vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Bude vytištěn list pro nastavení tiskové hlavy.

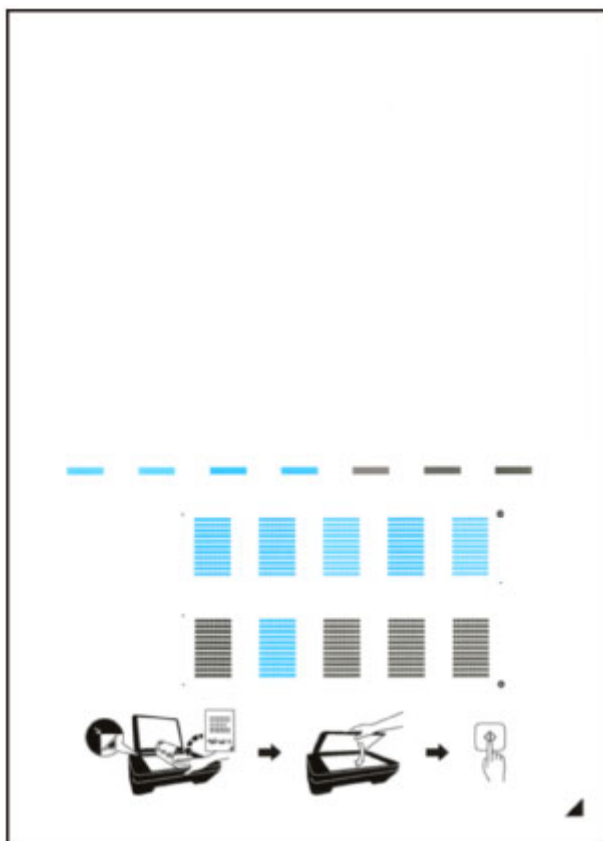


»»» Důležité

- Nedotýkejte se žádných potištěných částí na listu pro nastavení tiskové hlavy. Dojde-li k znečištění nebo pomačkání listu, nemusí jej být možné správně naskenovat.

8. Jestliže se zobrazí zpráva „**Byly vzorky vytištěny správně? (Did the patterns print correctly?)**“, ověřte, že byly vzorky vytištěny správně, a vyberte možnost **Ano (Yes)**.
9. Přečtěte si zprávu a pak vložte list pro nastavení tiskové hlavy na skleněnou desku.

Vložte list pro nastavení tiskové hlavy **POTIŠTĚNOU STRANOU SMĚREM DOLŮ** a zarovnejte značku  na pravém dolním rohu papíru se značkou pro zarovnání .

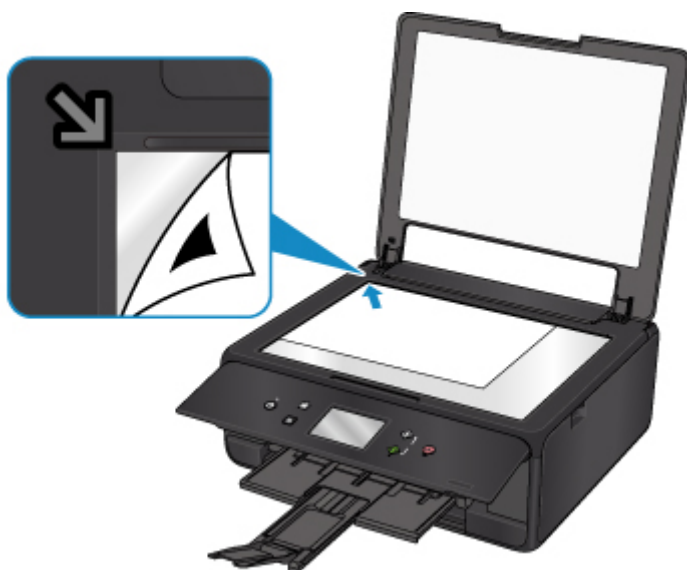

10. Opatrně přiklopte kryt dokumentu a vyberte možnost **OK**.

Tiskárna začne skenovat list pro nastavení tiskové hlavy a poloha tiskové hlavy se upraví automaticky.

»»» Důležité

- Neotevírejte kryt dokumentů ani neposunujte list pro nastavení tiskové hlavy ze skleněné desky, dokud není nastavování tiskové hlavy dokončeno.
- Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí chybová zpráva, výběrem možnosti **OK** uvolníte chybu a poté proveďte příslušný krok.

 [Pokud dojde k chybě](#)

11. Po zobrazení zprávy o dokončení vyberte možnost **OK**.

Sejměte list pro nastavení tiskové hlavy ze skleněné desky.

»»» Poznámka

- Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy tiskové hlavy, nastavte polohu tiskové hlavy ručně z počítače.
 - V systému Windows:
 - Nastavení polohy tiskové hlavy
 - V systému Mac OS:
 - Nastavení polohy tiskové hlavy
- Pokud chcete vytisknout a zkontrolovat aktuální hodnoty nastavení polohy tiskové hlavy, na obrazovce **Údržba (Maintenance)** vyberte možnost **Tisk hodnoty nastavení hlavy (Print the head alignment value)**.

Kontrola stavu inkoustu z počítače

Podle potřeby můžete zjistit podrobné informace, například zbývající hladinu inkoustu a typy nádržek s inkoustem vašeho modelu.

Pokud v místním okně nástroje [Canon IJ Printer Utility2](#) vyberete možnost **Informace o hladině inkoustu (Ink Level Information)**, zobrazí se obrázek se stavem inkoustu.

Odhadovaná hladina inkoustu (Estimated ink levels)

Můžete zkontrolovat typy a úrovně inkoustu.

Pokud dochází inkoust nebo dojde k chybě, protože došel inkoust, zobrazí se ikona upozornění.

Pokud přesunete kurzor na nádržku s inkoustem, zobrazí se číslo modelu inkoustu a úrovně inkoustu.

»»» Poznámka

- Klepnutím na  ověřte, které nádržky s inkoustem vaše tiskárna využívá.
- Klepnutím na možnost **Aktualizace (Update)** otevřete informaci o stávající hladině inkoustu.

Čištění

- Čištění externích povrchů
- Čištění skleněné desky a krytu dokumentu
- Čištění válečků podavače papíru
- Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)
- Čištění podložek v kazetě

Čištění válečků podavače papíru

Pokud se váleček podavače papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván správně.

V takovém případě vyčistěte váleček podavače papíru. Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.

Připravte si: tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup).**


■ [Použití ovládacího panelu](#)

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

3. Vyberte možnost  **Údržba (Maintenance).**

Zobrazí se obrazovka **Údržba (Maintenance).**

4. Vyberte položku **Čištění válečku (Roller cleaning).**

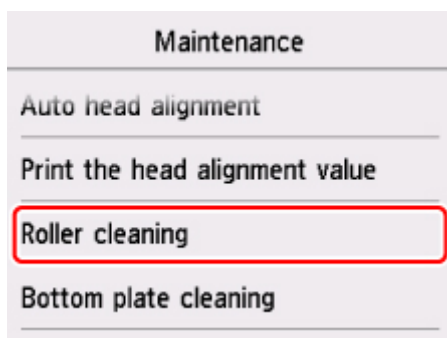

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

5. Vyberte možnost **Ano (Yes).**
6. Váleček podavače papíru vyčistíte výběrem možnosti **Zadní přihrádka (Rear tray)** nebo **Kazeta (Cassette).**
7. Podle pokynů na obrazovce vyjměte všechny papír ze zdroje papíru.
Před čištěním válečku podavače papíru pro kazetu vyjměte veškerý papír z kazety a zatlačte ji zpět.
8. Vyberte možnost **OK.**

Váleček podavače papíru se při čištění otáčí bez papíru.

9. Počkejte, až se váleček podavače papíru přestane točit, a podle pokynů ve zprávě vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

10. Otevřete ovládací panel a vytáhněte výstupní zásobník na papír.

11. Vyberte možnost **OK**.

Tiskárna zahájí čištění. Čištění bude dokončeno po vysunutí papíru.

12. Po zobrazení zprávy o dokončení vyberte možnost **OK**.

Pokud se problém po vyčištění válečku podavače papíru nevyřeší, obraťte se na servisní středisko.

Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)

Odstraňte skvrny z vnitřku tiskárny. Pokud se znečistí vnitřek tiskárny, může docházet ke znečištění papíru při tisku. Doporučujeme proto provádět pravidelné čištění.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter*

* Použijte nový list papíru.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Otevřete ovládací panel a vytáhněte výstupní zásobník na papír.

3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup).**


 [Použití ovládacího panelu](#)

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

4. Vyberte možnost  **Údržba (Maintenance).**


Zobrazí se obrazovka **Údržba (Maintenance).**

5. Vyberte možnost **Čištění spodní desky (Bottom plate cleaning).**

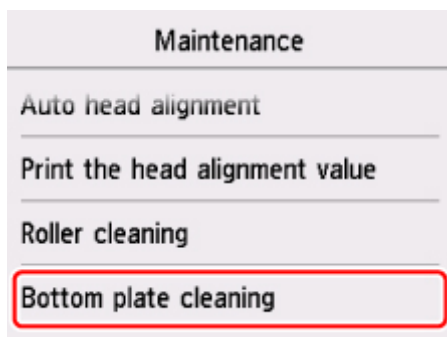

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

6. Vyberte možnost **Ano (Yes).**
7. Podle pokynů na obrazovce vyjměte všechny papír z kazety a potom klepněte na tlačítko **OK.**
8. Přeložte na šířku jeden list běžného papíru o velikosti A4 nebo Letter a poté jej rozložte.
9. Přeložte jednu polovinu rozevřeného papíru na další polovinu a zarovnejte okraj papíru k prostřednímu překladu. Papír opět rozložte a klepněte na tlačítko **OK.**

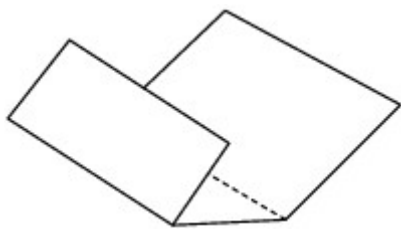

10. Pouze tento list papíru vložte do kazety tak, že polovina papíru bez překladů bude směrem od vás.



11. Vyberte možnost **OK**.

Papír je podán do tiskárny a při průchodu čistí vnitřek tiskárny.

Zkontrolujte složené části vysunutého papíru. Jsou-li ušpiněné inkoustem, zopakujte čištění spodní desky.

12. Po zobrazení zprávy o dokončení vyberte možnost **OK**.

»»» **Poznámka**

- Při opětovném čištění spodní desky nezapomeňte použít nový list papíru.

Pokud problém není vyřešen ani po opakovaném vyčištění, mohou být znečištěny výstupky uvnitř tiskárny. Setřete z výstupků veškerý inkoust pomocí hadříku z bavlny nebo podobného materiálu.

»»» **Důležité**

- Před čištěním tiskárny nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel.



Přehled

➤ Bezpečnost

- Bezpečnostní opatření
- Informace o předpisech
- WEEE (EU a EEA)

➤ Hlavní součásti a jejich použití

- Hlavní součásti
- Napájení
- Použití ovládacího panelu

➤ Změna nastavení

- Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
- Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Mac OS)
- Změna nastavení z ovládacího panelu
- Změna nastavení tiskárny pomocí webového prohlížeče

➤ Síťové připojení

- Tipy k síťovému připojení

➤ Nastavení sítě (nástroj IJ Network Device Setup Utility) (systém Windows)

- Nástroj IJ Network Device Setup Utility
- Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

➤ Zajištění optimálních výsledků tisku

- Tipy k inkoustu
- Tipy k tisku
- Než začnete s tiskem, zkontrolujte nastavení papíru
- Po vložení papíru nastavte informace o papíru v zadní přihrádce / kazetě
- Zrušení tiskových úloh
- Pokyny pro obsluhu tiskárny
- Zachování vysoké kvality tisku

- **Přeprava tiskárny**
- **Právní omezení týkající se skenování/kopírování**
- **Technické údaje**

Bezpečnost

- Bezpečnostní opatření
- Informace o předpisech
- WEEE (EU&EEA)

Bezpečnostní opatření

Volba umístění

- Neinstalujte tiskárnu do míst, která jsou nestabilní nebo podléhají nadměrným otřesům.
- Neinstalujte tiskárnu na místa, která jsou velmi vlhká či prašná, na přímé sluneční světlo, mimo budovy ani blízko zdrojů tepla.
Chcete-li zamezit riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, používejte tiskárnu v provozním prostředí, které určují [Technické údaje](#).
- Neumísťujte tiskárnu na silnou předložku nebo koberec.
- Neumísťujte tiskárnu zadní stranou těsně u stěny.

Napájení

- Oblast kolem síťové zásuvky udržujte trvale dostupnou tak, abyste mohli v případě potřeby napájecí kabel vždy snadno odpojit.
- Zástrčku nikdy nevytahujte zatažením za napájecí kabel.
Taháním se může napájecí kabel poškodit a to by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Práce kolem tiskárny

- Během tisku do tiskárny nikdy nesahejte.
- Při přenášení tiskárny ji uchopte za oba konce. Pokud tiskárna váží více než 14 kg, doporučuje se, aby ji zvedaly dvě osoby. Upuštěním tiskárny může dojít ke zranění. Hmotnost tiskárny viz [Technické údaje](#).
- Nepokládejte na tiskárnu žádné předměty. Především na tiskárnu nepokládejte žádné kovové předměty (kancelářské sponky, sešivací sponky apod.) ani nádoby s hořlavými rozpouštědly (alkoholem, ředidly atd.).
- Tiskárnu nepřepravujte ani nepoužívejte v šikmé poloze, svisle ani vzhůru nohama, protože by mohl uniknout inkoust a tiskárnu poškodit.
- Pokládáte-li na skleněnou desku objemnou knihu, netlačte na kryt dokumentu. Skleněná deska by mohla prasknout a způsobit úraz.

Tiskové hlavy / nádržky s inkoustem / kazety FINE

- Chraňte nádržky s inkoustem před dětmi. V případě náhodného olíznutí nebo spolknutí inkoustu si vypláchněte ústa nebo vypijte jednu až dvě sklenice vody. Pokud dojde k podráždění nebo nevolnosti, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud inkoust vnikne do očí, okamžitě je opláchněte vodou. Pokud inkoust potřísní pokožku, okamžitě omyjte mýdlem a vodou. Pokud dojde k delšímu podráždění očí nebo pokožky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Po tisku se nikdy nedotýkejte elektrických kontaktů na tiskové hlavě či kazetách FINE.
Kovové části mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny.
- Nevhazujte nádržky s inkoustem ani kazety FINE do ohně.
- Nepokoušejte se tiskovou hlavu, nádržky s inkoustem ani kazety FINE rozebírat nebo upravovat.

Informace o předpisech

Environmental Information

Reducing your environmental impact

Power Consumption and Operational Modes

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m², lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

WEEE (EU&EEA)

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/weee.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en

place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/weee.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE

autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/weee.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για

ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande

köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vrácení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országai



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőpontra. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalóért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalatához, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalatához, illetve a hivatalos WEEE-képviselőhöz. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.

Plati len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks

mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)



Šis ženkla reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintą EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/weee.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEE0 (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjne odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEE0. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEE0, obiščite www.canon-europe.com/weee.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mânuierea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru

mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați www.canon-europe.com/weee.

Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.


Hlavní součásti a jejich použití

- Hlavní součásti
- Napájení
- Použití ovládacího panelu

Hlavní součásti

- Pohled zepředu
- Pohled zezadu
- Pohled dovnitř
- Ovládací panel

Pohled zepředu

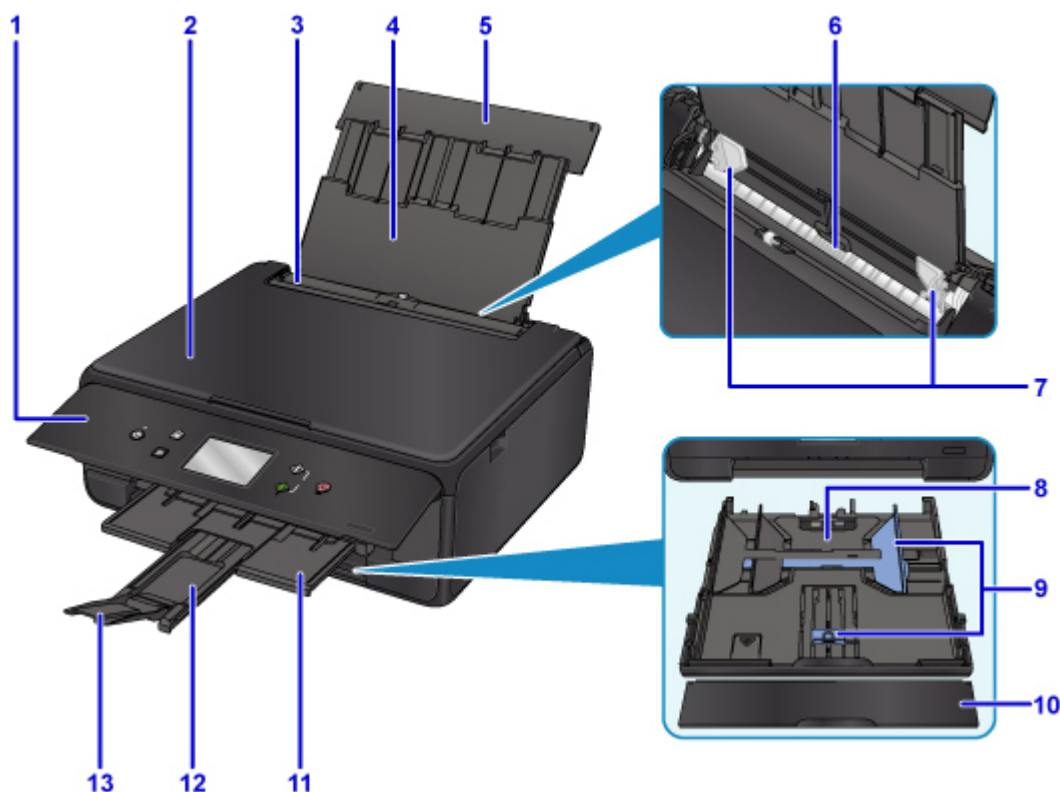

(1) ovládací panel

Umožňuje změnit nastavení tiskárny a ovládat ji.

■ [Ovládací panel](#)

(2) kryt dokumentu

Po jeho otevření můžete položit originál na skleněnou desku skeneru.

(3) kryt otvoru podavače

Zabraňuje vniknutí předmětů do otvoru podavače.

Po otevření můžete posunout vodítka papíru. Před tiskem kryt zavřete.

(4) opěrka papíru

Po vytažení je možné vložit papír do zadní přihrádky.

(5) kryt zadního zásobníku

Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.

(6) zadní přihrádka

Sem vložte papír. Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět po jednom.

■ [Vložení papíru do zadní přihrádky](#)

■ [Vkládání obálek](#)

(7) vodítka papíru

Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s oběma okraji papíru.

(8) kazeta

Do kazety vložte běžný papír formátu A4, B5, A5 nebo Letter a kazetu vložte do tiskárny.

Vložení papíru do kazety

(9) vodítka papíru

Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s pravým/levým/předním okrajem papíru.

(10) kryt kazety

Po sejmutí je možné vložit papír do kazety.

(11) výstupní zásobník na papír

Zde jsou vysouvány výtisky. Před tiskem ji vytáhněte.

(12) podpěra pro výstup papíru

Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.

(13) nástavec výstupního zásobníku


Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.



(14) skleněná deska

Sem vložte originál.

Pohled zezadu

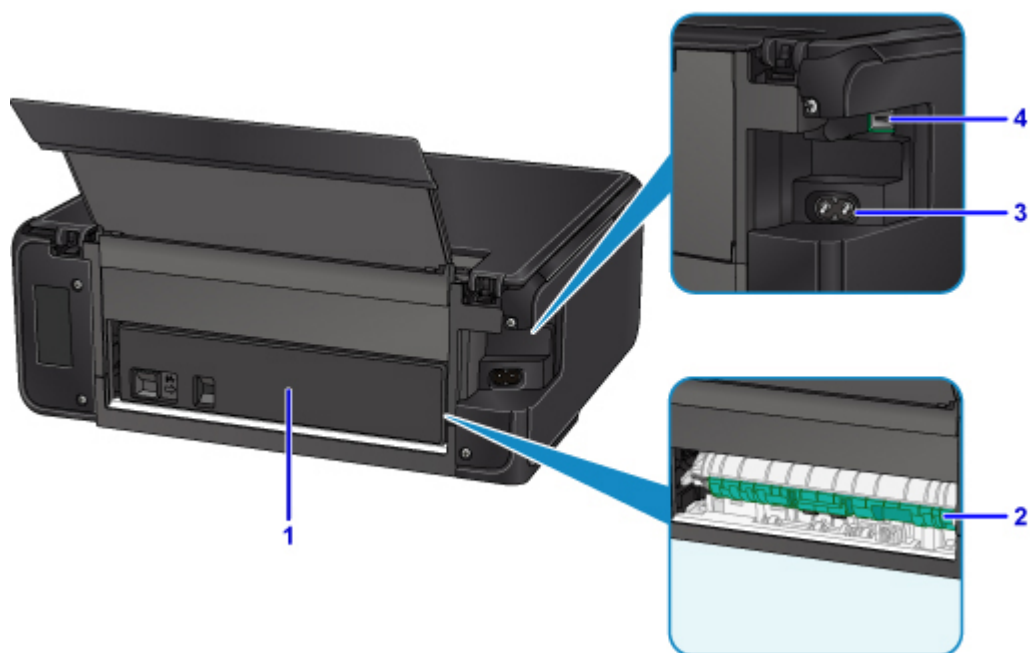

(1) zadní kryt

Tento kryt odpojte při odstraňování uvíznutého papíru.

(2) kryt jednotky pro posuv


Tento kryt otevřete při odstraňování uvíznutého papíru.

(3) konektor napájení

Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.

(4) port USB


Zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.

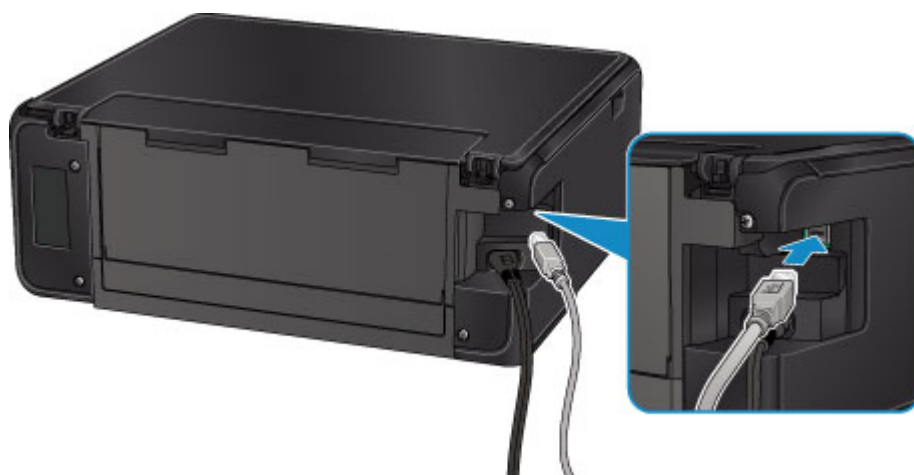

»» Důležité

- Nedotýkejte se kovového krytu.
- Nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB, když tiskárna tiskne z počítače nebo když do počítače skenuje originály.

Pohled dovnitř

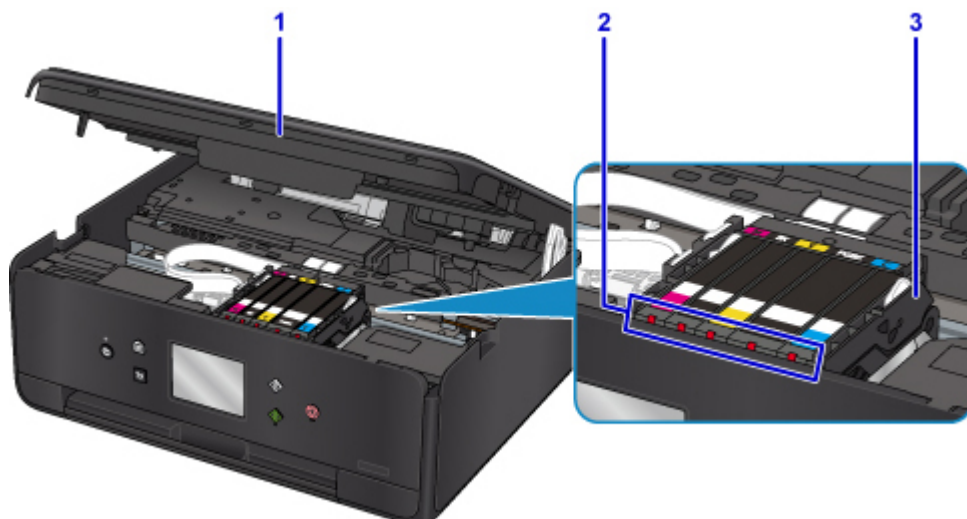

(1) skener / kryt

Slouží ke skenování originálů. Po zvednutí a otevření je také možné vyměnit nádržku s inkoustem, zkontrolovat kontrolku inkoustu nebo z tiskárny vyjmout zachycený papír.

(2) kontrolky inkoustu

Svícením nebo blikáním udávají stav nádržky s inkoustem.

■ [Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu](#)

(3) držák tiskové hlavy


Není nainstalována tisková hlava.

»»» Poznámka

- Informace o výměně nádržky s inkoustem naleznete v části [Výměna nádržek s inkoustem](#).

Ovládací panel

* Pro názornost jsou všechny kontrolky na ovládacím panelu zobrazeny rozsvícené.

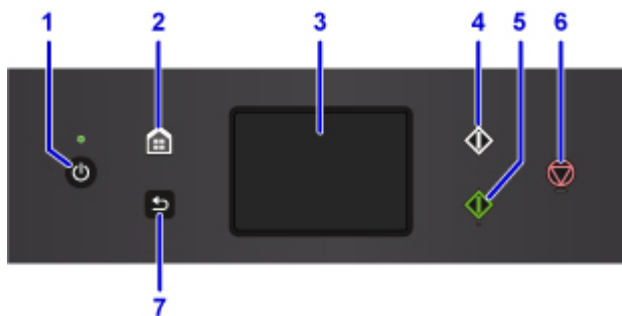

(1) Tlačítko ZAPNOUT (ON)/Kontrolka NAPÁJENÍ (POWER)

Zapne nebo vypne napájení. Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí. Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda je kryt dokumentu zavřený.

(2) Tlačítko DOMŮ (HOME)

Slouží k zobrazení obrazovky DOMŮ.

■ [Použití ovládacího panelu](#)

(3) dotyková obrazovka

Zobrazuje zprávy, položky nabídky a provozní stav. Pokud chcete vybrat položku nabídky nebo zobrazené tlačítko, lehce se dotkněte obrazovky konečkem prstu.

■ [Základní ovládání dotykové obrazovky](#)

(4) Tlačítko Černý (Black)

Slouží k zahájení černobílého kopírování, skenování atd.

(5) Tlačítko Barevný (Color)

Slouží k zahájení barevného kopírování, skenování, atd.

(6) Tlačítko Zastavit (Stop)

Zruší operaci během probíhajícího tisku, kopírování nebo úlohy skenování.

(7) Tlačítko Zpět (Back)

Zobrazí na dotykové obrazovce předchozí obrazovku.

Napájení

- Ověření zapnutého napájení
- Zapnutí a vypnutí tiskárny
- Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
- Odpojení tiskárny

Ověření zapnutého napájení

Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** svítí, tiskárna je zapnuta.

I když je dotyková obrazovka vypnuta, svítí-li kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**, je tiskárna zapnutá.



»»» Poznámka

- Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
- Pokud tiskárna nebude přibližně 10 minut používána, dotyková obrazovka se vypne. Displej se znovu rozsvítí po stisknutí libovolného tlačítka s výjimkou tlačítka **ZAPNOUT (ON)** nebo klepnutí na dotykovou obrazovku. Displej také můžete obnovit do stavu před zhasnutím tisková operace z počítače.


Zapnutí a vypnutí tiskárny

Zapnutí tiskárny

1. Tiskárnu zapněte stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)**.

Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** zabliká a potom zůstane rozsvícená.

■ [Ověření zapnutého napájení](#)

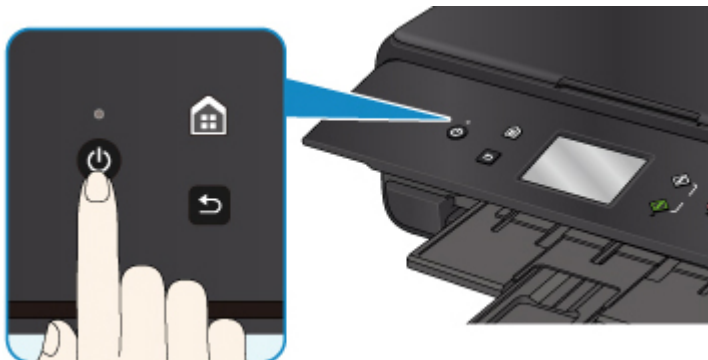

►► Poznámka

- Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
- Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí chybová zpráva, přejděte k části [Pokud dojde k chybě](#).
- Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnula, pokud je z počítače připojeného pomocí kabelu USB nebo bezdrátové sítě spuštěna operace tisku nebo skenování. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta.

Pomocí tiskárny

■ [Nastavení režimu ECO](#)


Pomocí počítače

- V systému Windows:
 - [Správa napájení tiskárny](#)
- V systému Mac OS:
 - [Správa napájení tiskárny](#)

Vypnutí tiskárny

1. Tiskárnu vypněte stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)**.

Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat, je tiskárna vypnuta.

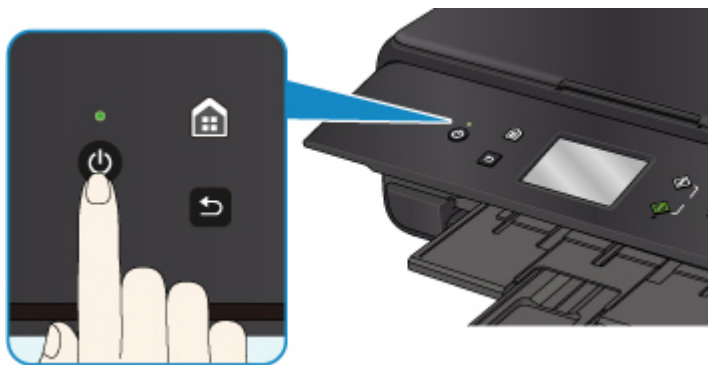

»»» Důležité

- Před [odpojením napájecího kabelu](#) po vypnutí tiskárny ověřte, zda kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí.

»»» Poznámka

- Můžete tiskárnu nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny žádné operace a do tiskárny nejsou odeslány žádné tiskové úlohy. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta.

Pomocí tiskárny

- [Nastavení režimu ECO](#)

Pomocí počítače

- V systému Windows:
 - [Správa napájení tiskárny](#)
- V systému Mac OS:
 - [Správa napájení tiskárny](#)

Kontrola zástrčky / napájecího kabelu

Jednou za měsíc odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu neprojevuje některý z příznaků popsaných níže.

- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou horké.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou zrezivělé.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou ohnuté.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou opotřebené.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou rozlomené nebo roztržené.

Upozornění

- Pokud se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu projeví nějaký z neobvyklých příznaků, [Odpojení tiskárny](#) a volejte servis. Používání tiskárny s některým z výše popsaných příznaků může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Odpojení tiskárny

Při odpojování napájecího kabelu postupujte následovně.


»»» Důležité

- Při odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko **ZAPNOUT (ON)** a poté ověřte, že nesvítí kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**. Odpojení napájecího kabelu, když svítí nebo bliká kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**, může způsobit vyschnutí nebo ucpání tiskové hlavy a snížení kvality tisku.


1. Stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)** vypněte tiskárnu.



2. Ověřte, že nesvítí kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**.

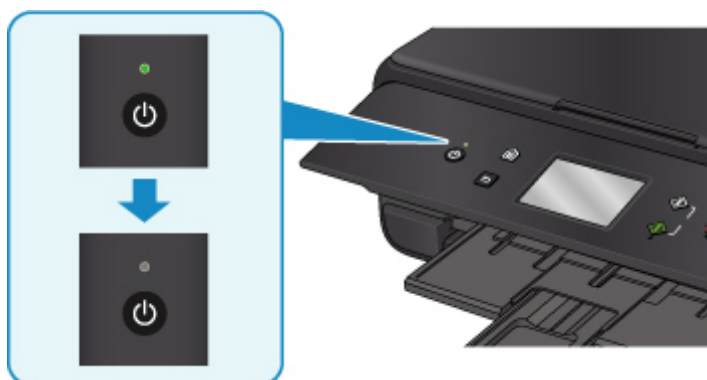

3. Odpojte napájecí kabel.

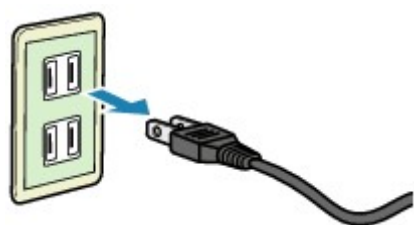


Specifikace napájecího kabelu závisí na zemi nebo oblasti použití.

Použití ovládacího panelu

Ovládací panel tvoří dotyková obrazovka (A) a tlačítka (B).

Lehkým stisknutím obrazovky DOMŮ na dotykové obrazovce konečkem prstu získáte přístup k různým funkcím, jako je kopírování, skenování a další.

■ [Operace dostupné z obrazovky DOMŮ](#)

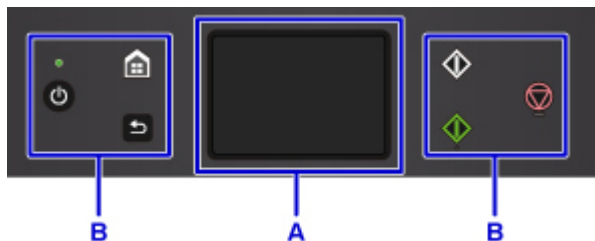

A: dotyková obrazovka

■ [Základní ovládání dotykové obrazovky](#)

B: Tlačítka na ovládacím panelu

Základní ovládání dotykové obrazovky

Lehkým stisknutím dotykové obrazovky konečkem prstu nebo přetažením prstu získáte přístup k různým funkcím a nastavením.

»» Důležité

- Při práci s dotykovou obrazovkou se vyvarujte následujících činností, jinak by mohlo dojít k poruše tiskárny či poškození tiskárny.
 - Příliš silný tlak na dotykovou obrazovku
 - Stisknutí dotykové obrazovky jiným předmětem než prstem (zejména ostrými hroty, jaké mají například propisky, tužky nebo nehty)
 - Stisknutí dotykové obrazovky vlhkýma nebo špinavýma rukama
 - Položení předmětu na dotykovou obrazovku
- Na dotykovou obrazovku nenasazujte ochrannou fólii. Při jejím sundávání byste mohli dotykovou obrazovku poškodit.

Klepnutí

Lehce se dotkněte konečkem prstu a ihned jej oddalte.


Používá se k výběru položky nebo fotografie na obrazovce.



Stisknutí

Lehce se dotkněte konečkem prstu.


Chcete-li nabídky nebo fotografie plynule posouvat vpřed (nebo vzad), držte stisknutou značku vpřed (nebo vzad).

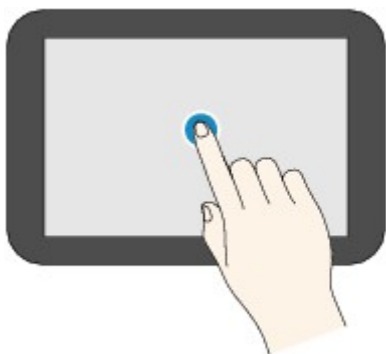

Cvrnknutí

Cvrkněte prstem na obrazovce nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.


Slouží k přepínání nabídek nebo listování fotografiemi vpřed nebo vzad.

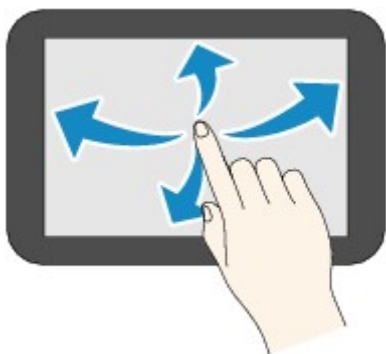

Přetažení


Lehce se dotkněte obrazovky a posuňte prst nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Slouží k zobrazení seznamů položek nebo posunu posuvníků.

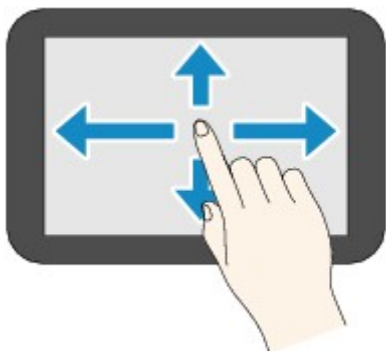

Operace dostupné z obrazovky DOMŮ

Na obrazovce DOMŮ můžete otevřít obrazovku s nabídkou nebo s nastavením.

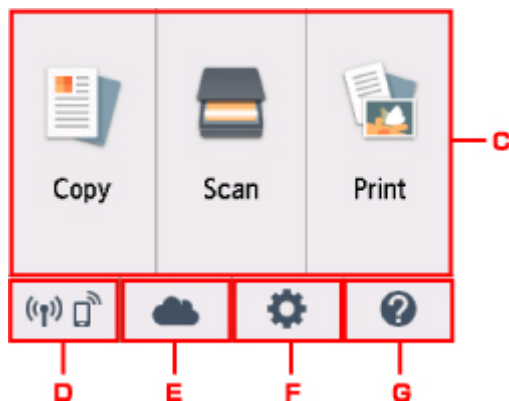

C. Základní nabídka

Umožňuje kopírování nebo skenování z ovládacího panelu. Po zvolení základní nabídky se zobrazí samostatné nabídky.

D. Stav sítě (Network status)

Popisuje aktuální stav sítě. Umožňuje zobrazit základní informace o síti nebo změnit nastavení sítě.

Ikona se liší v závislosti na používané síti nebo stavu sítě.



Bezdrátová síť LAN je povolena a tiskárna je připojena k bezdrátovému směrovači.

»»» Poznámka

- Ikona se může změnit v závislosti na stavu signálu.



(Síla signálu: 81 % nebo více): tiskárnu je možné používat v bezdrátové síti LAN bez jakýchkoli potíží.



(Síla signálu: 51 % nebo více): v závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, jako např. že tiskárna nebude moci tisknout. Doporučujeme tiskárnu umístit do blízkosti bezdrátového směrovače.



(Síla signálu: 50 % nebo méně): v závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, jako např. že tiskárna nebude moci tisknout. Umístěte tiskárnu do blízkosti bezdrátového směrovače.



Bezdrátová síť LAN je povolena, ale tiskárna není připojena k bezdrátovému směrovači.



Přímé bezdrátové připojení je povoleno.



Bezdrátová síť LAN je zakázána.

E. Cloud

Umožňuje otevřít hlavní obrazovku pro cloud. Můžete používat služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

F. Nastavení (Setup)

Umožňuje zobrazit nabídky s nastavením tiskárny nebo ostatní nabídky pro údržbu.

G. Rychlý průvodce (Quick guide)

Umožňuje zobrazit pokyny pro vložení papíru, postup výměny nádržky s inkoustem nebo řešení potíží.

Změna nastavení

- Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)
- Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Mac OS)
- Změna nastavení z ovládacího panelu
- Změna nastavení tiskárny pomocí webového prohlížeče

Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Mac OS)

- Registrace upraveného profilu tisku
- Správa napájení tiskárny
- Změna provozního režimu tiskárny


Registrace upraveného profilu tisku

Profil tisku vytvořený v [Dialogové okno Tisk](#) můžete pojmenovat a zaregistrovat. Zaregistrovaný profil tisku můžete vyvolat a použít prostřednictvím nabídky **Předvolby (Presets)**. Nepotřebný profil tisku lze také odstranit.

Chcete-li registrovat profil tisku, postupujte takto:


Registrace profilu tisku

1. Upravte požadované položky v dialogovém okně Tisk
2. V nabídce **Předvolby (Presets)** zvolte možnost **Uložit aktuální nastavení jako předvolbu... (Save Current Settings as Preset...)**

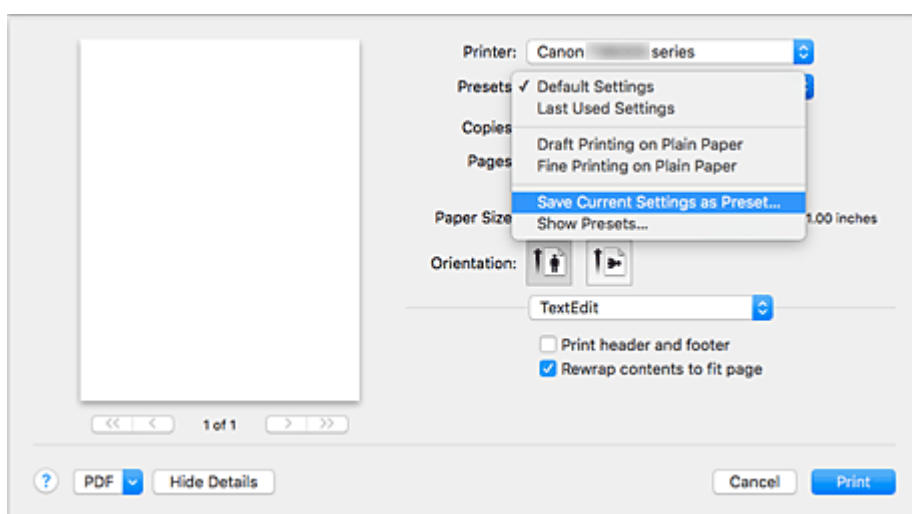

3. Uložte nastavení

V otevřeném dialogovém okně zadejte název do pole **Název předvolby (Preset Name)** a podle potřeby upravte nastavení **Předvolba k dispozici: (Preset Available For)**. Poté klepněte na tlačítko **OK**.

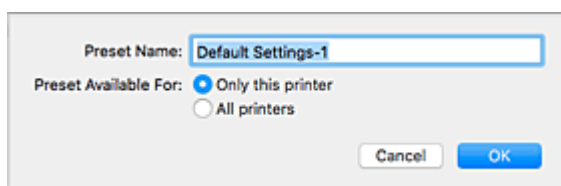

»»» Důležité

- Existuje také nastavení tisku, které jako předvolbu uložit nelze.

Použití zaregistrovaného profilu tisku

1. V nabídce **Předvolby (Presets)** dialogového okna Tisk vyberte název profilu tisku, který chcete použít

Profil tisku v dialogovém okně Tisk se upraví na zvolený profil.

Odstranění nepotřebných profilů tisku

1. Vyberte profil tisku, který chcete odstranit

V dialogovém okně Tisk vyberte v části **Předvolby (Presets)** možnost **Zobrazit předvolby... (Show Presets...)**. Jakmile se otevře dialogové okno, vyberte název profilu tisku, který chcete odstranit.

2. Odstraňte profil tisku

Klepněte na možnost **Odstranit (Delete)** a poté na tlačítko **OK**. Vybraný profil tisku se odstraní z nabídky **Předvolby (Presets)**.

Správa napájení tiskárny

Tato funkce umožňuje ovládat napájení tiskárny pomocí ovladače tiskárny.

Napájení tiskárny lze ovládat následovně:



Vypnout (Power Off)

Funkce **Vypnout (Power Off)** tiskárnu vypne. Při použití této funkce nebude možné tiskárnu zapnout z ovladače tiskárny.

1. V místní nabídce nástroje [Canon IJ Printer Utility2](#) vyberte možnost **Nastavení napájení (Power Settings)**

2. Vypněte tiskárnu pomocí počítače

Klepněte na tlačítko **Vypnout (Power Off)** a po otevření okna s žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Napájení tiskárny se vypne.



Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)

Funkce **Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)** umožňuje nastavit **Automatické zapnutí (Auto Power On)** a **Automatické vypnutí (Auto Power Off)**.

Funkce **Automatické zapnutí (Auto Power On)** automaticky zapne tiskárnu ihned po přijetí dat.

Funkce **Automatické vypnutí (Auto Power Off)** automaticky vypne tiskárnu, pokud ovladač tiskárny nebo tiskárna po zadanou dobu nevykazují žádnou činnost.

1. V místní nabídce nástroje [Canon IJ Printer Utility2](#) vyberte možnost **Nastavení napájení (Power Settings)**

2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)**

Otevře se dialogové okno.

»»» Poznámka

- Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.

3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:

Automatické zapnutí (Auto Power On)

Výběrem položky **Povolit (Enable)** ze seznamu a klepnutím na tlačítko **OK** zapnete tiskárnu vždy, když do ní budou odeslána tisková data.

Automatické vypnutí (Auto Power Off)

Vyberte čas ze seznamu. Pokud po tuto dobu neproběhne žádná činnost v ovladači tiskárny nebo tiskárně, tiskárna se automaticky vypne.

4. Použít nastavení

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení je od této chvíle používáno. Chcete-li tuto funkci zakázat, vyberte v seznamu stejným postupem možnost **Zakázat (Disable)**.

Změna provozního režimu tiskárny

Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.

Postup konfigurace nabídky **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** je následující:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a poté v místní nabídce nástroje [Canon IJ Printer Utility2](#) vyberte možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**

»»» Poznámka

- Pokud počítač nedokáže komunikovat s tiskárnou, může se objevit zpráva, protože počítač nemá přístup k informacím o funkci nastavené v tiskárně.
Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko **Zrušit (Cancel)** zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.

2. V případě potřeby proveďte následující nastavení:

Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time)

Můžete nastavit délku doby pozastavení tiskárny před zahájením tisku další stránky. Posunutím posuvníku doprava prodloužíte dobu pozastavení, zatímco posunutím posuvníku doleva ji zkrátíte. Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve, než inkoust zaschne, zvýšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.
Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.

Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)

Tiskárna může během tisku s vysokou hustotou zvětšit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem, což zabrání otěru papíru.
Chcete-li zamezit otěru papíru, zaškrtněte toto políčko.

Nastavit hlavy ručně (Align heads manually)

Funkce **Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)** pro **Zkušební tisk (Test Print)** v místní nabídce nástroje Canon IJ Printer Utility2 je obvykle nastavená na automatické nastavení tiskové hlavy, můžete je ale změnit na ruční.
Pokud nejsou výsledky tisku po automatickém nastavení tiskové hlavy uspokojivé, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy.
Chcete-li provést ruční nastavení tiskové hlavy, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li provést automatické nastavení tiskové hlavy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Nerozpoznávat neshodu nastavení papíru při tisku z počítače (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)

Pokud se chystáte tisknout dokumenty z počítače a nastavení papíru v dialogovém okně Tisk a informace o papíru zaregistrované v tiskárně se liší, toto nastavení umožňuje zablokovat zobrazení zprávy a umožní vám v tisku pokračovat.
Toto políčko označte, pokud chcete zakázat zjišťování neshodujícího se nastavení papíru.

3. Použít nastavení

Klepněte na tlačítko **Použít (Apply)** a po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.
Následně bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.

Změna nastavení z ovládacího panelu

- **Změna nastavení z ovládacího panelu**
- **Nastavení položek na ovládacím panelu**
- **Nastav. tisku**
- **Nastavení sítě LAN**
- **Nastavení zařízení uživatele**
- **Nastavení tisku PictBridge**
- **Výběr jazyka**
- **Aktualizace firmwaru**
- **Nastavení podavače**
- **Obnovit výchozí nastavení**
- **Nastavení webových služeb**
- **Systémová informace**
- **Nastavení režimu ECO**
- **Nastavení tichého režimu**

Změna nastavení z ovládacího panelu

Tato část popisuje postup změn nastavení na obrazovce **Nastavení zařízení (Device settings)** a uvádí jako příklad postup nastavení položky **Zvýšený počet kopií (Extended copy amount)**.

1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)

2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup).**


■ [Použití ovládacího panelu](#)

3. Vyberte možnost  **Nastavení (Settings).**

4. Vyberte možnost  **Nastavení zařízení (Device settings).**


Zobrazí se obrazovka **Nastavení zařízení (Device settings)**.

5. Vyberte položku nastavení, kterou chcete nastavit.

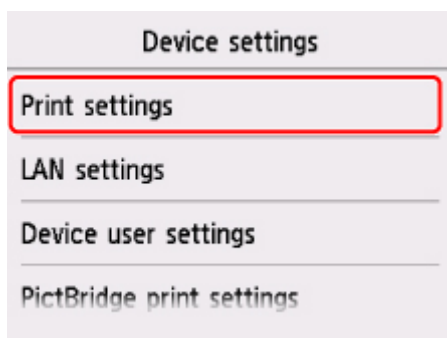

Zobrazí se obrazovka nastavení pro vybranou položku.

6. Vyberte položku nastavení.

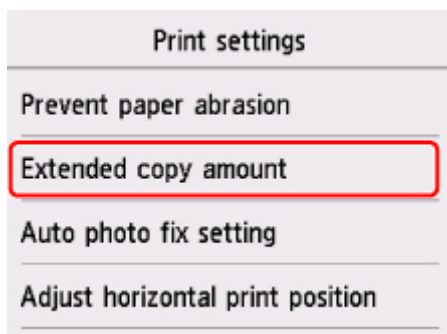

7. Vyberte nastavení, které chcete upravit.

Prevent	Extended amount: Small
Extended	Extended amount: Large
Auto p	
Adjust	

Další informace o nastavení položek z ovládacího panelu:

- [Nastavení položek na ovládacím panelu](#)

Nastavení položek na ovládacím panelu

Položky pro tiskárnu

- [Nastavení zařízení uživatele](#)
- Nastavení webové služby
- [Výběr jazyka](#)
- [Nastavení režimu ECO](#)
- Nastavení tichého režimu

Nastavení papíru a tisku

- [Nastav. tisku](#)
- [Nastavení podavače](#)
- Nastavení tisku PictBridge

Položky pro údržbu a správu

- [Systémová informace](#)
- [Aktualizace firmwaru](#)
- [Nastavení sítě LAN](#)
- [Obnovit výchozí nastavení](#)

Nastav. tisku

- **Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)**

Toto nastavení použijte pouze v případě, že je tiskový povrch rozmazaný.

»»» Důležité

- Po dokončení tisku nezapomeňte toto nastavení vrátit zpět na hodnotu **VYP (OFF)**. Mohlo by dojít ke snížení rychlosti nebo kvality tisku.

- **Zvýšený počet kopií (Extended copy amount)**

Slouží k výběru velikosti obrazu, která přesahuje papír při bezokrajovém tisku za použití funkce bez ohraničení (celá stránka).

Na okrajích může dojít k mírnému oříznutí, protože kopírovaný obraz se zvětšuje, aby pokryl celou stránku. Podle potřeby můžete změnit šířku, která má být oříznuta od okrajů originálního obrázku.

»»» Důležité

- Tato nastavení lze použít za následujících podmínek:
 - Kopírování bez okrajů
 - Při kopírování vytištěných fotografií, je-li v nastavení Okraj vybrána možnost Bez ohraničení

»»» Poznámka

- Pokud jsou na výtiscích prázdné okraje i přesto, že tisknete v režimu bez ohraničení, může při řešení tohoto problému pomoci, pokud pro toto nastavení zvolíte hodnotu **Rozšiř. počet kopií: Velký (Extended amount: Large)**.

- **Nastavení Autom. oprava fotogr. (Auto photo fix setting)**

Pokud je zvolena možnost **ZAP (ON)**, můžete vybrat tisk fotografií za použití informací Exif, které jsou zaznamenány v souborech s obrázky. Podmínkou je, že je v nastavení pro tisk na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (bezdrátová síť LAN) vybrána možnost **Výchozí (Default)** nebo **Zapnuto (On)**.

* Pokud je v zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (bezdrátová síť LAN) vybrána pro nastavení tisku možnost **Výchozí (Default)**, vyberte na obrazovce **Nastavení tisku PictBridge (PictBridge print settings)** v nastavení **Opr.foto. (Photo fix)** možnost **Autom. opr. foto. (Auto photo fix)**.

- **Nastavení horizont. pozice tisku (Adjust horizontal print position)**

Úprava polohy tisku v situaci, kdy nejsou levé a pravé okraje zarovnány.

Levé a pravé okraje můžete upravit v krocích po 0,1 mm / 0,01 palců v rozmezí od –3 mm / –0,12 palců a +3 mm / +0,12 palců od vodorovného středu papíru.

»»» Důležité

- V případě papíru velikosti Letter nebo Legal můžete levé a pravé okraje upravit v rozmezí od –1,5 mm / –0,06 palců a +1,5 mm / +0,06 palců, i když uvedete hodnotu přesahující velikost 1,5 mm / 0,06 palců.

Nastavení sítě LAN

- [Bezdrátová síť LAN \(Wireless LAN\)](#)
- [Přímé bezdrátové připojení \(Wireless Direct\)](#)
- [Společná nastavení \(Common settings\)](#)

Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)

- **WLAN aktivní/neaktivní (WLAN active/inactive)**

Povolení/zakázání bezdrátové sítě LAN.

- **Nastavení bezdrát. LAN (Wireless LAN setup)**

Vybere metodu nastavení připojení k bezdrátové síti LAN.

- **Snadné bezdrát. připojení (Easy wireless connect)**

Tuto možnost vyberte, jestliže provádíte nastavení informací o přístupovém bodu v tiskárně přímo z jiného zařízení (např. chytrého telefonu nebo tabletu) a nepoužíváte při tom bezdrátový směrovač. Pokračujte v nastavení podle pokynů na obrazovce připojeného zařízení.

- **Ruční připojení (Manual connect)**

Tuto položku vyberte, pokud nastavujete bezdrátovou síť LAN ručně z ovládacího panelu tiskárny.

- **WPS (metoda pomocí tlačítka) (WPS (Push button method))**

Vyberte, kdy bude provedeno nastavení bezdrátové sítě LAN pomocí bezdrátového směrovače s podporou metody pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Jiná nastavení (Other setup)**

- **Upřesnit nastavení (Advanced setup)**

Tuto možnost vyberte, pokud nastavujete bezdrátovou síť LAN ručně. Klíčem WEP můžete určit více.

- **WPS (metoda pomocí kódu PIN) (WPS (PIN code method))**

Vyberte, kdy bude provedeno nastavení bezdrátové sítě LAN pomocí bezdrátového směrovače s podporou metody pomocí kódu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Seznam nastavení WLAN (WLAN setting list)**

Seznam nastavení bezdrátové sítě LAN této tiskárny je zobrazen na dotykové obrazovce.

Vyberte možnost **Tisk podrobn. (Print details)** a poté výběrem možnosti **Ano (Yes)** seznam vytiskněte.

- [Tisk síťového nastavení](#)

»» Důležité

- Vytisknuté síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.

Zobrazí se následující položky nastavení. (Některé položky nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)

Položky	Nastavení
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (až 32 znaků)
Zabezpečení bezdrát. sítě LAN (Wireless LAN security)	Neaktivní/WEP (64 bitů)/WEP (128 bitů)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Síla signálu (%) (Signal strength (%))	XXX
Adresa IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Maska podsítě IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Výchozí brána IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Adresa IPv6 (IPv6 address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Adresa MAC bezdrátové sítě LAN (MAC address of wireless LAN)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaků)
Název tiskárny (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (až 15 znaků)
Název služby Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (až 52 znaků)
Otisk prstu kořen. cert. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Otisk prstu kořen.cert.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)

Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)

- **Přímé bezdr.přp.aktivní/neaktivní (Wireless Direct active/inactive)**

Povolení/zakázání přímého bezdrátového připojení.

- **Aktualizace SSID/hesla (Update SSID/password)**

Výběrem možnosti **Ano (Yes)** aktualizujete identifikátor (SSID) a heslo pro přímé bezdrátové připojení.

- **Změnit název zařízení (Change device name)**

Změna názvu tiskárny, který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct.

- **Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation)**

Výběrem možnosti **Ano (Yes)** otevřete obrazovku s potvrzením připojení zařízení kompatibilního se standardem Wi-Fi Direct k tiskárně.

- **Seznam nast. Přímé bezdr. příp. (Wireless Direct setting list)**

Seznam nastavení režimu přímého bezdrátového připojení této tiskárny je zobrazen na dotykové obrazovce.

Vyberte možnost **Tisk podrobn. (Print details)** a poté výběrem možnosti **Ano (Yes)** seznam vytiskněte.

■ [Tisk síťového nastavení](#)

»» Důležité

- Vytisknuté síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.

Zobrazí se následující položky nastavení. (Některé položky nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)

Položky	Nastavení
SSID	DIRECT-XXXX-TS6000series
Heslo (Password)	XXXXXXXXXX (10 znaků)
Zabezpečení bezdrát. sítě LAN (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
Adresa IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Maska podsítě IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Výchozí brána IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Adresa IPv6 (IPv6 address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Adresa MAC bezdrátové sítě LAN (MAC address of wireless LAN)	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaků)
Název tiskárny (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (až 15 znaků)
Název služby Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (až 52 znaků)
Název zař. pro přímé bezdr. příp. (Wireless Direct device name)	XXXXXX-XXXXXXseries
Počet již připojených zařízení (No. of devices connected now)	XX/XX
Otisk prstu kořen. cert. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Otisk prstu kořen.cert.(SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)

Společná nastavení (Common settings)

- **Nastavit název tiskárny (Set printer name)**

Slouží k nastavení názvu tiskárny. Tento název může obsahovat až 15 znaků.

»»» Poznámka

- Nelze použít stejný název tiskárny, jaký je již použit pro jiná zařízení připojená k síti LAN.
- První nebo poslední znak názvu tiskárny nemůže být pomlčka.

- **Nastavení sítě TCP/IP (TCP/IP settings)**

Provede nastavení adresy IPv4 nebo IPv6:

- **Nastavení WSD (WSD setting)**

Nastavení položek při použití protokolu WSD (síťový protokol podporovaný systémem Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista).

- **Povolit/zakázat WSD (Enable/disable WSD)**

Určuje, zda má být protokol WSD aktivován nebo deaktivován.

»»» Poznámka

- Je-li toto nastavení aktivní, bude se v Průzkumníku sítě v systému Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista zobrazovat ikona tiskárny.

- **Optimalizovat příchozí WSD (Optimize inbound WSD)**

Výběrem možnosti **Povolit (Enable)** můžete povolit rychlejší příjem tiskových dat WSD.

- **Nast. sken. WSD z tohoto zař. (WSD scan from this device)**

Vyberete-li možnost **Povolit (Enable)**, můžete naskenovaná data do počítače přenést pomocí WSD.

- **Nastavení časového limitu (Timeout setting)**

Slouží k nastavení délky časového limitu.

- **Nastavení Bonjour (Bonjour settings)**

Nastavení položek sítě LAN pomocí služby Bonjour v systému Mac OS.

- **Povolit/zakázat Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Výběr položky **Povolit (Enable)** umožňuje provádět síťová nastavení pomocí služby Bonjour.

- **Název služby (Service name)**

Slouží k nastavení názvu služby Bonjour. Tento název může obsahovat až 48 znaků.

»»» Poznámka

- Nelze použít stejný název služby, jaký je již použitý pro jiná zařízení připojená k síti LAN.

- **Nastavení protokolu LPR (LPR protocol setting)**

Umožňuje aktivaci a deaktivaci nastavení LPR.

- **Protokol RAW (RAW protocol)**

Povoluje/zakazuje tisk formátu RAW.

- **LLMNR**

Povoluje/zakazuje LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Výběrem možnosti **Aktivní (Active)** můžete umožnit tiskárně zjistit adresu IP tiskárny podle názvu tiskárny bez nutnosti použít server DNS.

- **Komunikace PictBridge (PictBridge communication)**

Nastavení položek pro tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (bezdrátová síť LAN).

- **Povolit/zakázat komunikaci (Enable/disable communication)**

Výběrem možnosti **Povolit (Enable)** umožníte tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (bezdrátová síť LAN).

- **Nastavení časového limitu (Timeout setting)**

Slouží k nastavení délky časového limitu.

- **Nastavení IPsec (IPsec settings)**

Výběrem možnosti **Aktivní (Active)** můžete určit zabezpečení IPsec.

Nastavení zařízení uživatele

- **Ovládání zvuku (Sound control)**

Slouží k výběru hlasitosti.

- **Hlasitost klávesnice (Keypad volume)**

Slouží k nastavení hlasitosti pípnutí, které se ozve při klepnutí na dotykovou obrazovku nebo na tlačítka na ovládacím panelu.

- **Hlasitost upozornění (Alarm volume)**

Slouží k výběru hlasitosti upozornění.

- **Nastavení odesílání info. zařízení (Device info sending setting)**

Vyberte, zda chcete zasílat informace o používání tiskárny na server společnosti Canon. Informace zaslané společnosti Canon budou využity k vývoji dokonalejších produktů. Vyberte možnost **Souhlasím (Agree)**, přejete-li si zasílat informace o používání tiskárny na server společnosti Canon.

- **Nastavení šetření energie (Energy saving settings)**

Umožňuje tiskárnu automaticky zapínat a vypínat a šetřit tak energii.

- **Automat. vypnutí (Auto power off)**

Umožňuje nastavit dobu pro automatické vypnutí tiskárny, během které musí být tiskárna nečinná a nesmí obdržet žádná tisková data.

- **Automat. zapnutí (Auto power on)**

Výběrem položky **ZAP (ON)** povolíte, aby se tiskárna automaticky zapnula, pokud je do ní z počítače odeslán příkaz ke skenování nebo data pro tisk.

- Do této nabídky nastavení lze vstoupit také výběrem možnosti **Nastavení režimu ECO (ECO settings)** a **Nastavení šetření energie (Energy saving settings)** na obrazovce DOMŮ.

■ [Nastavení režimu ECO](#)

- **Připomenutí vyjmutí dokumentu (Document removal reminder)**

Určete, zda chcete, aby tiskárna zobrazila upozornění v případě, že zapomenete po dokončení skenování odebrat originál ze skleněné desky.

»»» Důležité

- V závislosti na typu originálu nebo stavu krytu dokumentu nemusí být možné rozpoznat případné opomenutí odebrání originálu.

Výběr jazyka

Změní jazyk zpráv a nabídek na dotykové obrazovce.

Aktualizace firmwaru

Můžete aktualizovat firmware tiskárny, zkontrolovat verzi firmwaru nebo nastavit oznamovací obrazovku, server DNS a server proxy.

»»» Poznámka

- Pokud je v nastavení **WLAN aktivní/neaktivní (WLAN active/inactive)** v nabídce **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)** v části **Nastavení sítě LAN (LAN settings)** nastavena možnost **Neaktivní (Inactive)**, je dostupná pouze možnost **Zkontrolovat aktuální verzi (Check current version)**.

• Nainstalovat aktualizaci (Install update)

Provede aktualizaci firmwaru tiskárny. Aktualizace firmwaru se spustí, pokud stisknete tlačítko **Ano (Yes)**. Provedte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.

»»» Důležité

- Při použití této funkce musí být tiskárna připojená k internetu.

»»» Poznámka

- Pokud není aktualizace firmwaru dokončena, zkontrolujte následující a proveďte příslušné kroky.
 - Zkontrolujte nastavení sítě, např. bezdrátový směrovač.
 - Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí zpráva **Připojení k serveru nelze navázat. (Cannot connect to the server.)**, vyberte možnost **OK** a po chvíli akci opakujte.

• Zkontrolovat aktuální verzi (Check current version)

Můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru.

• Aktualizace nastav. oznamování (Update notification setting)

Je-li vybrána možnost **Ano (Yes)** a je-li k dispozici aktualizace firmwaru, na dotykové obrazovce se zobrazí obrazovka s informací o aktualizaci firmwaru.

• Nastavení serveru DNS (DNS server setup)

Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost **Automatické nastavení (Auto setup)** nebo **Ruční nastavení (Manual setup)**. Pokud vyberete možnost **Ruční nastavení (Manual setup)**, proveďte nastavení podle pokynů na dotykové obrazovce.

• Nastavení serveru proxy (Proxy server setup)

Provede nastavení serveru proxy. Provedte nastavení podle pokynů na dotykové obrazovce.

Nastavení podavače

Registrací velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce nebo kazetě můžete v situacích, kdy se velikost papíru nebo typ vloženého média liší od nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku zprávu a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.

Podrobné informace:

■ [Nastavení papíru](#)

- **Registrovat informace o papíru (Register paper information)**

Slouží k registraci velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce a kazetě.

»»» Poznámka

- Běžný papír je možné vložit pouze do kazety.
- Po registraci velikosti papíru a typu média se otevře obrazovka, na které můžete použít nastavení médií určených ke kopírování. Výběrem možnosti **Ano (Yes)** použijete při kopírování uložené nastavení.
- Podrobnosti o kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny nebo na dotykové obrazovce:
 - V systému Windows:
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#)
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#)
 - V systému Mac OS:
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#)
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#)

- **Detekovat nesoulad nas. papíru (Detect paper setting mismatch)**

Zvolíte-li možnost **Ano (Yes)**, tiskárna se pokusí zjistit, zda se velikost papíru a typ média shodují s nastavením zaregistrovaným v nabídce **Registrovat informace o papíru (Register paper information)**. Jestliže začne tisk s nastavením, které se od zaregistrovaného nastavení liší, na dotykové obrazovce se zobrazí chybová zpráva.

»»» Poznámka

- Pokud vyberete možnost **Ne (No)**, možnost **Registrovat informace o papíru (Register paper information)** bude zakázána.

Obnovit výchozí nastavení

U nastavení můžete obnovit výchozí hodnoty.

- **Pouze nastavení webové služby (Web service setup only)**

Obnoví výchozí hodnoty nastavení webové služby.

- **Pouze nastavení sítě LAN (LAN settings only)**

Použije výchozí hodnotu nastavení sítě LAN.

- **Pouze nastavení (Settings only)**

Obnoví výchozí hodnoty nastavení, jako např. velikost papíru nebo typ média.

- **Pouze nast. odes. info. zařízení (Device info sending setting only)**

Obnoví výchozí hodnoty pouze u nastavení odesílání informací o zařízení.

- **Obnovit vše (Reset all)**

Vrátí veškerá nastavení, která jste provedli na tiskárně, na výchozí hodnoty. Heslo správce v nástroji Vzdálené UR nebo IJ Network Device Setup Utility se změní zpět na výchozí nastavení.

Poznámka

- Následující položky nastavení není možné nastavit na výchozí hodnoty:
 - Jazyk zobrazený na dotykové obrazovce
 - Aktuální poloha tiskové hlavy
 - Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR) u metody šifrování (SSL/TLS)

Systémová informace

Tuto nabídku můžete otevřít výběrem možnosti



Systémová informace (System information)

v nabídce



Nastavení (Setup).

- **Aktuální verze (Current version)**

Zobrazí aktuální verzi firmwaru.

- **Název tiskárny (Printer name)**

Zobrazí aktuálně zadaný název tiskárny.

- **Sériové číslo (Serial number)**

Zobrazí sériové číslo tiskárny.

- **Adresa MAC bezdrátové sítě LAN (MAC address of wireless LAN)**

Zobrazí adresu MAC bezdrátové sítě LAN.

Nastavení režimu ECO

Toto nastavení umožňuje šetřit papír automatickým použitím oboustranného tisku ve výchozím nastavení a šetřit elektrickou energii automatickým zapínáním a vypínáním tiskárny.

■ [Použití oboustranného tisku](#)

■ [Použití funkce úspory energie](#)

Použití oboustranného tisku

Chcete-li použít oboustranný tisk, proveďte níže uvedený postup.

1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)

2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup).**


■ [Použití ovládacího panelu](#)

3. Vyberte možnost  **Nastavení (Settings).**

4. Vyberte možnost  **ECO.**

5. Vyberte možnost **Nastavení oboustran. tisku (Two-sided printing setting).**

6. Nastavení podle potřeby upravte.

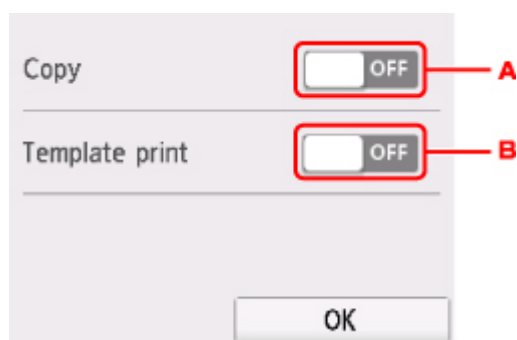

A. Klepnutím vyberete oboustranné kopírování jako výchozí.

B. Klepnutím vyberte jako výchozí oboustranný tisk šablon v tiskárně.

»»» Poznámka

- Je-li vybrán oboustranný tisk, je v položkách nastavení oboustranného tisku na všech obrazovkách nastavení tisku zobrazena ikona .

Použití funkce úspory energie

Chcete-li použít funkci úspory energie, postupujte následovně.

1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)

2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup).**

■ [Použití ovládacího panelu](#)


3. Vyberte možnost  **Nastavení (Settings).**

4. Vyberte možnost  **ECO.**

5. Vyberte možnost **Nastavení šetření energie (Energy saving settings).**

6. Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vyberte možnost **Další (Next).**

7. Nastavení podle potřeby upravte.

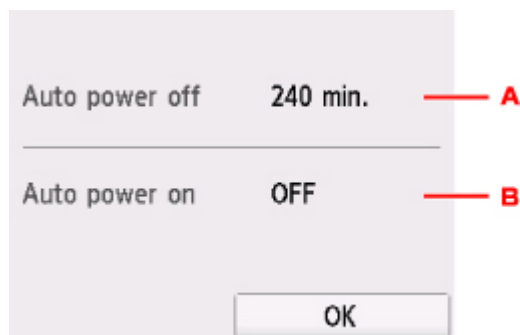

- A. Určete dobu, po které se má tiskárna automaticky vypnout, pokud nejsou provedeny žádné operace a do tiskárny nejsou přenášena žádná data pro tisk.
- B. Výběrem položky **ZAP (ON)** povolíte, aby se tiskárna automaticky zapnula, pokud je do ní z počítače odeslán příkaz ke skenování nebo data pro tisk.

Sít'ové připojení

- [Tipy k sít'ovému připojení](#)

Tipy k síťovému připojení

- Výchozí nastavení sítě
- Nalezena jiná tiskárna se stejným názvem
- Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změna připojení z USB na LAN
- Tisk síťového nastavení
- Změna způsobu připojení bezdrátové sítě LAN

Výchozí nastavení sítě

Výchozí nastavení připojení v síti LAN

Položka	Výchozí
Povolit/zakázat LAN	Zakázat LAN
SSID	BJNPSETUP
Zabezpečení bezdrát. sítě LAN (Wireless LAN security)	Zakázat (Disable)
Adresa IP (IP address) (IPv4)	Automatické nastavení (Auto setup)
Adresa IP (IP address) (IPv6)	Automatické nastavení (Auto setup)
Nastavit název tiskárny (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXXX
Povolit/zakázat IPv6 (Enable/disable IPv6)	Povolit (Enable)
Povolit/zakázat WSD (Enable/disable WSD)	Povolit (Enable)
Nastavení časového limitu (Timeout setting)	15 minut (15 minutes)
Povolit/zakázat Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Povolit (Enable)
Název služby (Service name)	Canon TS6000 series
Nastavení protokolu LPR (LPR protocol setting)	Povolit (Enable)
Protokol RAW (RAW protocol)	Povolit (Enable)
LLMNR	Aktivní (Active)
Komunikace PictBridge (PictBridge communication)	Povolit (Enable)

(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)

* Výchozí hodnota závisí na vaší tiskárně. Zkontrolujte hodnotu pomocí ovládacího panelu.

■ [Nastavení sítě LAN](#)

Výchozí nastavení pro přímé bezdrátové připojení

Položka	Výchozí
SSID (identifikátor pro přímé bezdrátové připojení)	DIRECT-abXX-TS6000series *1
Heslo (Password)	YYYYYYYYYY *2
Zabezpečení bezdrát. sítě LAN (Wireless LAN security)	WPA2-PSK (AES)
Název zař. pro přímé bezdr. příp. (Wireless Direct device name)	ZZZZZZ-TS6000series *3
Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation)	Zobrazeno

*1 „ab“ je vybráno náhodně a „XX“ představuje poslední dvě číslice adresy MAC tiskárny. (Hodnota se stanoví, když se tiskárna poprvé zapne.)

*2 Heslo se určuje automaticky při prvním zapnutí tiskárny.

*3 "ZZZZZZ" představuje posledních šest číslic adresy MAC tiskárny.

Nalezena jiná tiskárna se stejným názvem

Při nalezení tiskárny v rámci nastavení se na obrazovce s výsledky hledání mohou zobrazit i další tiskárny se stejným názvem.

Zkontrolujte, u které tiskárny na obrazovce s výsledky hledání je její nastavení shodné s nastavením vaší tiskárny, a tu vyberte.

- V systému Windows:

Zkontrolujte adresu MAC nebo sériové číslo tiskárny a podle získaných údajů zvolte ze seznamu výsledků vhodnou tiskárnu.

- V systému Mac OS:

Na konci názvu tiskárny bude uvedena adresa MAC nebo se bude jednat o název tiskárny podle služby Bonjour.

Zkontrolujte vhodné identifikátory, jako je adresa MAC, název tiskárny podle služby Bonjour nebo sériové číslo tiskárny a vyberte podle nich vhodnou tiskárnu z dostupného seznamu.

»»» Poznámka

- Na obrazovce s výsledky se nemusí sériové číslo zobrazit.

Pomocí některé z následujících metod ověřte adresu MAC a sériové číslo tiskárny.

- Otevřete informace na dotykové obrazovce.

Adresa MAC

■ [Nastavení sítě LAN](#)

Sériové číslo

■ [Systémová informace](#)

- Vytiskněte síťové nastavení.

■ [Tisk síťového nastavení](#)

Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změna připojení z USB na LAN

■ [V systému Windows:](#)

■ [V systému Mac OS:](#)

V systému Windows:

Pokud chcete přidat počítač a připojit jej k tiskárně v síti LAN nebo pokud chcete změnit připojení USB na připojení v síti LAN, použijte k nastavení instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na webu Canon.

V systému Mac OS:

Pokud chcete připojit další počítač k tiskárně v síti LAN nebo pokud chcete změnit připojení USB na připojení v síti LAN, postupujte podle pokynů na webu Canon.

Tisk síťového nastavení

Pomocí ovládacího panelu vytisknete aktuální síťové nastavení tiskárny.

»»» Důležité

- Vytisknuté síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.

1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)

Pokud se obrazovka DOMŮ neotevře, stiskněte tlačítko DOMŮ.

2. [Vložte dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.](#)



3. Klepněte na ikonu **(Stav sítě (Network status))**.

■ [Použití ovládacího panelu](#)

Zobrazí se obrazovka DOMŮ.

4. Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

5. Klepněte na položku **Tisk podrobn. (Print details)**.

6. Klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

Tiskárna zahájí tisk informací o síťovém nastavení.

Vytisknou se následující informace o síťovém nastavení: (Některé hodnoty nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)

Položka	Popis	Nastavení
Product Information	Informace o produktu	–
Product Name	Název produktu	XXXXXXXX
ROM Version	Verze ROM	XXXXXXXX
Serial Number	Sériové číslo	XXXXXXXX
Wireless LAN	Bezdrátová síť LAN	Enable/Disable
MAC Address	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Infrastructure	Infrastruktura	Enable/Disable
Connection	Stav připojení	Active/Inactive
SSID	SSID	SSID bezdrátové sítě LAN
Channel	Kanál	XX (1 až 11)

Encryption	Metoda šifrování	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Délka klíče WEP (v bitech)	Inactive/128/64
Authentication	Metoda ověřování	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signal Strength	Síla signálu	0 až 100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	IP adresa (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsítě (Subnet mask)	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Výchozí brána	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Místní adresa odkazu	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Délka místní předpony odkazu	XXX
Stateless Address1	Bezstavová adresa 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1	Délka bezstavové předpony 1	XXX
Stateless Address2	Bezstavová adresa	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2	Délka bezstavové předpony 2	XXX
Stateless Address3	Bezstavová adresa 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3	Délka bezstavové předpony 3	XXX
Stateless Address4	Bezstavová adresa 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4	Délka bezstavové předpony 4	XXX
Default Gateway1	Výchozí brána 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2	Výchozí brána 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3	Výchozí brána 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4	Výchozí brána 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IPsec	Nastavení IPsec	Active
Security Protocol	Metoda zabezpečení	ESP/ESP & AH/AH
Wireless Direct	Přímé bezdrátové připojení	Enable/Disable
Connection	Stav připojení	Active/Inactive
SSID	SSID	SSID pro přímé bezdrátové připojení
Password	Heslo	Heslo pro přímé bezdrátové připojení (10 alfanumerických znaků)
Channel	Kanál	3
Encryption	Metoda šifrování	AES
Authentication	Metoda ověřování	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	IP adresa (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Maska podsítě (Subnet mask)	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Výchozí brána	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Místní adresa odkazu	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Délka místní předpony odkazu	XXX
IPsec	Nastavení IPsec	Active
Security Protocol	Metoda zabezpečení	–
Other Settings	Jiná nastavení	–
Printer Name	Název tiskárny	Název tiskárny (až 15 alfanumerických znaků)
Direct Conn. DevName	Název zařízení pro přímé bezdrátové připojení (až 32 znaků)	Název zařízení pro přímé bezdrátové připojení
WSD Printing	Nastavení tisku WSD	Enable/Disable
WSD Timeout	Časový limit	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	Nastavení tisku LPD	Enable/Disable
RAW Printing	Nastavení tisku RAW	Enable/Disable
Bonjour	Nastavení služby Bonjour	Enable/Disable

Bonjour Service Name	Název služby Bonjour	Název služby Bonjour (až 52 alfanumerických znaků)
LLMNR	Nastavení LLMNR	Enable/Disable
SNMP	Nastavení SNMP	Enable/Disable
PictBridge Commun.	Komunikace pomocí technologie PictBridge	Enable/Disable
DNS Server	Získat adresu serveru DNS automaticky	Auto/Manual
Primary Server	Adresa primárního serveru	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Adresa sekundárního serveru	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server	Nastavení serveru proxy	Enable/Disable
Proxy Address	Adresa proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proxy Port	Specifikace portu proxy	1 až 65535
Cert. Fingerprt(SHA-1)	Identifikátor certifikátu (SHA-1)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Cert. Fingerprt(SHA-256)	Identifikátor certifikátu (SHA-256)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)

Změna způsobu připojení bezdrátové sítě LAN

Při změně způsobu připojení bezdrátové sítě LAN (infrastruktura nebo přímé bezdrátové připojení) postupujte libovolným postupem.

• V systému Windows:

- Použijte instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na webu Canon a znovu proveďte nastavení.
- Proveďte nastavení na obrazovce **Nastavení sítě (Network Settings)** nástroje IJ Network Device Setup Utility.

»»» Důležité

- Před provedením nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility zapněte na tiskárně pomocí postupu uvedeného níže režim Snadné bezdrát. připojení.

1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)

Pokud se obrazovka DOMŮ neotevře, stiskněte tlačítko DOMŮ.



2. Klepněte na ikonu (Stav sítě (Network status)).

[Použití ovládacího panelu](#)

3. Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.
4. Klepněte na položku **Nastavení sítě LAN (LAN settings)**.
5. Klepněte na možnost **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)**.
6. Klepněte na položku **Nastavení bezdrát. LAN (Wireless LAN setup)**.
7. Klepněte na možnost **Snadné bezdrát. připojení (Easy wireless connect)**.
8. Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

Postupujte podle pokynů na svém chytrém telefonu či tabletu.

9. Pokud se zobrazí zpráva informující o dokončení nastavení, klepněte na tlačítko **OK**.

• V systému Mac OS:

K opětovnému nastavení použijte pokyny na webu Canon.

Zajištění optimálních výsledků tisku

- **Tipy k inkoustu**
- **Tipy k tisku**
- **Než začnete s tiskem, zkontrolujte nastavení papíru**
- **Po vložení papíru nastavte informace o papíru v zadní přihrádce / kazetě**
- **Zrušení tiskových úloh**
- **Pokyny pro obsluhu tiskárny**
- **Zachování vysoké kvality tisku**
- **Přeprava tiskárny**

Přeprava tiskárny

Při přepravě tiskárny dodržujte tyto pokyny.

»» Důležité

- Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby bylo umístěno dnem dolů. Použijte dostatečné množství ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
- Ponechte tiskovou hlavu a nádržku s inkoustem nainstalované v tiskárně a vypněte napájení tlačítkem **ZAPNOUT (ON)**. To umožní tiskárně automaticky zakrýt tiskovou hlavu, aby byla chráněna před vysycháním.
- Krabici se zabalenou tiskárnou nenaklápějte a neobracejte na bok ani vzhůru nohama. Během přepravy by se mohl vylít inkoust a poškodit tiskárnu.
- Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem „TOUTO STRANOU NAHORU“. Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení „KŘEHKÉ“ nebo „OPATRŇE“.



1. Vypněte tiskárnu.
2. Ujistěte se, že kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí, a [odpojte napájecí kabel](#).

»» Důležité

- Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** svítí nebo bliká, mohlo by dojít k poškození tiskárny a tiskárna nebude moci dále tisknout.

3. Složte výstupní zásobník na papír a nástavec výstupního zásobníku.
4. Zavřete ovládací panel a zadní přihrádku.
5. Pokud je kazeta vysunutá, zasuňte ji.
6. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a pak od tiskárny odpojte napájecí kabel.
7. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté tiskárnu zabalte do plastického pytle.
8. Při balení tiskárny do krabice přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.

Právní omezení týkající se skenování/kopírování

Skenování, tisk, kopírování nebo úprava kopií v následujících případech může být trestná podle právních předpisů.

Tento seznam není úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na místního právního zástupce.

- Bankovky
- Peněžní poukázky
- Depozitní certifikáty
- Poštovní známky (znehodnocené i neznehodnocené)
- Identifikační průkazy nebo odznaky
- Doklady o vojenské službě nebo o odvodu
- Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
- Řidičské průkazy a osvědčení o vlastnictví
- Cestovní šeky
- Stravenky
- Cestovní pasy
- Imigrační dokumenty
- Daňové kolky (znehodnocené i neznehodnocené)
- Cenné papíry a jiné dluhopisy
- Akcie
- Autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka

Technické údaje

Obecné technické údaje

Rozlišení tisku (dpi)	4800* (vodorovně) x 1200 (svisle) * Minimální vzdálenost mezi umístěnými kapkami je 1/4800 palce.
Rozhraní	Port USB: USB Hi-Speed *1 Port LAN: Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2 *1 Je vyžadován počítač plně kompatibilní se specifikací rozhraní USB Hi-Speed. Protože rozhraní USB Hi-Speed je plně zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1, lze je použít i pro zařízení USB 1.1. *2 Nastavení je možné pomocí funkce Standardní nastavení, WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) nebo Snadné bezdrát. připojení. Připojení USB a LAN nelze používat současně.
Šířka tisku	203,2 mm / 8 palců (při tisku bez ohraničení: 216 mm / 8,5 palců)
Oblast tisku	Tisk bez ohraničení: Horní/Dolní/Levý/Pravý okraj: 0,0 mm (0,00 palců) Standardní tisk: -Horní okraj: 3,0 mm (0,12 palců) -Dolní okraj: 5,0 mm (0,20 palců) -Levý okraj: • Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 palců) • Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců) -Pravý okraj: • Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 palců) • Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců) Automatický oboustranný tisk: -Horní okraj: 5,0 mm (0,20 palců) -Dolní okraj: 5,0 mm (0,20 palců) -Levý okraj: • Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 palců) • Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců) -Pravý okraj: • Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 palců) • Ostatní velikosti: 3,4 mm (0,14 palců)
Provozní prostředí	Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F) Vlhkost: 10 až 90 % RH (bez kondenzace) * Výkon tiskárny se může za určitých teplot nebo vlhkosti snížit.

	Doporučené podmínky: Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F) Vlhkost: 10 až 80 % RH (bez kondenzace) * Informace o teplotě a vlhkosti týkající se papírů, jako například fotografického papíru, naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
Skladovací prostředí	Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Vlhkost: 5 až 95 % RH (bez kondenzace)
Napájení	Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba el. energie	Tisk (Kopírování): Přibl. 13 W Pohotovostní (minimální): Přibl. 0,7 W *1*2 VYP.: Přibl. 0,2 W *1 *1 Připojení k počítači pomocí rozhraní USB *2 Prodlevu před přechodem do úsporného režimu nelze změnit.
Vnější rozměry	Přibl. 372 (Š) x 315 (H) x 139 (V) mm Přibl. 14,7 (Š) x 12,5 (H) x 5,5 (V) palců * Se složenou opěrkou papíru a výstupním zásobníkem na papír.
Hmotnost	Přibl. 6,2 kg (Přibl. 13,6 liber) * S nainstalovanou tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.
Tisková hlava/Inkoust	Celkem 4096 trysek (1024 trysek PgBK, po 512 tryskách Y/DyeBK, po 1024 tryskách C/M)

Technické údaje kopírování

Více kopií	max. 99 stránek
Nastavení intenzity	9 poloh, Automatická intenzita (AE copy)
Zmenšení/zvětšení	25 % - 400 % (krok 1 %)

Technické údaje skenování

Ovladač skeneru	Windows: Technické údaje rozhraní TWAIN 1.9, WIA Mac OS: ICA
Maximální velikost skenování	A4/Letter, 216 x 297 mm / 8,5 x 11,7 palců
Rozlišení skenování	Optické rozlišení (vodorovné x svislé) max: 1200 x 2400 dpi *1 Interpolované rozlišení max: 19200 x 19200 dpi *2 *1 Optické rozlišení představuje maximální vzorkovací frekvenci podle normy ISO 14473. *2 Při zvýšení rozlišení skenování dojde ke zmenšení maximální možné skenovací oblasti.

Barevné přechody (vstup/výstup)	Šedá: 16 bit/8 bit Barva: 48 bit/24 bit (RGB po 16 bit/8 bit)
--	--

Technické údaje sítě

Komunikační protokol	TCP/IP
Bezdrátová síť LAN	Podporované standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b Frekvenční pásmo: 2,4 GHz Kanály: 1-11 nebo 1-13 * Frekvenční pásmo a dostupné kanály se v závislosti na zemi nebo oblasti liší. Vzdálenost komunikace: V interiéru 50 m / 164 stop * Efektivní dosah závisí na prostředí instalace a na umístění. Zabezpečení: WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Nastavení: WPS (metoda Konfigurace stisknutím tlačítka/pomocí kódu PIN) WCN (WCN-NET) Snadné bezdrát. připojení Další funkce: Heslo pro správu

Minimální systémové požadavky

Odpovídá požadavkům operačních systémů, pokud jsou vyšší než zde uvedené údaje.

Windows

Operační systém	Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 * Systém Windows 8.1 zahrnuje aktualizaci Windows 8.1.
Místo na disku	3,1 GB Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru. Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Displej	XGA 1 024 x 768

Mac OS

Operační systém	OS X v10.8.5 - OS X v10.11
Místo na disku	1,5 GB

	Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru. Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Displej	XGA 1 024 x 768

Další podporované OS

Některé funkce nemusí být ve všech OS dostupné. Podrobnosti o provozu v systému iOS, Android, Windows RT a Windows 10 Mobile naleznete na webových stránkách společnosti Canon.

Kompatibilita pro tisk z mobilního telefonu

Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link

- Nástroj Easy-WebPrint EX a všechny dokumenty Příručka online vyžadují připojení k Internetu.
- Windows: Správná funkce může být zaručena pouze s počítačem s předinstalovaným systémem Windows Vista nebo novějším.
- Windows: Během instalace softwaru je vyžadována jednotka CD-ROM nebo připojení k Internetu.
- Windows: Instalace programu Easy-WebPrint EX vyžaduje prohlížeč Internet Explorer 8, 9, 10 nebo 11.
- Windows: Některé funkce nemusí být v aplikaci Windows Media Center dostupné.
- Windows: Chcete-li používat software Windows, je třeba nainstalovat platformu .NET Framework 4.5.2 nebo 4.6.
- Windows: Ovladač TWAIN (ScanGear) je kompatibilní se specifikací TWAIN 1.9 a vyžaduje program Správce zdrojů dat dodávaný s operačním systémem.
- Mac OS: U systému Mac OS je během instalace softwaru vyžadováno připojení k Internetu.
- V domácím síťovém prostředí je nutné zachovat port 5222 otevřený. S žádostí o podrobnosti se obraťte na správce sítě.

Pokyny v této příručce se mohou bez upozornění změnit.

Informace o papíru

- **Podporované typy médií**
 - Omezení pro vkládání papíru
- **Nepodporované typy médií**
- **Manipulace s papírem**
- **Oblast tisku**

Podporované typy médií

Nejlepších výsledků dosáhnete výběrem vhodného papíru pro zamýšlený druh tisku. Společnost Canon nabízí širokou nabídku papírů pro dokumenty, fotografie i ilustrace. Při tisku důležitých fotografií doporučujeme používat originální papír společnosti Canon.

Typy médií

Originální papír společnosti Canon

»»» Poznámka

- Varování k používání strany, která není určena k tisku, naleznete v rámci informací o používání jednotlivých produktů.
- Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
- Originální papír společnosti Canon není v některých zemích nebo oblastech k dispozici. Mějte na paměti, že v USA se papír společnosti Canon neprodává podle čísla modelu. Namísto toho papír kupujte podle názvu.

Papír pro tisk dokumentů:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>[*1](#)

Papír pro tisk fotografií:

- Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501>
- Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>
- Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
- Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>

Jiný než originální papír společnosti Canon

- Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)
- Obálky[*1](#)
- Nažehlovací listy[*1](#)

*1 Tisk na tento papír z ovládacího panelu nebo prostřednictvím PictBridge (Bezdrátová síť LAN) není podporován.

■ [Omezení pro vkládání papíru](#)

■ Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)

■ [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#) (systém Mac OS)

»»» Poznámka

- Při tisku fotografií uložených na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Bezdrátová síť LAN) musíte zadat velikost stránky a typ média.

Velikosti stránek

Můžete použít následující velikosti stránek.

»»» Poznámka

- Velikosti stránky a typy média, které tiskárna podporuje, závisí na používaném operačním systému.

Standardní velikosti:

- Letter
- Legal
- A4
- B5
- A5
- L(89x127mm)
- KG/10x15cm(4x6)
- 2L/13x18cm(5x7)
- Hagaki
- Hagaki 2
- 20x25cm(8"x10")
- Karta 55x91mm 2,17"x3,58"
- Čtverec 127x127mm 5"x5"
- Obálka Com 10
- Obálka DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6

Zvláštní velikosti

Zvláštní velikosti stránek nesmí přesahovat následující limity:

- zadní přihrádka
 - Minimální velikost: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,50 palců)
 - Maximální velikost: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 palců)
- kazeta
 - Minimální velikost: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 palců)
 - Maximální velikost: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 palců)

Gramáž papíru

Můžete použít papíry v následujícím rozsahu hmotnosti.

- Od 64 do 105 g /m² (od 17 do 28 liber) (běžný papír kromě originálních papírů společnosti Canon)

Omezení pro vkládání papíru

Originální papír společnosti Canon

Papír pro tisk dokumentů:

Název média <Model č.>	Zadní zásobník	Kazeta	Výstupní zásobník na papír
Canon Red Label Superior <WOP111>	Přibližně 100 listů	Přibližně 100 listů	Přibližně 50 listů
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Přibližně 80 listů	Přibližně 80 listů	Přibližně 50 listů
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N> ^{*1}	Přibližně 80 listů	Není k dispozici	Přibližně 50 listů

Papír pro tisk fotografií:

Název média <Model č.>	Zadní zásobník	Výstupní zásobník na papír
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101> ^{*2}	10 listů: A4, Letter a 20 x 25 cm (8 x 10 palců) 20 listů: 10 x 15 cm (4 x 6 palců)	^{*3}
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501> ^{*2}	A4, Letter: 10 listů 10 x 15 cm (4 x 6 palců): 20 listů	^{*3}
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701> ^{*2}	A4, Letter: 10 listů 10 x 15 cm (4 x 6 palců): 20 listů	^{*3}
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201> ^{*2}	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 palců) a 20 x 25 cm (8 x 10 palců): 10 listů 10 x 15 cm (4 x 6 palců), Čtverec 127 x 127 mm (5 x 5 palců): 20 listů	^{*3}
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-301> ^{*2}	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 palců) a 20 x 25 cm (8 x 10 palců): 10 listů 10 x 15 cm (4 x 6 palců), Čtverec 127 x 127 mm (5 x 5 palců): 20 listů	^{*3}
Photo Paper Pro Luster <LU-101> ^{*2}	A4, Letter: 10 listů	^{*3}
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> ^{*2}	A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 palců) a 20 x 25 cm (8 x 10 palců): 10 listů 10 x 15 cm (4 x 6 palců): 20 listů	^{*3}
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>	A4, Letter: 10 listů 10 x 15 cm (4 x 6 palců): 20 listů	^{*3}

Jiný než originální papír společnosti Canon

Běžný název	Zadní zásobník	Kazeta	Výstupní zásobník na papír
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)*1	Přibližně 100 listů (10 listů: Legal)	Přibližně 100 listů	Přibližně 50 listů (10 listů: Legal)
Obálky	10 obálek	Není k dispozici	*3
Nažehlovací listy	1 list: A4	Není k dispozici	*3

*1 U některých typů papíru nebo při extrémně vysoké nebo nízké teplotě či vlhkosti nemusí být obvyklé podávání při maximální kapacitě možné. V takovém případě vložte pouze poloviční objem papíru, nebo i méně.

*2 Podávání z vloženého stohu papíru může zanechat stopy na vytištěné straně nebo zabránit úspěšnému podávání. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.

*3 K dosažení nejlepších výsledků při nepřetržitém tisku je vhodné odebírat vytištěné papíry nebo obálky z výstupního zásobníku na papír, aby nedocházelo k rozmazání inkoustu nebo změně barev.

Nepodporované typy médií

Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.

- Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
- Vlhký papír
- Příliš tenký papír (s gramáží menší než 64 g /m² (17 liber))
- Příliš silný papír (jiný běžný papír než originální značkový papír Canon s gramáží větší než 105 g /m² (28 liber))
- Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z poznámkových bloků (při tisku na papír menší než formát A5)
- Obrazové pohlednice
- Pohlednice
- Obálky s dvojitou chlopní
- Obálky s reliéfním nebo upraveným povrchem
- Obálky, jejichž lepicí chlopeň je vlhká a lepí
- Všechny typy děrovaných papírů
- Papír jiného než obdélníkového tvaru
- Sešité nebo slepené papíry
- Papír s přilnavým povrchem na zadní straně, jako jsou nálepky
- Papír pokrytý třpytkami atd.

Manipulace s papírem

- Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
- Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
- Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze pigmentového inkoustu jej lze z potiskového povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
- Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
- Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na rovné ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Tisk z počítače

- **Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)**
- **Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Mac OS)**
- **Tisk z aplikace Canon**
- **Tisk prostřednictvím webové služby**
- **Tisk z tiskárny s podporou služby AirPrint pomocí počítače Mac**

Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Mac OS)


- Základní nastavení tisku 🖨️Základní
- Různé metody tisku
- Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
- Přehled ovladače tiskárny
- Aktualizace ovladače tiskárny

Základní nastavení tisku

Tato část popisuje postup snadného nastavení, které umožní tiskárně řádně tisknout.

1. [Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté](#)
2. [Vložte papír](#) do tiskárny
3. Vyberte tiskárnu

V seznamu **Tiskárna (Printer)** v [Dialogové okno Tisk](#) zvolte svůj model tiskárny.

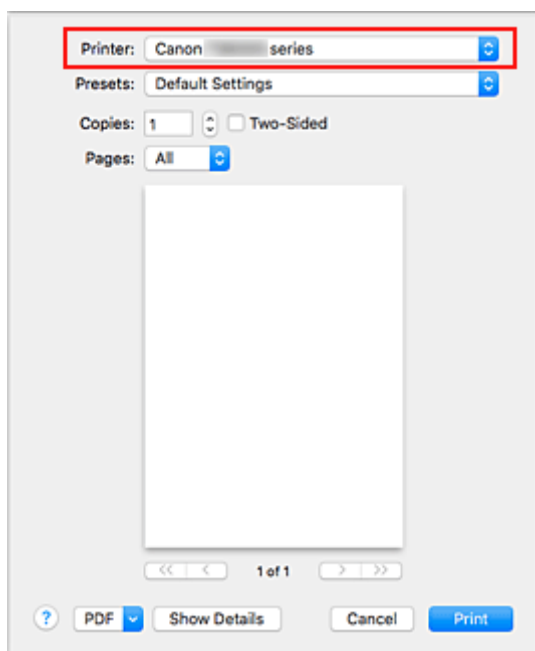


»»» Poznámka

- Klepnutím na možnost **Zobrazit podrobnosti (Show Details)** přepněte na podrobné zobrazení okna s nastavením.


4. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru

V nabídce **Velikost papíru (Paper Size)** vyberte požadovanou velikost papíru.

Podle potřeby můžete také nastavit počet kopií, rozsah a směr tisku.

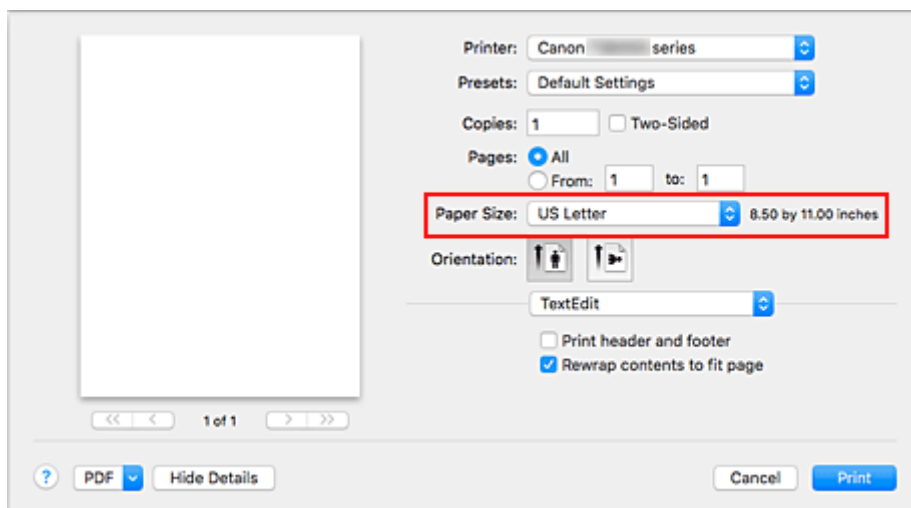


5. V místní nabídce vyberte možnost **Kvalita a média (Quality & Media)**

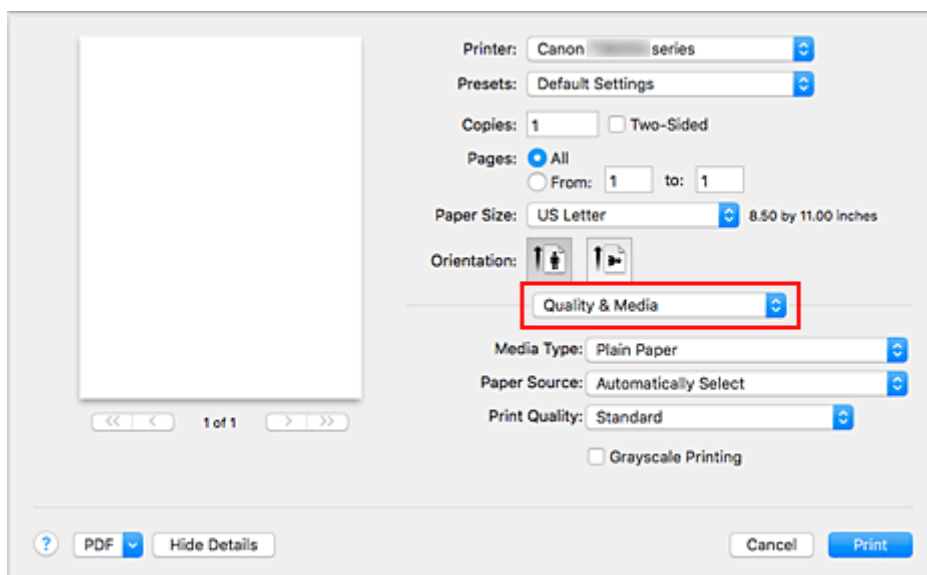


6. Vyberte typ média

Vyberte typ média vloženého v tiskárně.

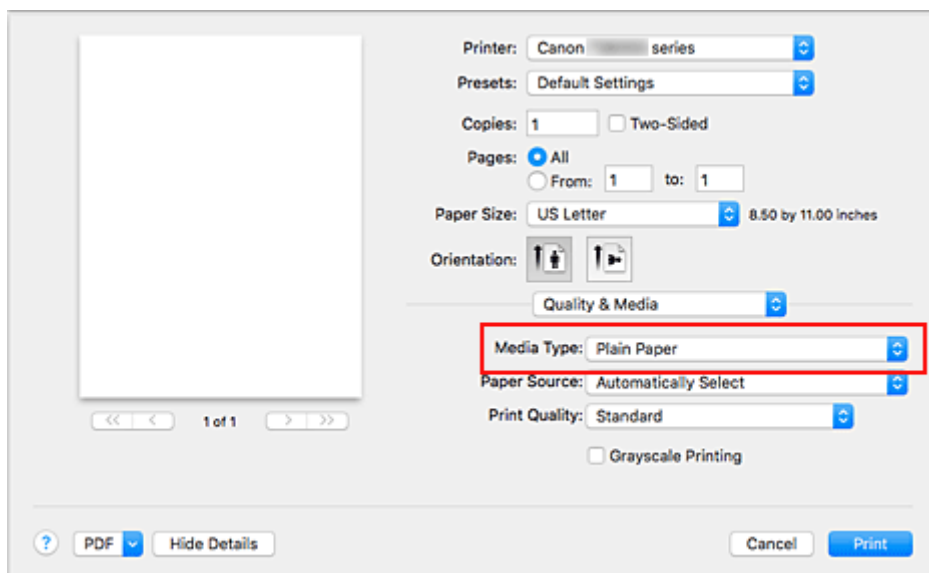

7. Vyberte zdroj papíru.

V závislosti na účelu vyberte v nastavení **Zdroj papíru (Paper Source)** možnost **Automaticky vybrat (Automatically Select)**, **Zadní přihrádka (Rear Tray)** nebo **Kazeta (Cassette)**.

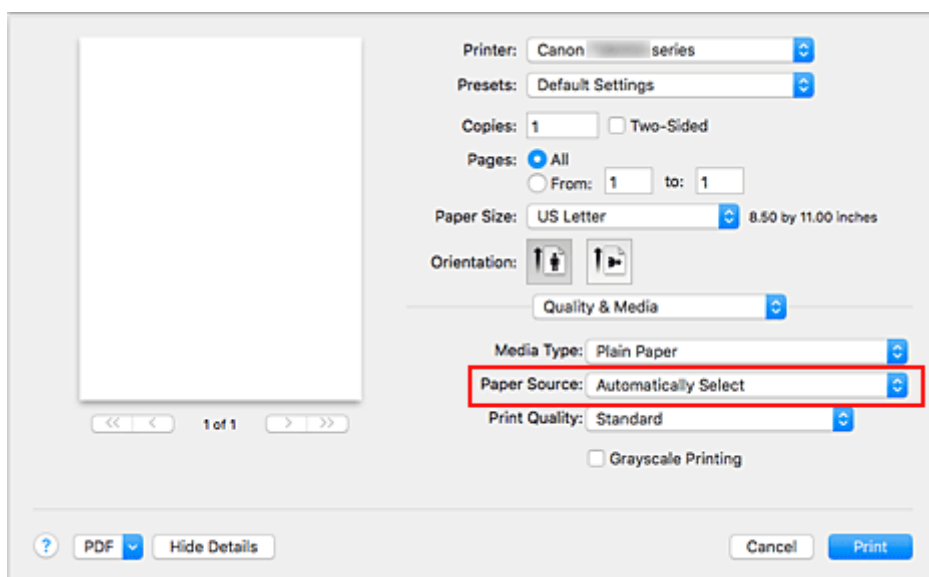


»»» Důležité

- Dostupné možnosti zdroje papíru se mohou lišit podle typu a velikosti papíru.

8. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

V závislosti na účelu vyberte v nastavení **Kvalita tisku (Print Quality)** možnost **Vysoká (High)**, **Standardní (Standard)** nebo **Koncept (Draft)**.

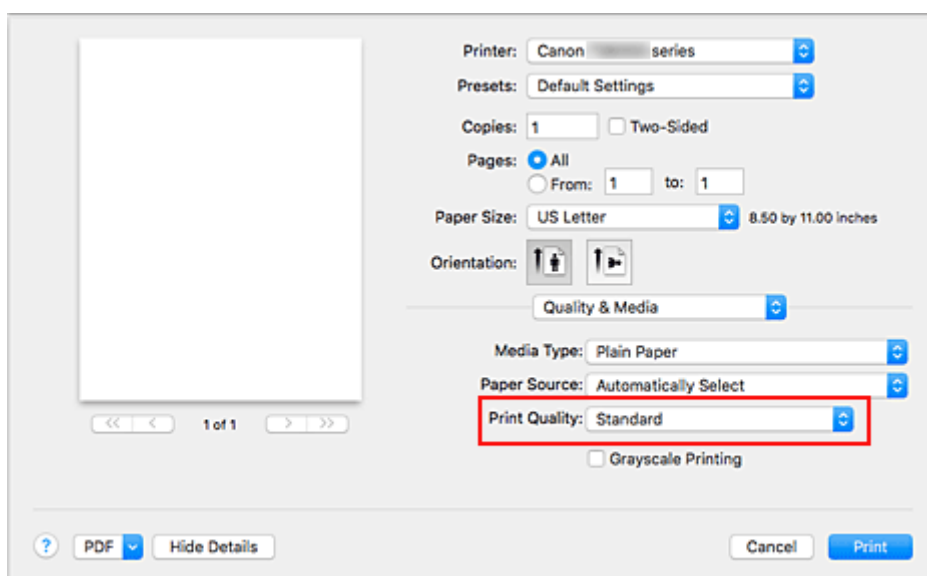


»»» Důležité

- Nabídka kvality tisku se může lišit v závislosti na zvoleném nastavení tisku.

9. Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**

Po spuštění tisku tiskárna vytiskne dokument podle zadaného typu média a velikosti papíru.

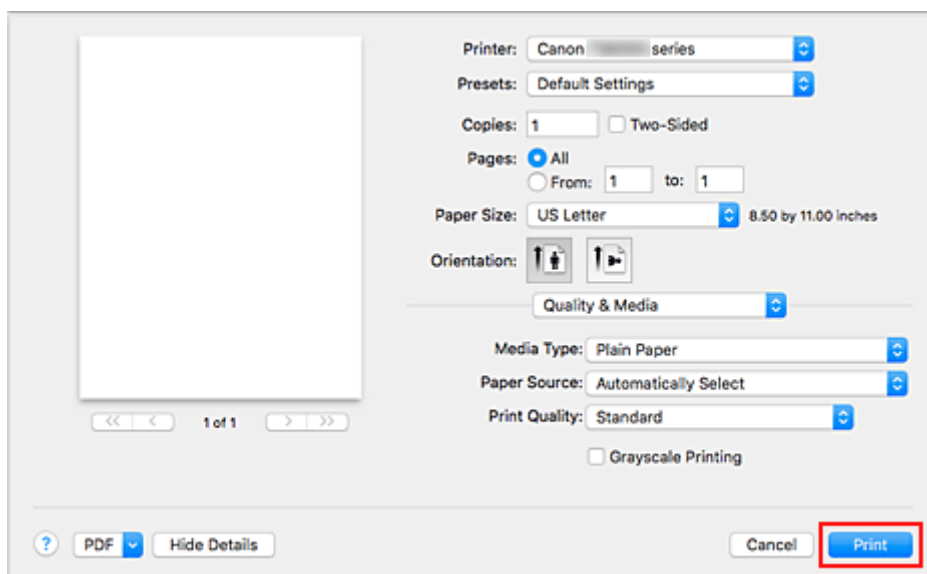

»»» Důležité

- Pokud po zobrazení hlášení Rádce před zahájením tisku označíte políčko **Již nezobrazovat (Do not show again)**, nebudou již zobrazeny žádné další zprávy Rádce.
- V části **Předvolby (Presets)** klepněte na možnost **Uložit aktuální nastavení jako předvolbu... (Save Current Settings as Preset...)** a [zaregistrujte tak uvedené nastavení](#).

»»» Poznámka

- Pokud se nastavení papíru z dialogového okna Tisk liší od informací o papíru uložených v tiskárně, může dojít k chybě. Pokyny pro případ chyby naleznete v části „[Nastavení papíru](#)“.
- Pokud budete chtít zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny, vyberte nabídku **Kvalita a média (Quality)**

& Media) a klepněte na možnost **Informace o médiích tiskárny (Printer Media Information)**.

Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v tiskárně uložit, naleznete níže:

- [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#)
- [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#)

Kontrola nastavení tiskárny a použití nastavení v ovladači tiskárny

1. V dialogovém okně Tisk otevřete místní nabídku a vyberte možnost **Kvalita a média (Quality & Media)**

2. Klepněte na tlačítko **Informace o médiích tiskárny (Printer Media Information)**

Na obrazovce **Informace o médiích tiskárny (Printer Media Information)** klepněte na tlačítko ► (otevřít/zavřít) nebo ↻ (aktualizovat). V oblasti pro zobrazení informací se zobrazí informace o médiu a velikosti papíru aktuálně nastavené v tiskárně.

»»» Poznámka

- Pokud je komunikace s tiskárnou nedostupná, okno **Informace o médiích tiskárny (Printer Media Information)** se nezobrazí nebo ovladač tiskárny nedokáže z tiskárny získat informace o médiích v tiskárně.

Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)

Nejllepších výsledků tisku při použití této tiskárny dosáhnete, pokud vyberete typ média a [velikost papíru](#) nejlépe odpovídající účelu tisku.

V tiskárně můžete použít následující typy médií.

Originální papíry Canon (tisk dokumentů)

Název média <Model č.>	Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny	Informace o papírech zaregistrované v tiskárně
Canon Red Label Superior <WOP111>	Běžný papír (Plain Paper)	Běžný papír
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Běžný papír (Plain Paper)	Běžný papír

Originální papíry Canon (tisk fotografií)

Název média <Model č.>	Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny	Informace o papírech zaregistrované v tiskárně
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-301>	Photo Paper Plus Glossy II	Plus Glossy II
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>	Photo Paper Pro Platinum	Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>	Photo Paper Pro Luster	Pro Luster
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>	Photo Paper Plus Semi-gloss	Plus Semi-gloss
Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501>	Glossy Photo Paper	Glossy
Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-701>	Glossy Photo Paper	Glossy
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>	Matte Photo Paper	Matte

Originální papíry Canon (tisk obchodních dopisů)

Název média <Model č.>	Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny	Informace o papírech zaregistrované v tiskárně
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>	High Resolution Paper	High-Res Paper

Komerčně dostupné papíry

Název média	Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny	Informace o papírech zaregistrované v tiskárně
-------------	--	--

Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)	Běžný papír (Plain Paper)	Běžný papír
Obálky	Obálka (Envelope)	Obálka
Další fotonapír	Další fotonapír (Other Photo Paper)	Další fotonapír
Nažehlovací listy	T-Shirt Transfers	Jiné

Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)

Nejllepších výsledků tisku při použití této tiskárny dosáhnete, pokud vyberete velikost papíru, která nejlépe odpovídá účelu tisku.

V tiskárně můžete použít následující velikosti papíru.

Velikost papíru (Paper Size) v ovladači tiskárny	Informace o papírech zaregistrované v tiskárně
US Letter	Letter
US Legal	Legal nebo B-Oficio
A5	A5
A4	A4
JIS B5	B5
4 x 6	KG/10x15cm(4x6)
5 x 7	2L/13x18cm(5x7)
8 x 10	20x25cm(8"x10")
L	L(89x127mm)
Čtverec 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Čtverec 127 x 127 mm (5 x 5 palců)
Obálka #10 (Envelope #10)	Obchod. obálka 10
Obálka DL (Envelope DL)	Obálka DL
Obálka You4 (Envelope You4)	Yougata 4
Obálka You6 (Envelope You6)	Yougata 6
Karta 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)	Karta 55 x 91 mm (2.17 x 3.58 palců)
Uživatelská velikost	Jiné

Různé metody tisku


- **Nastavení počtu kopií a pořadí tisku**
- **Spuštění tisku bez ohraničení**
- **Tisk v měřítku**
- **Tisk rozvržené stránky**
- **Oboustranný tisk**
- **Nastavení tisku obálek**
- **Tisk na média Hagaki**
- **Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)**

Nastavení počtu kopií a pořadí tisku


Kompletovat stránky (Collate pages)+ Obrácené (Reverse)



Kompletovat stránky (Collate pages)+ Normální (Normal)

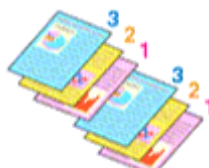


Obrácené (Reverse)

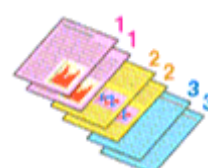

Chcete-li zadat počet kopií a pořadí tisku, postupujte takto:

1. Zadejte počet kopií, které se mají vytisknout

V nabídce **Kopie (Copies)** v [Dialogové okno Tisk](#) určete počet kopií, které chcete vytisknout.

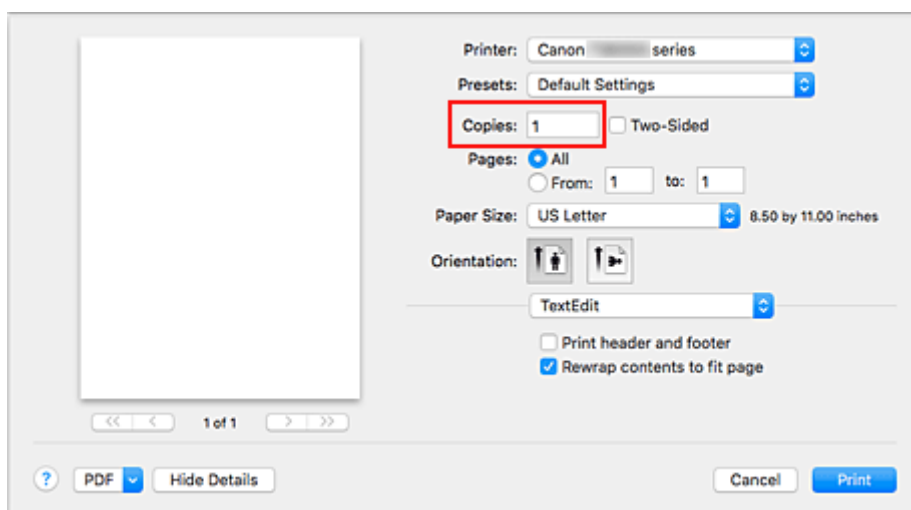

2. V místní nabídce vyberte možnost **Manipulace s papírem (Paper Handling)**

3. Pokud v poli **Kopie (Copies)** zadáváte více kopií současně, zaškrtněte políčko **Kompletovat stránky (Collate pages)**

Pokud chcete vytisknout všechny stejné stránky pohromadě, označte políčko **Kompletovat stránky (Collate pages)**.


Pokud chcete tisknout všechny stránky se stejným číslem stránky pohromadě, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

4. Zadejte pořadí tisku

Označte možnost **Pořadí stránek (Page Order)**.

Pokud zvolíte možnost **Automaticky (Automatic)** nebo **Obrácené (Reverse)**, tisk se spustí od poslední stránky.

Pokud zvolíte možnost **Normální (Normal)**, tisk se spustí od první stránky.

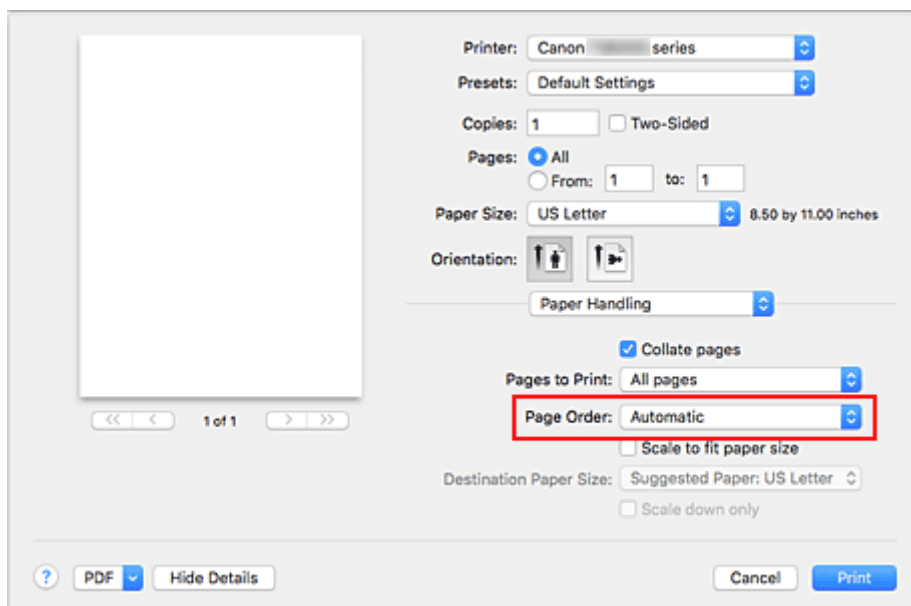

5. Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**


Po spuštění tisku se vytiskne zadaný počet kopií v zadaném pořadí.

»»» **Důležité**

- Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, zadejte nastavení v ovladači tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v softwarové aplikaci i v ovladači tiskárny, může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo se nemusí aktivovat určené pořadí tisku.

Spuštění tisku bez ohraničení

Funkce tisku bez ohraničení zvětší obraz tak, aby mírně přesahoval okraj papíru, a umožňuje tak tisk bez okraje. Při běžném tisku se okolo oblasti dokumentu vytvoří okraje. Při tisku bez ohraničení nebudou tyto okraje vytvořeny. Chcete-li vytisknout data (například fotografii) bez okraje, nastavte tisk bez ohraničení.

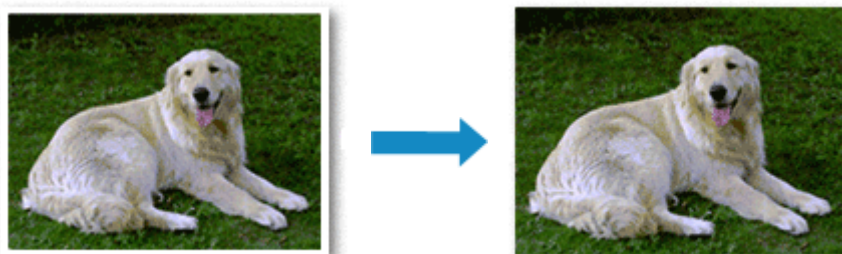


Postup tisku stránky bez ohraničení je následující:

Nastavení tisku bez ohraničení

1. Volba velikosti papíru pro tisk bez ohraničení

V [Dialogové okno Tisk](#) vyberte v části **Velikost papíru (Paper Size)** možnost „XXX (bez ohraničení)“.

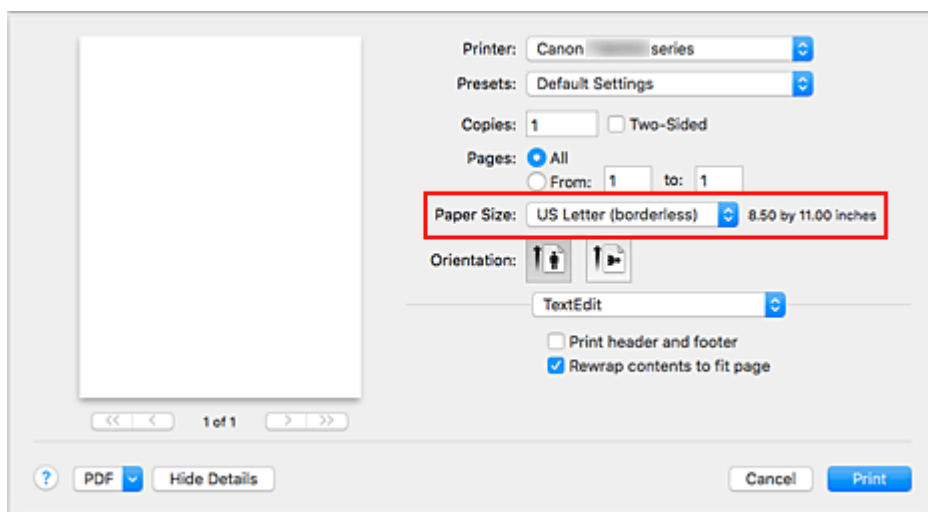


2. Vyberte možnost **Zpracování stránky (Page Processing)** z místní nabídky

3. Nastavte velikost přesahu papíru

V případě potřeby nastavte velikost přesahu pomocí posuvníku **Přesah bez ohraničení (Borderless Extension)**.

Posunutím posuvníku doprava lze zvýšit velikost přesahu papíru, posunutím posuvníku doleva lze přesah snížit.

Ve většině případů doporučujeme posuvník nastavit do druhé polohy zprava.

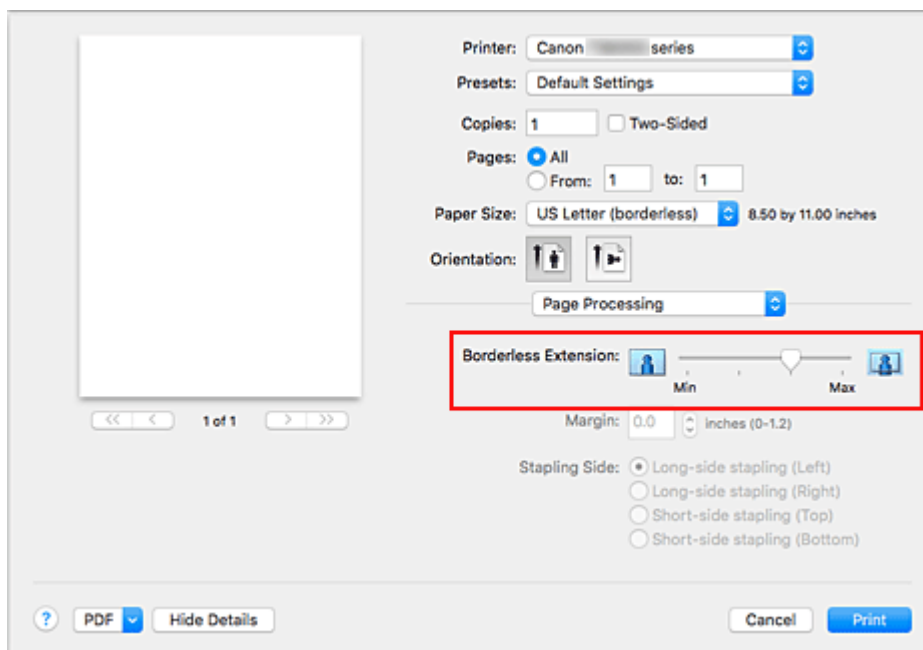

»»» Důležité

- Přesunete-li posuvník **Přesah bez ohraničení (Borderless Extension)** úplně doprava, mohou se na zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové skvrny.

4. Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**

Po spuštění tisku budou data vytištěna na papír zcela bez ohraničení.

»»» Důležité

- Tisk bez ohraničení je možný pouze u některých velikostí papíru. Ujistěte se, že jste v nabídce **Velikost papíru (Paper Size)** vybrali velikost papíru doplněnou o parametr „(bez ohraničení)“.
- Při povolení tisku bez okrajů jsou možnosti **Obálka (Envelope)**, **High Resolution Paper** a **T-Shirt Transfers** zobrazeny šedě a nejsou v seznamu **Typ média (Media Type)** nastavení **Kvalita a média (Quality & Media)** v místní nabídce dialogového okna Tisk k dispozici.
- Kvalita tisku může být v závislosti na typu použitého papíru zhoršena nebo může být horní a spodní část listu zabarvena.
- Pokud se poměr výšky a šířky liší od rozměrů obrazových dat, potom se na média některých velikostí pravděpodobně nevytiskne část obrazu.
V takovém případě v aplikaci ořízněte obrazová data podle velikosti papíru.
- Při tisku v měřítku nebo tisku rozvržené stránky nelze tisk bez ohraničení použít.

»»» Poznámka

- Je-li v nabídce **Typ média (Media Type)** v části **Kvalita a média (Quality & Media)** vybrána možnost **Běžný papír (Plain Paper)**, tisk bez ohraničení nedoporučujeme používat.

Zvětšení vytištěné oblasti dokumentu

Nastavení velkého přesahu umožňuje bezproblémový tisk bez ohraničení. Část dokumentu přesahující velikost papíru se ovšem nevytiskne. Z tohoto důvodu mohou objekty blízko obvodu fotografie na vytištěném obraze chybět.

Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohraničení spokojeni, snižte hodnotu velikosti přesahu. Velikost přesahu se sníží posunutím posuvníku **Přesah bez ohraničení (Borderless Extension)** doleva.


»»» Důležité

- Po zmenšení velikosti přesahu se může na výtisku v závislosti na velikosti papíru nečekaně objevit okraj.

»»» Poznámka

- Po nastavení posuvníku **Přesah bez ohraničení (Borderless Extension)** do polohy zcela vlevo se obrazová data vytisknou v plné velikosti. Pokud použijete toto nastavení při tisku strany pohlednice obsahující adresu, PSČ odesílatele se vytiskne ve správné poloze.


Tisk v měřítku

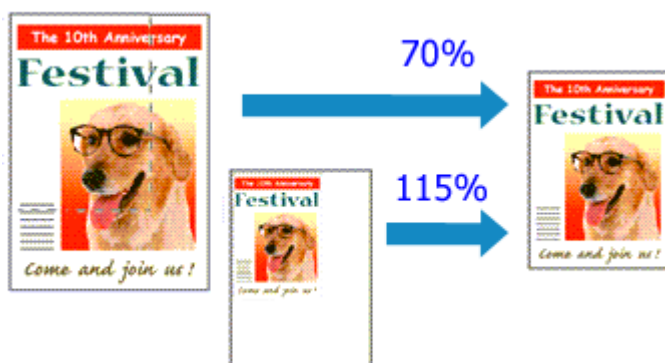

Chcete-li vytisknout dokument se zvětšením nebo zmenšením stránek, postupujte následovně:

1. Výběr tiskárny

V [Dialogové okno Vzhled stránky](#) zvolte v seznamu **Formát pro (Format For)** název vašeho modelu.

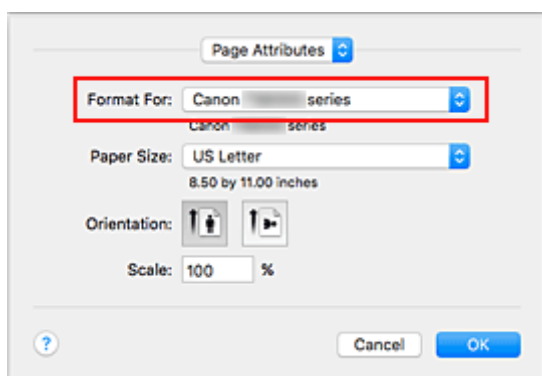

2. Nastavte tisk v měřítku

Zadejte měřítko v poli **Měřítko (Scale)** a klepněte na tlačítko **OK**.

»»» Poznámka

- V závislosti na nastavené hodnotě v nabídce **Měřítko (Scale)** se může zobrazit chybová zpráva.

3. Dokončete nastavení

V [Dialogové okno Tisk](#) klepněte na možnost **Tisk (Print)**.

Po spuštění tisku se dokument vytiskne v zadaném měřítku.

»»» Důležité

- Pokud aplikační software, ve kterém jste vytvořili původní dokument, obsahuje funkci tisku v měřítku, nakonfigurujte nastavení v aplikačním softwaru. Toto nastavení není potřeba konfigurovat i v dialogovém okně Vzhled stránky.


Tisk rozvržené stránky

Funkce tisku rozvržené stránky umožňuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru.



Při tisku rozvržené stránky postupujte takto:

1. V místní nabídce v [Dialogové okno Tisk](#) vyberte možnost **Rozvržení (Layout)**

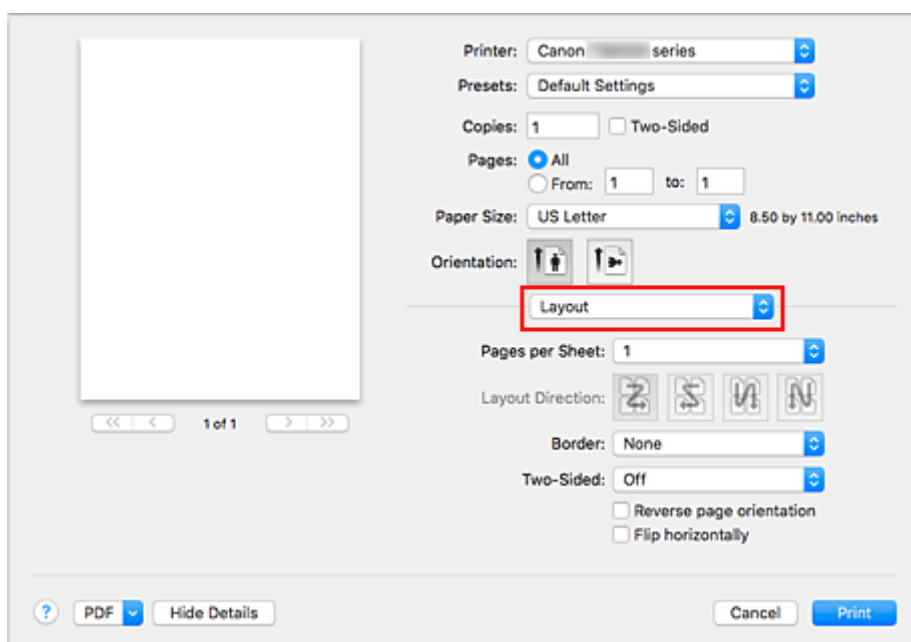

2. Nastavte počet předloh, které chcete vytisknout na jednu stránku

V nabídce **Stránky na list (Pages per Sheet)** nastavte počet stránek, které mají být vytištěny na jeden list.

3. V případě potřeby použijte jednu z následujících položek

Směr uspořádání (Layout Direction)

Pořadí umístění stránek můžete změnit klepnutím na ikonu ze seznamu.

Okraj (Border)

Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout rámeček, vyberte typ ohraničení stránky.

Obrátit orientaci stránek (Reverse page orientation)

Toto políčko označte, pokud chcete změnit orientaci papíru.


Převrátit vodorovně (Flip horizontally)

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zaměnit levou a pravou stranu dokumentu.

4. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Po zahájení tisku bude zadaný počet stránek uspořádán na každém listu papíru v určeném pořadí.


Oboustranný tisk

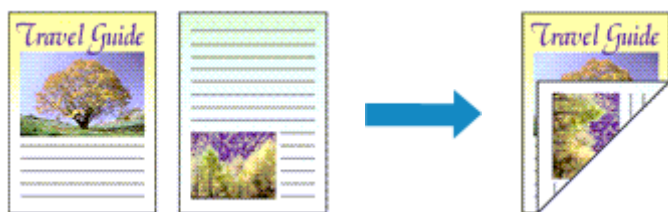


Postup pro tisk dat na obě strany jednoho papíru:

1. Nastavte oboustranný tisk

V [Dialogové okno Tisk](#) označte políčko **Oboustranný (Two-Sided)**.

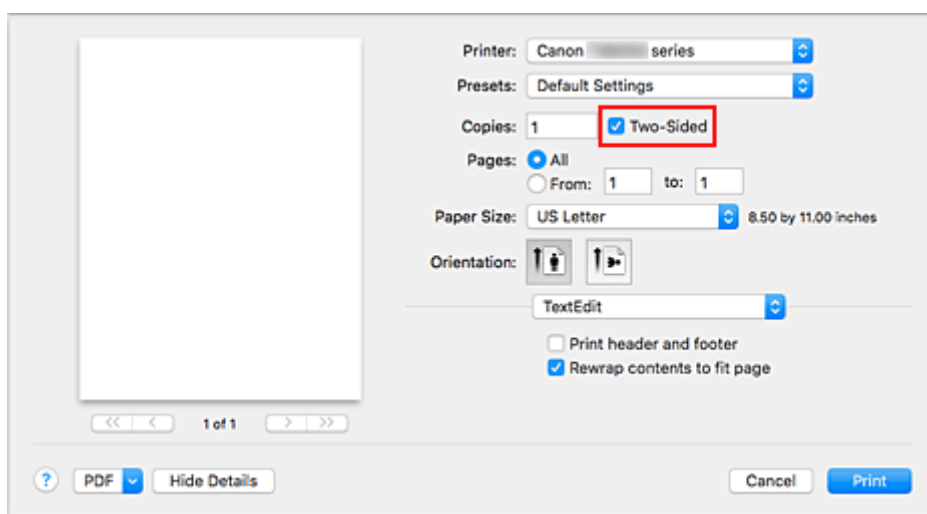


2. V místní nabídce dialogového okna Tisk vyberte možnost **Rozvržení (Layout)**

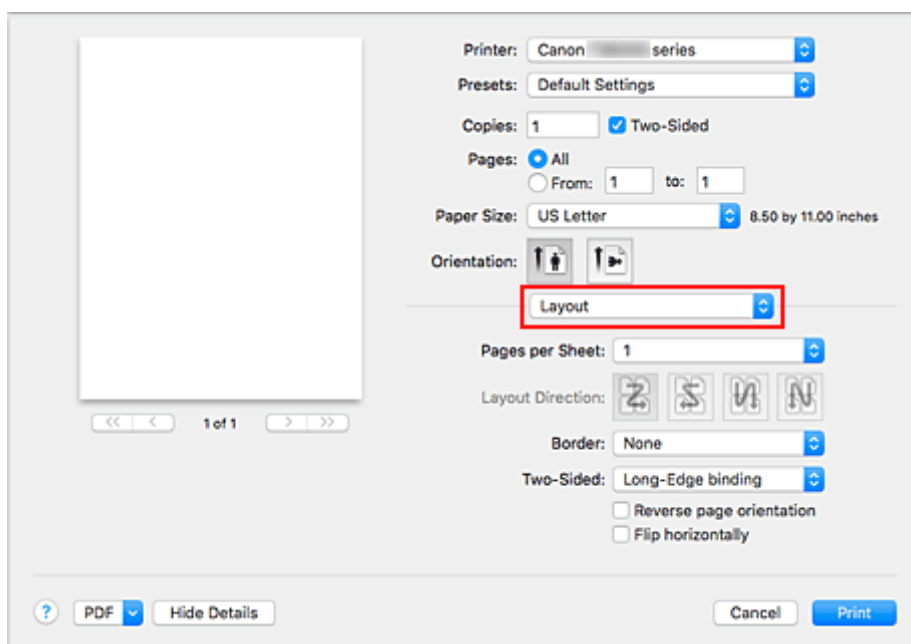

3. Nastavení sešívané strany

U položky **Oboustranný (Two-Sided)** vyberte možnost **Vazba na dlouhé straně (Long-Edge binding)** nebo **Vazba na krátké straně (Short-Edge binding)**.

4. V místní nabídce dialogového okna Tisk vyberte možnost **Zpracování stránky (Page Processing)**

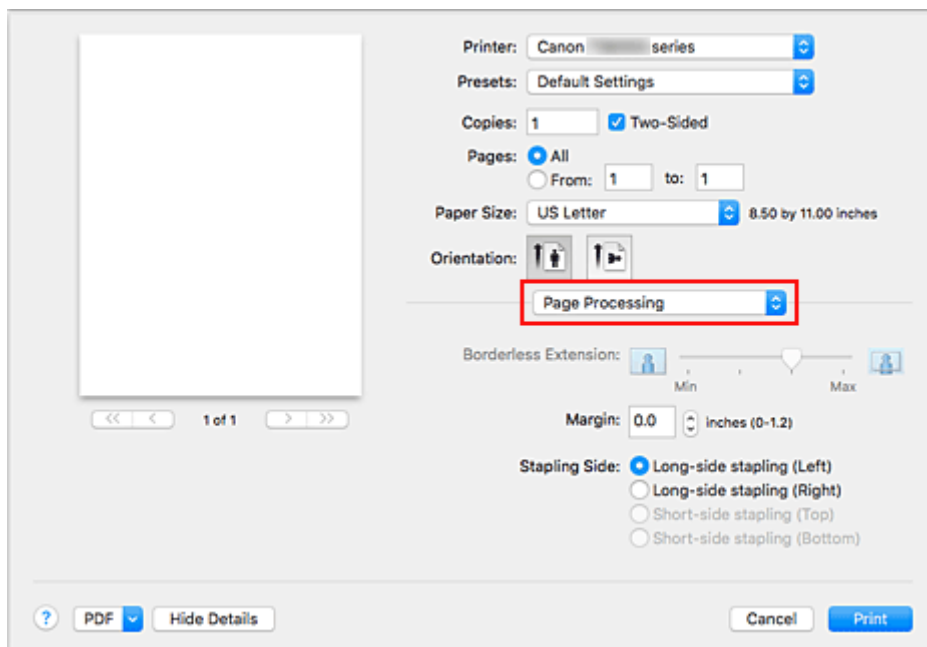

5. Nastavení okraje pro sešití

Podle potřeby nastavte pro **Okraj (Margin)** jeho šířku a v seznamu upravte nastavení **Sešívaná strana (Stapling Side)**.

»»» Poznámka

- V závislosti na nastavení **Oboustranný (Two-Sided)** v místní nabídce **Rozvržení (Layout)** se může dostupná nabídka **Sešívaná strana (Stapling Side)** lišit.

6. Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**

Po spuštění tisku začne oboustranný tisk.

»»» Důležité

- Pokud u možnosti **Typ média (Media Type)** v nabídce **Kvalita a média (Quality & Media)** vyberete jiný typ média než **Běžný papír (Plain Paper)**, oboustranný tisk nebude dostupný.
- Při nastavení tisku bez okrajů nebude oboustranný tisk dostupný.
- Oboustranný tisk lze využít pouze tehdy, je-li v nabídce **Velikost papíru (Paper Size)** zvolena jedna z následujících velikostí papíru.
 - **US Letter, A5, A4, JIS B5**
- Po vytištění přední stránky se tisk zastaví na dobu nezbytnou pro zaschnutí inkoustu (provoz se dočasně zastaví), pak se spustí tisk zadní stránky. Během této doby se nedotýkejte papíru. Dobu

čekání na zaschnutí můžete změnit v nastavení **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** nástroje Canon IJ Printer Utility2.

»»» Poznámka

- Při použití oboustranného tisku se oblast tisku o něco zmenší.

Příbuzné téma

- [Změna provozního režimu tiskárny](#)

Nastavení tisku obálek

Při tisku obálky postupujte takto:


1. [Vložte obálku](#) do tiskárny

2. Vyberte velikost papíru v [dialogovém okně Tisk](#)

Jako velikost papíru vyberte možnost **Obálka #10 (Envelope #10)**, **Obálka DL (Envelope DL)**, **Obálka You4 (Envelope You4)** nebo **Obálka You6 (Envelope You6)**.

3. Nastavte orientaci při tisku

Chcete-li tisknout informace o adrese vodorovně, vyberte v poli **Orientace (Orientation)** možnost vodorovného tisku. Následně v místní nabídce **Rozvržení (Layout)** v dialogovém okně Tisk vyberte možnost **Obrátit orientaci stránky (Reverse page orientation)**.

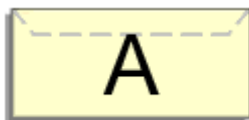

4. V místní nabídce vyberte možnost **Kvalita a média (Quality & Media)**

5. Vyberte typ média

V nabídce **Typ média (Media Type)** vyberte možnost **Obálka (Envelope)**.

6. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

V závislosti na účelu vyberte v nastavení **Kvalita tisku (Print Quality)** možnost **Vysoká (High)** nebo **Standardní (Standard)**.

7. Dokončení nastavení

Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**.

Po spuštění tisku budou data vytištěna na obálku.

»»» Důležité

- Při tisku na obálku vždy vyberte vhodná nastavení tisku v dialogovém okně Tisk.

»»» Poznámka

- Pokud se nastavení papíru z dialogového okna Tisk liší od informací o papíru uložených v tiskárně, může dojít k chybě.
Pokyny pro případ chyby naleznete v části „[Nastavení papíru](#)“.
Pokud budete chtít zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny, vyberte nabídku **Kvalita a média (Quality & Media)** a klepněte na možnost **Informace o médiích tiskárny (Printer Media Information)**.
Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v tiskárně uložit, naleznete níže:
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#)

- [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#)
-

Tisk na média Hagaki

Tato část popisuje postup tisku médií Hagaki.

1. [Vložte pohlednici](#) do tiskárny
2. Vyberte velikost papíru v [Dialogové okno Tisk](#)

V nabídce **Velikost papíru (Paper Size)** vyberte možnost **Pohlednice (Postcard)** nebo **Dvojitá pohlednice (Postcard Double)**.

»»» Důležité

- Zpětná média Hagaki lze použít pouze při tisku z počítače.
- Při tisku zpětné pohlednice vždy nastavte velikost papíru v aplikaci nebo ovladači tiskárny na možnost **Dvojitá pohlednice (Postcard Double)**.
- Zpětná média Hagaki nepřekládejte. Případné přeložení způsobí, že tiskárna nebude schopná papír podat správně a dojde k posunu řádků nebo uvíznutí papíru.
- Zpětná média Hagaki nelze tisknout bez ohraničení.

3. V místní nabídce vyberte možnost **Kvalita a média (Quality & Media)**
4. Vyberte typ média

V nabídce **Typ média (Media Type)** zvolte stejný typ papíru, který je aktuálně vložen do tiskárny.

»»» Důležité

- Tato tiskárna nedokáže tisknout na média Hagaki s připevněnou fotografií nebo nálepkou.
- Při tisku na obě strany média Hagaki samostatně získáte čistější výtisk tím, že nejprve vytisknete stranu se zprávou a poté stranu s adresou.
- Nastavení papíru v dialogovém okně Tisk se liší podle toho, zda tisknete na stranu s adresou nebo stranu s textem zprávy.

Pokud budete chtít zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny, vyberte nabídku **Kvalita a média (Quality & Media)** a klepněte na možnost **Informace o médiích tiskárny (Printer Media Information)**.

Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v dialogovém okně Tisk a tiskárně uložit, naleznete níže:

- [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#)
- [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#)

5. Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**

Po spuštění tisku se data vytisknou na médium Hagaki.

»»» Důležité

- Pokud po zobrazení hlášení Rádce před zahájením tisku označíte políčko **Již nezobrazovat (Do not show again)**, nebudou již zobrazeny žádné další zprávy Rádce.


Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)

Úroveň kvality tisku lze nastavit v části **Uživatelská (Custom)**.

Chcete-li nastavit úroveň kvality tisku, postupujte následovně:

1. V místní nabídce v [Dialogové okno Tisk](#) vyberte možnost **Kvalita a média (Quality & Media)**
2. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

V nastavení **Kvalita tisku (Print Quality)** vyberte možnost **Uživatelská (Custom)**.

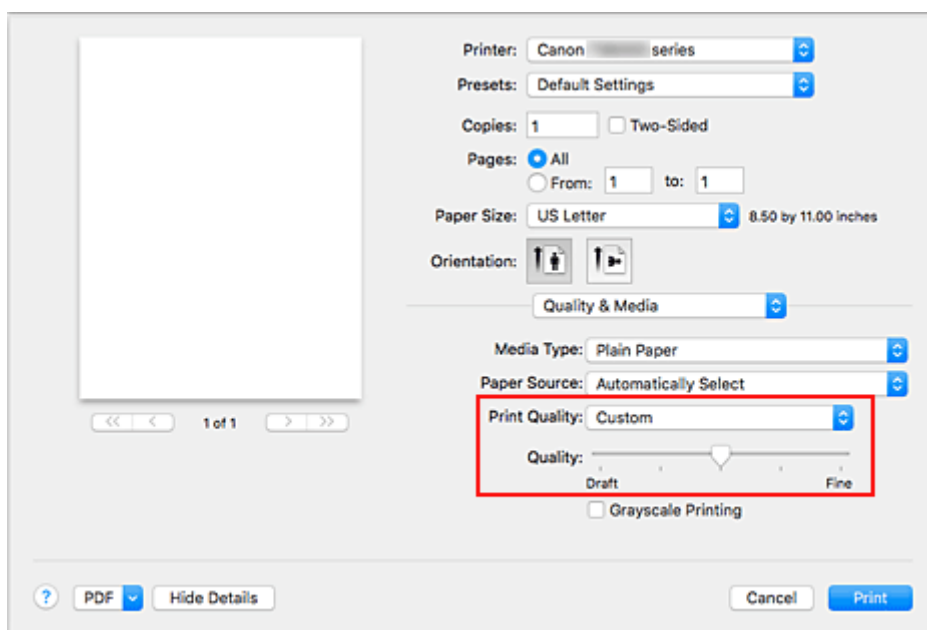

3. Nastavení úrovně kvality tisku

Úroveň kvality tisku vyberte přesunutím jezdce **Kvalita (Quality)**.

4. Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**

Po spuštění tisku budou obrazová data vytištěna s použitím vybrané úrovně kvality tisku.

»»» Důležité

- V závislosti na nastavení **Typ média (Media Type)** nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.

Příbuzná témata

- Nastavení opravy barev
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení jasu
- Nastavení intenzity
- Nastavení kontrastu

Přehled ovladače tiskárny

- **Ovladač tiskárny Canon IJ**
- **Otevření okna nastavení ovladače tiskárny**
- **Dialogové okno Vzhled stránky**
- **Dialogové okno Tisk**
- **Canon IJ Printer Utility2**
- **Otevření obrazovky se stavem tisku**
- **Odstranění nepotřebné tiskové úlohy**
- **Pokyny k používání (ovladač tiskárny)**

Ovladač tiskárny Canon IJ

Ovladač tiskárny Canon IJ (dále označovaný jako ovladač tiskárny) je software, který je nainstalovaný v počítači a umožňuje tisk dat pomocí této tiskárny.

Ovladač tiskárny převádí tisková data vytvořená softwarovou aplikací na data, která umí tiskárna zpracovat, a odesílá takto převedená data do tiskárny.

Protože různé modely podporují různé formáty tiskových dat, potřebujete speciální verzi ovladače tiskárny pro každý z modelů.

Využití nápovědy ovladače tiskárny

Funkce nápovědy je dostupná v [Dialogové okno Tisk](#).

V místní nabídce v dialogovém okně Tisk vyberte jednu z položek nastavení. Následně klepněte na  v levé spodní části obrazovky, a otevřete tak popis položky.

Nabídka ovladače tiskárny se zobrazí v případě, že zvolíte jednu z následujících položek místní nabídky:

- **Kvalita a média (Quality & Media)**
- **Možnosti barev (Color Options)**
- **Zpracování stránky (Page Processing)**

Otevření okna nastavení ovladače tiskárny

Okno nastavení ovladače tiskárny lze otevřít prostřednictvím používané aplikace.

Otevření dialogového okna Vzhled stránky

Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení stránky (papíru).

1. V nabídce **Soubor (File)** v aplikaci klepněte na příkaz **Vzhled stránky... (Page Setup...)**

Otevře se [Dialogové okno Vzhled stránky](#).

Otevření dialogového okna Tisk

Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení tisku.


1. V nabídce **Soubor (File)** v aplikaci klepněte na příkaz **Tisk... (Print...)**

Otevře se [Dialogové okno Tisk](#).

Dialogové okno Vzhled stránky

V dialogovém okně Vzhled stránky můžete upravit základní nastavení tisku, jako je velikost papíru vloženého v tiskárně nebo měřítko.

Obvykle je možné k otevření dialogového okna Vzhled stránky použít možnost **Vzhled stránky... (Page Setup...)** v nabídce **Soubor (File)** vámi používané aplikace.

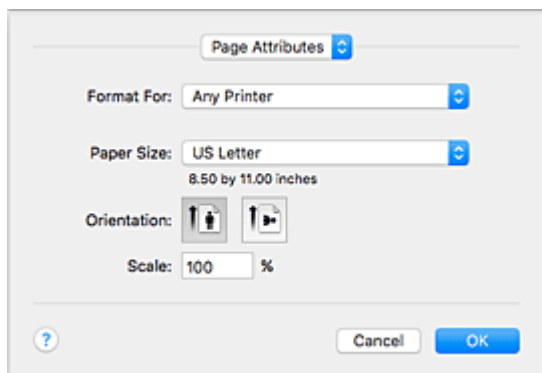

Nastavení (Settings)

Klepněte na místní nabídku a poté zvolte následující položky:

Atributy stránky (Page Attributes)

Nastavení velikosti papíru nebo měřítka pro tisk.

Uložit jako výchozí (Save as Default)

Atributy na otevřené stránce můžete uložit jako výchozí nastavení.

»» Důležité

- V systému OS X El Capitan v10.11 není možné použít možnost **Uložit jako výchozí (Save as Default)**.

Formát pro (Format For)

Volba modelu pro tisk.

Velikost papíru (Paper Size)

Volba velikosti papíru pro tisk.

Pokud budete chtít nastavit netradiční velikosti, vyberte možnost **Správa vlastních velikostí... (Manage Custom Sizes...)**.

Orientace (Orientation)

Volba orientace tisku.

Měřítko (Scale)


Nastavení měřítka v procentech.

Velikost dokumentu při tisku můžete podle potřeby zvětšit nebo zmenšit.

Dialogové okno Tisk

V dialogovém okně Tisk můžete nastavit typ papíru, zdroj papíru a kvalitu tisku nebo zahájit tisk.

Obvykle je možné k otevření dialogového okna Tisk použít možnost **Tisk... (Print...)** v nabídce **Soubor (File)** vámi používané aplikace.

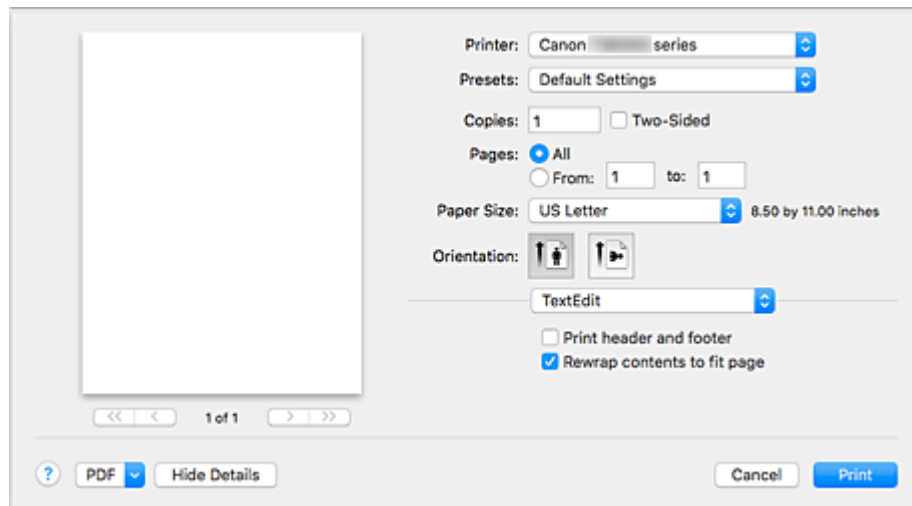

Tiskárna (Printer)

Volba modelu pro tisk.

Klepnete-li na možnost **Přidat tiskárnu... (Add Printer...)**, otevře se dialogové okno pro výběr tiskárny.

Předvolby (Presets)

Nastavení v dialogovém okně Tisk můžete podle potřeby uložit nebo odstranit.

»»» Poznámka

- Podle potřeby můžete vybrat možnost **Zobrazit předvolby... (Show Presets...)**, a ověřit tak nastavení tisku v dialogovém okně Tisk.

Počet kopií (Copies)

Můžete zadat počet kopií, které se mají vytisknout.

»»» Poznámka

- Možnost **Manipulace s papírem (Paper Handling)** v místní nabídce vám umožňuje upravit nastavení tisku více kopií.

Oboustranné (Two-Sided)

Podle potřeby můžete nastavit oboustranný tisk.

Stránky (Pages)

Umožňuje zadat rozsah stránek, které se mají vytisknout.

Velikost papíru (Paper Size)

Volba velikosti papíru pro tisk.

Pokud budete chtít nastavit netradiční velikosti, vyberte možnost **Správa vlastních velikostí... (Manage Custom Sizes...)**.

Orientace (Orientation)

Volba orientace tisku.

Místní nabídka

Pomocí místní nabídky můžete přecházet mezi stránkami v dialogovém okně Tisk. První otevřená nabídka se liší v závislosti na aplikaci, která dialogové okno Tisk otevřela.

Z místní nabídky můžete zvolit libovolnou z následujících položek.

Rozvržení (Layout)

Podle potřeby můžete nastavit tisk rozvržené stránky.

V nabídce **Obrátit orientaci stránek (Reverse page orientation)** můžete měnit orientaci papíru a pomocí funkce **Převrátit vodorovně (Flip horizontally)** vytisknout zrcadlově převrácenou verzi dokumentu. Nastavit můžete i oboustranný tisk.

Soulad barev (Color Matching)

Umožňuje zvolit způsob opravy barev.

Manipulace s papírem (Paper Handling)

Podle potřeby můžete nastavit stránky určené k tisku na papír, včetně pořadí jejich tisku.

Titulní stránka (Cover Page)

Výstup obalových stránek může proběhnout na začátku i na konci tisku dokumentu.

Kvalita a média (Quality & Media)

Podle potřeby můžete upravit základní nastavení tisku odpovídající vaší tiskárně.

Možnosti barev (Color Options)

Tištěné barvy můžete podle potřeb upravit.

Zpracování stránky (Page Processing)

Umožňuje upravit, o kolik dokument přesáhne přes okraj papíru při použití celostránkového tisku bez ohraničení, a zadat sešívanou stranu a okraj, pokud je více listů papíru sešíváno dohromady.

Materiály (Supply Levels)

Údaj o přibližném stavu zbývajících inkoustu.


PDF

Dokumenty můžete ukládat ve formátu PDF (Portable Document Format).

Canon IJ Printer Utility2

Nástroj Canon IJ Printer Utility2 umožňuje provádět údržbu tiskárny nebo měnit nastavení tiskárny.

Možnosti použití nástroje Canon IJ Printer Utility2

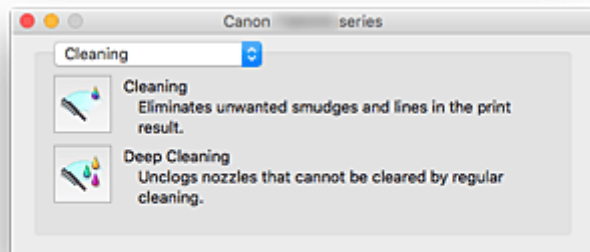

Mezi stránkami nástroje Canon IJ Printer Utility2 můžete přecházet pomocí místní nabídky. Z místní nabídky můžete zvolit libovolnou z následujících položek.

Čištění (Cleaning)

Vyčistí tiskárnu a vyčistí zanesené trysky tiskové hlavy.

Zkušební tisk (Test Print)

Zkušební tisk umožňuje ověřit stav trysky tiskové hlavy a upravit polohu tiskové hlavy.

- Nastavení polohy tiskové hlavy
- Tisk testovacího vzorku trysek

Nastavení napájení (Power Settings)

Slouží k řízení napájení této tiskárny prostřednictvím ovladače tiskárny.

Tiché nastavení (Quiet Settings)

Umožňuje snížit provozní hluk tiskárny.

Uživatelská nastavení (Custom Settings)

Změna nastavení této tiskárny.

Informace o hladině inkoustu (Ink Level Information)

Kontrola hladiny zbývajících inkoustu.

»»» Poznámka

- Před použitím nástroje Canon IJ Printer Utility2 je třeba zapnout tiskárnu.
- V závislosti na zvolených položkách se počítač spojí s tiskárnou a získá potřebné informace. Pokud nebude mít počítač možnost komunikace s tiskárnou, může se zobrazit chybová zpráva. Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko **Zrušit (Cancel)** zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.

Otevření obrazovky se stavem tisku

Podle následujícího postupu ověřte průběh tisku:

1. Otevření obrazovky se stavem tisku

- Pokud byla tisková data odeslána do tiskárny

Obrazovka se stavem tisku se otevře automaticky. Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem tisku, klepněte na možnost  (ikona tiskárny) uvedenou na panelu Dock.


- Pokud tisková data nebyla odeslána do tiskárny

Otevřete nabídku **Předvolby systému (System Preferences)** a vyberte možnost **Tiskárny a skenery (Printers & Scanners) (Tisk a skenování (Print & Scan))**.

Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem tisku, vyberte v seznamu tiskáren název modelu tiskárny a klepněte na možnost **Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...)**.

2. Kontrola stavu tisku

Podle potřeby můžete zkontrolovat název souboru, který se tiskne nebo je připraven k tisku.

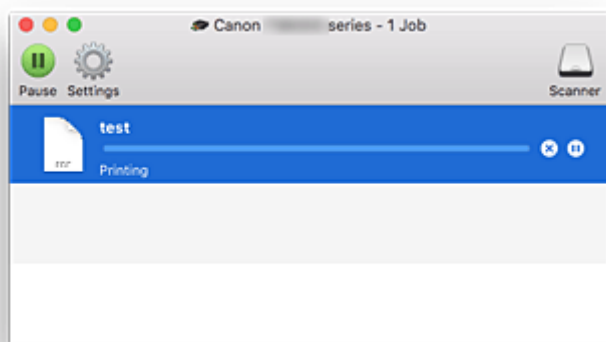

-  Odstraní vybranou tiskovou úlohu.
-  Zastaví tisk zadaného dokumentu.
-  Obnoví tisk zadaného dokumentu.
-  Zastaví tisk všech dokumentů.
-  Tato možnost se zobrazí pouze při zastavení tisku všech dokumentů a umožňuje tento tisk všech dokumentů obnovit.

Pokyny k používání (ovladač tiskárny)

Na tento ovladač tiskárny se vztahují následující omezení. Při používání ovladače tiskárny mějte na paměti následující body.

Omezení ovladače tiskárny

- Během úpravy nastavení v dialogovém okně Vzhled stránky nezapomeňte nejprve v seznamu **Formát pro (Format For)** zvolit používaný model. Při zvolení jiné tiskárny nemusí tisk proběhnout správně.
- Pokud se nástroj Canon IJ Printer Utility2 nezobrazuje v oblasti **Informace o hladině inkoustu (Ink Level Information)** zbývajících hladin inkoustu, zkontrolujte, zda jsou tisková hlava a nádržka s inkoustem řádně nainstalovány.
- Jakmile nástroj Canon IJ Printer Utility2 zobrazí nabídku **Informace o hladině inkoustu (Ink Level Information)**, zavřete skener / kryt tiskárny.
- Následující funkce nelze používat v systému Mac OS a jsou určeny pro počítače se systémem Windows.
 - Oboustranný tisk (ruční)
 - Tisk brožury
 - Vedle sebe/Tisk plakátu
- V závislosti na používané aplikaci se nemusí náhled na levé straně dialogového okna Tisk zobrazit.
- Pokud propojíte tuto tiskárnu se zařízením AirPort prostřednictvím kabelu USB, bude třeba před zahájením tisku nainstalovat nejnovější firmware AirPort.
- Používáte-li systém OS X Mavericks v10.9, je při údržbě tiskárny pomocí nástroje Canon IJ Printer Utility2 nutné zavřít okno kontroly stavu tisku.

Poznámky k přidání tiskárny

- Pokud se chystáte ovladač tiskárny Canon nainstalovat v systému Mac OS a svoji tiskárnu využíváte prostřednictvím síťového připojení, vyberte v dialogovém okně **Přidat (Add)** název tiskárny, který obsahuje výraz Bonjour.
Jestliže je v části **Použít (Use)** v dialogovém okně **Přidat (Add)** uvedeno několik možností, vyberte z nich možnost Canon XXX series (kde „XXX“ představuje název modelu) a ujistěte se tak, že budete mít během tisku maximální kontrolu nad nastavením.
- Pokud ovladač tiskárny Canon nainstalujete v systému OS X El Capitan v10.11, OS X Yosemite v10.10 nebo OS X Mavericks v10.9 a použijete připojení USB, dialogové okno **Přidat (Add)** může u položky **Použít (Use)** nabízet několik možností.
Doporučujeme používat možnost Canon XXX series (kde XXX představuje model), která umožňuje upravit podrobné nastavení tisku.

Instalace ovladače tiskárny

Prostřednictvím Internetu se můžete připojit na naše webové stránky a stáhnout nejnovější ovladač tiskárny pro používaný model.

V této části naleznete postup instalace staženého ovladače tiskárny.

1. Připojte disk

Poklepejte na stažený soubor s bitovou kopií disku.
Po rozbalení souboru se disk připojí.

2. Spustěte instalační program

V rozbaleném disku poklepejte na soubor „PrinterDriver_XXX_YYY.pkg“ (kde „XXX“ představuje model a „YYY“ verzi).

3. Spustěte instalační program

Ovladač tiskárny nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se otevře obrazovka se smlouvou o používání, přečtěte si uvedený text a klepněte na možnost **Pokračovat (Continue)**. Pokud s podmínkami používání nesouhlasíte, tento software nebude možné instalovat.

4. Zvolte umístění instalace

V případě potřeby změňte umístění instalace a klepněte na tlačítko **Pokračovat (Continue)**.

5. Pokračujte v instalaci

Klepněte na možnost **Nainstalovat (Install)**.

Po otevření obrazovky pro ověření zadejte jméno a heslo správce a klepněte na možnost **Nainstalovat software (Install Software)**.

6. Dokončete instalaci

Postupujte podle pokynů pro dokončení instalace a klepněte na tlačítko **Zavřít (Close)**.

Tímto je dokončena instalace ovladače tiskárny.

Důležité

- Pokud instalační program nepracuje správně, vyberte v nabídce **Instalátor (Installer)** nástroje Finder možnost **Ukončit Instalátor (Quit Installer)**, a instalátor tak ukončete. Po ukončení instalačního programu zopakujte postup instalace.
- Ovladač tiskárny je vám k dispozici bezplatně. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

Příbuzná témata

- Stažení nejnovějšího ovladače tiskárny
- Odstranění nepotřebné tiskárny Canon IJ ze seznamu tiskáren
- Příprava před instalací ovladače tiskárny

Přímý tisk z chytrého telefonu nebo tabletu

- Tisk v systému Android
- Tisk z tiskárny s podporou služby AirPrint pomocí zařízení se systémem iOS
- Tisk ze zařízení se systémem Windows 10 Mobile
- **Použití tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení**

Použití tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení

K tiskárně můžete připojit ostatní zařízení (chytrý telefon nebo tablet) libovolně jedním z následujících způsobů:

- Bezdrátové připojení (připojení zařízení prostřednictvím bezdrátového směrovače)
- Přímé bezdrátové připojení (připojení zařízení v režimu přímého bezdrátového připojení)

V této části je popsán režim přímého bezdrátového připojení, který umožňuje tisknout nebo skenovat přímým připojením ostatních zařízení k této tiskárně.

Režim přímého bezdrátového připojení můžete aktivovat způsobem popsaným níže:

1. [Změna nastavení tiskárny](#)
2. [Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně](#)
3. [Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení](#)

Tato část popisuje také změnu režimu přímého bezdrátového připojení na bezdrátovou síť LAN.

■ [Změna nastavení tiskárny pro využití bezdrátové sítě LAN](#)

»»» Důležité

- K této tiskárně je možné současně připojit až 5 dalších zařízení.
- Zkontrolujte omezení použití a až poté tiskárnu přepněte do režimu přímého bezdrátového připojení.

■ [Omezení](#)

Příprava na přímé bezdrátové připojení

Úpravou následujícího nastavení připravte režim přímého bezdrátového připojení.

- Nastavení sítě LAN v tiskárně

■ [Změna nastavení tiskárny](#)

- Nastavení připojovaného zařízení

■ [Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně](#)

Změna nastavení tiskárny

1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)

2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup).**

■ [Použití ovládacího panelu](#)

3. Vyberte možnost  **Nastavení (Settings).**

4. Vyberte možnost  **Nastavení zařízení (Device settings).**

5. Vyberte možnost **Nastavení sítě LAN (LAN settings)**.
6. Vyberte možnost **Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)**.
7. Vyberte možnost **Přímé bezdr.přp.aktivní/neaktivní (Wireless Direct active/inactive)**.
8. Vyberte možnost **ZAP (ON)**.

Otevře se obrazovka s dotazem, zda se zobrazily informace o hesle.

9. Vyberte možnost **Ano (Yes)** nebo **Ne (No)**.

Zobrazí se seznam s nastavením přímého bezdrátového připojení.

Zařízení dokáže rozpoznat tiskárnu podle identifikátoru (SSID).

»» Poznámka

- Možné akce:
 - SSID
 - Nastavení zabezpečení
 - Heslo
 - Název tiskárny, který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct

Při připojování zařízení k tiskárně je nutné zadat heslo. V závislosti na používaném zařízení heslo potřeba být nemusí.

Po připojení zařízení kompatibilního se standardem Wi-Fi Direct k vaší tiskárně zvolte jeho název uvedený na dotykové obrazovce vašeho zařízení.

- Identifikátor (SSID) a nastavení zabezpečení se nastaví automaticky. Pokud je budete chtít změnit, nahlédněte níže.

■ [Změna nastavení přímého bezdrátového připojení](#)

10. Vyberte možnost **OK**.

Režim přímého bezdrátového připojení se povolí a zařízení je možné bezdrátově připojit k tiskárně.

Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně

1. Zapněte bezdrátovou komunikaci vašeho zařízení.

V nabídce „Nastavení“ zařízení povolte připojení „Wi-Fi“.

Další informace o aktivaci bezdrátové komunikace naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.

2. Ze seznamu uvedeného na zařízení vyberte možnost „DIRECT-XXXX-TS6000series“ (kde „X“ představuje alfanumerické znaky).

»»» Poznámka

- Pokud se v seznamu položka „DIRECT-XXXX-TS6000series“ nenachází, režim přímého bezdrátového připojení není aktivní.

Pokyny k povolení přímého bezdrátového připojení naleznete v části [Změna nastavení tiskárny](#).

3. Zadejte heslo.

Zařízení se připojí k tiskárně.

»»» Poznámka

- Zkontrolujte heslo pro režim přímého bezdrátového připojení.

Ke kontrole použijte jednu z následujících metod:

- Otevřete informace na dotykové obrazovce.

■ [Nastavení sítě LAN](#)

- Vytiskněte síťové nastavení.

■ [Tisk síťového nastavení](#)

- V závislosti na používaném zařízení je pro připojení zařízení k vaší tiskárně prostřednictvím bezdrátové sítě LAN nutné zadat heslo. Zadejte nastavené heslo tiskárny.
- Pokud zařízení kompatibilní se standardem Wi-Fi Direct nastavíte tak, aby preferovalo použití standardu Wi-Fi Direct, a připojíte je k tiskárně, v tiskárně se otevře obrazovka, na které je nutné potvrdit připojení k vaší tiskárně.

Ujistěte se, že se název uvedený na dotykové obrazovce shoduje s názvem bezdrátového komunikačního zařízení, a klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

Tisk/skenování v režimu přímého bezdrátového připojení

Připojte jiné zařízení k této tiskárně a spustěte tisk/skenování.

»»» Poznámka

- Další informace o tisku nebo skenování ze zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce zařízení nebo aplikace.
- Po instalaci aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY můžete tisknout nebo skenovat ze svého chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikaci je možné stáhnout v obchodě App Store a Google Play.

■ iOS

■ Android

Změna nastavení tiskárny pro využití bezdrátové sítě LAN

Pomocí následujícího postupu můžete změnit nastavení tiskárny pro potřeby bezdrátové sítě LAN.

1. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost



Nastavení (Setup).

■ [Použití ovládacího panelu](#)

2. Vyberte možnost  **Nastavení (Settings)**.
3. Vyberte možnost  **Nastavení zařízení (Device settings)**.
4. Vyberte možnost **Nastavení sítě LAN (LAN settings)**.
5. Vyberte možnost **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)**.
6. Vyberte možnost **WLAN aktivní/neaktivní (WLAN active/inactive)**.
7. Vyberte možnost **Aktivní (Active)**.

Pokud tiskárnu v bezdrátové síti LAN nepoužíváte, vyberte možnost **Neaktivní (Inactive)**.

Změna nastavení přímého bezdrátového připojení


Podle níže uvedených pokynů upravte nastavení režimu přímého bezdrátového připojení.

1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)

2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Nastavení (Setup)**.

■ [Použití ovládacího panelu](#)

3. Vyberte možnost  **Nastavení (Settings)**.
4. Vyberte možnost  **Nastavení zařízení (Device settings)**.
5. Vyberte možnost **Nastavení sítě LAN (LAN settings)**.
6. Vyberte možnost **Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)**.
7. Vyberte položku nastavení.

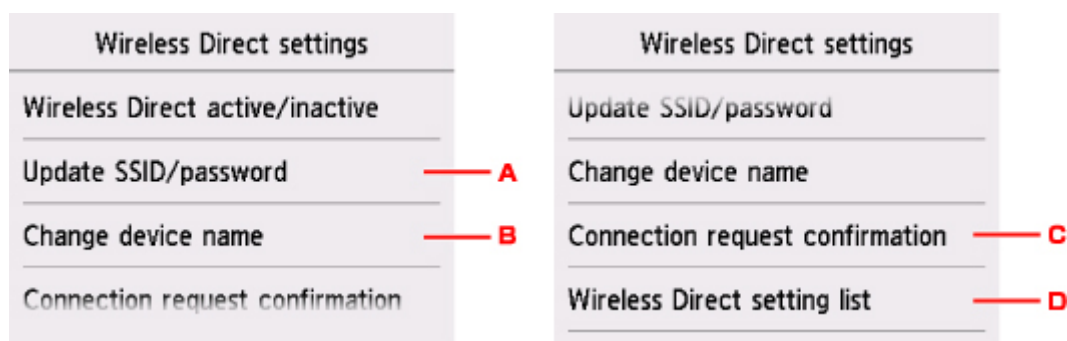

- Postup úpravy identifikátoru (SSID) a hesla pro režim přímého bezdrátového připojení
Klepnutím na symbol A otevřete obrazovku s potvrzením. Identifikátor (SSID) a heslo upravíte klepnutím na tlačítko **Ano (Yes)**.
Nastavení zabezpečení a nové heslo můžete ověřit klepnutím na možnost **Podrobnosti (Details)** a poté na nově otevřené obrazovce na tlačítko **Ano (Yes)**.
- Změna názvu tiskárny, který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct
Klepnutím na symbol B otevřete název tiskárny (název zařízení), který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct.
Pomocí níže uvedeného postupu upravte název.
 1. Klepněte na dotykovou obrazovku.
 2. Zadejte název zařízení (až 32 znaků).
 3. Klepněte na tlačítko **OK** a dokončete zadávání názvu zařízení.
 4. Klepněte na tlačítko **OK** a dokončete úpravu názvu zařízení.
- Změna nastavení obrazovky s potvrzením pro připojení zařízení kompatibilního se standardem Wi-Fi Direct k tiskárně
Klepnutím na symbol C otevřete obrazovku s potvrzením. Pokud budete chtít v tiskárně otvírat obrazovku s upozorněním na připojení zařízení kompatibilního se standardem Wi-Fi Direct k vaší tiskárně, klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

»»» Důležité

- S cílem zabránit neoprávněnému přístupu doporučujeme výchozí nastavení ponechat bez dalších změn.

- Postup kontroly aktuálního nastavení režimu přímého bezdrátového připojení
Klepnutím na symbol D otevřete obrazovku s potvrzením. Ke kontrole aktuálního nastavení režimu přímého bezdrátového připojení klepněte na možnost **Ano (Yes)**.

»»» Poznámka

- Vyberete-li možnost **Tisk podrobn. (Print details)**, budete moci vytisknout nastavení sítě.

8. Stiskněte tlačítko **DOMŮ (HOME)**.

Otevře se obrazovka DOMŮ.

»» Poznámka

- Pokud změníte nastavení přímého bezdrátového připojení tiskárny, změňte rovněž nastavení bezdrátového směrovače ve svém zařízení.

Nastavení papíru

Registrací velikosti papíru a typu média vloženého v zadní přihrádce nebo kazetě můžete v situacích, kdy se velikost papíru nebo typ vloženého média liší od nastavení tisku, zobrazit před zahájením tisku zprávu a tiskárně tak zabránit v nevhodném tisku.

»»» Poznámka

- Výchozí nastavení zobrazení se liší podle toho, zda tisknete či kopírujete z ovládacího panelu tiskárny, nebo zda tisknete prostřednictvím ovladače tiskárny.

■ [Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku](#)

Po vložení papíru:

- Pokud zavřete kryt otvoru podavače:



Zobrazí se obrazovka k registraci informací o papíru v zadní přihrádce.

Register rear tray paper info	
Select the paper loaded in the rear tray.	
Page size	A4
Type	Plain paper
Register	

Zaregistrujte informace o velikosti papíru a typu média v závislosti na vloženém papíru.

- Při vložení do kazety:



Zobrazí se obrazovka k registraci informací o papíru v kazetě.

Register cassette paper info	
Select the paper loaded in the cassette.	
Page size	A4
Type	Plain paper
Register	

Zaregistrujte informace o velikosti papíru a typu média v závislosti na vloženém papíru.

* Do kazety je možné vkládat pouze běžný papír.

»» Důležité

- Podrobnosti o řádné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny nebo na dotykové obrazovce:
 - V systému Windows:
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
 - V systému Mac OS:
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#)
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#)

Když se nastavení papíru pro tisk nebo kopírování liší od informací o papíru zaregistrovaných v tiskárně:



Příklad:

- Nastavení papíru pro tisk nebo kopírování: A5
- Informace o papíru zaregistrované v tiskárně: A4



Při zahájení tisku nebo kopírování se zobrazí zpráva.

Výběrem možnosti **OK** na dotykové obrazovce otevřete pod zprávou nastavení papíru pro tisk nebo kopírování.

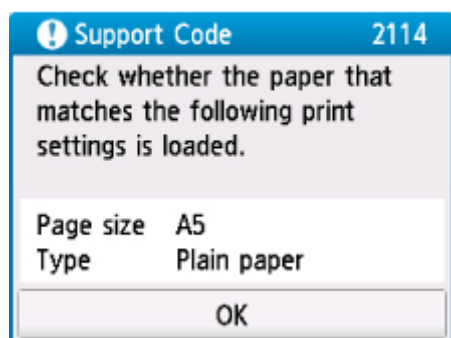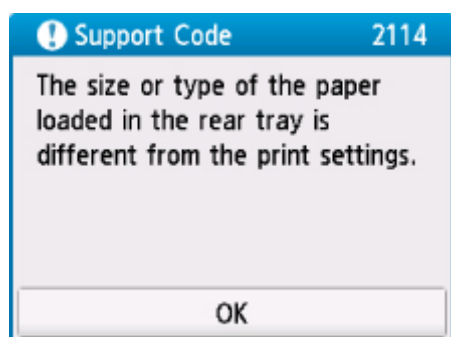

Přečtěte si zprávu a vyberte možnost **OK**. Po otevření obrazovky pro výběr dalšího postupu vyberte jednu z níže uvedených akcí.

»»» Poznámka

- V závislosti na nastavení se možnosti uvedené níže nemusí zobrazit.

Tisk na vložený papír. (Print with the loaded paper.)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout na vložený papír beze změny nastavení papíru.

Pokud je například pro tisk nebo kopírování zvoleno nastavení papíru A5 a v tiskárně je jako informace o papíru uloženo nastavení A4, začne tiskárna na vložený papír tisknout nebo kopírovat s nastavením A5.

Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v zadní přihrádce nebo v kazetě spustit tisk.

Pokud je například pro tisk nebo kopírování zvoleno nastavení papíru A5 a v tiskárně je jako informace o papíru uloženo nastavení A4, vložte před tiskem nebo kopírováním papír formátu A5.

Po výměně papíru a zavření krytu otvoru podavače nebo vložení kazety se otevře obrazovka s registračními informacemi o papíru. Zaregistrujte informace o papíru podle vloženého papíru.

»»» Poznámka

- Pokud nevíte, jaké informace o papíru jsou v tiskárně zaregistrovány, po otevření obrazovky pro výběr operace stiskněte tlačítko **Zpět (Back)**. Pokud se zobrazí předchozí obrazovka, ověřte velikost papíru a typ média a zaregistrujte je v tiskárně.
- Podrobnosti o řádné kombinaci nastavení papíru můžete určit pomocí ovladače tiskárny nebo na dotykové obrazovce:
 - V systému Windows:
 - **Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)**
 - **Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)**
 - V systému Mac OS:
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#)
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#)

Zrušit (Cancel)

Zruší tisk.

Vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru zadané pro tisk nebo kopírování. Změňte nastavení papíru a pak pokus o tisk opakujte.

Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku

• Pokud tisknete z ovládacího panelu tiskárny:

Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku povoleno.

Postup změny nastavení zobrazení při kopírování či tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:

■ [Nastavení podavače](#)

• Při tisku pomocí ovladače tiskárny:

Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno.

Změna nastavení zobrazení při tisku v ovladači tiskárny:

- V systému Windows:

■ **Změna provozního režimu tiskárny**

- V systému Mac OS:

■ [Změna provozního režimu tiskárny](#)

»»» Důležité

- Když je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno:

Tiskárna začne tisknout nebo kopírovat, i když se nastavení papíru pro tisk nebo kopírování a informace o papíru zaregistrované v tiskárně liší.

Vytváření kopií

Tato část popisuje postup kopírování pomocí možnosti **Standard. kopírování (Standard copy)**.

1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)

2. [Vložte papír.](#)

3. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost  **Kopírovat (Copy)**.

 [Použití ovládacího panelu](#)

4. Vyberte možnost  **Standard. kopírování (Standard copy)**.

Zobrazí se pohotovostní obrazovka kopírování.

5. [Položte originál na skleněnou desku.](#)


6. Nastavení podle potřeby upravte.



A. Zobrazí se rozvržení kopírování.

Přepněte rozvržení (jednostranný/2 na 1/oboustranný).

B. Klepněte a určete počet kopií.

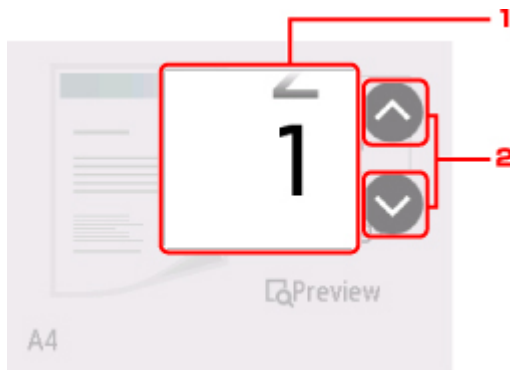


1. Cvrkněte a určete počet kopií.

2. Klepněte a určete počet kopií.

Pokud zde přidržíte prst, bude se počet měnit po 10.


C. Klepnutím zobrazte položky nastavení tisku.

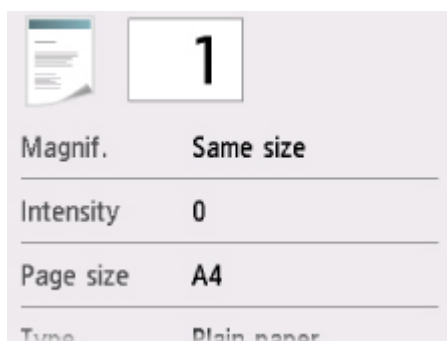

Další informace o položkách nastavení:

■ [Nastavení položek při kopírování](#)


D. Klepnutím si můžete na obrazovce náhledu prohlédnout tištěný obrázek.

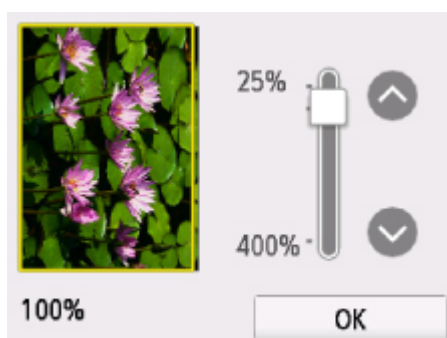

Podrobné informace:

■ Zobrazí obrazovku s náhledem

E. Klepněte a zadejte velikost stránky.

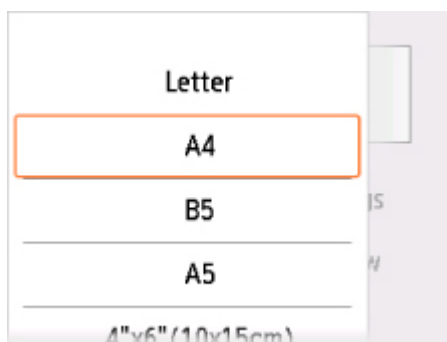

7. Chcete-li kopírovat barevně, stiskněte tlačítko **Barevný (Color)**. Chcete-li kopírovat černobíle, stiskněte tlačítko **Černý (Black)**.

Tiskárna zahájí kopírování.

Po dokončení kopírování odeberte originál ze skleněné desky.

»»» Důležité

- Neotvírejte kryt dokumentů ani neberte originál ze skleněné desky dokud není skenování dokončeno.


»»» Poznámka

- Chcete-li kopírování zrušit, stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**.

Přidání úlohy kopírování (vyhrazené kopírování)

Během tisku lze přidat úlohu kopírování (vyhrazené kopírování).

Pokud lze přidat úlohu kopírování, zobrazí se následující obrazovka.

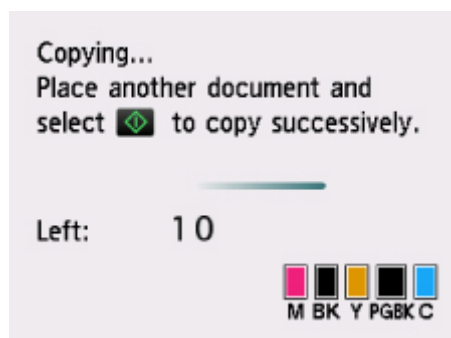

Vložte originál na skleněnou desku a stiskněte stejné tlačítko, které jste stiskli naposledy (tlačítko **Barevný (Color)** nebo **Černý (Black)**).

»»» Důležité

- Při vkládání originálu na skleněnou desku posunujte s krytem dokumentů opatrně.

»»» Poznámka

- Je-li možnost **Kval.tisku (Print qlty)** (kvalita tisku) nastavena na hodnotu **Vysoká (High)**, úlohu kopírování nelze přidat.
- Při přidávání úlohy kopírování nelze měnit počet kopií nebo některá nastavení, například velikost stránky nebo typ média.
- Když během procesu vyhrazeného kopírování stisknete tlačítko **Zastavit (Stop)**, zobrazí se obrazovka, na které lze kopírování zrušit. Chcete-li zrušit kopírování všech naskenovaných dat, klepněte na možnost **Zrušit všechny rezervace (Cancel all reservations)**. Chcete-li zrušit poslední úlohu kopírování, klepněte na možnost **Zrušit poslední rezervaci (Cancel the last reservation)**.
- Pokud při skenování dokumentu o velkém počtu stránek přidáte úlohu kopírování, může se na dotykové obrazovce zobrazit zpráva **Nelze přidat další úlohy kopírování. Chvíli vyčkejte a pak operaci opakujte. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.)**. Klepněte na tlačítko **OK**, chvíli počkejte a zkuste kopírování zopakovat.
- Pokud se během skenování zobrazí na dotykové obrazovce zpráva **Rezervovat úlohu kopírování se nezdařilo. Začněte od začátku. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)**, klepněte na tlačítko **OK** a zrušte kopírování stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)**. Pak zkopírujte dokumenty, které nebyly zkopírovány.

Nastavení položek při kopírování

Podle potřeby můžete kopírovat některá nastavení, například zvětšení nebo intenzitu.

Obrazovka Nastavení tisku


»»» Poznámka

- Další informace o obrazovce s nastavením tisku nebo o položce nastavení pro funkci **Kopie fotografií (Photo copy)** naleznete v části Kopírování fotografií.

Postup zobrazení obrazovky s nastavením tisku se liší v závislosti na nabídce kopírování.


- Na obrazovce **Standard. kopírování (Standard copy)**:

Klepnutím na tlačítko **Nastavení (Settings)** na pohotovostní obrazovce kopírování zobrazíte následující obrazovku.

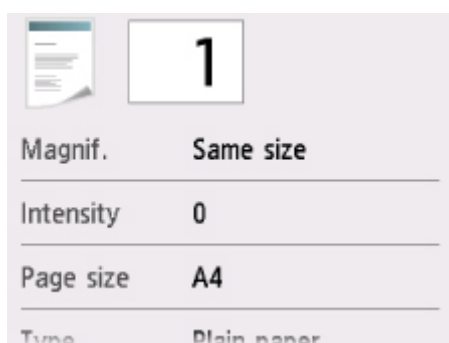

- Na obrazovce **Kopie bez ohraničení (Borderless copy)**, **Kopie s vymaz. rám. (Frame erase copy)** nebo **Kopírovat kartu ID (ID card copy)**:

Před kopírováním se zobrazí následující obrazovka.

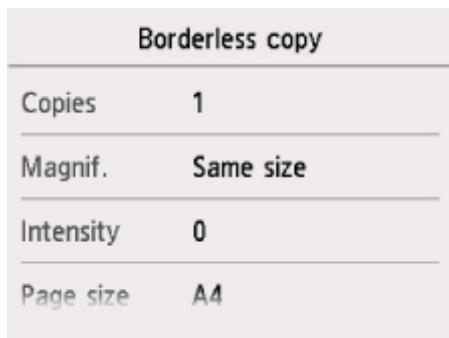

Položky nastavení

Přejetím zobrazte položky nastavení a klepnutím na položku nastavení zobrazte nastavení. Klepněte a určete nastavení.

»»» Poznámka

- V závislosti na nabídce kopírování nelze vybrat některé položky nastavení. Tato část popisuje položky nastavení v nabídce **Kopírovat (Copy)**.

Položky nastavení, které nelze vybrat, jsou zobrazeny šedě.

Další informace o položkách nastavení pro funkci **Kopie fotografií (Photo copy)** naleznete v části Kopírování fotografií.

- Některé položky nastavení nelze vybrat společně s jinou položkou nastavení nebo nabídkou kopírování. Pokud nelze vybranou kombinaci nastavení použít, na dotykové obrazovce se zobrazí položky  a **Detaily chyby (Error details)**. V takovém případě zprávu potvrďte klepnutím na položku  v levém horním rohu dotykové obrazovky a změňte nastavení.
- Nastavení velikosti stránky, typu média a další zůstane zachováno i po vypnutí tiskárny.
- Pokud v nabídce kopírování, která není s vybraným nastavením k dispozici, zahájíte kopírování, zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva **Tato funkce není k dispozici s aktuálním nastavením. (The specified function is not available with current settings.)**. Upravte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Následující položky nastavení můžete podle potřeby upravit.


- **Zvětšení (Magnif.)** (Zvětšení)

Určete metodu zmenšení/zvětšení.

 Zmenšení nebo zvětšení kopií

- **Intenzita (Intensity)**

Zadejte intenzitu.

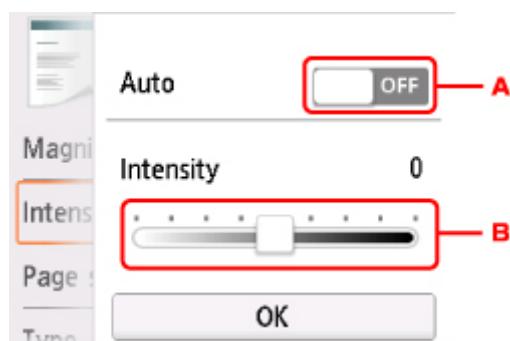

A. Klepnutím aktivujete nebo deaktivujete automatickou úpravu intenzity.

Je-li vybrána možnost **ZAP (ON)**, bude intenzita nastavena automaticky podle originálu položeného na skleněné desce.

B. Tažením určete intenzitu.

- **Vel. str. (Page size)**

Vyberte velikost vloženého papíru.

- **Typ (Type)** (Typ média)

Vyberte typ vloženého média.

- **Zdroj pap (Paper src)**

Vyberte zdroj papíru (**Zadní přihr. (Rear tray)**/**Kazeta (Cassette)**/**Auto**), ve kterém je vložen papír.

»» Poznámka

- Pokud vyberete možnost **Automaticky (Auto)**, papír bude podáván ze zdroje papíru, který obsahuje papír shodný s nastavením vloženého papíru (velikost stránky a typ média).

• Kval.tisku (Print qlty) (Kvalita tisku)

Upravte kvalitu tisku podle originálu.

»» Důležité

- Pokud vyberete pro kvalitu tisku možnost **Koncept (Draft)**, **Typ (Type)** nastavíte na možnost **Běžný papír (Plain paper)** a kvalita je horší, než jste čekali, vyberte **Kval.tisku (Print qlty) Standardní (Standard)** nebo **Vysoká (High)** a zkuste kopírování zopakovat.
- Pokud kopírujete v odstínech šedi, vyberte v nastavení **Kval.tisku (Print qlty)** možnost **Vysoká (High)**. Odstíny šedi změní tóny spíše do šeda než černobílé barvy.

• Rozvržení (Layout)

Vyberte rozvržení.

- Kopírování dvou stránek na jednu stránku
- Kopírování čtyř stránek na jednu stránku

• 2stran. nast. tisku (2-sidedPrintSetting)

Rozhodněte, zda chcete provádět oboustranné kopírování.

- Oboustranné kopírování

Skenování z počítače (systém Mac OS)

► Skenování pomocí ovladače skeneru (ovladač ICA)

- Používání nástroje IJ Scan Utility
- Používání ovladače skeneru (ovladač ICA)

► Skenování ve službě AirPrint

- Používání nástroje IJ Scan Utility Lite

► Tipy ke skenování

- Umístění originálů (skenování z počítače)
- Nastavení skenování prostřednictvím sítě

Skenování pomocí ovladače skeneru (ovladač ICA)

- **Používání nástroje IJ Scan Utility**
- **Používání ovladače skeneru (ovladač ICA)**


Používání nástroje IJ Scan Utility

- **Informace o nástroji IJ Scan Utility (software skeneru)?**
- **Spuštění nástroje IJ Scan Utility**
- **Používání funkce Automatické skenování** 📌 **Základy**
- **Skenování dokumentů**
- **Skenování fotografií**
- **Skenování pomocí oblíbených nastavení**
- **Skenování originálů větších než sklo (Sešití obrázku)**
 - Úpravy rámců pro oříznutí v okně Sešití obrázku
- **Skenování více originálů najednou**
- **Ukládání po kontrole výsledků skenování**
- **Odesílání naskenovaných obrazů prostřednictvím e-mailu**
- **Vyjmutí textu z naskenovaných obrazů (OCR)**
- **Obrazovky nástroje IJ Scan Utility**

Informace o nástroji IJ Scan Utility (software skeneru)?

IJ Scan Utility představuje aplikaci pro skenování dokumentů, fotografií a dalších položek.

Všechny funkce skenování a ukládání jsou vám k dispozici přímo pomocí ikon na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility.

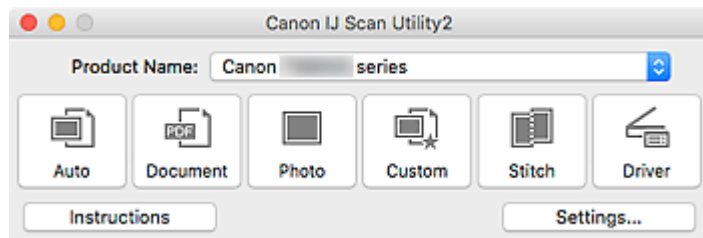

Funkce aplikace IJ Scan Utility

Více režimů skenování

Funkce **Automaticky (Auto)** umožňuje skenovat různé položky jedním klepnutím s výchozím nastavením. Funkce **Dokument (Document)** umožňuje zvýšit ostrost a tím i čitelnost textu v dokumentu nebo časopise a funkce **Fotografie (Photo)** umožňuje skenovat s nastavením vhodným pro fotografie.

»»» Poznámka

- Další informace o hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility naleznete v tématu „[Hlavní obrazovka nástroje IJ Scan Utility](#)“.

Automatické ukládání naskenovaných obrázků


Naskenované obrázky jsou automaticky uloženy v předem nastavené složce. Složku je možné podle potřeby změnit.

»»» Poznámka

- Výchozí složkou pro ukládání je složka **Obrázky (Pictures)**.
- Postup změny složky naleznete v tématu „[Dialogové okno Nastavení](#)“.

Integrace aplikace

Naskenované obrázky je možné odesílat do ostatních aplikací. Naskenované obrázky můžete například otevřít ve své oblíbené aplikaci určené pro práci s grafikou, vložit je jako přílohu e-mailu nebo z obrázků extrahovat text.

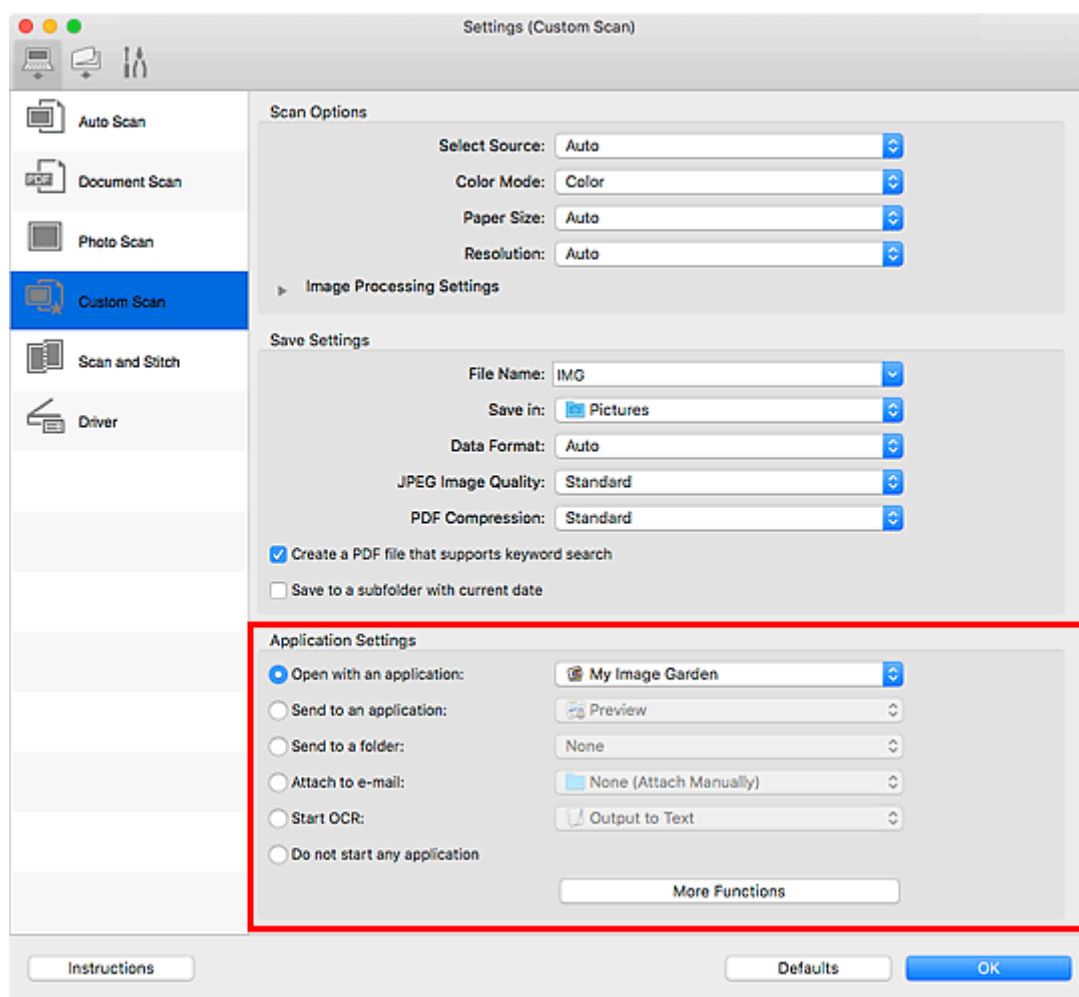

»»» Důležité

- Některé funkce jsou dostupné až po instalaci nástroje My Image Garden.

»»» Poznámka

- Informace o nastavení aplikací určených k integraci naleznete v tématu „[Dialogové okno Nastavení](#)“.


Spuštění nástroje IJ Scan Utility

»»» Poznámka

- Využíváte-li více jak jeden skener nebo jste změnili připojení USB na připojení v síti, prostřednictvím nástroje IJ Scan Utility upravte síťové prostředí.

■ [Nastavení skenování prostřednictvím sítě](#)

Vyberte položku **Aplikace (Applications)** v nabídce **Spustit (Go)** nástroje Finder, poklepejte na ikonu **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **Canon IJ Scan Utility2** a spusťte tak nástroj IJ Scan Utility.

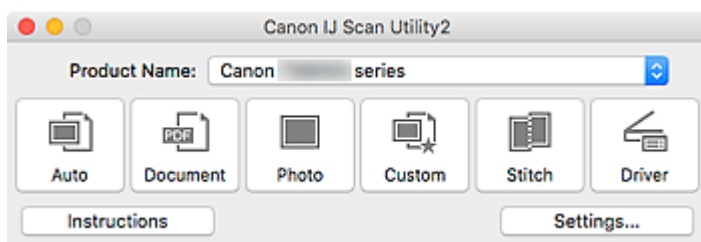

Používání funkce Automatické skenování

Automatické skenování umožňuje automaticky zjistit typ položky.

»»» Důležité

- Následující typy položek nemusí být naskenovány správně. V tomto případě klepnutím na možnost **Ovladač (Driver)** na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility otevřete obrazovku, ve které upravte rámce pro oříznutí (pole pro výběr, oblasti skenování) a skenování opakujte.
 - Fotografie s bělavým pozadím
 - Položky vytištěné na bílém papíře, ručně psaný text, vizitky nebo jiné těžko čitelné položky
 - Tenké položky
 - Tlusté položky


1. Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté.

2. Položky umístěte na skleněnou desku.

■ [Umístění originálů \(skenování z počítače\)](#)

3. [Spustíte nástroj IJ Scan Utility.](#)

4. Klepněte na tlačítko **Automaticky (Auto)**.

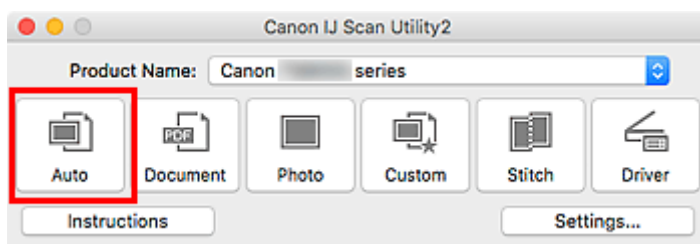

Spustí se skenování.

»»» Poznámka

- Chcete-li skenování zrušit, klepněte na tlačítko **Storno (Cancel)**.
- Pokud chcete použít vhodné opravy podle typu položky, klepněte na tlačítko **Nastavení... (Settings...)** a následně v dialogovém okně **Nastavení (Automatické skenování) (Settings (Auto Scan))** označte pole **Použít doporučenou korekci obrazu (Apply recommended image correction)**.
- Naskenované obrázky se uloží do složky určené v nabídce **Uložit do (Save in)** v [dialogovém okně Nastavení \(Automatické skenování\) \(Settings \(Auto Scan\)\)](#), které otevřete klepnutím na možnost **Nastavení... (Settings...)**. V dialogovém okně **Nastavení (Automatické skenování) (Settings (Auto Scan))** lze provádět také některá podrobnější nastavení skenování.
- Pokud budete chtít skenovat položku konkrétního typu, přečtěte si následující stránky.
 - Skenování fotografií
 - Skenování dokumentů
 - Skenování pomocí oblíbených nastavení


Obrazovky nástroje IJ Scan Utility

- **Hlavní obrazovka nástroje IJ Scan Utility**
- **Dialogové okno Nastavení**
 - Dialogové okno **Nastavení (Automatické skenování)**
 - Dialogové okno **Nastavení (Skenování dokumentů)**
 - Dialogové okno **Nastavení (Skenování fotografií)**
 - Dialogové okno **Nastavení (Uložit do počítače (automaticky))**
 - Dialogové okno **Nastavení (Obecné nastavení)**

Hlavní obrazovka nástroje IJ Scan Utility

Vyberte položku **Aplikace (Applications)** v nabídce **Spustit (Go)** nástroje Finder, poklepejte na ikonu **Canon Utilities > IJ Scan Utility > Canon IJ Scan Utility2** a spusťte tak nástroj IJ Scan Utility.

Celý proces od skenování po uložení obrazu můžete provést jedním klepnutím na odpovídající ikonu.

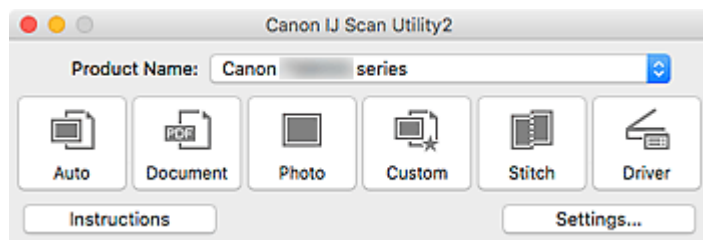

Název produktu (Product Name)

Zobrazí název produktu, který program IJ Scan Utility dle nastavení aktuálně používá.

Není-li zobrazen produkt, který chcete použít, vyberte požadovaný produkt ze seznamu.

Zároveň v případě síťového připojení vyberte možnost, u níž za názvem produktu následuje položka „Síť“.

»»» Poznámka

- Postup nastavení síťového prostředí naleznete v části „[Nastavení skenování prostřednictvím sítě](#)“.

Automaticky (Auto)

Automaticky zjistí typ položky a uloží jej do počítače. Formát ukládaných dat bude také nastaven automaticky.

Nastavení uložení a odezvu po skenování lze určit v [dialogovém okně Nastavení \(Automatické skenování\) \(Settings \(Auto Scan\)\)](#).

Dokument (Document)

Naskenuje položky jako dokumenty a uloží je do počítače.

Nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování lze určit v [dialogovém okně Nastavení \(Skenování dokumentů\) \(Settings \(Document Scan\)\)](#).

Fotografie (Photo)

Naskenuje položky jako fotografie a uloží je do počítače.

Nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Skenování fotografií) (Settings (Photo Scan)).

Uživatelský (Custom)

Naskenuje položky s využitím vašeho oblíbeného nastavení a obrázky uloží do počítače. Typ položky lze zjistit automaticky.

Nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Uživatelské skenování) (Settings (Custom Scan)).

Sešití (Stitch)

Zobrazí okno **Sešití obrázku (Image Stitch)**, ve kterém můžete skenovat levou a pravou polovinu položky, která je větší než skleněná deska vaší tiskárny nebo skeneru, a poté spojit naskenované obrázky do jednoho obrázku.

Nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Skenování a sešití) (Settings (Scan and Stitch)).

Ovladač (Driver)

Umožňuje opravu obrazu nebo nastavení barev při skenování.

Nastavení uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Ovladač) (Settings (Driver)).

Pokyny (Instructions)


Otevře tuto příručku.

Nastavení... (Settings...)

Otevře se [dialogové okno Nastavení](#), ve kterém můžete určit nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování.

Dialogové okno Nastavení

Dialogové okno Nastavení nabízí tři karty:  (Skenování z počítače),  (Skenování z ovládacího panelu) a  (Obecné nastavení). Po klepnutí na kartu dojde ke změně možností dostupných v červeném rámečku. Podle potřeby si prohlédněte podrobnosti o funkcích na jednotlivých kartách.

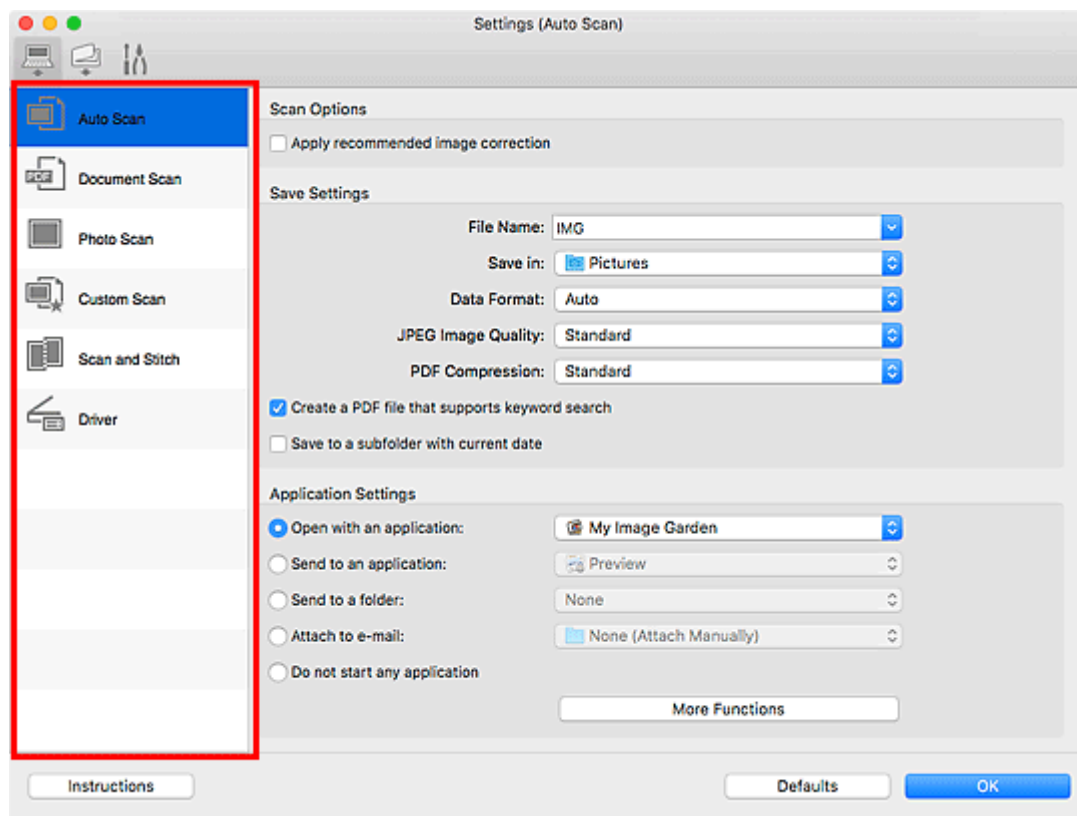

Karta (Skenování z počítače)

Nastavte výchozí akce při skenování pomocí nástroje IJ Scan Utility nebo aplikace My Image Garden.

- [Dialogové okno Nastavení \(Automatické skenování\)](#)
- [Dialogové okno Nastavení \(Skenování dokumentů\)](#)
- Dialogové okno Nastavení (Skenování fotografií)
- Dialogové okno Nastavení (Uživatelské skenování)
- Dialogové okno Nastavení (Skenování a sešití)
- Dialogové okno Nastavení (Ovladač)



Karta (Skenování z ovládacího panelu)

Nastavte výchozí akce při skenování z ovládacího panelu.

- [Dialogové okno Nastavení \(Uložit do počítače \(automaticky\)\)](#)
- Dialogové okno Nastavení (Uložit do počítače (dokument))
- Dialogové okno Nastavení (Uložit do počítače (fotografie))

- Dialogové okno Nastavení (Připojit k e-mailu (automaticky))
- Dialogové okno Nastavení (Připojit k e-mailu (dokument))
- Dialogové okno Nastavení (Připojit k e-mailu (fotografie))

»» Důležité

- Po otevření dialogového okna Nastavení z nástroje My Image Garden se karta  (Skenování z ovládacího panelu) nezobrazí.



Karta (Obecné nastavení)


Vyberte používaný model, upravte omezení velikosti souboru připojeného k e-mailu, jazyk pro rozpoznávání textu v obrazech nebo složku, do které chcete obrazy dočasně ukládat.

- [Dialogové okno Nastavení \(Obecné nastavení\)](#)

Dialogové okno Nastavení (Automatické skenování)

Klepnutím na možnost **Automatické skenování (Auto Scan)** na kartě  (Skenování z počítače) otevřete dialogové okno **Nastavení (Automatické skenování) (Settings (Auto Scan))**.

V dialogovém okně **Nastavení (Automatické skenování) (Settings (Auto Scan))** můžete zadat upřesňující nastavení skenování a skenovat s automatickým zjištěním typu položky.

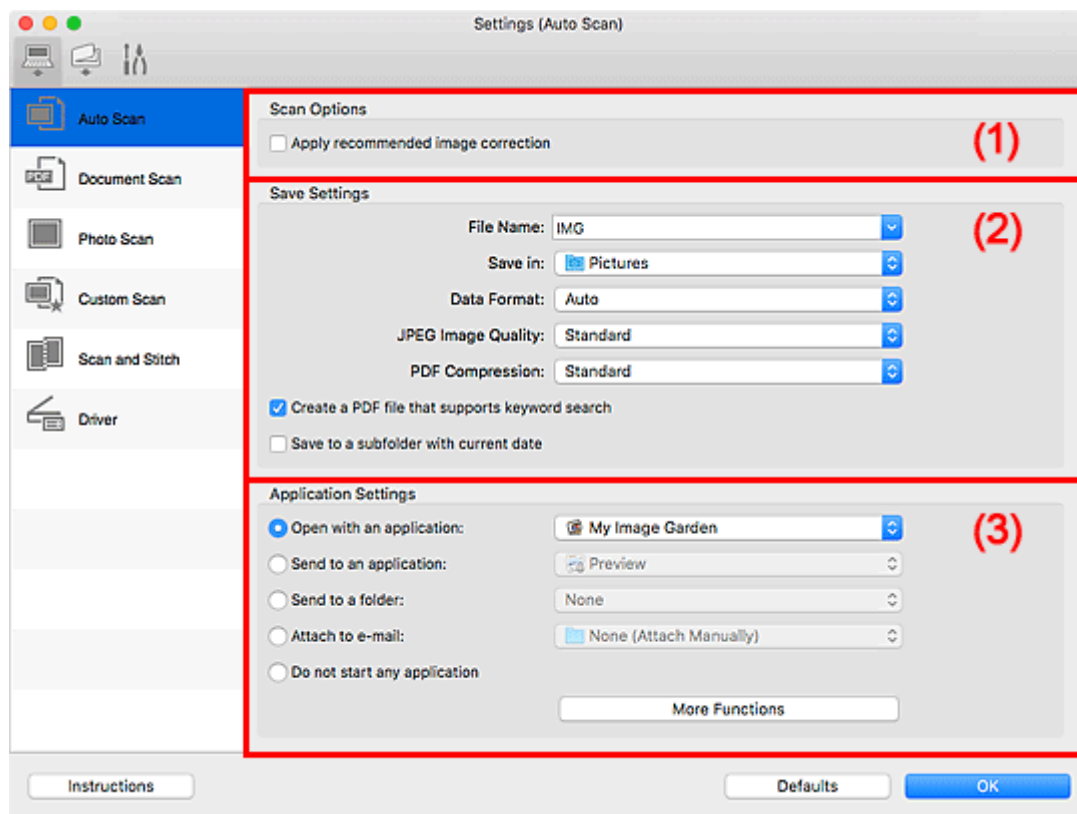

■ [\(1\) Oblast Možnosti skenování](#)

■ [\(2\) Oblast Nastavení uložení](#)

■ [\(3\) Oblast Nastavení aplikace](#)

»»» Důležité

- Po zobrazení dialogového okna Nastavení v nástroji My Image Garden se položky nastavení v nabídce **Nastavení aplikace (Application Settings)** nezobrazí.

Podporované položky

Fotografie, pohlednice, vizitky, časopisy, noviny, dokumenty a disky BD/DVD/CD.

»»» Důležité

- Pokud chcete skenovat následující typy položek, vyberte v dialogovém okně **Nastavení (Skenování dokumentů) (Settings (Document Scan))**, **Nastavení (Skenování fotografií) (Settings (Photo Scan))** nebo **Nastavení (Uživatelské skenování) (Settings (Custom Scan))** typ a velikost položky a na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility klepněte na možnost **Fotografie (Photo)**, **Dokument (Document)** nebo **Uživatelský (Custom)**. Při výběru možnosti **Automaticky (Auto)** nelze řádně skenovat.

- Fotografie formátu A4
 - Textové dokumenty menší než formát 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 palců), například stránky brožury s odříznutým hřebenem
 - Položky vytištěné na tenkém bílém papíře
 - Dlouhé a úzké položky, jako např. panoramatické fotografie
- Reflexní štítky na discích nemusí být naskenovány podle vašeho očekávání.
 - Skenované položky je třeba na sklo umístit správně. V opačném případě se položky nemusí naskenovat správně.

Podrobné informace o způsobu umístění položek naleznete v tématu „[Umístění originálů \(skenování z počítače\)](#)“.

»»» Poznámka

- K potlačení efektu moaré nastavte v dialogovém okně **Nastavení (Skenování dokumentů) (Settings (Document Scan))** nebo **Nastavení (Uživatelské skenování) (Settings (Custom Scan))** v nastavení **Vybrat zdroj (Select Source)** možnost **Časopis (Magazine)** a na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility klepněte na možnost **Dokument (Document)** nebo **Uživatelský (Custom)**.

(1) Oblast Možnosti skenování

Použít doporučenou korekci obrazu (Apply recommended image correction)

Použije automatické opravy podle typu položky.

»»» Důležité

- V důsledku použití oprav se může barevný tón lišit od zdrojového obrazu. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka a spusťte skenování.

»»» Poznámka

- Povolíte-li tuto funkci, skenování trvá déle než obvykle.

(2) Oblast Nastavení uložení

Název souboru (File Name)

Zadejte název souboru obrázku, který chcete uložit. Pokud soubor uložíte, k nastavenému názvu souboru je připojeno datum a čtyři číslice ve formátu „_20XX0101_0001“.

»»» Poznámka

- Pokud zaškrtnete políčko **Uložit do podsložky s aktuálním datem (Save to a subfolder with current date)**, k nastavenému názvu souboru se připojí datum a čtyři číslice.

Uložit do (Save in)

Zobrazí složku pro ukládání naskenovaných obrazů. Pokud budete chtít přidat složku, vyberte v místní nabídce možnost **Přidat... (Add...)**, v nově otevřeném dialogovém okně klepněte na symbol

 (plus) a zvolte cílovou složku.

Výchozí složkou pro ukládání je složka **Obrázky (Pictures)**.

»»» Důležité

- Po otevření dialogového okna Nastavení v nástroji My Image Garden se tato možnost nezobrazí.

Formát dat (Data Format)

Je vybrána možnost **Automaticky (Auto)**. Během ukládání jsou v závislosti na typu položky automaticky použity následující formáty dat.

- Fotografie, pohlednice, disky BD, DVD nebo CD a vizitky: JPEG
- Časopisy, noviny a dokumenty: PDF

»»» Důležité

- Formát ukládaných souborů se může lišit v závislosti na způsobu umístění položky.

■ [Umístění originálů \(skenování z počítače\)](#)

Kvalita obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Podle potřeby můžete upravit kvalitu obrázků ukládaných ve formátu JPEG.

Komprese PDF (PDF Compression)

Vyberte typ komprese při ukládání souborů ve formátu PDF.

Standardní (Standard)

Toto nastavení se doporučuje v běžných případech.

Vysoká (High)

Při ukládání bude soubor komprimován, což umožní snížit zatížení sítě či serveru.

Vytvořit soubor PDF podporující hledání podle klíčových slov (Create a PDF file that supports keyword search)

Po zaškrtnutí tohoto políčka bude text v obrázcích převeden na textová data a budou vytvořeny soubory PDF s podporou vyhledávání podle klíčových slov.

»»» Poznámka

- Vytvoří se soubory PDF, které lze prohledávat v jazyce zvoleném v nastavení **Jazyk dokumentu**

(Document Language) na kartě



(Obecné nastavení) v dialogovém okně Nastavení.

Uložit do podsložky s aktuálním datem (Save to a subfolder with current date)

Pomocí tohoto políčka vytvoříte ve složce určené v příkazu **Uložit do (Save in)** složku s aktuálním datem a uložíte do ní naskenované obrázky. Bude vytvořena složka s názvem typu „20XX_01_01“ (Rok_Měsíc_Den).

Není-li toto políčko zaškrtnuto, budou soubory uloženy přímo do složky určené v příkazu **Uložit do (Save in)**.

(3) Oblast Nastavení aplikace

Otevřít v aplikaci (Open with an application)

Tuto možnost vyberte, chcete-li skenované obrázky vylepšit nebo opravit.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou aplikaci.

Odeslat do aplikace (Send to an application)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít naskenované obrázky v podobě, v jaké se nachází v aplikaci umožňující obrázky procházet nebo organizovat.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou aplikaci.

Odeslat do složky (Send to a folder)

Tuto možnost vyberte, chcete-li naskenované obrázky uložit také do jiné složky, než kterou jste zadali v nabídce **Uložit do (Save in)**.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou složku.

Připojit k e-mailu (Attach to e-mail)

Tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat e-maily s připojenými naskenovanými obrázky.

V místní nabídce můžete vybrat e-mailového klienta, kterého chcete spustit.

Nepouštět žádnou aplikaci (Do not start any application)

Uložení do složky vybrané v nabídce **Uložit do (Save in)**.

»»» Poznámka

- Pokud budete chtít přidat aplikaci nebo složku do místní nabídky, vyberte v místní nabídce možnost **Přidat... (Add...)**, v nově otevřeném dialogovém okně klepněte na symbol  (plus) a zvolte aplikaci nebo složku.

Pokyny (Instructions)

Otevře tuto příručku.


Výchozí (Defaults)

Nastavení na otevřené obrazovce můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Dialogové okno Nastavení (Skenování dokumentů)

Klepnutím na možnost **Skenování dokumentů (Document Scan)** na kartě  (Skenování z počítače) otevřete dialogové okno **Nastavení (Skenování dokumentů) (Settings (Document Scan))**.

V dialogovém okně **Nastavení (Skenování dokumentů) (Settings (Document Scan))** můžete zadat upřesňující nastavení skenování a skenovat položky jako dokumenty.

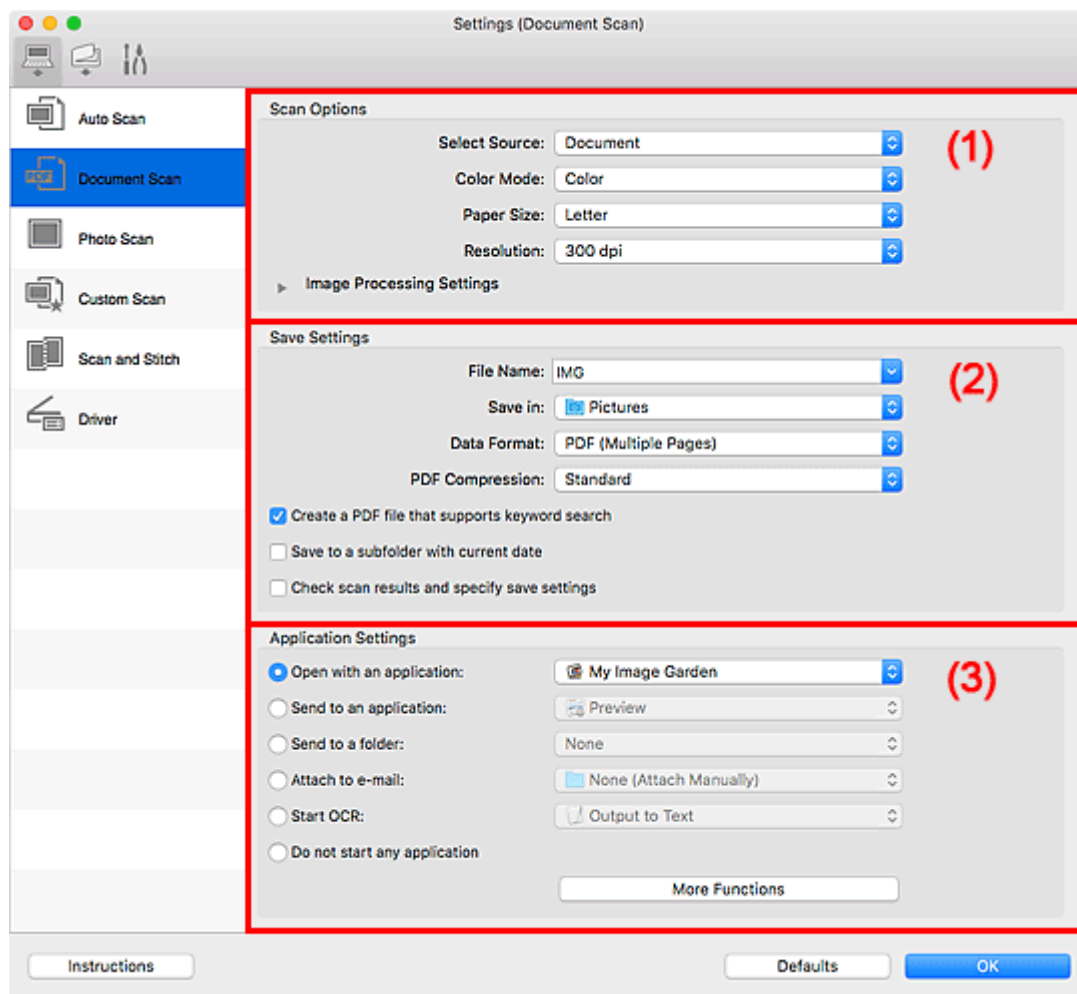

■ [\(1\) Oblast Možnosti skenování](#)

■ [\(2\) Oblast Nastavení uložení](#)

■ [\(3\) Oblast Nastavení aplikace](#)

»»» Důležité

- Po otevření dialogového okna Nastavení na obrazovce Skenovat v nástroji My Image Garden se položky nastavení v nabídce **Nastavení aplikace (Application Settings)** nezobrazí.

(1) Oblast Možnosti skenování

Vybrat zdroj (Select Source)

Vyberte typ položky, kterou chcete naskenovat.

- Skenování dokumentů: **Dokument (Document)**
- Skenování časopisů: **Časopis (Magazine)**

Barevný režim (Color Mode)


Vyberte barevný režim, ve kterém chcete předlohu skenovat.

Velikost papíru (Paper Size)

Vyberte velikost položky, kterou chcete naskenovat.

Vyberete-li možnost **Vlastní (Custom)**, otevře se okno, ve kterém můžete zadat velikost papíru.

Zadejte nastavení **Jednotka (Unit)**, poté zadejte hodnoty **Šířka (Width)** a **Výška (Height)** a nakonec klepněte na tlačítko **OK**.

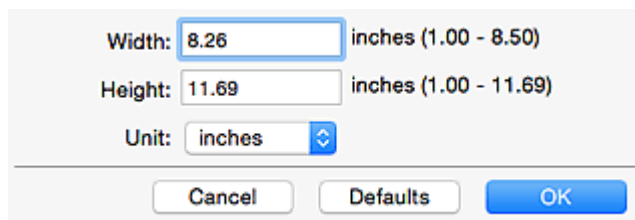

»»» Poznámka

- Klepnutím na tlačítko **Výchozí (Defaults)** obnovíte u vybraného nastavení výchozí hodnoty.

Rozlišení (Resolution)

Vyberte rozlišení položky, kterou chcete naskenovat.

Čím vyšší rozlišení (hodnota), tím více detailů bude v obraze.

■ Rozlišení

»»» Poznámka

- Pokud je v okně **Nastavení aplikace (Application Settings)** zvolena možnost **Spustit OCR (Start OCR)**, lze vybrat pouze hodnoty **300 dpi** a **400 dpi**.

Nastavení zpracování obrazu (Image Processing Settings)

Klepnutím na symbol  (Šipka vpravo) můžete nastavit následující.

»»» Poznámka

- Pokud je v nabídce **Barevný režim (Color Mode)** vybrána možnost **Černobíle (Black and White)**, zobrazí se pouze možnosti **Snížit stíny podél vazby (Reduce gutter shadow)**, **Korekce zešikmení textového dokumentu (Correct slanted text document)** a **Určení orientace textového dokumentu a otočení obrazu (Detect the orientation of text document and rotate image)**.

Použit Automatickou opravu dokumentů (Apply Auto Document Fix)

Zaškrtnutím tohoto políčka lze zvýšit ostrost textu v dokumentu nebo časopise, a tím zlepšit jeho čitelnost.

»»» Důležité

- V důsledku použití oprav se může barevný tón lišit od zdrojového obrazu. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka a spusťte skenování.

»»» Poznámka

- Povolíte-li tuto funkci, skenování trvá déle než obvykle.

Zostřit obrysy (Sharpen outline)

Zvýrazňuje hranice a zvyšuje ostrost obrazu.

Snížit průhlednost (Reduce show-through)

Zlepší čitelnost textu položky nebo sníží průhlednost novin, atd.

Potlačení efektu moaré (Reduce moire)

Potlačí vzory moaré.

Tištěný materiál se zobrazí jako soubor drobných teček. „Moaré“ je jev, při kterém se objeví nerovnoměrné přechody nebo proužky při skenování fotografií nebo obrázků vytištěných pomocí polotónového rastru.

»»» Poznámka

- Pokud je zapnutá možnost **Potlačení efektu moaré (Reduce moire)**, skenování trvá déle než obvykle.

Snížit stíny podél vazby (Reduce gutter shadow)

Opravuje stíny podél vazby mezi stránkami, které vznikají při skenování otevřených brožur.

»»» Poznámka

- K opravě stínů podél vazby při skenování položek či vybraných oblastí nestandardních velikostí klepněte na možnost **Ovladač (Driver)** na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility. Podrobnosti viz „[Korekce ods. od hřb. \(Gutter Correction\)](#)“.
- Povolíte-li tuto funkci, může skenování při síťovém připojení trvat déle než obvykle.

Korekce zešikmení textového dokumentu (Correct slanted text document)

Bude zjištěn naskenovaný text a opraven úhel natočení dokumentu (v rozmezí -0,1 až -10 stupňů nebo +0,1 až +10 stupňů).

»»» Důležité

- Je možné, že sklon následujících typů dokumentů nebude opraven správně, protože nebude možno správně rozpoznat text.
 - Dokumenty, ve kterých mají řádky textu sklon větší než 10 stupňů nebo ve kterých se v jednotlivých řádcích úhel sklonu liší
 - Dokumenty, které obsahují svislý i vodorovný text
 - Dokumenty s příliš velkým nebo malým písmem
 - Dokumenty s malým množstvím textu
 - Dokumenty obsahující schémata a obrázky
 - Rukou psaný text
 - Dokumenty, které obsahují svislé i vodorovné čáry (tabulky)

»»» Poznámka

- Pokud je zapnutá možnost **Korekce zešikmení textového dokumentu (Correct slanted text document)**, skenování trvá déle než obvykle.

Určení orientace textového dokumentu a otočení obrazu (Detect the orientation of text document and rotate image)

Zjištěním orientace textu ve skenovaném dokumentu automaticky zajistí otočením obrázku správnou orientaci.

»»» Důležité

- Podporovány jsou pouze textové dokumenty napsané v jazyce vybraném v nabídce **Jazyk dokumentu (Document Language)** v [dialogovém okně Nastavení \(Obecné nastavení\) \(Settings \(General Settings\)\)](#).
- U následujících typů nastavení nebo dokumentů je možné, že nebude rozpoznána orientace, protože nebude možno správně rozpoznat text.
 - Rozlišení nespadá do rozmezí 300 dpi až 600 dpi
 - Velikost písma nespadá do rozmezí 8 až 48 bodů
 - Dokumenty, které obsahují speciální písma, efekty, kurzívu nebo ručně psaný text
 - Dokumenty se vzorkem na pozadí

V takovém případě v dialogovém okně Nastavení uložení (Save Settings) označte políčko **Kontrola výsledků skenování a úprava nastavení ukládání (Check scan results and specify save settings)** a obrázek otočte.

(2) Oblast Nastavení uložení

Název souboru (File Name)

Zadejte název souboru obrázku, který chcete uložit. Pokud soubor uložíte, k nastavenému názvu souboru je připojeno datum a čtyři číslice ve formátu „_20XX0101_0001“.

»»» Poznámka

- Pokud zaškrtnete políčko **Uložit do podsložky s aktuálním datem (Save to a subfolder with current date)**, k nastavenému názvu souboru se připojí datum a čtyři číslice.

Uložit do (Save in)

Zobrazí složku pro ukládání naskenovaných obrázků. Pokud budete chtít přidat složku, vyberte v místní nabídce možnost **Přidat... (Add...)**, v nově otevřeném dialogovém okně klepněte na symbol



(plus) a zvolte cílovou složku.

Výchozí složkou pro ukládání je složka **Obrázky (Pictures)**.

»»» Důležité

- Po otevření dialogového okna Nastavení v nástroji My Image Garden se tato možnost nezobrazí.

Formát dat (Data Format)

Vyberte formát dat, ve kterém chcete naskenované obrázky uložit.

Můžete vybrat možnost **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** nebo **PDF (více stránek) (PDF (Multiple Pages))**.

»»» Důležité

- Je-li v nastavení **Barevný režim (Color Mode)** vybrána možnost **Černobíle (Black and White)**, nelze vybrat formát **JPEG/Exif**.
- Při výběru možnosti **Spustit OCR (Start OCR)** v nabídce **Nastavení aplikace (Application Settings)** nelze vybírat možnosti **PDF** nebo **PDF (více stránek) (PDF (Multiple Pages))**.

»»» Poznámka

- Při síťovém připojení může skenování trvat déle než obvykle, když v položce **Formát dat (Data Format)** nastavíte hodnotu **TIFF** nebo **PNG**.

Komprese PDF (PDF Compression)

Vyberte typ komprese při ukládání souborů ve formátu PDF.

Standardní (Standard)

Toto nastavení se doporučuje v běžných případech.

Vysoká (High)

Při ukládání bude soubor komprimován, což umožní snížit zatížení sítě či serveru.

»»» Důležité

- Zobrazí se pouze v případě, že v nabídce **Formát dat (Data Format)** vyberete možnost **PDF** nebo **PDF (více stránek) (PDF (Multiple Pages))**.
- Tato možnost se nezobrazí, pokud je v části **Barevný režim (Color Mode)** vybrána možnost **Černobíle (Black and White)**.

Kvalita obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Podle potřeby můžete upravit kvalitu obrázků ukládaných ve formátu JPEG.

»»» Důležité

- Zobrazí se pouze v případě, že v nabídce **Formát dat (Data Format)** vyberete možnost **JPEG/Exif**.

Vytvořit soubor PDF podporující hledání podle klíčových slov (Create a PDF file that supports keyword search)

Po zaškrtnutí tohoto políčka bude text v obrázcích převeden na textová data a budou vytvořeny soubory PDF s podporou vyhledávání podle klíčových slov.

»»» Důležité

- Zobrazí se pouze v případě, že v nabídce **Formát dat (Data Format)** vyberete možnost **PDF** nebo **PDF (více stránek) (PDF (Multiple Pages))**.

»»» Poznámka

- Pokud nedoručí ke správnému vyhledání textu, doporučujeme vybrat v nabídce **Rozlišení (Resolution)** hodnotu 300 dpi nebo vyšší.
- Vytvoří se soubory PDF, které lze prohledávat v jazyce zvoleném v nastavení **Jazyk dokumentu (Document Language)** na kartě  (Obecné nastavení) v dialogovém okně Nastavení.

Uložit do podsložky s aktuálním datem (Save to a subfolder with current date)

Pomocí tohoto políčka vytvoříte ve složce určené v příkazu **Uložit do (Save in)** složku s aktuálním datem a uložíte do ní naskenované obrázky. Bude vytvořena složka s názvem typu „20XX_01_01“ (Rok_Měsíc_Den).

Není-li toto políčko zaškrtnuto, budou soubory uloženy přímo do složky určené v příkazu **Uložit do (Save in)**.

Kontrola výsledků skenování a úprava nastavení ukládání (Check scan results and specify save settings)

Zobrazí po skenování dialogové okno Nastavení uložení (Save Settings).

»»» Důležité

- Po otevření dialogového okna Nastavení v nástroji My Image Garden se tato možnost nezobrazí.

(3) Oblast Nastavení aplikace

Otevřít v aplikaci (Open with an application)

Tuto možnost vyberte, chcete-li skenované obrázky vylepšit nebo opravit.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou aplikaci.

Odeslat do aplikace (Send to an application)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít naskenované obrázky v podobě, v jaké se nachází v aplikaci umožňující obrázky procházet nebo organizovat.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou aplikaci.

Odeslat do složky (Send to a folder)

Tuto možnost vyberte, chcete-li naskenované obrázky uložit také do jiné složky, než kterou jste zadali v nabídce **Uložit do (Save in)**.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou složku.

Připojit k e-mailu (Attach to e-mail)

Tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat e-maily s připojenými naskenovanými obrázky.

V místní nabídce můžete vybrat e-mailového klienta, kterého chcete spustit.

Spustit OCR (Start OCR)

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete text na naskenovaném obrázku převést na textová data.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou aplikaci.

Nepouštět žádnou aplikaci (Do not start any application)

Uložení do složky vybrané v nabídce **Uložit do (Save in)**.

»»» Poznámka

- Pokud budete chtít přidat aplikaci nebo složku do místní nabídky, vyberte v místní nabídce možnost **Přidat... (Add...)**, v nově otevřeném dialogovém okně klepněte na symbol  (plus) a zvolte aplikaci nebo složku.

Pokyny (Instructions)

Otevře tuto příručku.


Výchozí (Defaults)

Nastavení na otevřené obrazovce můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Dialogové okno Nastavení (Uložit do počítače (automaticky))

Klepnutím na položku **Uložit do počítače (automaticky) (Save to PC (Auto))** na kartě  (Skenování z ovládacího panelu) otevřete dialogové okno **Nastavení (Uložit do počítače (automaticky)) (Settings (Save to PC (Auto)))**.

V dialogovém okně **Nastavení (Uložit do počítače (automaticky)) (Settings (Save to PC (Auto)))** můžete určit způsob odezvy při ukládání obrázků do počítače po jejich naskenování z ovládacího panelu automatickým zjištěním typu položky.

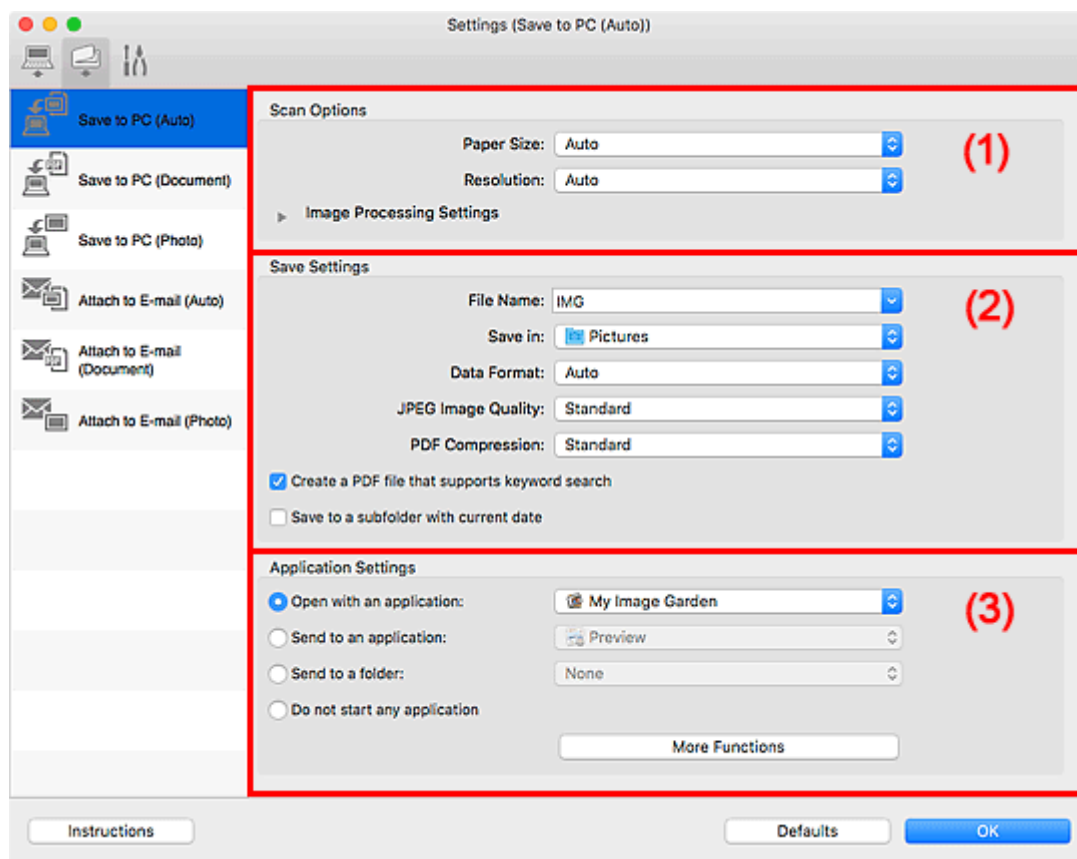

- [\(1\) Oblast Možnosti skenování](#)
- [\(2\) Oblast Nastavení uložení](#)
- [\(3\) Oblast Nastavení aplikace](#)

(1) Oblast Možnosti skenování

Velikost papíru (Paper Size)

Je vybrána možnost **Automaticky (Auto)**.

Rozlišení (Resolution)

Je vybrána možnost **Automaticky (Auto)**.

Nastavení zpracování obrazu (Image Processing Settings)

Klepnutím na symbol  (Šipka vpravo) můžete nastavit následující.

Použít doporučenou korekci obrazu (Apply recommended image correction)

Použije automatické opravy podle typu položky.

»»» Důležité

- V důsledku použití oprav se může barevný tón lišit od zdrojového obrazu. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka a spusťte skenování.

»»» Poznámka

- Povolíte-li tuto funkci, skenování trvá déle než obvykle.

(2) Oblast Nastavení uložení

Název souboru (File Name)

Zadejte název souboru obrázku, který chcete uložit. Pokud soubor uložíte, k nastavenému názvu souboru je připojeno datum a čtyři číslice ve formátu „_20XX0101_0001“.

»»» Poznámka

- Pokud zaškrtnete políčko **Uložit do podsložky s aktuálním datem (Save to a subfolder with current date)**, k nastavenému názvu souboru se připojí datum a čtyři číslice.

Uložit do (Save in)

Zobrazí složku pro ukládání naskenovaných obrazů. Pokud budete chtít přidat složku, vyberte v místní nabídce možnost **Přidat... (Add...)**, v nově otevřeném dialogovém okně klepněte na symbol  (plus) a zvolte cílovou složku.

Výchozí složkou pro ukládání je složka **Obrázky (Pictures)**.

Formát dat (Data Format)

Je vybrána možnost **Automaticky (Auto)**. Během ukládání jsou v závislosti na typu položky automaticky použity následující formáty dat.

- Fotografie, pohlednice, disky BD, DVD nebo CD a vizitky: JPEG
- Časopisy, noviny a dokumenty: PDF

»»» Důležité

- Formát ukládaných souborů se může lišit v závislosti na způsobu umístění položky. Podrobné informace o způsobu umístění položek naleznete v tématu „[Umístění originálů \(skenování z počítače\)](#)“.

Kvalita obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

Podle potřeby můžete upravit kvalitu obrázků ukládaných ve formátu JPEG.

Komprese PDF (PDF Compression)

Vyberte typ komprese při ukládání souborů ve formátu PDF.

Standardní (Standard)

Toto nastavení se doporučuje v běžných případech.

Vysoká (High)

Při ukládání bude soubor komprimován, což umožní snížit zatížení sítě či serveru.

Vytvořit soubor PDF podporující hledání podle klíčových slov (Create a PDF file that supports keyword search)

Po zaškrtnutí tohoto políčka bude text v obrázcích převeden na textová data a budou vytvořeny soubory PDF s podporou vyhledávání podle klíčových slov.

»»» Poznámka

- Vytvoří se soubory PDF, které lze prohledávat v jazyce zvoleném v nastavení **Jazyk dokumentu** (Document Language) na kartě  (Obecné nastavení) v dialogovém okně Nastavení.

Uložit do podsložky s aktuálním datem (Save to a subfolder with current date)

Pomocí tohoto políčka vytvoříte ve složce určené v příkazu **Uložit do (Save in)** složku s aktuálním datem a uložíte do ní naskenované obrázky. Bude vytvořena složka s názvem typu „20XX_01_01“ (Rok_Měsíc_Den).

Není-li toto políčko zaškrtnuto, budou soubory uloženy přímo do složky určené v příkazu **Uložit do (Save in)**.

(3) Oblast Nastavení aplikace

Otevřít v aplikaci (Open with an application)

Tuto možnost vyberte, chcete-li skenované obrázky vylepšit nebo opravit.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou aplikaci.

Odeslat do aplikace (Send to an application)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít naskenované obrázky v podobě, v jaké se nachází v aplikaci umožňující obrázky procházet nebo organizovat.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou aplikaci.

Odeslat do složky (Send to a folder)

Tuto možnost vyberte, chcete-li naskenované obrázky uložit také do jiné složky, než kterou jste zadali v nabídce **Uložit do (Save in)**.

V místní nabídce můžete vybrat požadovanou složku.

Nepouštět žádnou aplikaci (Do not start any application)

Uložení do složky vybrané v nabídce **Uložit do (Save in)**.

»»» Poznámka

- Pokud budete chtít přidat aplikaci nebo složku do místní nabídky, vyberte v místní nabídce možnost **Přidat... (Add...)**, v nově otevřeném dialogovém okně klepněte na symbol  (plus) a zvolte aplikaci nebo složku.

Pokyny (Instructions)

Otevře tuto příručku.

Výchozí (Defaults)

Nastavení na otevřené obrazovce můžete obnovit na výchozí hodnoty.


Dialogové okno Nastavení (Obecné nastavení)

Klepnutím na kartu  (Obecné nastavení) otevřete dialogové okno **Nastavení (Obecné nastavení) (Settings (General Settings))**.

V dialogovém okně **Nastavení (Obecné nastavení) (Settings (General Settings))** můžete podle potřeby nastavit používaný produkt, omezení velikosti souboru připojeného k e-mailu, jazyk pro rozpoznávání textu v obrazech a složku, do které chcete obrazy dočasně ukládat.

»»» Důležité

- Po otevření dialogového okna Nastavení v nástroji My Image Garden se některé možnosti nemusí zobrazit.

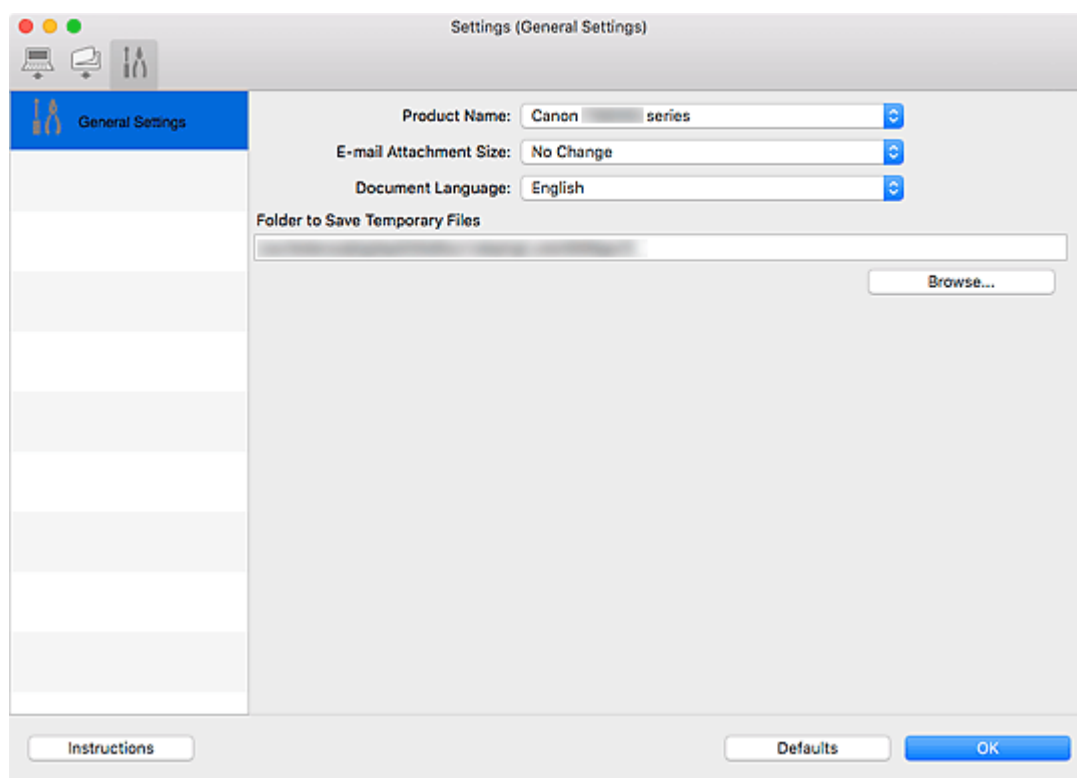

Název produktu (Product Name)

Zobrazí název produktu, který program IJ Scan Utility dle nastavení aktuálně používá.

Není-li zobrazen produkt, který chcete použít, vyberte požadovaný produkt ze seznamu.

Zároveň v případě síťového připojení vyberte možnost, u níž za názvem produktu následuje položka „Síť“.

»»» Poznámka

- V případě síťového připojení se napravo od názvu produktu zobrazí položka **Výběr (Select)**. Klepnutím na možnost **Výběr (Select)** otevřete obrazovku pro volbu sítě a vyberte skener, který chcete používat. Postup nastavení naleznete v tématu „[Nastavení skenování prostřednictvím sítě](#)“.

Velikost přílohy e-mailu (E-mail Attachment Size)

Podle potřeby můžete omezit velikost naskenovaných obrázků pro připojení k e-mailu.

Můžete si vybrat z formátů **Malý (vhodný pro okno s rozlišením 640 x 480) (Small (Suitable for 640**

x 480 Windows)), Střední (vhodný pro okno s rozlišením 800 x 600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows)), Velký (vhodný pro okno s rozlišením 1024 x 768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) nebo **Bez změny (No Change)**.

Jazyk dokumentu (Document Language)

Po vytvoření souboru PDF s podporou vyhledávání podle klíčových slov můžete zvolit jazyk pro rozpoznání textu v obrázcích a hledání.

Složka pro umístění dočasných souborů (Folder to Save Temporary Files)

Zobrazí složku pro dočasné ukládání obrazů. Klepnutím na tlačítko **Procházet... (Browse...)** vyberte cílovou složku.

Pokyny (Instructions)

Otevře tuto příručku.

Výchozí (Defaults)

Nastavení na otevřené obrazovce můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Obrazovka Výběr sítě

Podle potřeby můžete vybrat skenery nebo tiskárny, které mají být použity pro skenování nebo tisk v síti prostřednictvím počítače nebo ovládacího panelu.

Obrazovka Výběr sítě

V nabídce **Název produktu (Product Name)** dialogového okna **Nastavení (Obecné nastavení) (Settings (General Settings))** zvolte položku s výrazem „Sít“ uvedeným za názvem produktu a klepnutím na možnost **Výběr (Select)**, která se zobrazí na pravé straně od názvu produktu, otevřete obrazovku pro volbu sítě.

Skenery (Scanners)

Názvy služby Bonjour u skenerů nebo tiskáren, se kterými lze pracovat prostřednictvím sítě.

Od každého modelu můžete vybrat po jednom skeneru nebo tiskárně. Automatický výběr skeneru nebo tiskárny povolí skenování z ovládacího panelu.

»»» Důležité

- Pokud je služba Bonjour zakázána, zařízení nelze v síti používat. Povolte službu Bonjour pro váš skener nebo tiskárnu.
- Pokud jste po výběru skeneru nebo tiskárny u názvu služby Bonjour tento název služby Bonjour upravili, otevřete znovu obrazovku pro výběr sítě a v nabídce **Skenery (Scanners)** vyberte novou službu Bonjour.

Pokyny (Instructions)

Otevře tuto příručku.

Nastavení skenování z ovládacího panelu (Scan-from-Operation-Panel Settings)

Zobrazí se obrazovka Nastavení skenování z ovládacího panelu. Můžete celkem vybrat až tři skenery a tiskárny, na kterých bude možno skenovat z ovládacího panelu. Položky můžete naskenovat z ovládacího panelu vybraného skeneru nebo tiskárny a naskenované obrazy odeslat do počítače prostřednictvím sítě.

»»» Důležité

- Pokud používáte model, který neumožňuje skenování v síti z ovládacího panelu, tento model nebude v seznamu **Skenery (Scanners)** uveden a jeho nastavení nebude k dispozici.

Obrazovka Nastavení skenování z ovládacího panelu

Klepnutím na možnost **Nastavení skenování z ovládacího panelu (Scan-from-Operation-Panel Settings)** na obrazovce pro výběr sítě otevřete obrazovku Nastavení skenování z ovládacího panelu.

Skenery (Scanners)

Názvy služby Bonjour u skenerů nebo tiskáren, se kterými lze pracovat prostřednictvím sítě.

Můžete současně vybrat až tři skenery a tiskárny, na kterých bude možno skenovat z ovládacího panelu.

»»» Důležité

- Pokud je služba Bonjour zakázána, zařízení nelze v síti používat. Povolte službu Bonjour pro váš skener nebo tiskárnu.

- Pokud jste po výběru skeneru nebo tiskárny u názvu služby Bonjour tento název služby Bonjour upravili, otevřete znovu obrazovku pro výběr sítě a v nabídce **Skenery (Scanners)** vyberte novou službu Bonjour.

»»» Poznámka

- Pokud se název služby Bonjour u skeneru nebo tiskárny nezobrazí nebo jej nelze vybrat, zkontrolujte následující, klepnutím na možnost **OK** obrazovku zavřete, poté ji znovu otevřete a pokus s výběrem opakujte.
 - Je nainstalován ovladač skeneru (ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků))
 - Nastavení sítě skeneru nebo tiskárny je po instalaci ovladače tiskárny dokončeno
 - Síťová komunikace mezi skenerem nebo tiskárnou a počítačem je povolenaPokud problém přetrvá, prostudujte si informace v části [Potíže se síťovou komunikací](#).

Používání ovladače skeneru (ovladač ICA)

Při skenování je možné ovladač skeneru spustit z nejrůznějších aplikací.

Postup skenování naleznete v nápovědě pro systém Mac OS.

»»» Poznámka

- Podrobnosti o postupu nastavení opravy obrazu a úpravy barev naleznete v tématu „[Opravy obrazu a nastavení barev](#)“.
- Informace o ovladači skeneru naleznete v tématu „[Obecné informace \(ovladač skeneru\)](#)“.
- Informace o ovladači skeneru naleznete v tématu „[Aktualizace ovladače skeneru](#)“.
- V dialogovém okně Nastavení (Ovladač) (Settings (Driver)) nástroje IJ Scan Utility můžete také zadat upřesňující nastavení skenování pomocí ovladače skeneru.

Opravy obrazu a nastavení barev


Využijte možnosti upravovat obrázky a měnit barvy za pomoci ovladače skeneru (ICA (ovladač Architektura sejmutí obrázků)).

»»» Důležité

- Oprava obrazu či nastavení barev u položek se vzorky moaré, prachem či škrábanci nebo vybledlými barvami může negativně ovlivnit barevný odstín.
- Výsledky provedených oprav obrazu se na obrazovce pro zkušební tisk neprojeví.

»»» Poznámka

- Obrazovky se mohou lišit v závislosti na aplikaci.
- Volitelná nastavení závisí na nastavení **Druh (Kind)**.
- Pokud použijete opravu obrazu nebo nastavení barev, může skenování trvat déle než obvykle.

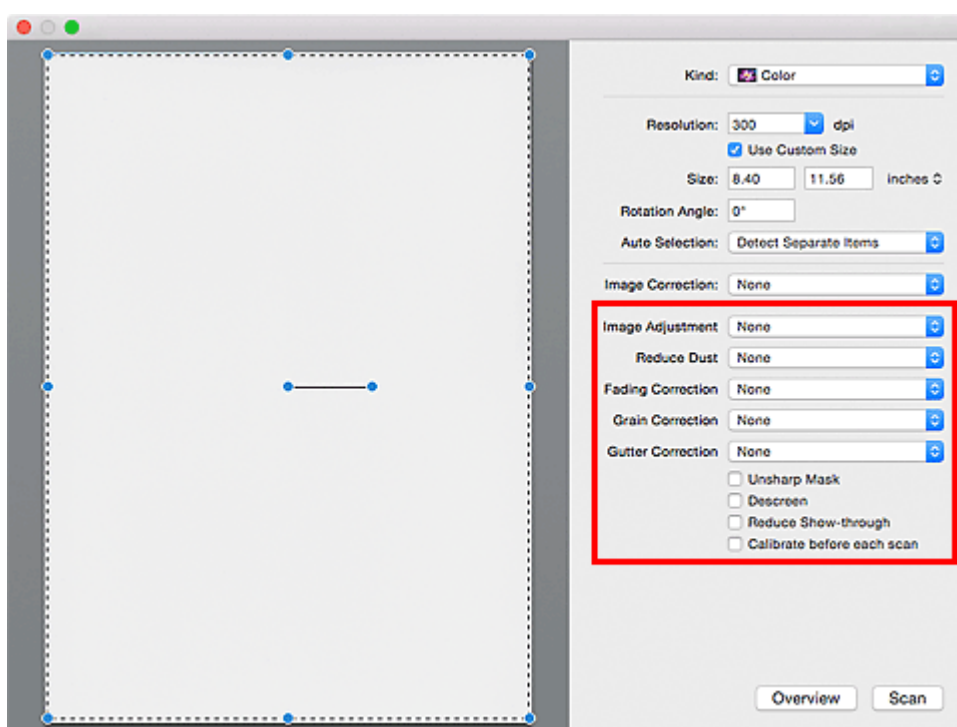

Nastavení obrazu (Image Adjustment)

Je-li vybrána možnost Nastavení obrazu, jas určené části obrazu je optimalizován. Obrazy lze upravovat na základě automaticky zjištěného nebo vybraného typu položky. Výsledek úpravy se projeví na celém obrazu.

Žádné (None)

Nastavení obrazu nebude provedeno.

Automaticky (Auto)

Umožňuje použití opravy obrazu s automatickým zjištěním typu položky. Toto nastavení se doporučuje v běžných případech.

Fotografie (Photo)

Použije úpravy obrazu vhodné pro fotografie.

Časopis (Magazine)

Použije úpravy obrazu vhodné pro časopisy.

Dokument (Document)

Aplikuje úpravy obrazu vhodné pro textové dokumenty.

»»» Poznámka

- Není-li obraz dostatečně upraven při nastavení **Automaticky (Auto)**, vyberte typ položky.
- V důsledku použití funkce Nastavení obrazu se může barevný tón lišit od zdrojového obrazu. V takovém případě vyberte v nabídce **Nastavení obrazu (Image Adjustment)** možnost **Žádné (None)**.

Zeslabit prach (Reduce Dust)

Na skenovaných fotografiích mohou být patrné bílé tečky od prachu nebo škrábance. Tato funkce slouží k omezení těchto šumů.

Žádné (None)

Nebude provedeno zeslabení prachu a škrábanců.

Nízký (Low)

Toto nastavení odstraní malé částičky prachu a škrábance. Může se stát, že větší na fotografii zůstanou.

Střední (Medium)

Toto nastavení se doporučuje v běžných případech.

Vysoký (High)

Toto nastavení odstraní velké částičky prachu a škrábance. Po použití této možnosti však může být odstraňování patrné a mohou být odstraněny také některé detaily obrázku.

»»» Důležité

- Tato funkce není pro některé typy fotografií účinná.

»»» Poznámka

- Při skenování tištěných materiálů doporučujeme použít možnost **Žádné (None)**.

Oprava vyblednutí (Fading Correction)

Tato funkce se používá k opravě fotografií, které vybledly působením času nebo kvůli vyprchání barev. Vyprchání barev je úkaz, který vzniká po celé fotografii vlivem počasí nebo silného okolního zabarveného světla.

Žádné (None)

Oprava vyblednutí nebude provedena.

Nízký (Low)

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete opravit slabé vyblednutí nebo vyprchání barev.

Střední (Medium)

Toto nastavení se doporučuje v běžných případech.

Vysoký (High)

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete opravit rozsáhlé vyblednutí nebo vyprchání barev. Toto nastavení může ovlivnit tón obrazu.

»»» Důležité

- Oprava nemusí být provedena správně v případě, že je oblast skenování příliš malá.
- Pokud v nabídce **Druh (Kind)** není vybrána možnost **Barva (Color)**, nastavení se nepoužije.

Oprava zrnitosti (Grain Correction)

Pomocí této funkce lze snížit zrnitost fotografií pořízených vysoce citlivým filmem atd.

Žádné (None)

Zrnitost nebude snížena.

Nízký (Low)

Tuto možnost vyberte v případě, že je fotografie mírně zrnitá.

Střední (Medium)

Toto nastavení se doporučuje v běžných případech.

Vysoký (High)

Tuto možnost vyberte v případě, že je fotografie výrazně zrnitá. Tato funkce může ovlivnit barevné přechody a ostrost obrazu.

»»» Důležité

- Oprava nemusí být provedena správně v případě, že je oblast skenování příliš malá.

Korekce ods. od hřb. (Gutter Correction)

Pomocí této funkce lze opravit stíny mezi stránkami, které se objevují při skenování otevřených brožur.

Nezřetelné nebo rozmazané řádky či text, které jsou způsobeny zakřivením stránek, nebudou opraveny.

Žádné (None)

Stín podél vazby nebude opraven.

Nízký (Low)

Vyberte tuto možnost, je-li úroveň efektu při nastavení na střední hodnotu příliš silná.

Střední (Medium)

Toto nastavení se doporučuje v běžných případech.

Vysoký (High)

Vyberte tuto možnost, je-li úroveň efektu při nastavení na střední hodnotu příliš slabá.

»»» Důležité

- Na sklo skeneru nepokládejte předměty, které váží 2,0 kg (4,4 libry) a více. Zároveň netlačte na položku silou větší než 2,0 kg (4,4 libry). Při silném tlaku může skener pracovat nesprávně, případně může dojít k rozbití skleněné desky.
- Položku zarovnejte s hranou skla. Pokud je položka vložena pootočená, opravy se neprovedou podle očekávání.



- V závislosti na položce se oprava nemusí správně použít. Pokud pozadí stránky není bílé, stíny nemusí být rozpoznány správně nebo nemusí být rozpoznány vůbec.
- Při skenování přitlačte hřbet knihy stejným tlakem jako při skenování náhledu. Nebude-li vazba zarovnaná, nedojde ke správnému použití opravy.



- Způsob umístění položky závisí na modelu a na tom, jakou položku skenujete.

Zaostřit s maskou (Unsharp Mask)

Zvýrazňuje hranice a zvyšuje ostrost obrazu.

Funkce Descreen (Descreen)

Potlačí vzory moaré.

Tištěný materiál se zobrazí jako soubor drobných teček. „Moaře“ je jev, při kterém se objeví nerovnoměrné přechody nebo proužky při skenování fotografií nebo obrázků vytištěných pomocí polotónového rastru.

»»» Důležité

- Při aktivaci **Funkce Descreen (Descreen)** zakažte možnost **Zaostřit s maskou (Unsharp Mask)**. Pokud je zapnutá možnost **Zaostřit s maskou (Unsharp Mask)**, mohou některé efekty moaré zůstat neošetřeny.

»»» Poznámka

- Pokud je zapnutá **Funkce Descreen (Descreen)**, skenování trvá déle než obvykle.

Snížit průhlednost (Reduce Show-through)

Tato funkce slouží ke snížení průhlednosti oboustranných dokumentů nebo ke zesvětlení základní barvy dokumentů z recyklovaného papíru nebo jiného barevného papíru při skenování dokumentů.

»»» Důležité

- Funkce **Snížit průhlednost (Reduce Show-through)** se aktivuje pouze v případě, kdy je v nabídce **Nastavení obrazu (Image Adjustment)** vybrána možnost **Dokument (Document)** nebo **Časopis (Magazine)**.

Kalibr. před každ. skenováním (Calibrate before each scan)

Před každým zkušebním i běžným skenováním upraví kalibraci skeneru tak, aby byl zajištěn správný barevný tón skenovaných obrazů.

»» Poznámka

- Kalibrace může chvíli trvat (v závislosti na počítači).

Obecné informace (ovladač skeneru)

K ovladači skeneru (ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků)) se vztahují následující omezení. Při používání ovladače skeneru mějte na paměti následující body.

Omezení ovladače skeneru

- Pokud je počítač používán více uživateli nebo se odhlásíte a znovu přihlásíte, může se zobrazit zpráva, že je ovladač skeneru používán. V takovém případě odpojte kabel USB od počítače a znovu jej připojte.
- Skenování může být neúspěšné, pokud byl počítač aktivován z režimu spánku v okamžiku, kdy byl ovladač skeneru aktivní. V takovém případě proveďte tyto kroky a skenování opakujte.
 1. Vypněte zařízení.
 2. Ukončete ovladač skeneru, odpojte kabel USB od počítače a potom jej opět připojte.
 3. Zapněte zařízení.
- Nepřipojujte k jednomu počítači současně více skenerů nebo multifunkčních tiskáren s funkcí skeneru. Připojíte-li více skenerů, nemůžete skenovat z ovládacího panelu zařízení a při používání skenerů se mohou vyskytnout chyby.
- Pokud chcete použít síťový model, který připojíte k síti, zařízení nelze používat z více počítačů zároveň.
- Pokud chcete použít síťový model, který připojíte k síti, skenování trvá déle než obvykle.
- Před skenováním velkých obrazů ve vysokém rozlišení zkontrolujte, zda máte k dispozici odpovídající místo na disku. Například dokument formátu A4 naskenovaný plnobarevně s rozlišením 600 dpi vyžaduje minimálně 300 MB volného místa.
- V průběhu skenování nepřepínejte počítač do režimu spánku.

Aktualizace ovladače skeneru

- [Získání nejnovější verze ovladače skeneru](#)
- [Před instalací ovladače skeneru](#)
- [Instalace ovladače skeneru](#)

Získání nejnovější verze ovladače skeneru

Některé zaznamenané potíže je možné vyřešit aktualizací stávajícího ovladače skeneru (ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků)) na nejnovější verzi ovladače skeneru.

Chcete-li získat ovladač skeneru, z našich webových stránek stáhněte ovladač skeneru pro používaný model.

Důležité

- Ovladač skeneru je ke stažení zdarma. Budou nicméně účtovány případné poplatky za připojení k Internetu.

Příbuzné téma

- [Před instalací ovladače skeneru](#)
- [Instalace ovladače skeneru](#)

Před instalací ovladače skeneru

Před instalací ovladače skeneru (ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků)) si přečtěte následující body. Tyto body projděte také v případě, že ovladač skeneru nelze nainstalovat.

Stav zařízení

- Pokud je zařízení připojeno k počítači kabelem USB, odpojte kabel USB od počítače.

Nastavení počítače

- Ukončete všechny spuštěné aplikace.
- Přihlaste se jako správce počítače. Budete vyzváni k zadání jména a hesla uživatele s oprávněním správce. Pokud v systému Mac OS X využíváte více uživatelských účtů, přihlaste se k účtu správce, kterého jste vytvořili jako prvního.

»»» Důležité

- Pokud jste po instalaci ovladače skeneru nainstalovali jeho starší verzi, nemusí ovladač skeneru fungovat správně. V takovém případě nainstalujte novější verzi ovladače skeneru.

»»» Poznámka

- Pokud se chystáte nainstalovat více verzí ovladače skeneru, nainstalujte nejprve starší verzi ovladače skeneru.

Příbuzné téma

- [Získání nejnovější verze ovladače skeneru](#)
- [Instalace ovladače skeneru](#)

Instalace ovladače skeneru

Nejnovější verzi ovladače skeneru (ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků)) lze stáhnout na našich internetových stránkách.

Stažený ovladač skeneru nainstalujete následujícím postupem.

1. Připojte disk.

Poklepejte na stažený soubor s bitovou kopií disku.

Po rozbalení souboru se disk připojí.

2. Spusťte instalační program.

Na rozbaleném disku poklepejte na soubor „.pkg“.

Spustí se instalace.

3. Nainstalujte ovladač.

Při instalaci postupujte podle pokynů.

Pokud se otevře obrazovka s licenční smlouvou, přečtěte si uvedené podmínky a klepněte na možnost **Pokračovat (Continue)**. Pokud s licenční smlouvou nesouhlasíte, nemůžete tento software instalovat.

V případě otevření obrazovky pro ověření zadejte jméno a heslo správce a klepněte na možnost **Nainstalovat software (Install Software)**.

4. Dokončete instalaci.

Ovladač skeneru je nainstalován.

Nastavte síťové prostředí, pokud máte více než jeden skener nebo pokud máte síťový model a změnili jste připojení z připojení pomocí USB na síťové připojení.

Postup nastavení naleznete v tématu „[Nastavení skenování prostřednictvím sítě](#)“.

»»» Důležité

- Pokud během instalace klepnete na možnost **Zpět (Go Back)**, instalace může selhat. V takovém případě vyberte v nabídce **Instalátor (Installer)** možnost **Ukončit Instalátor (Quit Installer)**, instalátor tak ukončete a instalaci spustíte znovu.
- Ovladač skeneru je ke stažení zdarma. Budou nicméně účtovány případné poplatky za připojení k Internetu.

Příbuzné téma

■ [Získání nejnovější verze ovladače skeneru](#)

■ [Před instalací ovladače skeneru](#)

Skenování ve službě AirPrint

- Používání nástroje IJ Scan Utility Lite

Používání nástroje IJ Scan Utility Lite

- [Informace o nástroji IJ Scan Utility Lite \(software skeneru\)](#)
- [Spuštění nástroje IJ Scan Utility Lite](#)
- [Skenování dokumentů a fotografií](#) 📄 **Základy**
- **Skenování originálů větších než sklo (Sešití obrázku)**
 - Úpravy rámců pro oříznutí v okně Sešití obrázku
- **Skenování více dokumentů současně pomocí podavače ADF (automatický podavač dokumentů)**
- **Ukládání po kontrole výsledků skenování**
- [Obrazovky nástroje IJ Scan Utility Lite](#)


»»» Důležité

- Dostupné funkce a nastavení se liší v závislosti na tiskárně nebo skeneru.

Informace o nástroji IJ Scan Utility Lite (software skeneru)

IJ Scan Utility Lite představuje aplikaci pro skenování dokumentů, fotografií a dalších položek.

Všechny funkce skenování a ukládání jsou vám k dispozici přímo pomocí ikon na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility Lite.

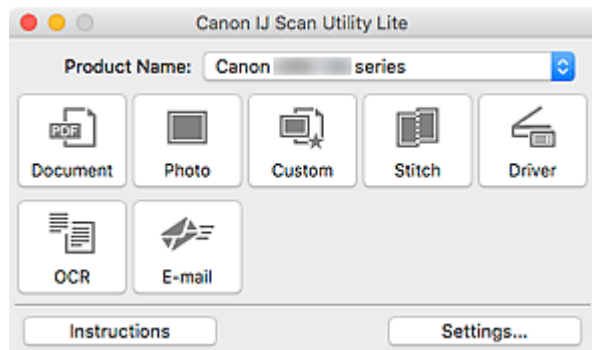

»»» Poznámka

- Další funkce vám budou k dispozici po nainstalování ovladače skeneru a nástroje IJ Scan Utility z naší webové stránky.

Funkce nástroje IJ Scan Utility Lite

Více režimů skenování

Podle typu položky nebo zamýšleného účelu lze jednoduchým klepnutím na ikonu, například **Dokument (Document)**, zvýšit ostrost a tím i čitelnost textu v dokumentu a ikona **Fotografie (Photo)** umožňuje skenovat s nastavením vhodným pro fotografie.

»»» Poznámka

- Další informace o hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility Lite naleznete v tématu „[Hlavní obrazovka nástroje IJ Scan Utility Lite](#)“.

Automatické ukládání naskenovaných obrázků


Naskenované obrázky jsou automaticky uloženy v předem nastavené složce. Složku je možné podle potřeby změnit.

»»» Poznámka

- Výchozí složkou pro ukládání je složka **Obrázky (Pictures)**.
- Postup zadání složky naleznete v části [Dialogové okno Nastavení](#).

Integrace aplikace

Naskenované obrázky lze využívat v jiných propojených aplikacích, jako např. zobrazit je v oblíbené aplikaci, připojit k e-mailům, vyjmout z nich text a mnohem více.

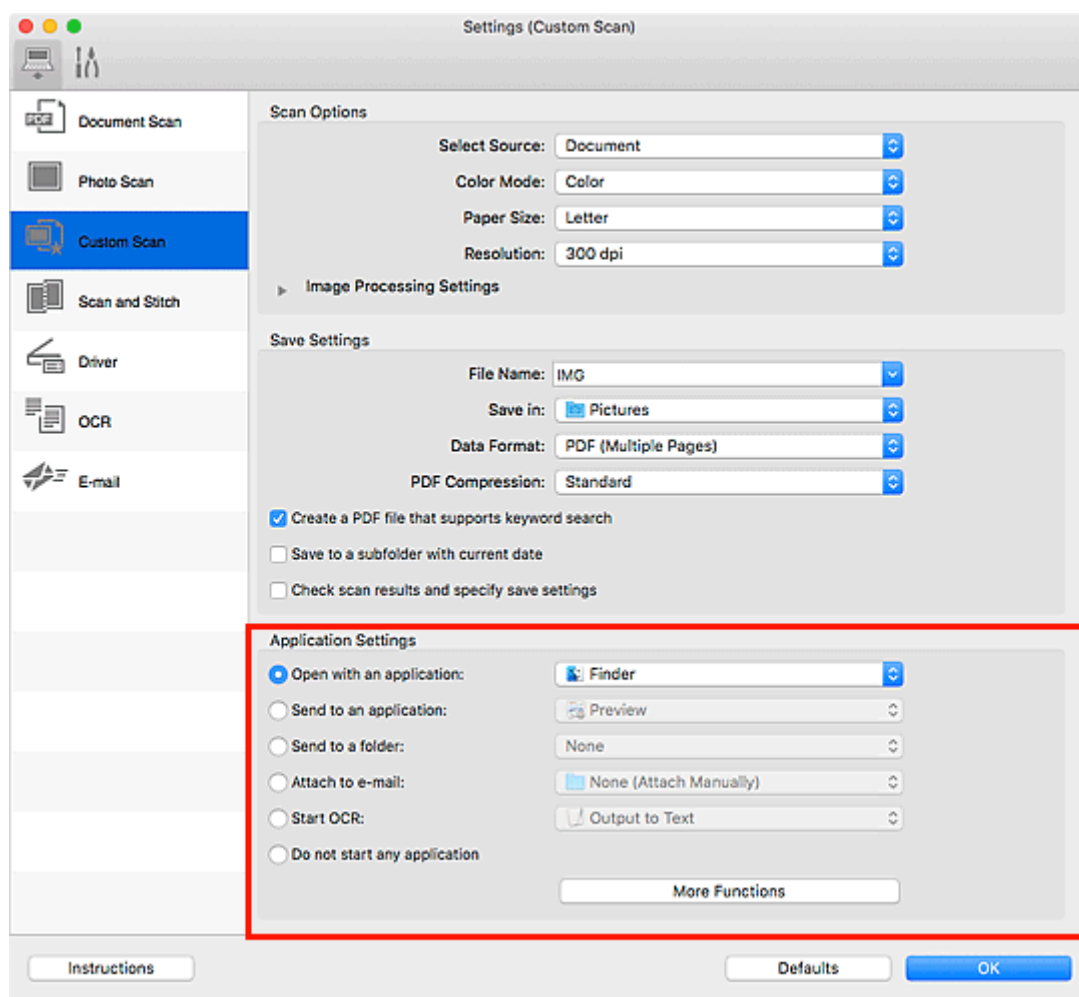

»»» Důležité


- Některé funkce jsou dostupné až po instalaci nástroje My Image Garden.

»»» Poznámka

- Informace o nastavení aplikací určených k integraci naleznete v tématu [Dialogové okno Nastavení](#).

Spuštění nástroje IJ Scan Utility Lite

Vyberte položku **Aplikace (Applications)** v nabídce **Spustit (Go)** nástroje Finder, poklepejte na ikonu **Canon Utilities > IJ Scan Utility > Canon IJ Scan Utility Lite** a spusťte tak nástroj IJ Scan Utility Lite.

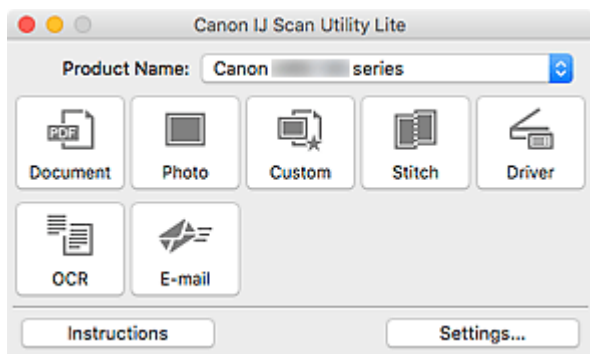

»»» Důležité

- Pokud nedorazí k vyhledání dostupného skeneru nebo tiskárny, zobrazí se několik okamžiků po poklepání na ikonu **Canon IJ Scan Utility Lite** chybová zpráva.

Skenování dokumentů a fotografií

Položky umístěné na skle můžete naskenovat s využitím nastavení vhodného pro dokumenty nebo fotografie. Současně můžete skenovat položky s využitím dříve využitých oblíbených nastavení.

1. Umístěte položku na desku skeneru.

Umístěte předlohu na sklo lícem dolů a zarovnejte její horní roh do rohu skla označeného šipkou (značkou pro zarovnání).

2. [Spustíte nástroj IJ Scan Utility Lite.](#)


3. Klepněte na tlačítko **Nastavení... (Settings...)** a zadejte v dialogovém okně Nastavení potřebný typ položky, rozlišení atd.

»»» Poznámka

- Podrobnosti o položkách nastavení v dialogovém okně Nastavení naleznete na následujících stránkách.
 - Dialogové okno Nastavení (Skenování dokumentů)
 - Dialogové okno Nastavení (Skenování fotografií)
 - Dialogové okno Nastavení (Uživatelské skenování)
- Po definici nastavení v dialogovém okně Nastavení můžete při příští příležitosti skenovat se stejným nastavením.

Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko **OK**.

4. Klepněte na tlačítko **Dokument (Document)**, **Fotografie (Photo)** nebo **Uživatelský (Custom)**.

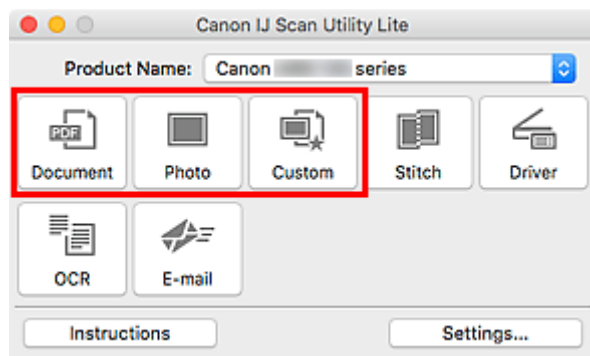

Spustí se skenování.

»»» Poznámka

- Chcete-li skenování zrušit, klepněte na tlačítko **Storno (Cancel)**.
- Naskenované obrázky se uloží do složky zadané v nastavení **Uložit do (Save in)** v odpovídajícím dialogovém okně Nastavení, které otevřete klepnutím na možnost **Nastavení... (Settings...)**. V každém dialogovém okně Nastavení lze provádět také některá podrobnější nastavení skenování.

Obrazovky nástroje IJ Scan Utility Lite

➤ **Hlavní obrazovka nástroje IJ Scan Utility Lite**


➤ **Dialogové okno Nastavení**

- Dialogové okno Nastavení (Skenování dokumentů)
- Dialogové okno Nastavení (Skenování fotografií)
- Dialogové okno Nastavení (Obecné nastavení)

Hlavní obrazovka nástroje IJ Scan Utility Lite

Vyberte položku **Aplikace (Applications)** v nabídce **Spustit (Go)** nástroje Finder, poklepejte na ikonu **Canon Utilities > IJ Scan Utility > Canon IJ Scan Utility Lite** a spusťte tak nástroj IJ Scan Utility Lite.

Celý proces od skenování po uložení obrazu můžete provést jedním klepnutím na odpovídající ikonu.

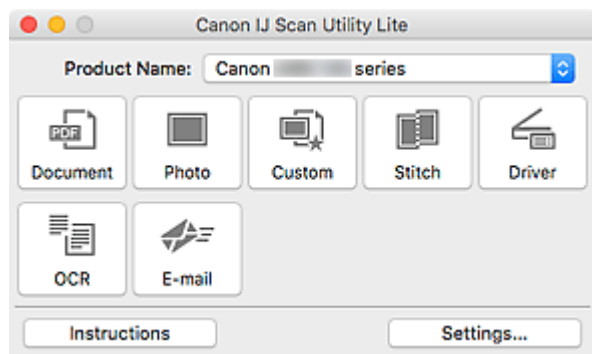

Název produktu (Product Name)

Zobrazí název služby Bonjour, který nástroj IJ Scan Utility Lite dle nastavení aktuálně používá.

Pokud se zobrazí název služby Bonjour, který se liší od služby, kterou chcete použít, vyberte název služby Bonjour, kterou chcete použít.

»»» Důležité

- Pokud je služba Bonjour zakázána, zařízení nelze v síti používat. Povolte službu Bonjour pro váš skener nebo tiskárnu.
- Pokud se nezobrazí název služby Bonjour nebo pokud jste název služby Bonjour upravili, spusťte nástroj IJ Scan Utility Lite, po chvíli jej restartujte a vyberte název služby Bonjour v nabídce **Název produktu (Product Name)**.
- Pokud jste nainstalovali ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků) pro svůj skener nebo tiskárnu, a pokud jej používáte v připojení USB, za názvem produktu bude přidán text „USB“.

Dokument (Document)

Naskenuje položky jako dokumenty a uloží je do počítače.

Nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Skenování dokumentů) (Settings (Document Scan)).

Fotografie (Photo)

Naskenuje položky jako fotografie a uloží je do počítače.

Nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Skenování fotografií) (Settings (Photo Scan)).

Uživatelský (Custom)

Naskenuje položky s využitím vašeho oblíbeného nastavení a obrázky uloží do počítače. Typ položky lze zjistit automaticky.

Nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Uživatelské skenování) (Settings (Custom Scan)).

Sešití (Stitch)

Zobrazí okno **Sešití obrázku (Image Stitch)**, ve kterém můžete skenovat levou a pravou polovinu položky, která je větší než skleněná deska vaší tiskárny nebo skeneru, a poté spojit naskenované obrázky do jednoho obrázku.

Nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Skenování a sešití) (Settings (Scan and Stitch)).

Ovladač (Driver)

Umožňuje opravu obrazu nebo nastavení barev při skenování.

Nastavení uložení a odezvu po skenování lze určit v dialogovém okně Nastavení (Ovladač) (Settings (Driver)).

OCR

Umožňuje skenování textu z časopisů a novin a jeho zobrazení v zadané aplikaci.

E-mail

Naskenované obrázky můžete odesílat prostřednictvím e-mailu.

Nastavení skenování/uložení a aplikace lze určit v dialogovém okně Nastavení (E-mail) (Settings (E-mail)).

Pokyny (Instructions)


Otevře tuto příručku.

Nastavení... (Settings...)

Otevře se [dialogové okno Nastavení](#), ve kterém můžete určit nastavení skenování/uložení a odezvu po skenování.

Dialogové okno Nastavení

V dialogovém okně Nastavení jsou k dispozici dvě karty:  (Skenování z počítače) a  (Obecné nastavení). Po klepnutí na kartu dojde ke změně možností dostupných v červeném rámečku. Podle potřeby si prohlédněte podrobnosti o funkcích na jednotlivých kartách.

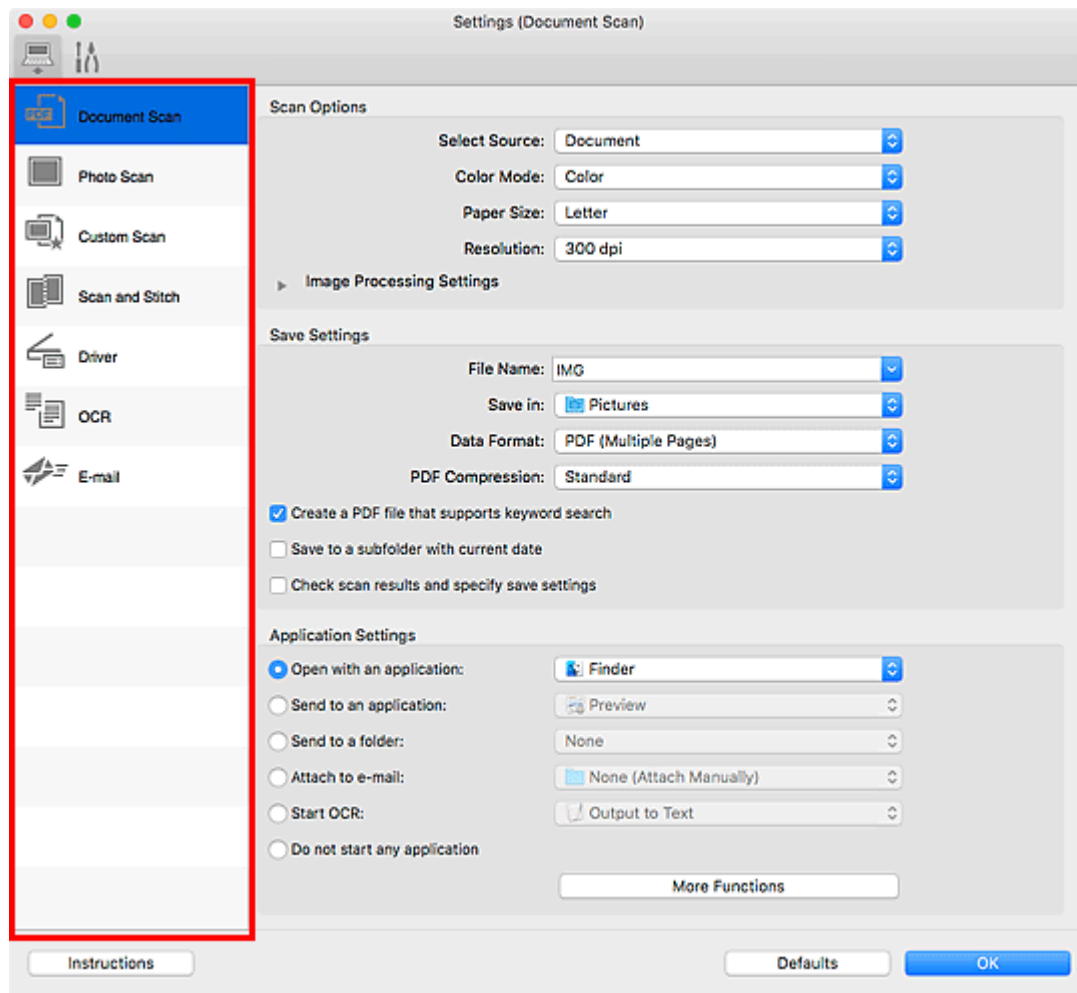

Karta (Skenování z počítače)

Nastavte výchozí akce při skenování pomocí nástroje IJ Scan Utility Lite nebo aplikace My Image Garden.

- Dialogové okno Nastavení (Skenování dokumentů)
- Dialogové okno Nastavení (Skenování fotografií)
- Dialogové okno Nastavení (Uživatelské skenování)
- Dialogové okno Nastavení (Skenování a sešití)
- Dialogové okno Nastavení (Ovladač)
- Dialogové okno Nastavení (OCR)
- Dialogové okno Nastavení (E-mail)

Důležité

- Po otevření dialogového okna Nastavení na obrazovce Skenovat v aplikaci My Image Garden dialogové okno **Nastavení (OCR) (Settings (OCR))** a **Nastavení (E-mail) (Settings (E-mail))** se neotevře.



Karta (Obecné nastavení)

Nastavte používaný model, omezení velikosti souboru připojeného k e-mailu a jazyk pro rozpoznávání textu v obrazech.

- Dialogové okno Nastavení (Obecné nastavení)

Tipy ke skenování

- Umístění originálů (skenování z počítače)
- Nastavení skenování prostřednictvím sítě

Umístění originálů (skenování z počítače)

V této kapitole je popsán způsob, jakým se pokládá originál na skleněnou desku při skenování. Pokud položky neumístíte správně, nemusí být správně naskenovány.

»»» Důležité

- Nepokládejte žádné předměty na kryt dokumentu. Při otevírání krytu dokumentů mohou do skeneru nebo tiskárny zapadnout předměty a způsobit tak poškození.
- Během skenování musí být dokumentu zavřený.

Umístění položek

Chcete-li zjistit typ nebo velikost předlohy automaticky, umísťujte je tak, jak je popsáno níže.

»»» Důležité


- Při skenování pomocí zadání velikosti papíru v nástroji IJ Scan Utility nebo ovladači skeneru (ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků)) srovnajte horní roh položky s rohem u šipky na skle (značky pro zarovnání).
- Fotografie oříznuté do nepravidelných tvarů a čtvercové položky se stranou menší než 3 cm (1,2 palce) nelze při skenování přesně oříznout.
- Reflexní štítky na discích nemusí být naskenovány podle vašeho očekávání.
- Při skenování prostřednictvím ovladače skeneru se mohou výsledky lišit. V takovém případě upravte rámeček pro oříznutí (pole výběru) ručně.

Fotografie, pohlednice, vizitky a disky BD, DVD nebo CD



Jedna položka:


Umístěte položku na sklo skenovanou stranou dolů tak, aby mezi okrajem (oblastí se šikmými proužky) skla a okrajem položky zůstala mezera alespoň 1 cm (0,4 palce). Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.

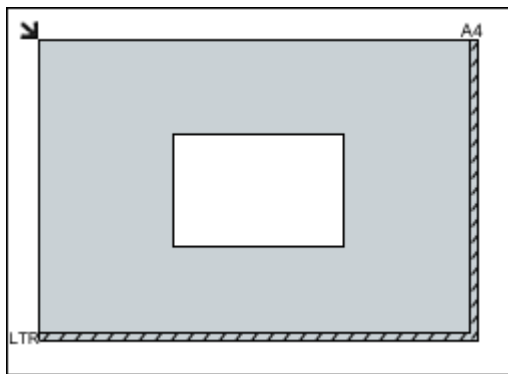

Časopisy, noviny a dokumenty



Umístěte předlohu na sklo lícem dolů a zarovnejte její horní roh do rohu skla označeného šipkou (značkou pro zarovnání). Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.

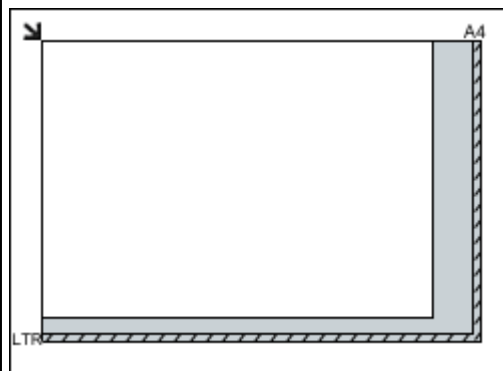


»»» Důležité

- Velké předlohy (například fotografie formátu A4), které nelze umístit dále od okraje nebo šipky (značky pro zarovnání) na skle, je možné uložit jako soubor PDF. Chcete-li je uložit v jiném formátu než ve formátu PDF, upřesněte při skenování datový formát.

Více položek:

Předlohy umístěte alespoň 1 cm (0,4 palce) od okrajů (oblast se šikmými proužky) skla a stejnou vzdálenost nechte i mezi položkami. Části umístěné do šrafované oblasti nelze skenovat.

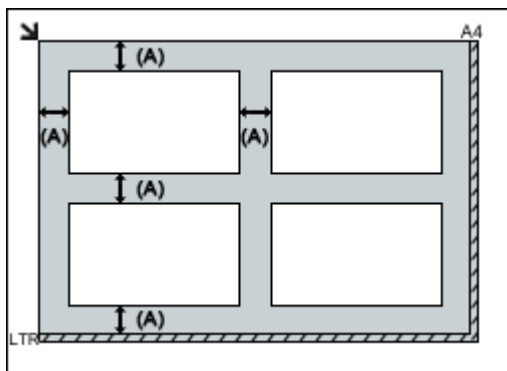

(A) Více než 1 cm (0,4 palce)

»»» Poznámka

- V nástroji IJ Scan Utility můžete umístit až 12 položek.
- Pozice pootočených položek (do 10 stupňů) jsou upraveny automaticky.

»»» Důležité

- Informace k částem, po kterých nelze položky naskenovat, naleznete v tématu [Vkládání originálů](#).

Nastavení skenování prostřednictvím sítě

Skener nebo tiskárnu můžete připojit k síti a sdílet je mezi více počítači nebo skenovat obrazy do určeného počítače.

»»» Důležité

- Současně nemůže skenovat více uživatelů.
- Pokud chcete skenovat v síti, povolte službu Bonjour pro váš skener nebo tiskárnu.

»»» Poznámka

- Nejprve dokončete nastavení sítě skeneru nebo tiskárny podle pokynů na naší webové stránce.
- V případě síťového připojení skenování trvá déle než v případě připojení kabelem USB.

Nastavení pro skenování pomocí programu IJ Scan Utility

Na hlavní obrazovce nástroje IJ Scan Utility vyberte skener nebo tiskárnu připojenou k síti.

1. [Spustíte nástroj IJ Scan Utility.](#)
2. V nabídce **Název produktu (Product Name)** vyberte položku „Canon XXX series Network“ (kde „XXX“ je název modelu).

Podle potřeby můžete skenovat prostřednictvím síťového připojení.


»»» Poznámka

- Pokud skenování nelze spustit, ujistěte se, že jste na [obrazovce pro výběr sítě](#) vybrali správný skener nebo tiskárnu.

Nastavení pro skenování pomocí ovládacího panelu

Skenování pomocí ovládacího panelu můžete nastavit.

1. [Spustíte nástroj IJ Scan Utility.](#)
2. Klepněte na tlačítko **Nastavení... (Settings...)**.

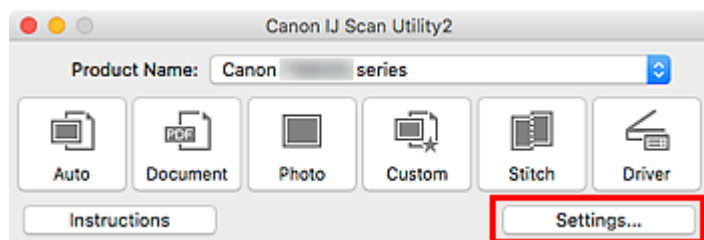

Otevře se [dialogové okno Nastavení](#).

3. Klepněte na kartu  (Obecné nastavení).

Otevře se dialogové okno **Nastavení (Obecné nastavení) (Settings (General Settings))**.

4. V nabídce **Název produktu (Product Name)** zvolte položku s výrazem „Sít“ uvedeným za názvem produktu a klepněte na možnost **Výběr (Select)**, která se zobrazí na pravé straně.

Otevře se [obrazovka pro výběr sítě](#).

5. Klepněte na možnost **Nastavení skenování z ovládacího panelu (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

Zobrazí se obrazovka Nastavení skenování z ovládacího panelu.

6. Vyberte váš skener nebo tiskárnu v nabídce **Skenery (Scanners)** a klepněte na možnost **OK**.

7. Vraťte se na obrazovku pro výběr sítě a klepněte na možnost **OK**.

Znovu se zobrazí hlavní obrazovka nástroje IJ Scan Utility. Nyní můžete skenovat z ovládacího panelu.

»» Poznámka

- Pokud se název služby Bonjour u skeneru nebo tiskárny nezobrazí nebo jej nelze vybrat, zkontrolujte následující, klepnutím na možnost **OK** obrazovku zavřete, poté ji znovu otevřete a pokus s výběrem opakujte.
 - Je nainstalován ovladač skeneru (ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků))
 - Nastavení sítě skeneru nebo tiskárny je po instalaci ovladače tiskárny dokončeno
 - Síťová komunikace mezi skenerem nebo tiskárnou a počítačem je povolena

Pokud problém přetrvává, prostudujte si informace v části [Potíže se síťovou komunikací](#).

Skenování z ovládacího panelu

- **Předávání naskenovaných dat do počítače pomocí ovládacího panelu** 📄 **Základy**
- Odesílání naskenovaných dat z počítače ve formě e-mailu
- **Položky nastavení pro skenování pomocí ovládacího panelu**
- Nastavení ovládacího panelu pomocí nástroje IJ Scan Utility (systém Windows)
- Nastavení ovládacího panelu pomocí nástroje IJ Scan Utility (systém Mac OS)

Předávání naskenovaných dat do počítače pomocí ovládacího panelu

Před předáním naskenovaných dat do počítače ověřte splnění těchto podmínek:

- **Ovladače MP Drivers jsou nainstalovány (systém Windows).**

Pokud ovladače MP Drivers ještě nejsou nainstalovány, nainstalujte ovladače MP Drivers z instalačního disku CD-ROM nebo z webu Canon.

- **Ovladač skeneru je nainstalován (systém Mac OS).**

Pokud ovladač skeneru zatím nainstalován není, nainstalujte ovladač skeneru z webu Canon.

- **Tiskárna je správně připojena k počítači.**

Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.

Kabel USB ani kabel LAN nepřipojujte ani neodpojujte, je-li tiskárna v provozu nebo je-li počítač v pohotovostním nebo úsporném režimu.

Při skenování prostřednictvím připojení k síti zkontrolujte, zda byla zadána požadovaná nastavení.

- V systému Windows:

■ [Nastavení skenování prostřednictvím sítě](#)

- V systému Mac OS:

■ [Nastavení skenování prostřednictvím sítě](#)

- **V aplikaci Canon IJ Scan Utility je zadán cíl a název souboru.**

V aplikaci Canon IJ Scan Utility můžete zadat cíl a název souboru. Další informace o nastavení nástroje Canon IJ Scan Utility:

- V systému Windows:

■ [Dialogové okno Nastavení](#)

- V systému Mac OS:

■ [Dialogové okno Nastavení](#)

V systému Mac OS X 10.11 je k předání naskenovaných dat do počítače nutné spustit nástroj Canon IJ Scan Utility.

Chcete-li předávat naskenovaná data do počítače, postupujte následujícím způsobem.


1. [Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá.](#)



2. Na obrazovce DOMŮ vyberte možnost **Skenovat (Scan)**.

■ [Použití ovládacího panelu](#)


Zobrazí se obrazovka pro výběr možností uložení dat.

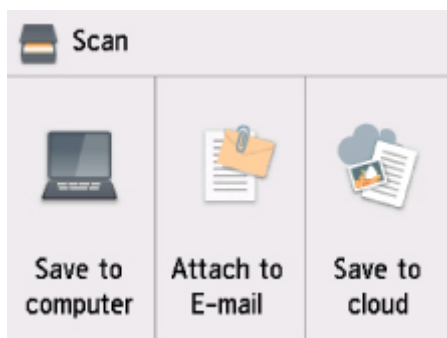

3. Vyberte možnost **Uložit do počítače (Save to computer)**.

4. Výběrem počítače předejte naskenovaná data.

Vyberte možnost **Místní (USB) (Local (USB))**, pokud je počítač připojen prostřednictvím rozhraní USB, nebo vyberte počítač, do kterého chcete předat naskenovaná data, pokud je počítač připojený v síti.

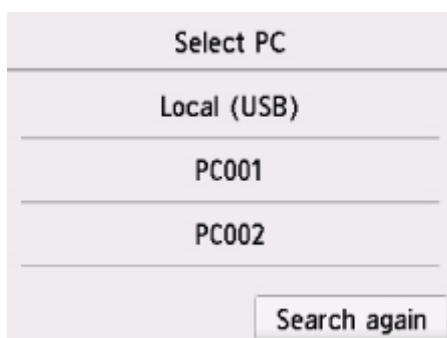

Zobrazí se pohotovostní obrazovka skenování.

»»» Poznámka

- Předáváte-li naskenovaná data do počítače pomocí protokolu WSD (jeden ze síťových protokolů podporovaných v systému Windows), vyberte na obrazovce **Nastavení WSD (WSD setting)** v části **Společná nastavení (Common settings)** v **Nastavení sítě LAN (LAN settings)** v **Nastavení zařízení (Device settings)** pro položku **Nast. sken. WSD z tohoto zař. (WSD scan from this device)** možnost **Povolit (Enable)**.

■ [Nastavení WSD \(WSD setting\)](#)

Pokud vyberete možnost **Hledat znovu (Search again)**, tiskárna znovu zahájí vyhledávání připojených počítačů.

- V nástroji Canon IJ Scan Utility je cíl a název souboru zadán dopředu.


- V systému Windows:

■ [Dialogové okno Nastavení](#)

- V systému Mac OS:

■ [Dialogové okno Nastavení](#)

5. Nastavení podle potřeby upravte.

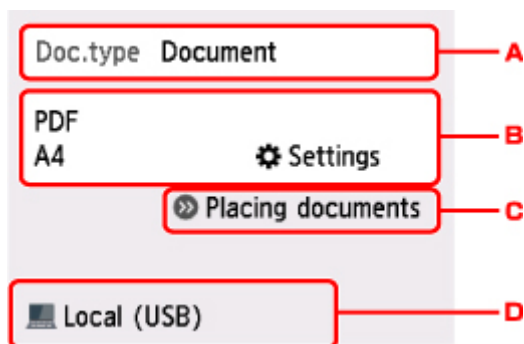

A. Vyberte typ dokumentu.

»»» Poznámka

- Pokud předáváte naskenovaná data do počítače pomocí protokolu WSD, nelze typ dokumentu vybrat.

Auto skenování (Auto scan)

Tiskárna automaticky rozpozná typ originálu a předá obrázek v optimalizované velikosti, rozlišení a formátu dat.

»»» Důležité

- Originály vkládejte správným způsobem v závislosti na jejich typu. V opačném případě nemusí být některé originály naskenovány správně.

Další informace o vkládání originálu:

■ [Vkládání originálů](#)

- Skenovat lze následující položky:

Fotografie, pohlednice, vizitky, časopisy, noviny, dokumenty a disky BD, DVD nebo CD.

- Následující nelze skenovat správně.

- Fotografie formátu A4.
- Dokumenty menší než 127 x 178 mm (5 x 7 palců), například stránky brožury s odříznutým hřebenem.
- Originály na tenkém bílém papíře.
- Dlouhé a úzké originály (například panoramatické fotografie).

Dokument (Document)

Naskenuje originál umístěný na skleněné desce jako dokument s použitím nastavení uvedeného v části **Nastav. sken. (Scan settings)**.

Fotografie (Photo)

Naskenuje originál umístěný na skleněné desce jako fotografie s použitím nastavení uvedeného v části **Nastav. sken. (Scan settings)**.

B. Otevřete obrazovku **Nastav. sken. (Scan settings)**

Další informace o položkách nastavení:

■ [Položky nastavení pro skenování pomocí ovládacího panelu](#)

C. Zobrazí informace o vložení originálu.

D. Otevře obrazovku pro výběr cílového umístění.

6. [Položte originál na skleněnou desku.](#)

7. Chcete-li skenovat barevně, stiskněte tlačítko **Barevný (Color)**. Chcete-li skenovat černobíle, stiskněte tlačítko **Černý (Black)**.

»»» Poznámka


- Předáváte-li naskenovaná data do počítače pomocí protokolu WSD, stiskněte tlačítko **Barevný (Color)**.

- Pokud na obrazovce nastavení skenování vyberete jako možnost **Formát (Format)** hodnotu **JPEG** nebo **TIFF**:

Tiskárna zahájí skenování a naskenovaná data jsou předána do počítače.

- Pokud na obrazovce nastavení skenování vyberete v části **Formát (Format)** možnost **PDF** nebo **Kompaktní PDF (Compact PDF)**:

Po dokončení skenování se zobrazí potvrzovací obrazovka s otázkou, zda chcete pokračovat ve skenování.

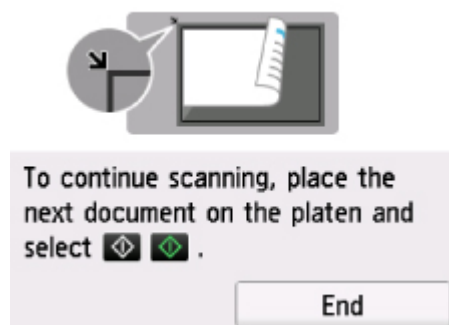

Pokud pokračujete ve skenování, vložte na skleněnou desku další originál a spusťte skenování.

Pokud již nebudete pokračovat ve skenování, klepněte na tlačítko **Konec (End)**. Naskenovaná data jsou předána do počítače.

Naskenovaná data jsou předána do počítače podle nastavení zadaných v aplikaci Canon IJ Scan Utility.

Po dokončení skenování odeberte originál ze skleněné desky.

»»» Důležité

- Pokud nejste spokojeni s výsledkem skenování pomocí funkce **Auto skenování (Auto scan)**, vyberte v kroku 5 typ a velikost dokumentu podle originálu.

Pokud se otevře okno pro výběr programu (systém Windows):

Po stisknutí tlačítka **Barevný (Color)** nebo **Černý (Black)** se může zobrazit obrazovka pro výběr programu. V tomto případě vyberte aplikaci **Canon IJ Scan Utility** a klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud chcete skenovat originály s upřesněným nastavením nebo chcete upravit nebo vytisknout naskenované obrázky, postupujte takto:

Pokud skenujete originály z počítače pomocí aplikace My Image Garden, můžete v aplikaci My Image Garden naskenované obrázky upravit například pomocí optimalizace nebo oříznutí.

Můžete také upravit nebo vytisknout naskenované obrázky pomocí kompatibilního aplikačního softwaru, který umožňuje jejich lepší využití.

- V systému Windows:
 - Skenování fotografií a dokumentů
- V systému Mac OS:
 - Skenování fotografií a dokumentů

»»» Poznámka

- V systému Windows:
 - Ke skenování originálů v této tiskárně lze použít aplikaci, která odpovídá funkci WIA.
Podrobné informace:
 - Další metody skenování
 - Podrobnosti o převodu skenovaného dokumentu na text:
 - Vyjmutí textu z naskenovaných obrazů (OCR)

Položky nastavení pro skenování pomocí ovládacího panelu

Některá nastavení skenování, například velikost skenování, rozlišení nebo formát dat, můžete změnit.

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka skenování, klepnutím na tlačítko **Nastavení (Settings)** vyberte položku nastavení. Přejetím zobrazíte položky nastavení a klepnutím na položku nastavení zobrazíte nastavení. Klepněte a určete nastavení.

»»» Poznámka

- Nastavení skenování nelze zadat za následujících podmínek:
 - Je-li v části **Typ dok. (Doc.type)** vybrána možnost **Auto skenování (Auto scan)** k předání naskenovaných dat do počítače.
 - Pokud předáváte naskenovaná data do počítače pomocí protokolu WSD (jeden ze síťových protokolů podporovaných v systému Windows)
- Některé položky nastavení nelze vybrat v kombinaci s jinými položkami, např. s vybranou možností **Typ dok. (Doc.type)** nebo s nabídkou skenování na obrazovce pro výběr cílového umístění dat. Pokud nelze vybranou kombinaci nastavení použít, na dotykové obrazovce se zobrazí položky  a **Detaily chyby (Error details)**. V takovém případě zprávu potvrďte klepnutím na položku  v levém horním rohu dotykové obrazovky a změňte nastavení.
- Zadaná nastavení skenování, např. velikost skenování, rozlišení nebo formát dat, zůstanou zachována i po vypnutí tiskárny.
- Pokud v nabídce skenování, která není s vybraným nastavením k dispozici, zahájíte skenování, zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva **Tato funkce není k dispozici s aktuálním nastavením. (The specified function is not available with current settings.)**. Upravte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- Pokud předáváte naskenovaná data do počítače nebo připojujete data k e-mailu, můžete pomocí aplikace Canon IJ Scan Utility zadat cíl a název souboru.
 - V systému Windows:
 - **Dialogové okno Nastavení**
 - V systému Mac OS:
 - [Dialogové okno Nastavení](#)
- Pokud skenujete originály z počítače, můžete upřesnit nastavení skenování. Další informace o skenování z počítače:
 - V systému Windows:
 - **Skenování fotografií a dokumentů**
 - V systému Mac OS:
 - **Skenování fotografií a dokumentů**

Scan settings		
Scan size	A4	1
Format	PDF	2
Scan res	300 dpi	3
Reduce show-thru	OFF	

Scan settings		
Scan res	300 dpi	
Reduce show-thru	OFF	4
Descreen	OFF	5
Unsharp mask	ON	6

1. Vel.sken. (Scan size)

Vyberte velikost originálu.

2. Formát (Format)

Vyberte formát skenovaných dat.

3. Rozl.sken (Scan res) (Rozlišení skenování)

Vyberte rozlišení skenování.

4. Omezit průhlednost (Reduce show-thru) (Snížení průhlednosti)

Při skenování tenkých dokumentů (například novin) mohou prosvítat znaky na zadní straně. Pokud se zdá, že na naskenovaném dokumentu prosvítají znaky, vyberte možnost **ZAP (ON)**.

Tato položka nastavení není k dispozici, pokud je v nastavení **Typ dok. (Doc.type)** vybrána možnost **Fotografie (Photo)**.

5. Potlačení rastru (Descreen)

Výtisk se skládá z teček, které vytvářejí znaky nebo grafiku. Interference různých způsobů skládání těchto bodů může mít za následek nepravidelné stínování nebo pruhy. Pokud si na naskenovaném obraze všimnete nepravidelných stínů nebo pruhů, vyberte možnost **ZAP (ON)**.

Tato položka nastavení není k dispozici, pokud je v nastavení **Typ dok. (Doc.type)** vybrána možnost **Fotografie (Photo)**.

»»» Poznámka

- Pokud je funkce **Maska rozostření (Unsharp mask)** nastavena na hodnotu **ZAP (ON)**, mohou být některé efekty moaré nadále patrné i v případě, že je pro toto nastavení vybrána možnost **ZAP (ON)**. V takovém případě vyberte v nastavení funkce **Maska rozostření (Unsharp mask)** možnost **VYP (OFF)**.

6. Maska rozostření (Unsharp mask)

Může dojít ke zdůraznění obrysů malých znaků nebo tenkých objektů jako jsou chlupy nebo listy. Chcete-li zdůraznit obrysy naskenovaných dat, vyberte možnost **ZAP (ON)**.

Časté dotazy



Síť

- [Nelze vyhledat tiskárnu v síti](#)
- [Nebyla nalezena Tiskárna při použití bezdrátové sítě LAN](#)
- [Neznámý síťový klíč](#)

Pokud máte další dotazy ohledně sítě, [klepněte zde](#).



Tisk

- [Tisk se nespustí](#)
- [Papír je prázdný / Výtisky jsou rozmazané / Barvy jsou nesprávné / Objevily se bílé pruhy](#)
- [Výsledky tisku jsou neuspokojivé](#)
- [Uvíznutí papíru](#)



Instalace

- [Nelze nainstalovat ovladače MP Drivers](#)



Chyba

- [Pokud dojde k chybě](#)
- [Zobrazí se zpráva](#)

Příklady problémů

Tiskárna se nepohybuje

- [Napájení se nespustí](#)
- [Napájení se samo vypne](#)
- Displej dotykové obrazovky nesvítí
- Na dotykové obrazovce je zobrazen špatný jazyk
- [Potíže s připojením USB](#)
- [S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB](#)

- [Tisk se nespustí](#)
- Kopírování/tisk se zastaví
- Nelze tisknout ve službě AirPrint
- Tisk je pomalý
- [Nevystřikuje se inkoust](#)
- [Uvíznutí papíru](#)
- [Papír není správně podáván / zobrazí se chyba „Není papír“](#)
- Potíže při automatickém oboustranném tisku
- [Výsledky tisku jsou neuspokojivé](#)

- Potíže se skenováním (systém Windows)

- [Potíže se skenováním \(systém Mac OS\)](#)
 - Výsledky skenování jsou neuspokojivé (systém Windows)
 - Výsledky tisku/skenování jsou neuspokojivé (systém Mac OS)
-

- Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu

Nelze určit správné nastavení (sít')

- [Nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny](#)
 - [Nebyla nalezena Tiskárna při použití bezdrátové sítě LAN](#)
-

- [Tiskárnu náhle nelze používat](#)
 - [Neznámý síťový klíč](#)
 - Neznámé heslo správce nastavené na tiskárně
 - [Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně jeho nastavení nelze tiskárnu používat](#)
-

- Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
- [Kontrola informací o síti](#)
- [Obnovení výchozího nastavení](#)

Nelze určit správné nastavení (instalace)

- [Nelze nainstalovat ovladače MP Drivers](#)
- Aplikace Easy-WebPrint EX se nespustí nebo se nezobrazí nabídka Easy-WebPrint EX (systém Windows)
- [Aktualizace ovladačů tiskárny v síti \(Windows\)](#)

Pokud se zobrazí chyba či zpráva

- [Pokud dojde k chybě](#)
 - [Zobrazí se zpráva](#)
-


- [Seznam kódů podpory pro případ chyby](#)
- V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (bezdrátová síť LAN) se zobrazí chybová zpráva
- Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility (systém Windows)
- Chybové zprávy nástroje ScanGear(ovladač skeneru)
- Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility (systém Mac OS)
- Chybové zprávy ovladače skeneru (ovladač ICA) (systém Mac OS)

Provozní problémy

- [Potíže se síťovou komunikací](#)
- [Potíže při tisku](#)
- Potíže s tiskem/skenováním z chytrého telefonu nebo tabletu
- Potíže se skenováním (systém Windows)
- [Potíže se skenováním \(systém Mac OS\)](#)
- [Mechanické potíže](#)
- [Potíže s instalací nebo stahováním](#)
- [Chyby a zprávy](#)
- Pokud problém nelze vyřešit

Nastavení sítě a běžné potíže

V této části naleznete časté dotazy k síti. Vyberte způsob připojení, který používáte, nebo který chcete používat.

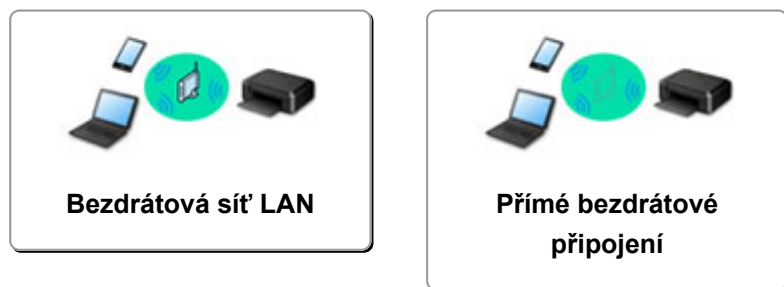

Bezdrátová síť LAN

Nelze vyhledat tiskárnu

- [Nebyla nalezena Tiskárna při použití bezdrátové sítě LAN](#)
- [Nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny](#)
- [Nelze pokračovat z obrazovky pro Připojení tiskárny / Připojit kabel](#)
- Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu po jejím hledání na obrazovce Rozpoznání tiskárny
- Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
- Během nastavení bezdrátové sítě LAN došlo k chybě
- [Nalezena jiná tiskárna se stejným názvem](#)
- [Změna způsobu připojení bezdrátové sítě LAN](#)

Nelze tisknout nebo se připojit

- [Tiskárnu náhle nelze používat](#)
- [Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně jeho nastavení nelze tiskárnu používat](#)
- Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí bezdrátové sítě LAN
- Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
- Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
- Během nastavení bezdrátové sítě LAN došlo k chybě
- [Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změna připojení z USB na LAN](#)

Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN

- [Neznámý síťový klíč](#)
- Neznámé heslo správce nastavené na tiskárně
- [Kontrola informací o síti](#)
- [Obnovení výchozího nastavení](#)
- Kontrola názvu SSID/klíče bezdrátového směrovače
- Kontrola názvu SSID bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
- Funkce Separátor soukromí/Separátor SSID/Separátor sítě
- [Výchozí nastavení sítě](#)
- [Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změna připojení z USB na LAN](#)
- [Tisk síťového nastavení](#)
- [Změna způsobu připojení bezdrátové sítě LAN](#)

Tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu

- Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení

- Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
- Kontrola názvu SSID bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
- Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
- Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
- Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problémy s používáním tiskárny

- Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
- Tisk je pomalý
- Na monitoru stavu tiskárny není uvedena hladina inkoustu (systém Windows)
- Neustále se odesílají pakety (systém Windows)

Přímé bezdrátové připojení

Nelze tisknout nebo se připojit

- [Tiskárnu náhle nelze používat](#)
- Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí bezdrátové sítě LAN

Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN

- [Neznámý síťový klíč](#)
- Neznámé heslo správce nastavené na tiskárně
- [Kontrola informací o síti](#)
- [Obnovení výchozího nastavení](#)
- [Tisk síťového nastavení](#)
- [Výchozí nastavení sítě](#)
- [Změna způsobu připojení bezdrátové sítě LAN](#)

Tisk/skenování z chytrého telefonu nebo tabletu

- Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu
- Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problémy s používáním tiskárny

- Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
- Tisk je pomalý
- Na monitoru stavu tiskárny není uvedena hladina inkoustu (systém Windows)

Připojení tiskárny k síti

Dostupné metody připojení

V tiskárně jsou k dispozici následující metody připojení.

- Bezdrátové připojení 

Tiskárnu a počítač/chytrý telefon/tablet propojte pomocí bezdrátového směrovače.

Pokud máte k dispozici bezdrátový směrovač, doporučujeme jej využít pro bezdrátové připojení.



- Přímé bezdrátové připojení

Tiskárnu a počítač/chytrý telefon/tablet propojte bez pomoci bezdrátového směrovače.



Další informace o způsobech připojení naleznete v části Dostupné metody připojení.

»»» Poznámka

- Tiskárnu s počítačem můžete propojit pomocí kabelu USB (připojení USB). Připravte si kabel USB. Podrobnosti naleznete v části [Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změna připojení z USB na LAN](#).

Nastavení síťového připojení

Nastavte připojení pro tiskárnu a počítač/chytrý telefon/tablet.

Další informace o postupu nastavení získáte po klepnutí zde.

Změna síťového nastavení

V následující části naleznete postup pro změnu nastavení připojení tiskárny a počítače/chytrého telefonu/tabletu.

- Postup změny způsobu připojení k síti:
 - [Změna způsobu připojení bezdrátové sítě LAN](#)
 - Změna režimu připojení
- Postup přidání počítače/chytrého telefonu/tabletu k tiskárně:
 - [Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změna připojení z USB na LAN](#)
- Postup dočasného použití přímého bezdrátového připojení:
 - [Použití tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení](#)

Aplikace pro používání sítě (systém Windows)

V systému Windows můžete k nastavení sítě použít nástroj IJ Network Device Setup Utility. Tato možnost nabízí správcům sítě/tiskárny způsob, jak spravovat tiskárny v síti.

- Síťová nastavení (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

Řešení potíží

Informace pro řešení potíží s připojením k síti naleznete v části [Nastavení sítě a běžné potíže](#).

Upozornění/Omezení

Podrobnosti naleznete níže.

- Omezení pro nastavení sítě:

-  [Omezení](#)

- Upozornění při tisku prostřednictvím webové služby:

-  Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby

Omezení

Chcete-li připojit další zařízení, zatímco je k tiskárně již určité zařízení (např. chytrý telefon) připojeno, využijte v obou případech stejnou metodu připojení.

Jestliže použijete jinou metodu připojení, připojení používaného zařízení se ukončí.

Připojení pomocí bezdrátového směrovače

- Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový směrovač připojeny. Podrobné informace o ověření těchto nastavení naleznete v příručce dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače, připojte je znovu s využitím bezdrátového směrovače.
- Konfigurace, funkce směrovače, postupy nastavení a nastavení zabezpečení síťových zařízení se liší v závislosti na prostředí systému. Podrobné informace naleznete v příručce dodané se síťovým zařízením nebo se obraťte na výrobce.
- Tato tiskárna nepodporuje protokol IEEE802.11ac, IEEE802.11a, ani IEEE802.11n (5 GHz). Zkontrolujte, zda zařízení podporuje standard IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g nebo IEEE802.11b.
- Pokud je zařízení nastaveno na režim „pouze IEEE802.11n“, protokol WEP ani TKIP nelze jako protokol zabezpečení použít. Použijte u zařízení jiný protokol zabezpečení než WEP a TKIP nebo použijte jiné nastavení než „pouze IEEE802.11n“.
Propojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem bude během úpravy nastavení dočasně odpojeno. K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud nebude nastavení dokončeno.
- Pokud používáte zařízení v kanceláři, obraťte se na správce sítě.
- Mějte na paměti, že pokud se připojíte k síti, která není chráněna, existuje riziko, že vaše osobní informace budou zpřístupněny třetí straně.

Přímé bezdrátové připojení

»» Důležité

- Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení připojíte zařízení s přístupem k internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím mobilních dat. V závislosti na využívaných službách vám mohou být po připojení k Internetu s využitím mobilních dat účtovány poplatky.
 - Po připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení se informace o připojení uloží v nastavení Wi-Fi. Zařízení se k tiskárně může připojit automaticky i po jeho odpojení nebo připojení k jinému bezdrátovému směrovači.
 - Aby nedocházelo k automatickému připojení k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení, je vhodné po použití tiskárny upravit režim připojení nebo v nastavení Wi-Fi zařízení zakázat automatické připojení.
Podrobné informace o ověření nebo změně nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce ke směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
- Při navázání připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení nemusí být (v závislosti na vašem prostředí) připojení k internetu k dispozici. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.

- V režimu přímého bezdrátového připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva. V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
- Zařízení připojená k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení nemohou navzájem komunikovat.
- V aktivním režimu přímého bezdrátového připojení nebudou k dispozici aktualizace firmwaru tiskárny.
- Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače a vy je chcete znovu připojit prostřednictvím stejné metody připojení, nejprve je odpojte. Připojení mezi zařízením a tiskárnou můžete přerušit na obrazovce pro nastavení Wi-Fi.

Potíže se síťovou komunikací

- Nelze vyhledat tiskárnu v síti
- Potíže se síťovým připojením
- Jiné potíže se sítí

Nelze vyhledat tiskárnu v síti

Při provádění nastavení tiskárny:

- **Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)**
- **Nelze pokračovat z obrazovky pro Připojení tiskárny / Připojit kabel**


Při používání tiskárny:

- **Nebyla nalezena Tiskárna při použití bezdrátové sítě LAN**

Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)

Pokud nelze tiskárnu vyhledat a po vyhledání tiskárny v nabídce **Automatické hledání (Automatic search)** na obrazovce **Hledání tiskáren (Search for Printers)** se otevře obrazovka **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)**, klepněte na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** a vyhledejte tiskárnu na obrazovce **Hledání tiskáren (Search for Printers)** znovu podle její adresy IP.

Pokud tiskárna nebyla nalezena ani po hledání podle její adresy IP, zkontrolujte nastavení sítě.

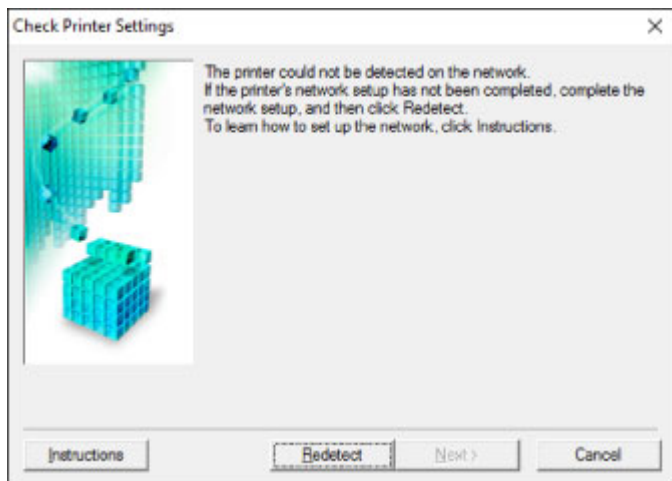

- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola stavu napájení](#)
- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola připojení počítačové sítě](#)
- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola nastavení bezdrátové sítě LAN tiskárny](#)
- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola prostředí bezdrátové sítě LAN](#)
- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola adresy IP tiskárny](#)
- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola nastavení softwaru](#)
- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače](#)



Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola stavu napájení



Jsou tiskárna i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté?

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

■ [Ověření zapnutého napájení](#)

Ujistěte se, že jsou zařízení i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté.

Pokud jsou tiskárna nebo síťové zařízení vypnuté:

Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.

Po zapnutí tiskárny a síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí tiskárny nebo síťového zařízení chvíli počkejte a pak na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** kliknutím na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** tiskárnu znovu zjistěte.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud jsou tiskárna a síťové zařízení zapnuté:

Jestliže jsou síťová zařízení zapnutá, vypněte je a znovu zapněte.

Pokud výše uvedený problém přetrvává:

■ [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola připojení počítačové sítě](#)



Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě



Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?

Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit k síti.

Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:

Klepnutím na možnost **Storno (Cancel)** na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** přerušete nastavení komunikace v síti.

Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.

Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na příslušného výrobce.

Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.

Pokud výše uvedený problém přetrvává:

- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola prostředí bezdrátové sítě LAN](#)



Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátové sítě LAN tiskárny




Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v bezdrátové síti?

Ujistěte se, zda je na dotykové obrazovce zobrazena ikona



nebo

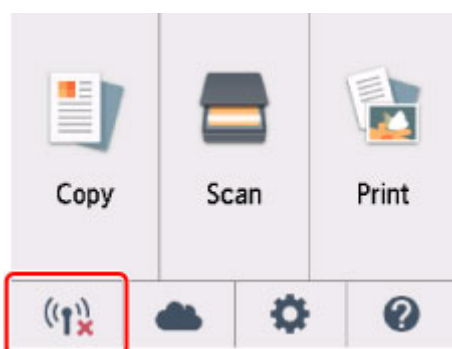

Není-li ikona zobrazena:

Tiskárna není nastavena pro komunikaci v bezdrátové síti. Na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** klikněte na možnost **Informace o nastavení bezdrátové sítě LAN (Wireless LAN Setup Information)**, abyste mohli u tiskárny zkontrolovat stav bezdrátové komunikace a zapnout ji.

Pokud je zobrazena ikona:

- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola prostředí bezdrátové sítě LAN](#)




Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola prostředí bezdrátové sítě LAN



Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?

Pomocí ikony na dotykové obrazovce se přesvědčte, že je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači.

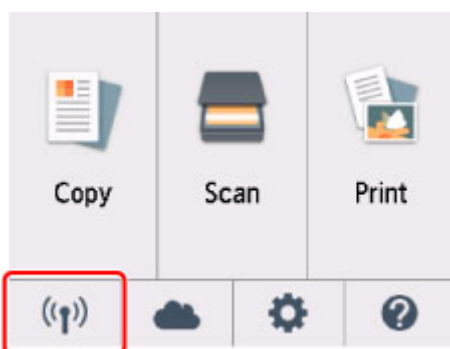

Pokud je zobrazena ikona :

- Kontrola umístění bezdrátového směrovače

Po ověření nastavení bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Tiskárna se může v interiéru nacházet v okruhu až 50 m (164 stop) od bezdrátového směrovače. Ujistěte se, že je tiskárna umístěna dostatečně blízko používaného bezdrátového směrovače.

Umístěte bezdrátový směrovač a tiskárnu tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím bezdrátové sítě LAN kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

»» Poznámka

- I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají uloženou uvnitř.

- Kontrola nastavení bezdrátového směrovače

Tiskárnu a bezdrátový směrovač je vhodné propojit v pásmu 2,4 GHz. Ujistěte se, že je bezdrátový směrovač určený pro cíl tiskárny nastaven na pásmo 2,4 GHz.

»» Důležité

- Mějte na paměti, že v závislosti na bezdrátovém směrovači dojde k přidělení odlišného názvu SSID k pásmu (2,4GHz nebo 5GHz) či jeho využití (počítač nebo herní zařízení). Odlišnosti se dosahuje použitím alfanumerických znaků na konci názvu SSID.

Na dotykové obrazovce ověřte název SSID bezdrátového směrovače pro tiskárnu.

Klepněte na ikonu v levé dolní části, klepněte na možnost **Ano (Yes)** a označte pole **SSID**.

Další informace o bezdrátovém směrovači naleznete v příručce s pokyny dodané s bezdrátovým směrovačem nebo se obraťte na jeho výrobce.

Po provedení výše uvedených pokynů kliknutím na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** znovu rozpoznáte tiskárnu.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud tiskárnu nelze rozpoznat, tiskárna není k bezdrátovému směrovači připojena. Připojte tiskárnu k bezdrátovému směrovači.

Po připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači nastavte síťovou komunikaci od začátku.

Pokud je zobrazena ikona  :

- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola adresy IP tiskárny](#)



Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny



Je adresa IP tiskárny stanovena správně?

Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP tiskárny nepoužívá jiné zařízení.

Chcete-li ověřit adresu IP tiskárny, vytiskněte nebo pomocí ovládacího panelu otevřete informace o nastavení sítě.

- Otevřete informace na dotykové obrazovce.

■ [Nastavení sítě LAN](#)

- Vytiskněte síťové nastavení.

■ [Tisk síťového nastavení](#)

Jestliže není adresa IP stanovena správně:

Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.

Jestliže je adresa IP stanovena správně:

- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola nastavení softwaru](#)



Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru



Dočasně zakažte blokování v rámci brány firewall.

Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte nastavení brány firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému nebo prostudujte zprávu, která se v počítači zobrazuje a blokování dočasně zakažte.

Pokud brána firewall koliduje s nastavením:

- **Pokud se zobrazí zpráva:**

Pokud se zobrazí upozornění na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním softwaru povolení tohoto přístupu.

Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** kliknutím na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** znovu rozpoznáte tiskárnu.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

- **Pokud se zpráva nezobrazí:**

Zrušte nastavení a nastavte bezpečnostní software tak, aby softwaru Canon povolil přístup k síti.

Soubor **Setup.exe** nebo **Setup64.exe** ve složce **win > Driver > DrvSetup** na instalačním disku CD-ROM

Po úpravě nastavení bezpečnostního softwaru se pokuste o opětovné nastavení komunikace v síti.

Po dokončení nastavení povolte bránu firewall.

»» Poznámka

- Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.

Pokud výše uvedený problém přetrvává:

- [Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny \(systém Windows\) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače](#)



Během nastavení bezdrátové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače**



Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci bezdrátového směrovače, jako např. filtrování adres IP, filtrování adres MAC, šifrovací klíč nebo funkci DHCP.

Přesvědčte se, že rádiový kanál bezdrátového směrovače je stejný jako rádiový kanál přiřazený k tiskárně.

Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Po kontrole nastavení bezdrátového směrovače na obrazovce **Znovu rozpoznat (Redetect)** kliknutím na možnost **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** znovu rozpoznajte tiskárnu.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.




Nelze pokračovat z obrazovky pro Připojení tiskárny / Připojit kabel



Pokud nelze pokračovat z obrazovky **Připojení tiskárny (Printer Connection)** nebo **Připojit kabel (Connect Cable)**, ověřte následující.

Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k tiskárně a počítači.

Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB podle následující ilustrace. Port USB naleznete na zadní straně tiskárny.

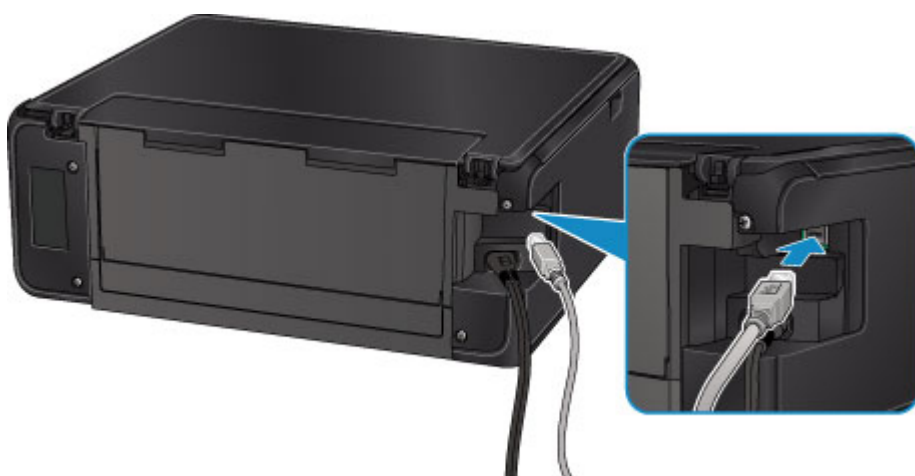

Níže uvedené položky ověřte, pouze pokud nelze pokračovat z obrazovky **Připojení tiskárny (Printer Connection)**.

Kontrola 2 Podle postupu níže znovu připojte tiskárnu a počítač.

»» Důležité

- V systému Mac OS se ujistěte, že je v levé spodní části obrazovky **Tiskárny a skenery (Printers & Scanners)** (obrazovka **Tisk a skenování (Print & Scan)** v systému Mac OS X v10.8) uvedena ikona zámku.

Pokud se zobrazí ikona  (zámek), klepnutím na ikonu zámek odemkněte (je nezbytné odemknout jméno a heslo správce).

1. Vypněte tiskárnu.
2. Odpojte kabel USB od tiskárny a počítače a poté jej opět zapojte.
3. Zapněte tiskárnu.

Kontrola 3 Pokud problém nelze odstranit, podle postupu níže přeinstalujte ovladače MP Drivers.

- V systému Windows:

1. Klepněte na tlačítko **Storno (Cancel)**.
 - Pokud se otevře obrazovka **Instalace se nezdařila. (Installation Failure)**:
 1. Klepněte na tlačítko **Začít znovu (Start Over)**.
 2. Nastavení dokončete klepnutím na možnost **Konec (Exit)** na obrazovce **Zahájit nastavení (Start Setup)**.
 - Pokud se otevře obrazovka **Připojení se nezdařilo. (Connection failed.)**:
 1. Klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
 2. Na otevřené obrazovce klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
 3. Na obrazovce **Vybrat tiskárnu (Select Printer)** klepněte na možnost **Zpět na začátek (Back to Top)**.
 4. Nastavení dokončete klepnutím na možnost **Konec (Exit)** na obrazovce **Zahájit nastavení (Start Setup)**.
3. Vypněte tiskárnu.
4. Restartujte počítač.
5. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
6. Proved'te nastavení znovu podle pokynů na webu Canon.

Poznámka

- K opětovnému nastavení můžete použít instalační disk CD-ROM.

- V systému Mac OS:

1. Klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
 - Pokud se otevře obrazovka **Instalace se nezdařila. (Installation Failure)**, klepnutím na tlačítko **Konec (Exit)** na otevřené obrazovce ukončete nastavení.
 - Pokud se otevře obrazovka **Připojení se nezdařilo. (Connection failed.)**:
 1. Klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
 2. Na otevřené obrazovce klepněte na tlačítko **Další (Next)**.
 3. Na obrazovce **Vybrat tiskárnu (Select Printer)** klepněte na možnost **Zpět na začátek (Back to Top)**.
 4. Nastavení dokončete klepnutím na možnost **Konec (Exit)** na obrazovce **Zahájit nastavení (Start Setup)**.
3. Vypněte tiskárnu.
4. Restartujte počítač.
5. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
6. Proved'te nastavení znovu podle pokynů na webu Canon.



Nebyla nalezena Tiskárna při použití bezdrátové sítě LAN

»»» Poznámka

- Tato část popisuje řešení potíží při používání počítače.

Informace o řešení potíží při používání chytrého telefonu nebo tabletu:

- Nelze tisknout/skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu



Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

Kontrola 2 Zobrazila se na dotykové obrazovce ikona  ?

Pokud se ikona nezobrazuje, vyberte v nabídce **WLAN aktivní/neaktivní (WLAN active/inactive)** v **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)** v **Nastavení sítě LAN (LAN settings)** možnost **Aktivní (Active)**.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda bylo dokončeno nastavení tiskárny.

Pokud ne, proveďte je.

- V systému Windows:
Použijte instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na webu Canon.
- V systému Mac OS:
Postupujte podle pokynů na webu Canon.

Kontrola 4 Pokud můžete použít nástroj IJ Network Device Setup Utility, vyhledejte tiskárnu znovu (systém Windows).

- Obrazovka nástroje IJ Network Device Setup Utility

Kontrola 5 Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně a v bezdrátovém směrovači stejné.

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název bezdrátového směrovače, SSID, síťový klíč atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na jeho výrobce.

Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.

- [Tisk síťového nastavení](#)

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Umístěte bezdrátový směrovač a tiskárnu tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím bezdrátové sítě LAN kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Poznámka

- I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají uloženou uvnitř.

Kontrola 7 Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.

Postup ověření síly signálu:

-  **Kontrola stavu bezdrátové sítě**

Kontrola 8 Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.

Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Poznámka

- Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, ujistěte se, že je nastavení Wi-Fi vašeho zařízení povoleno.

Kontrola 9 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Vlastnosti na kartě **Porty (Ports)** ovladače tiskárny vybrána položka **Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional support)**. (systém Windows)

Kontrola 10 Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.

Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby tomuto softwaru vždy povolil přístup.

Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve výchozím nastavení bránu firewall povolenou.

Kontrola 11 Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN, použijte pro identifikátor sítě (SSID) alfanumerické znaky. (Mac OS)

Pokud problém přetrvává, proveďte nastavení znovu.

- V systému Windows:
Použijte instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na webu Canon.
- V systému Mac OS:
Postupujte podle pokynů na webu Canon.

Potíže se síťovým připojením

- Tiskárnu náhle nelze používat
- Neznámý síťový klíč
- Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně jeho nastavení nelze tiskárnu používat

Tiskárnu náhle nelze používat

- [S tiskárnou nelze po změně síťových nastavení komunikovat](#)
- [Nelze komunikovat s tiskárnou v bezdrátové síti LAN](#)
- [Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení](#)
- [Z počítače připojeného k síti nelze tisknout nebo skenovat](#)



S tiskárnou nelze po změně síťových nastavení komunikovat



Získání adresy IP může počítači chvíli trvat. Možná bude nutné restartovat počítač.

Přesvědčte se, že počítač získal platnou adresu IP a zkuste tiskárnu najít znovu.



Nelze komunikovat s tiskárnou v bezdrátové síti LAN



Kontrola 1 Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.

Zapněte tiskárnu nebo zařízení.

Pokud je napájení již zapnuto, vypněte je a potom znovu zapněte.

Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.

Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.

Kontrola 2 Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?

Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.

Další informace o kontrole nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v příručce s pokyny dodané s bezdrátovým směrovačem nebo se obraťte na jeho výrobce.

Kontrola 3 Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?

Zkontrolujte stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem pomocí ikony na dotykové



obrazovce. Pokud se nezobrazí ikona , bezdrátová síť LAN je zakázána a je třeba ji povolit.

Kontrola 4 Ujistěte se, že síťové nastavení tiskárny odpovídá nastavení bezdrátového směrovače.

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název bezdrátového směrovače, SSID, síťový klíč atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na jeho výrobce.

Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.

[Tisk síťového nastavení](#)

Jestliže síťová nastavení tiskárny neodpovídají nastavením bezdrátového směrovače, změňte síťová nastavení tiskárny tak, aby odpovídala nastavením bezdrátového směrovače.

Síťová nastavení (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

Kontrola 5 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Umístěte bezdrátový směrovač a tiskárnu tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažimi má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím bezdrátové sítě LAN kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Poznámka

- I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají uloženou uvnitř.

Kontrola 6 Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte. (systém Windows)

Kontrola stavu bezdrátové sítě

Kontrola 7 Zkontrolujte, zda používáte platný kanál.

Bezdrátové kanály, které lze používat, se mohou lišit v závislosti na bezdrátovém síťovém zařízení používaném ve vašem počítači. Informace o dostupných bezdrátových kanálech naleznete v příručce s pokyny ke svému počítači nebo bezdrátovému síťovému zařízení.

Kontrola 8 Zkontrolujte, zda se u kanálu nastaveného v bezdrátovém směrovači jedná o použitelný kanál ověřený při kontrole 7.

Není-li tomu tak, změňte kanál nastavený na bezdrátovém směrovači.

Kontrola 9 Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.

Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby tomuto softwaru vždy povolil přístup.

Používáte-li programy, které přepínají síťové prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve výchozím nastavení bránu firewall povolenou.

Kontrola 10 Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN, použijte pro identifikátor sítě (SSID) alfanumerické znaky. (Mac OS)

Pokud problém přetrvává, proveďte nastavení znovu.

- V systému Windows:
Použijte instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na webu Canon.
- V systému Mac OS:
Postupujte podle pokynů na webu Canon.
- **Umístění:**
Přesvědčte se, že se mezi bezdrátovým směrovačem a tiskárnou nenachází žádné překážky.

Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení

Kontrola 1 Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo tablet).

Zapněte tiskárnu nebo zařízení.

Pokud je napájení již zapnuto, vypněte je a potom znovu zapněte.

Kontrola 2 Zobrazila se na dotykové obrazovce ikona  ?

Pokud se nezobrazí ikona, přímé bezdrátové připojení je zakázáno a je třeba je povolit.

Kontrola 3 Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).

Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití bezdrátové sítě LAN.

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.

Kontrola 4 Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například chytrý telefon nebo tablet).

Jako cíl připojení k zařízení vyberte identifikátor přímého bezdrátového připojení (SSID) zadaný pro tiskárnu.

Ověřte cíl zařízení.

Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.

Chcete-li zkontrolovat identifikátor přímého bezdrátového připojení (SSID) pro tiskárnu, můžete jej zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete informace na dotykové obrazovce.

■ [Nastavení sítě LAN](#)

- Vytiskněte síťové nastavení.

■ [Tisk síťového nastavení](#)

Kontrola 5 Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového připojení?

Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete informace na dotykové obrazovce.

■ [Nastavení sítě LAN](#)

- Vytiskněte síťové nastavení.

■ [Tisk síťového nastavení](#)

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.

Zařízení a tiskárnu umístěte tak, aby se mezi nimi nenacházely žádné překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažemi má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím bezdrátové sítě LAN kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Zařízení umístěte do vhodné vzdálenosti od tiskárny.

Kontrola 7 Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.

Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.



Z počítače připojeného k síti nelze tisknout nebo skenovat



Kontrola 1 Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.

Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Kontrola 2 Pokud nejsou ovladače MP Drivers nainstalovány, nainstalujte je.

- V systému Windows:
Ovladače MP Drivers nainstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z webu Canon.
- V systému Mac OS:
Nainstalujte ovladače MP Drivers z webu Canon.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač neomezuje počítače, které jej mohou využívat.

Další informace o připojení a nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

»» Poznámka

- Chcete-li zjistit adresu MAC nebo adresu IP počítače, přečtěte si část [Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače](#).

Neznámý síťový klíč

- [Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit](#)
- [Nastavení šifrovacího klíče](#)



Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit



Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým směrovačem.

»»» Poznámka

- V systému Windows pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility nastavte tiskárnu tak, aby odpovídala nastavení bezdrátového směrovače.



Nastavení šifrovacího klíče



Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým směrovačem.

»»» Poznámka

- V systému Windows pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility nastavte tiskárnu tak, aby odpovídala nastavení bezdrátového směrovače.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vybrat možnost WPA, WPA2 nebo WPA/WPA2. Pokud je váš bezdrátový směrovač kompatibilní s klíčem WPA/WPA2, můžete použít také režim WPA2 nebo WPA.

• Použití klíče WPA/WPA2

Metoda ověřování, heslo a typ dynamického šifrování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně i počítači.

Zadejte heslo nakonfigurované na bezdrátovém směrovači (sekvence 8 až 63 alfanumerických znaků nebo šestnáctkové číslo o 64 znacích).

Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES (zabezpečené šifrování).

Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2.

»»» Poznámka

- Tato tiskárna podporuje standardy WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK (WPA2-Personal).

• Použití klíče WEP

Délka klíče, formát klíče, použitý klíč (jeden z klíčů 1 až 4) a metoda ověřování se musí shodovat s nastavením bezdrátového směrovače, tiskárny i počítače.

K zajištění komunikace s bezdrátovým směrovačem, který používá automaticky generované klíče WEP, je třeba zadáním klíče v šestnáctkovém formátu nastavit tiskárnu tak, aby používala klíč vytvořený bezdrátovým směrovačem.

- V systému Windows:

Když se po klepnutí na tlačítko **Hledat... (Search...)** na obrazovce **Nastavení sítě (Bezdrátová síť LAN) (Network Settings (Wireless LAN))** v nástroji IJ Network Device Setup Utility otevře obrazovka **Podrobnosti WEP (WEP Details)**, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte délku, formát a číslo klíče WEP.

Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WEP.

»»» Poznámka

- Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN:

Po připojení tiskárny k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN zkontrolujte nastavení **Zabezpečení bezdrát. sítě (Wireless Security)** v nabídce **AirPort Utility**.

- Pokud je v nabídce délky klíče v nastavení základní stanice AirPort zvolena možnost **40bitové WEP (WEP 40 bit)**, vyberte možnost **64 bitů (64 bit)**.
- V nabídce **ID klíče (Key ID)** vyberte možnost **1**. V opačném případě nebude mít váš počítač možnost komunikovat s tiskárnou prostřednictvím bezdrátového směrovače.



Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně jeho nastavení nelze tiskárnu používat



Po výměně bezdrátového směrovače proveďte znovu nastavení sítě v tiskárně.

- V systému Windows:

Použijte instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na webu Canon.

- V systému Mac OS:

Postupujte podle pokynů na webu Canon.

Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující.

- [Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat](#)
- [Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat](#)



Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat



Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu při tomto nastavení komunikují.

Kontrola 2 Při filtrování adres MAC či IP na bezdrátovém směrovači ověřte, že jsou zaregistrované adresy MAC či IP pro počítač, síťové zařízení a tiskárnu.

Kontrola 3 Používáte-li klíč WPA/WPA2 nebo WEP, zkontrolujte, zda je v počítači, síťovém zařízení a tiskárně nastaven stejný šifrovací klíč jako v bezdrátovém směrovači.

Mimo samotného klíče WEP musí být v tiskárně, bezdrátovém směrovači a počítači nastavena stejná délka klíče, formát klíče, identifikátor klíče, který se má používat, a metoda ověřování.

Podrobné informace naleznete v části [Nastavení šifrovacího klíče](#).

Q Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat

A

Jestliže u tiskárny změníte typ šifrování a toto zařízení následně nekomunikuje s počítačem, přesvědčte se, že typ šifrování v počítači a bezdrátovém směrovači odpovídá typu nastavenému v tiskárně.

- [Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat](#)

Jiné potíže se sítí

- **Kontrola informací o síti**
- **Obnovení výchozího nastavení**
- **Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva**
- **Neustále se odesílají pakety (systém Windows)**

Kontrola informací o síti

- [Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny](#)
- [Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače](#)
- [Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem](#)
- [Kontrola informací o síťovém nastavení](#)



Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny



Chcete-li zjistit adresu IP nebo adresu MAC tiskárny, vytiskněte nebo pomocí ovládacího panelu otevřete informace o nastavení sítě.

- Otevřete informace na dotykové obrazovce.

■ [Nastavení sítě LAN](#)

- Vytiskněte síťové nastavení.

■ [Tisk síťového nastavení](#)

V systému Windows můžete informace o nastavení sítě zkontrolovat také na obrazovce počítače.

■ [Obrazovka nástroje IJ Network Device Setup Utility](#)

Adresu MAC tiskárny je možné zobrazit na dotykové obrazovce.

■ [Systémová informace](#)



Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače



Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC počítače, pokračujte podle níže uvedených pokynů.

- V systému Windows:

1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na **příkazový řádek (Command Prompt)**.

V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na tlačítko **Start** a vyberte možnost **Příkazový řádek (Command Prompt)**.

V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spusťte z obrazovky **Start příkazový řádek (Command Prompt)**. Pokud se na obrazovce **Start Příkazový řádek (Command Prompt)** nezobrazuje, vyberte ovládací tlačítko **Hledat (Search)** a zadejte řetězec „**Příkazový řádek (Command Prompt)**“.

V systému Windows 7 nebo Windows Vista klikněte na položky **Start > Všechny programy (All Programs) > Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt)**.

2. Zadejte příkaz „ipconfig/all“ a stiskněte klávesu **Enter**.

Zobrazí se adresa IP a adresa MAC vašeho počítače. Pokud počítač není připojený k síti, adresa IP se nezobrazí.

- V systému Mac OS:

1. V nabídce Apple klepněte na položku **Předvolby systému (System Preferences)** a poté na položku **Síť (Network)**.
2. Ujistěte se, že jste zvolili síťové rozhraní používané v počítači a klepněte na možnost **Pokročilé (Advanced)**.

Ujistěte se, že je jako typ síťového rozhraní vybrána možnost **Wi-Fi**.

3. Ověřte nastavení adresy IP nebo adresy MAC.

Adresu IP můžete ověřit po klepnutí na možnost **TCP/IP**.

Adresu MAC můžete ověřit po klepnutí na možnost **Hardware**.

Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem



Pomocí příkazu Ping ověřte, zda probíhá komunikace.

- V systému Windows:

1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na **příkazový řádek (Command Prompt)**.

V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na tlačítko **Start** a vyberte možnost **Příkazový řádek (Command Prompt)**.

V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spusťte z obrazovky **Start příkazový řádek (Command Prompt)**. Pokud se na obrazovce **Start Příkazový řádek (Command Prompt)** nezobrazuje, vyberte ovládací tlačítko **Hledat (Search)** a zadejte řetězec „**Příkazový řádek (Command Prompt)**“.

V systému Windows 7 nebo Windows Vista klikněte na položky **Start > Všechny programy (All Programs) > Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt)**.

2. Zadejte případ Ping a stiskněte klávesu **Enter**.

Příkaz Ping vyvoláte následovně: ping XXX.XXX.XXX.XXX

„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.

Pokud komunikace probíhá, zobrazí se zpráva následujícího typu.

Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255

Zobrazí-li se text **Požadavek vypršel (Request timed out)**, komunikace neprobíhá.

- V systému Mac OS:

1. Podle následujícího postupu spusťte nástroj **Network Utility**.

V systému Mac OS X v10.11, Mac OS X v10.10 nebo Mac OS X v10.9 vyberte v nabídce **Spustit (Go)** nástroje Finder možnost **Počítač (Computer)** a poklepejte na možnosti **Macintosh HD > Systém (System) > Knihovna (Library) > CoreServices > Aplikace (Applications) > Síťová utilita (Network Utility)**.

V systému Mac OS X v10.8 otevřete podsložku **Utility (Utilities)** ve složce **Aplikace (Applications)** a poklepejte na možnost **Sítová utilita (Network Utility)**.

2. Klepněte na možnost **Ping**.
3. Nezapomeňte označit možnost **Poslat pouze XX dotazů ping (Send only XX pings)** (kde XX představuje číslo).
4. Zadejte adresu IP cílové tiskárny nebo cílového bezdrátového směrovače do pole **Zadejte síťovou adresu pro příkaz Ping (Enter the network address to ping)**.
5. Klepněte na možnost **Ping**.

„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.

Otevře se následující typ zprávy.

64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms

64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms

64 bajtů z XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms

--- statistika dotazu ping XXX.XXX.XXX.XXX ---

Odeslané pakety: 3, přijaté pakety: 3, ztracené pakety: 0%

Pokud je ztráta paketů 100%, komunikace neprobíhá. V opačném případě může počítač s cílovým zařízením komunikovat.



Kontrola informací o síťovém nastavení



Chcete-li ověřit informace o nastavení sítě tiskárny, vytiskněte nebo pomocí ovládacího panelu otevřete informace o nastavení sítě.

- Otevřete informace na dotykové obrazovce.

■ [Nastavení sítě LAN](#)

- Vytiskněte síťové nastavení.

■ [Tisk síťového nastavení](#)



Obnovení výchozího nastavení



Důležité

- V systému Windows:

Při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a tisk nebo skenování z počítače prostřednictvím sítě již nebude možné. Chcete-li po obnovení výchozího nastavení tiskárnu znovu používat v síti, použijte k opětovnému nastavení instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na webu Canon.

- V systému Mac OS:

Při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a tisk nebo skenování z počítače prostřednictvím sítě již nebude možné. Chcete-li po obnovení výchozího nastavení tiskárnu znovu používat v síti, postupujte při opětovném nastavení podle pokynů na webu Canon.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny inicializujte síťové nastavení.

■ [Obnovit výchozí nastavení](#)

Potíže při tisku

- Tisk se nespustí
- Nevystřikuje se inkoust
- Výsledky tisku jsou neuspokojivé
- Papír není správně podáván / zobrazí se chyba „Není papír“



Tisk se nespustí



Kontrola 1 Ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)** ji zapněte.

Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat a zůstane rozsvícená.

»»» Poznámka

- Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo jiné grafiky, může zahájení tisku trvat déle. Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká v době, kdy počítač zpracovává data a odesílá je do tiskárny. Počkejte, až se spustí tisk.

Kontrola 2 Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.

Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu USB ověřte následující:

- Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obráťte se na prodejce převáděcího zařízení.
- Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.

Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.

»»» Poznámka

- V systému Windows: pokud používáte nástroj IJ Network Device Setup Utility, ověřte stav připojení k síti.

Kontrola 3 Ujistěte se, že nastavení papíru se shoduje s nastavenými informacemi pro zadní přihrádku nebo kazetu.

Pokud se nastavení papíru liší od informací o papíru v zadní přihrádce nebo kazetě, zobrazí se na dotykové obrazovce chybová zpráva. Při řešení problému postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.

»»» Poznámka

- Podle potřeby můžete určit, kdy se zobrazí zpráva bránící nevhodnému tisku.
 - Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku či kopírování pomocí ovládacího panelu tiskárny:
 - [Nastavení zařízení uživatele](#)
 - Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
 - Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
 - [Změna provozního režimu tiskárny](#) (systém Mac OS)

Kontrola 4 Při tisku z počítače odstraňte nepotřebné tiskové úlohy.

- V systému Windows:
 - Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
- V systému Mac OS:
 - Odstranění nepotřebné tiskové úlohy

Kontrola 5 Je při tisku zvolen ovladač tiskárny pro danou tiskárnu?

Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač tiskárny pro jinou tiskárnu.

- V systému Windows:

Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název tiskárny).

»»» Poznámka

- Chcete-li, aby byla tiskárna vybrána jako výchozí, vyberte možnost **Nastavit jako výchozí tiskárnu (Set as Default Printer)**.

- V systému Mac OS:

Zkontrolujte, zda je v nabídce **Tiskárna (Printer)** dialogového okna Tisk vybrán název tiskárny.

»»» Poznámka

- Chcete-li, aby byla tiskárna vybrána jako výchozí, vyberte tuto tiskárnu v nabídce **Výchozí tiskárna (Default printer)**.

Kontrola 6 Není velikost tištěných dat příliš velká (systém Windows)?

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny klepněte na tlačítko **Možnosti tisku (Print Options)**. V nově otevřeném dialogovém okně poté nastavte u možnosti **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** hodnotu **Zapnuto (On)**.

* Může tak dojít ke zhoršení kvality tisku.

Kontrola 7 Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.



Nevystřikuje se inkoust



Kontrola 1 Došel inkoust?


Otevřete skener / kryt a ověřte kontrolku inkoustu.

■ [Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu](#)

Kontrola 2 Odstranili jste oranžovou pásku nebo ochranný film z nádržky s inkoustem?

Zkontrolujte, zda byl veškerý ochranný film odstraněn a odvzdušňovací otvor ve tvaru písmena Y je tak volný, viz níže (A).

Pokud na nádržce s inkoustem (B) zůstala oranžová páska, odlepte ji.

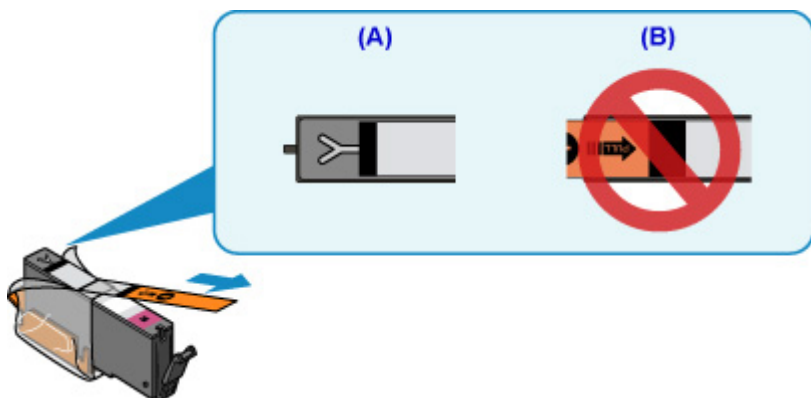

Kontrola 3 Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek trysek.

Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete v části [Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný](#).

- Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:

Zkontrolujte, jestli není nádržka s inkoustem problémové barvy prázdná.

Pokud nádržka s inkoustem není prázdná, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste testovací vzorek trysek vytisknout znovu.

- Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách.

- Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obrátte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.



Papír není správně podáván / zobrazí se chyba „Není papír“



Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je papír vložen.

■ [Vkládání papíru](#)

Kontrola 2 Při vkládání papíru dodržujte následující.

- Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
- Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání papíru.

Při maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné – může ho znemožnit určitý typ papíru a provozních podmínek (velmi vysoká nebo nízká teplota a vlhkost). V takových případech snižte počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.

- Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.
- Při vkládání papíru do zadní přihrádky jej vložte tiskovou stranou NAHORU a zarovnejte pravé a levé vodítko papíru tak, aby se dotýkala stohu papíru.

■ [Vkládání papíru](#)

- Do kazety vkládejte pouze běžný papír.
- Při vkládání papíru do kazety jej vložte tiskovou stranou DOLŮ a zarovnejte pravé/levé/přední vodítko papíru tak, aby se dotýkalo stohu papíru.

■ [Vkládání papíru](#)

Kontrola 3 Je papír příliš silný nebo zkroucený?

■ [Nepodporované typy médií](#)

Kontrola 4 Při vkládání pohlednic či obálek dodržujte následující:

- Pokud je pohlednice zkroucená, nemusí být podávána správně, i když stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání papíru.

Japonské pohlednice vkládejte se sloupcem na PSČ směrem dolů do zadní přihrádky.

- Při tisku na obálky si přečtěte část [Vkládání papíru](#) a obálky si připravte před tiskem.

Jakmile máte obálky připravené, vložte je orientované na výšku. Obálky vložené na šířku se nezavedou správně.

Kontrola 5 Ujistěte se, že nastavení typu média a velikosti papíru odpovídá velikosti a typu vkládaného papíru.

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda nejsou v zadní přihrádce žádné cizí předměty.



Pokud se v zadní přihrádce roztrhne papír, postupujte podle pokynů v části [Seznam kódů podpory pro případ chyby \(uvíznutí papíru\)](#) a vyjměte jej.

Pokud jsou v zadní přihrádce cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté předmět vyjměte.



»» Poznámka

- Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, pomalu jej zavřete.

Kontrola 7 Vyčistěte váleček podavače papíru.

■ Čištění válečků podavače papíru

»» Poznámka

- Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.

Kontrola 8 Pokud jsou z kazety podávány dva nebo více listů papíru najednou, vyčistěte vnitřek kazety.

■ Čištění podložek v kazetě

Kontrola 9 Jsou kryt jednotky pro posuv i zadní kryt správně uchyceny?

Informace o polohách krytu jednotky pro posuv a zadního krytu naleznete v části [Pohled zezadu](#).

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.



Výsledky tisku jsou neuspokojivé

Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným řádkům nebo nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.



Kontrola 1 Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti a typu vkládaného papíru?

Pokud tato nastavení nesouhlasí, nebude možné získat správné výsledky.

Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu vytištěných barev.

Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.

Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu papíru a vkládaného papíru.

Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.

Kopírování	Na ovládacím panelu ověřte nastavení.  Nastavení položek při kopírování
Kopírování fotografie	Na ovládacím panelu ověřte nastavení.  Kopírování fotografií
Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (bezdrátová síť LAN)	Zkontrolujte nastavení u zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (bezdrátová síť LAN).  Nastavení tisku PictBridge (bezdrátová síť LAN) Na ovládacím panelu ověřte nastavení.  Nastavení tisku PictBridge
Tisk z počítače	Ověřte nastavení v ovladači tiskárny. • V systému Windows:  Tisk s využitím snadného nastavení • V systému Mac OS:  Tisk s využitím snadného nastavení

Kontrola 2 Zkontrolujte, že je vybrána odpovídající kvalita tisku (viz předcházející tabulka).

Vyberte kvalitu tisku vhodnou pro daný papír a tištěný obsah. Pokud si všimnete rozmazaných nebo nerovnoměrných barev, zvyšte v nastaveních kvalitu tisku a tisk opakujte.

»» Poznámka

- Při tisku ze zařízení kompatibilního s technologií PictBridge (bezdrátová síť LAN) nastavte kvalitu tisku na ovládacím panelu.

Toto nastavení nelze používat u zařízení kompatibilních se standardem PictBridge (bezdrátová síť LAN).

Kontrola 3 Pokud problém přetrvává, ověřte i jiné příčiny.

Viz také následující části:

- [Papír je prázdný/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Objevily se bílé pruhy](#)
- [Čáry nejsou vyrovnané](#)
- [Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábáný](#)
- [Svislé čáry vedle obrázku](#)
- Tisk nelze dokončit
- Část stránky se nevytiskne (systém Windows)
- Čáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
- Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
- Inkoustové skvrny / Zkroucený papír
- Zadní strana papíru je zašpiněná
- Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy



**Papír je prázdný / Výtisky jsou rozmazané / Barvy jsou nesprávné /
Objevily se bílé pruhy**




 **Výtisky jsou rozmazané**



 **Barvy jsou nesprávné**



Objevily se bílé pruhy

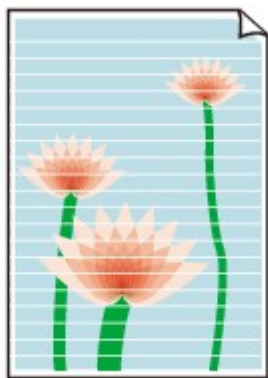

A

Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

■ [Výsledky tisku jsou neuspokojivé](#)


Kontrola 2 Zkontrolujte stav nádržek s inkoustem. Pokud došel inkoust, vyměňte nádržku s inkoustem.

■ [Výměna nádržek s inkoustem](#)

Kontrola 3 Odstranili jste oranžovou pásku nebo ochranný film z nádržky s inkoustem?

Zkontrolujte, zda byl veškerý ochranný film odstraněn a odvzdušňovací otvor ve tvaru písmena Y je tak volný, viz níže (A).

Pokud na nádržce s inkoustem (B) zůstala oranžová páska, odlepte ji.

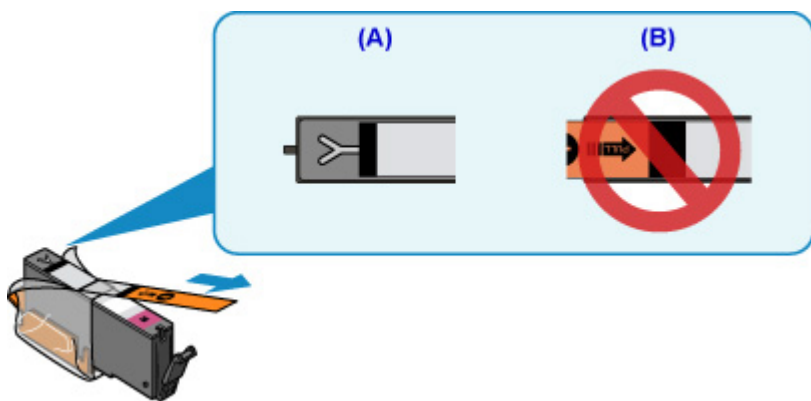

Kontrola 4 Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek trysek.

Podrobnosti o tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete v části [Pokud je tisk nejasný nebo nerovnoměrný](#).

- Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:

Zkontrolujte, jestli není nádržka s inkoustem problémové barvy prázdná.

Pokud nádržka s inkoustem není prázdná, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste testovací vzorek trysek vytisknout znovu.

- Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém přetrvává i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy znovu po 24 hodinách.

- Jestliže ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obráťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Kontrola 5 Pokud používáte papír s jedním potisknutelným povrchem, ověřte, zda používáte správnou stranu papíru pro tisk.

Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.

Do zadní přihrádky vkládejte papír tiskovou stranou nahoru. Do kazety vkládejte papír tiskovou stranou dolů.

Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.

- **V případě kopírování si přečtěte také následující části:**

Kontrola 6 Není skleněná deska znečištěná?

Skleněnou desku vyčistěte.

■ Čištění skleněné desky a krytu dokumentu

Kontrola 7 Zkontrolujte, zda byl originál na skleněnou desku správně vložen.

■ [Vkládání originálů](#)

Kontrola 8 Je originál na skleněné desce položen kopírovanou stranou směrem dolů?


Kontrola 9 Kopírovali jste originál vytisknutý touto tiskárnou?

Pokud použijete originál vytisknutý v této tiskárně, může s ohledem na stav originálu dojít ke snížení kvality tisku.

Vytiskněte jej přímo z tiskárny nebo jej znovu vytiskněte z počítače, je-li to možné.



Čáry nejsou vyrovnané

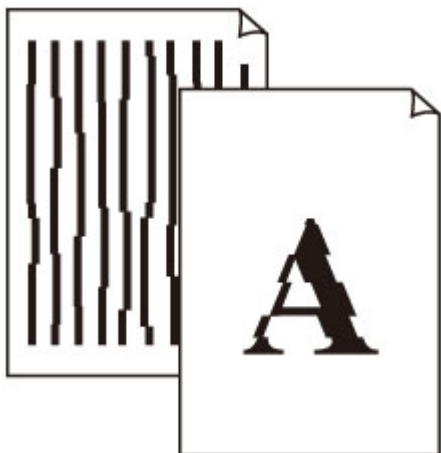

Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

■ [Výsledky tisku jsou neuspokojivé](#)

Kontrola 2 Proved'te nastavení tiskové hlavy.

Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte polohu tiskové hlavy.

■ [Nastavení tiskové hlavy](#)

»» Poznámka

- Pokud po nastavení tiskové hlavy problém přetrvává, proved'te ruční nastavení tiskové hlavy ze svého počítače.
 - V systému Windows:
 - Nastavení polohy tiskové hlavy
 - V systému Mac OS:
 - Nastavení polohy tiskové hlavy


Kontrola 3 Zvyšte kvalitu tisku a zkuste tisknout znovu.

Výsledek tiskové úlohy se může zlepšit, pokud na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality tisku.



Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný

Papír je špinavý

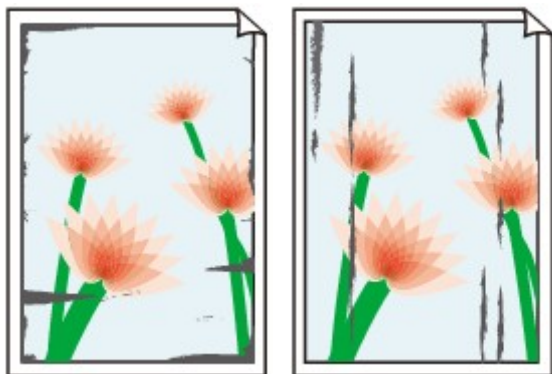

Ušpiněné okraje

Ušpiněný povrch



Potištěný povrch je poškrábaný



Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

 [Výsledky tisku jsou neuspokojivé](#)

Kontrola 2 Ověřte typ papíru.

Ujistěte se, že používáte papír vhodný pro tištěný obsah.

 [Podporované typy médií](#)

Kontrola 3 Před vložením papíru vyrovnejte zkroucený papír.

Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte opačným směrem, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.

Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit jej na rovném povrchu.

- Běžný papír

Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.

- Jiný papír

Pokud je zkroucení rohů papíru vyšší, než 3 mm / 0,1 palce (A), papír se může ušpinit nebo nemusí dojít k jeho správnému podání. Při rovnání zkrouceného papíru postupujte podle následujících pokynů.



1. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.




2. Zkontrolujte, zda je již papír rovný.

Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.

►► Poznámka

- V závislosti na typu papíru může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není zkroucený směrem dovnitř. Postupujte podle níže uvedených pokynů a papír před tiskem ohněte o 3 mm / 0,1 palce (B) směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.

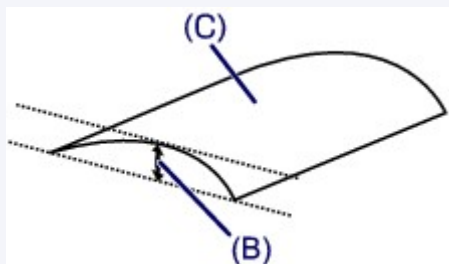

(C) Tisková strana

Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme podávat po jednotlivých listech.

Kontrola 4 Tiskárnu nastavte tak, aby zamezila ořezu papíru.

Úpravou nastavení za účelem zamezení ořezu papíru dojde ke zvětšení vzdálenosti mezi tiskovou hlavou a papírem. Pokud zjistíte ořez i při správně nastaveném typu média odpovídajícím papíru, prostřednictvím ovládacího panelu nebo počítače nastavte v tiskárně funkci zamezení ořezu papíru.

Může tak dojít ke snížení rychlosti tisku.

* Po dokončení tisku tato nastavení zrušte. Pokud tak neučiníte, použijí se i u následujících tiskových úloh.

- Pomocí ovládacího panelu



Stiskněte tlačítko **DOMŮ (HOME)**, vyberte ikonu **(Nastavení (Setup))**, **Nastavení (Settings)**, **Nastavení zařízení (Device settings)** a **Nastav. tisku (Print settings)** a poté nastavte hodnotu **Zamezit ořez papíru (Prevent paper abrasion)** na možnost **ZAP (ON)**.

■ [Změna nastavení z ovládacího panelu](#)

- Pomocí počítače
 - V systému Windows:

Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a v části **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)** označte políčko **Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)**. Potom klepněte na tlačítko **OK**.

Další informace o otevření okna nastavení ovladače tiskárny naleznete v části Otevření okna nastavení ovladače tiskárny.

- V systému Mac OS:

V nástroji Canon IJ Printer Utility2 vyberte v místní nabídce možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**, označte pole **Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)** a klepněte na tlačítko **Použít (Apply)**.

Pokyny pro otevření nástroje Canon IJ Printer Utility2 naleznete v části Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility2.

Kontrola 5 Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení intenzity a zkuste tisk zopakovat.

Pokud obrázky tisknete s vysokou intenzitou na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a může se kroutit a otírat.

- Tisk z počítače

V ovladači tiskárny ověřte nastavení intenzity.

- V systému Windows:

■ [Nastavení intenzity](#)

- V systému Mac OS:

■ [Nastavení intenzity](#)

- Kopírování

■ [Nastavení položek při kopírování](#)

Kontrola 6 Netiskněte mimo doporučenou oblast pro tisk.

Pokud budete tisknout mimo doporučenou oblast tisku daného papíru, může se dolní okraj papíru zašpinit inkoustem.

V aplikaci změňte velikost dokumentu.

■ [Oblast tisku](#)

Kontrola 7 Není skleněná deska znečištěná?

Skleněnou desku vyčistěte.

■ [Čištění skleněné desky a krytu dokumentu](#)

Kontrola 8 Je váleček podávání papíru znečištěný?

Vyčistěte váleček podavače papíru.

■ [Čištění válečků podavače papíru](#)

»»» Poznámka

- Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.

Kontrola 9 Je vnitřek tiskárny znečištěný?

Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem a poté hrozí rozmazání výtisku.

Vyčistěte vnitřek tiskárny tak, že provedete čištění spodní desky.

■ [Čištění vnitřku tiskárny \(čištění spodní desky\)](#)

»»» Poznámka

- Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nezapomeňte nastavit správnou velikost papíru.


Kontrola 10 Nastavte delší dobu schnutí inkoustu.

K dispozici pak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschl a nemohlo dojít k jeho rozmazání a poškrábání.

- V systému Windows:
 1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
 2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
 - Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
 3. Klepněte na kartu **Údržba (Maintenance)** a poté na možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.
 4. Nastavte dobu čekání posuvníkem **Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time)** a klepněte na možnost **OK**.
 5. Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko **OK**.
- V systému Mac OS:
 1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
 2. Spustěte nástroj Canon IJ Printer Utility2.
 - Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility2
 3. V místní nabídce vyberte možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.
 4. Nastavte dobu čekání posuvníkem **Doba čekání na zaschnutí inkoustu: (Ink Drying Wait Time:)** a klepněte na možnost **Použít (Apply)**.
 5. Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko **OK**.



Svislé čáry vedle obrázku

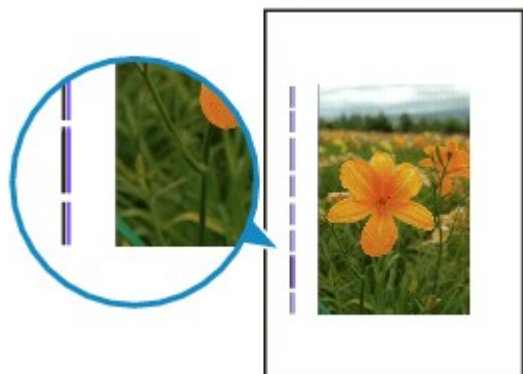

Kontrola Je vložen papír správné velikosti?

Pokud je vložen větší papír, než který jste zadali, mohou se na okrajích zobrazit svislé čáry.

Velikost papíru upravte tak, aby odpovídala vloženému papíru.

■ [Výsledky tisku jsou neuspokojivé](#)

»» Poznámka

- Směr vzorku vertikálních čar se může lišit v závislosti na obrazových datech nebo na nastavení tisku.
- Pokud je to pro zachování čistých výtisků nutné, provede tato tiskárna automatické čištění. Při čištění dojde k vystříknutí malého množství inkoustu.

Inkoust je většinou vystříknut do nádoby přebytečného inkoustu u vnějšího okraje papíru. Pokud ale vložíte větší papír, než jaký jste zadali, může dojít k vystříknutí na papír.

Potíže se skenováním (systém Mac OS)

- [Potíže se skenováním](#)
- Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility
- [Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility Lite](#)
- Chybové zprávy ovladače skeneru (ovladač ICA)

Potíže se skenováním

- **Skener nefunguje**
- **Ovladač skeneru se nespustí**



Skener nefunguje



Kontrola 1 Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté.

Kontrola 2 Připojte kabel USB k jinému portu USB v počítači.

Kontrola 3 Je-li kabel USB připojený k rozbočovači USB, odpojte jej z rozbočovače USB a připojte přímo k portu USB v počítači.

Kontrola 4 Pokud využíváte síťové připojení, zkontrolujte stav připojení a podle potřeby zařízení znovu připojte.

Kontrola 5 Restartujte počítač.



Ovladač skeneru se nespustí



Kontrola 1 Ujistěte se, že je nainstalován ovladač skeneru (ovladač ICA (Architektura sejmutí obrázků)).

Pokud nainstalován není, nainstalujte ovladač skeneru z naší webové stránky.

Kontrola 2 Z nabídky aplikace vyberte příslušný skener nebo tiskárnu.

Poznámka

- Konkrétní operace se může lišit v závislosti na aplikaci.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda aplikace podporuje ovladač ICA.

Ovladač skeneru nelze spustit z aplikací, které ovladač ICA nepodporují.

Kontrola 4 Proved'te skenování a uložte obrázky v nástroji IJ Scan Utility a otevřete soubory v aplikaci.

Chybové zprávy nástroje IJ Scan Utility Lite

Pokud se zobrazí chybová zpráva pro nástroj IJ Scan Utility Lite, zapamatujte si chybový kód a postupujte podle následujícího řešení.

Kód chyby	Chybová zpráva	Řešení
152	Nedostatek paměti. Množství dostupné paměti zvýšíte ukončením ostatních aplikací.	Nelze přiřadit dostatek paměti ke spuštění nástroje IJ Scan Utility Lite. Ukončete ostatní aplikace.
153	Obrázek, který se pokoušíte naskenovat, je pro otevření ve vybrané aplikaci příliš velký. Upravte nastavení tak, aby byla velikost obrázku nižší.	Snižte rozlišení nebo výstupní velikost a opakujte skenování.
157	Nelze komunikovat se skenerem z těchto důvodů: - Skener je vypnutý. (Pokud používáte připojení ke kabelové síti LAN.) Skener je odpojen od kabelové sítě LAN. (Pokud používáte připojení k bezdrátové síti LAN.) Síla signálu je slabá (překážky). - Připojení k síti je zakázáno zabezpečovacím softwarem. - Je vybrán jiný skener v síti. Ověřte výše uvedené možnosti a skenování zopakujte. Pokud komunikace není ani nadále dostupná, restartujte počítač.	Pokud využíváte síťové připojení, zkontrolujte stav připojení a podle potřeby zařízení znovu připojte. Pokud dojde k zobrazení stejné chybové zprávy, restartujte počítač.
201	Požadovaný soubor chybí, je poškozen nebo je chybné nastavení. Opakujte instalaci.	- Znovu nainstalujte ovladač skeneru z našeho webu. - Znovu nainstalujte nástroj IJ Scan Utility Lite z našeho webu.
202	Došlo k interní chybě. Provedte následující opatření. - Zkontrolujte stav skeneru. - Restartujte skener. - Restartujte počítač a pokus opakujte. - Znovu nainstalujte ovladač skeneru.	- Došlo k interní chybě. Provedte následující opatření. - Zkontrolujte stav skeneru. - Restartujte skener. - Restartujte počítač a pokus opakujte. - Znovu nainstalujte ovladač skeneru.
231	Nelze dokončit skenování. Na disku je nedostatek místa.	Odstraňte nepotřebné soubory na pevném disku a skenování opakujte.
232	Nelze dokončit skenování. Na disku je nedostatek místa.	Zrušte ochranu proti zápisu na disk.

234	Vybraný model tuto funkci skenování nepodporuje. Vyberte jinou funkci skenování.	• Vyberte jinou funkci skenování.
242	Nelze zapisovat do souboru.	• Zkontrolujte oprávnění pro přístup ke složce v nabídce Uložit do (Save in) v odpovídajícím dialogovém okně Nastavení.
243	Nelze číst ze souboru.	• Zkontrolujte oprávnění pro přístup ke složce v nabídce Uložit do (Save in) v odpovídajícím dialogovém okně Nastavení.
244	Nemáte potřebná oprávnění k přístupu do zadané složky.	• Zajistěte potřebná oprávnění pro přístup k uvedené složce.
245	Text nebylo možné zjistit. Ujistěte se, že nedochází k následujícím: - Nastavení jazyka dokumentu neodpovídá skutečnému jazyku dokumentu. - Dokument neobsahuje žádný text. - Skenujete nepodporovaný text, který nelze zjistit.	• Ujistěte se, že se nastavení Jazyk dokumentu (Document Language) v dialogovém okně Nastavení (Obecné nastavení) (Settings (General Settings)) shoduje s jazykem dokumentu. • Ujistěte se, že dokument obsahuje text.
-	Nelze komunikovat se skenerem z těchto důvodů: - Skener je vypnutý. - (Pokud používáte připojení ke kabelové síti LAN.) Skener je odpojen od kabelové sítě LAN. - (Pokud používáte připojení k bezdrátové síti LAN.) Síla signálu je slabá (překážky). - (Pokud používáte připojení USB.) Kabel USB je odpojen. - Skener právě používá jiný software nebo jiný uživatel. Zkontrolujte připojení a opakujte akci.	• Zkontrolujte, zda jsou skener nebo tiskárna zapnuté. • Pokud využíváte síťové připojení, zkontrolujte stav připojení a podle potřeby zařízení znovu připojte. • Pokud využíváte připojení USB, zkontrolujte, zda je kabel USB připojen a podle potřeby jej znovu připojte. • Ukončete ostatní aplikace.

Mechanické potíže

- **Napájení se nespustí**
- **Napájení se samo vypne**
- **Potíže s připojením USB**
- **S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB**
- **Na dotykové obrazovce je zobrazen špatný jazyk**



Napájení se nespustí



Kontrola 1 Stiskněte tlačítko **ZAPNOUT (ON)**.

Kontrola 2 Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do tiskárny, a poté ji znovu zapněte.

Kontrola 3 Odpojte tiskárnu, počkejte alespoň 2 minuty, znovu je zapojte a tiskárnu zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.



Napájení se samo vypne



Kontrola

Pokud je tiskárna nastavena tak, aby se po určité době automaticky vypínala, zakažte toto nastavení.

Jestliže jste tiskárnu nastavili tak, aby se po určité době automaticky vypnula, napájení se po uplynutí této doby samo vypne.

- Postup zakázání automatického vypínání zařízení v systému Windows:

Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a na kartě **Automatické zapínání/vypínání (Auto Power) > Údržba (Maintenance)** vyberte pro položku **Automatické vypnutí (Auto Power Off)** možnost **Zakázat (Disable)**.

- Postup zakázání automatického vypínání zařízení v systému Mac OS:

Otevřete nástroj Canon IJ Printer Utility2, v místní nabídce vyberte možnost **Nastavení napájení (Power Settings)** a v nabídce **Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)** v nastavení **Automatické vypnutí (Auto Power Off)** vyberte možnost **Zakázat (Disable)**.

»»» Poznámka

- Automatické zapnutí/vypnutí tiskárny můžete povolit také na ovládacím panelu tiskárny.

■ [Nastavení režimu ECO](#)

- V systému Windows můžete automatické zapnutí/vypnutí tiskárny povolit také v programu ScanGear (ovladač skeneru).

■ [Karta Skener](#)

Potíže s připojením USB



**Tisk nebo skenování je pomalé/Nefunguje připojení USB Hi-Speed/
Zobrazuje se zpráva „Toto zařízení může pracovat rychleji (This device can
perform faster)“ (systém Windows)**



Pokud vaše systémové prostředí nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB, bude tiskárna pracovat při nižší rychlosti odpovídající rozhraní USB 1.1. Tiskárna v takovém případě pracuje správně, ale rychlost tisku nebo skenování se může v závislosti na rychlosti komunikace zpomalit.

Kontrola

Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje rozhraní USB Hi-Speed.

- Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení Hi-Speed USB?
- Podporuje kabel USB nebo rozbočovač USB vysokorychlostní připojení USB?

Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme nepoužívat kabel USB delší než přibližně 3 metry / 10 stop.

- Podporuje operační systém v počítači vysokorychlostní připojení USB Hi-Speed?

Nainstalujte nejnovější aktualizaci pro svůj počítač.

- Pracuje ovladač rozhraní USB Hi-Speed správně?

Podle potřeby si v počítači opatřete a nainstalujte nejnovější verzi ovladače USB Hi-Speed.

»»» Důležité

- Další informace získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.




S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB



Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Kabel USB řádně připojte.

Podle níže uvedeného obrázku vyhledejte port USB na zadní straně tiskárny.

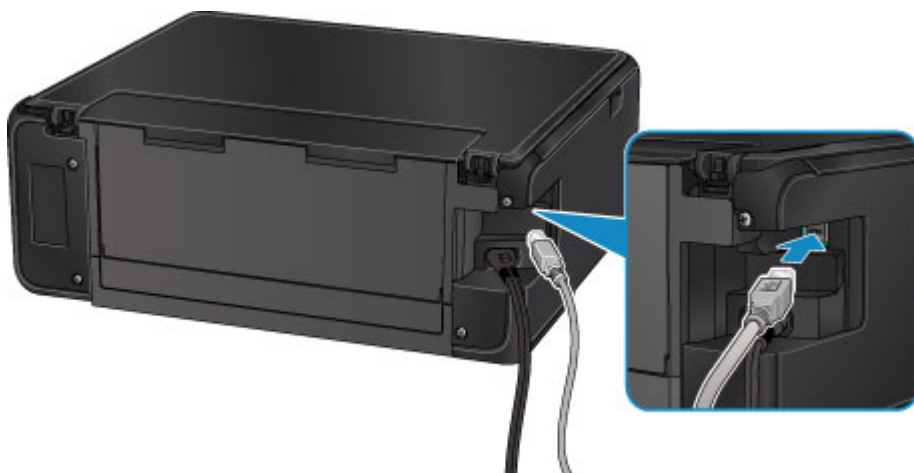

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně s vlastnostmi na kartě **Porty (Ports)** ovladače tiskárny vybrána položka **Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional support)** (systém Windows).

 Otevření okna nastavení ovladače tiskárny

Potíže s instalací nebo stahováním

- **Nelze nainstalovat ovladače MP Drivers**
- **Aplikace Easy-WebPrint EX se nespustí nebo se nezobrazí nabídka Easy-WebPrint EX (systém Windows)**



Nelze nainstalovat ovladače MP Drivers



■ [V systému Windows:](#)

■ [V systému Mac OS:](#)

V systému Windows:

- Pokud se instalace nespustí po vložení instalačního disku CD-ROM:

Postupujte podle následujících pokynů ke spuštění instalace.

1. Upravte následující nastavení.

- V systému Windows 10 klepněte na tlačítko **Start** > **Spustit průzkumníka Windows (File Explorer)** a ze seznamu nalevo klepněte na možnost **Tento počítač (This PC)**.
- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 vyberte na **hlavním panelu (Taskbar)** na **ploše (Desktop)** ikonu **Průzkumník (Explorer)** a poté v seznamu nalevo vyberte položku **Tento počítač (This PC)** (**Počítač (Computer)** v systému Windows 8).
- V systému Windows 7 nebo Windows Vista klepněte na tlačítko **Start** a poté na položku **Počítač (Computer)**.

2. V nově otevřeném okně poklepejte na ikonu disku  CD-ROM.

Obsah disku CD-ROM zobrazíte poklepáním na soubor **MSETUP4.EXE**.


Pokud ovladače MP Drivers nemůžete nainstalovat z instalačního disku CD-ROM, nainstalujte je z webu Canon.

»»» Poznámka

- Pokud se ikona disku CD-ROM nezobrazí, zkuste následující postup:
 - Vyjměte disk CD-ROM z počítače a znovu jej vložte.
 - Restartujte počítač.

Pokud se ikona ani poté nezobrazí, vyzkoušejte, zda se zobrazí jiné disky. Pokud ano, je problém s instalačním diskem CD-ROM. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

- Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection):

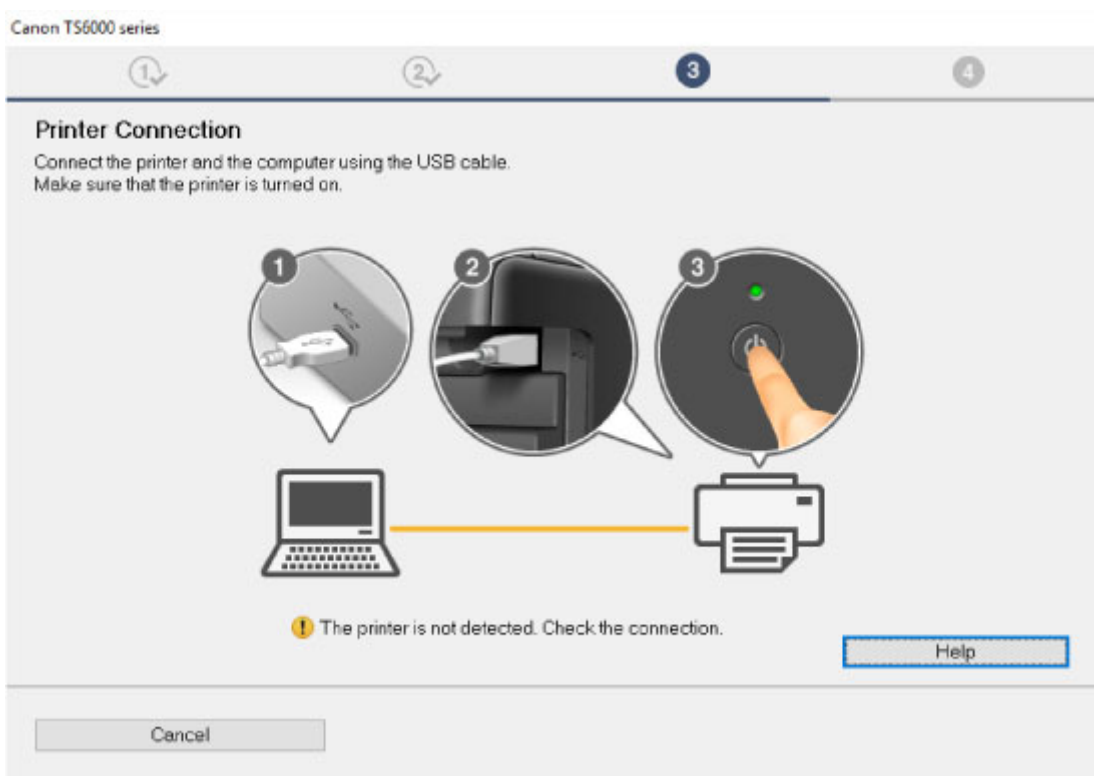

■ [Nelze pokračovat z obrazovky pro Připojení tiskárny / Připojit kabel](#)

- Ostatní případy:

Znovu nainstalujte ovladače MP Drivers.

Pokud ovladače MP Drivers nebyly nainstalovány správně, ovladače MP Drivers odinstalujte, restartujte počítač a ovladače MP Drivers přeinstalujte.

■ Odstranění nepotřebných ovladačů MP Drivers

Ovladače MP Drivers znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu Canon.

»»» Poznámka

- Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, je možné, že je systém Windows nestabilní, a instalace ovladače proto nebude umožněna. Restartujte počítač a ovladače nainstalujte znovu.

V systému Mac OS:

Stáhněte ovladač ze stránky podpory na webu společnosti Canon a znovu jej nainstalujte.



Aktualizace ovladačů MP Drivers v síti (systém Windows)



Stáhněte nejnovější ovladače MP Drivers.

Nejnovější ovladače MP Drivers pro váš model můžete stáhnout na webu Canon.

Odinstalujte stávající ovladače MP Drivers a podle pokynů k instalaci nainstalujte nejnovější stažené ovladače MP Drivers. Na obrazovce pro výběr způsobu připojení vyberte možnost **Použít tiskárnu s bezdrátovým připojením k síti (Use the printer with wireless LAN connection)**. Tiskárna bude v síti automaticky zjištěna.

Ujistěte se, že tiskárna byla vyhledána a podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače MP Drivers.

»»» Poznámka

- Tato akce nemá vliv na nastavení sítě v tiskárně, takže tuto tiskárnu můžete používat v síti bez nutnosti nastavení opět měnit.

Chyby a zprávy

- Pokud dojde k chybě
- Zobrazí se zpráva


Pokud dojde k chybě

Když dojde k chybě při tisku, například pokud dojde nebo uvízne papír, zobrazí se automaticky zpráva o odstraňování problémů. Proveďte akci popsanou ve zprávě.


Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače nebo dotykové obrazovce chybová zpráva. V závislosti na chybě se na obrazovce počítače nebo na dotykové obrazovce zobrazí kód podpory (číslo chyby).

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory a zpráva:

- V systému Windows:

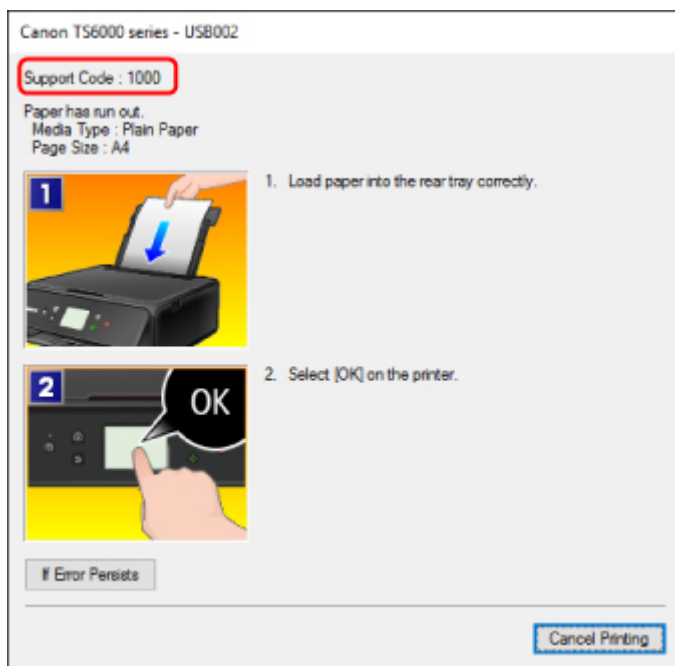


- V systému Mac OS:

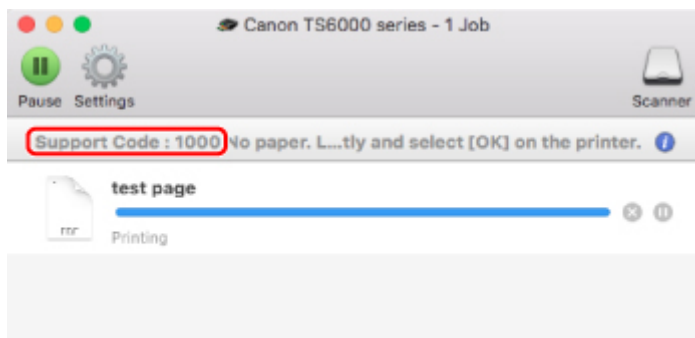

* Obrazovka se může v závislosti na používaném operačním systému lišit.

Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí kód podpory a zpráva:

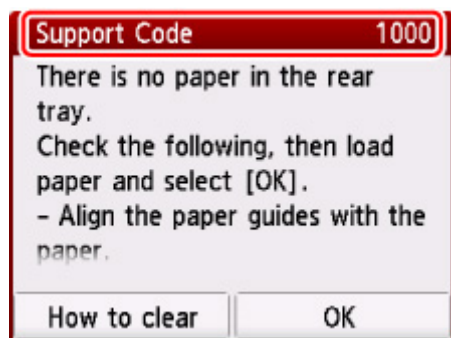

Podrobnosti o řešení těchto chyb naleznete v tématu [Seznam kódů podpory pro případ chyby](#).

»»» Poznámka

- Podrobnosti o řešení chyb bez kódů podpory naleznete v tématu [Zobrazí se zpráva](#).

Zobrazí se zpráva

Tato část popisuje některé z chyb nebo zpráv, které se mohou zobrazit.

»»» Poznámka

- U některých chyb se na obrazovce počítače nebo dotykové obrazovce zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobnosti o chybách s kódy podpory naleznete v části [Seznam kódů podpory pro případ chyby](#).

Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí zpráva, zkontrolujte následující.

■ [Na dotykové obrazovce se objeví zpráva](#)

Pokud se zpráva zobrazí v počítači, zkontrolujte následující.

- [Je zobrazena chyba o automatickém oboustranném tisku](#)
- [Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu \(systém Windows\)](#)
- [Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace \(systém Windows\)](#)
- [Další chybové zprávy \(systém Windows\)](#)
- [Zobrazí se obrazovka Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program \(systém Windows\)](#)
- [Zobrazí se ikona programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program \(Mac OS\)](#)



Na dotykové obrazovce se objeví zpráva



Přečtěte si zprávu a proveďte příslušnou akci.

- **Napájení nebylo naposledy vypnuto správně. Při vypínání stiskněte tlačítko .**
(Power was not turned off correctly the last time. Press the  button when turning power off.)

Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla ještě zapnutá.

Klepněte na tlačítko **OK** na dotykové obrazovce.

»»» Poznámka

- Pokyny ke správnému odpojení tiskárny naleznete v části [Odpojení tiskárny](#).

- **Připojení k serveru nelze navázat. Chvíli vyčkejte a pak operaci opakujte. (Cannot connect to the server. Please wait a while and try again.)**

Tiskárnu nelze připojit k serveru z důvodu chyby komunikace.

Klepněte na tlačítko **OK** na dotykové obrazovce a pokus po chvíli zopakujte.



Je zobrazena chyba o automatickém oboustranném tisku



Kontrola Prostudujte si část Potíže při automatickém oboustranném tisku a proveďte příslušnou akci.

Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém Windows)

A

Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla zapnutá.

Přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou v počítači a klepněte na tlačítko **OK**.

Tiskárna zahájí tisk.

Pokyny k odpojení napájecího kabelu naleznete v části [Odpojení tiskárny](#).

Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace (systém Windows)

A

Kontrola 1 Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí, zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena do sítě a zapnuta.

Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat a zůstane rozsvícená.

Kontrola 2 Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.

Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu USB ověřte následující:

- Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obráťte se na prodejce převáděcího zařízení.
- Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.

Jestliže používáte tiskárnu v síti LAN, ujistěte se, že je tiskárna připojena k síti pomocí kabelu LAN a správně nastavena pro použití v síti.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda jsou ovladače MP Drivers nainstalovány správně.

Odinstalujte ovladače MP Drivers podle postupu popsaného v části Odstranění nepotřebných ovladačů MP Drivers a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti Canon ovladače znovu nainstalujte.

Kontrola 4 Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, zkontrolujte stav zařízení v počítači.

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.

1. V počítači otevřete Správce zařízení, jak je znázorněno níže.

Pokud se zobrazí obrazovka **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, postupujte podle pokynů na obrazovce.

- V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na tlačítko **Start** a vyberte možnost **Správce zařízení (Device Manager)**.
- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 klepněte na ovládací tlačítko **Nastavení (Settings)** a vyberte možnost **Ovládací panely (Control Panel)** na **ploše (Desktop)** a poté možnosti **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** > **Správce zařízení (Device Manager)**.
- V systému Windows 7 nebo Windows Vista klepněte postupně na položky **Ovládací panely (Control Panel)**, **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** a **Správce zařízení (Device Manager)**.

2. Poklepejte na možnost **Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers)** a poté na položku **Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support)**.

Pokud se obrazovka **Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing Support Properties)** neotevře, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači.

 **Kontrola 2** [Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.](#)

3. Klepněte na kartu **Obecné (General)** a vyhledejte potíže se zařízením.

Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.

Další chybové zprávy (systém Windows)

A

Kontrola Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte následující:


- „**Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku (Could not spool successfully due to insufficient disk space)**“
Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
- „**Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti (Could not spool successfully due to insufficient memory)**“
Ukončete ostatní aplikace, a uvolněte tak paměť.
Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.
- „**Nebyl nalezen ovladač tiskárny (Printer driver could not be found)**“
Odinstalujte ovladače MP Drivers podle postupu popsáno v části Odstranění nepotřebných ovladačů MP Drivers a pomocí instalačního disku CD-ROM nebo pomocí zdrojů dostupných na webu společnosti Canon ovladače znovu nainstalujte.
- „**Nebylo možné vytisknout název aplikace (Could not print Application name)** - Název souboru“
Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.

Zobrazí se obrazovka Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (systém Windows)

A

Pokud nainstalujete program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, tak se každý měsíc po dobu deseti let bude zobrazovat obrazovka s žádostí o povolení odeslat informace o používání tiskárny.

Přečtěte si informace na obrazovce a postupujte podle níže uvedených pokynů.

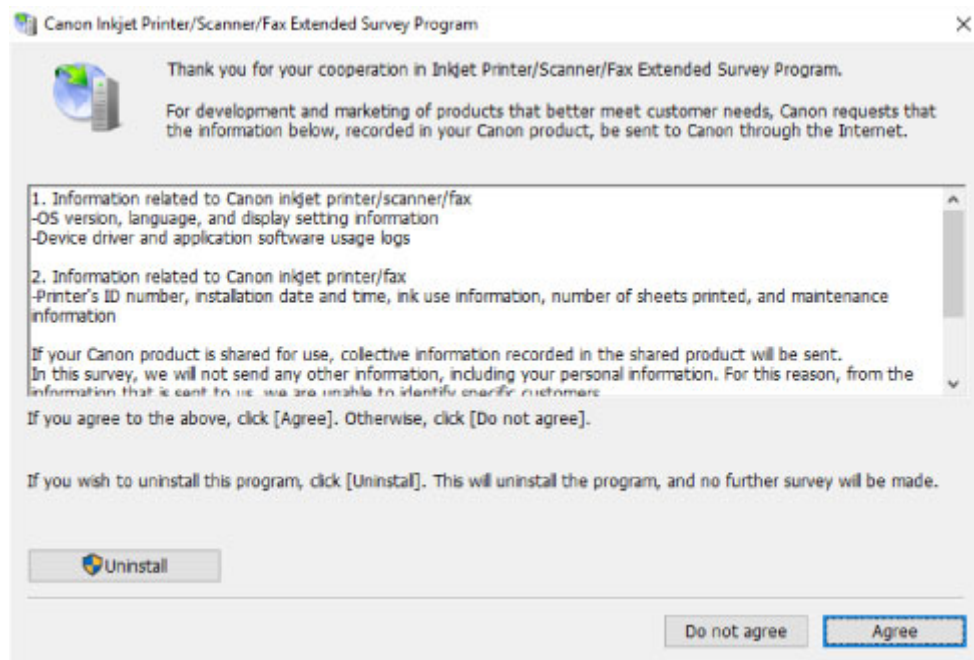

- **Pokud souhlasíte s účastí v průzkumu:**

Klepněte na možnost **Souhlasím (Agree)** a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Informace o používání tiskárny budou zaslány prostřednictvím internetu. Po dokončení operace se budou informace odesílat automaticky a obrazovka s potvrzením se již nezobrazí.

Poznámka

- Při odesílání informací se může zobrazit upozornění (například zpráva týkající se zabezpečení internetu). Zkontrolujte, zda je název programu „IJPLMUI.exe“, a proces povolte.
- Pokud zrušíte označení políčka **Od příště odesílat automaticky (Send automatically from the next time)**, nebudou se informace zasílat automaticky a při příštím průzkumu se opět zobrazí obrazovka s potvrzením. Postup automatického odeslání informací naleznete v tématu [Změna nastavení obrazovky s potvrzením](#).

- **Pokud s účastí v průzkumu nesouhlasíte:**

Klepněte na tlačítko **Nesouhlasím (Do not agree)**. Obrazovka s potvrzením se zavře a průzkum bude vynechán. Obrazovka s potvrzením se znovu zobrazí za měsíc.

- **Odinstalace programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

Chcete-li odinstalovat program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, klepněte na tlačítko **Odinstalovat (Uninstall)** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Změna nastavení obrazovky s potvrzením:**

1. Upravte následující nastavení.

- V systému Windows 10 klepněte pravým tlačítkem na tlačítko **Start** a vyberte možnost **Programy a funkce (Programs and Features)**.
- Používáte-li systém Windows 8.1 nebo Windows 8, z ovládacího tlačítka **Nastavení (Settings)** na ploše (**Desktop**) > **Programy (Programs)** > **Programy a funkce (Programs and Features)** vyberte možnost **Ovládací panely (Control Panel)**.
- V systému Windows 7 nebo Windows Vista klepněte postupně na položky **Start** > **Ovládací panely (Control Panel)** > **Programy (Programs)** > **Programy a funkce (Programs and Features)**.

»»» Poznámka

- Při instalaci, odinstalaci nebo spouštění softwaru se může zobrazit dialogové okno s potvrzením či upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována oprávnění správce.
Pokud jste přihlášení k účtu s oprávněním správce, postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Vyberte možnost **Canon Extended Survey Program pro inkoustové tiskárny/skener/fax**.
3. Vyberte položku **Změnit (Change)**.

Pokud při postupu podle pokynů na obrazovce vyberete položku **Ano (Yes)**, zobrazí se při příštím průzkumu obrazovka s potvrzením.

Pokud vyberete položku **Ne (No)**, budou informace odesílány automaticky.

»»» Poznámka


- Pokud vyberete možnost **Odinstalovat (Uninstall)**, nástroj Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program se odinstaluje. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se ikona programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (Mac OS)



Pokud nainstalujete program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, každý měsíc po dobu deseti let se budou odesílat informace o používání tiskárny. Ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** se v době, kdy má dojít k odesílání informací o používání tiskárny, zobrazuje v nabídce Dock.

Klepněte na tuto ikonu, přečtěte si uvedené informace a postupujte podle níže uvedených pokynů.

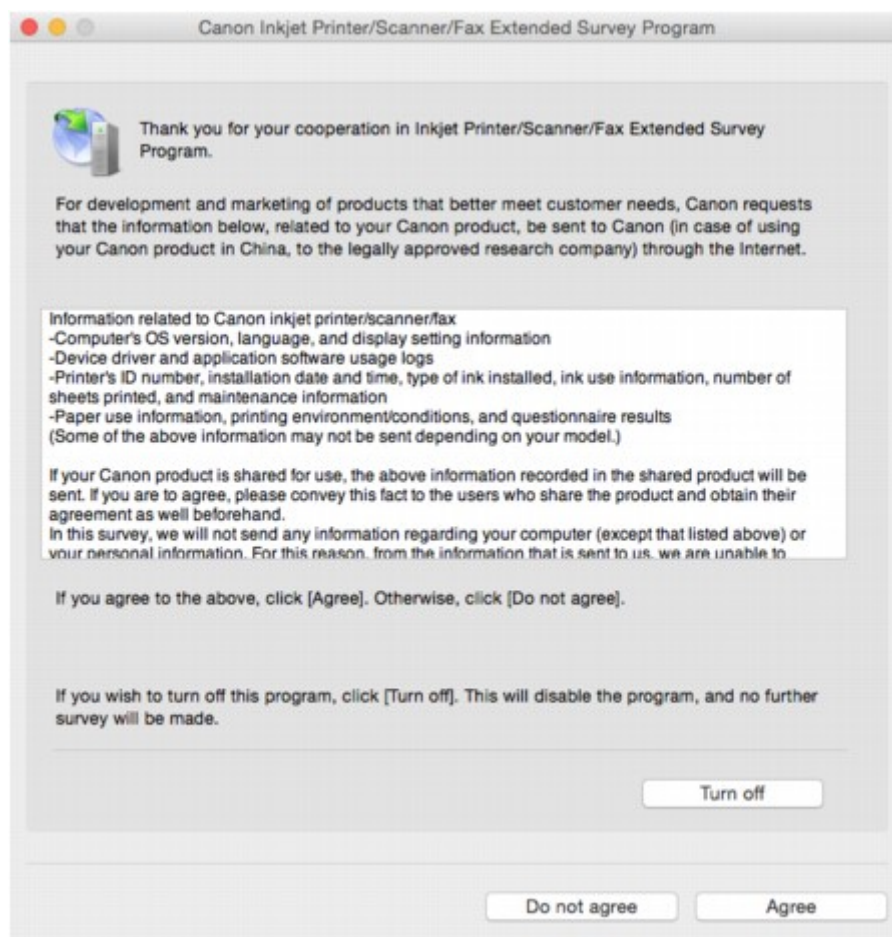

- **Pokud souhlasíte s účastí v průzkumu:**

Klepněte na možnost **Souhlasím (Agree)** a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Informace o používání tiskárny budou zaslány prostřednictvím internetu. Po dokončení operace se budou informace odesílat automaticky a obrazovka s potvrzením se již nezobrazí.

»»» Poznámka

- Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka **Od příště odesílat automaticky (Send automatically from the next time)**, nebudou informace zasílány automaticky a v Docku se při každém dalším průzkumu zobrazí ikona programu **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

- **Pokud s účastí v průzkumu nesouhlasíte:**

Klepněte na tlačítko **Nesouhlasím (Do not agree)**. Obrazovka s potvrzením se zavře a průzkum bude vynechán. Obrazovka s potvrzením se znovu zobrazí za měsíc.

- **Postup zastavení odesílání informací:**

Klepněte na tlačítko **Turn off**. Program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program se tím ukončí a informace nebudou odeslány. Pokyny k obnovení průzkumu naleznete v části [Změna nastavení](#).

- **Odinstalace programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

1. Ukončení programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

■ [Změna nastavení](#):


2. V nabídce **Spustit (Go)** nástroje Finder vyberte položku **Aplikace (Applications)**, poklepejte na složku **Canon Utilities** a poté na složku **Inkjet Extended Survey Program**.
3. Soubor **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** přesuňte do **Koše (Trash)**.
4. Restartujte počítač.

Koš (Trash) vysypejte a restartujte počítač.

- **Změna nastavení:**

Chcete-li při každém odesílání informací o používání tiskárny zobrazit obrazovku s potvrzením, případně pokud chcete průzkum obnovit, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. V nabídce **Spustit (Go)** nástroje Finder vyberte položku **Aplikace (Applications)**, poklepejte na složku **Canon Utilities** a poté na složku **Inkjet Extended Survey Program**.
2. Poklepejte na ikonu **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

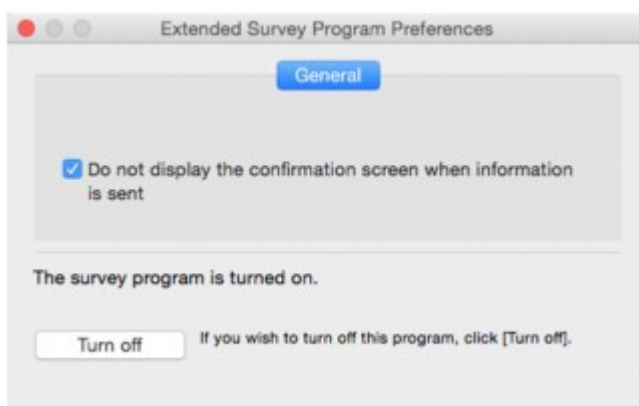

- **Do not display the confirmation screen when information is sent:**

Pokud zaškrtnete toto políčko, budou informace odesílány automaticky.

Pokud toto políčko označené není, zobrazí se v nabídce Dock v době dalšího průzkumu ikona **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**. Klepněte na tuto ikonu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Tlačítko **Turn off/Turn on:**

Klepnutím na tlačítko **Turn off** ukončíte program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

Klepnutím na tlačítko **Turn on** program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program znovu spustíte.

Seznam kódů podpory pro případ chyby

Pokud dojde k některé chybě, zobrazí se na dotykové obrazovce a obrazovce počítače kód podpory.

Tento kód podpory udává číslo chyby a zobrazí se společně s chybovou zprávou.

Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory zobrazený na dotykové obrazovce nebo na obrazovce počítače a proveďte odpovídající kroky.

Na dotykové obrazovce a na obrazovce počítače se zobrazí kód podpory

• 1000 až 1ZZZ

[1000](#) [1003](#) [1200](#) 1240 1270 [1300](#)

[1303](#) [1304](#) 1309 1310 [1313](#) [1401](#)

1403 1405 140B 1410 1411 1412

1413 1414 1551 1552 [1600](#) [1660](#)

1680 1681 1684 [1688](#) [1689](#) [1700](#)

1701 1730 1731 1750 1871 1874

[1890](#)

• 2000 až 2ZZZ

[2110](#) 2113 2114 2120 2123 2700

[2900](#) [2901](#)

• 3000 až 3ZZZ

3402 3403 3405 3407 3408 3410

3411 3412 3413 3438 3439 3440

3441 3442 3443 3444 3445 3446

3447

• 4000 až 4ZZZ

4100 [4103](#) 4104

• 5000 až 5ZZZ

[5011](#) [5012](#) 5050 [5100](#) [5200](#) 5400

5700 [5B00](#) 5B01 5C02

• **6000 až 6ZZZ**

[6000](#) 6001 6004 6500 6502 6800

6801 6900 6901 6902 6910 6911

6930 6931 6932 6933 6936 6937

6938 6940 6941 6942 6943 6944

6945 6946 6A80 6A81 6A82

• **A000 až ZZZZ**

B202 B203 B204 B205 [C000](#)

Informace o kódech podpory spojených s uvíznutím papíru naleznete také v části [Seznam kódů podpory pro případ chyby \(uvíznutí papíru\)](#).

Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)

Dojde-li k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle vhodného postupu uvedeného níže.

- Pokud uvíznutý papír vidíte ve výstupním otvoru pro papír nebo v zadní přihrádce:
 - Uvíznul papír podávaný ze zadní přihrádky:
■ [1300](#)
- Pokud uvíznutý papír nevidíte ve výstupním otvoru pro papír ani v zadní přihrádce:
 - Uvíznul papír podávaný z kazety:
■ [1303](#)
 - Pokud papír uvízl při automatickém oboustranném tisku:
■ [1304](#)
 - Papír je uvíznutý v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír:
■ [1313](#)
 - Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír, nebo z jednotky pro posuv vyjmout:
■ [Papír uvíznul uvnitř tiskárny](#)
- Ostatní než výše uvedené případy:
 - Ostatní případy

Příčina

Papír uvíznul během podávání papíru ze zadní přihrádky.

Jak postupovat?

Pokud uvíznul papír podávaný ze zadní přihrádky, vyjměte uvíznutý papír z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky podle následujících pokynů.

1. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zadní přihrádky, podle toho, který způsob je jednodušší.

Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.



»»» Poznámka

- Pokud papír nelze vytáhnout, opět tiskárnu zapněte, aniž byste se jej pokoušeli vytáhnout násilím. Papír bude vysunut automaticky.
- Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)**.
- Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky vytáhnout, vyjměte papír zevnitř tiskárny.

■ [Papír uvíznul uvnitř tiskárny](#)

- Pokud papír nelze vytáhnout z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky, pokuste se papír vytáhnout ze zadní strany tiskárny.

■ [Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany](#)

2. Znovu vložte papír a na dotykové obrazovce tiskárny vyberte možnost **OK**.

Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku znovu vytiskněte.

Pokud jste tiskárnu v kroku 1 vypnuli, budou tisková data odeslaná do tiskárny vymazána. Spusťte tisk znovu.

Poznámka

- Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.
- Doporučujeme používat k tisku dokumentů s fotografiemi nebo grafikou jiné velikosti papíru než A5. Papír velikosti A5 se může kroutit a na výstupu z tiskárny uvíznout.

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

1303

Příčina

Papír uvíznul během podávání papíru z kazety.

Jak postupovat?

Pokud uvízl papír podávaný z kazety, pokuste se jej vyjmout z následujících umístění.

- Výstupní otvor pro papír

■ [1300](#)

- Uvnitř tiskárny

■ [Papír uvíznul uvnitř tiskárny](#)

- Podavač pro kazetu

Vytáhněte kazetu a oběma rukama pomalu vyjměte papír.



Pokud tento postup neumožní vyřešení problému, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v části [Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany](#).

Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany


»»» Poznámka

- Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)**.

1. Otočte tiskárnu tak, aby zadní strana tiskárny mířila směrem k vám.





2. Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte opěrku papíru.

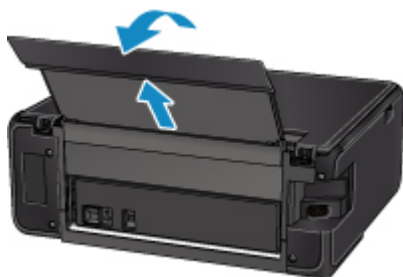


3. Sejměte zadní kryt.

Vytáhněte zadní kryt.

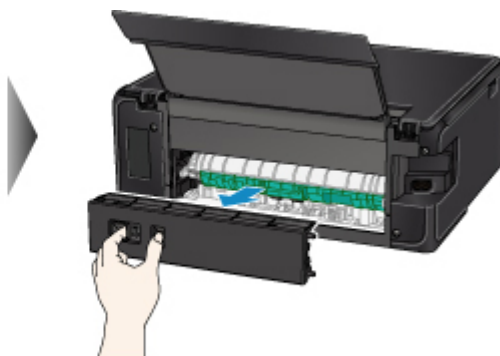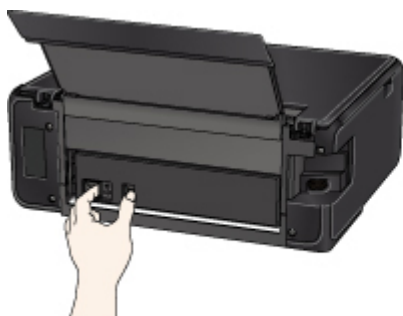

4. Papír pomalu vytáhněte.

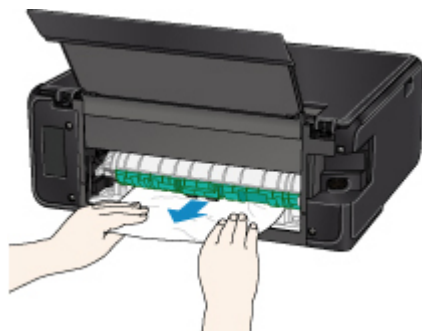


»»» Poznámka

- Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.


Pokud se vám nepodařilo vyjmout papír v rámci tohoto kroku, odpojte kryt jednotky pro posuv a vyjměte papír podle následujících pokynů.

1. Sejměte kryt jednotky pro posuv.

Zvedněte kryt jednotky pro posuv a vytáhněte jej ven.

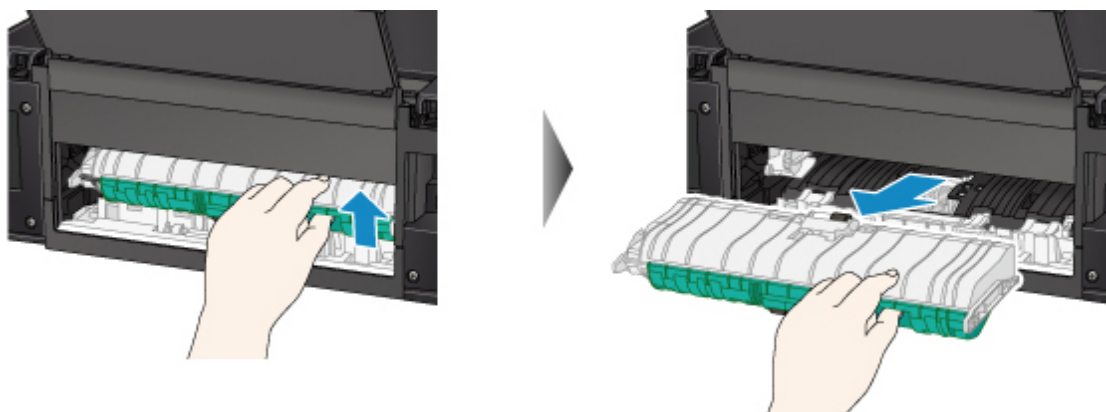

2. Papír pomalu vytáhněte.

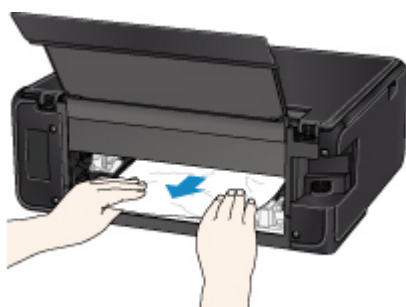


►► Poznámka

- Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.

3. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.
4. Připojte kryt jednotky pro posuv.

Pomalu vložte kryt jednotky pro posuv zcela do tiskárny a sejměte kryt jednotky pro posuv.

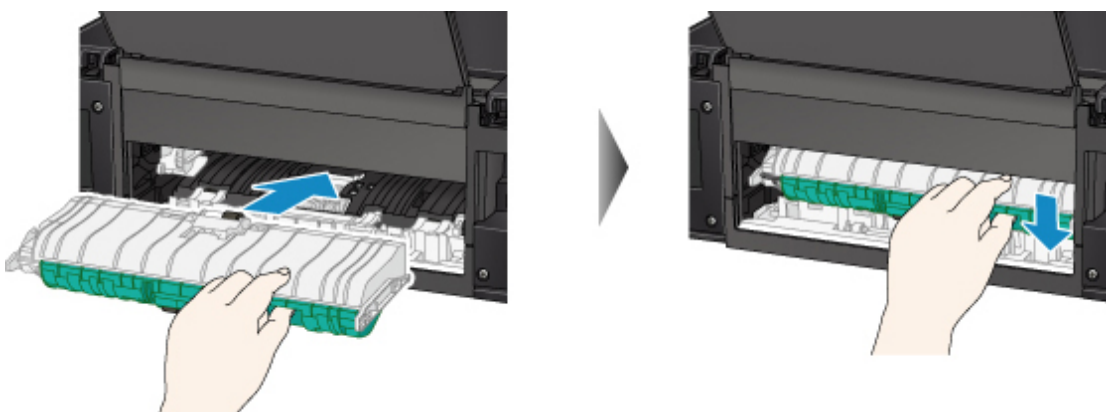

5. Připojte zadní kryt.

Vložte projekce na pravé straně zadního krytu do tiskárny a zatlačte na levou stranu zadního krytu, dokud se zcela nezavře.



Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Příčina

Papír uvízl při automatickém oboustranném tisku.

Jak postupovat?

Pokud papír uvízl při automatickém oboustranném tisku, pokuste se jej vyjmout z následujících umístění.

- Výstupní otvor pro papír



- Uvnitř tiskárny



Pokud tento postup neumožní vyřešení problému, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v části [Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany](#).

Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany


»»» Poznámka

- Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)**.

1. Otočte tiskárnu tak, aby zadní strana tiskárny mířila směrem k vám.




2. Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte opěrku papíru.

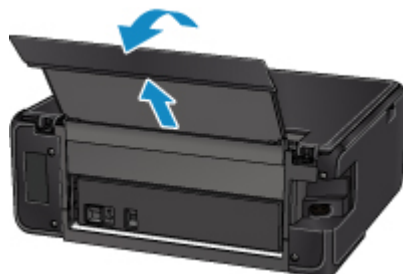


3. Sejměte zadní kryt.

Vytáhněte zadní kryt.

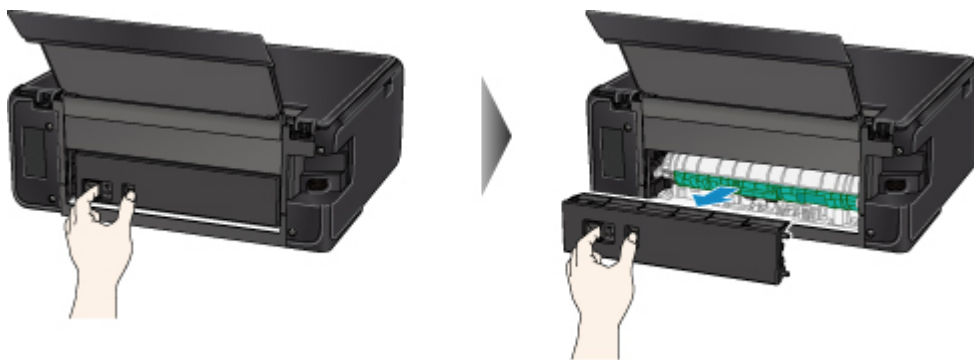

4. Papír pomalu vytáhněte.

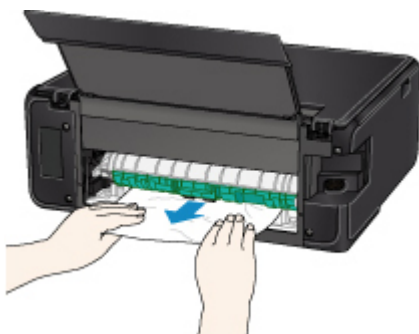


»» Poznámka

- Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.


Pokud se vám nepodařilo vyjmout papír v rámci tohoto kroku, odpojte kryt jednotky pro posuv a vyjměte papír podle následujících pokynů.

1. Sejměte kryt jednotky pro posuv.

Zvedněte kryt jednotky pro posuv a vytáhněte jej ven.

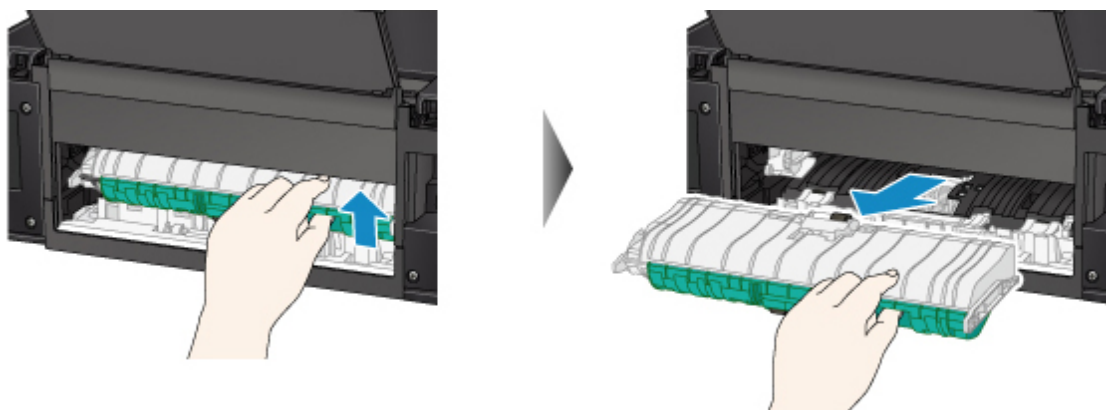

2. Papír pomalu vytáhněte.

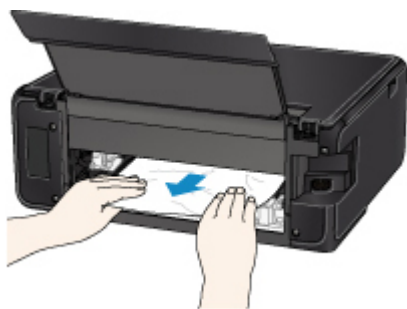



►►► Poznámka

- Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.

3. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.


4. Připojte kryt jednotky pro posuv.

Pomalů vložte kryt jednotky pro posuv zcela do tiskárny a sejměte kryt jednotky pro posuv.

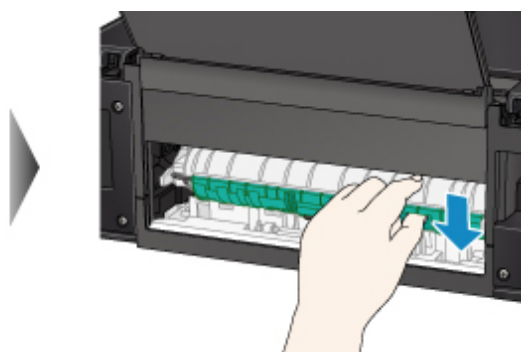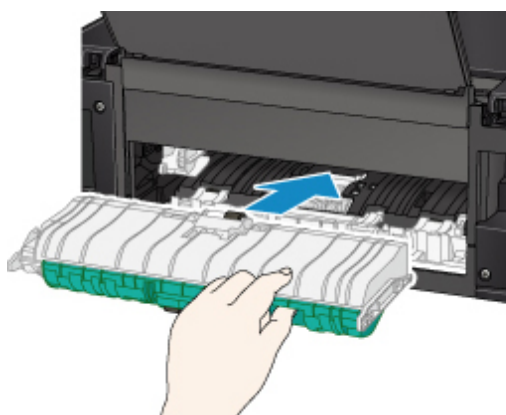

5. Připojte zadní kryt.

Vložte projekce na pravé straně zadního krytu do tiskárny a zatlačte na levou stranu zadního krytu, dokud se zcela nezavře.

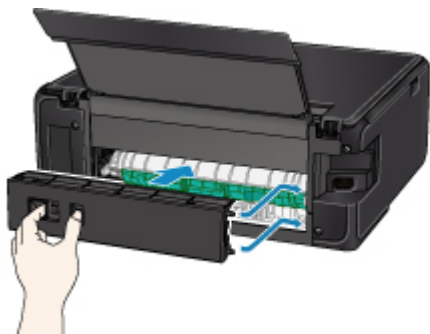

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Příčina

Papír uvíznul v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír.

Jak postupovat?

Pokud papír uvízl v momentě, kdy tiskárna vtáhla potištěný papír, pokuste se jej vyjmout z následujících umístění.

- Výstupní otvor pro papír



[1300](#)

- Uvnitř tiskárny



[Papír uvíznul uvnitř tiskárny](#)

Pokud tento postup neumožní vyřešení problému, otevřete zadní kryt a vyjměte papír podle pokynů v části [Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany](#).

Vyjmutí uvíznutého papíru ze zadní strany

»»» Poznámka

- Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)**.

1. Otočte tiskárnu tak, aby zadní strana tiskárny mířila směrem k vám.




2. Otevřete kryt zadního zásobníku a vytáhněte opěrku papíru.




3. Sejměte zadní kryt.

Vytáhněte zadní kryt.

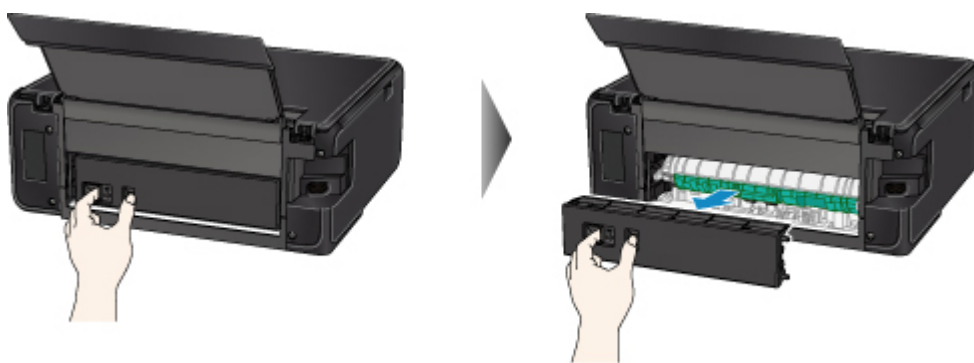

4. Papír pomalu vytáhněte.

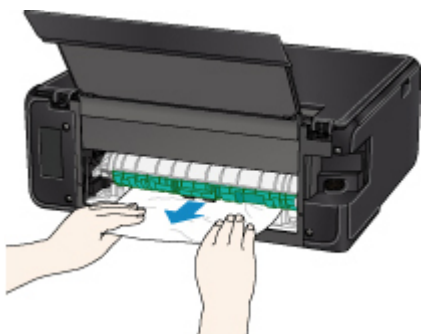


»» Poznámka

- Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.


Pokud se vám nepodařilo vyjmout papír v rámci tohoto kroku, odpojte kryt jednotky pro posuv a vyjměte papír podle následujících pokynů.

1. Sejměte kryt jednotky pro posuv.

Zvedněte kryt jednotky pro posuv a vytáhněte jej ven.

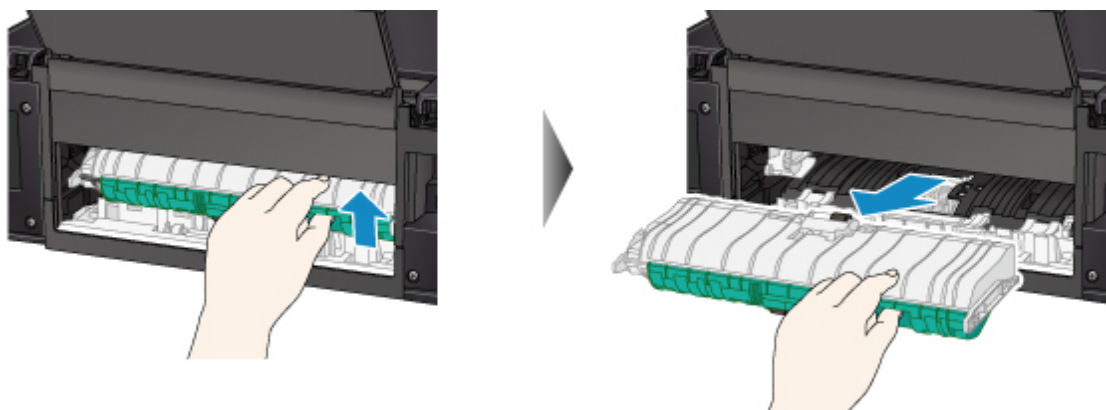

2. Papír pomalu vytáhněte.

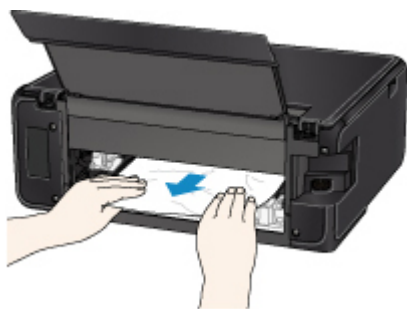



►►► Poznámka

- Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.

3. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.


4. Připojte kryt jednotky pro posuv.

Pomalů vložte kryt jednotky pro posuv zcela do tiskárny a sejměte kryt jednotky pro posuv.

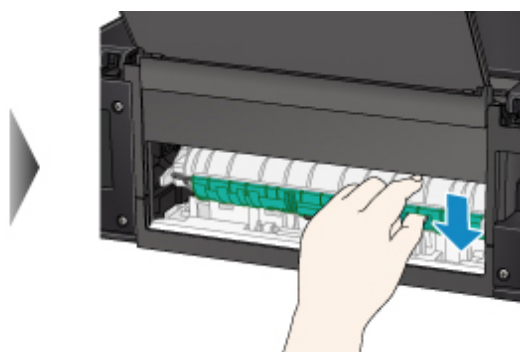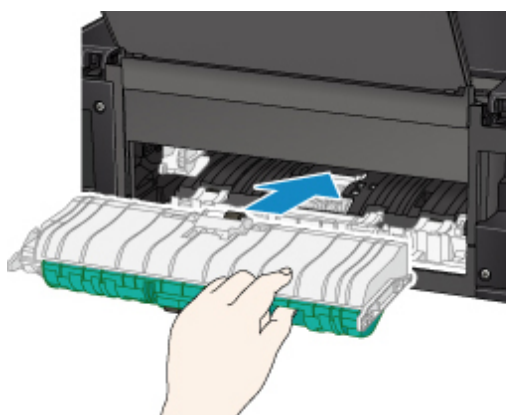

5. Připojte zadní kryt.

Vložte projekce na pravé straně zadního krytu do tiskárny a zatlačte na levou stranu zadního krytu, dokud se zcela nezavře.

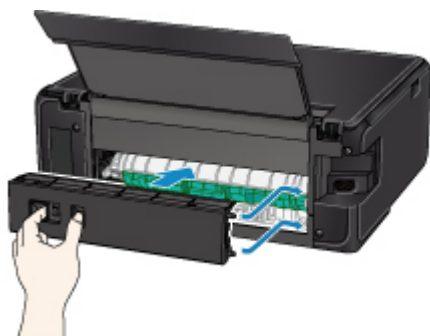

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.


Papír uvíznul uvnitř tiskárny

Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír ani z jednotky pro posuv nebo pokud uvízlý papír zůstává uvnitř tiskárny, vyjměte jej podle pokynů níže.

»»» Poznámka

- Pokud dojde během tisku k uvíznutí papíru a potřebujete tiskárnu vypnout, abyste jej mohli odstranit, před vypnutím tiskárny zastavte tisk stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)**.

1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
2. Otevřete skener / kryt.

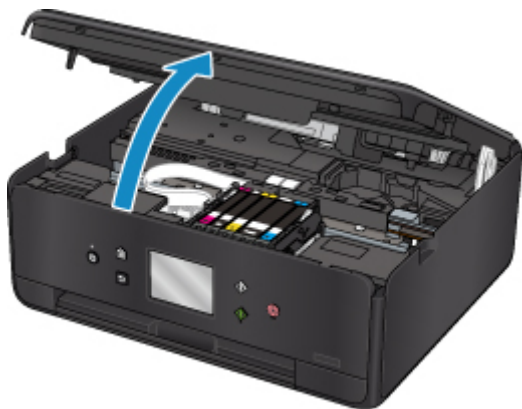

»»» Důležité

- Nedotýkejte se bílého pásu (A).




Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít k poškození tiskárny.


3. Zkontrolujte, zda pod držákem tiskové hlavy neuvízl papír.

Pokud pod držákem tiskové hlavy uvízl papír, přesuňte držák tiskové hlavy podle okolností zcela k pravému nebo levému okraji tak, aby bylo možno papír vyjmout.


Při přesouvání uchopte držák tiskové hlavy v jeho horní části a držák tiskové hlavy přesouvejte pomalu zcela k pravému, nebo levému okraji.

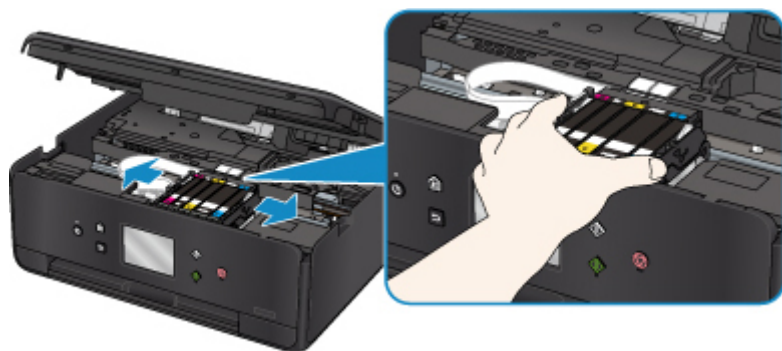

4. Uváznutý papír uchopte pevně oběma rukama.

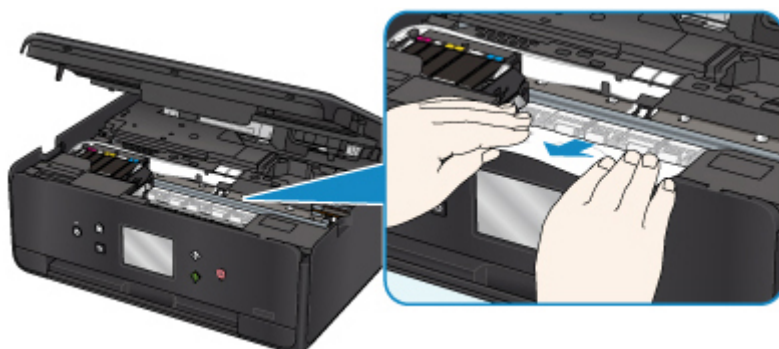


Pokud se papír stočil, vytáhněte jej ven.

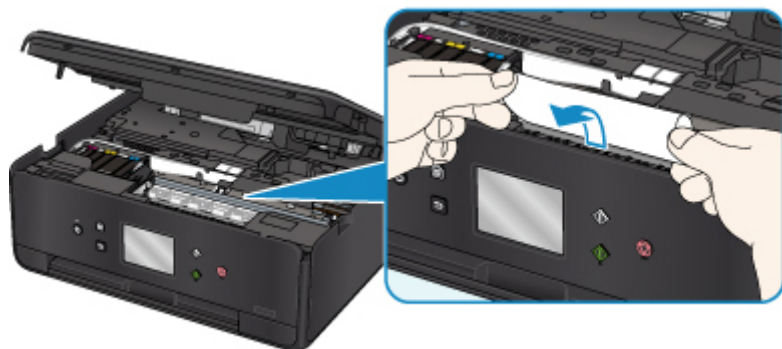

5. Pomalu vytáhněte papír tak, aby se nepřetrhl.


Papír vytáhněte pod úhlem zhruba 45 stupňů.

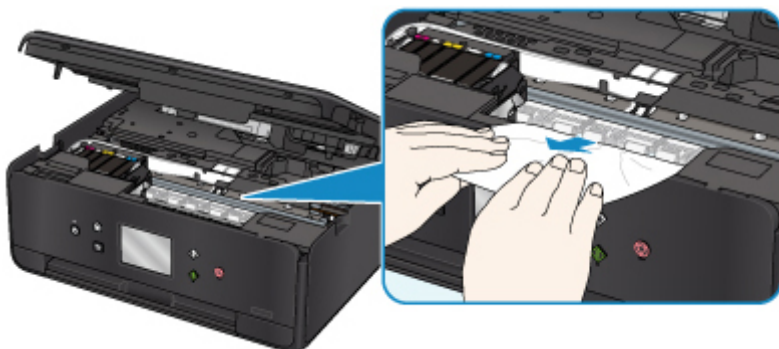

6. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uváznutý papír.

Pokud se papír při vytahování trhá, může v tiskárně kousek papíru zůstat. Zkontrolujte následující body a zbývající papír vyjměte.

- Zůstal papír pod držákem tiskové hlavy?
- Zůstaly v tiskárně malé kousky papíru?
- Zůstal papír v prázdném prostoru vlevo či vpravo (B) v tiskárně?

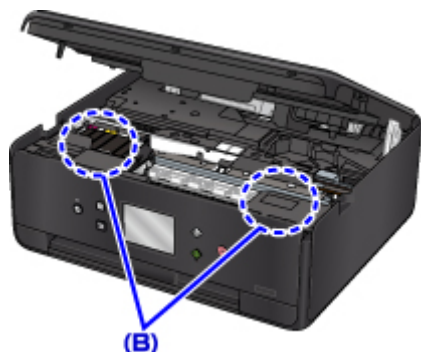

7. Zavřete skener / kryt.

Pokud budete chtít zavřít skener / kryt, jednou jej nadzvedněte a poté jej opatrně sklopte.

Všechny úlohy v tiskové frontě budou zrušeny. Spustíte tisk znovu.

»» Poznámka

- Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně. Pokud se po vyjmutí veškerého uvíznutého papíru a obnovení tisku zobrazí na dotykové obrazovce nebo obrazovce počítače zpráva o uvíznutí papíru, uvnitř tiskárny se pravděpodobně stále nachází zbytky papíru. Znovu se podívejte do tiskárny, zda tam ještě nezůstaly nějaké kousky papíru.

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

1000

Příčina

Následují možné příčiny.

- V zadní přihrádce došel papír.
- Papír není do zadní přihrádky správně vložený.

Jak postupovat?

Proveďte jednu z akcí uvedených níže.

- Vložte papír do zadní přihrádky.
- Při vkládání papíru do zadní přihrádky zarovnejte vodítka papíru s oběma jeho okraji.
- Nastavte informace o papíru v zadní přihrádce.

Po provedení výše uvedeného měření vyberte možnost **OK** na dotykové obrazovce.

»»» Důležité

- Po vložení papíru do zadní přihrádky nezapomeňte zavřít kryt otvoru podavače. Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat.

»»» Poznámka

- Po vložení papíru do zadní přihrádky se otevře obrazovka pro nastavení informací o papíru v zadní přihrádce. Nastavte informace o papíru v zadní přihrádce.
- Tisk zrušíte stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)** na tiskárně.

Příčina

Následují možné příčiny.

- V kazetě došel papír.
- Papír není do kazety správně vložený.

Jak postupovat?

Proveďte jednu z akcí uvedených níže.

- Vložte papír do kazety.
- Při vkládání papíru do kazety zarovnejte vodítka papíru s oběma jeho okraji.
- Nastavte informace o papíru v kazetě.

Po provedení výše uvedeného měření vyberte možnost **OK** na dotykové obrazovce.

»»» Poznámka

- Po vložení kazety se otevře obrazovka s nastavením informací o papíru v kazetě. Nastavte informace o papíru v kazetě.
- Typ papíru, který lze vložit, se liší v závislosti zdroji papíru.
Do kazety můžete vkládat tyto typy papírů: běžný papír formátu A4, Letter, A5 nebo B5.
- Tisk zrušíte stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)** na tiskárně.

1200

Příčina

Skener / kryt je otevřený.

Jak postupovat?

Zavřete skener / kryt a chvíli počkejte.

Nezavírejte jej, pokud vyměňujete nádržku s inkoustem.

1401

Příčina

Tisková hlava může být poškozena.

Jak postupovat?

Obrátte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

1600

Příčina

Pokud kontrolka na nádržce s inkoustem bliká, je možné, že došel inkoust.

Jak postupovat?

Doporučujeme vyměnit nádržku s inkoustem.

Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím nainstalované nádržky s inkoustem, vyberte **OK** na tiskárně. Tisk pak může pokračovat. Po dokončení tisku se doporučuje vyměnit nádržku s inkoustem. Tisk s použitím prázdné nádržky s inkoustem může způsobit poškození tiskárny.

»» Poznámka

- Pokud bliká několik kontrolky inkoustu, zkontrolujte stav jednotlivých nádržek s inkoustem.

1660

Příčina

Není nainstalována nádržka s inkoustem.

Jak postupovat?

Nainstalujte nádržku s inkoustem.

Příčina

Došel inkoust. (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká.)

Jak postupovat?

Vyměňte nádržku s inkoustem a zavřete skener / kryt.

Tisk za této situace může poškodit tiskárnu.

Chcete-li za těchto podmínek pokračovat v tisku, musíte zakázat funkci pro detekci zbývajících hladiny inkoustu. Stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)** na zařízení, podržte je po dobu nejméně 5 sekund a pak je uvolněte.

Pomocí této operace je zákaz funkce pro detekci zbývajících hladiny inkoustu uložen do paměti. Upozorňujeme, že společnost Canon neodpovídá za žádné chyby nebo problémy způsobené pokračováním v tisku za stavu, kdy došel inkoust.

»» Poznámka

- Je-li funkce pro detekci zbývajících hladiny inkoustu vypnutá, při kontrole odhadované hladiny inkoustu se na dotykové obrazovce zobrazí šedá ikona nádržky s inkoustem.

Příčina

Tiskárna zjistila, že došel inkoust (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká).

Jak postupovat?

Vyměňte nádržku s inkoustem a zavřete skener / kryt.

Je instalována nádržka s inkoustem, která již byla prázdná.

Tisk ve stavu, kdy došel inkoust, může poškodit tiskárnu.

Chcete-li pokračovat v tisku, je nutné zakázat funkci pro detekci zbývajících hladiny inkoustu. Chcete-li tuto funkci zakázat, stiskněte na tiskárně tlačítko **Zastavit (Stop)**, přidržte je po dobu alespoň 5 sekund a poté stisk uvolněte.

Pomocí této operace je zákaz funkce pro detekci zbývajících hladiny inkoustu uložen do paměti. Mějte na paměti, že společnost Canon nenese odpovědnost za případné poškození nebo potíže spojené s tiskem v případě, kdy dojde inkoust, nebo při použití doplňovaných nádržek s inkoustem.

»»» Poznámka

- Je-li funkce pro detekci zbývajících hladiny inkoustu vypnutá, při kontrole odhadované hladiny inkoustu se na dotykové obrazovce zobrazí šedá ikona nádržky s inkoustem.

1700

Příčina

Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.

Jak postupovat?

Výběrem možnosti **OK** na dotykové obrazovce pokračujte v tisku. Obrat'te se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

»» Poznámka

- V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné používat tiskárnu k tisku ani skenování.

1890

Příčina

Může být stále ještě přichycena páska sloužící k zajištění držáku tiskové hlavy.

Jak postupovat?

Otevřete skener / kryt a zkontrolujte, zda byla z držáku tiskové hlavy odstraněna páska sloužící k jeho zajištění během přepravy.

Pokud tomu tak není, odstraňte ji a skener / kryt zavřete.



Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Příčina

Nastavení papíru pro tisk nebo kopírování neodpovídá informacím o papíru nastavených v kazetě v tiskárně.



»» Poznámka

- V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo dotykové obrazovky.
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#) (systém Mac OS)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
 - [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#) (systém Mac OS)
- Pokud chcete kopírovat, upravte nastavení papíru pro kopírování tak, aby odpovídalo informacím o papíru nastaveným v kazetě v tiskárně.
- V následující části naleznete podrobnosti o papíru v kazetě, které lze nastavit v tiskárně.
 - [Nastavení papíru](#)

Pokud se nastavení papíru pro tisk nebo kopírování liší od informací o papíru v kazetě nastavených v tiskárně v podobě, v jaké jsou uvedeny níže, zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva.


- Nastavení tisku zadané v ovladači tiskárny:
 - Velikost papíru: A5
 - Typ média: Běžný papír
- Informace o papíru nastavené v kazetě v tiskárně:
 - Velikost papíru: A4
 - Typ média: Běžný papír

Po výběru možnosti **OK** na dotykové obrazovce se pod zprávou zobrazí nastavení papíru pro tisk nebo kopírování.

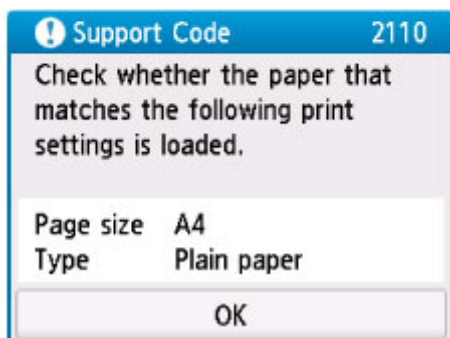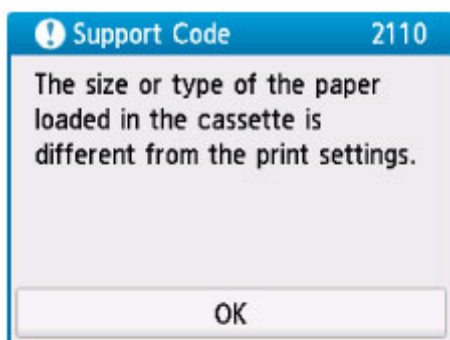

Jak postupovat?

Po opětovném výběru možnosti **OK** na dotykové obrazovce se otevře následující obrazovka.

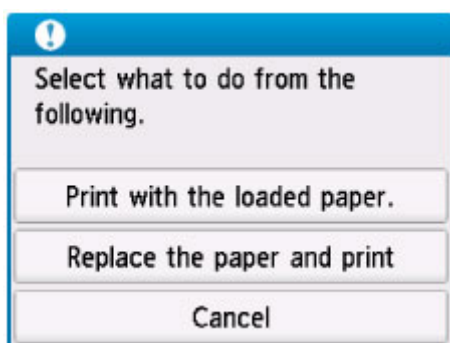

Vyberte příslušnou akci.

»»» Poznámka

- V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.

Tisk na vložený papír. (Print with the loaded paper.)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout či kopírovat na papír vložený v kazetě beze změny nastavení papíru.

Pokud například v nastavení papíru pro tisk nebo kopírování použijete velikost A5 a v informacích o papíru v kazetě použijete velikost A4, bude při tisku či kopírování na papír v kazetě použito nastavení pro velikost A5.

Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru v kazetě spustit tisk.

Pokud například v nastavení papíru pro tisk nebo kopírování použijete velikost A5 a v informacích o papíru v kazetě použijete velikost A4, vyměňte papír v kazetě za papír velikosti A5 a pokračujte v tisku či kopírování.

Jakmile vložíte kazetu po výměně papíru, otevře se obrazovka s nastavením informací o papíru v kazetě. Nastavte informace o papíru v kazetě.

»»» Poznámka

- Pokud nevíte, jaké informace o papíru nastavit, stiskněte tlačítko **Zpět (Back)**. Otevře se předchozí obrazovka s informacemi o velikosti papíru a typu média. Prohlédněte si nastavení papíru a nastavte je jako informace o papíru v kazetě.
- V následující části naleznete řádně odpovídající nastavení papíru z ovladače tiskárny nebo dotykové obrazovky.

- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
- [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(typ média\)](#) (systém Mac OS)
- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (systém Windows)
- [Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně \(velikost papíru\)](#) (systém Mac OS)

Zrušit (Cancel)

Zruší tisk.

Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit nastavení papíru pro tisk či kopírování. Změňte nastavení papíru a pokus tisknout zopakujte.

»»» Poznámka

- Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle následujících pokynů. Při potlačení zprávy bude tiskárna na papír v kazetě používat nastavení papíru pro tisk nebo kopírování bez ohledu na to, zda se nastavení papíru shoduje s tímto nastavením.
 - Postup změny nastavení zobrazení zprávy při tisku či kopírování pomocí ovládacího panelu tiskárny:
 - [Nastavení podavače](#)
 - Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
 - Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
 - [Změna provozního režimu tiskárny](#) (systém Mac OS)

2900

Příčina

Skenování listu pro nastavení tiskové hlavy se nezdařilo.

Jak postupovat?

Vyberte možnost **OK** na dotykové obrazovce a postupujte podle následujících pokynů.

- Zkontrolujte, zda je pozice a orientace listu pro nastavení tiskové hlavy na skleněné desce správná.
- Zkontrolujte, zda nejsou skleněná deska a list pro nastavení tiskové hlavy znečištěné.
- Zkontrolujte, zda je vložen správný papír.

V případě automatického nastavení tiskové hlavy vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

- Ujistěte se, že tryska tiskové hlavy není zanesená.

Zkontrolujte stav tiskové hlavy – vytiskněte testovací vzorek trysek.

Pokud chyba stále přetrvá, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy.

2901

Příčina

Vzorek pro nastavení tiskové hlavy byl vytištěn a tiskárna čeká na skenování listu.

Jak postupovat?

Naskenujte vytištěný vzorek pro nastavení.

1. Vložte list pro nastavení tiskové hlavy na skleněnou desku.

Vložte list potištěnou stranou směrem dolů a zarovnejte značku  na levém horním rohu papíru se značkou pro zarovnání .



2. Pomalu zavřete kryt dokumentu a vyberte na dotykové obrazovce tiskárny možnost **OK**.

Tiskárna začne skenovat list pro nastavení tiskové hlavy a poloha tiskové hlavy se automaticky upraví.

4103

Příčina

S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.

Jak postupovat?

Stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)** na tiskárně zrušte tisk.

Poté změňte nastavení tisku a pokus tisknout zopakujte.

5011

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

5012

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

5100

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Zrušte tisk a vypněte tiskárnu.

Zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte, zda pohyb držáku tiskové hlavy není omezen páskami, které sloužily k zajištění držáku tiskové hlavy během přepravy, uvízlým papírem atd.

Odstraňte všechny překážky.

- Ujistěte se, že jsou nádržky s inkoustem správně nainstalovány.

Zatlačte na nádržky s inkoustem, dokud nezapadnou na příslušné místo.

Tiskárnu znovu zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

»»» Důležité

- Při odstraňování překážky pohybu držáku tiskové hlavy dejte pozor, abyste se nedotkli bílého pásu (A).



Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

5200

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

5B00

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Obrátte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

»» Poznámka

- V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývajících hladinu inkoustu nebude možné používat tiskárnu k tisku ani skenování.

6000

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej vhodným postupem podle místa a příčiny uvíznutí.

■ [Seznam kódů podpory pro případ chyby \(uvíznutí papíru\)](#)

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

C000

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Zrušte tisk a vypněte tiskárnu.

Zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte, zda pohyb držáku tiskové hlavy není omezen páskami, které sloužily k zajištění držáku tiskové hlavy během přepravy, uvízlým papírem atd.

Odstraňte všechny překážky.

- Ujistěte se, že jsou nádržky s inkoustem správně nainstalovány.

Zatlačte na nádržky s inkoustem, dokud nezapadnou na příslušné místo.

Tiskárnu znovu zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

»»» Důležité

- Při odstraňování překážky pohybu držáku tiskové hlavy dejte pozor, abyste se nedotkli bílého pásu (A).



Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít k poškození tiskárny.