Magyar

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
   - Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
   - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
   - A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
   - Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
   - Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.

A talp felszerelése

1. Vegye ki a monitort a csomagolásból.
2. Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
3. Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
4. Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak bizonyos típusok esetében)

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő HDMI (opcionális) és/vagy VGA (opcionális) csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép grafikus kártyájának HDMI (opcionális)és/vagy VGA (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
3. Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a hangkábellel.
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó porthoz.
5. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy közeli konnektorba.

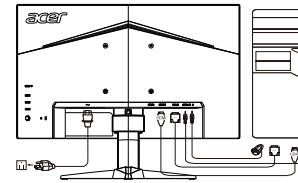

Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.

FreeSyne (*HDMI*): Lehetővé teszi, hogy egy FreeSyne-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a képfrissítési sebességét a tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képfrissítéshez.

Külső kezelőszerveks

1	Főkapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
2	Funkciógomb	a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt megnyomásakor az 1. gyorsgombhoz rendelt funkciót használhatja. b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal megjelenítheti az alapvető információkat a monitorról és az aktuális bemenetről, vagy visszaállíthatja az egyéni színbeállításokat a gyári alapértékekre.
3	Funkciógomb	a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. A gomb ismételt megnyomásakor az 2. gyorsgombhoz rendelt funkciót használhatja. b. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiválaszthatja a jelenet módot vagy a játék módot.

4	Funkciógomb	a. b.	Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az Bemenetválasztás funkció használatához. Ha a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal kiléphet az OSD-menüből.
5	Funkciógomb	a. b.	Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra, hogy belépjen a Funkciók menü következő elemébe. A megjelenítő kávájának hátulján lévő egyetlen gomb botkormányként működik. A kurzor közvetlen mozgatásához egyszerűen tolja a gombot valamelyik irányba. Nyomja meg a gombot a kívánt lehetőség kiválasztásához.A vörös jelentése: működőképes. A szürke azt jelenti, hogy nem működik.

Előírások és biztonsági megjegyzések

FCC-megjegyzés

A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz

a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.

● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.

● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.

● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.

Megjegyzés:

A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.

Megjegyzés: Perifériák

A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben

Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.

A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.

Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.

Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.