

KURZANLEITUNG

Hochleistungs- Lautsprechersystem

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL

RK3



www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Vorsichtshinweise zum Umgang mit Batterien

- Dieses Gerät besitzt einen integrierten, wartungsfreien Blei-Gel Akkumulator (12V, 7,0Ah)
- Die Akkubatterie nicht in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von offenem Feuer verwenden.
- Die Batterie nur unter den angegebenen Bedingungen laden.
- Bei korrodierten Anschlüssen, Leckstellen oder Verformungen des Gehäuses die Akkubatterie nicht länger verwenden.
- Falls die Akkubatterie ausläuft, schützen Sie Ihre Hände und Kleidung ausreichend bevor Sie die Batterie aus dem Gerät nehmen Dabei den Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
- Sollte die Flüssigkeit einer ausgelaufenen Akkubatterie auf Haut oder Kleidung gelangen, sofort mit reichlich Wasser abspülen.
Sollte die Flüssigkeit in die Augen gelangen, Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Batterien verschiedener Typen, Hersteller oder Ladezustände nicht gemeinsam verwenden.
- Akkubatterien nicht ins Feuer werfen oder aufheizen.
- Die Anschlüsse der Akkubatterie niemals kurzschließen.
- Die Akkubatterie niemals auseinandernehmen, verändern oder zerstören.
- Die Akkubatterie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Akkubatterie kann ausgetauscht werden. Wenn Sie Ihren Akku immer häufiger aufladen müssen, könnte es an der Zeit sein ihn zu ersetzen. Die Akkubatterie sollte nur vom LG Electronics Kundendienst gewartet werden.
- Bevor Sie einen Akku lagern, der längere Zeit nicht in Gebrauch war, laden Sie ihn voll uaf und schalten Sie das Gerät aus (OFF) Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Während der Lagerung des Akkus, laden Sie ihn mindestens einmal alle drei Monate auf. Wenn der Akku für längere Zeit gelagert wird, ohne aufgeladen zu werden, kann die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.
- Verbrauchte Akkubatterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20cm zum Benutzer betrieben werden

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm



Oberseite

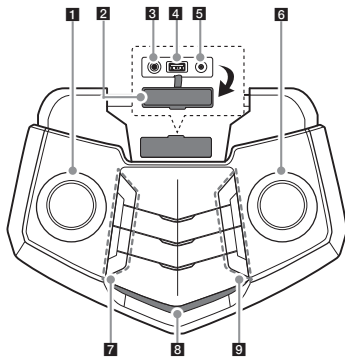

- 1 MIC VOL. ▼**
Stellt die Lautstärke des Mikrofons ein.
- 2 Anschlussabdeckung**

! Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schließen Sie die Anschlussabdeckung.

- 3 MIC IN**
Anschluss eines Mikrofons.
- 4 USB-Anschluss**
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.
- 5 PORT. (Tragbar) IN**
Anschluss eines tragbaren Gerätes.
- 6 ▼ MAIN VOL.**
Stellt die Lautstärke des Lautsprechers ein.

- 7** (Standby)
Schaltet das Gerät ein oder aus.

ECHO / DEMO

- Wählt ECHO Modus aus.
- Im Ausschaltzustand, wenn Sie **ECHO / DEMO** drücken, erscheint DEMO-Modus.

VOCAL EFFECTS

Wählt VOCAL EFFECTS Modus aus.

VOICE CANCELLER

Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird.

#/b (KEY CHANGER)

Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.

- 8** Anzeigefenster
- 9 F (Funktion)**
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

>|| (Wiedergabe/Pause)
Startet oder pausiert die Wiedergabe.

PRESET/REPEAT

- Sendernummer für einen Radiosender wählen. / Halten Sie diese Tasten gedrückt, um Radiosender zu speichern.
- Dateien mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.
- Name aller verbundenen Bluetooth-Geräte im Bluetooth-Modus anzeigen.


SOUND EFFECT / BASS BLAST(oder BASS BLAST+)

- Klangeffekte auswählen.
- Für eine Auswahl von BASS- (oder BASS+)-Effekten direkt gedrückt halten.

I<</>>I

- Schneller Vorlauf zurück oder vor. / Halten Sie diese Tasten gedrückt, um einen Suchlauf innerhalb einer Datei vorzunehmen.
- Auswahl eines Radiosenders.

Rückseite

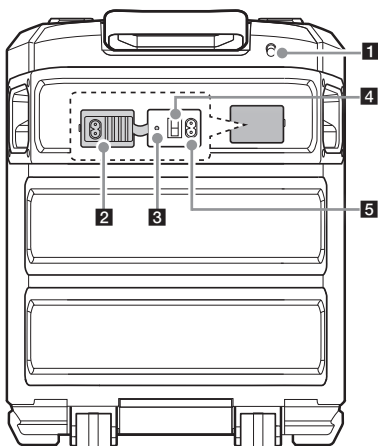

- 1** UKW-Antenne
- 2** Anschlussabdeckung

! Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schließen Sie die Anschlussabdeckung.

- 3** Ladeanzeige der Akkubatterie
- 4** Ein-/Ausschalter
Schaltet das Gerät EIN und AUS.
(Die Batterie kann auch bei ausgeschaltetem Gerät (OFF) aufgeladen werden.)


- 5** Netzanschluss

! Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf.


Transport des Gerätes

Zum einfachen Umsetzen besitzt dieses Gerät Rollen und einen Tragegriff.

1. Drücken Sie die Verriegelung am Tragegriff.

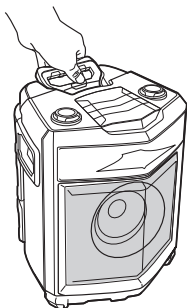

2. Ziehen Sie den Tragegriff heraus.

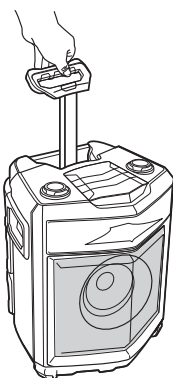

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schließen Sie die Anschlussabdeckung.
- Dieses Gerät ist spritzwassergeschützt, darf aber nicht unter Wasser verwendet werden.

Weitere Informationen

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Leistungsaufnahme	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt- Ausgangsleistung)	50 W RMS

Batterie

Akkubatterie Typ	12 V / 7,0 Ah (wartungsfreier Blei-Gel Akku)
Akkulaufzeit	Ca. 13 Stunden (Basierend auf einem vollständig aufgeladenen Akku und einer kontinuierlichen Lautstärke bei der Wiedergabe von 50 %.) Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
Ladedauer	Ca. 11 Stunden Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.

Änderungen der Ausführung und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.