

Prečítajte si, prosím, najskôr dokument Príručka bezpečnosti výrobku, a potom si prečítajte tento Stručný návod na obsluhu, kde sú uvedené postupy správneho nastavenia a inštalácie. Ak chcete zobraziť Stručný návod na obsluhu v iných jazykoch, navštívte stránku <http://solutions.brother.com/>.

POZNÁMKA

Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.

1

Rozbaľte zariadenie


VAROVANIE	VAROVANIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenia.
UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť menšie alebo mierne zranenia.

VAROVANIE

Na zabalenie zariadenia sa používajú plastové vrecká. Plastové vrecká nie sú určené na hranie. Uchovajte ich mimo dosahu detí a správnym spôsobom ich zlikvidujte, aby nedošlo k uduseniu.

POZNÁMKA

- Okolo zariadenia nechajte minimálne taký voľný priestor, aký je uvedený na obrázku.

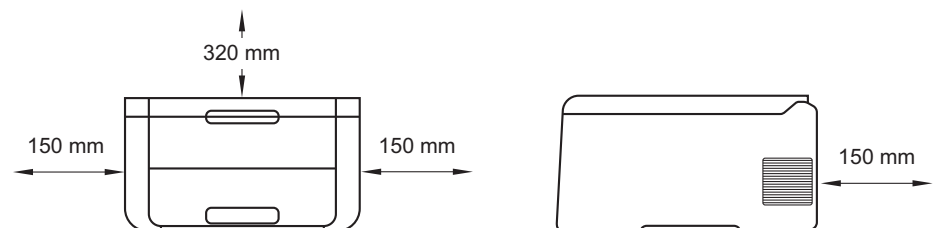

- Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny zakúpenia.
- Odporúčame odložiť si pôvodný obalový materiál.
- Obrázky v tomto dokumente Stručný návod na obsluhu sú založené na modeli HL-3170CDW.
- Kábel rozhrania nie je súčasťou štandardného príslušenstva. Vhodný kábel rozhrania, ktoré chcete používať na pripojenie (USB alebo sieť (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)), si zakúpte samostatne.

Kábel USB

Odporúčame použiť kábel USB 2.0 (typ A/B), ktorý nie je dlhší ako 2 metre.

Sieťový kábel (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Použite priamy skrútený dvojlinkový kábel kategórie 5 (alebo vyššej) pre sieť 10BASE-T alebo rýchlu ethernetovú sieť 100BASE-TX.

2

Odstráňte baliaci materiál zo zariadenia


⚠ UPOZORNENIE

NEJEDZTE obsah vrecúška s odvlhčovacím prostriedkom (silikagel), vyhoďte ho. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


DÔLEŽITÉ

Sieťový napájací kábel ešte NEZAPÁJAJTE.


- a** Odstráňte baliacu pásku z vonkajšieho povrchu zariadenia.
- b** Nadvihnutím za rukoväť ❶ úplne otvorte vrchný kryt.

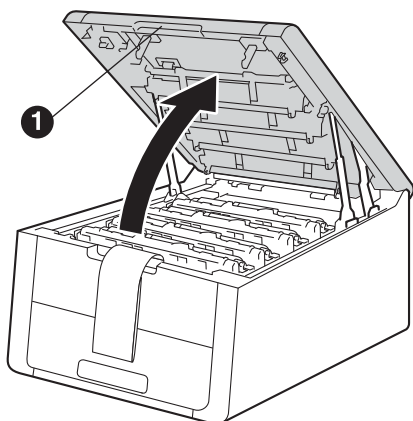

- c** Posuňte všetkých osem žltých závlačiek valcov v smere šípok tak, ako je to uvedené na obrázku nižšie.

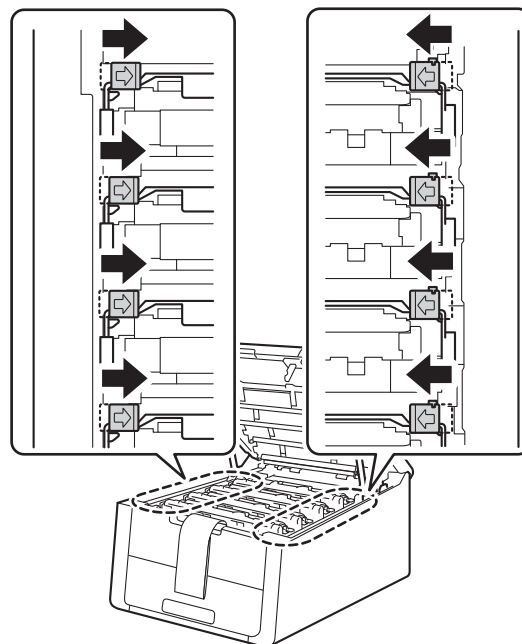


- d** Vyberte všetky štyri súbavy valca a tonerovej kazety.

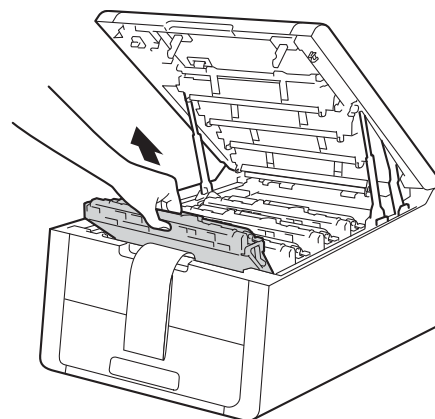


DÔLEŽITÉ


Aby nedošlo k problémom s kvalitou tlače, NEDOTÝKAJTE sa časti, ktorá je na obrázku zvýraznená sivou farbou.

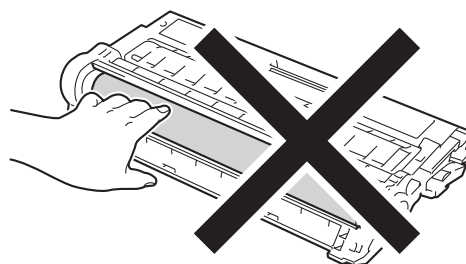


- e** Z pásovej jednotky odstráňte oranžový baliaci materiál.

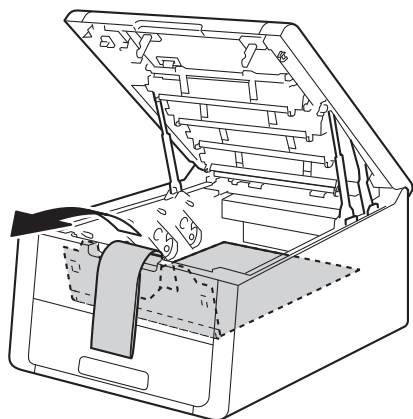


- f** Odstráňte oranžový baliaci materiál zo všetkých súprav valca a tonerovej kazety.

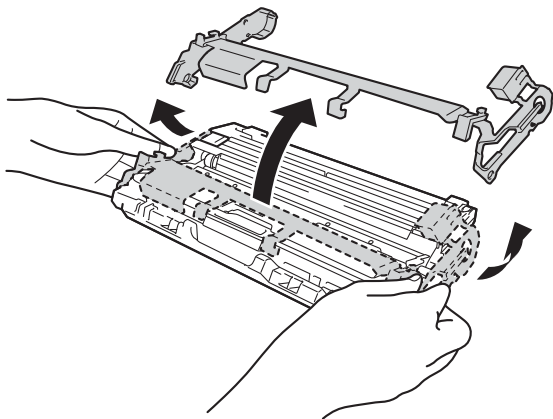

- g** Jednotlivé súpravy valca a tonerovej kazety uchopte vodorovne obidvomi rukami a jemne nimi niekoľkokrát zatráste zo strany na stranu, aby sa toner v súprave rovnomerne rozdistribuoval.

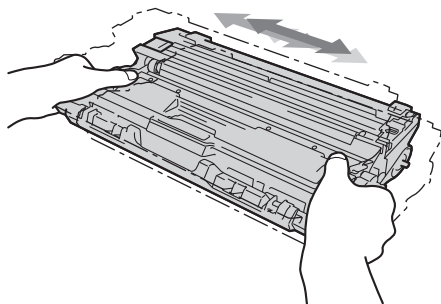

- h** Zasuňte všetky štyri súbory valca a tonerovej kazety do zariadenia. Uistite sa, že farba tonerovej kazety je rovnaká ako farba štítku na zariadení.

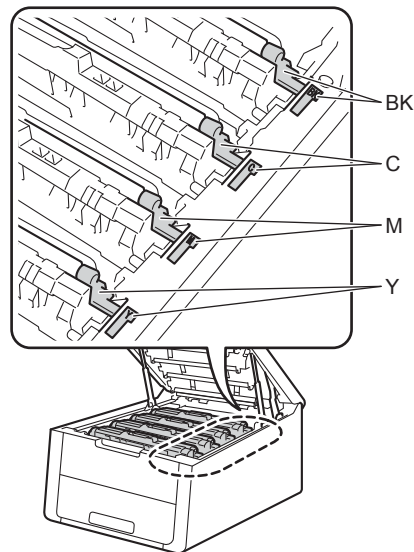


BK – čierna **C** – azúrová
M – purpurová **Y** – žltá

- i** Zatvorte vrchný kryt zariadenia.


3

Vložte papier do zásobníka

- a** Zásobník na papier úplne vytiahnite zo zariadenia.
- b** Stlačte zelenú uvoľňovaciu páčku vodidiel papiera ❶ a posuňte vodidlá papiera podľa formátu papiera, ktorý vkladáte do zásobníka. Skontrolujte, či sú vodidlá pevne zaistené v drážkach.

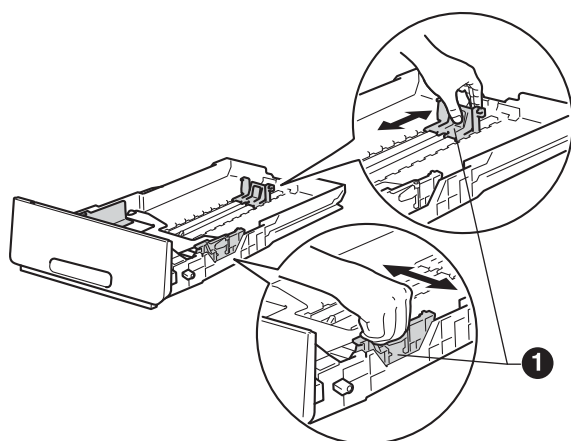


- c** Prevetráním stohu papiera predídete jeho zaseknutiu alebo chybnému podaniu.
- d** Vložte papier do zásobníka a skontrolujte:
 - Papier musí byť pod značkou maximálneho množstva papiera (▼▼▼) ❶. Preplnenie zásobníka na papier bude mať za následok zaseknutie papiera.
 - Strana, na ktorú sa má tlačiť smeruje nadol.
 - Vodidlá sa musia dotýkať papiera, aby sa papier zasúval do zariadenia správne.

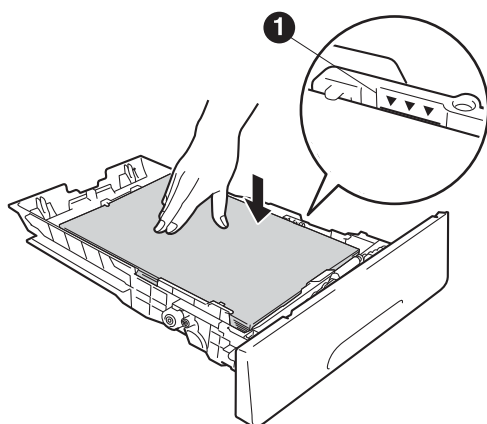

- e** Zásobník papiera zasuňte späť do zariadenia. Uistite sa, že je úplne zasunutý do zariadenia.

f

Nadvihnite vysúvacie podperu ❶, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka lícom nadol.

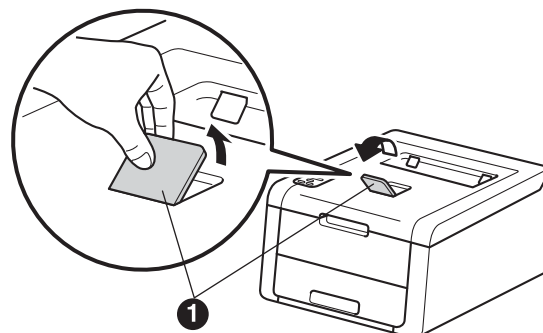

Informácie o odporúčanom papieri: pozri Príručka používateľa: *Odporúčaný papier a tlačové médiá*.


4 Zapnite zariadenie

DÔLEŽITÉ

NEPRIPÁJAJTE zatiaľ kábel rozhrania.



- a** Zapojte sieťový napájací kábel do zariadenia a potom ho zapojte do AC sieťového výstupu.
- b** Stlačte a podržte  na ovládacom paneli.

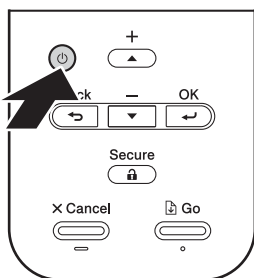

- c** Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
- Pre HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: prejdite na krok **5**.
 - Pre HL-3150CDN: prejdite na krok **6**.

5 Nastavenie bezdrôtového pripojenia len pre modely WLAN (v prípade potreby)

- a** Používatelia mobilných zariadení: tlačidlom  zvolíte **Yes**.
- Prejdite na krok **9** na strane 15 a pokračujte v nastavení bezdrôtového pripojenia.
- Po dokončení nastavení bezdrôtového pripojenia sa vrátte ku kroku **6** a dokončíte nastavenie zariadenia.

POZNÁMKA

Ak chcete najskôr zmeniť jazyk na zariadení, môžete zvoliť **No**. Nastavenia bezdrôtového pripojenia budete môcť konfigurovať neskôr.

- b** Všetci ostatní používatelia: tlačidlom  zvolíte **No**.
- Potom prejdite na krok **6**.
- Nastavenie bezdrôtového pripojenia pre používateľov Windows® a Macintosh bude vysvetlené v ďalších krokoch.

6 Vytlačte skúšobnú stranu

- a** Stlačte **Go**. Zariadenie vytlačí skúšobnú stranu. Skontrolujte, či sa skúšobná strana vytlačila správne.

POZNÁMKA

Po odoslaní prvej tlačovej úlohy z počítača nebude táto funkcia ďalej dostupná.



Nastavte požadovaný jazyk

- a** Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť General Setup.
Stlačte **OK**.
- b** Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť Local Language.
- c** Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte svoj jazyk.
Stlačte **OK**.
- d** Stlačte **Cancel**.

Teraz prejdite na

nasledujúcu stranu pre inštaláciu ovládača tlačiarne.



8

Vyberte typ pripojenia

Tieto pokyny na inštaláciu platia pre operačné systémy Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012, a Mac OS X v10.6.8, 10.7.x a 10.8.x.



POZNÁMKA

Na našej stránke <http://solutions.brother.com/> môžete získať podporu produktov, najnovšie aktualizácie ovládačov a pomôcky, a odpovede na časté otázky.

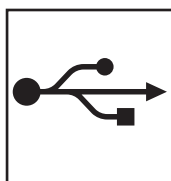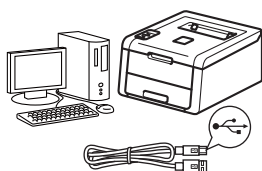


Pre používateľov káblov rozhrania USB

Windows®, prejdite na str. 8
Macintosh, prejdite na str. 9

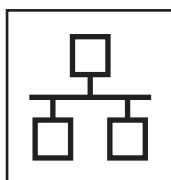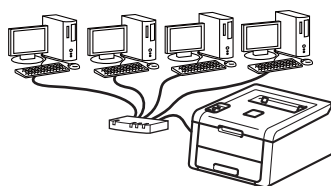

Pre káblovú sieť

Windows®, prejdite na str. 10
Macintosh, prejdite na str. 14

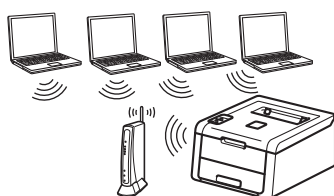

Pre bezdrôtovú sieť

Windows® a Macintosh,
prejdite na str. 15

POZNÁMKA

Ak chcete pripojiť svoje zariadenie so systémom iOS alebo Android™, alebo zariadenie Windows® Phone k zariadeniu Brother prostredníctvom štandardu Wi-Fi Direct™, prevezmite si Príručka Wi-Fi Direct™ na stránke <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Káblová sieť	Windows®
	Macintosh
Bezdrôtová sieť	Windows®
	Macintosh



Pre používateľov kábla rozhrania USB v systéme Windows®

9

Pred inštaláciou

- a** Počítač musí byť ZAPNUTÝ a musíte byť prihlásený s oprávneniami správcu.
- b** Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, a uistite sa, že kábel rozhrania USB **NIE** je zapojený. Ak ste už kábel pripojili, odpojte ho.

10

Nainštalujte ovládač tlačiarne

- a** Do mechaniky CD-ROM vložte disk CD-ROM. Ak vás inštalčný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia a jazyk.

POZNÁMKA

- Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na **Počítač (Tento počítač)**, dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.
- Pre používateľov systémov Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8: keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, povoľte oknu pokračovať v inštalácii.

- b** Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na **Inštalácia ovládača tlačiarne** a potom kliknite na **Áno**.
- c** Zvoľte možnosť **Lokálne pripojenie (USB)** a kliknite na **Ďalej**.

POZNÁMKA

Pre HL-3170CDW: ak chcete nainštalovať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), zvolte **Vlastná inštalácia** a potom pokračujte podľa pokynov na displeji.

- d** Postupujte podľa pokynov, kým sa na displeji nezobrazí **Pripojte USB kábel**.
- e** Zapojte kábel USB do portu USB označeného symbolom  na zariadení a potom pripojte kábel k počítaču.

f

Stlačením a podržaním  zapnite zariadenie. Inštalácia bude automaticky pokračovať. Zobrazenia inštalácie sa zobrazujú jedno po druhom. Ak budete vyzvaný, postupujte podľa pokynov na displeji.

DÔLEŽITÉ

Počas inštalácie NEZRUŠTE žiadnu obrazovku. Zobrazenie všetkých obrazoviek môže trvať niekoľko minút.

g

Keď sa objaví obrazovka **Online registrácia**, uskutočnite výber a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení procesu registrácie kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

h

Keď sa objaví obrazovka **Nastavenie je dokončené**, uskutočnite výber a potom kliknite na **Dokončiť**.

POZNÁMKA

V závislosti od nastavenia zabezpečenia počítača sa pri používaní zariadenia alebo jeho softvéru môže zobrazovať okno Zabezpečenia systému Windows® Security alebo antivírusového softvéru. Povoľte pokračovanie v zobrazenom okne.

Dokončiť

Inštalácia je dokončená.

POZNÁMKA

- Na otvorenie príručiek od spoločnosti Brother na disku CD-ROM vo formáte PDF použite Adobe® Reader®. Ak je Adobe® Reader® v počítači nainštalovaný, no nemôže súbory otvoriť, zmeňte priradenie súboru pre „.pdf“ na „Adobe® Reader®“ v okne **Ovládací panel**. Viac informácií nájdete v časti Časté otázky pre tento model na adrese <http://solutions.brother.com/>.
- Ovládač tlačiarne XML Paper Specification**
Ovládač tlačiarne XML Paper Specification je najvhodnejším ovládačom pre systémy Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 pri tlači z aplikácie využívajúcej XML Paper Specification. Prosím, prevezmite si najnovší ovládač prostredníctvom Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.



Pre používateľov kábla rozhrania USB v systéme Macintosh

9

Pred inštaláciou

DÔLEŽITÉ

Používatelia Mac OS X v10.6.7 alebo nižšej verzie: inovujte na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Ak chcete získať najnovšie ovládače a informácie o tom, aký systém Mac OS X používate, navštívte webovú stránku <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Skontrolujte, či je zariadenie zapojené do zdroja striedavého napájania a počítač Macintosh je ZAPNUTÝ. Musíte byť prihlásený s oprávneniami správcu.
- b** Zapojte kábel USB do portu USB označeného symbolom  na zariadení a potom pripojte kábel k počítaču Macintosh.
- c** Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.

10

Nainštalujte ovládač tlačiarne

- a** Dajte disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM a potom dvakrát kliknite na ikonu **BROTHER** na pracovnej ploche.
- b** Dvakrát kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Tu spustiť OSX). Ak vás inštalačný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia.
- c** (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)
Zvoľte možnosť **Local Connection (USB)** (Lokálne pripojenie (USB)) a kliknite na **Next** (Ďalej).
- d** Zobrazenia inštalácie sa zobrazujú jedno po druhom. Ak budete vyzvaný, postupujte podľa pokynov na displeji.

POZNÁMKA

Dokončenie inštalácie môže trvať niekoľko minút.

- e** Vyberte zo zoznamu svoje zariadenie a potom kliknite na **Next** (Ďalej).
- f** Keď sa objaví obrazovka **Add Printer** (Pridať tlačiareň), kliknite na **Add Printer** (Pridať tlačiareň).


9

Vyberte zo zoznamu svoje zariadenie, kliknite na **Add** (Pridať) a potom kliknite na **Next** (Ďalej).

POZNÁMKA

- Pre HL-3170CDW: ak chcete pridať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), zvolte ho v kontextovej ponuke **Print Using (Use)** (Tlačiť prostredníctvom (Použiť)).
- Keď sa objaví obrazovka **Brother Support** (Podpora Brother), uskutočnite výber a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Dokončiť**Inštalácia je dokončená.**



Pre používateľov kábla kábového sieťového rozhrania na počítačoch s Windows® / Peer-to-Peer sieťových používateľov (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Pred inštaláciou

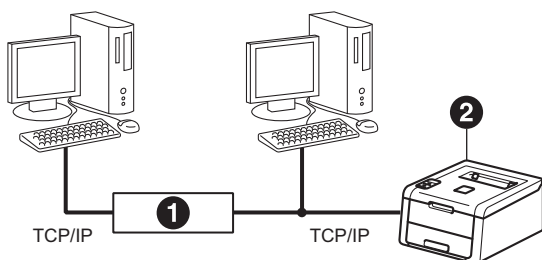


- ① Smerovač
- ② Zariadenie

POZNÁMKA

Ak sa chystáte pripojiť zariadenie k sieti, odporúča sa, aby ste sa pred inštaláciou obrátili na vášho správcu systému.

- a** Počítač musí byť ZAPNUTÝ a musíte byť prihlásený s oprávneniami správcu.
- b** Odnímate ochranný kryt z ethernetového portu označeného symbolom  na zariadení.

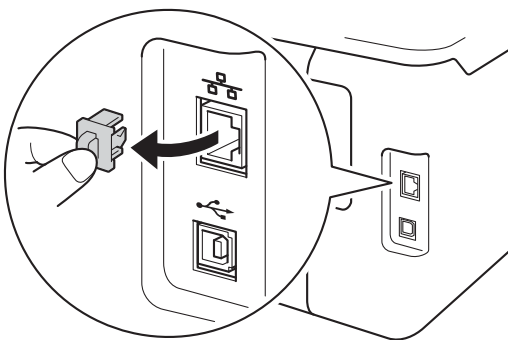

- c** Zapojte kábel sieťového rozhrania do ethernetového portu a potom ho pripojte k voľnému portu rozbočovača.
- d** Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.

10

Nainštalujte ovládač tlačiarne

- a** Do mechaniky CD-ROM vložte disk CD-ROM. Ak vás inštalračný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia a jazyk.

POZNÁMKA

- Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na **Počítač (Tento počítač)**, dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.
- Pre používateľov systémov Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8: keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, povoľte oknu pokračovať v inštalácii.

- b** Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na **Inštalácia ovládača tlačiarne** a potom kliknite na **Áno**.
- c** Zvoľte možnosť **Kábové sieťové pripojenie (Ethernet)** a kliknite na **Ďalej**.

POZNÁMKA

Pre HL-3170CDW: ak chcete nainštalovať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), zvoľte **Vlastná inštalácia** a potom pokračujte podľa pokynov na displeji.

- d** Zvoľte možnosť **Sieťová tlačiareň Brother Peer-to-Peer** a kliknite na **Ďalej**.


POZNÁMKA

Vyberte preferované nastavenie brány firewall a potom kliknite na **Ďalej**.

- e** Inštalácia bude automaticky pokračovať. Zobrazenia inštalácie sa zobrazujú jedno po druhom. Ak budete vyzvaný, postupujte podľa pokynov na displeji.

DÔLEŽITÉ

Počas inštalácie NEZRUŠTE žiadnu obrazovku. Zobrazenie všetkých obrazoviek môže trvať niekoľko minút.



POZNÁMKA

- Ak vás softvér vyzve, vyberte zo zoznamu svoje zariadenie a potom kliknite na **Ďalej**.
- Ak je v sieti zapojené viac než jedno zariadenie rovnakého modelu, zobrazí sa IP adresa a názov uzla, ktoré vám pomôžu identifikovať vaše zariadenie.

f Keď sa objaví obrazovka **Online registrácia**, uskutočnite výber a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení procesu registrácie kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

g Keď sa objaví obrazovka **Nastavenie je dokončené**, uskutočnite výber a potom kliknite na **Dokončiť**.


POZNÁMKA

V závislosti od nastavenia zabezpečenia počítača sa pri používaní zariadenia alebo jeho softvéru môže zobrazovať okno Zabezpečenia systému Windows® Security alebo antivírusového softvéru. Povoľte pokračovanie v zobrazenom okne.

Dokončiť Inštalácia je dokončená.

POZNÁMKA


- Na otvorenie príručiek od spoločnosti Brother na disku CD-ROM vo formáte PDF použite Adobe® Reader®. Ak je Adobe® Reader® v počítači nainštalovaný, no nemôže súbory otvoriť, zmeňte priradenie súboru pre „.pdf“ na „Adobe® Reader“ v okne **Ovládací panel**. Viac informácií nájdete v časti Časté otázky pre tento model na adrese <http://solutions.brother.com/>.
- **Ovládač tlačiarne XML Paper Specification**
Ovládač tlačiarne XML Paper Specification je najvhodnejším ovládačom pre systémy Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 pri tlači z aplikácie využívajúcej XML Paper Specification. Prosím, prevezmite si najnovší ovládač prostredníctvom Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.



Pre používateľov kábla kábového sieťového rozhrania na počítačoch s Windows® / používateľov zdieľanej siete (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Pred inštaláciou

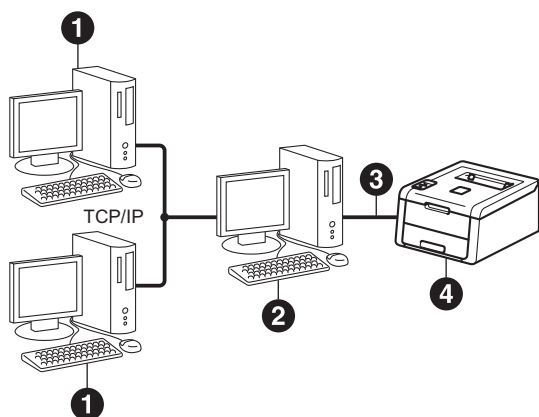

- 1 Klientský počítač
- 2 Počítač označovaný aj ako „server“ alebo „tlačový server“
- 3 Protokoly TCP/IP alebo USB
- 4 Zariadenie

POZNÁMKA

Ak sa chystáte pripojiť zariadenie k sieti, odporúča sa, aby ste sa pred inštaláciou obrátili na vášho správcu systému.

- a Počítač musí byť ZAPNUTÝ a musíte byť prihlásený s oprávneniami správcu.
- b Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.

10

Nainštalujte ovládač tlačiarne

- a Do mechaniky CD-ROM vložte disk CD-ROM. Ak vás inštalčný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia a jazyk.

POZNÁMKA


- Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na **Počítač (Tento počítač)**, dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.
- Pre používateľov systémov Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8: keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, povoľte oknu pokračovať v inštalácii.

- b Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na **Inštalácia ovládača tlačiarne** a potom kliknite na **Áno**.
- c Zvoľte možnosť **Kábové sieťové pripojenie (Ethernet)** a kliknite na **Ďalej**.

POZNÁMKA


Pre HL-3170CDW: ak chcete nainštalovať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), zvoľte **Vlastná inštalácia** a potom pokračujte podľa pokynov na displeji.

- d Zvoľte možnosť **Zdieľaná sieťová tlačiareň** a kliknite na **Ďalej**.
- e Vyberte front vášho zariadenia a potom kliknite na **OK**.

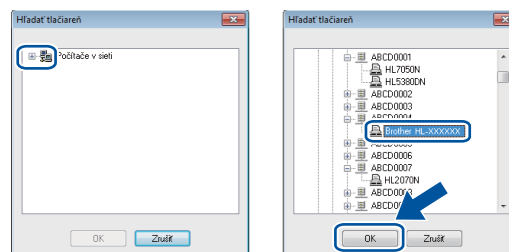

POZNÁMKA

Ak nepoznate umiestnenie alebo názov frontu zariadenia v sieti, obráťte sa na správcu.



- f** Inštalácia bude automaticky pokračovať. Zobrazenia inštalácie sa zobrazujú jedno po druhom. Ak budete vyzvaný, postupujte podľa pokynov na displeji.

DÔLEŽITÉ

Počas inštalácie NEZRUŠTE žiadnu obrazovku. Zobrazenie všetkých obrazoviek môže trvať niekoľko minút.

- g** Keď sa objaví obrazovka **Online registrácia**, uskutočnite výber a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení procesu registrácie kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- h** Keď sa objaví obrazovka **Nastavenie je dokončené**, uskutočnite výber a potom kliknite na **Dokončiť**.

POZNÁMKA


V závislosti od nastavenia zabezpečenia počítača sa pri používaní zariadenia alebo jeho softvéru môže zobrazovať okno Zabezpečenia systému Windows® Security alebo antivírusového softvéru. Povoľte pokračovanie v zobrazenom okne.

Dokončiť

Inštalácia je dokončená.

POZNÁMKA

- Na otvorenie príručiek od spoločnosti Brother na disku CD-ROM vo formáte PDF použite Adobe® Reader®. Ak je Adobe® Reader® v počítači nainštalovaný, no nemôže súbory otvoriť, zmeňte priradenie súboru pre „.pdf“ na „Adobe® Reader®“ v okne **Ovládací panel**. Viac informácií nájdete v časti Časté otázky pre tento model na adrese <http://solutions.brother.com/>.
- Ovládač tlačiarne XML Paper Specification**
Ovládač tlačiarne XML Paper Specification je najvhodnejším ovládačom pre systémy Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 pri tlači z aplikácie využívajúcej XML Paper Specification. Prosím, prevezmite si najnovší ovládač prostredníctvom Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.



Pre používateľov kábla káblového sieťového rozhrania na počítačoch Macintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9


Pred inštaláciou

DÔLEŽITÉ

Používatelia Mac OS X v10.6.7 alebo nižšej verzie: inovujte na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Ak chcete získať najnovšie ovládače a informácie o tom, aký systém Mac OS X používate, navštívte webovú stránku <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Skontrolujte, či je zariadenie zapojené do zdroja striedavého napájania a počítač Macintosh je ZAPNUTÝ. Musíte byť prihlásený s oprávneniami správcu.

- b** Odnímte ochranný kryt z ethernetového portu označeného symbolom  na zariadení.

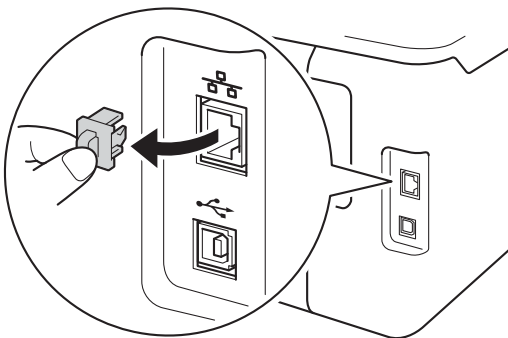

- c** Zapojte kábel sieťového rozhrania do ethernetového portu a potom ho pripojte k voľnému portu rozbočovača.

- d** Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.

10

Nainštalujte ovládač tlačiarne

- a** Dajte disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM a potom dvakrát kliknite na ikonu **BROTHER** na pracovnej ploche.
- b** Dvakrát kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Tu spustiť OSX). Ak vás inštalačný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia.

- c** (HL-3150CDW / HL-3170CDW)
Zvoľte možnosť **Wired Network Connection (Ethernet)** (Káblové sieťové pripojenie (Ethernet)) a kliknite na **Next** (Ďalej).

- d** Zobrazenia inštalácie sa zobrazujú jedno po druhom. Ak budete vyzvaný, postupujte podľa pokynov na displeji.

POZNÁMKA

Dokončenie inštalácie môže trvať niekoľko minút.

- e** Vyberte zo zoznamu svoje zariadenie a potom kliknite na **Next** (Ďalej).

POZNÁMKA

Ak je v sieti zapojené viac než jedno zariadenie rovnakého modelu, zobrazí sa adresa IP, ktorá vám pomôže identifikovať vaše zariadenie.

- f** Keď sa objaví obrazovka **Add Printer** (Pridať tlačiareň), kliknite na **Add Printer** (Pridať tlačiareň).

- g** Vyberte zo zoznamu svoje zariadenie, kliknite na **Add** (Pridať) a potom kliknite na **Next** (Ďalej).

(OS X v10.8.x)

V kontextovej ponuke **Use** (Použiť) zvolte ovládač **HL-XXXX CUPS**. (Kde XXXX je názov vášho modelu.)

POZNÁMKA

- Pre HL-3170CDW: ak chcete pridať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), zvolte ho v kontextovej ponuke **Print Using (Use)** (Tlačiť prostredníctvom (Použiť)).
- Keď sa objaví obrazovka **Brother Support** (Podpora Brother), uskutočnite výber a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dokončiť

Inštalácia je dokončená.



Pre používateľov rozhrania bezdrôtovej siete (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)


9

Skôr ako začnete

DÔLEŽITÉ

- Ak sa chystáte pripojiť zariadenie k sieti, odporúča sa, aby ste sa pred inštaláciou obrátili na vášho správcu systému. Pred ďalším postupom v inštalácii musíte poznať nastavenia bezdrôtovej siete.
- Ak ste už predtým nakonfigurovali bezdrôtové nastavenia zariadenia, musíte obnoviť pôvodné nastavenia siete, aby ste mohli znova nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete.
 1. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ na zariadení vyberte možnosť `Siet` a stlačte tlačidlo **OK**.
 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `Reset siete` a stlačte tlačidlo **OK**.
 3. Keď sa zobrazí `Reboot OK?`, stlačením ▲ vyberte `Ano`.

Režim Infraštruktúra

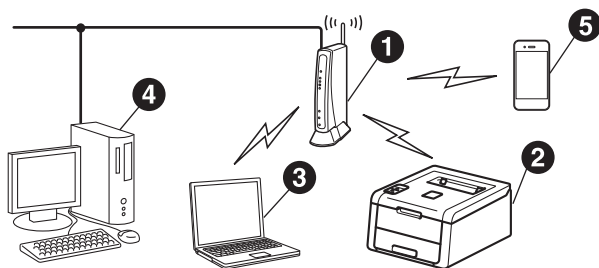

- 1 Bezdrôtový prístupový bod/smerovač
- 2 Bezdrôtové sieťové zariadenie (vaše zariadenie)
- 3 Počítač s možnosťou bezdrôtového pripojenia pripojený k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču
- 4 Počítač s káblovým pripojením pripojený k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču
- 5 Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču



10


Vyberte požadovaný spôsob nastavenia bezdrôtového pripojenia

Nasledujúce pokyny ponúkajú tri možné spôsoby nastavenia zariadenia Brother v bezdrôtovej sieti. Ak ste začali nastavenie bezdrôtového pripojenia od kroku **5** na strane 5 (pre mobilné zariadenia), prejdite na spôsob **b** (sprievodca nastavením). Pre všetkých ostatných používateľov: vyberte požadovaný spôsob pre vaše prostredie.

POZNÁMKA

Pokyny pre nastavenie zariadenia v prostredí ľubovoľnej bezdrôtovej siete, pozri *Príručka sieťových aplikácií*.

a Nastavenie s použitím disku CD-ROM a dočasného použitia kábla USB (Windows® a Macintosh)

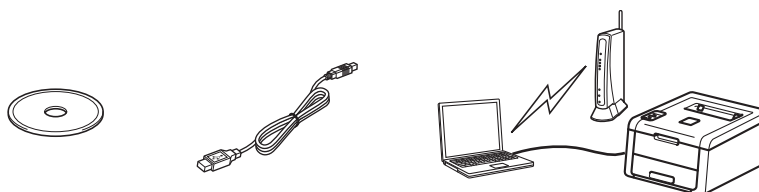

Pre tento spôsob vám odporúčame použiť počítač bezdrôtovo pripojený do siete.

DÔLEŽITÉ

- Počas konfigurácie je potrebné dočasne použiť kábel USB (kábel nie je dodaný).
- Ak používate Windows® XP alebo používate sieťový kábel na pripojenie počítača k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču, aby ste mohli pokračovať, musíte poznať SSID a sieťový kľúč bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. Do nižšie uvedenej tabuľky si zapíšete nastavenia bezdrôtovej siete.
- Ak počas nastavenia potrebujete pomoc a chcete sa obrátiť na zákaznícky servis Brother, pripravte si vaše SSID (názov siete) a sieťový kľúč. Pri zisťovaní týchto informácií vám nemôžeme pomôcť.

Položka	Sem si zaznačte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete
SSID (názov siete)	
Sieťový kľúč* (bezpečnostný kľúč/šifrovací kľúč)	

* Sieťový kľúč môže byť uvedený aj ako heslo, bezpečnostný kľúč alebo šifrovací kľúč.

POZNÁMKA

- Ak nepoznáte tieto údaje (SSID a sieťový kľúč), nemôžete pokračovať v nastavovaní bezdrôtového pripojenia.
- Ako vyhľadať tieto informácie (SSID a sieťový kľúč):
 1. Pozrite si dokumentáciu dodanú k vášmu bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.
 2. Predvolený názov siete by mohol byť názov výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača alebo názov modelu.
 3. Ak nepoznáte zabezpečovacie informácie, obráťte sa na výrobcu smerovača, správcu vášho systému alebo poskytovateľa pripojenia na internet.

Teraz prejdite na

str. 18



b Manuálne nastavenie prostredníctvom ovládacieho panela s použitím sprievodcu nastavením (Windows®, Macintosh a mobilné zariadenia)

Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač nepodporuje metódu WPS (Wi-Fi Protected Setup™) alebo AOSS™, do nižšie uvedenej tabuľky si **zapište nastavenia bezdrôtovej siete** platné pre váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač.

DÔLEŽITÉ

Ak počas nastavenia potrebujete pomoc a chcete sa obrátiť na zákaznícky servis Brother, pripravte si vaše SSID (názov siete) a sieťový kľúč. Pri zisťovaní týchto informácií vám nemôžeme pomôcť.

Položka	Sem si zaznačte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete
SSID (názov siete)	
Sieťový kľúč* (bezpečnostný kľúč/šifrovací kľúč)	

* Sieťový kľúč môže byť uvedený aj ako heslo, bezpečnostný kľúč alebo šifrovací kľúč.

POZNÁMKA


- Ak nepoznáte tieto údaje (SSID a sieťový kľúč), nemôžete pokračovať v nastavovaní bezdrôtového pripojenia.
- Ako vyhľadať tieto informácie (SSID a sieťový kľúč):
 1. Pozrite si dokumentáciu dodanú k vášmu bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.
 2. Predvolený názov siete by mohol byť názov výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača alebo názov modelu.
 3. Ak nepoznáte zabezpečovacie informácie, obráťte sa na výrobcu smerovača, správcu vášho systému alebo poskytovateľa pripojenia na internet.

Teraz prejdite na

str. 20

c Nastavenie jedným stlačením s použitím metódy WPS alebo AOSS™ (Windows®, Macintosh a mobilné zariadenia)

Túto metódu použijete, ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje automatické nastavenie bezdrôtového pripojenia (jedným stlačením) (WPS alebo AOSS™).

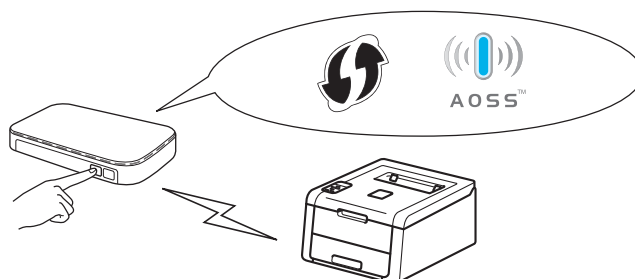

Teraz prejdite na

str. 22



Nastavenie s použitím disku CD-ROM a dočasného použitia kábla USB (Windows® a Macintosh)

11

Nastavte nastavenia bezdrôtového pripojenia

DÔLEŽITÉ

- Počas konfigurácie je potrebné dočasne použiť kábel USB (kábel nie je dodaný).
- Ak používate Windows® XP alebo používate sieťový kábel na pripojenie počítača k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču, aby ste mohli pokračovať, musíte poznať SSID a sieťový kľúč bezdrôtového prístupového bodu/smerovača, ktoré ste si zaznačili v kroku **10-a** na strane 16.

POZNÁMKA

- Ak zariadenie používate v bezdrôtovej sieti podporujúcej štandard IEEE 802.1x, prečítajte si Príručka sieťových aplikácií: *Používanie overovania cez IEEE 802.1x*.
- Obrázky v tomto kroku sú zo systému Windows®. Zobrazenia v počítači sa budú odlišovať v závislosti od operačného systému.

- a** Do mechaniky CD-ROM vložte disk CD-ROM.

POZNÁMKA

(Windows®)

- Ak vás inštalačný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia a jazyk.
- Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na **Počítač (Tento počítač)**, dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.
- Pre používateľov systémov Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8: keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, povoľte oknu pokračovať v inštalácii.

- b** (Windows®)

Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na **Inštalácia ovládača tlačiarne** a potom kliknite na **Áno**.

(Macintosh)

Dvakrát kliknite na ikonu **BROTHER** na pracovnej ploche a potom dvakrát kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Tu spustiť OSX) na obrazovke. Ak vás inštalačný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia.

- c** Zvoľte možnosť **Bezdrôtové sieťové pripojenie** a kliknite na **Ďalej**.

- V prípade Windows®, prejdite na **d**.
- V prípade Macintosh, prejdite na **e**.

POZNÁMKA

(Windows®)


Pre HL-3170CDW: ak chcete nainštalovať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), zvolte **Vlastná inštalácia** a potom pokračujte podľa pokynov na displeji.

- d** Zvoľte možnosť **Sieťová tlačiareň Brother Peer-to-Peer** alebo **Zdieľaná sieťová tlačiareň** a kliknite na **Ďalej**.

POZNÁMKA

- Ak vyberiete **Zdieľaná sieťová tlačiareň**, vyberte front vášho zariadenia a potom kliknite na **OK**.
- Vyberte preferované nastavenie brány firewall a potom kliknite na **Ďalej**.

- e** Zvoľte možnosť **Áno, mám kábel USB, ktorý môžem pri inštalácii použiť**, a kliknite na **Ďalej**.

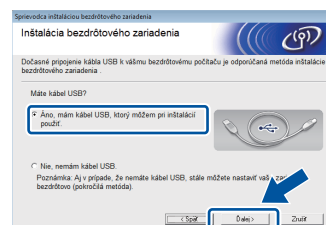

POZNÁMKA


Ak sa objaví obrazovka **Dôležité upozornenie**, prečítajte si zobrazené informácie. Skontrolujte SSID a sieťový kľúč, začiarknite políčko a potom kliknite na **Ďalej**.

- f** Dočasne pripojte kábel USB (nie je dodaný) priamo k počítaču a zariadeniu.


- g** Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
- Ak sa objaví obrazovka **Potvrdenie inštalácie**, začiarknite políčko a kliknite na **Ďalej**, a potom prejdite **h**.
 - Ak sa obrazovka **Potvrdenie inštalácie** nezobrazí, prejdite na **i**.



- h** Ak sa chcete pripojiť s uvedeným SSID, začiarknite **Áno**. Kliknite na **Ďalej** a potom prejdite na **k**.

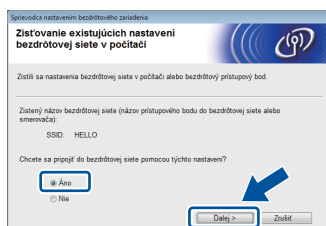


- i** Sprievodca vyhľadá bezdrôtové siete dostupné z vášho zariadenia. Vyberte SSID, ktoré ste si v kroku **10-a** na strane 16 zapísali pre vašu sieť a potom kliknite na **Ďalej**.

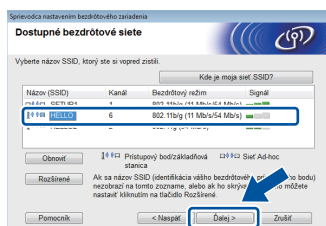

POZNÁMKA

- Ak je zoznam prázdny, skontrolujte, či je bezdrôtový prístupový bod/smerovač napájaný energiou a vysiela SSID. Skontrolujte, či je zariadenie a bezdrôtový prístupový bod/smerovač v dosahu bezdrôtovej komunikácie. Kliknite na **Obnoviť**.
- Ak je bezdrôtový prístupový bod/smerovač nastavený, aby nevysielal SSID, pridajte ho manuálne kliknutím na tlačidlo **Rozšírené**. Pri zadávaní položky **Názov (SSID)** postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom kliknite na **Ďalej**.

- j** Zadajte **Sieťový kľúč**, ktorý ste si zapísali v kroku **10-a** na strane 16, a potom kliknite na **Ďalej**.

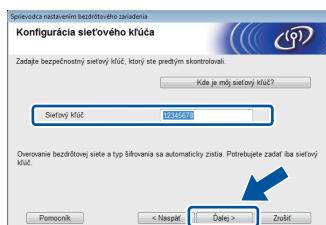

POZNÁMKA

Ak sieť nie je konfigurovaná pre overovanie a šifrovanie, objaví sa obrazovka **POZOR!**. Pre pokračovanie v konfigurácii kliknite na **OK**.

- k** Skontrolujte nastavenia bezdrôtovej siete a potom kliknite na **Ďalej**. Nastavenia sa odošlú do zariadenia.

POZNÁMKA

- Ak kliknete na **Zrušiť**, nastavenia zostanú nezmenené.
- Ak chcete nastavenie adresy IP vášho zariadenia zadať manuálne, kliknite na **Zmeniť adresu IP** a zadajte potrebné nastavenia adresy IP pre vašu sieť.
- Ak sa objaví obrazovka informujúca o neúspešnom nastavení bezdrôtového pripojenia, kliknite na **Skúsiť znova**.

Odpojte kábel USB medzi počítačom a zariadením, a potom kliknite na **Ďalej**.



Nastavenie bezdrôtového pripojenia je teraz dokončené.

Štvorúrovňový indikátor na pravej strane displeja LCD zariadenia ukazuje silu signálu vášho bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Pre inštaláciu ovládača tlačiarne pokračujte krokom 13.

Pre používateľov systému Windows®:

Teraz prejdite na krok 13-e na strane 26

Pre používateľov počítačov Macintosh:

Teraz prejdite na krok 13-d na strane 27



Manuálne nastavenie prostredníctvom ovládacieho panela s použitím sprievodcu nastavením (Windows®, Macintosh a mobilné zariadenia)

11

Nastavte nastavenia bezdrôtového pripojenia

DÔLEŽITÉ

Pred ďalším postupom si pripravte nastavenia bezdrôtového pripojenia pre vašu sieť, ktoré ste si predtým zapísali v kroku **10-b** na strane 17.

POZNÁMKA

Ak zariadenie používate v bezdrôtovej sieti podporujúcej štandard IEEE 802.1x, prečítajte si Príručka sieťových aplikácií: *Používanie overovania cez IEEE 802.1x*.

- a** Ak ste začali nastavenie bezdrôtového pripojenia od kroku **5** na strane 5 (pre mobilné zariadenia), prejdite na **c**.
Pre všetkých ostatných používateľov: prejdite na **b**.
- b** Na vašom zariadení pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** zvolte **Sieť** a stlačte **OK**.
Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** zvolte **WLAN** a stlačte **OK**.
- c** Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Sprievod.nast.** a stlačte tlačidlo **OK**.
Keď sa zobrazí výzva **Povolit WLAN?**, stlačením tlačidla **▲** potvrdte nastavenie. Tým sa spustí sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
Ak chcete zrušiť sprievodcu nastavením bezdrôtového pripojenia, stlačte **Cancel**.
- d** Zariadenie vyhľadá dostupné SSID. Po niekoľkých minútach sa zobrazí zoznam dostupných SSID.
Keď sa zobrazí zoznam SSID, pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte SSID, ktoré ste si zapísali v kroku **10-b** na strane 17, a potom stlačte **OK**.
- e** Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
- Ak bezdrôtový prístupový bod/smerovač vybraného SSID podporuje metódu WPS a zobrazí sa hlásenie **WPS k dispozícii**, stlačte **▲** a prejdite na **f**.
 - Ak používate spôsob overenia a šifrovania, pri ktorom je potrebný sieťový kľúč, prejdite na **g**.

- Ak je váš spôsob overenia **Open system** a spôsob šifrovania je **None (Žiadny)**, prejdite na **h**.

POZNÁMKA

- Ak je zoznam prázdny, skontrolujte, či je bezdrôtový prístupový bod/smerovač napájaný energiou a vysiela SSID. Zariadenie premiestnite bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču a skúste postup znova vykonať od **b**.
- Ak je váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač nastavený tak, aby nevysielal SSID, budete musieť zadať názov SSID ručne. Pre podrobnejšie informácie, pozri Príručka sieťových aplikácií: *Konfigurovanie vášho zariadenia, keď sa nevysiela SSID*.

- f** Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou automatického bezdrôtového režimu, pomocou tlačidla **▲** vyberte možnosť **Ano**. (Ak vyberiete **Nie**, prejdite na **g** a zadajte sieťový kľúč.) Keď sa zobrazí **Stl.WPS na rout.**, stlačte tlačidlo **WPS** na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači a potom dvakrát stlačte **▲**. Prejdite na **h**.
- g** Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku **10-b** na strane 17.
Ak chcete zadať znak alebo číslicu, podržte alebo opakovane stláčajte tlačidlo **▲** alebo **▼**, kým sa nezobrazí požadovaný znak, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Ak chcete vymazať zadané znaky, stlačte tlačidlo **Back**.
Viac informácií, pozri *Zadávanie textu v bezdrôtových nastaveniach* na str. 25.
Keď zadáte všetky znaky, stlačte **OK**, a potom stlačením **▲** zvolte **Ano** a potvrdte tak zadané nastavenia.
- h** Zariadenie sa teraz pokúsi pripojiť k bezdrôtovej sieti pomocou údajov, ktoré ste zadali.
Na LCD displeji sa zobrazí hlásenie o výsledku spojenia a automaticky sa vytlačí **Správa o bezdrôtovej sieti**.
Ak sa spojenie nepodarilo, na vytlačenej správe nájdite kód chyby a pozrite si *Riešenie problémov* na str. 23.
Stlačte **OK**.



Nastavenie bezdrôtového pripojenia je teraz dokončené. Štvorúrovňový indikátor na pravej strane displeja LCD zariadenia ukazuje silu signálu vášho bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Používatelia počítačov: nainštalujte ovládač tlačiarne.

Pre používateľov systému Windows®:

**Teraz prejdite na
krok 12 na strane 26**

Pre používateľov počítačov Macintosh:

**Teraz prejdite na
krok 12 na strane 27**

Používatelia mobilného zariadenia, ktorí začali nastavenie od kroku 5 na strane 5, prejdite späť na 6 na strane 5 a pokračujte v nastavení zariadenia.

POZNÁMKA

Používatelia mobilných zariadení – podrobnejšie informácie o používaní vášho mobilného zariadenia/zariadení nájdete v Rozšírenej príručke sieťových aplikácií. Ak si chcete prevziať príručku používateľa pre používanú aplikáciu, navštívte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/> a na stránke vášho modelu kliknite na Manuals.



Nastavenie jedným stlačením s použitím metódy WPS (Wi-Fi Protected Setup) alebo AOSS™ (Windows®, Macintosh a mobilné zariadenia)

11

Konfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete

- a** Overte si, či sa na vašom bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači nachádza nižšie uvedený symbol technológie WPS alebo AOSS™.



- b** Zariadenie Brother umiestnite do dosahu vášho prístupového bodu/smerovača s technológiou WPS alebo AOSS™. Dosah sa môže odlišovať v závislosti od prostredia (prečítajte si pokyny dodané s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom).

Ak ste začali nastavenie bezdrôtového pripojenia od kroku **5** na strane 5, prejdite na **d**.

Pre všetkých ostatných používateľov: prejdite na **c**.


- c** Na vašom zariadení pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ zvolte **Siet** a stlačte **OK**.
Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ zvolte **WLAN** a stlačte **OK**.

- d** Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte **WPS/AOSS** a stlačte tlačidlo **OK**.

Keď sa zobrazí výzva **Povolit WLAN?**, stlačením tlačidla ▲ potvrdte nastavenie. Tým sa spustí sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.

Ak chcete zrušiť sprievodcu nastavením bezdrôtového pripojenia, stlačte **Cancel**.

- e** Keď sa zobrazí **Stl.kl. na rout.**, stlačte tlačidlo **WPS** alebo **AOSS™** na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači (viac informácií nájdete v pokynoch dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom), a potom stlačte ▲ na vašom zariadení.

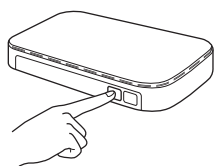

Táto funkcia automaticky zistí, ktorý režim (WPS alebo AOSS™) používa váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač na konfigurovanie vášho zariadenia.

POZNÁMKA

Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje metódu WPS (metódu PIN) a svoje zariadenie chcete konfigurovať pomocou metódy PIN (osobné identifikačné číslo), prečítajte si Príručku sieťových aplikácií: *Konfigurácia pomocou metódy PIN štandardu WPS (Wi-Fi Protected Setup)*.

f

Na LCD displeji sa zobrazí hlásenie o výsledku spojenia a automaticky sa vytlačí *Správa o bezdrôtovej sieti*.

Ak sa spojenie nepodarilo, na vytlačenej správe nájdete kód chyby a pozrite si *Riešenie problémov* na str. 23.

Stlačte **OK**.



Nastavenie bezdrôtového pripojenia je teraz dokončené.

Štvorúrovňový indikátor na pravej strane displeja LCD zariadenia ukazuje silu signálu vášho bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Pre inštaláciu ovládača tlačiarne pokračujte krokom 12.

Pre používateľov systému Windows®:

Teraz prejdite na str. 26

Pre používateľov počítačov Macintosh:

Teraz prejdite na str. 27

POZNÁMKA

Používatelia mobilných zariadení – podrobnejšie informácie o používaní vášho mobilného zariadenia/zariadení nájdete v Rozšírenej príručke sieťových aplikácií. Ak si chcete prevziať príručku používateľa pre používanú aplikáciu, navštívte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/> a na stránke vášho modelu kliknite na Manuals.



Riešenie problémov

DÔLEŽITÉ

Ak počas nastavenia potrebujete pomoc a chcete sa obrátiť na zákaznícky servis Brother, pripravte si vaše SSID (názov siete) a sieťový kľúč. Pri zisťovaní týchto informácií vám nemôžeme pomôcť.

Ako nájsť nastavenia bezdrôtového pripojenia (názov siete (SSID) a sieťový kľúč)*

1. Pozrite si dokumentáciu dodanú k vášmu bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.
2. Predvolený názov siete by mohol byť názov výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača alebo názov modelu.
3. Ak nepoznáte zabezpečovacie informácie, obráťte sa na výrobcu smerovača, správcu vášho systému alebo poskytovateľa pripojenia na internet.

* Sieťový kľúč môže byť uvedený aj ako heslo, bezpečnostný kľúč alebo šifrovací kľúč.

* Ak je bezdrôtový prístupový bod/smerovač nastavený tak, aby nevysielal SSID, SSID nebude možné zistiť automaticky. Názov SSID budete musieť zadať manuálne (pozri Príručka sieťových aplikácií: *Konfigurovanie vášho zariadenia, keď sa nevysiela SSID*).

Správa o bezdrôtovej sieti


Ak vytlačená Správa o bezdrôtovej sieti uvádza, že sa spojenie nepodarilo, pozrite si kód chyby na vytlačenej správe a prečítajte si nasledujúce pokyny:

Kód chyby	Odporúčané riešenie
TS-01	Bezdrôtové nastavenie nie je aktivované; zapnite bezdrôtové nastavenie. - Ak je k zariadeniu pripojený kábel LAN, odpojte ho a na zariadení zapnite bezdrôtové nastavenie. 1. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ na zariadení vyberte možnosť Siet a stlačte tlačidlo OK. 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte WLAN a stlačte tlačidlo OK. 3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Sprievod.nast. a stlačte tlačidlo OK. 4. Keď sa zobrazí výzva Povolit WLAN?, stlačením tlačidla ▲ potvrdíte nastavenie. Tým sa spustí sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
TS-02	Nemožno zistiť prítomnosť bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. - Skontrolujte nasledujúce štyri body: 1. Uistite sa, či je bezdrôtový prístupový bod/smerovač zapnutý. 2. Presuňte zariadenie do priestoru bez prekážok alebo bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču. 3. Pri konfigurácii nastavení bezdrôtového pripojenia dočasne umiestnite zariadenie vo vzdialenosti do jedného metra od bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. 4. Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač používa filtrovanie MAC adries, skontrolujte, či je MAC adresa zariadenia Brother povolená vo filtri. - Ak ste SSID a zabezpečovacie informácie (SSID/metóda overenia/metóda šifrovania/sieťový kľúč) zadávali manuálne, zadané údaje môžu byť nesprávne. Skontrolujte správnosť SSID a zabezpečovacích informácií (pozri <i>Ako nájsť nastavenia bezdrôtového pripojenia (názov siete (SSID) a sieťový kľúč)*</i> na str. 23). V prípade potreby znova zadajte správne informácie.



Kód chyby	Odporúčané riešenie												
TS-03	Nastavenie bezdrôtovej siete a zabezpečenia, ktoré ste zadali, môže byť nesprávne. Skontrolujte, či sú nastavenia bezdrôtovej siete správne (pozri <i>Ako nájsť nastavenia bezdrôtového pripojenia (názov siete (SSID) a sieťový kľúč)</i>* na str. 23). * Skontrolujte, či sú zadané alebo zvolené údaje SSID/metóda overenia/metóda šifrovania/ID používateľa/heslo používateľa správne.												
TS-04	Vaše zariadenie nepodporuje spôsob overenia/šifrovania používaný zvoleným bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom. Ak chcete používať režim Infraštruktúra, zmeňte spôsob overenia a šifrovania bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. Vaše zariadenie podporuje tieto metódy overenia: WPA™, WPA2™, OPEN a Zdieľaný kľúč. WPA podporuje spôsob šifrovania TKIP alebo AES. WPA2 podporuje spôsob šifrovania AES. OPEN a Zdieľaný kľúč zodpovedajú šifrovaniu WEP. Ak sa tým váš problém nevyrieši, môžu byť nesprávne zadané SSID a nastavenia siete. Skontrolujte, či sú nastavenia bezdrôtovej siete správne (pozri <i>Ako nájsť nastavenia bezdrôtového pripojenia (názov siete (SSID) a sieťový kľúč)</i>* na str. 23). Tabuľka kombinácií spôsobov overenia a šifrovania <table><tr><th>Metóda overenia</th><th>Metóda šifrovania</th></tr><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">OPEN</td><td>WEP</td></tr><tr><td>NONE (žiadne šifrovanie)</td></tr><tr><td>Zdieľaný kľúč</td><td>WEP</td></tr></table> Ak chcete používať režim ad-hoc, zmeňte spôsob overenia a šifrovania vo vašom počítači pre bezdrôtové nastavenia. Vaše zariadenie podporuje len spôsob overenia OPEN s možnosťou šifrovania WEP.	Metóda overenia	Metóda šifrovania	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	NONE (žiadne šifrovanie)	Zdieľaný kľúč	WEP
Metóda overenia	Metóda šifrovania												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	NONE (žiadne šifrovanie)												
Zdieľaný kľúč	WEP												
TS-05	Zabezpečovacie informácie (SSID/sieťový kľúč) sú nesprávne. Skontrolujte, či sú SSID a zabezpečovacie informácie (sieťový kľúč) správne (pozri <i>Ako nájsť nastavenia bezdrôtového pripojenia (názov siete (SSID) a sieťový kľúč)</i>* na str. 23). Ak váš smerovač používa šifrovanie WEP, zadajte kľúč použitý ako prvý kľúč WEP. Vaše zariadenie podporuje iba prvý kľúč WEP.												
TS-06	Zabezpečovacie informácie bezdrôtovej siete (metóda overenia/metóda šifrovania/sieťový kľúč) sú nesprávne. Skontrolujte zabezpečovacie informácie bezdrôtovej siete tak, ako je to uvedené v tabuľke „Tabuľka kombinácií metód overenia a šifrovania“ pre chybu TS-04. Ak váš smerovač používa šifrovanie WEP, zadajte kľúč použitý ako prvý kľúč WEP. Vaše zariadenie podporuje iba prvý kľúč WEP. Skontrolujte sieťový kľúč (pozri <i>Ako nájsť nastavenia bezdrôtového pripojenia (názov siete (SSID) a sieťový kľúč)</i>* na str. 23).												

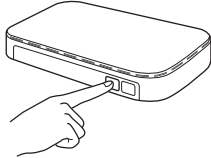

Kód chyby	Odporúčané riešenie
TS-07	Zariadenie nedokáže zistiť prítomnosť bezdrôtového prístupového bodu/smerovača s povolenou metódou WPS alebo AOSS™. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia pomocou WPS alebo AOSS™, musíte vykonať úkony na zariadení aj na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. Overte si, či váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje metódu WPS alebo AOSS™, a skúste začať odznova.  Ak neviete obsluhovať svoj bezdrôtový prístupový bod/smerovač pomocou WPS alebo AOSS™, prečítajte si dokumentáciu k danému bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču, spýtajte sa výrobcu daného bezdrôtového prístupového bodu/smerovača, alebo sa spýtajte správcu siete.
TS-08	Našlo sa viac bezdrôtových prístupových bodov/smerovačov s povolenou metódou WPS alebo AOSS™. - Zabezpečte, aby sa v dosahu nachádzal len jeden bezdrôtový prístupový bod/smerovač s aktivovanou metódou WPS alebo AOSS™ a skúste znova. - Skúste začať odznova po niekoľkých minútach, aby ste predišli rušeniu od iných bezdrôtových prístupových bodov/smerovačov.

Zadávanie textu v bezdrôtových nastaveniach

Podržaním alebo opakovaným stláčaním ▲ alebo ▼ zvolíte niektorý z nasledujúcich znakov:

(medzera) !"#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Stlačením **OK** potvrdíte aktuálny znak a potom zadajte ďalší znak.

Ak chcete vymazať zadané znaky, stlačte tlačidlo **Back**.



Nainštalujte ovládač tlačiarne pre systém Windows® (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12

Pred inštaláciou

- a** Počítač musí byť ZAPNUTÝ a musíte byť prihlásený s oprávneniami správcu.
- b** Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.

13

Nainštalujte ovládač tlačiarne

- a** Do mechaniky CD-ROM vložte disk CD-ROM. Ak vás inštalračný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia a jazyk.

POZNÁMKA

- Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na **Počítač (Tento počítač)**, dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.
- Pre používateľov systémov Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8: keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, povoľte oknu pokračovať v inštalácii.

- b** Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na **Inštalácia ovládača tlačiarne** a potom kliknite na **Áno**.
- c** Zvoľte možnosť **Bezdrôtové sieťové pripojenie** a kliknite na **Ďalej**.

POZNÁMKA

Pre HL-3170CDW: ak chcete nainštalovať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), zvolte **Vlastná inštalácia** a potom pokračujte podľa pokynov na displeji.

- d** Zvoľte možnosť **Sieťová tlačiareň Brother Peer-to-Peer** alebo **Zdieľaná sieťová tlačiareň** a kliknite na **Ďalej**.

POZNÁMKA

- Ak vyberiete **Zdieľaná sieťová tlačiareň**, vyberte front vášho zariadenia a potom kliknite na **OK**.
- Vyberte preferované nastavenie brány firewall a potom kliknite na **Ďalej**.

- e** Vyberte si zariadenie zo zoznamu a potom kliknite na **Ďalej**.
- f** Inštalácia bude automaticky pokračovať. Zobrazenia inštalácie sa zobrazujú jedno po druhom. Ak budete vyzvaný, postupujte podľa pokynov na displeji.

DÔLEŽITÉ

Počas inštalácie NEZRUŠTE žiadnu obrazovku. Zobrazenie všetkých obrazoviek môže trvať niekoľko minút.

- g** Keď sa objaví obrazovka **Online registrácia**, uskutočnite výber a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení procesu registrácie kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- h** Keď sa objaví obrazovka **Nastavenie je dokončené**, uskutočnite výber a potom kliknite na **Dokončiť**.

POZNÁMKA

V závislosti od nastavenia zabezpečenia počítača sa pri používaní zariadenia alebo jeho softvéru môže zobrazovať okno Zabezpečenia systému Windows® Security alebo antivírusového softvéru. Povoľte pokračovanie v zobrazenom okne.

Dokončiť Inštalácia je dokončená.

POZNÁMKA

- Na otvorenie príručiek od spoločnosti Brother na disku CD-ROM vo formáte PDF použite Adobe® Reader®. Ak je Adobe® Reader® v počítači nainštalovaný, no nemôže súbory otvoriť, zmeňte priradenie súboru pre „.pdf“ na „Adobe® Reader“ v okne **Ovládací panel**. Viac informácií nájdete v časti Časté otázky pre tento model na adrese <http://solutions.brother.com/>.
- **Ovládač tlačiarne XML Paper Specification** Ovládač tlačiarne XML Paper Specification je najvhodnejším ovládačom pre systémy Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 pri tlači z aplikácie využívajúcej XML Paper Specification. Prosím, prevezmite si najnovší ovládač prostredníctvom Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.



Nainštalujte ovládač tlačiarne pre Macintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12

Pred inštaláciou

DÔLEŽITÉ

Používatelia Mac OS X v10.6.7 alebo nižšej verzie: inovujte na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Ak chcete získať najnovšie ovládače a informácie o tom, aký systém Mac OS X používate, navštívte webovú stránku [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- a** Skontrolujte, či je zariadenie zapojené do zdroja striedavého napájania a počítač Macintosh je ZAPNUTÝ. Musíte byť prihlásený s oprávneniami správcu.

13

Nainštalujte ovládač tlačiarne

- a** Dajte disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM a potom dvakrát kliknite na ikonu **BROTHER** na pracovnej ploche.
- b** Dvakrát kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Tu spustiť OSX). Ak vás inštalačný program vyzve, zvolte model vášho zariadenia.
- c** Zvoľte možnosť **Wireless Network Connection** (Bezdrôtové sieťové pripojenie) a kliknite na **Next** (Ďalej).

POZNÁMKA

Ak vaše bezdrôtové nastavenia zlyhajú, zobrazí sa obrazovka **Wireless Device Setup Wizard** (Sprievodca inštaláciou bezdrôtového zariadenia). Podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu bezdrôtového pripojenia.

- d** Vyberte zo zoznamu svoje zariadenie a potom kliknite na **Next** (Ďalej).

POZNÁMKA

Ak je v sieti zapojené viac než jedno zariadenie rovnakého modelu, zobrazí sa adresa IP, ktorá vám pomôže identifikovať vaše zariadenie.

- e** Zobrazenia inštalácie sa zobrazujú jedno po druhom. Ak budete vyzvaný, postupujte podľa pokynov na displeji.

DÔLEŽITÉ

Počas inštalácie NEZRUŠTE žiadnu obrazovku. Dokončenie inštalácie môže trvať niekoľko minút.

f

Keď sa objaví obrazovka **Add Printer** (Pridať tlačiareň), kliknite na **Add Printer** (Pridať tlačiareň).

g

Vyberte zo zoznamu svoje zariadenie, kliknite na **Add** (Pridať) a potom kliknite na **Next** (Ďalej).

(OS X v10.8.x)

V kontextovej ponuke **Use** (Použiť) zvolte ovládač **HL-XXXX CUPS**. (Kde XXXX je názov vášho modelu.)

POZNÁMKA

- Pre HL-3170CDW: ak chcete pridať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), zvolte ho v kontextovej ponuke **Print Using (Use)** (Tlačiť prostredníctvom (Použiť)).
- Keď sa objaví obrazovka **Brother Support** (Podpora Brother), uskutočnite výber a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dokončiť

Inštalácia je dokončená.

Korekcia farieb

Intenzita výstupu a pozícia tlače jednotlivých farieb sa môže odlišovať v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza. Faktory ako teplota a vlhkosť môže mať vplyv na farby. Kalibrácia a registrácia farieb pomáhajú zlepšiť intenzitu farieb a pozíciu tlače jednotlivých farieb.

Kalibrácia farieb

Kalibrácia umožňuje vylepšiť intenzitu farieb.

POZNÁMKA

- Pre HL-3170CDW: ak tlačíte s použitím ovládača tlačiarne BR-Script, je potrebné vykonať kalibráciu z ovládacieho panela (pozri *Použitie ovládacieho panela* na str. 28).
- Ak tlačíte s použitím ovládača tlačiarne systému Windows®, a sú aktivované obidve voľby **Použiť kalibračné údaje aj Automaticky získať údaje o zariadení**, ovládač získa kalibračné údaje automaticky (pozri Príručka používateľa: *Karta Rozšírené*).
- Ak tlačíte s použitím ovládača tlačiarne pre Macintosh, budete musieť vykonať kalibráciu s použitím programu **Status Monitor**. Po zapnutí programu **Status Monitor** vyberte **Color Calibration** (Kalibrácia farieb) v ponuke **Control** (Ovládanie) (pozri Príručka používateľa: *Kalibrácia farieb*).

Použitie ovládacieho panela

- a** Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Korekcia farieb**.
Stlačte **OK**.
- b** Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Kalibr. farieb**.
Stlačte **OK**.
- c** Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť **Kalibrovat**.
- d** Stlačením tlačidla ▲ vyberte možnosť **Ano**.
Zariadenie vykoná kalibráciu a potom sa vráti do režimu Pripravené.

Registrácia farieb

Automatická registrácia

Automatická registrácia umožňuje zlepšiť pozíciu tlače jednotlivých farieb.

- a** Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Korekcia farieb**.
Stlačte **OK**.
- b** Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Auto registr..**
Stlačte **OK**.
- c** Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť **Registracia**.
- d** Stlačením tlačidla ▲ vyberte možnosť **Ano**.
Zariadenie vykoná registráciu a potom sa vráti do režimu Pripravené.

Brother CreativeCenter



Nechajte sa inšpirovať. Ak používate Windows®, dvakrát kliknite na ikonu Brother CreativeCenter na pracovnej ploche; dostanete sa tak na našu BEZPLATNÚ webovú stránku, na ktorej sa nachádza množstvo nápadov a možností pre osobné aj profesionálne použitie.



Používatelia počítačov Mac môžu navštíviť Brother CreativeCenter na tejto webovej adrese:





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Spotrebný materiál

Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, ako je napríklad toner alebo valce, na LCD displeji zariadenia sa zobrazí hlásenie o chybe. Viac informácií o spotrebnom materiáli pre toto zariadenie nájdete na našej webovej lokalite <http://www.brother.com/original/>, alebo sa obráťte na miestneho predajcu značky Brother.

POZNÁMKA

Jednotka valca a tonerová kazeta sú dve samostatné časti.

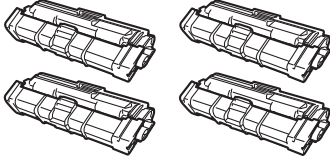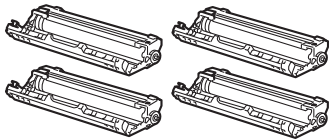Tonerové kazety	Jednotky valca
	
Pásová jednotka	Nádobka na odpadový toner
BU-220CL	WT-220CL
	



Viac informácií ohľadne výmeny spotrebného materiálu, pozri Príručka používateľa: *Výmena spotrebného materiálu*.

Ochranné známky

Logo Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je ochranná známka spoločnosti Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server a Internet Explorer sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách.

Apple, Macintosh, Safari a Mac OS sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.

Adobe a Reader sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA a WPA2 sú značky aliancie Wi-Fi Alliance.

AOSS je ochranná známka spoločnosti Buffalo Inc.

Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Všetky spoločnosti, ktorých softvér je uvedený v tejto príručke majú licenčnú zmluvu k softvéru špecifickú pre programy, ktoré sú ich vlastníctvom.

Všetky obchodné značky a názvy produktov spoločností, ktoré sú uvedené na produktoch od spoločnosti Brother, súvisiace dokumenty a všetky ostatné materiály sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.

Zostavenie a publikácia

Táto príručka bola zostavená a vydaná pod dozorom spoločnosti Brother Industries, Ltd., pričom zahŕňa najnovšie popisy a špecifikácie produktov.

Obsah tejto príručky ako aj špecifikácie tohto zariadenia sa môžu meniť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo bez oznámenia zmeniť špecifikácie a materiály obsiahnuté v tomto dokumente a nezodpovedá za žiadne škody (vrátane následných škôd) spôsobené spoliehaním sa na poskytnuté materiály (vrátane, bez obmedzenia) typografických a iných chýb týkajúcich sa vydania.

Autorské práva a licencia

©2012 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý vyvinuli nasledujúci dodávatelia:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

©2008 Devicescape Software, Inc. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok obsahuje softvér „KASAGO TCP/IP“, vyvinutý spoločnosťou ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®