


Uživatelská příručka

- Než začnete tento skener používat, přečtěte si tuto příručku.
- Po prostudování uložte příručku na bezpečném místě, abyste se k ní v případě potřeby mohli vrátit.

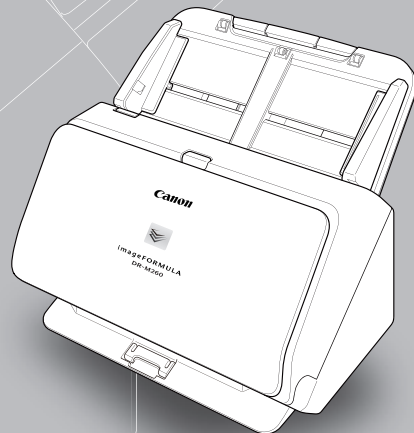

Mezinárodní program pro kancelářská zařízení ENERGY STAR®



Jako partner programu ENERGY STAR® společnost CANON ELECTRONICS INC. prohlašuje, že tento přístroj z hlediska energetické účinnosti splňuje podmínky programu ENERGY STAR®.

Mezinárodní program ENERGY STAR® pro kancelářská zařízení je program s mezinárodní

působností, který podporuje šetření energií při používání počítačů a dalšího kancelářského vybavení. Program podporuje rozvoj a šíření produktů s funkcemi, které efektivně snižují spotřebu energie. Jedná se o otevřený systém, do něhož se mohou majitelé firem zapojit dobrovolně. Cílovými produkty jsou kancelářská zařízení, jako např. počítače, monitory, tiskárny, faxy, skenery a kopírky. Normy a loga jsou jednotné pro všechny účastnické země.

Tento model neposkytuje možnosti nastavení pro správu napájení.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden

nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vrácení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Für EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Názvy modelů

Následující název může být k dispozici pro bezpečnostní předpisy v každém prodejním regionu skeneru dokumentů.

DR-M260: Model M111281

Varování k reprodukci

Toto zařízení je navrženo pro používání zákonným způsobem, v souladu s příslušnými zákony zahrnujícími mimo jiné zákony o padělcích a autorské zákony a také zákony týkající se národní bezpečnosti.

Pokud se u kterékoli osoby zjistí, že rozmnožovala kterýkoli z následujících materiálů (bez ohledu na to, zda takové rozmnožování bylo, nebo nebylo úmyslné) za účelem vydávání takového materiálu za originál, může být stíhána v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

- papírové peníze či bankovky (domácí i zahraniční);
- poštovní známky, kolkové známky a další podobné známky;
- akcie, dlužní úpisy, směnky, šeky a další cenné papíry;
- pasy, licence a další certifikáty či dokumenty vydávané vládními úřady a agenturami.

Nejedná se o vyčerpávající seznam.

Společnost Canon není odpovědná za to, jakým způsobem tento skener používají jednotlivci.

Upozorňujeme, že určité duševní vlastnictví je chráněno autorským zákonem a položky chráněné autorským zákonem nelze rozmnožovat bez výslovného povolení držitele autorského práva, kromě případu osobního nebo domácího použití za stanovených podmínek.

Ochranné známky

- Canon a logo Canon jsou registrované ochranné známky společnosti Canon Inc. v USA a mohou také být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami v dalších zemích.
- imageFORMULA je registrovaná ochranná známka společnosti CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, PowerPoint a SharePoint jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, registrované v USA a dalších zemích.
- Snímek (snímky) obrazovky produktu Microsoft jsou zveřejněny s povolením společnosti Microsoft Corporation.
- ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka agentury pro ochranu životního prostředí United States Environmental Protection Agency.
- ISIS je registrovaná ochranná známka společnosti Emc Corporation v USA.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Adobe Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.



Powered by
ADOBE® PDF LIBRARY

- Ostatní zde uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Nicméně symboly TM a [®] se v tomto dokumentu nepoužívají.

Autorská práva

Copyright 2017 CANON ELECTRONICS INC. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo přenášena v žádné formě ani žádným způsobem elektronicky, mechanicky včetně fotokopírování a nahrávání, nebo žádným systémem na ukládání dat nebo systémem vyhledávání dat bez předchozího písemného svolení společnosti CANON ELECTRONICS INC.

Prohlášení

Změna informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího oznámení vyhrazena.


SPOLEČNOST CANON ELECTRONICS INC. ODMÍTÁ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO MATERIÁLU, AŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, S VÝJIMKOU ZÁRUK ZDE UVEDENÝCH, MIMO JINÉ VČETNÉ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK ZA PRODEJNOST, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU POUŽITÍ NEBO ZA NARUŠENÍ JAKÝCHKOLIV PRÁV. SPOLEČNOST CANON ELECTRONICS INC. NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLIV POVAHY NEBO ZTRÁTY NEBO VÝDAJE VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU.

SPOLEČNOST CANON ELECTRONICS INC. NEODPOVÍDÁ ZA SKLADOVÁNÍ DOKUMENTŮ NASKENOVANÝCH TÍMTO PRODUKTEM, ZA MANIPULACI S NIMI ANI ZA SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S VÝSLEDNÝMI NASKENOVANÝMI OBRAZOVÝMI DATY.


POKUD MÁTE V ÚMYSLU ZBAVIT SE ORIGINÁLŮ NASKENOVANÝCH DOKUMENTŮ, JAKO ZÁKAZNÍK ODPOVÍDÁTE ZA KONTROLU NASKENOVANÝCH OBRÁZKŮ A OVĚŘENÍ, ŽE DATA JSOU NEPORUŠENA. MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CANON ELECTRONICS INC. DLE TÉTO ZÁRUKY ODPOVÍDÁ KUPNÍ CENĚ PRODUKTU, NA KTERÝ SE ZÁRUKA VZTAHUJE.

KROK 1 Kontrola příslušenství


Pokud některá z níže zmíněných položek chybí nebo je poškozená, obraťte se na místního autorizovaného prodejce nebo servisního zástupce společnosti Canon.

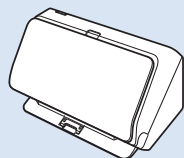


Skener




Podávací přihrádka

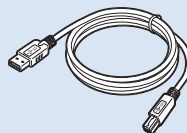


USB kabel
Typ A/typ B

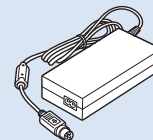


Napájecí adaptér



Napájecí šňůra



Instalační příručka



Záruční list
(pouze USA a Kanada)



Instalační disk

- Změna položek obsažených v této příručce bez předchozího oznámení vyhrazena.
- Obal a obalové materiály skeneru si ponechejte na skladování a přepravu přístroje.
- Pro Evropu se tištěná verze *Referenční příručky* dodává v angličtině.
Obsah *Referenční příručky* v dalších jazycích najdete v *Uživatelské příručce* na instalačním disku.
- Tvar napájecí zástrčky se liší podle země a regionu.

Obsah instalačního disku

Abyste mohli skener používat, nainstalujte z přiloženého instalačního disku následující software.

- **CaptureOnTouch**

Tato skenovací aplikace je určena speciálně pro skenery řady DR.

- **CapturePerfect 3.1**

Tato skenovací aplikace je určena pro skener série DR.







- **Ovladač skeneru**

Jedná se o ovladač skeneru určený pro tento přístroj.

- **! DŮLEŽITÉ**

Při skenování pomocí softwaru třetí strany použijte ovladač tohoto skeneru k nakonfigurování podmínek skenování. Více informací o tom, jak otevřít ovladač skeneru, najdete v příručkách dodaných s každou softwarovou aplikací.

Po vyjmutí skeneru z krabice vložte přihrádku podavače a vyjměte ochranné listy (▼).

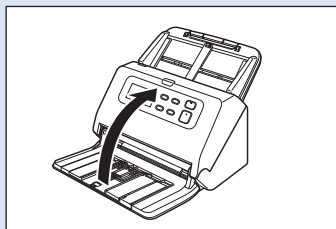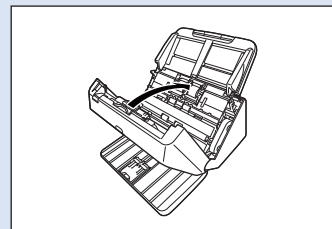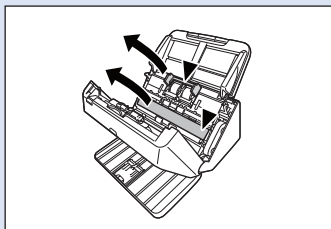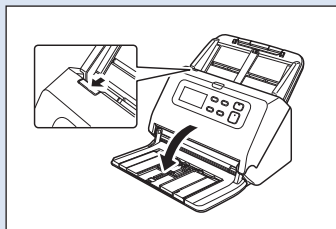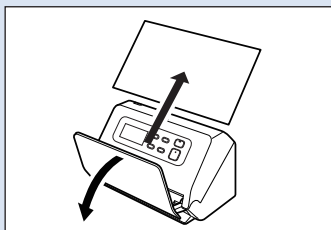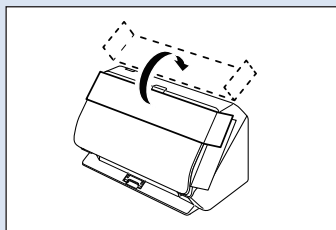

Požadavky na systém

Chcete-li používat skener, musí počítač splňovat následující požadavky na systém.

Počítač

Procesor:	Intel Core 2 Duo 1,66 GHz nebo rychlejší
Paměť:	1 GB a více
Pevný disk:	3 GB nebo více volného místa potřebného pro instalaci veškerého softwaru
USB rozhraní:	USB3.1 Gen1/USB2.0
Monitor:	Doporučované rozlišení 1024 × 768 (XGA) nebo vyšší.
Optická jednotka:	Jednotka ke čtení disků CD.

Operační systém

- Microsoft Windows 7 SP1 nebo novější (32bitové a 64bitové vydání)
- Microsoft Windows 8.1 (32bitové nebo 64bitové vydání)
- Microsoft Windows 10 (32bitové nebo 64bitové vydání)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 nebo novější
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2016

Toto jsou možná prostředí ke květnu 2017.

Nejnovější informace o softwarové podpoře najdete na stránce Produkty na webových stránkách společnosti Canon.

Další požadavky

- Aplikace kompatibilní s protokolem ISIS nebo TWAIN, která je kompatibilní s výše uvedenými operačními systémy.
- .NET Framework 4.0 nebo novější

DŮLEŽITÉ

- Pokud tento skener připojíte k portu USB pracujícímu jako USB3.1 Gen1, některé počítače nemusí skener rozpoznat. Pokud není skener rozpoznán, připojte ho portu USB2.0.
- Používejte rozhraní USB standardně dodané s vaším počítačem. Nicméně běžná funkčnost se všemi rozhraními USB není zaručena ani v případě, že rozhraní je součástí standardního vybavení počítače. Chcete-li získat podrobné informace, obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.

- Rychlost skenování se snižuje, pokud je standardní rozhraní USB počítače USB Full-Speed (ekvivalent USB 1.1.)
- Měli byste používat kabel USB, který byl původně přiložen ke skeneru.
- Pokud procesor, paměť, karta rozhraní a další specifikace neodpovídají požadavkům na instalaci, může se značně snížit rychlost skenování a přenos může trvat delší dobu.
- I když počítač odpovídá požadavkům na systém, může být rychlost skenování různá v závislosti na specifikaci počítače a na prostředí.
- Ovladače skeneru dodané se skenerem nemusí nutně fungovat ve všech aplikacích kompatibilních s protokolem ISIS nebo TWAIN. Podrobnosti vám poskytne prodejce softwarové aplikace.
- V tabletovém režimu Windows 10 může software narušit zobrazení.
- Funkce Desktop Experience musí být aktivována pro Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 R2.

Bezpečnostní opatření při použití v 64bitových operačních systémech


- Není zaručeno, že všechny aplikace kompatibilní s ISIS/TWAIN budou fungovat.
- Rychlost skenování může záviset na specifikacích počítače.

Instalace softwaru


! DŮLEŽITÉ

- Software nainstalujte před připojením skeneru k počítači.
- Přihlaste se do systému Windows jako uživatel s oprávněním správce.
- Před instalací softwaru ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.


- 1 Vložte instalační disk do diskové mechaniky počítače.**
Po vložení disku do mechaniky se automaticky zobrazí instalační nabídka. (Pokud se instalační nabídka nespustí, spusťte soubor setup.exe z disku.)

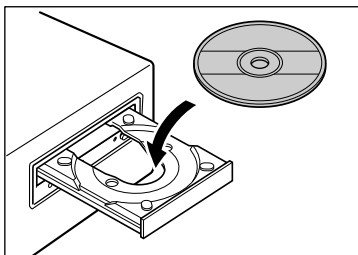

Pokud se zobrazí následující obrazovka, klikněte na tlačítko [Yes] [Ano] nebo [Allow] [Umožnit].

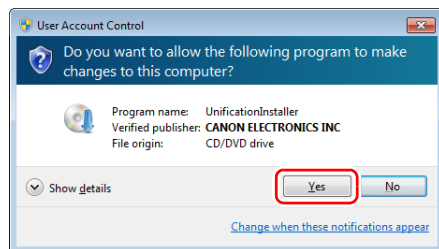

- 2 Klikněte na možnost [Typical Installation] [Typická instalace].**

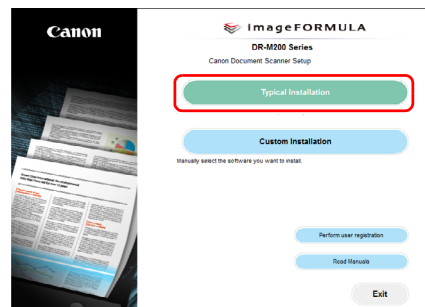

O instalaci dodaného softwaru


Při instalaci dodaného softwaru si můžete zvolit, který z dodaných programů chcete nainstalovat, pokud vyberete možnost [Custom Installation] [Vlastní instalace].




Tip

Chcete-li znovu instalovat určitý software, který jste dříve odinstalovali, vyberte možnost [Custom Installation] [Vlastní instalace] a specifikujte software.


- 3 Klikněte na tlačítko [Install] [Instalovat].**

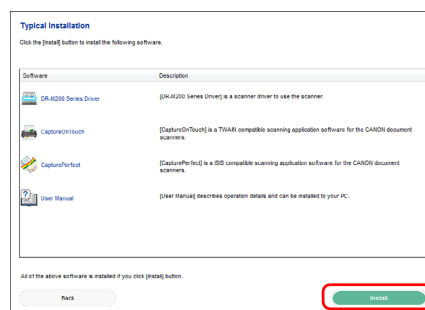

4 Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

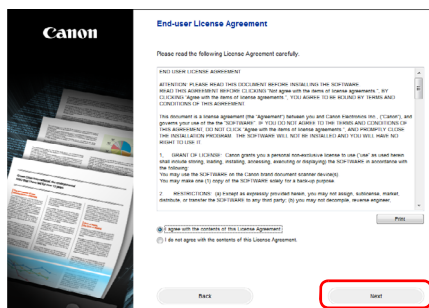

5 Kliknutím na tlačítko [Exit] [Konec] ukončete instalaci softwaru.

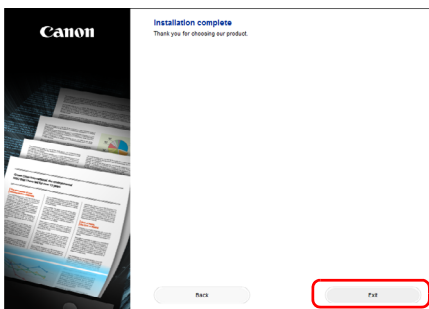


KROK 3 Připojení k počítači

Připojte skener k počítači a ke zdroji napájení.

! DŮLEŽITÉ

- Před instalací softwaru nepřipojujte skener k počítači.
- Před připojením skeneru k počítači se ujistěte, že je vypnuté napájení skeneru. Pokud je zapnuté, vypněte jej.

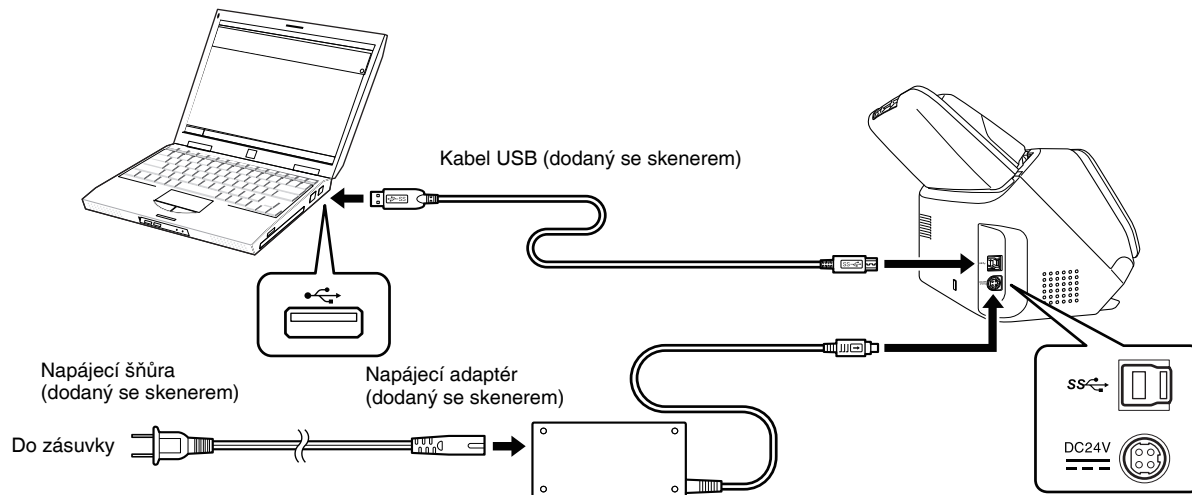


KROK 4 Zapnutí napájení

Napájení skeneru lze zapnout a vypnout pomocí tlačítka napájení v přední části skeneru.

1 Ujistěte se, že jsou skener a počítač správně propojené.

2 Stiskněte tlačítko napájení.

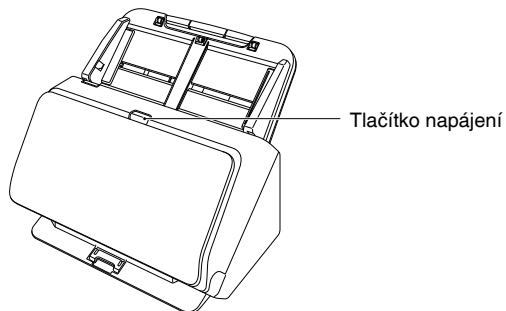


Když napájení zapnete, tlačítko napájení se rozsvítí modře.



Tip

Na hlavním panelu se zobrazí bublinová zpráva, jaká je zobrazena níže. Pokud chvíli počkáte, automatické rozpoznání skeneru skončí a skener bude připraven na používání.

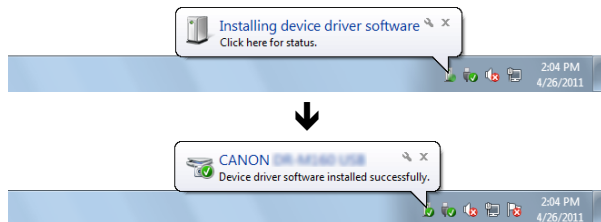

Pokud je skener řádně připojen k počítači, zobrazí se na hlavním panelu ikona (CaptureOnTouch).



Pokud se ikona na hlavním panelu zobrazí jako , není skener řádně připojen k počítači. Zjistěte stav síťového vypínače a kabelu USB.

Vypnutí napájení

Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud kontrolka nezhasne.



DŮLEŽITÉ

- Po vypnutí skeneru vyčkejte s jeho opětovným zapnutím alespoň deset sekund.
- Nebudete-li skener po delší dobu používat, z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.



Tip

Nastavení automatického vypnutí napájení skeneru je ve výchozím nastavení povoleno a skener se automaticky vypne, pokud není 4 hodiny používán.

Podrobnosti o tom, jak toto nastavení zakázat, viz „[Sejmutí přihrádky podavače dokumentů](#)“ na str. 90.

Tím se instalace dokončí.

Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili skener dokumentů Canon imageFORMULA DR-M260.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně tuto i následující příručky, abyste se před jeho použitím seznámili s možnostmi zařízení a mohli maximálně využívat všechny jeho funkce. Po přečtení uložte příručky na bezpečné místo pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat.

Příručky pro skener

Dokumentace tohoto skeneru se skládá z následujících příruček.

● Instalační příručka

Tato příručka popisuje postupy nastavování skeneru. Tuto příručku si přečtěte při prvním použití skeneru.


● Uživatelská příručka (tato příručka)

Tato příručka obsahuje operační postupy skeneru.
(pouze elektronická příručka PDF)




Tip

- Příručka (Uživatelská příručka) pro tento skener je uložena na instalačním disku v podobě elektronické příručky ve formátu PDF.
- Pokud používáte systém Windows, Uživatelská příručka (elektronická verze) se při instalaci softwaru zaregistruje na následující umístění.

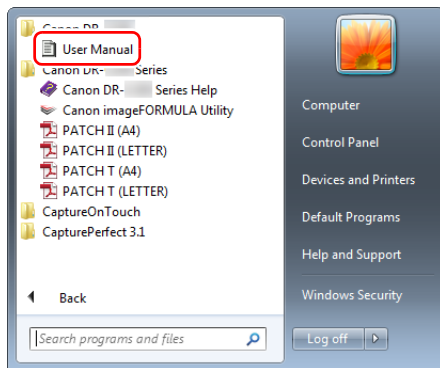

Tip

Ve Windows 8,1 se registrace provádí na následujícím místě.

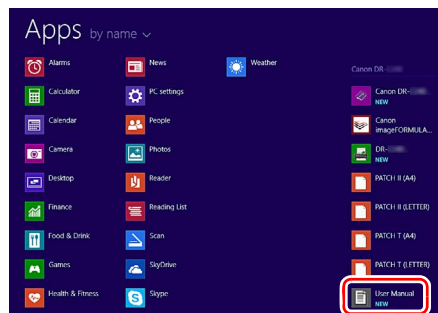

Symboly použité v této příručce

V této příručce jsou pro vysvětlení různých postupů, omezení a bezpečnostních upozornění týkajících se manipulace použity následující symboly. Jsou zde uvedeny rovněž instrukce, které je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečnosti.

VÝSTRAHA

Varuje před operacemi, které mohou v případě nesprávného provedení způsobit smrt nebo poranění osob. Z důvodu bezpečného používání skeneru dbejte vždy na tato varování.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na operace, které by v případě nesprávného provedení mohly vést ke zranění osob nebo poškození majetku. Z důvodu bezpečného používání skeneru dbejte vždy na tato upozornění.

DŮLEŽITÉ

Označuje provozní požadavky a omezení. Pečlivě si tyto položky přečtěte, abyste skener obsluhovali správně a nedošlo k jeho poškození.

Tip

Označuje objasnění operace nebo obsahuje doplňková vysvětlení pro určitý postup. Důrazně doporučujeme, abyste si tyto poznámky pečlivě přečetli.

Obsah

Instalační příručka.....	4
Vypnutí napájení	10
Úvod	11
Symboly použité v této příručce	12
Před použitím skeneru	14
Důležité bezpečnostní pokyny.....	14
Místo instalace	14
Napájecí adaptér.....	14
Premístění skeneru.....	15
Manipulace	15
Likvidace	16
Funkce skeneru.....	17
Názvy a funkce dílů.....	19
Základní provoz.....	24
Dokumenty	24
Jak dokumenty vkládat	26
Skenování více dokumentů	26
Při skenování dokumentu po jedné straně (režim bez oddělování).....	28
Vkládání pasů	28
Vkládání karet	29
Vkládání přeložených dokumentů	30
Skenování s nosnými listy.....	31
Nastavení režimu dlouhého dokumentu.....	32
Detekce podání více dokumentů.....	34
Detekce šikmého podání dokumentů	37
Detekce chyby podání papíru	38
Metody skenování	40
Skenování pomocí aplikace CaptureOnTouch.....	40
Co je aplikace CaptureOnTouch?	40
Spuštění a ukončení aplikace CaptureOnTouch.....	41
Výběr skeneru	42
Popis obrazovek.....	42
Standardní skenování	43
Zkratka skenování	45
Nastavení výběru dokumentu	54
Nastavení oddělování dávek.....	56
Nastavení výstupu.....	57

Nastavení indexu.....	58
Nastavení zkratky skenování	58
O formátech souborů.....	58
Nastavení prostředí	60
Skenování pomocí aplikace CapturePerfect.....	63
Skenování pomocí aplikace CapturePerfect	63
Nastavení ovladače skeneru	65
Konfigurace a funkce ovladače skeneru	65
Nastavení základních podmínek skenování.....	68
Pokročilejší metody skenování (oddělování dávek).....	79
Oddělování dávek (vlození prázdné stránky)	79
Oddělování dávek pomocí listy s oddělovacím kódem	79
Údržba	82
Denní údržba.....	82
Čištění skeneru	82
Čištění vnitřní části skeneru	82
Čištění snímacího skla a válců.....	82
Výměna spotřebních dílů.....	85
Sejmutí přihrádky podavače dokumentů	90
O nástroji pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA	90
Odstraňování potíží	92
Běžné problémy a jejich řešení.....	92
Odstraňování potíží se softwarem	96
Užitečné tipy	97
Odstranění uvíznutého papíru	99
Chybové hlášení.....	101
Odinstalace softwaru	102
Dodatek	103
Specifikace.....	103
Náhradní díly	104
Možnost.....	104
O deskovém skeneru 102 / deskovém skeneru 201	104
Rozměry	105
Rejstřík	106


Důležité bezpečnostní pokyny

V zájmu zajištění bezpečného provozu tohoto skeneru si přečtěte níže uvedená bezpečnostní varování a upozornění.

Místo instalace

Výkonnost skeneru je ovlivněna prostředím, ve kterém je instalován. Zajistěte, aby místo, kde bude skener umístěn, splňovalo následující požadavky na provozní prostředí.

- Dbejte na to, aby byl kolem skeneru zajištěn dostatečný prostor pro jeho obsluhu, údržbu a ventilaci.

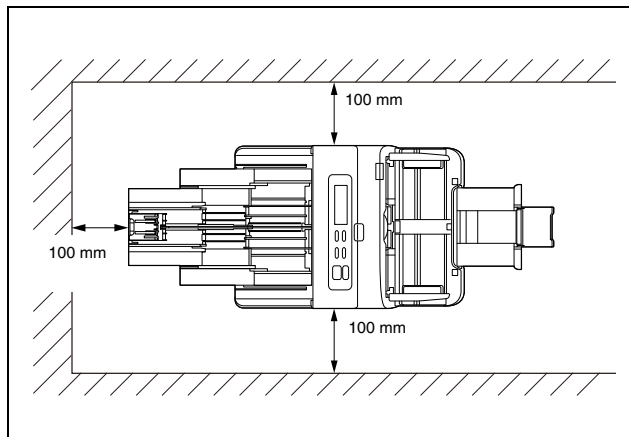

- Před skenerem zajistěte dostatečný prostor pro výstup nasazenovaných dokumentů.
- Neinstalujte skener na místech vystavených přímému slunečnímu záření. Pokud nemáte jinou možnost, zastiňte skener závěsy.
- Vyhýbejte se místům, na kterých se hromadí velké množství prachu, protože prach může mít nepříznivý dopad na vnitřek skeneru.
- Vyhýbejte se teplým nebo vlhkým místům, jako je okolí vodovodních kohoutků, ohřívačů vody nebo zvlhčovačů. Vyhýbejte se místům s případným výskytem výparů čpavku. Vyhýbejte se místům v blízkosti těkavých nebo hořlavých materiálů, jako je alkohol nebo ředidlo na barvy.


- Neinstalujte skener na místech vystavených otřesům.
- Nevystavujte skener rychlým změnám teploty. Pokud by místnost, v níž je skener umístěn, byla rychle vyhřátá z nízké teploty, mohlo by uvnitř skeneru dojít ke kondenzaci (vytvoření vodních kapiček). To může mít za následek viditelné snížení kvality skenování. K dosažení optimální kvality skenování doporučujeme tyto provozní podmínky:
Teplota místnosti: 10 až 35 °C
Vlhkost: relativní 20 až 80 %
- Neinstalujte skener poblíž zařízení vytvářejících magnetické pole (např. reproduktory, televizory nebo rádia).
- Neblokujte výdechový port. Mohlo by to způsobit přehřátí skeneru a následný vznik požáru.

Napájecí adaptér

- Připojte pouze k zásuvce s vhodným jmenovitým napětím a frekvencí elektrického rozvodu (120 V, 60 Hz nebo 220-240 V, 50/60 Hz, podle regionu).
- Do zásuvky, k níž je připojen skener, nezapojte žádná jiná elektrická zařízení. Používáte-li prodlužovací šňůru, ujistěte se, zda splňuje požadavky na napájení skeneru.
- Nikdy se nepokoušejte napájecí adaptér rozmontovat nebo nějak upravovat, tyto úpravy jsou nebezpečné.
- Pokud na napájecí šňůru opakovaně šlapete nebo na ni pokládáte těžké předměty, můžete ji poškodit.
- Před použitím kabel rozvíňte.
- Netahejte přímo za napájecí šňůru. Při jejím odpojování uchopte šňůru za koncovku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- V okolí napájecího kabelu udržujte volný prostor, aby se v naléhavém případě dal napájecí kabel snadno vytáhnout.
- Nepoužívejte jiný napájecí adaptér, než který je součástí dodávky skeneru. Nepoužívejte napájecí adaptér, který je součástí dodávky skeneru, s jinými produkty.
- V případě dotazů ohledně napájení se obraťte na místního autorizovaného zástupce společnosti Canon nebo servisního zástupce, který vám poskytne bližší informace.

Přemístění skeneru

- Při přesouvání skener vždy držte oběma rukama, abyste jej neupustili.
- Před přemístěním skeneru nezapomeňte odpojit kabel rozhraní a napájecí adaptér. V případě přenášení skeneru, když jsou tyto kabely připojené, mohlo by dojít k poškození vidlic a konektorů.

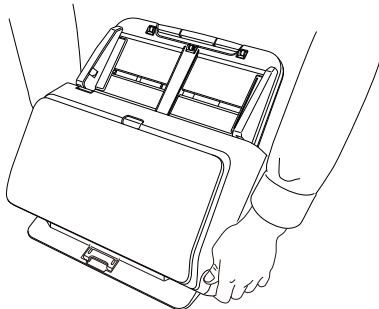

Manipulace

⚠ VÝSTRAHA

Při používání skeneru dodržujte vždy následující bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vznik požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

- V blízkosti skeneru nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, aerosolové spreje, ředidla ani jiné hořlavé látky.
- Nežkracujte, nepoškozujte ani neupravujte napájecí šňůru. Na napájecí šňůru nepokládejte těžké předměty, za šňůru netahejte ani ji nadměrně neohýbejte.
- Nikdy nepřipojujte napájecí šňůru mokrými rukama.
- Skener nezapojujte do rozdvojky nebo prodlužovací šňůry.
- Nesmotávejte napájecí šňůru a nedělejte na ní uzly, mohlo by dojít k požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Při zapojování šňůry do sítě se ujistěte, že je zástrčka bezpečně a úplně zasunuta do síťové zásuvky.

- Dodaná napájecí šňůra je určena pouze pro tento skener. Nepoužívejte ji s jiným elektronickým vybavením. Dále nepoužívejte jinou napájecí šňůru, než která je dodána se skenerem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte skener a neupravujte jej.
- Nikdy se nepokoušejte napájecí adaptér rozmontovat nebo nějak upravovat, tyto úpravy jsou nebezpečné.
- V blízkosti skeneru nepoužívejte hořlavé spreje.
- Před čištěním skener vypněte stisknutím tlačítka napájení a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- Skener čistěte pomocí navlhčeného a řádně vyždímaného hadříku. K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla ani jiné hořlavé látky.
- Pokud skener vydává nezvyklý hluk nebo z něj vychází kouř, teplo nebo zápach, nefunguje či dojde během jeho používání k jiným neobvyklým událostem, okamžitě jej vypněte stisknutím napájecího tlačítka a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce společnosti Canon nebo servisního zástupce a požádejte jej o servisní opravu.
- Chraňte skener před pády, nárazy a silnými otřesy. V případě, že dojde k jeho poškození, okamžitě jej vypněte stisknutím napájecího tlačítka a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce společnosti Canon nebo servisního zástupce a požádejte jej o servisní opravu.
- Před přemístěním nezapomeňte skeneru vypnout stisknutím napájecího tlačítka a odpojit od síťové zásuvky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Neinstalujte skener na nestabilních a nakloněných plochách a na místech vystavených nadměrným otřesům. Mohlo by dojít k pádu skeneru, který by mohl mít za následek poranění osob a poškození skeneru.
- Na skener nepokládejte malé kovové předměty, jako jsou například kancelářské sponky, šperky či svorky. Mohlo by se stát, že některý z nich spadne do skeneru a způsobí požár nebo úraz elektrickým proudem. V případě, že nějaký takovýto předmět do skeneru spadne, jej vypněte stisknutím napájecího tlačítka a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce společnosti Canon nebo servisního zástupce a požádejte jej o servisní opravu.

-
- Neumísťujte skener na prašné ani vlhké místo. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Na povrch skeneru nepokládejte žádné předměty. Mohlo by dojít k jejich pádu nebo převrácení a následně ke zranění osob.
 - Připojte pouze k zásuvce s vhodným jmenovitým napětím a frekvencí elektrického rozvodu (120 V, 60 Hz nebo 220-240 V, 50/60 Hz, podle regionu). Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Při odpojování uchopte napájecí šňůru pevně za její koncovku. Netahejte přímo za napájecí kabel; mohlo by dojít k poškození elektrické izolace a odhalení vnitřních vodičů kabelu a následně k požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
 - Okolo elektrické zástrčky ponechte dostatečný prostor, aby bylo možné skener kdykoliv snadno odpojit. Budou-li v okolí elektrické zástrčky různé předměty, v případě nutnosti nebudete moci skener rychle odpojit.
 - Dávejte pozor, aby do skeneru nevnikla voda a hořlavé látky (alkohol, ředidlo na barvy, benzen atd.). Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Pokud skener nebudete delší dobu používat (například přes noc), z bezpečnostních důvodů jej vypněte stisknutím napájecího tlačítka. Z bezpečnostních důvodů také skener vypněte stisknutím napájecího tlačítka a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky, pokud jej nebudete dlouho používat, např. před dovolenou.
 - Při používání skeneru nenoste volné oděvy a šperky, které by se mohly ve skeneru zachytit, protože by to mohlo vést k poranění. Zejména si dejte pozor na kravaty a dlouhé vlasy. Pokud dojde k jejich zachycení ve skeneru, okamžitě odpojte síťovou šňůru, aby se přístroj zastavil.
 - Při vkládání papíru do skeneru a při odstraňování uvíznutého papíru buďte opatrní, protože byste se mohli říznout do ruky o kraj listu papíru.

Likvidace

V případě likvidace skeneru postupujte podle místních předpisů a zákonů. V případě potřeby se obraťte na místního autorizovaného prodejce produktů Canon.

Funkce skeneru

Níže jsou uvedeny hlavní funkce skeneru dokumentů DR-M260.

● **Kompaktní design**

Skener má kompaktní rozměry 285 mm (š) x 180 mm (h) x 178 mm (v), když je podavač dokumentů odstraněn.

● **Rychlé podávání dokumentů**

Dokumenty je možná skenovat rychlostí až 60 stran za minutu (při skenování jednostranných nebo oboustranných dokumentů formátu A4 v rozlišení 200 dpi).

● **Vysoká kvalita obrazu**

Optický senzor s rozlišením 600 dpi (600 bodů na palec) integrovaný ve skeneru vám umožňuje skenovat dokumenty ve vysoké obrazové kvalitě.

● **Rozhraní USB3.1 Gen1**

Skener podporuje SuperSpeed USB3.1 Gen1

● **Podpora skenování v barvě nebo ve stupních šedi**

Dokumenty lze skenovat ve 24bitových barvách nebo ve 256 úrovních šedé.

● **Podpora různých režimů skenování**

Podle typu dokumentu podporuje skener následující režimy skenování:

- Jednostranné a oboustranné skenování (s možností přeskokování prázdných stránek).
- Souvislé podávání nebo podání jednoho listu

● **Skenování karet**

Můžete skenovat vizitky nebo karty sloužící jako průkazy totožnosti.

● **Detekce velikosti papíru**

Skener automaticky rozpoznává velikost skenovaného dokumentu a při ukládání obrazu vynechává veškeré zbytečné prázdné místo okolo hran obrazu. A to i v případě, že je dokument nepravidelného tvaru.

● **Automatická detekce barev**

Skener automaticky zjišťuje, zda je dokument barevný, ve stupních šedi nebo černobílý, a dle toho obraz ukládá.

● **Plně automatický režim**

V aplikaci CaptureOnTouch je k dispozici plně automatický režim, který umožňuje skenování v automaticky určených podmínkách. Podmínky skenování, například barevný režim a velikost strany, se nastaví automaticky podle skenovaného dokumentu.

● **Automatická detekce rozlišení**

Tato funkce, je-li povolena v aplikaci CaptureOnTouch nebo v nastaveních ovladače, detekuje obsah dokumentů a automaticky určuje rozlišení skenování.

● **Skenování Folio**

Skenovat můžete i přeložené dokumenty. Skener naskenuje obě strany a zkombinuje oba obrazy do jednoho obrazu.

● **Deskew (Narovnání)**

Skener je vybaven funkcí narovnání, která narovná obrazy před jejich uložení, když jsou dokumenty naskenovány šikmo. Naskenované obrazy jsou narovnány na rozdíl od skutečných listů dokumentu.

● **Ultrazvuková detekce podávání více listů**

Ultrazvukové vlny slouží k zjišťování stránek podaných ve stejnou dobu a také prostoru mezi nimi. Skenování se zastaví, pokud se zjistí podání více listů.

● **Ignorování detekce podávání více listů**

Když je zjištěno podání více dokumentů, na ovládacím panelu se zobrazí chyba. Uložte, zvolte možnost Pokračovat a poté stiskněte tlačítko OK, a můžete pokračovat ve skenování.

● **Opakování při podání více listů**

Když dojde k podání více listů, tato funkce vrátí dokument do podavače dokumentů a podá stránky znovu.

● **Detekce orientace textu**

Funkce zjišťuje orientaci textu a skenovaný obraz podle potřeby otáčí o 90 stupňů kvůli sjednocení orientace.

● **Zabránění propíjení/odstranění pozadí**

Zabrání tomu, aby se na naskenovaných obrazech objevilo pozadí nebo původní obraz na opačné straně průsvitných předloh.

● **Režimy vylepšení textu**

Skener je vybaven režimem pokročilého zdokonalení textu, který je určen ke zvýrazňování textu z dokumentů s tmavým nebo nestejným pozadím, a režimem pokročilého zdokonalení textu II, který zvýrazňuje text v případě, že je světlý text i pozadí. U některých typů dokumentů nemusí tyto režimy fungovat.

● **Funkce redukce nerovnoměrnosti barev**

V průběhu skenování můžete ovládat nebo redukovat nerovnoměrnost barev.

● **Funkce Vynechání prázdné stránky**

Skener je vybaven funkcí Vynechání prázdné stránky, která umožňuje skenovat dokument bez ukládání prázdných stránek, bez ohledu na to, zda je dokument jedno nebo oboustranný. Naskenují se obě strany, ale u výsledných obrazů posouzených jako pocházejících z prázdné stránky je uložení obrazu přeskočeno.

● **Funkce Předběžné skenování**

Skener je vybaven funkcí předběžného skenování, která umožňuje upravit kontrast a jas podle předběžně naskenovaného obrazu, a poté upravený obraz poslat ke zpracování do aplikace bez nutnosti dokument znovu skenovat.

● **Funkce zdůraznění znaků či řádků**

Pokud znaky a řádky v naskenovaných obrazech nejsou jasně viditelné, můžete při skenování pomocí této funkce upravit jejich tloušťku.

● **Detekce zkosení**

Skener se automaticky zastaví, když jsou dokumenty podávány příliš šikmo, aby zabránil jejich poškození.

● **Detekce chyby podání**

Pokud je zjištěna chyba podání, skener automaticky zastaví skenování.

● **Zahájení skenování z ovládacího panelu**

Skenování můžete zahájit spuštěním aplikace CaptureOnTouch pomocí tlačítek na ovládacím panelu. Ve výchozím nastavení je úloha č.1 přidělena funkci Zkratka skenování a díky tomu můžete snadno naskenovat dokument podle pokynů na obrazovce.

● **Auto Start**

Skener je vybaven funkcí Auto Start, která umožňuje automaticky spustit skenování, když je detekován dokument umístěný do podavače.

● **Úsporný režim**

Skener je navržen tak, aby šetřil energii, tím, že automaticky vstoupí do úsporného režimu, pokud uplyne 10 minut, aniž by probíhalo skenování nebo jiná operace.

● **Skenování pasů**

Skenuje pasy pomocí samostatně dodávané vodící folie pro pas.

● **Nosný list A4**

Použijte samostatně prodávaný nosný list (A4), pomocí něhož můžete skenovat, aniž byste poškodili originál.




Tip

Podle používaného softwaru nemusí být některé funkce dostupné.

Názvy a funkce dílů

Pohled zpredu (výstupní přihrádka je zavřená)

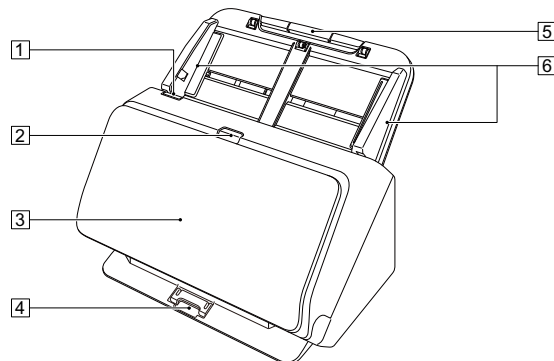

1 Páčka OPEN (OTEVŘÍT)

Zatáhněte páčku k sobě pro otevření přední jednotky.

2 Tlačítko napájení

Stiskněte tlačítko pro zapnutí skeneru. Po stisknutí se rozsvítí kontrolka napájení.

Opětný stisknutím tohoto tlačítka skener vypnete.

Tlačítko napájení svítí nebo bliká následujícím způsobem v závislosti na stavu skeneru.

Kontrolka tlačítka napájení	Popis
Svítí	Skener je zapnutý
Bliká (pomalu)	Úsporný režim
Bliká (rychle)	Vyskytla se chyba (uvíznutý papír, přední jednotka je otevřená, podání více listů atd.)

3 Výstupní přihrádka

Otevřete ji, chcete-li skenovat. Zde vystupují naskenované dokumenty.

4 Podpěra výstupní přihrádky

Otevřete, pokud najednou skenujete více dokumentů různé velikosti. Naskenované dokumenty jsou v přihrádce uspořádány díky podpírání a zvedání výstupní přihrádky zespodu.


5 Přihrádka podavače dokumentů

Položte dokument.

6 Vodicí lišty dokumentu

Zarovnejte vodicí lišty dokumentu s oběma okraji dokumentu, aby se dokument podával rovně.

Pohled zředu (výstupní přihrádka je otevřená)

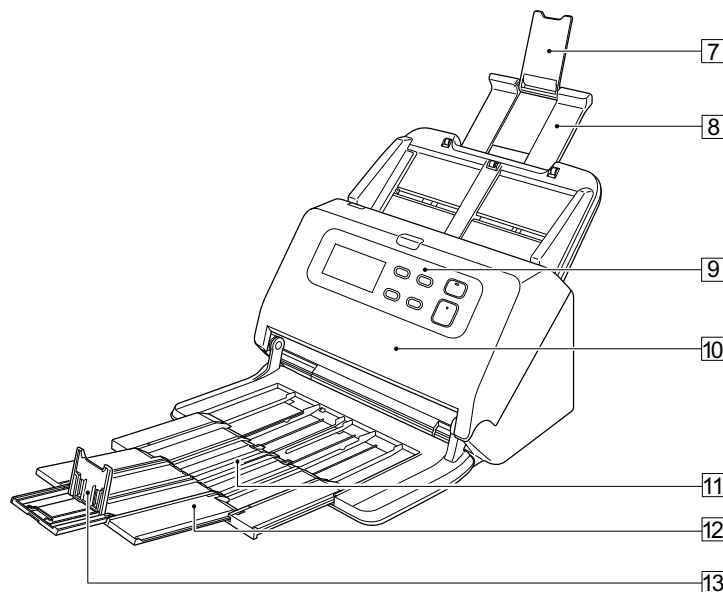

7 Prodlužovací podpora podavače

Otevřete, pokud do skeneru vkládáte dlouhý papír.

8 Podávací podpora

Tuto podpěru vytáhněte pro podepření vkládaných dokumentů.

9 Ovládací panel

Pomocí něho lze provádět celou řadu operací skenování, například spouštění a zastavení skenování, provádění zaregistrovaných úloh a zrušení detekce podání více listů.
(Viz str. 21)

10 Přední jednotka

Tuto jednotku otevřete, pokud potřebujete vyčistit vnitřek skeneru nebo vyměnit válečky.

11 Výstupní podpora

Tuto podpěru vytáhněte při vkládání dlouhých dokumentů.


12 Výstupní prodlužovací podpora

Podle potřeby ji vytáhněte tak, aby odpovídala délce vložených dokumentů.

13 Výstupní zarážka

Zabraňuje dokumentům uniknout z výstupní přihrádky a zarovnává přední okraje vysunovaných dokumentů. Lze ji nastavit na libovolnou pozici na výstupní prodlužovací podpěře tak, aby odpovídala délce dokumentu.

Pohled zezadu

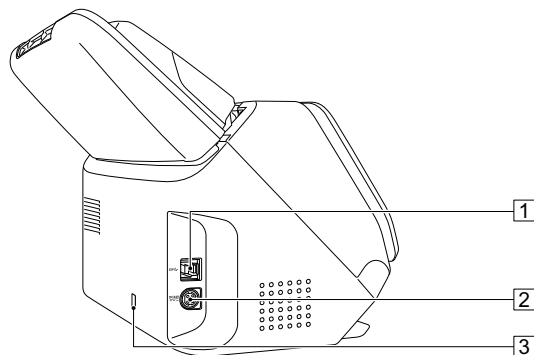

1 Konektor USB

Sem připojte dodávaný kabel USB.


2 Napájecí konektor

Sem připojte dodávaný napájecí adaptér.

3 Otvor pro ochranu před odcizením (zabezpečovací otvor)

Připojte bezpečnostní uzamykatelný kabel nebo něco podobného.

Ovládací panel

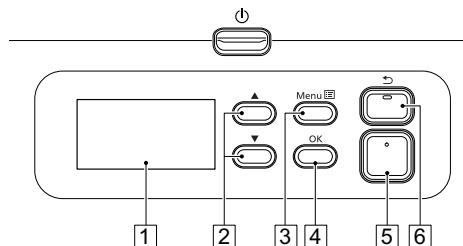

1 Zobrazovací panel

Zobrazuje úlohy, zprávy, počítadla atd.

2 ▲▼ tlačítko

Slouží k výběru funkcí, například uživatelského režimu a úloh.

3 Tlačítko Nabídka

Zobrazí nabídku.

4 Tlačítko OK

Potvrdí úlohu zobrazenou na zobrazovacím panelu.

5 Tlačítko Start

Provede úlohu zobrazenou na zobrazovacím panelu.

6 Tlačítko Stop / tlačítko ↺


Skenování můžete ukončit nebo se vrátit na předchozí obrazovku na zobrazovacím panelu.

Příklady na zobrazovacím panelu

Informace zobrazené na zobrazovacím panelu se mění v závislosti na stavu skeneru.

Následující ukázky některých situací.

● Informace zobrazené na obrazovce

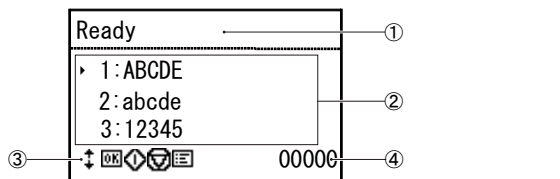

① Oblast názvu

Zobrazuje stav skeneru.

② Oblast poznámek

Zobrazuje dostupné nabídky a úlohy, chybová hlášení atd.

③ Oblast ovládacích tlačítek


Zobrazuje ovládací tlačítka, která lze použít během skenování.

Zobrazí se tlačítko , tlačítko (OK), tlačítko (Start), tlačítko (Stop) a tlačítko (Menu).

④ Oblast zobrazení počtu

Zobrazí počet dokumentů, které byly oskenovány.

● Obrazovka Úlohy

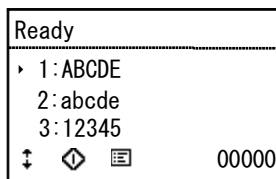


Po zapnutí skeneru se objeví Obrazovka Úlohy.

Na této obrazovce se může zobrazit maximálně 99 registrovaných úloh.

„ABCDE“, „abcde“ a „12345“ jsou příklady názvů registrovaných úloh.

Pomocí tlačítek vyberte úlohu a stisknutím tlačítka Start úlohu provedete.

● Obrazovka Nabídka

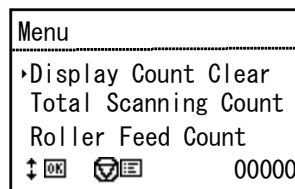

Stisknutím tlačítka Nabídka na obrazovce Úlohy povede k tomu, že se namísto ní objeví obrazovka Nabídka.


Stisknutím tlačítka Stop, když je zobrazena obrazovka Nabídka, se vrátíte na obrazovku Úlohy.

Pomocí tlačítek vyberte položky nabídky a stisknutím tlačítka OK zvolenou položku potvrďte.

Na zobrazovacím panelu lze vybrat/potvrdit následující položky.

Položky zobrazené na obrazovce [Menu] [Nabídka].	Popis
Vymazání zobrazení počtu	Počet zobrazený v oblasti zobrazení počtu (na displeji vpravo dole) lze vymazat.
Celkový počet skenů	Zobrazí počet dokumentů, které byly oskenovány.
Počet vložených dokumentů	Zobrazí počet dokumentů vložených pomocí válce pro výměnu dokumentů. Toto číslo lze vymazat.
Kontrast displeje	Upravuje kontrast obrazovky.
Jazyk	Zobrazuje dostupné jazyky.

● Obrazovka Zprávy

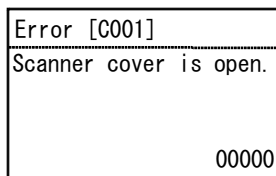

Zobrazuje stav skeneru.

Při skenování se zobrazují informace týkající se podávání dokumentů.

Když dojde k chybě, zobrazí se kód chyby a podrobnosti o ní.

Dokumenty

Skener může skenovat dokumenty v rozsahu formátů od vizitek po formát LTR/A4. Velikosti dokumentů, které tento skener skenuje, jsou uvedeny dále.

Běžný papír

Formát

Šířka: 50 mm až 216 mm

Délka: 54 až 356 mm (Nastavením režimu Dlouhý dokument ve skeneru můžete skenovat dokumenty dlouhé až 588 mm.)

Tloušťka papíru

Normální podávání: 27 až 413 g/m² 0,04 mm až 0,49 mm

Podávání bez oddělování:
27 až 413 g/m² 0,04 mm až 0,49 mm

Kapacita podávání

Formát A4 nebo menší: 80 listů (80 g/m²)


Větší než formát A4: 65 listů (80 g/m²)

Dbejte na to, aby u všech výše uvedených formátů neměl stoh na výšku více než 10 mm.

! DŮLEŽITÉ

Skenované dokumenty musí odpovídat určitým kritériím. Následující položky si pečlivě přečtěte.

- Při skenování více dokumentů rozdílných rozměrů vkládejte dokumenty tak, aby pokrývaly celý rozsah válečků podavače, a to tak, že zarovnáte střed a přední okraj dokumentů.

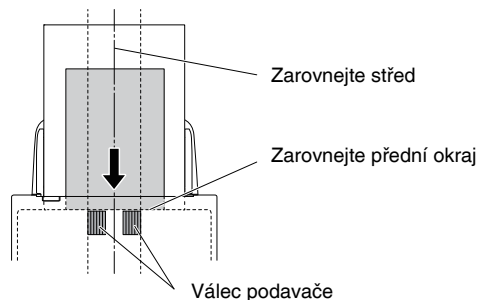

- Doporučujeme, abyste dokumenty přesahující 356 mm podávali po jednom listu.
- Skenování dokumentů před zaschnutím inkoustu může způsobit problémy se skenerem. Vždy se před skenováním ujistěte, že dokumenty jsou suché.
- Skenování dokumentů, které jsou napsané tužkou nebo podobným materiálem, může znečistit válečky a skenovacího skla, což může vést ke skvrnám na naskenovaném obrázku a přenést pak nečistoty na dokumenty. Po skenování takovýchto dokumentů vždy vyčistěte vnitřní části skeneru.
- Při skenování oboustranného dokumentu na tenkém papíře může druhá strana dokumentu prosvítat. V takovém případě před skenováním takového dokumentu upravte v softwarové aplikaci intenzitu skenování.
- Laminované dokumenty nemusí být naskenovány správně, závisí to na dokumentu.

- Skenování těchto typů dokumentů může způsobit uvíznutí papíru nebo poruchu skeneru. Chcete-li takový dokument skenovat, vytvořte si jeho kopii a naskenujte kopii.



Na papíru jsou vrásky nebo čáry po přehybech.



Uhlový papír.



Papír je zmuchlaný.



Papír s povrchovou úpravou.



Papír má trhliny.



Extrémně tenký dokument, například poloprůhledný papír.



Papír se sponkami nebo svorkami.



Dokumenty s nadměrným papírovým prachem.

Vizitka

Velikost: 50 mm x 85 mm nebo větší
 Tloušťka papíru: 380 g/m² 0,45 mm nebo větší

! DŮLEŽITÉ

Pokud není možné řádně zavést hromádku vizitek, snižte počet vizitek v hromádce.

Karta (plastová)

Velikost: 54 mm x 86 mm (norma ISO)
 Tloušťka karty: 1,4 mm nebo menší
 Orientace: Pouze vodorovné podávání
 Je možné skenovat embosované karty.
 Podávací kapacita: 10 karet (neembosované),
 1 karta (embosovaná)

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud skenujete karty, vložte je tak, aby byly podávány vodorovně. Pokud umísťujete karty, které se mají podávat svisle, je možné, že nebudou vysunuty správně a zachycené karty mohou být při vyjímání poškozeny.
- Embosované karty možná nebude možné naskenovat správně, závisí to na typu embosování.

Pas


Velikost: 88 mm x 125 mm (norma ISO)
 Vložte otevřený pas do volitelného nosného listu (typ pro pas).
 Tloušťka: 6 mm nebo méně (včetně nosného listu)

Jak dokumenty vkládat


Skenování více dokumentů

Při jednorázovém skenování více dokumentů by se mělo používat standardní podávání papíru. Standardní podávání papíru umožňuje podávání více dokumentů s oddělováním každé strany.


1 Otevřete výstupní přihrádku.

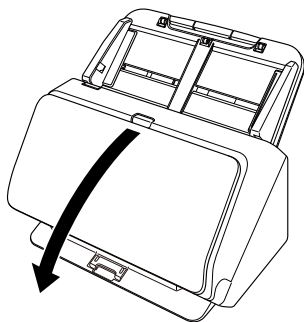

2 Vytáhněte výstupní podpěru.

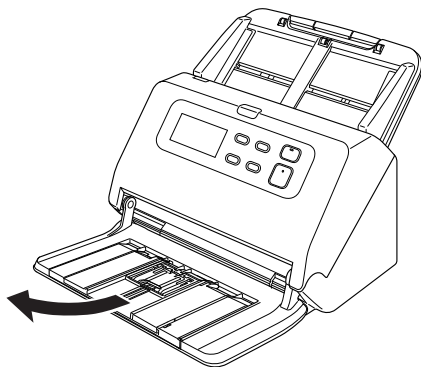

Při vkládání dlouhých dokumentů vytáhněte výstupní prodlužovací podpěru tak, aby odpovídala délce dokumentů. Podle potřeby také umístěte výstupní zarážku na konec výstupní podpěry.

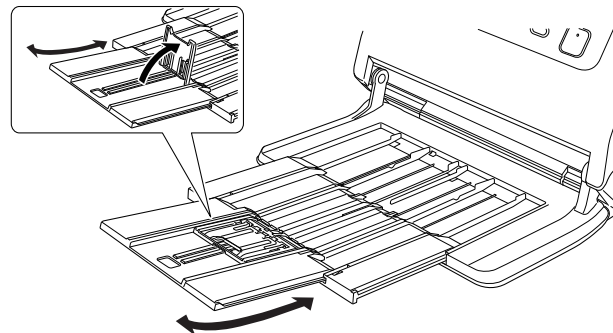


! DŮLEŽITÉ

Chcete-li prodloužit výstupní podpěru a výstupní prodlužovací podpěru, zvedněte ji a zatáhněte.


💡 Tip

Když současně skenujete dokumenty rozdílné velikosti, dokumenty se nemusí na výstupní přihrádce sbírat úhledně. V takovém případě skenujte s roztaženou prodlužovací přihrádkou.

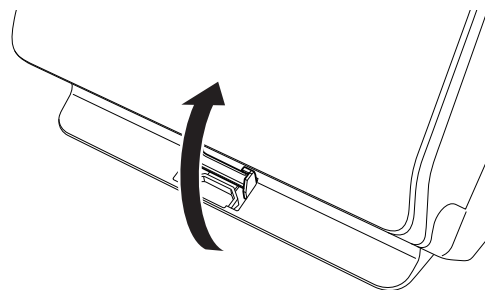


3 Vytáhněte podávací podpěru.


Při vkládání dlouhých dokumentů otevřete prodlužovací podpěru podavače.

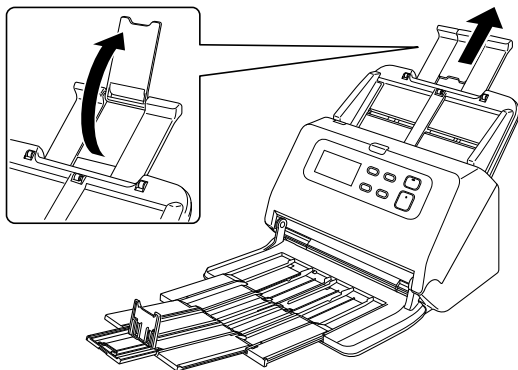

4 Nastavte vodítka dokumentu podle šířky skenovaného dokumentu.

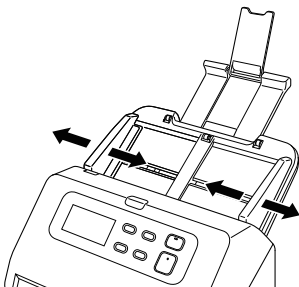

5 Vložte dokument skenovanou stranou dolů a horním okrajem směrem k podavači.

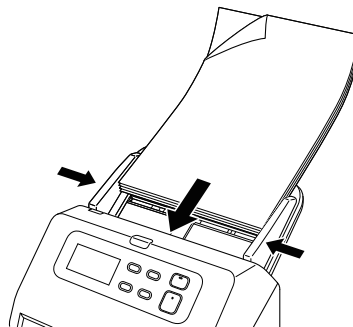

Po vložení dokumentu zarovnejte vodící lišty dokumentu podle obou okrajů dokumentu.

! DŮLEŽITÉ


- Při vkládání dokumentů do podavače dávejte pozor, abyste si neporezali ruce o okraje papíru.
- Před umístěním dokumentu se ujistěte, že neobsahuje svorky, spony nebo jiné kovové předměty. Tyto předměty mohou způsobit požár nebo elektrický šok, poškodit dokument nebo způsobit uvíznutí papíru či poruchu skeneru.
- Při používání skeneru nenoste volné oděvy a šperky, které by se mohly ve skeneru zachytit, protože by to mohlo vést k poranění. Zejména si dejte pozor na kravaty a dlouhé vlasy. Pokud se uvnitř skeneru zachytí nějaký předmět, neprodleně vypněte vypínač napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky, aby se skenování zastavilo.
- Před vložením do podavače vždy vyhledejte jakékoli sklady nebo ohyby dokumentů. Pokud je přední okraj dokumentu zvlněný, může dojít k uvíznutí papíru.
- Pokud se podávání zastaví kvůli chybě systému nebo uvíznutí papíru, když probíhá skenování, problém vyřešte, ujistěte se, že byl uložen naskenovaný obraz poslední úspěšně podané stránky, a pak obnovte skenování zbývajících stránek dokumentu.
- Po dokončení skenování zavřete výstupní přihrádku, aby se zabránilo poškození skeneru v době, kdy se nepoužívá.
- Když kvůli provozu teplota skeneru vzroste, rychlost čtení se sníží.

Při skenování dokumentu po jedné straně (režim bez oddělování)

Při skenování silného dokumentu po jedné straně nebo skenování dokumentu, který má více stran spojených k sobě, nastavte podávání dokumentů na režim bez oddělování. Díky tomu může být vložený dokument naskenován bez oddělení stran, a to bez ohledu na jejich počet.

Přepnutí na režim bez oddělování se provádí otevřením obrazovky nastavení ovladače skeneru.

- 1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 65)
- 2 Otevřete kartu [Feeding] [Podávání].
- 3 Zaškrtněte políčko [Non Separation Feeding Mode] [Režim podávání bez oddělování].

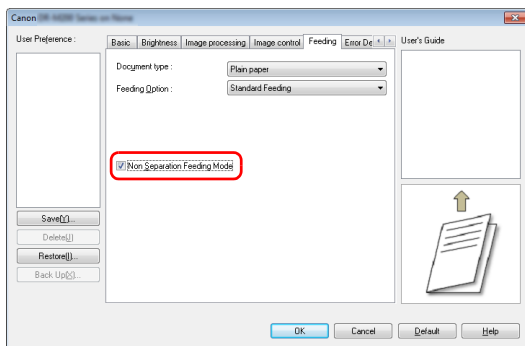

- 4 Klikněte na tlačítko [OK] a zavřete obrazovku nastavení.

- 5 Vložte dokument podle popisu v postupu „Skenování více dokumentů“ na s. 26.


! DŮLEŽITÉ

Při skenování vícestránkových dokumentů, které jsou spojeny dohromady, například faktur, umístěte dokumenty tak, aby spojený okraj byl směrem dolů.

Vkládání pasů

Chcete-li naskenovat pas, vložte jej do samostatně prodávaného nosného listu (pro pasy) a vložte jej do skeneru.


- 1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 65)
- 2 Otevřete kartu [Feeding] [Podávání].
- 3 V [Document type] [Typ dokumentu] vyberte možnost [Carrier sheet(for passports)] [Nosný list (pro pasy)].

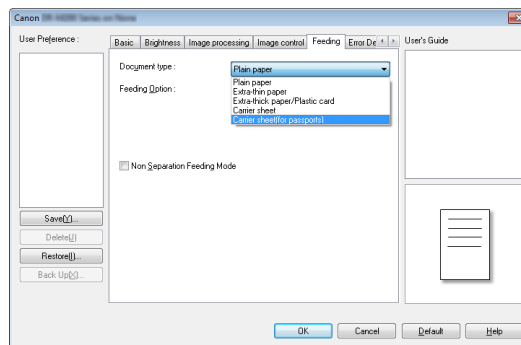


! UPOZORNĚNÍ

Když skenujete pas, změňte možnost [Document type] [Typ dokumentu] na [Carrier sheet(for passports)] [Nosný list (pro pasy)].

4 Otevřete pas na stránce, kterou chcete skenovat, a vložte jej do nosného listu.

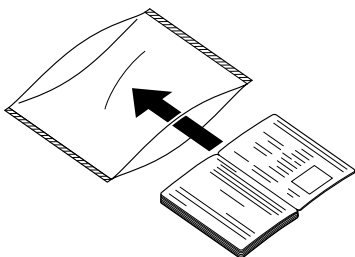

5 Vložte dokument skenovanou stranou směrem dolů.

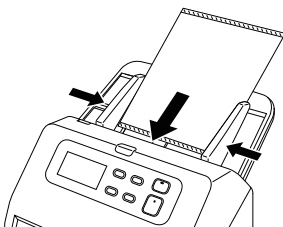

Po vložení dokumentu zarovnejte vodící lišty dokumentu podle obou okrajů dokumentu.



UPOZORNĚNÍ

Pokud nosný list nebo pas nevložíte správně, může dojít k uvíznutí dokumentu nebo nesprávného pořízení snímku.



DŮLEŽITÉ

- V závislosti na použitém nosném listu nebo pasu nemusí být obraz naskenován úplně a funkce korekce obrazu skeneru nemusí správně fungovat. V takovém případě nastavte volbu [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na větší formát (například A4) a proveďte skenování znovu. (Viz str. 68)

- Pokud se velikost pasu výrazně liší od formátu nosného listu, může dojít k uvíznutí dokumentu nebo funkce korekce obrazu skeneru nemusí správně fungovat.
- Maximální tloušťka, kterou lze skenovat, je 6 mm i s pasem vloženým v nosném listu. Pokud tloušťka překročí 6 mm, může dojít k poruše skeneru například kvůli uvíznutí předlohy.
- Jiné dokumenty než pasy by neměly být v nosném listu skenovány. Mohlo by dojít k poruše skeneru.


Vkládání karet

Při skenování karet dejte vždy jednu kartu vodorovně.

1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 65)


2 Otevřete kartu [Feeding] [Podávání].

3 V nabídce [Document type] [Typ dokumentu] vyberte možnost [Extra-thick paper/Plastic card] [Extrémně silný papír/plastová karta].

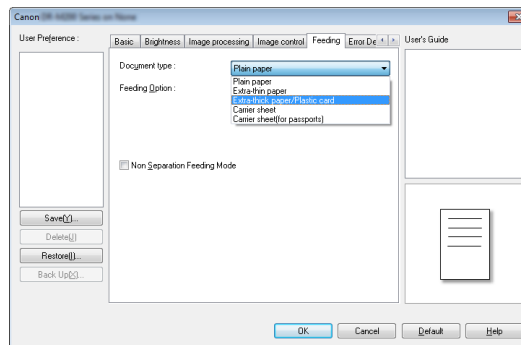


4 Nastavte vodítka dokumentu podle šířky skenované karty.

- 5** Vložte kartu vodorovně zadní stranou směrem k vám a horní část karty směrem dolů.

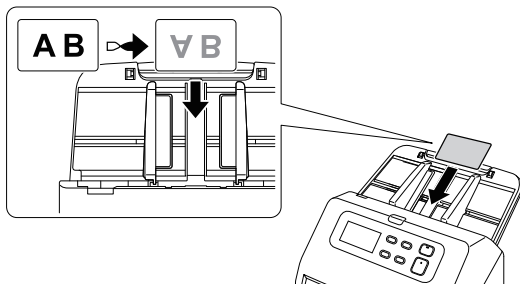

! UPOZORNĚNÍ

- Vkládejte karty jednotlivě.
- Pokud skenujete karty, vložte je tak, aby byly podávány vodorovně. Pokud umísťujete karty, které se mají podávat svisle, je možné, že nebudou vysunuty správně a zachycené karty mohou být při vyjímání poškozeny.

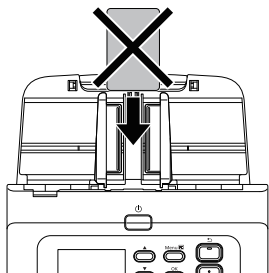


💡 Tip

Najednou lze do skeneru vložit až 10 karet, pokud nejsou embosované.

Vkládání přeložených dokumentů

Funkce Folio Scan umožňuje skenovat dokumenty, které jsou větší než formát LTR/A4, a proto se nevejdou do podavače. Chcete-li použít tuto funkci, přeložte dokument v polovině a vložte jej do podavače. Přístroj DR-M260 naskenuje obě strany a zkombinuje oba obrazy do jednoho obrazu.

- 1** Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 65)
- 2** Přepněte skener do režimu bez oddělování. (Viz str. 28)
- 3** Nastavte možnost [Page Size] [Velikost stránky] na kartě [Basic] [Základní] na velikost, která odpovídá polovině papíru, který má být skenován, a nastavte možnost [Scanning Side] [Skenovaná strana] na [Folio]. Například pokud skenujete přeložený dokument formátu A3, nastavte možnost [Page Size] [Velikost stránky] na [A4].

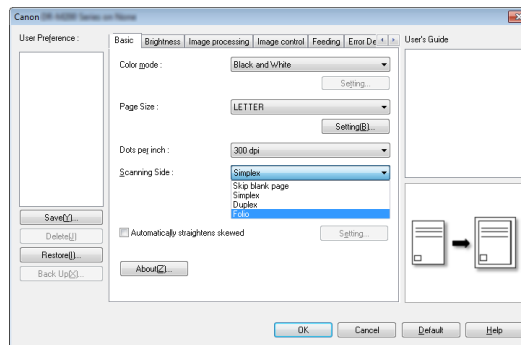

- 4** Klikněte na tlačítko [OK] a zavřete obrazovku nastavení.


5 Přeložte dokument v polovině.

Uprostřed dokument řádně přehněte. Přeložte jej tak, aby jeho okraje byly úhledně zarovnány. Pokud dokument nebude řádně přeložen, může dojít k zachycení papíru nebo k překroucení zkombinovaného naskenovaného obrazu.

! DŮLEŽITÉ

Část naskenovaného obrazu na linii přeložení bude chybět.

6 Vložte dokument přeloženým okrajem směrem vpravo a horním okrajem směrem dolů.

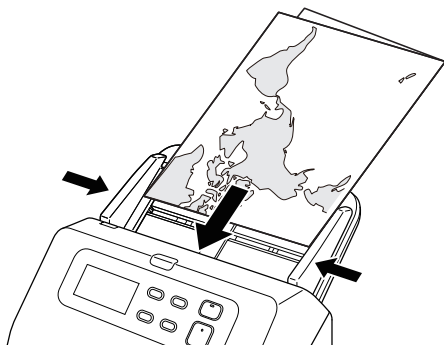

! DŮLEŽITÉ

Nastavte vodítka dokumentu podle šířky dokumentu. Jinak by mohl být obraz zkosený nebo posunutý.

💡 Tip


- Strana přeloženého dokumentu, která je směrem k vám, bude pravou stranou zkombinovaného obrazu.
- Maximální velikost zkombinovaného obrazu je A3. Tuto metodu použijte ke skenování dokumentů formátu A3. Při skenování přeloženého dokumentu o jiné velikosti, než jsou standardní formáty, nastavte [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na [Match original size] [Shoda s původním formátem]. (Viz str. 68)

Skenování s nosnými listy

Aby se předešlo poškození dokumentu během skenování, před vložením do skeneru ho dejte do nosného listu, který je prodáván samostatně.

1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 65)


2 Otevřete kartu [Feeding] [Podávání] a jako [Document Type] [Typ dokumentu] nastavte [Carrier sheet] [Nosný list].

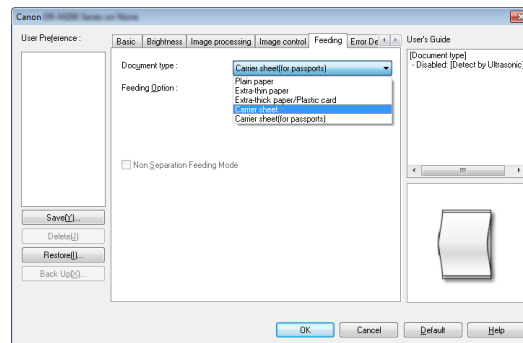


3 Klikněte na tlačítko [OK] a zavřete obrazovku nastavení.

4 Vložte dokument do nosného listu.

Ve skeneru můžete najednou nastavit až tři nosné listy.

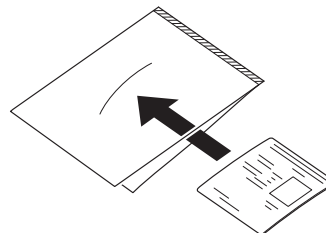

5 Dokument vložte do skeneru zatavenou stranou nosného listu napřed.

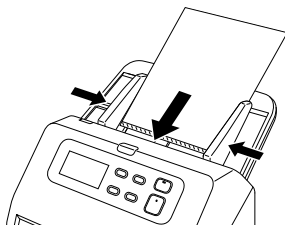


Po vložení dokumentu zarovnejte vodící lišty dokumentu podle obou okrajů dokumentu.

! UPOZORNĚNÍ

Pokud dokument nevložíte do nosného listu správně, může dojít k uvíznutí dokumentu nebo nesprávnému pořízení snímku.

! DŮLEŽITÉ

- Vložte dokument přímo do středu nosného listu. Správné skenování nebude možné, pokud je dokument příliš blízko k jedné straně, je nakloněný nebo vyčnívá z nosného listu.

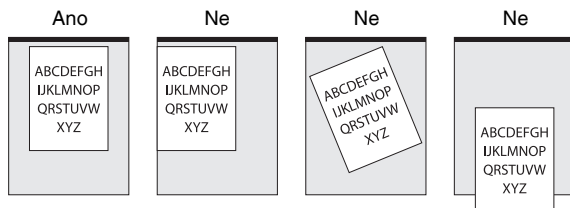

- Maximální tloušťka dokumentu, který lze skenovat, je 127g/m². Pokud tloušťka překročí 127g/m², může dojít k poruše skeneru například kvůli uvíznutí předlohy.
- Při skenování pasů použijte volitelný nosný list pro pasy.
- Nosný list je spotřební materiál. Pokud jsou na něm viditelné škrábance či šmouhy, vyměňte jej za nový.
- Jako hrubé vodítko může sloužit to, že nosný list by se měl vyměnit po provedení 1000 skenovacích operací s jedním vloženým listem o tloušťce 80g/m².

Nastavení režimu dlouhého dokumentu

Délka dokumentů, kterou lze skenerem skenovat, je běžně 356 mm, ale můžete skenovat dokumenty o délce až 5588 mm, když nastavíte skener na režim dlouhého dokumentu (úroveň šedé 200 dpi).

! DŮLEŽITÉ


Výběrem režimu dlouhého dokumentu a nastavením možnosti [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na automatickou detekci lze skenovat dokumenty o délce až 5588 mm. Při použití režimu dlouhého dokumentu je třeba mít na paměti následující skutečnosti.

- Pokud při skenování v režimu dlouhého dokumentu umístíte dokument do skeneru šikmo, může narazit na kraje cesty podávání a poškodit se. Pečlivě umístěte dokument tak, aby byl rovný.
- Při skenování v režimu dlouhého dokumentu může reagovat pomaleji zjišťování zaseknutí papírů, v důsledku čehož může dojít k poškození dokumentu. Buďte opatrní, aby nedocházelo k uvíznutím papíru.
- Při skenování velkých dokumentů v režimu dlouhých dokumentů může být skenování pomalejší. V důsledku nedostatku paměti se vyskytují chyby a skenování může být zakázáno.

1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 65)


2 Přepněte skener do režimu bez oddělování. (Viz str. 28)

3 V kartě [Basic] [Základní] klikněte na stránce [Page Size] [Velikost stránky] na tlačítko [Setting] [Nastavení]. Otevře se dialogové okno [Page Size Settings] [Nastavení velikosti stránky].

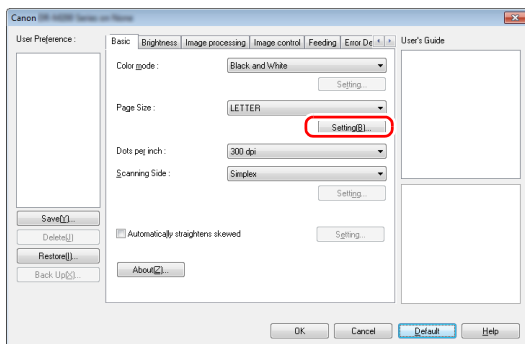

4 Klikněte na kartu [Long Document Mode] [Režim dlouhého dokumentu] a zadejte režim Dlouhý.

V závislosti na délce dokumentu vyberte možnost [Long Document Mode (1000 mm)] [Režim dlouhého dokumentu (1000 mm)], [Long Document Mode (3000 mm)] [Režim dlouhého dokumentu (3000 mm)], nebo [Long Document Mode (5588 mm)] [Režim dlouhého dokumentu (5588 mm)].

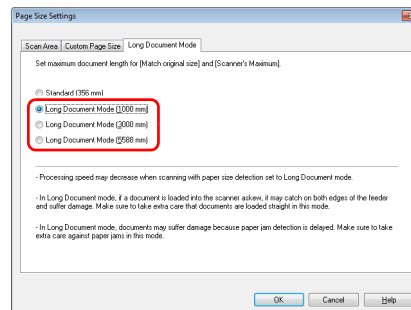


5 Klikněte na tlačítko [OK] a zavřete obrazovku nastavení.



Tip

Když nastavíte režim Dlouhý, v kartě [Basic] [Základní] v nabídce [Page Size] [Velikost stránky] se zobrazí volba [(Long Document)] [(Dlouhý dokument)].

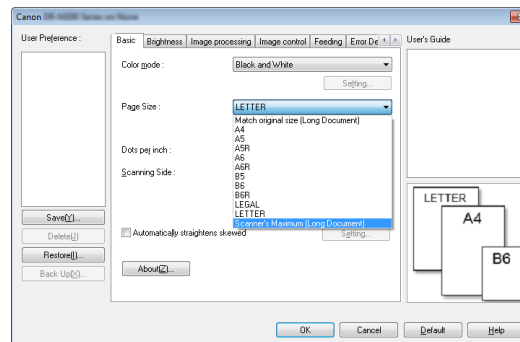


Detekce podání více dokumentů

Tento skener disponuje funkcí na detekci podání více dokumentů. Použitím této funkce se skener automaticky zastaví, když zjistí, že bylo najednou podáno více dokumentů. Můžete také určit, zda po dokončení skenování chcete naskenovaný obraz uložit a pokračovat ve skenování dokumentu (funkce ignorování detekce podávání více listů).


Chcete-li použít funkci detekce podání více dokumentů, musíte nejprve otevřít obrazovku nastavení ovladače skeneru a povolit detekci podání více dokumentů. Nutné je také nastavit možnost [Rapid recovery system] [Systém rychlé obnovy], chcete-li použít funkci ignorování detekce podávání více listů.

Postup nastavení

- 1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 65)
- 2 Otevřete kartu [Error Detection] [Detekce chyby].
- 3 Zaškrtněte buď políčko [Detect by Length] [Určovat podle délky], nebo políčko [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] (nebo obě).

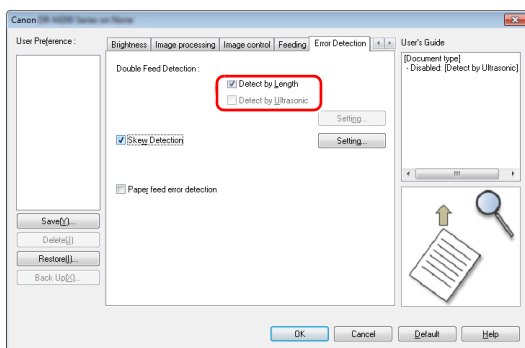

- 4 Chcete-li použít funkci ignorování detekce podávání více listů, otevřete kartu [Others] [Ostatní] a zaškrtněte políčko [Rapid recovery system] [Systém rychlé obnovy].

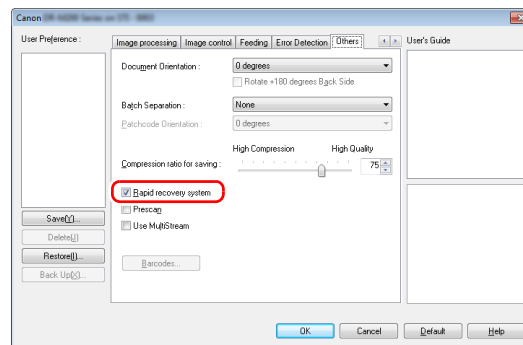

- 5 Klikněte na tlačítko [OK] a zavřete obrazovku nastavení.
- 6 Vložte dokument podle popisu v postupu „Skenování více dokumentů“ na s. 26.

! DŮLEŽITÉ


- Pokud se skenují dokumenty jako například plastové karty, mohou být chybně detekovány jako podání více dokumentů.
- V závislosti na typu papíru a jeho tloušťce může dojít k falešné chybě v podobě detekce podání více dokumentů. Pokud detekce podání více dokumentů nefunguje správně, vymažte zaškrtnutí v poli [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] na kartě [Error detection] [Detekce chyby].

Co dělat, když je detekováno podání více dokumentů


Když nepoužíváte funkci ignorování detekce podávání více listů

Pokud je při skenování zjištěno podání více dokumentů, podávání dokumentů se zastaví, když jsou tyto dokumenty vysunuty. Když k tomu dojde, zobrazí se na ovládacím panelu následující chyba.

Viz „Chybové hlášení“ na str. 101.

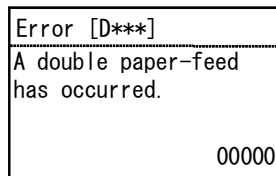


Také se zobrazí obrazovka se zprávou, že bylo zjištěno podání více listů.

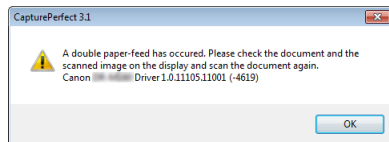


Když používáte funkci ignorování detekce podávání více listů

Pokud je při skenování zjištěno podání více dokumentů, podávání dokumentů se zastaví, když jsou tyto dokumenty vysunuty.

Na ovládacím panelu se zobrazí následující chyba.

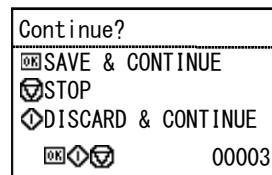

Zobrazí se také obrazovka [Rapid Recovery System] [Systém rychlé obnovy], která vám umožní zadat, zda chcete ve skenování pokračovat.

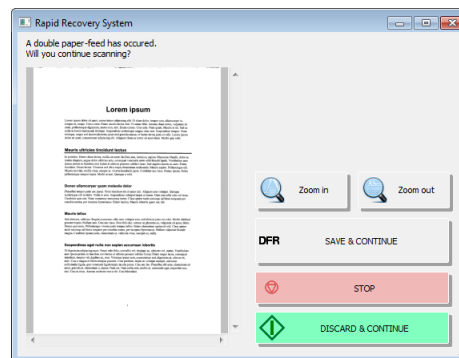


Tlačítka na obrazovce [Rapid Recovery System] [Systém rychlé obnovy]	Tlačítka na ovládacím panelu	Popis
[SAVE & CONTINUE] [ULOŽIT A POKRAČOVAT]	Tlačítko OK	Uloží náhled obrazu jako naskenovaný obraz a skenuje zbytek dokumentu.
[STOP]	Tlačítko Stop	Zruší náhled obrazu a zastaví skenování.
[DISCARD & CONTINUE] [ZRUŠIT A POKRAČOVAT]	Tlačítko Start	Zruší náhled obrazu a pokračuje ve skenování. Před kliknutím na toto tlačítko znovu vložte dokument, u něhož došlo k podání více listů.

Detekce šikmého podání dokumentů

Tento skener má funkci, která dokáže detekovat, když je dokument podán šikmo. Pokud je tato funkce zapnutá, skener automaticky zastaví operaci skenování, jakmile zjistí šikmo podaný dokument, který přesahuje stanovený úhel, a tak zabrání poškození dokumentu. Kromě šikmo podaných dokumentů tato funkce detekuje také sešité dokumenty. Tato funkce je užitečná pro dokumenty širší než 148 mm či více. Chcete-li používat funkci detekce zkosení, otevřete obrazovku nastavení ovladače skeneru a nejprve funkci povolte.

Postup nastavení

- 1 Otevře se obrazovka **Detail Settings (Detailní nastavení)** ovladače skeneru. (Viz str. 65)
- 2 Otevřete kartu **[Error Detection] [Detekce chyby]**.
- 3 Zaškrtněte políčko **[Skew Detection] [Detekce zkosení]**.

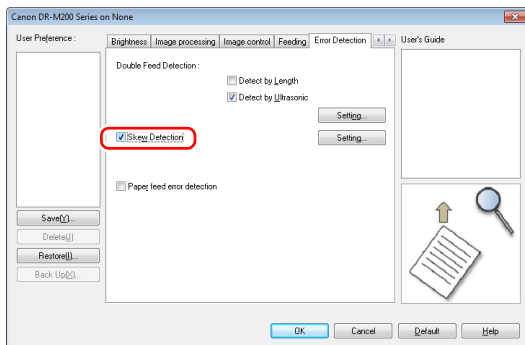

- 4 Klikněte na tlačítko **[OK]** a zavřete obrazovku nastavení.


- 5 Vložte dokument podle popisu v postupu viz „Skenování více dokumentů“ na str. 26.

! DŮLEŽITÉ


Když je tato funkce povolena, malé dokumenty a dokumenty, které byly vloženy vlevo nebo vpravo od středu vstupu podavače, mohou být detekovány jako zkosené a skenování se může zastavit. Umístěte dokumenty doprostřed vstupu podavače nebo funkci detekce zkosení zakažte.

Když je detekován dokument podaný na šikmo

Podávání se automaticky zastaví, když je při skenování detekován šikmo podaný dokument. Na ovládacím panelu se zobrazí následující chyba.

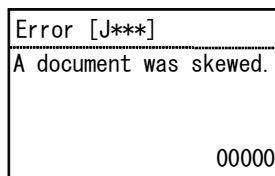


Také se zobrazí obrazovka se zprávou, že bylo zjištěno podání zkoseného dokumentu.

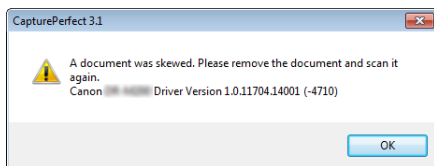

Tip

Pokud je na obrazovce nastavení ovladače skeneru na kartě [Others] [Ostatní] povolena možnost [Rapid recovery system] [Systém rychlé obnovy], zobrazí se následující obrazovka místo výše uvedené obrazovky se zprávou. V takových případech dokument vložte znovu a klikněte na [Ano] pro pokračování skenování.

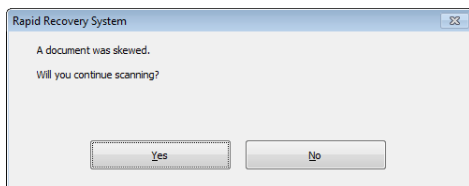

Detekce chyby podání papíru

Tento skener má funkci pro detekci chyby podání papíru.


Pokud se tato funkce používá, skener automaticky zastaví operaci skenování, jakmile dojde k chybě podání, a tak zabrání poškození dokumentu.

Funkce detekce chyby podání je užitečná pro dokumenty širší než 148 mm či více.

Chcete-li používat funkci detekce chyby podání, otevřete obrazovku nastavení ovladače skeneru a nejprve povolte funkci detekce chyby podání papíru.

Postup nastavení

- 1 Otevře se obrazovka **Detail Settings (Detailní nastavení)** ovladače skeneru. (Viz str. 65)
- 2 Otevřete kartu [Error Detection] [Detekce chyby].
- 3 Zaškrtněte políčko [Paper feed error detection] [Detekce chyby podání papíru].

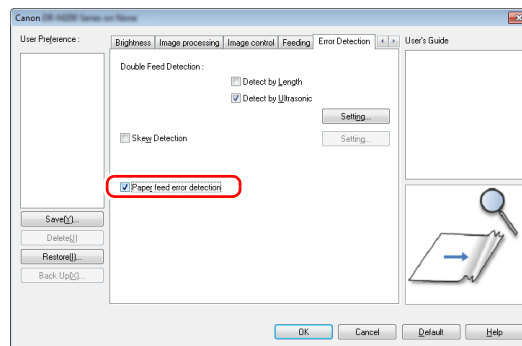

4 Klikněte na tlačítko [OK] a zavřete obrazovku nastavení.

5 Vložte dokument podle popisu v postupu viz „Skenování více dokumentů“ na str. 26.




Tip


Po použití funkce opakovaného pokusu o oddělení skener možná u několika dokumentů nebude detekovat nepravidelnosti v podávání.

Provoz v případě, kdy je detekována chyba v podání papíru

Podávání se automaticky zastaví, když je při skenování detekována chyba podávání. Na ovládacím panelu se také zobrazí následující chyba.

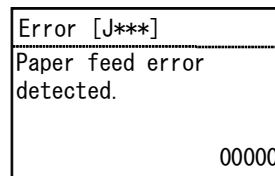


Oznámení, že byla zjištěna chyba podání, se také zobrazí na obrazovce.

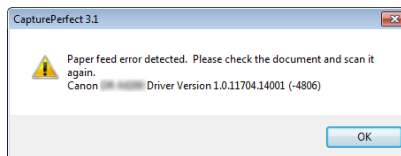

Tip


Pokud je na obrazovce nastavení ovladače skeneru na kartě [Others] [Ostatní] povolena možnost [Rapid recovery system] [Systém rychlé obnovy], zobrazí se následující obrazovka místo výše uvedené obrazovky se zprávou. V takových případech dokument vložte znovu a potom klikněte na [Yes] [Ano] pro obnovení skenování.

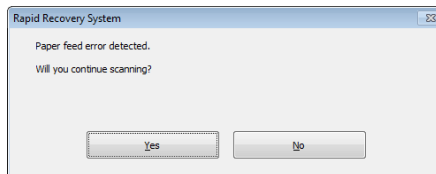


Skenování pomocí aplikace CaptureOnTouch

Co je aplikace CaptureOnTouch?


CaptureOnTouch je aplikace pro skenování, která vám umožňuje naskenovat dokument jednoduchým postupem pouhým výběrem panelu na obrazovce.

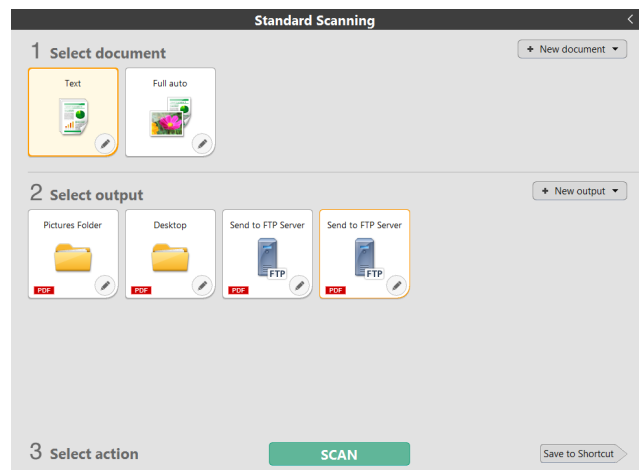

Aplikace CaptureOnTouch je vybavena více skenovacími metodami, které lze vybrat podle záměru skenování a aplikace.

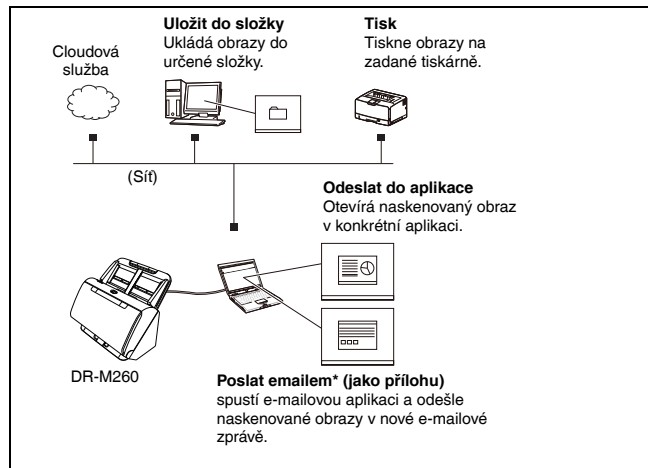

Aplikace CaptureOnTouch podporuje následující metody skenování.

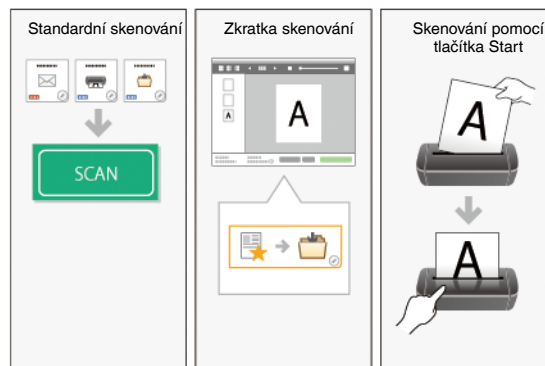

Standardní skenování

Klikněte na panely Select document (Vybrat dokument) a Output (Výstup), a potom klikněte na tlačítko [Scan] [Skenovat] pro skenování dokumentu. Metodu skenování můžete vybrat podle typu dokumentu a účelu použití ještě před skenováním.

„Standardní skenování“ (Viz str. 43)

Zkratka skenování

Jako „Zkratka skenování“ si můžete předem zaregistrovat kombinace často používaných výběrů dokumentů a metod výstupu. Stačí kliknout na panel zkratky skenování pro provedení skenu.

„Zkratka skenování“ (Viz str. 45)

Tlačítko Start

Pokud je přidělena úloha, skenování bude zahájeno po vložení dokumentu a stisknutí tlačítka Start.

„Skenování pomocí tlačítka Start“ (Viz str. 50)

Spuštění a ukončení aplikace CaptureOnTouch

Ve výchozím nastavení se aplikace CaptureOnTouch spouští jako rezidentní aplikace v systému po zapnutí počítače.



Pokud chcete spustit aplikaci CaptureOnTouch a zobrazit její hlavní okno, klikněte dvakrát na ikonu na hlavním panelu.


Tip

- Aplikaci CaptureOnTouch také můžete spustit z nabídky Start. Klikněte na tlačítko [Start] - [All Programs] [Všechny programy] - [CaptureOnTouch].
- Interval mezi okamžikem, kdy stisknete tlačítko Start na skeneru a okamžikem, kdy skenování začne, se zkrátí, když na kartě [Basic settings] [Základní nastavení] v dialogovém okně [Environmental settings] [Nastavení prostředí] zaškrtnete políčko [Make CaptureOnTouch resident] [Používat aplikaci CaptureOnTouch jako rezidentní]. Pro více informací viz „Nastavení prostředí“ na str. 60.

Ukončení aplikace CaptureOnTouch

Pro zavření okna CaptureOnTouch klikněte na  v horní části okna. Tím se okno zavře, ale aplikace CaptureOnTouch bude dále umístěna v systému.

Chcete-li aplikaci CaptureOnTouch zavřít, klikněte na ikonu  na hlavním panelu a v nabídce vyberte možnost [Exit] [Konec].

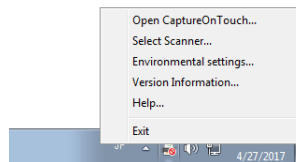

Aplikace CaptureOnTouch již nebude umístěna v systému a ikon z hlavního panelu zmizí.


Opětovné spuštění aplikace CaptureOnTouch

Chcete-li aplikaci CaptureOnTouch použít po tom, přestala být rezidentní v systému, můžete ji s opět spustit některým z následujících postupů. Aplikace CaptureOnTouch se spustí a bude znovu v systému rezidentní.

- Klikněte na tlačítko [Start] - [All Programs] [Všechny programy] - [CaptureOnTouch].
- Stiskněte tlačítko Start na skeneru (v tomto případě se otevře hlavní obrazovka CaptureOnTouch a spustí se skenování pomocí metody skenování, která je přidělena tlačítku Start).

Tip

Ve Windows 8.1 se registrace provádí na následujícím místě.

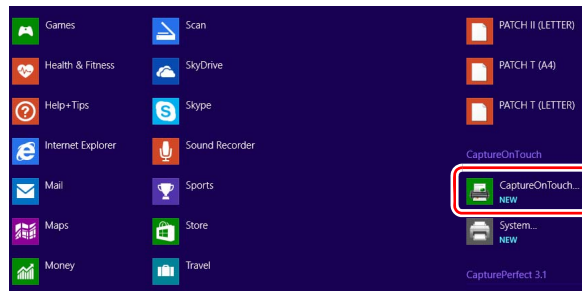


Výběr skeneru

Následuje vysvětlení toho, jak vybrat skener pomocí aplikace CaptureOnTouch.


- 1 Klikněte na liště na  (CaptureOnTouch Icon).



- 2 Klikněte v nabídce na položku [Select scanner] [Vybrat skener].

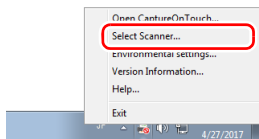

- 3 Vyberte položku [CANON DR-M200] a klikněte na tlačítko [OK].

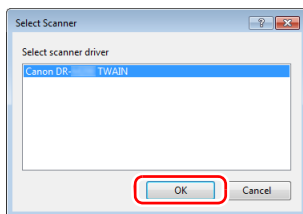


Tip

Pokud se nezobrazí [CANON DR-M200], nainstalujte znovu ovladač skeneru. (viz str. 7)

Popis obrazovky

Na hlavní obrazovce aplikace CaptureOnTouch jsou dvě oblasti, [Scanning Shortcut] [Zkratka skenování] a [Standard Scanning] [Standardní skenování].

Mezi výběry se přesunujte pomocí [>] [<] v pravé horní části hlavního okna.

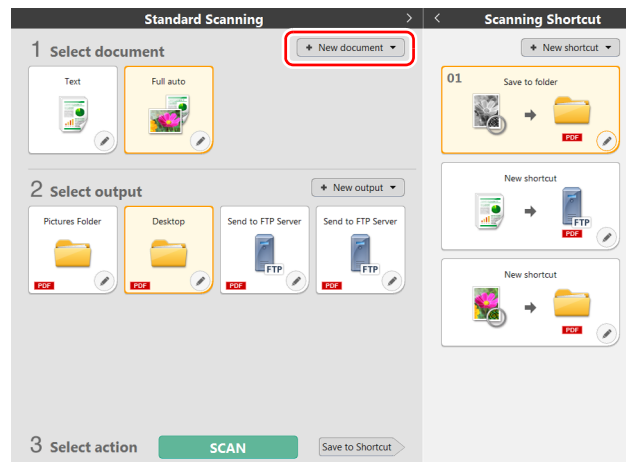

V každé části byly připraveny různé panely podle typů skenování a výstupů.

Klikněte na tlačítko [New document] [Nový dokument] a přidá se panel [New document] [Nový dokument].

Standardní skenování


Operace;

Výběr panelu Select document (Vybrat dokument) -> Výběr panelu Select output (Vybrat výstup) -> Zahájit skenování

1 Vložte dokument do skeneru.


2 Klikněte na panel pro výběr dokumentu pro dokument, který chcete skenovat [1 Select document] [1 Vybrat dokument]. Vybraný panel [Select document] [Vybrat dokument] se zobrazí oranžově.

Pokud chcete naskenované obrazy upravit, viz „Nastavení výběru dokumentu“ na str. 54.

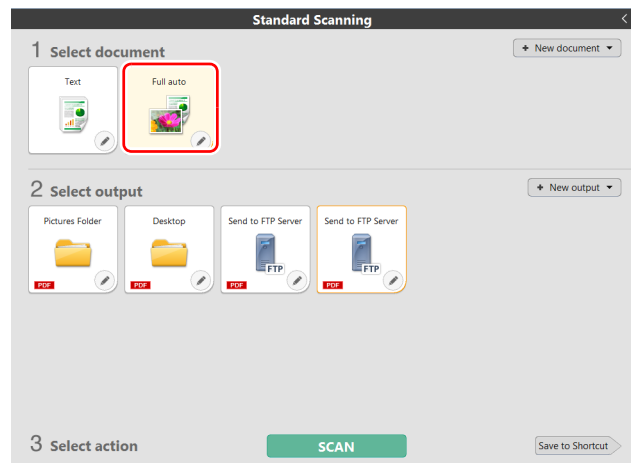


3 Klikněte na panel výstupu pro aplikaci naskenovaného obrazu z možnosti [2 Select output] [2 Vybrat výstup].

Vybraný panel [Output] [Výstup] se zobrazí oranžově. Pokud chcete panel [Output] [Výstup] upravit, viz „Nastavení výstupu“ na str. 57.

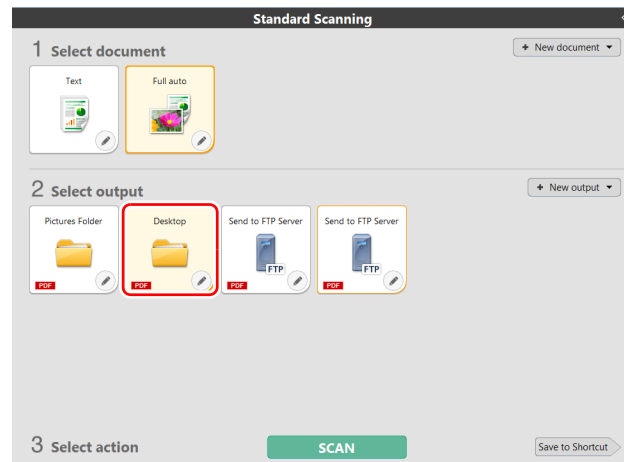

4 Klikněte na tlačítko [SCAN] [SKENOVAT].

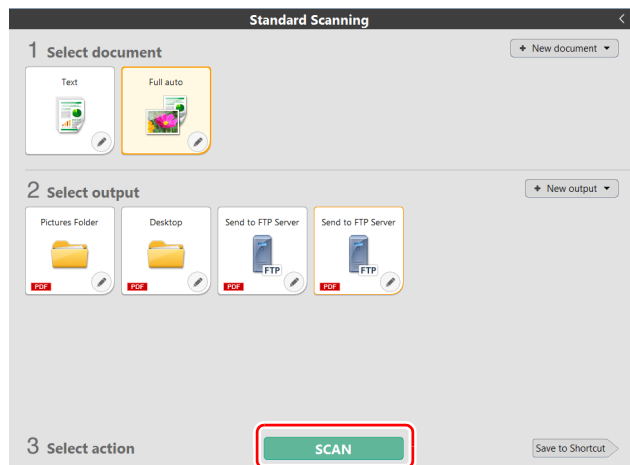

Dokument se naskenuje. V průběhu skenování se kromě nastavení skeneru zobrazuje i počet naskenovaných stránek. Po dokončení skenování se otevře [Scanned image preview screen] [Obrazovka náhledu naskenovaného obrazu].

Tip


Pokud i příště chcete použít stejnou kombinaci pro výběr dokumentu a výstupu, klikněte na tlačítko [Save to Shortcut] [Uložit jako zkratku]. Vybraný dokument a Vybraný výstup, které jste vybrali, jsou přidány do Zkratky skenování. Do zobrazení panelu Zkratka skenování je přidán nový panel.

UPOZORNĚNÍ


- Jestliže nakonfigurujete podmínky skenování vyžadující velké množství paměti počítače, může se skenování zastavit kvůli nedostatku paměti. Jestliže se v průběhu skenování objeví chybové hlášení z důvodu nedostatečné paměti, zastavte skenování, změňte podmínky skenování a zkuste skenovat znovu.
- Skenování více stránek nelze uložit, pokud velikost souboru dosáhne 2 GB. Pokud se zobrazí chybová zpráva, změňte nastavení uložení.

Tip

Při nepřetržitém skenování nastavte další dokument a klikněte na tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky] pro zahájení skenování dokumentu.

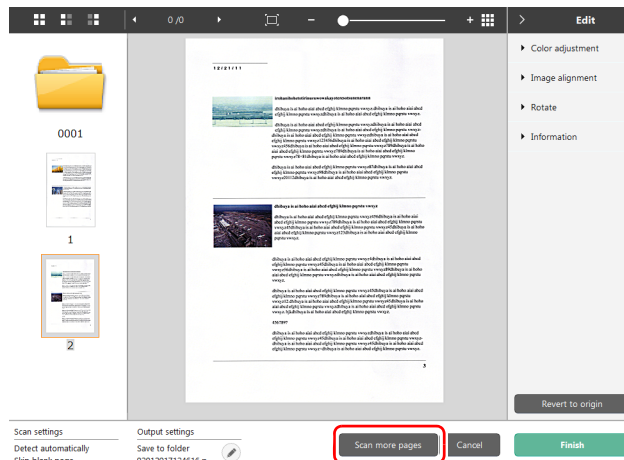

5 Po kontrolu naskenovaného obrazu klikněte na tlačítko [Finish] [Dokončit].

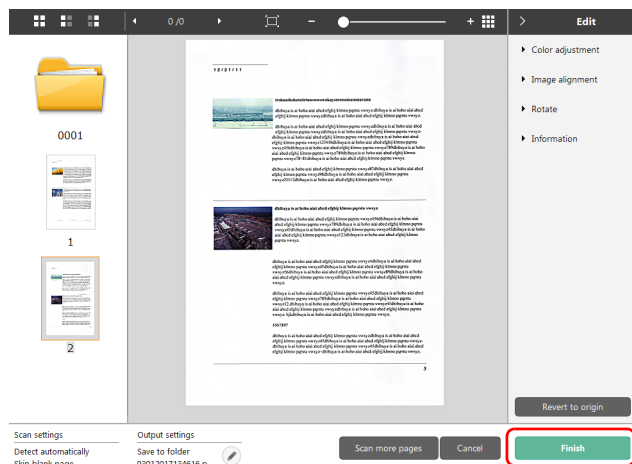


Pokud chcete naskenované obrazy upravit, viz „Operace v okně pro úpravu naskenovaného obrazu“ na str. 50.

Klikněte na tlačítko [], pokud chcete upravit nastavení výstupu. „Nastavení výstupu“ (Viz str. 57).

Klikněte na tlačítko [Cancel] [Zrušit] pro zrušení naskenovaného obrazu a návrat na hlavní okno.

Po dokončení výstupu se zobrazí překryvné okno. Pokud chcete naskenovaný obraz uložit, zobrazí se odkaz pro [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku].

Tak se dokončí standardní skenování.

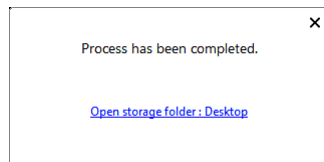

Tip

Pokud kliknete na tlačítko [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku], otevře se adresář, do kterého byly ukládány naskenované obrazy. V závislosti na nastavení výstupu se nemusí zobrazit tlačítko [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku].

Zkratka skenování

Operace;

Uložte [Scanning Shortcut] [Zkratka skenování] -> Naskenujte dokument -> Výstup naskenovaných obrazů. Přidáním zkratek skenování, které kombinují často používané výběry dokumentů a výstupy, můžete skenovat pouhým kliknutím na panel Scanning Shortcut (Zkratka skenování).



Tip

Pokud je zaregistrovaná zkratka skenování přiřazena k úloze, můžete spouštět skenování pomocí zkratky s daným nastavením pouhým stisknutím tlačítka Start na skeneru.


„Skenování pomocí tlačítka Start“ (Viz str. 50).

Registrace a úprava zkratk skenování

V aplikaci CaptureOnTouch lze přiřadit více zkratk skenování.

- 1 Klikněte na tlačítko [New shortcut] [Nová zkratka] v části [Scanning shortcut] [Zkratka skenování] nebo vyberte skenování dokumentu a výstup v části [Standard Scanning] [Standardní skenování] a klikněte na tlačítko [Save to Shortcut] [Uložit jako zkratku].


Vytvoří se panel zkratky skenování.

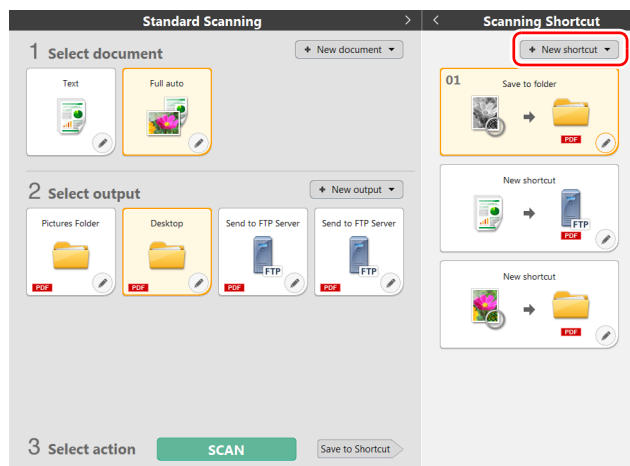

Tip


Vytvořit můžete také nový panel cíle kliknutím na [] na tlačítku [New shortcut] [Nová zkratka] a výběrem typu zkratky skenování ve zobrazené nabídce.

- 2 Pokud kliknete na tlačítko Edit (Upravit), zobrazí se dialogové okno Edit Scanning Shortcut Panel (Upravit panel zkratky skenování).

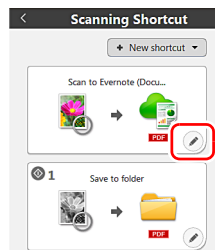

- 3 Klikněte na kartu [Document] [Dokument] pro nastavení možností pro výběr dokumentu.

„Nastavení výběru dokumentu“ (Viz str. 54)

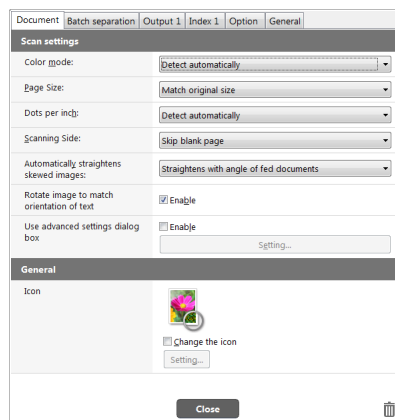

4 Pro oddělení dávek klikněte na kartu [Batch separation] [Oddělení dávek].

„Nastavení oddělování dávek“ (Viz str. 56)

Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

Batch separation setting

Separation method: No Separation
Detail Settings...

Separation paper: Discard page
Detail Settings...

Close

6 Klikněte na kartu [Index] pro nastavení indexového souboru.

„Nastavení indexu“ (Viz str. 58)

Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

Index settings

Page index: Output
Output settings...

Document index: Output
Output settings...

Barcode / OCR settings: Acea setting...

Close

5 Klikněte na kartu [Output] [Výstup] pro nastavení výstupu.

„Nastavení výstupu“ (Viz str. 57)

Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

Output settings

Output method selection: Save to folder
Detail Settings...

File name / folder name: Image_
Detail Settings...

File type: PDF (*.pdf)
Detail Settings...

Save in folder: My Pictures
Detail Settings...

General

Icon: [Folder icon]
Change the icon: []
Settings...

Close

7 Klikněte na kartu [Option] [Možnost] pro nastavení možností.

Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

Option

Edit after scanning: [x] Enable

Enable additional scan: [x] Enable

Job assignment: No. 1

Order of output: [+] [x] [up] [down]
Save to folder

Close

[Edit after scanning] [Upravit po skenování]

Zaškrtněte pro povolení úprav naskenovaných obrazů na obrazovce Scan Editing (Úpravy skenů). Pokud položka zaškrtnutá není, okno Edit (Upravit) se neobrazí na obrazovce Scan Editing (Úpravy skenů).
„Operace v okně pro úpravu naskenovaného obrazu“ (Viz str. 50)


[Enable additional scan] [Povolit další skenování]

Zaškrtněte pro zobrazení tlačítka [Scan more pages] [Skenovat další stránky] na obrazovce Scan Editing (Úpravy skenů) pro pokračování ve skenování.

[Job assignment] [Přiřazení úlohy]

Zkratku skenování můžete přiřadit jako úlohu.


Když je zkratka skenování přiřazena jako úloha, zobrazí se na panelu zkratk skenování ikona s číslem přiřazené úlohy.

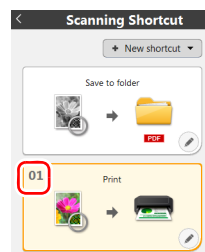

[Order of output] [Pořadí výstupu]

Klikněte na každé tlačítko pro konfiguraci „Přidání a odstranění výstupu“ a „Změny pořadí“.

8 Klikněte na kartu [General] [Obecné] pro provedení dalších nastavení.

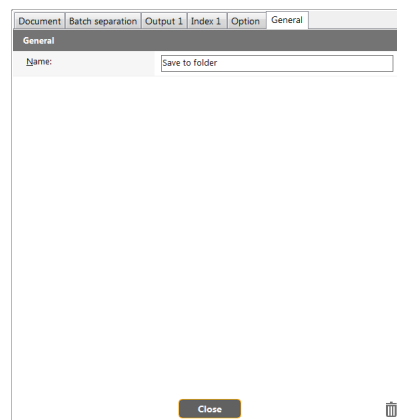


[Name] [Název]

Zadejte název panelu zkratky skenování.

Výběr a zkratky skenování

1 Vložte dokument do skeneru. „Základní provoz“ (Viz str. 24)

2 Klikněte na panel zkratky skenování.

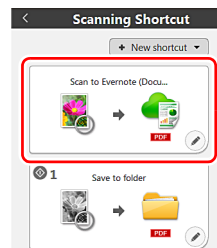

Dokument se naskenuje. V průběhu skenování se kromě nastavení skeneru zobrazuje i počet naskenovaných stránek.


Po dokončení skenování se otevře [Scanned image preview screen] [Obrazovka náhledu naskenovaného obrazu].

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Jestliže nakonfiguruje podmínky skenování vyžadující velké množství paměti počítače, může se skenování zastavit kvůli nedostatku paměti. Jestliže se v průběhu skenování objeví chybové hlášení z důvodu nedostatečné paměti, zastavte skenování, změňte podmínky skenování a zkuste skenovat znovu.
- Skenování více stránek nelze uložit, pokud velikost souboru dosáhne 2 GB. Pokud se zobrazí chybová zpráva, změňte nastavení uložení.

💡 Tip

Při nepřetržitém skenování nastavte další dokument a klikněte na tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky] pro zahájení skenování dokumentu. Pokud je možnost [Enable additional scan] [Povolit další skenování] zakázána v nastavení zkratky skenování, nezobrazí se tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky].

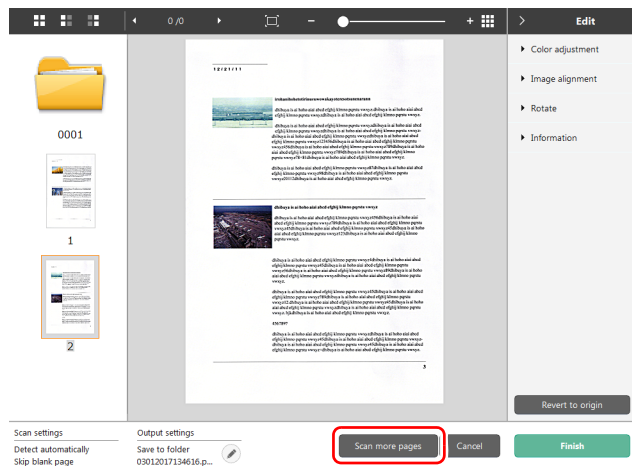

3 Po kontrolu naskenovaného obrazu klikněte na tlačítko [Finish] [Dokončit].

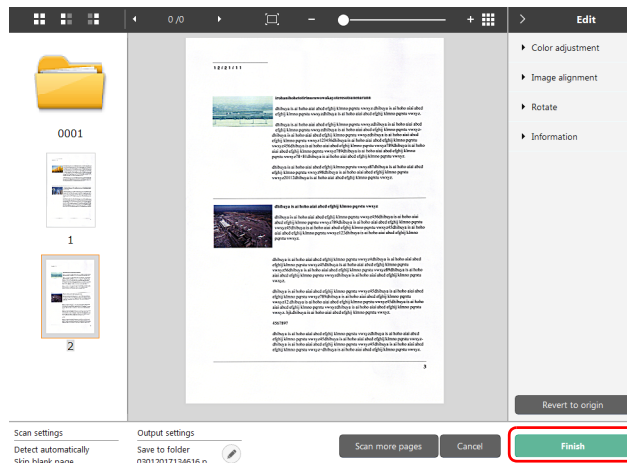

Pokud chcete naskenované obrazy upravit, viz „Operace v okně pro úpravu naskenovaného obrazu“ na str. 50.

💡 Tip

Pokud je možnost [Edit after scanning] [Upravit po skenování] zakázána v nastavení zkratky skenování, nezobrazí se okno pro úpravu.


Klikněte na tlačítko [⚙], pokud chcete upravit nastavení výstupu.

„Nastavení výstupu“ (Viz str. 57)

Klikněte na tlačítko [Cancel] [Zrušit] pro zrušení naskenovaného obrazu a návrat na hlavní okno.

Po dokončení výstupu se zobrazí překryvné okno. Pokud chcete naskenovaný obraz uložit, zobrazí se odkaz pro [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku].

Tak se dokončí skenování pomocí zkratky.

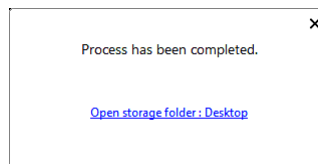




Tip

Pokud kliknete na tlačítko [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku], otevře se adresář, do kterého byly ukládány naskenované obrazy. V závislosti na nastavení výstupu se nemusí zobrazit tlačítko [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku].

Skenování pomocí tlačítka Start

Pokud často používané skenování nastavíte jako zkratky skenování a potom je přiřadíte jako úlohy, můžete zkratky skenování spouštět z ovládacího panelu.

Pokud vložíte dokument, použijete tlačítka ▲▼ pro výběr spouštěné úlohy a stisknete tlačítko Start, spustí se aplikace CaptureOnTouch a zahájí skenování.

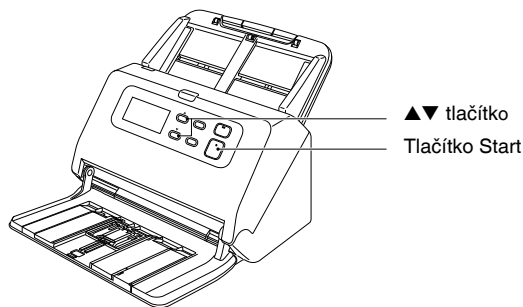

Tip

- Pokud je povoleno zaškrtnuté pole [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru] v Environmental settings (Nastavení prostředí), nezobrazí se hlavní okno aplikace CaptureOnTouch, když skenování zahájíte z tlačítka Start. Během skenování se zobrazují pouze dialogová okna a chybové zprávy a překryvná okna o dokončení.

- Pokud je povoleno zaškrtnuté pole [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru] v Environmental settings (Nastavení prostředí), možnosti [Enable additional scan] [Povolit další skenování] a [Edit after scanning] [Upravit po skenování] budou zakázány, když skenování zahájíte z tlačítka Start.


Operace v okně pro úpravu naskenovaného obrazu

Po dokončení skenování se zobrazí okno náhledu naskenovaného obrazu.

Pro zobrazení okna pro úpravu v okně náhledu klikněte na < na panelu nástrojů.



Obrazovka náhledu naskenovaného obrazu

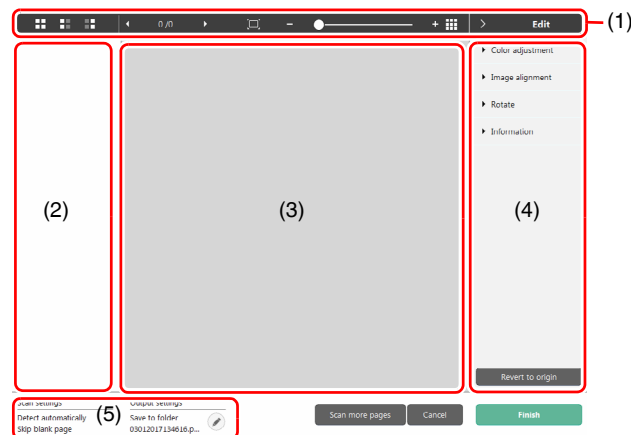

(1) Panel nástrojů

Tento panel nástrojů umožňuje operace s miniaturami a náhledy obrazů.

Nástroje	Popis
	Přepíná výběr obrazů v oblasti miniatur. Tato tlačítka znamenají „Všechny strany“, „Liché strany“ a „Sudé strany“ bráno zleva.
	Ukazuje stranu obrazu zobrazeného v náhledu. Pomocí tlačítek a můžete změnit zobrazovanou stránku.
	Změní se zvětšení zobrazení. Přesuňte posuvník na + (plus) nebo - (minus) pro zvětšení nebo zmenšení náhledu obrazu. Klikněte na pro zvětšení zobrazení náhledu na celou obrazovku.
	Klikněte pro zobrazení nebo skrytí oblasti zobrazení.
	Klikněte na pro zobrazení nebo skrytí okna Upravit.

(2) Oblast zobrazení miniatur

Zobrazí se miniatury naskenovaných dokumentů. Pokud při skenování nastavíte oddělení po dávkách, objeví se také oddělovač. Provádět lze následující operace.

Kliknutím na miniaturu zobrazíte náhled naskenovaného obrazu v oblasti náhledu.

Přetažením miniatury změníte strany.

Pokud pravým tlačítkem kliknete na obraz miniatury, můžete za stránku přidat nový oddělovač pomocí [Insert a separation] [Vložit oddělovač]

(3) Oblast náhledu

Zobrazí se náhled obrazů naskenovaných dokumentů.

(4) Okno Upravit

Naskenované dokumenty lze upravit.

Klikněte na položku pro otevření okna pro úpravu.


Klikněte na tlačítko [Restore] [Obnovit] pro zrušení výsledků úprav a návrat na předchozí naskenovaný obraz.



Tip

Pokud je možnost [Edit after scanning] [Upravit po skenování] zakázána v nastavení zkratky skenování, nezobrazí se okno pro úpravu.

[Color adjustment] [Nastavení barev] (Snadné nastavení)

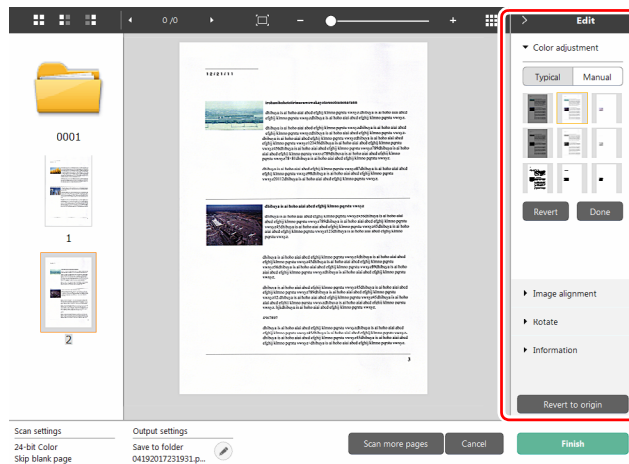

Klikněte na možnost [Color adjustment] [Nastavení barev] pro zobrazení výchozích nastavení.

Kliknutím na tlačítko přepínáte mezi zobrazení typickými nastaveními a ručními nastaveními.


Klikněte na miniaturu v typickém nastavení barev pro výběr nejvhodnějšího náhledu obrazu, který je zobrazen.

Zobrazí se 9 vzorů miniatur pro příslušný obraz v barvě a 6 vzorů ve stupních šedi.

Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko [Done] [Hotovo].

Pro zrušení nastavení klikněte na tlačítko [Revert] [Vrátit].

[Color adjustment] [Nastavení barev] (Ruční nastavení)

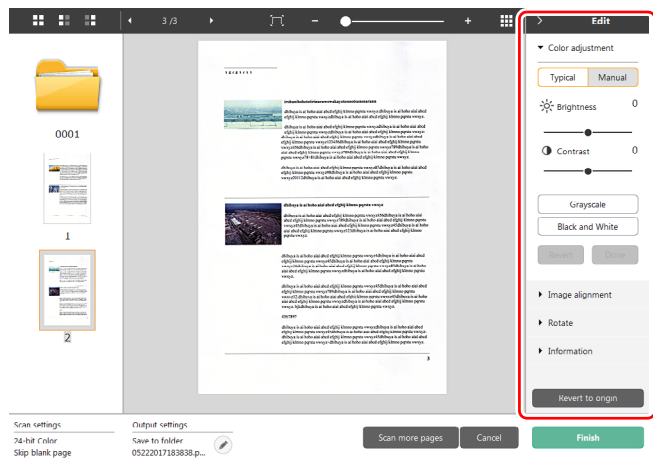

Přesuňte posuvník vlevo nebo vpravo pro nastavení jasu a kontrastu obrazu a přitom se dívejte na náhled obrazu.


Klikněte na tlačítko [Grayscale] [Stupně šedi] pro zpracování obrazu ve stupních šedi.

Klikněte na tlačítko [Black and White] [Černobíle] pro zpracování obrazu pomocí 2 hodnot: černé a bílé.

Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko [Done] [Hotovo].

Pro zrušení nastavení klikněte na tlačítko [Revert] [Vrátit].

[Image alignment] [Zarovnání obrazu]

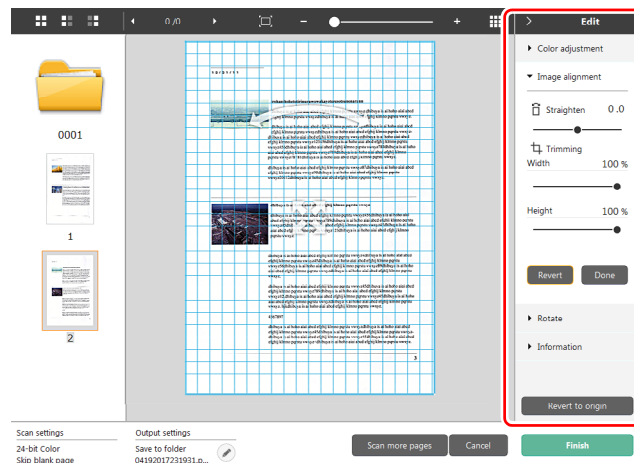

Klikněte na možnost [Image alignment] [Zarovnání obrazu] pro její zobrazení.


Náhled obrazu nebo posuvník lze použít pro narovnání a oříznutí.

V náhledu obrazu přetáhněte symbol pro přesun , symbol pro narovnání  anebo přímo rámeček pro oříznutí. Pokud chcete změnit rozsah oříznutého obrazu, přetáhněte symbol pro přesun  na náhledu.

Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko [Done] [Hotovo].


Pro zrušení nastavení klikněte na tlačítko [Revert] [Vrátit].

[Rotate] [Otočit]

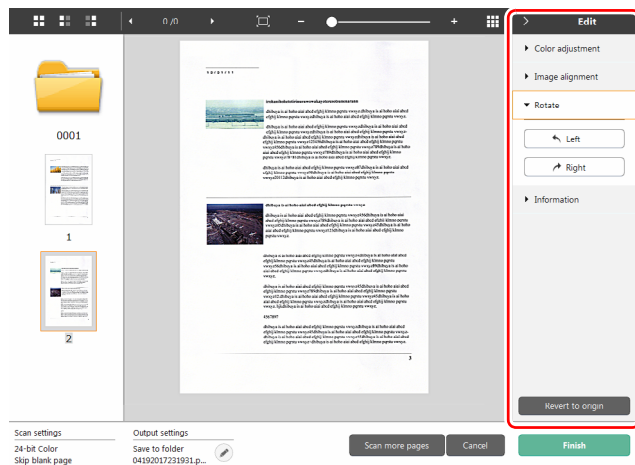

Klikněte na možnost [Rotate] [Otočit] pro její zobrazení. Naskenovaný obraz lze otáčet o 90 stupňů vlevo nebo vpravo. Otočení lze upravit podle náhledu obrazu.

[Information] [Informace]

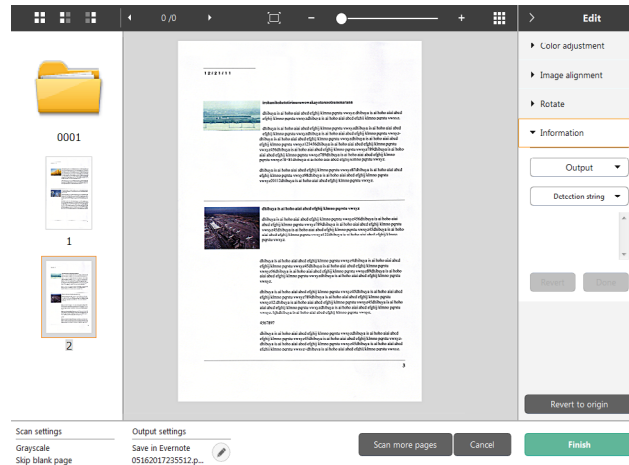

Zobrazí se, když kliknete na možnost [Information] [Informace]. Když zvolíte miniaturu stránky a kliknete na tlačítko [Detection string] [Detekční řetězec], můžete z rozvírací nabídky vybrat možnost „Detection string from 1 to 10“ „Detekční řetězec od 1 do 10“. Pokud jste vybrali oddělovač, můžete vybrat [Detection string] [Detekční řetězec] a [Document name] [Název dokumentu]. Vybraný detekční řetězec se zobrazí v oblasti pod tlačítkem a lze jej upravit.

(5) Oblast pro zobrazení informací

Zobrazí se informace ohledně možností „Select document“ (Vybrat dokument) a „Select output“ (Vybrat výstup).

Klikněte na tlačítko a zobrazí se dialogové okno Nastavení výstupu.

Klikněte na tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky] pro pokračování ve skenování.

Kliknutím na tlačítko [Cancel] [Zrušit] zničíte naskenované obrazy a návrat na horní obrazovku.

Pokud kliknete na tlačítko [Finish] [Dokončit], začne zpracovávání výstupu. Po skončení se obrazovka vrátí na horní obrazovku. Pokud chcete naskenovaný obraz uložit, zobrazí se odkaz pro [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku].



Tip

Pokud je možnost [Enable additional scan] [Povolit další skenování] zakázána v nastavení zkratky skenování, nezobrazí se tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky].

Nastavení výběru dokumentu

Ve výchozím nastavení má aplikace CaptureOnTouch povolené nastavení [Full auto] [Plně automatické] skenování, takže jsou pro skenování použity podmínky odpovídající dokumentu.

Pokud chcete specifikovat velikost dokumentu, barevný režim a další nastavení, nastavte požadovanou podmínku skenování upravením panelu režimu skenování.

Vytváření nových panelů [Select document] [Vybrat dokument]

Klikněte na tlačítko [New document] [Nový dokument] a přidá se panel [New document] [Nový dokument].

Klikněte na  pro zobrazení seznamu typů panelů. Vytvoří se vybraný typ panelu.

Upravit panel [Select document] [Vybrat dokument]

Když kliknete na tlačítko  na panelu [Select document] [Vybrat dokument], otevře se [Select document edit screen] [Obrazovka pro upravení výběru dokumentu].

Klikněte na kartu [Select document] [Vybrat dokument] na okně pro úpravy zkratek.

Scan settings	
Color mode:	Detect automatically
Page Size:	Match original size
Dots per inch:	Detect automatically
Scanning Side:	Skip blank page
Automatically straightens skewed images:	Straightens with angle of fed documents
Rotate image to match orientation of text	☒ Enable
Use advanced settings dialog box	☐ Enable Setting...
General	
Name:	Full auto
Icon	 ☒ Change the icon Setting...
Close 	

Nastavení skenování

Nastavte hodnoty skenování.

[Color mode] [Barevný režim]

Vyberte si z následujících barevných režimů skenování.

Detect automatically (Automatická detekce)	Automaticky určuje barevný režim na základě obsahu dokumentu a podle toho skenuje.
24-bit Color (24bitové barvy)	Skenuje dokumenty barevně.
Grayscale (Stupně šedi)	Skenuje dokumenty ve stupních šedé.
Černobílá	Skenuje dokumenty černobíle (binárně).

[Page Size] [Rozměry stránky]

Vyberte velikost papru dokumentu, který budete skenovat. Pokud zadáte funkci [Match original size] [Shoda s původním formátem], je zjištěn formát stránky skenovaného dokumentu a obrazy se uloží ve zjištěném formátu.

[Dots per inch] [Body na palec]

Vyberte rozlišení.

Vyberte možnost [Detect automatically] [Automaticky detekovat] a software dokument automaticky naskenuje v optimálním rozlišení.

[Scanning Side] [Skenovaná strana]

Vyberte skenovanou stranu dokumentu.

Pokud vyberete možnost [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], naskenované obrazy prázdných stránek se neukládají.

[Automatically straightens skewed images]

[Automaticky vyrovná zkosený obraz]

Pokud dokument není podán rovně, skener z naskenovaného obrazu zjistí, že dokument není rovný, a zkosený obraz vyrovná.

Vyberte nastavení níže.

[OFF] [VYP]

[Straightens with angle of fed documents] [Vyrovná podle úhlu podaných dokumentů]

[Straightens with angle contents of fed documents] [Vyrovná podle úhlu obsahu podaných dokumentů]

[Rotate image to match orientation of text] [Otočit obraz podle orientace textu]

Zaškrtněte možnost [Enable] [Povolit] pro otočení obrazu ve stejném směru se znaky.

[Use advanced settings dialog box] [Použití dialogového okna pokročilých nastavení]

Nastavení skenování dokumentu obsahují základní položky nastavované v okně [Scan Setting] [Nastavení skenování] a nastavení, která se konfiguruji v dialogovém okně pokročilých nastavení. Nastavení konfigurovaná v dialogovém okně pokročilých nastavení se vztahují na jiné než základní položky nastavení. Povolte možnost [Use advanced settings dialog box] [Použití dialogového okna pokročilých nastavení] pro implementaci pokročilých nastavení skeneru, tedy nejen základních položek pomocí dialogového okna pokročilých nastavení (ovladač skeneru).

Pro otevření ovladače skeneru vyberte tuto položku a potom klikněte na tlačítko [Setting] [Nastavení].



Tip

Dialogové okno ovladače skeneru obsahuje stejné položky nastavení jako základní položky v [Scanner setting] [Nastavení skeneru], ale nastavení každé z těchto položek se ukládá samostatně. To, která nastavení budou při skenování použita, se liší na základě nastavení zaškrťovacího políčka [Use advanced settings dialog box] [Použití dialogové okno pokročilých nastavení].

Nastavení možnosti [Use Advanced Settings dialog box] [Použití dialogového okna pokročilých nastavení].	Základní položky	Jiné než základní položky
OFF (VYPNUTO)	Nastavení možnosti [Scanner setting] [Nastavení skeneru]	Nastavení dialogového okna pokročilých nastavení ovladače skeneru
ON (ZAPNUTO)	Nastavení dialogového okna pokročilých nastavení ovladače skeneru	

Pokud jde o pokročilá nastavení vyjma základních položek, viz nápovědu v dialogovém okně ovladače skeneru.

Obecné

Nastavte ikonu pro daný režim skenování.

Icon (Ikona)

Můžete změnit ikonu skenování dokumentu zobrazenou na panelu pro výběr dokumentu a panelu zkratky skenování.


Povolte možnost [Change icon] [Změnit ikonu] pro povolení tlačítka [Setting] [Nastavení] a vyberte soubor.

Formáty souborů, které lze vybrat jako soubory ikon, jsou popsány níže.

- .ico, .exe, .jpg, .png

Nastavení oddělování dávek

Nastavuje oddělování dávek.

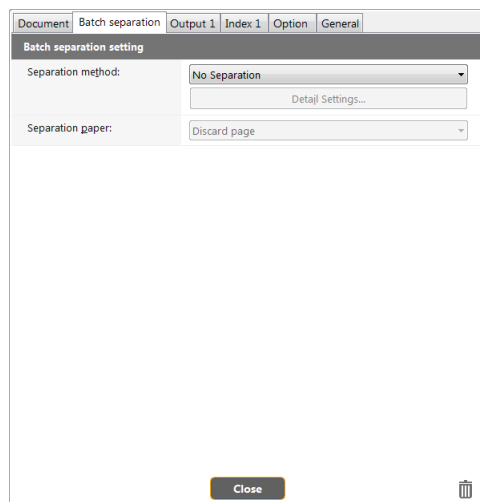

Oddělovací papír

Vyberte metodu oddělování dávek a klikněte na tlačítko [Detail settings] [Podrobná nastavení] pro zobrazení [Batch separation settings] [Nastavení oddělování dávek] a můžete nastavit podrobnosti metody oddělování.

Vyberte metodu oddělování dávek z následujících možností.

[No Separation] [Bez oddělování]

[Counter] [Počítadlo]

[Barcode] [Čárový kód]

[Zone OCR] [Zóna OCR]

[Patch code] [Kód záplaty]

[Blank Page] [Prázdná stránka]

[Front of page] [Předek stránky]

! DŮLEŽITÉ

Chcete-li použít možnost [Barcode] [Čárový kód], budete muset nainstalovat modul pro čárový kód (volitelný).

Stránka oddělovače

Vyberte stránku oddělovače z následujících možností.

[Discard page] [Zrušit stránku]

[Include in the current document] [Zahrnout do stávajícího dokumentu]

[Include in a new document] [Zahrnout do nového dokumentu]

Nastavení výstupu

Ve výchozím nastavení umožňuje aplikace CaptureOnTouch nastavení pro převod naskenovaných obrazů do formátu PDF a uložení do složky.

Pokud chcete zadat metodu výstupu a místo uložení, upravte panel výstupu a nastavte požadovaný výstup.

Vytvoření nového panelu [Output] [Výstup]


Klikněte na tlačítko [New output] [Nový výstup] pro přidání panelu [New output] [Nový výstup].

Klikněte na  pro zobrazení seznamu typů panelů. Vytvoří se vybraný typ panelu.

Upravení panelu [Output] [Výstup]

Když kliknete na tlačítko  na panelu Output (Výstup), otevře se obrazovka Edit output (Upravit výstup).


Klikněte na kartu [Output] [Výstup] na okně pro úpravy zkratk.

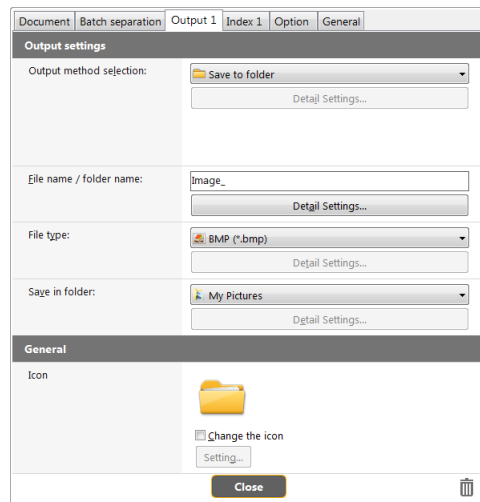

Vyberte metodu výstupu

Formáty souborů a místa uložení, které lze vybrat, závisí na vybrané metodě výstupu.

Uložit do složky

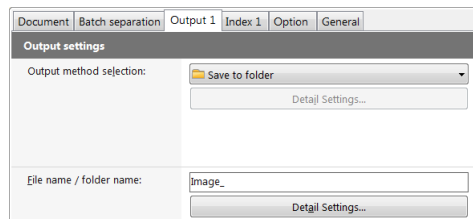

Naskenovaný obraz se uloží do určené složky. Pokud vyberete tuto metodu výstupu, nastavte složku místa uložení.

Další metody výstupu

Aplikace CaptureOnTouch poskytuje další metody výstupu kromě [Save to folder] [Uložit do složky] jako moduly plugin.

Po instalaci příslušného modulu plugin můžete používat různé služby, jako je tisk naskenovaného obrazu nebo jeho přiložení do e-mailu.


Když instalujete software pro plugin, můžete přidat kontrolu.

Metody výstupu, které lze vybrat, závisí na modulech plugin, které byly nainstalovány.

Pokud jde o to, jak používat moduly plugin, viz nápovědu k modulům plugin.

Nastavení indexu

Můžete nastavit indexovací soubor.

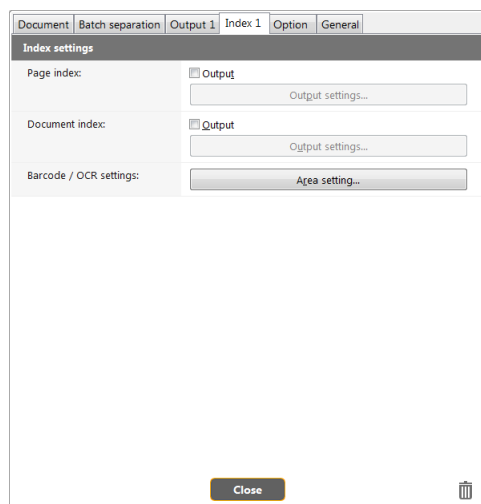

Stránkový index

Vytvoří stránkový index.

Když kliknete na tlačítko [Output settings] [Výstupní nastavení], můžete nastavit stránkový index.

Index dokumentu

Vytvoří index dokumentu.

Když kliknete na tlačítko [Output settings] [Výstupní nastavení], můžete nastavit index dokumentu.

Čarový kód / Nastavení OCR

Nastavte čarový kód / OCR, aby se dal rozpoznávat text.

Když kliknete na tlačítko [Area setting] [Nastavení oblasti], otevře se dialogový rámeček Čarový kód / OCR.

Nastavení zkratky skenování

Ve výchozím nastavení má aplikace CaptureOnTouch povolené nastavení [Full auto] [Plně automatické] skenování, takže jsou pro skenování použity podmínky odpovídající dokumentu. Pro zadání kombinací výběru dokumentu a výstupů můžete upravit panel zkratky skenování pro nastavení požadované zkratky skenování.

Vytváření nových panelů [Scanning shortcut] [Zkratka skenování]

Jak je popsáno níže, existují dva způsoby, jak vytvořit nový panel Scanning shortcut (Zkratka skenování).

- Klikněte na tlačítko [Save to Shortcut] [Uložit jako zkratku] v části [3 actions] [3 akce] v Standard Scanning (Standardní skenování) pro registraci vybraného výstupu a skenování dokumentu do jednoho z panelů zkratky skenování.
- Klikněte na tlačítko [New shortcut] [Nová zkratka] pro přidání panelu [New scanning shortcut] [Nová zkratka skenování]. Klikněte na ▾ pro zobrazení seznamu typů panelů. Vytvoří se vybraný typ panelu.

Úprava panelů [Scanning Shortcut] [Zkratka skenování]

Když kliknete na tlačítko Upravit , zobrazí se dialogové okno pro upravení panelu zkratky skenování. „[Registrace a úprava zkratk skenování](#)“ (Viz str. 46)

O formátech souborů

Nastavte formát souboru naskenovaného obrazu. Pokud vyberete jiný formát souboru než BMP nebo PNG, povolí se tlačítko [Detail Settings] [Podrobná nastavení], abyste mohli provést podrobná nastavení pro vybraný formát souboru.



Tip


Pro naskenovaný obraz můžete vybrat některý z následujících formátů souborů.

- PDF format (Formát PDF)
- TIFF format (Formát TIFF)
- Formát PNG

- JPEG formát (Formát JPEG)
- Formát BMP
- Formát PPTX (formát souborů aplikace Microsoft PowerPoint 2007 nebo novější)


Formáty souborů, které lze vybrat, se liší podle nastavení cíle. Pokud máte výstup naskenovaného obrazu pomocí modulu plugin, je výstup obrazu ve formátu souboru, který je nastaven v aplikaci modulu plugin. Proto tento formát souboru se může lišit od toho, který vyberete na panelu pro výběr dokumentu.

Nastavení PDF

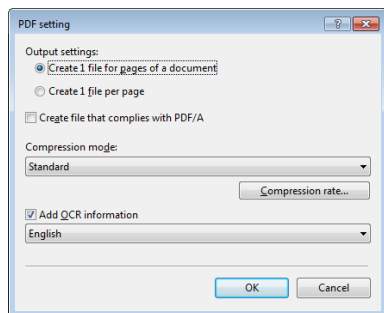

V možnosti [Output settings] [Nastavení výstupu] zadejte metodu používanou pro ukládání při skenování vícestránkového dokumentu. Vytvořte jeden soubor pro stránky dokumentu (Uložte všechny stránky dokumentu jako soubor PDF). Vytvořte jeden soubor pro jednu stránku (Uložte každou stránku jako samostatný soubor PDF). U položky [Create file that complies with PDF/A] [Vytvořit soubor, který odpovídá PDF/A] vyberte [ON] [ZAP]. V případě [Compression mode] [Režim komprese] vyberte možnost [Standard] [Standardní] nebo [High compression] [Vysoká komprese]. Pokud kliknete na tlačítko [Compression rate] [Kompresní poměr], v otevřeném dialogovém okně můžete zadat kompresní poměr. Možnost [Add OCR information] [Přidat informace OCR] umožňuje určit, zda mají být do skenovaných obrazů přidávány informace OCR.


Nastavení TIFF

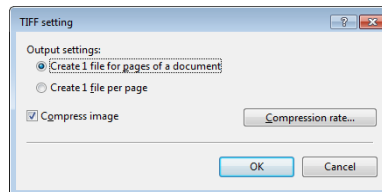

V možnosti [Output settings] [Nastavení výstupu] zadejte metodu používanou pro ukládání při skenování vícestránkového dokumentu. Vytvořte jeden soubor pro všechny stránky dokumentu (Uložte všechny stránky dokumentu jako soubor TIFF). Vytvořte jeden soubor pro každou stránku (Uložte každou stránku jako samostatný soubor TIFF).


Pokud vyberete ON (Zapnout) u možnosti [Compress image] [Komprimovat obraz] a kliknete na tlačítko [Compression rate] [Kompresní poměr], v otevřeném dialogovém okně můžete zadat kompresní poměr.

Nastavení JPEG

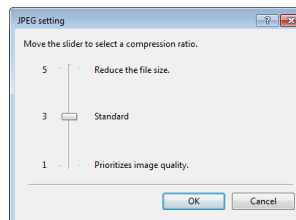

Můžete zadat kompresní poměr obrazů ve formátu JPEG.

Nastavení PPTX

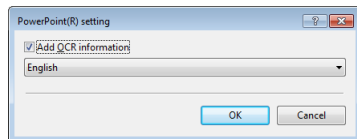

Nebo můžete zadat, zda k naskenovaným obrazům chcete přidat informace OCR.


Nastavení prostředí

Pro konfiguraci nastavení prostředí aplikace CaptureOnTouch otevřete dialogové okno [Environmental settings] [Nastavení prostředí].

Klikněte na  (ikonu CaptureOnTouch) na hlavním panelu a z nabídky vyberte možnost [Environmental settings] [Nastavení prostředí]. Dále jsou popsány položky nastavení každé karty zobrazené v dialogovém okně [Environmental settings] [Nastavení prostředí].

Karta [Basic settings] [Základní nastavení]

Na kartě [Basic settings] [Základní nastavení] nakonfigurujte následující nastavení.

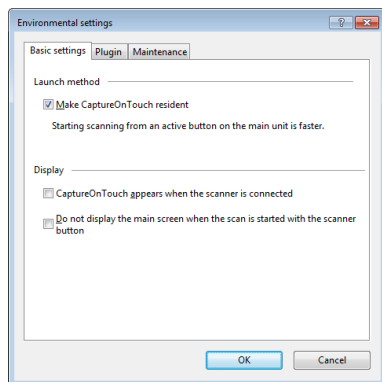

Nastavení metody spouštění

Ve výchozím nastavení se aplikace CaptureOnTouch spouští jako rezidentní aplikace v systému po zapnutí počítače. Zrušte zaškrtnutí políčka [Make CaptureOnTouch resident] [Používat aplikaci CaptureOnTouch jako rezidentní], pokud nechcete, aby aplikace CaptureOnTouch nepůsobila v systému jako rezidentní aplikace.

Zobrazení


Zaškrtněte políčko [CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] [CaptureOnTouch se zobrazí, když je skener připojen], pokud chcete, aby se hlavní obrazovka aplikace CaptureOnTouch automaticky otevírala, když je skener připojen k počítači. Toto nastavení je povoleno, pouze když je aplikace CaptureOnTouch spuštěná (nebo je rezidentní v systému).

Když je toto nastavení povoleno, je zakázáno nastavení [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru].

Pokud je zaškrtnuto pole [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru], hlavní obrazovka aplikace CaptureOnTouch se nezobrazí, když je zahájeno skenování pomocí zkratky skenování stisknutím tlačítka Start skeneru. Nicméně během skenování se zobrazují dialogová okna a chybové zprávy a po dokončení skenování překryvná okna. Pokud je toto nastavení povoleno, jsou zakázána zaškrťovací pole [Enable additional scan] [Povolit další skenování] a [Edit after scanning] [Upravit po skenování] na obrazovce Edit Scanning Shortcut settings (Upravit nastavení zkratky skenování).

Karta [Plugin] [Modul plugin]

Na kartě [Plugin] [Modul plugin] potvrďte moduly plugin přidané do aplikace CaptureOnTouch.

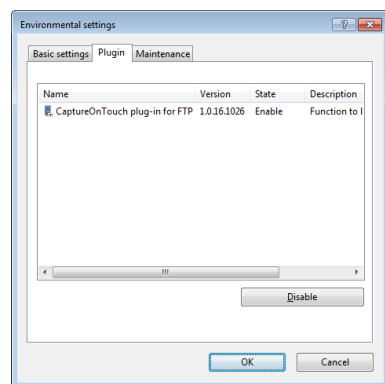

Tlačítko [Setting] [Nastavení]

Zobrazí se podrobné informace o vybraných modulech plugin.




Tip

U některých modulů plugin se toto tlačítko nemusí zobrazit.

Tlačítko [Enable] [Povolit] [Disable] [Zakázat]


Toto tlačítko se používá k přepínání mezi režimy povolit/zakázat u modulu plugin vybraného ze seznamu modulů plugin.

Pokud kliknete na tlačítko [Disable] [Zakázat], zobrazí se následující dialogové okno.

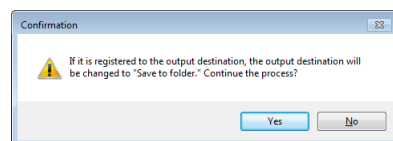

Karta [Maintenance] [Údržba]


Na kartě [Maintenance] [Údržba] můžete nakonfigurovat nastavení protokolu pro údržbu aplikace CaptureOnTouch a inicializovat nastavení.

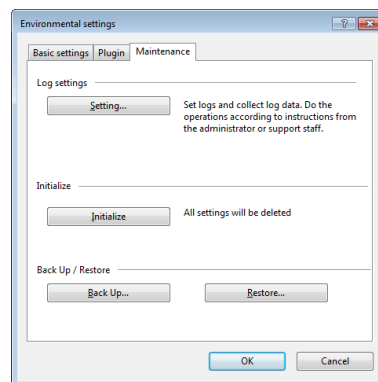

Nastavení protokolu

Když kliknete na tlačítko [Setting] [Nastavení], zobrazí se obrazovka Log file settings (Nastavení souboru protokolu).

Vyberte typ souboru protokolu.

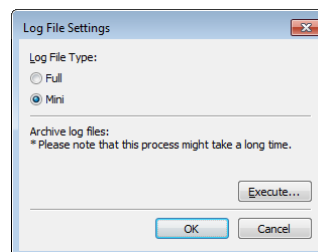


Pokud kliknete na tlačítko [Execute] [Provést], zobrazí se dialogové okno [Save File] [Uložit soubor].

Pokud jako [Log file type] [Typ souboru protokolu] vyberete [Full] [Úplný], provoz se zpomalí.

[Initialize] [Inicializace]

Po kliknutí na tlačítko [Initialize] [Inicializace] se zobrazí dialogové okno pro potvrzení.

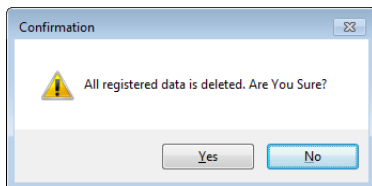

Všechna data aplikace CaptureOnTouch se odstraní a vrátí se výchozí nastavení.

Zálohovat/obnovit

Pomocí tlačítek [Back Up] [Zálohovat] a [Restore] [Obnovit] můžete zálohovat konfigurační soubor (nastavení, zaregistrované úlohy atd.) aplikace CaptureOnTouch a obnovit nastavení ze zálohovaných dat.

Tlačítko [Back Up] [Zálohovat]

Zálohujte nastavení aplikace CaptureOnTouch do souboru zálohy (*.cot). Můžete zazálohovat původní nastavení aplikace CaptureOnTouch provedením zálohy, ještě než začnete aplikaci CaptureOnTouch používat.

Tlačítko [Restore] [Obnovit]

Obnovte nastavení ze zálohovaného souboru.

Pokud používáte více počítačů, můžete zazálohovat nastavení prostředí jednoho počítače a potom provedte obnovení na ostatních počítačích tak, aby všechny počítače měly stejná nastavení.

Skenování pomocí aplikace CapturePerfect

Skenování pomocí aplikace CapturePerfect


Tato část popisuje postupy od spuštění aplikace CapturePerfect po výběr skeneru a také postupy pro skenování pomocí funkce [Scan batch to file] [Skenovat dávku do souboru].

Další podrobnosti viz v „Provozní příručce k aplikaci CapturePerfect“ nebo v nápovědě.


- 1 Na hlavním panelu Windows klikněte na tlačítko [Start] a potom vyberte položku [All Programs] [Všechny programy].**

Potom klikněte na položku [CapturePerfect 3.1] a potom na položku [CapturePerfect 3.1].

- 2 Klikněte na položku [Select Scanner] [Vybrat skener] v nabídce [Scan] [Skenovat].**

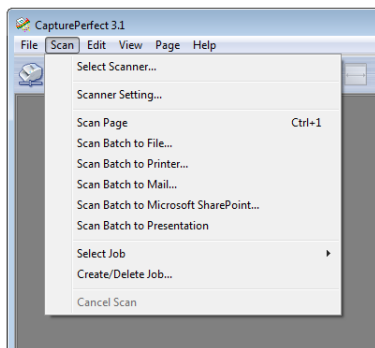


- 3 Vyberte položku [Canon DR-M200] a klikněte na tlačítko [OK].**

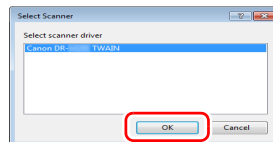

Tip

Pokud se nezobrazí [Canon DR-M200], nainstalujte znovu ovladač skeneru. (Viz str. 7)

- 4 Nastavte výchozí formát papíru a klikněte na tlačítko [OK].**

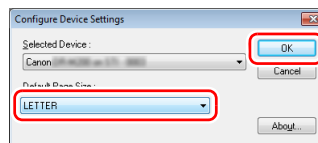


Tip

- Dialogové okno [Configure Device Settings] [Konfigurovat nastavení zařízení] se zobrazí, pokud vyberete možnost [Canon DR-M200] a kliknete na tlačítko [OK] poprvé v dialogovém okně [Select Scanner] [Vybrat skener], a když kliknete na možnost [Settings] [Nastavení] v dialogovém okně [Select Scanner] [Vybrat skener].
- Tato nastavení se použijí, pokud v dialogovém okně ovladač ISIS kliknete na položku [Default] [Výchozí].
- Pokud jde o ovladač TWAIN, výchozí velikost bude nastavena na A4 a tuto položku nelze upravit.

- 5 Klikněte na položku [Scanner Setting] [Nastavení skeneru] v nabídce [Scan] [Skenovat].**

6 Nakonfigurujte podmínky skenování. (Viz str. 65)

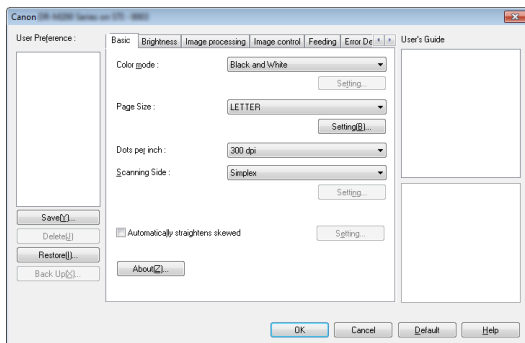

7 Položte dokument. (Viz str. 26)


8 Klikněte na položku [Scan Batch to File] [Dávkové skenování do souboru] v nabídce [Scan] [Skenovat].

9 Nakonfigurujte cíl uložení, název souboru, který má být uložen, a formát souboru, a potom klepněte na položku [Save] [Uložit] pro zahájení skenování.

! DŮLEŽITÉ

Jestliže nakonfigurujete podmínky skenování vyžadující velké množství paměti počítače, může se skenování zastavit kvůli nedostatku paměti. Jestliže se v průběhu skenování objeví chybové hlášení z důvodu nedostatečné paměti, ukončete aplikaci a zkuste skenovat znovu se změněnými nastaveními podmínek skenování.

10 Pokud je vložený dokument vyjmut, skenování se přeruší a zobrazí se dialogové okno [Continue Scanning] [Pokračovat ve skenování]. Chcete-li pokračovat ve skenování, přidejte dokument a klikněte na položku [Continue Scanning] [Pokračovat ve skenování]. Pro zastavení skenování klikněte na položku [Cancel Scan] [Zrušit skenování].

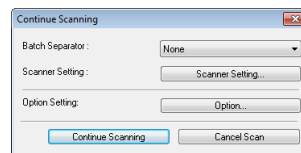

11 Když skenování skončí, klikněte na tlačítko [Exit] [Konec] v nabídce [File] [Soubor].

Nastavení ovladače skeneru

Provádíte-li skenování v aplikaci kompatibilní s ovladači ISIS (CapturePerfect atd.) nebo TWAIN, otevřete ovladač skeneru a konfiguruje podmínky skenování a další nastavení. V této části je popsána konfigurace ovladače skeneru a jeho funkce.

Konfigurace a funkce ovladače skeneru


Ovladač skeneru obsahuje následující karty.



Tip

Více informací o obrazovce nastavení najdete v části Návod ovladače skeneru. Klikněte na tlačítko ovladače [Help] [Návod], tím se zobrazí nápověda odpovídající kartě nebo dialogovému oknu.

Karta [Basic] [Základní]

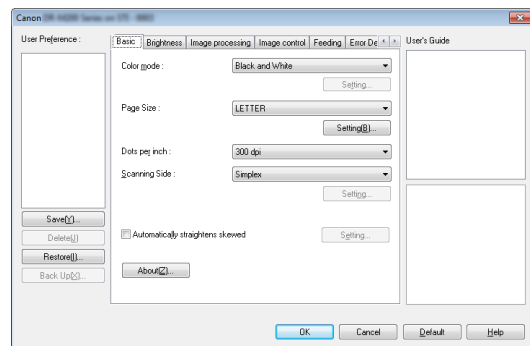


Konfigurujte základní nastavení podmínek skenování jako režim, rozměry stránky, rozlišení a skenovanou stranu. V Nabídce [Paper Size] [Formát papíru] klikněte na tlačítko [Setting] [Nastavení] a nastavte oblast skenování a registraci vlastního formátu papíru a dlouhý režim.




Tip

Některé z aplikací kompatibilních s ovladačem ISIS mohou mít vlastní obrazovku k nastavení podmínek skenování. Pokud se ovladač skeneru otevře v této aplikaci, položky nastavení vztahující se k funkcím poskytovaným ovladačem skeneru (s výjimkou podmínek skenování) se zobrazí na kartě [Basic] [Základní].

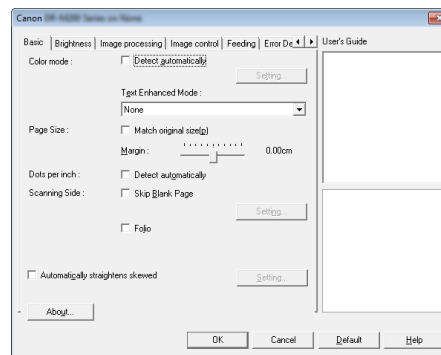


Karta [Brightness] [Jas]

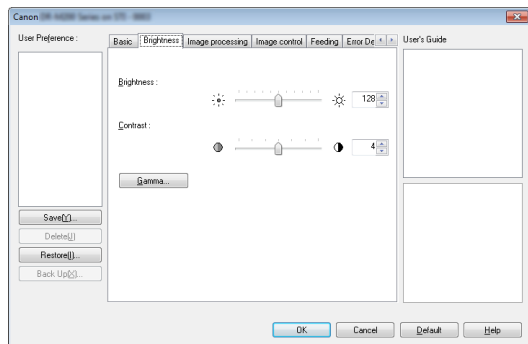


Upravuje jas a kontrast skenovaných obrazů.
Navíc můžete po kliknutí na tlačítko [Gamma] upravit hodnotu gamma korekce naskenovaných obrazů.

Karta [Image processing] [Zpracování obrazu]

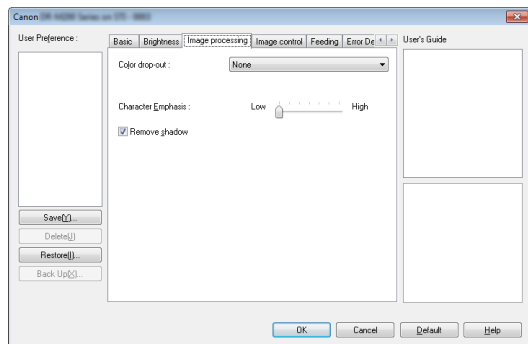


Nastavte metodu zpracování skenovaných obrazů.

Karta [Image control] [Kontrola obrazu]

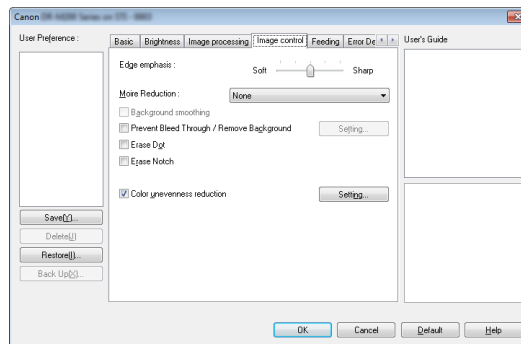


Nastavte metodu kontroly skenovaných obrazů.

Karta [Feeding] [Podávání]

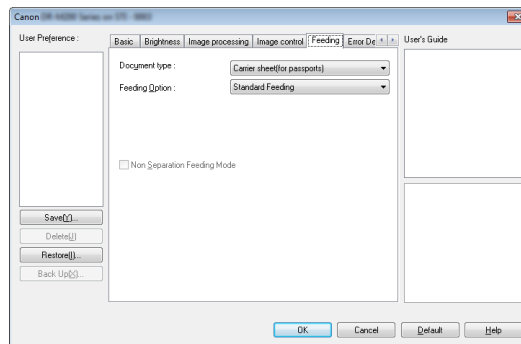


Zadejte operace skeneru související s podáváním dokumentu.

Karta [Error Detection] [Detekce chyb]

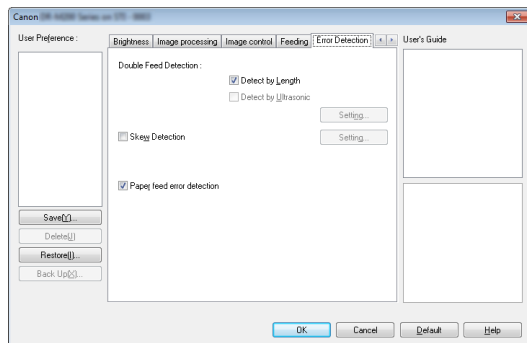


Nastavte políčky, které se při skenování mají detekovat jako chyby.

Karta [Others] [Ostatní]

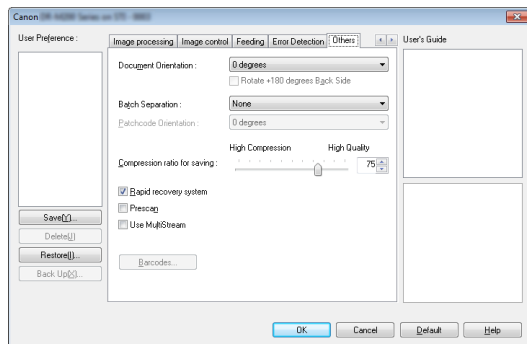

Nakonfigurujte zvláštní metodu skenování a nastavení zpracování obrazu.

Uživatelská příručka

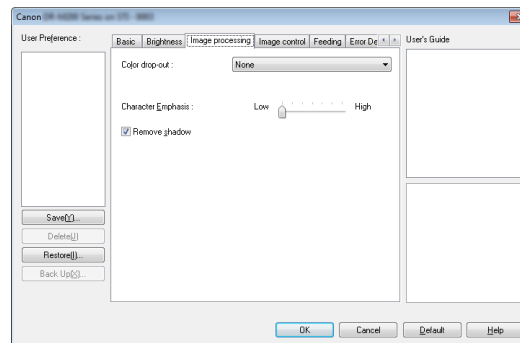

Informuje uživatele o automatických změnách nastavení provedených ovladačem.


Kromě toho na ilustracích zobrazuje snímek, pro který byla aktuální nastavení provedena.

Nastavení základních podmínek skenování

Tato kapitola poskytuje přehled základních položek nastavení, které jsou požadovány jako minimum při konfiguraci nastavení skeneru.


Potvrzení základních podmínek skenování

Před skenováním dokumentu musíte v dialogovém okně základního nastavení potvrdit základní podmínky položek [Color mode] [Barevný režim], [Page Size] [Velikost stránky], [Dots per inch] [Body na palec] a [Scanning Side] [Skenovaná strana].

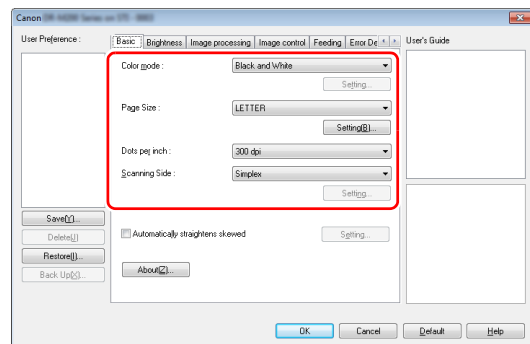

Color mode (Barevný režim)

Vyberte režim skenování.

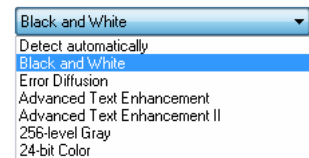


- Funkce [Advanced Text Enhancement] [Pokročilé vylepšení textu] a [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II] odstraňuje nebo zpracovává barvy pozadí a pozadí obklopující text s cílem zvýšení čitelnosti textu. Pokud jste vybrali možnost [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II], můžete zvýšit čitelnost textu v naskenovaných obrazech upravením kontrastu na kartě [Brightness] [Jas].

- Funkce [Detect automatically] [Automatická detekce] zjišťuje, zda je dokument barevný, ve stupních šedi nebo černobílý. V souvislosti s touto metodou zjišťování můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení související s metodou zjišťování kliknutím na možnost [Setting] [Nastavení]. Více informací o najdete v části Návod.

Page Size (Velikost stránky)


Vyberte velikost stránky, která odpovídá dokumentu, který budete skenovat.

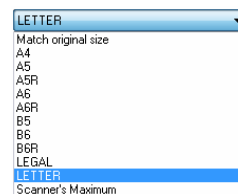

Je-li vybrána funkce [Match original size] [Shoda s původním formátem], jsou detekovány kraje dokumentu a ukládány obrazy, jejichž velikost souhlasí s velikostí dokumentů.

Dots per inch (Body na palec)


Vyberte rozlišení skenování.

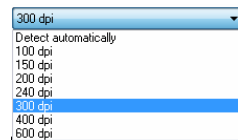

- Při vyšších hodnotách rozlišení je obraz kvalitnější, ale obrazové soubory jsou větší a skenování je pomalejší.
- Pokud zadáte funkci [Detect automatically] [Automatická detekce], zjistí se rozlišení automaticky podle obsahu vytištěného v dokumentu.

Scanning Side (Skenovaná strana)

Vyberte, která strana dokumentu se má skenovat.




Je-li skenovaná strana nastavena na [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], obrazy prázdných stránek jsou při ukládání obrazů odstraněny.

Skenování dokumentů neobvyklých velikostí

Můžete registrovat neregistrovaný papír nestandardní velikosti a zadat jeho název, a to jako vlastní formát papíru.

Klikněte na tlačítko [Setting] [Nastavení] v nabídce [Page Size] [Formát papíru] v kartě [Basic] [Základní], čímž zobrazíte dialogové okno [Page Size Settings] [Nastavení formátu stránky].

Papír nestandardního formátu registrujte na kartě [Custom Page Size] [Vlastní formát papíru].

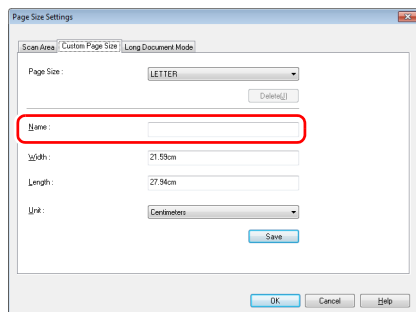


Určení skenované oblasti

Chcete-li si vybrat skenovanou část dokumentu, konfigurujte následující nastavení.

Určení oblasti

Pokud chcete skenovat větší dokument, klikněte na tlačítko [Setting] [Nastavení] v nabídce [Page Size] [Formát papíru] v kartě [Basic] [Základní], čímž zobrazíte dialogové okno [Page Size Settings] [Nastavení formátu stránky].

Na kartě [Scan Area] [Oblast skenování] určete, kterou oblast dokumentu chcete skenovat.

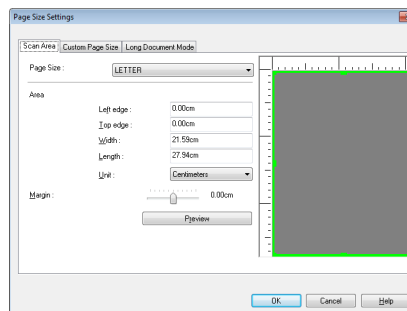


Konfigurace nastavení skeneru s ohledem na účel


Nastavte podmínky skenování s ohledem na účel skenování.

Chcete-li vymazat obrazy prázdných stránek v oboustranných dokumentech

Nastavte na kartě [Basic] [Základní] skenovanou stranu na možnost [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], obrazy prázdných stránek budou odstraněny.

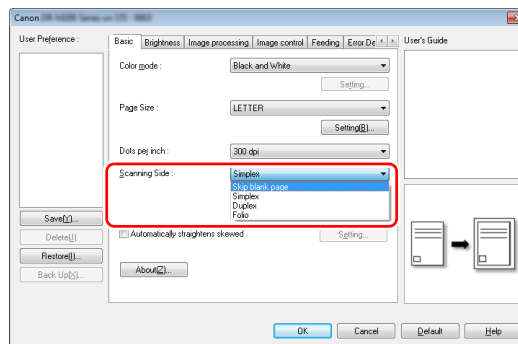


Je-li vybrána možnost [Skip Blank Page] [Vynechání prázdné stránky], lze použít tlačítko [Setting] [Nastavení], pomocí kterého lze nastavit úroveň, podle níž bude posuzováno, zda je dokument prázdný.

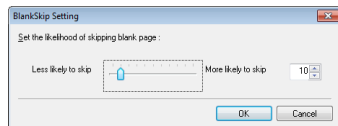


Chcete-li v obrazech zvýraznit kontury

Upravte nastavení zdůraznění hran na kartě [Image processing] [Zpracování obrazu].

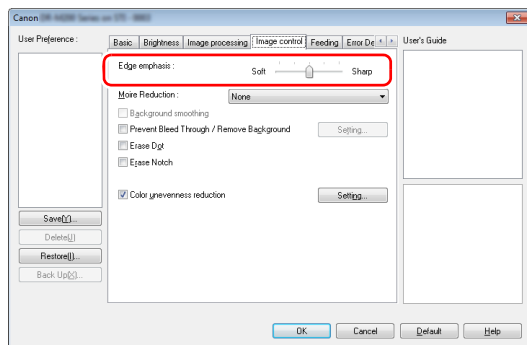

Když chcete redukovat efekt moaré, který se objevuje, když se barevné fotografie z časopisů a dalších dokumentů skenují při nízkém rozlišení

Nastavení [Moire Reduction] [Redukce efektu moaré] na kartě [Image control] [Kontrola obrazu] umožňuje redukovat efekt moaré, který vzniká tehdy, když se barevné obrázky skenují při nízkém rozlišení.

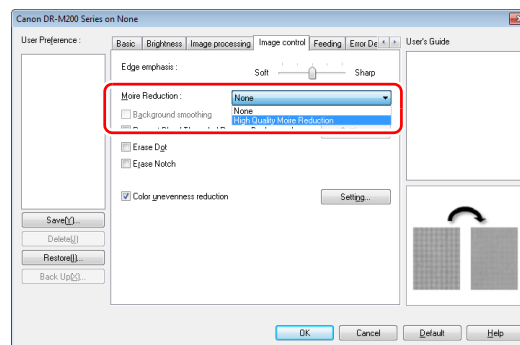


Tip


Redukce efektu moaré je aktivována, když je rozlišení 300 dpi nebo menší, a když je zobrazeno [High Quality Moire Reduction] [Kvalitní redukce efektu moaré], když je rozlišení 240 dpi nebo menší.

Chcete-li redukovat nerovnoměrnost barev

Zaškrtněte políčko [Color unevenness reduction] [Redukce nerovnoměrnosti barev] na kartě [Image control] [Kontrola obrazu]. Čímž snížíte nerovnoměrnost obrazu.

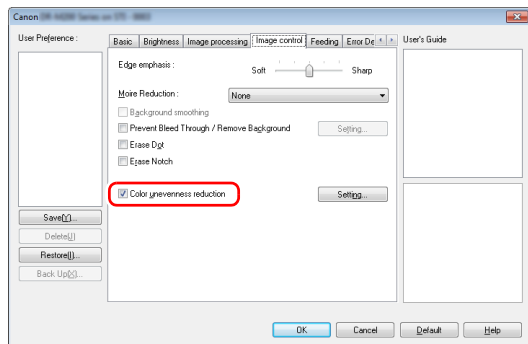


Míru nerovnoměrnosti barev můžete ovládat aktivací tlačítka [Setting] [Nastavení].

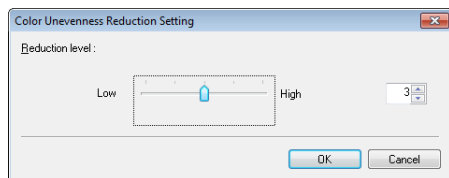


Když chcete, aby čáry a text v naskenovaných obrazech byly silnější nebo tenčí

Posuvník [Character Emphasis] [Zdůraznění znaků] na kartě [Image processing] [Zpracování obrazu] přesuňte tak, aby čáry a text v naskenovaných obrazech byly silnější nebo tenčí.

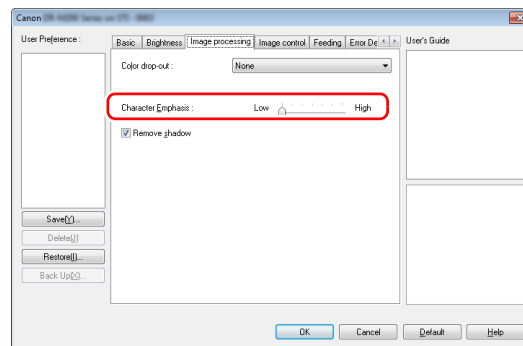

Chcete-li zvýraznit text, který je těžko čitelný kvůli faktorům jako například prosvítající pozadí skenovaného dokumentu


Na kartě [Basic] [Základní] vyberte jako nastavení režimu možnost [Advanced Text Enhancement] [Pokročilé vylepšení textu] nebo [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II]. Tím se odstraní pozadí za textem nebo se zpracuje tak, aby text byl čitelnější.

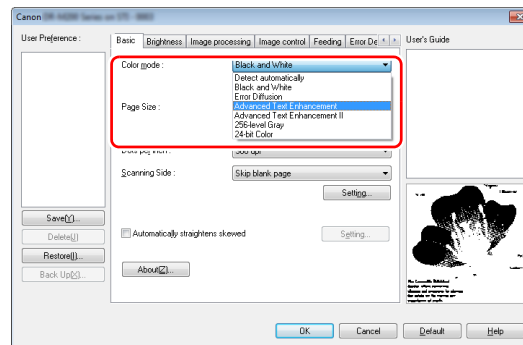

- Pokročilé vylepšení textu je vhodné pro dokument se světlou barvou pozadí nebo dokument s nejednotným pozadím (vzorem). Pokud je pozadí jednotné, je odstraněno, pokud obklopuje text, a pokud pozadí je nejednotné, je zpracováno, aby text byl čitelnější.
- Pokročilé vylepšení textu II je vhodné pro skenování dokumentu s jednotnou barvou pozadí a světlým textem a pozadím. Pokud je pozadí nejednotné, například vzor, nepůjde možná pozadí plně odstranit a text může být obtížně čitelný. Pokud je to nutné, můžete zvýšit čitelnost textu v naskenovaných obrazech upravením kontrastu na kartě [Brightness] [Jas].


Chcete-li zjišťovat podání více stran najednou

Zaškrtněte políčko [Double Feed Detection] [Detekce podávání více listů] na kartě [Error Detection] [Detekce chyb]. Povolit je možné jak možnost [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln], tak možnost [Detect by Length] [Určovat podle délky].

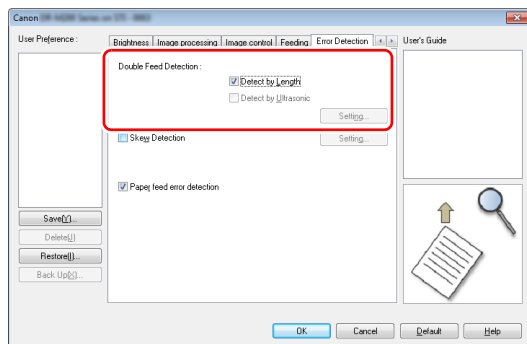


Chcete-li, aby při skenování různých dokumentů s lišícími se orientacemi textu byla orientace obrazů jednotná

V části [Document Orientation] [Orientace dokumentu] na kartě [Others] [Ostatní] vyberte možnost [Text orientation recognition] [Detekce orientace textu]. Tato funkce zjišťuje orientaci textu na každé stránce a skenovaný obraz podle potřeby otáčí o 90 stupňů kvůli sjednocení orientace.

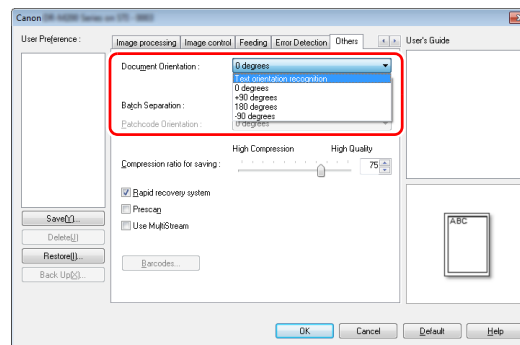

Chcete-li otočit obrazy dokumentu, který byl vložen horizontálně, aby měly správnou orientaci


Zadejte úhel otočení volbou [Document Orientation] [Orientace dokumentu] na kartě [Others] [Ostatní].

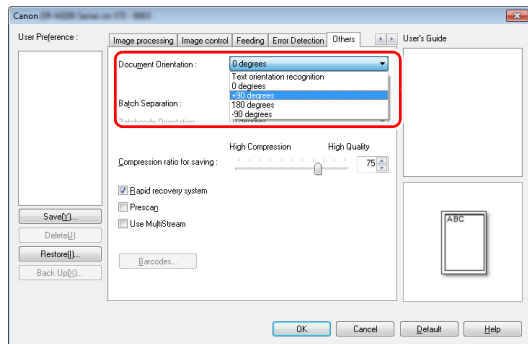


Chcete-li pro skenování použít oddělování dávek

Pokud chcete dokument rozdělit a naskenovat, můžete oddělit dávky v čase, kdy je každý další dokument vložen a naskenován. (Funkce je povolena pouze v aplikacích, které podporují oddělování dávek.) V tomto případě nastavte ovladač skeneru následovně.

- Nastavte [Feeding Option] [Možnost podávání] na kartě [Feeding] [Podávání] na možnost [Panel-Feeding] [Podávání pomocí panelu] nebo [Automatic Feeding] [Automatické podávání].

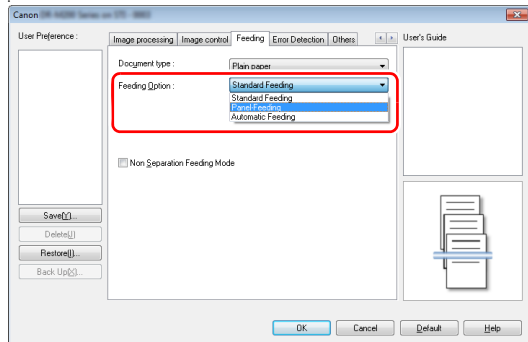

- Nastavte možnost [Batch Separation] [Oddělování dávek] na kartě [Others] [Ostatní] na možnost [Auto].

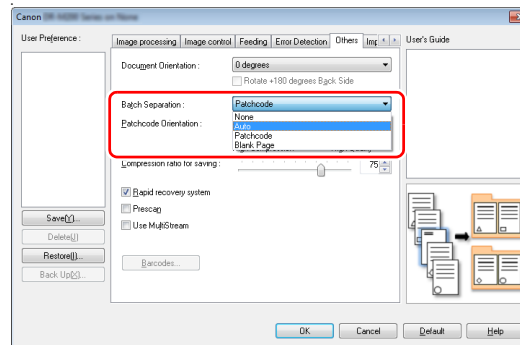


Pokud je možnost [Batch Separation] [Oddělování dávek] nastavena na [Auto], je dávka oddělena po vložení dalšího dokumentu a pokračování skenování.

Pro podrobnější informace o možnostech [Blank Page] [Prázdná stránka] a [Patchcode] [Oddělovací kód], viz „Oddělování dávek pomocí listy s oddělovacím kódem“ na str. 79.

Chcete-li pro skenování použít nastavení více datových proudů

Více datových proudů vám umožňuje vytvářet více rozdílných naskenovaných obrazů na základě jediné operace skenování a vytvářet naskenované obrazy s různými podmínkami skenování pro každou přední i zadní stranu (nastavení více datových proudů). Pokud pro skenování chcete použít nastavení více datových proudů, zaškrtněte políčko [Use MultiStream] [Použít více datových proudů] na kartě [Others] [Ostatní] pro zobrazení položek nastavení souvisejících s používáním více datových proudů a potom nakonfigurujete položky nastavení v následujícím pořadí.

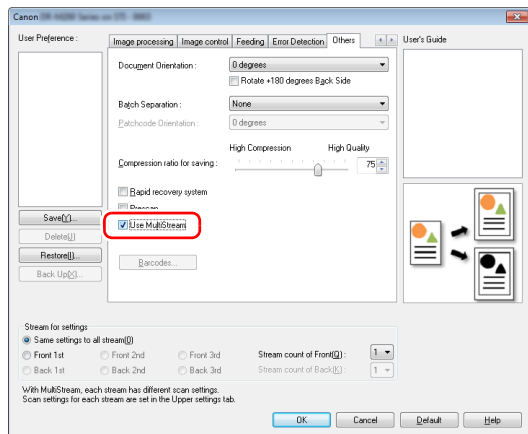

- 1 Pokud chcete zadat různé podmínky skenování pro přední a zadní stranu dokumentu, vyberte nejprve možnost [Both] [Obě] v části [Scanning Side] [Skenovaná strana] na kartě [Basic] [Základní].
- 2 Do pole [Stream count of Front] [Počet datových proudů přední strany] zadejte počet podmínek skenování, které chcete použít. Zadat lze až tři.
- 3 Vyberte možnost [Front 1st] [1. přední] a potom otevřete další karty a nastavte podmínky skenování. V závislosti na hodnotě zadané v poli [Stream count of Front] [Počet datových proudů přední strany] nakonfigurujte stejně i zbývající položky [Front 2nd] [2. přední] and [Front 3rd] [3. přední].

- 4 Když zadáváte podmínky skenování zadní strany, nakonfigurujte nastavení stejně, jak je to popsáno v krocích 2 a 3. V tomto případě zadejte [Stream count of Back] [Počet datových proudů zadní strany] a potom nastavte podmínky skenování pro každou z položek [Back 1st] [1. zadní] až [Back 3rd] [3. zadní].

Tip

V následující tabulce jsou ukázány podmínky nastavení, které lze nastavit v nastavení více datových proudů.

Karta	Položky, které lze nastavit
Karta [Basic] [Základní]	[Color mode] [Barevný režim] a [Dots per inch] [Body na palec] (kromě funkce [Auto-detection] [Automatická detekce] v obou případech)
Karta [Brightness] [Jas]	[Brightness] [Jas] a [Contrast] [Kontrast]
Karta [Image processing] [Zpracování obrazu]	[Character Emphasis] [Zdůraznění znaků]
Karta [Image control] [Kontrola obrazu]	[Edge emphasis] [Zdůraznění hran]
Karta [Feeding] [Podávání]	Žádné (všechny jsou zakázány)
Karta [Error Detection] [Detekce chyb]	Žádné (všechny jsou zakázány)
Karta [Others] [Ostatní]	Žádné (pouze funkce [Use MultiStream] [Použít více datových proudů] je povolena)


Skenování čárových kódů

Nainstalování modulu čárových kódů (volitelné) vám v dokumentu umožní skenovat čárové kódy. Klikněte na tlačítko [Barcode] [Čárový kód] na kartě [Others] [Ostatní] pro konfiguraci podmínek skenování čárových kódů.

Podrobnosti o nastaveních najdete v nápovědě.

Když chcete odstranit tečky a vroubky, které se objevují v dokumentech


Tečky a vroubky vyčnívající z obrysu předmětů, které se objevují v dokumentech z naskenovaných obrazů, můžete odstranit.

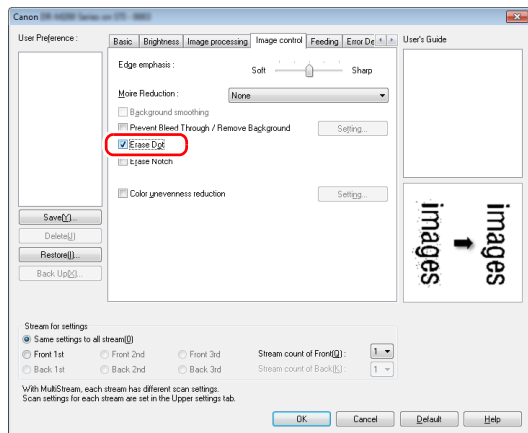

- Zaškrtněte políčko [Erase Dot] [Vymazat bod] pro automatické odstraňování izolovaných černých teček (velikost tečky 3 x 3) z bílého pozadí (nebo bílých teček z černého pozadí).
- Zaškrtněte políčko [Erase Notch] [Vymazat vroubek] pro odstranění vroubků vyčnívající z obrysu předmětů v naskenovaných obrazech.

Chcete-li uložit nastavení ovladače skeneru

Po skončení konfigurace nastavení klikněte na tlačítko [Save] [Uložit] v části [User Preference] [Uživatelské předvolby].

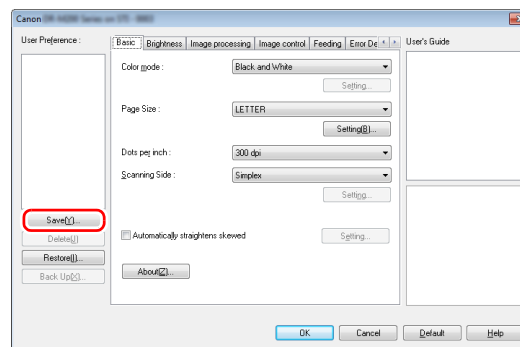

Uložená nastavení se zaregistrují do seznamu. Určité nastavení můžete ze seznamu odstranit pomocí tlačítka [Delete] [Odstranit] a uložit nebo načíst konfigurační soubor pomocí tlačítka [Back Up] [Zálohovat] nebo [Restore] [Obnovit].

Omezení funkcí v závislosti na nastavení barevného režimu

Některé položky nastavení v každé z karet ovladače jsou zakázány následovně v závislosti na nastavení možnosti [Color Mode] [Barevný režim] na kartě [Basic] [Základní].

Karta [Brightness] [Jas]

Hodnota nastavení	Contrast (Kontrast)
Detect Automatically (Automatická detekce)	O
Černobílá	O
Error Diffusion (Dífuze chyb)	O
Advanced Text Enhancement (Pokročilé vylepšení textu)	X
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O
24-bit Color (24bitové barvy)	O

(O: lze nastavit, X: nelze nastavit)

Karta [Others] [Ostatní]

Hodnota nastavení	Prescan (Předskenování)
Detect Automatically (Automatická detekce)	X
Černobílá	O
Error Diffusion (Dífuze chyb)	O
Advanced Text Enhancement (Pokročilé vylepšení textu)	O
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O
24-bit Color (24bitové barvy)	O

(O: lze nastavit, X: nelze nastavit)

Karta [Image control] [Kontrola obrazu]

Hodnota nastavení	Odstranění barvy	Character Emphasis (Zdůraznění znaků)
Detect Automatically (Automatická detekce)	X	O ³⁾
Černobílá	O	O
Error Diffusion (Dífuze chyb)	O	O
Advanced Text Enhancement (Pokročilé vylepšení textu)	O	O
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	O	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O	X
24-bit Color (24bitové barvy)	X	X

(O: lze nastavit, X: nelze nastavit)

Karta [Image processing] [Zpracování obrazu]

Hodnota nastavení	Edge emphasis (Zdůraznění hran)	Background smoothing (Vyhlazení pozadí)	Prevent Bleed Through / Remove Background (Zabránit propíjení/ Odstranit pozadí)	Erase Dot (Vymazat tečku)	Erase Notch (Vymazat díрку)
Detect Automatically (Automatická detekce)	O	O	O ¹⁾	O ²⁾	O ³⁾
Černobílá	O	X	O	O	O
Error Diffusion (Difuze chyb)	O	X	O	X	O
Advanced Text Enhancement (Pokročilé vylepšení textu)	O	X	X	O	O
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	X	X	X	O	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O	O	O	X	X
24-bit Color (24bitové barvy)	O	O	O	X	X

(O: lze nastavit, X: nelze nastavit)

¹⁾Nelze nastavit, pokud jsou splněny všechny následující podmínky v dialogovém okně [Auto Image Type Detection Settings] [Nastavení automatické detekce typu obrazu].

- [Detection mode] [Režim detekce] není nastaven na [Color or Gray] [Barva nebo odstíny šedé]
- [Mode in case of binary] [Režim v případě binárního skenování] na kartě [Settings for in case of binary] [Nastavení v případě binárního skenování] je nastaven na [Advanced Text Enhancement] [Pokročilé vylepšení textu] nebo [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II]

²⁾Nelze nastavit, pokud je splněna některá z těchto dvou podmínek.

- [Detection mode] [Režim detekce] v dialogovém okně [Auto Image Type Detection Settings] [Nastavení automatické detekce typu obrazu] je nastaven na možnost [Color or Gray] [Barva nebo odstíny šedé]
- [Mode in case of binary] [Režim v případě binárního skenování] na kartě [Settings for in case of binary] [Nastavení v případě binárního skenování] je nastaven na [Error Diffusion] [Difuze chyb]

³⁾Nelze nastavit, pokud je [Detection mode] [Režim detekce] nastaven na [Color or Gray] [Barva nebo odstíny šedé] v dialogovém okně [Auto Image Type Detection Settings] [Nastavení automatické detekce typu obrazu].

Omezení funkcí kvůli nastavení typu dokumentu

V závislosti na nastavení [Document Type] [Typ dokumentu] na kartě [Feeding] [Podávání] budou některá nastavení na každé z karet ovladače nedostupná, a to následujícím způsobem.

Typ dokumentu	Ultrazvuková detekce podávání více listů	Režim podávání bez oddělování
Běžný papír	O	O
Extrémně tenký papír	O	O
Extrémně silný papír/plastová karta	X	O
Nosný list	X	O
Nosný list (pro pasy)	X	X


(O: lze nastavit, X: nelze nastavit)

Pokročilejší metody skenování (oddělování dávek)

Oddělování dávek (vlození prázdné stránky)

Rozpoznává prázdné stránky jako oddělovače dávek a provádí oddělování dávek (automatické oddělování souborů), když se skenují dokumenty obsahující prázdné stránky.

Na kartě [Others] [Ostatní] vlastností ovladače ISIS vyberte v rozevíracím seznamu Batch Separation (Oddělování dávek) možnost [Blank Page] [Prázdná stránka].

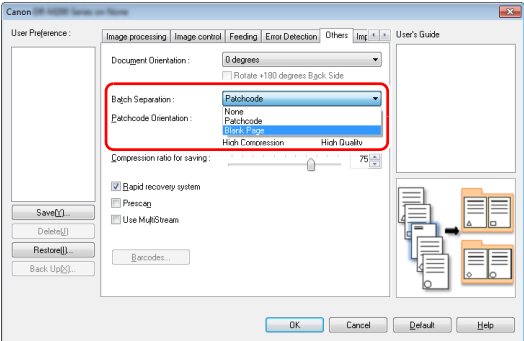

! DŮLEŽITÉ

- Pokud je vybrána možnost [Simplex] [Jednostranně] v části [Scanning Side] [Skenovaná strana], prázdné stránky na skenované straně budou uznány jako oddělovače. Pokud jsou vybrány možnosti [Duplex] [Oboustranně], [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky] nebo [Folio] v části [Scanning Side] [Skenovaná strana], budou stránky dokumentu rozpoznány jako oddělovače, pokud budou prázdné obě strany.
- Obrazy stránek rozpoznaných jako oddělovače nebudou uloženy.

Oddělování dávek pomocí listy s oddělovacím kódem

Model DR-M260 podporuje funkce oddělování dávek (automatické oddělování souborů) za použití oddělovacích kódů.

Zasunutím listů s oddělovacími kódy, které byly dodány s tímto skenerem, do dokumentu a naskenováním tohoto dokumentu může skener automaticky oddělit soubory pomocí obrazů dokumentů obsahujících listy s oddělovacími kódy (nebo dokumenty po listech s oddělovacími kódy).

💡 Tip

Oddělovací kódy jsou s tímto produktem dodány ve formátu PDF. Pro použití této funkce jsou nezbytné aplikace, které mohou číst soubory PDF, například dodaná aplikace CapturePerfect.

Následující oddělovací kódy jsou nainstalovány společně s ovladačem skeneru jako soubory PDF.


Typ oddělovacího kódu	Vzor	Popis
PATCH T (SOUBOR A)		Soubory jsou odděleny od stránky po stránce vytištěné s tímto oddělovacím kódem. V aplikaci určíte, zda chcete do naskenovaného obrazu zahrnout vytištěnou stránku s oddělovacím kódem.
ODDĚLENÍ II (SOUBOR B)		Soubory jsou odděleny od stránky vytištěné s tímto oddělovacím kódem. Stránka s vytištěným oddělovacím kódem je vždy zahrnuta do naskenovaného obrazu.

Při používání oddělovacích kódů pro skenování se provádějí následující operace.

1 Vytisknutí oddělovacího kódu na tiskárně.


Klikněte na položky [Start] – [All Programs] [Všechny programy] – [Canon DR-M200 Series] a potom v nabídce vyberte možnost [Patchcode] [Oddělovací kód].

Oddělovací kódy lze tisknout ve formátu A4 a Letter (LTR). Otevřete aplikaci a vytiskněte oddělovací kód, který má stejný formát jako skenovaný dokument.

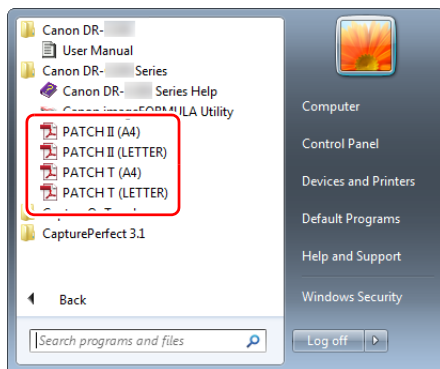


Tip

Ve Windows 8,1 se registrace provádí na následujícím místě.

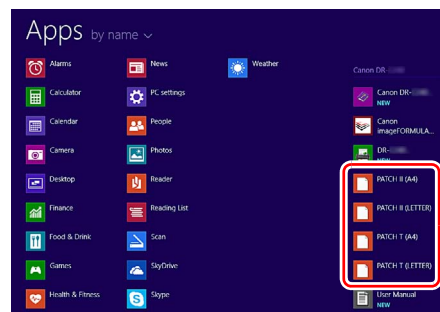

DŮLEŽITÉ


- Oddělovací kódy musí být vytisknuty v běžné velikosti. Pokud byste oddělovací kódy zvětšili nebo zmenšili, nemusí být správně rozpoznány.
- Při kopírování dodaných oddělovacích kódů pro vytvoření oddělovacích kódů různé velikosti zajistěte, aby oddělovací kód byl umístěn do účinného rozmezí zobrazeného v následujícím diagramu. Při kopírování oddělovacích kódů také dbejte na to, aby byly stejné velikosti a odstínu jako originál.

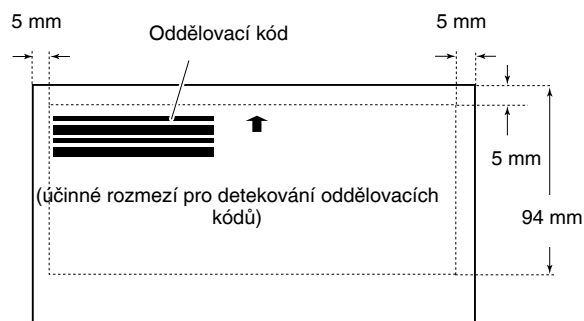

- Dbejte na to, aby list s oddělovacím kódem byl čistý. Dávejte mimořádný pozor na to, aby rozmezí pro detekování oddělovacího kódu bylo čisté. List také neohýbejte, nepřekládejte ani nemačkejte.


2 Po vložení listu s oddělovacím kódem před stránku, která odděluje soubory, vložte dokumenty do skeneru.

Vložte listy s oddělovacím kódem na začátek dokumentů pro změnu oddělení souborů.

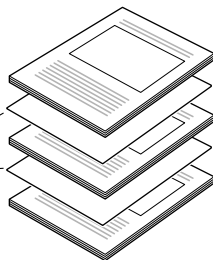


3 V aplikaci zadejte oddělovací kód jako typ oddělování dávek.

Pokud používáte aplikaci CapturePerfect, vyberte možnost [Patchcode] [Oddělovací kód] v nastavení [Batch Separator] [Oddělování dávek].

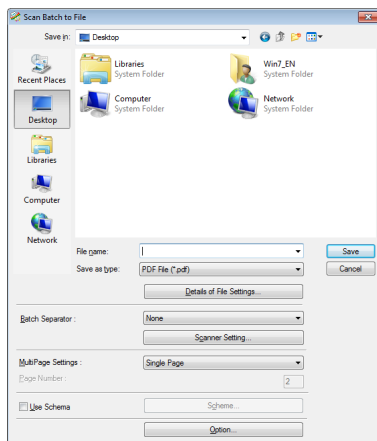

Pokud používáte jiné aplikace kompatibilní s ISIS, otevřete obrazovku nastavení ovladače skeneru a vyberte možnost [Patchcode] [Oddělovací kód] v části [Batch Separation] [Oddělování dávek] na kartě [Others] [Ostatní].

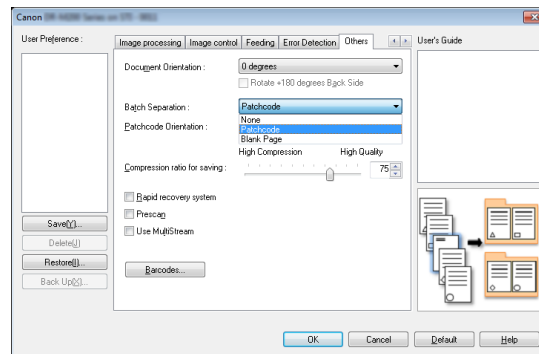

Denní údržba


Abyste udrželi dobrou kvalitu skenování, čistěte pravidelně skener tak, jak je popsáno dále.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při čištění skeneru a jeho vnitřní části vypněte vypínač napájení a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- K čištění skeneru nepoužívejte čistící spreje. Mohlo by dojít k namočení přesných mechanismů, jako je například zdroj světla, a k jejich následnému selhání.
- K čištění skeneru nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci nebo roztátí vnějších částí skeneru. Mohlo by to také způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Čištění skeneru

Při čištění vnějších částí skeneru setřete veškeré nečistoty důkladně vyždímaným hadříkem namočeným do vody čistícího prostředku, a poté je otřete suchým čistým hadříkem.

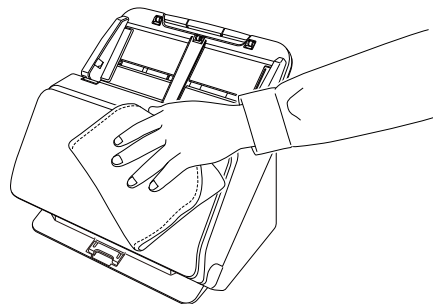


Čištění vnitřní části skeneru

Prach nebo malé kousky papíru ve skeneru mohou způsobit, že se na naskenovaných obrazech objeví pruhy nebo skvrny. Pomocí stlačeného vzduchu pravidelně čistěte prach a zbytky papíru z otvorů podavače dokumentů a vnitřku skeneru. Po dokončení velké skenovací úlohy skener vypněte a odstraňte jakékoli částičky papíru zbývající uvnitř skeneru.


Čištění snímacího skla a válců

Pokud se na naskenovaných dokumentech objevují pruhy nebo se skenované dokumenty ušpiní, je pravděpodobné, že snímací sklo nebo válce uvnitř skeneru jsou špinavé. Proto je pravidelně čistěte.

1 Otevřete výstupní přihrádku.

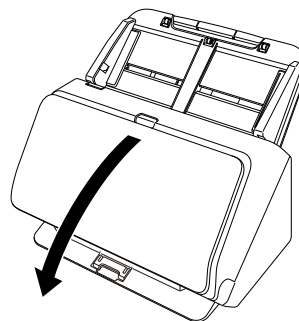


- 2** Zatáhněte za páčku **OPEN (OTEVŘÍT)** a vytáhněte přední jednotku směrem k sobě.

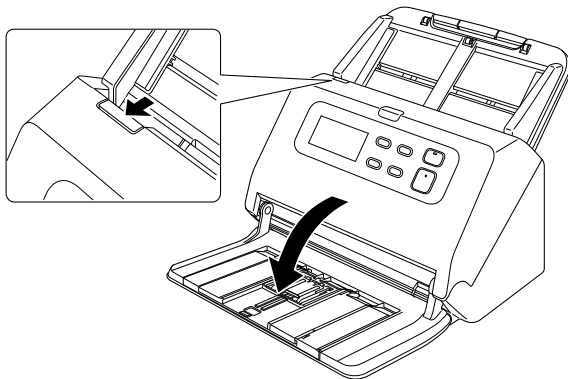

- 3** Pomocí stlačeného vzduchu odstraňte prach a zbytky papíru zvnitřku skeneru.

- 4** Otřete ze skenovacího skla případné nečistoty. Případné nečistoty ze skenovacího skla otřete hadříkem namočeným do vody a důkladně vyždímaným, a poté je otřete suchým čistým jemným hadříkem.

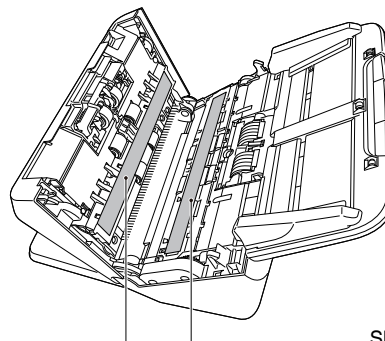


Skenovací sklo

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nikdy nestříkejte vodu ani neutrální čisticí přípravek přímo na skener. Mohlo by dojít k namočení přesných mechanismů, jako je například zdroj světla, a k jejich následnému selhání.

! DŮLEŽITÉ

- Škrábance na snímacím skle mohou na obrazech způsobit značky a také být příčinou chyb podávání. Pokud je snímací sklo poškrábané, obraťte se na místního autorizovaného prodejce nebo servisního zástupce společnosti Canon.
- Dbejte na to, aby nedošlo k deformaci antistatického kartáčku v přední jednotce.

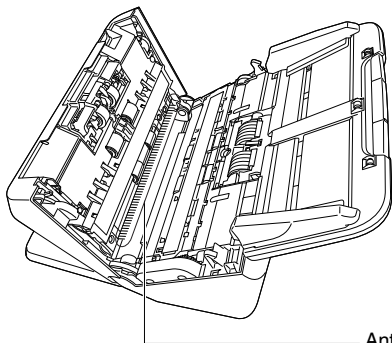


Antistatický kartáček

5 Vyčistěte válce.

Čistěte válce, zatímco s nimi budete otáčet.

Otřete válce hadříkem, který jste namočili ve vodě a důkladně vyždímali, a potom pomocí čistého suchého jemného hadříku setřete jakoukoli vlhkost.

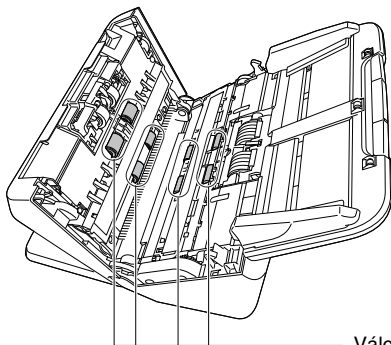


Válce

6 Vyměňte zpomalovací válec a podávací válec. (Viz str. 87, str. 88)

! DŮLEŽITÉ


Vyměňte válec zpomalovače a válec podavače ze skeneru, abyste je mohli vyčistit, a po vyčištění je nezapomeňte znovu připevnit do skeneru.

7 Vyjmuté válce otřete hadříkem navlhčeným vodou a důkladně vyždímáním.

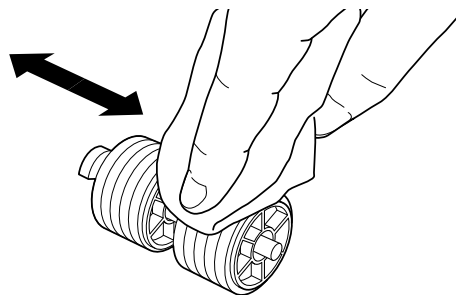


8 Zpomalovací válec a podávací válec opět připojte. (Viz str. 87, str. 88)

- 9** Zavřete přední jednotku tak, že ji na obou stranách jemně zatlačíte nahoru tak, aby zaklapla na místo. Ujistěte se, že je přední jednotka zcela uzavřená, zatlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí.

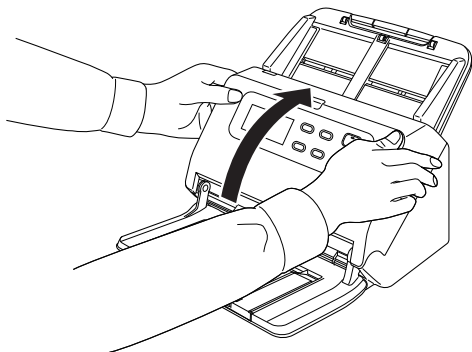


- 10** Zavřete výstupní přihrádku.

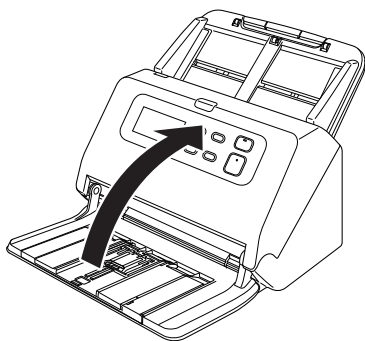


Výměna spotřebních dílů

Dva válce (válec podavače a válec zpomalovače) nainstalované ve skeneru jsou spotřební díly. Válec podavače a válec zpomalovače se při skenování opotřebovávají. V případě opotřebení válce podavače a válce zpomalovače se nemusí dokumenty správně podávat a může docházet k uvíznutí papíru a podávání více listů.

Po podání více než 200 000 stran (celkový počet stran podaných skenerem) se na ovládacím panelu objeví následující chyba.

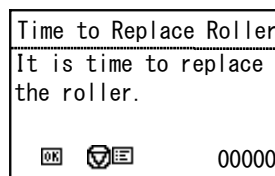

Po zapnutí počítače se zobrazí také zpráva s vybídskou, abyste vyměnili válce.

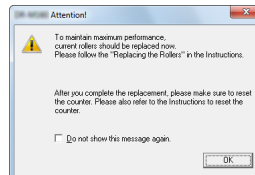

Až se při spuštění tato zpráva začne zobrazovat, kupte si náhradní sadu válců a vyměňte opotřeбенé díly s využitím spotřebních dílů obsažených v sadě (válec podavače a válec zpomalovače).

Viz str. 104, pokud chcete více informací o náhradní sadě válců.

Po výměně válců je také nutné resetovat počítadlo ve skeneru, které zaznamenává počet stran. (**Viz str. 89**)




Tip


Kvůli opotřebení válců mohou být naskenované obrazy ve svislém směru roztažené ještě před tím, než nastane doba na výměnu válců. Pokud tato situace nastane, upravte redukční poměr. (**Viz str. 85**)

Otevření a zavření přední jednotky

- 1 Otevřete výstupní přihrádku.

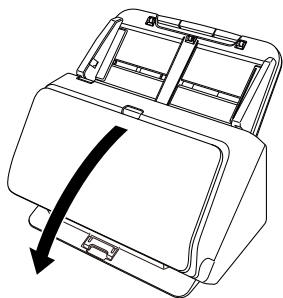


- 2 Zatáhněte za páčku OPEN (OTEVŘÍT) a vytáhněte přední jednotku směrem k sobě.

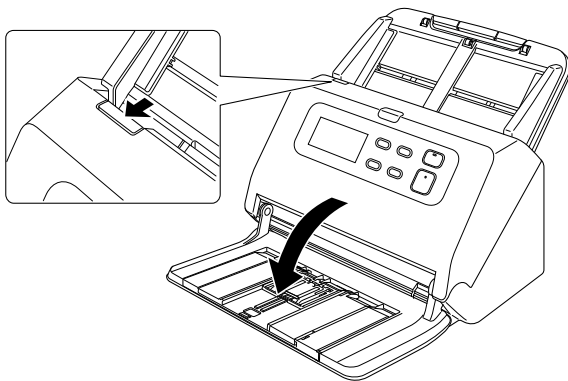


Tip


Níže je vyobrazena poloha všech spotřebních dílů.

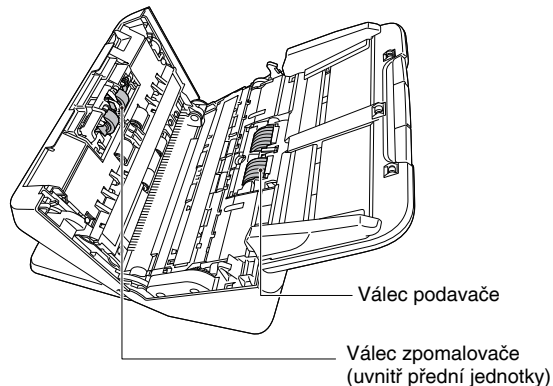

- 3 Při zavírání přední jednotky dbejte na to, aby byla zavřená úplně, a to tak, že jemně zatlačíte na levou i pravou stranu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

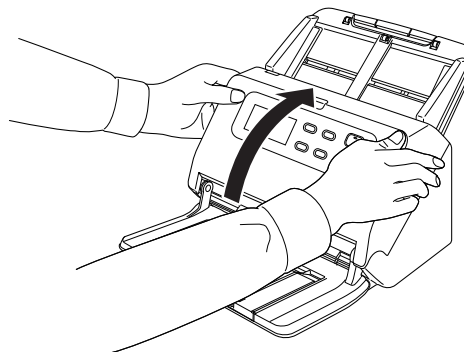


-
- 4** Zavřete výstupní přihrádku.

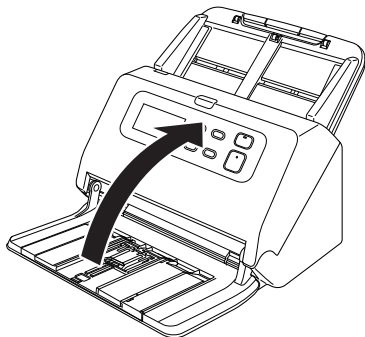


Výměna válce podavače


-
- 1** Otevřete kryt válce.

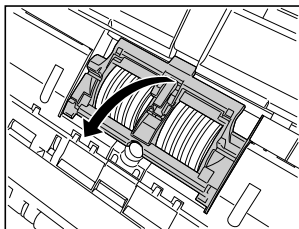


-
- 2** Vyjměte válec podavače.

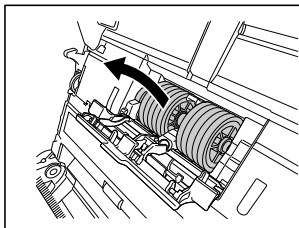

-
- 3** Vložte nový válec podavače.

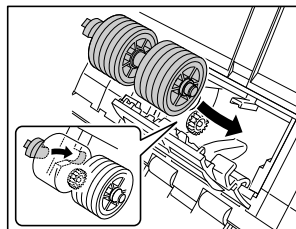


-
- 4** Zavřete kryt válce.

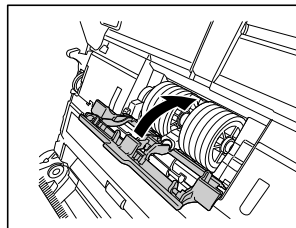


Výměna válce zpomalovače



- 1** Otevřete kryt válce.

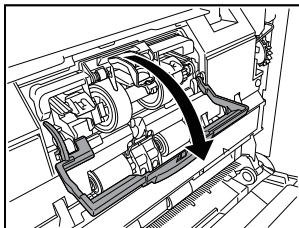


- 2** Zdvihněte páčku detekce dokumentu.

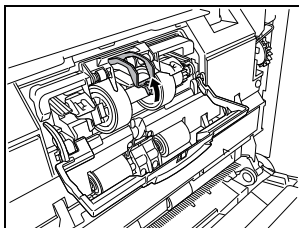


- 3** Zatáhněte za levou páčku, která připevňuje válec zpomalovače ke skeneru, a vyndejte válec.

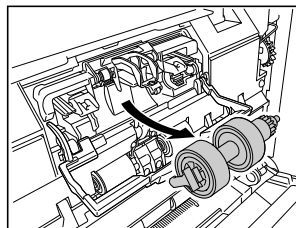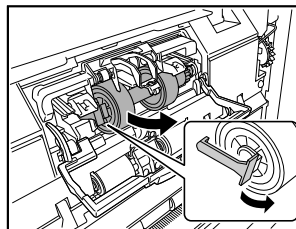


- 4** Nainstalujte nový válec zpomalovače tak, že nejprve vložíte pravou stranu.

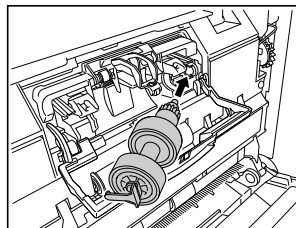

-
- 5** Zatlačte na levou stranu válce zpomalovače, abyste jej připevnili ke skeneru.

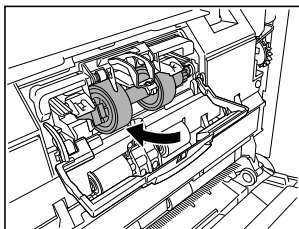

- 6** Zavřete kryt válce.

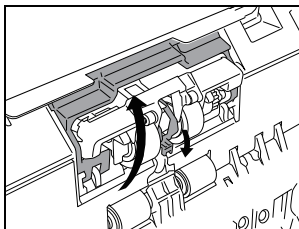

Vynulování počítadla

-
- 1** Stiskněte tlačítko Nabídka na ovládacím panelu.
Zobrazí se nabídka.
-
- 2** Stisknutím tlačítka ▼ se zobrazí nabídka [Roller Feed Count] [Počet vložených dokumentů].
-
- 3** Když stisknete tlačítko OK, zpráva se zobrazí.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost [Reset] [Vynulovat], a poté stiskněte tlačítko OK.
Hodnota [Roller Feed Count] [Počet vložených dokumentů] bude vynulována.
-
- 4** Stisknutím tlačítka Nabídka se vrátíte na úvodní obrazovku.




Tip

Vynulování počítadla lze provést pomocí nástroje pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA. ([Viz str. 91](#))

Sejmutí přihrádky podavače dokumentů

Pokud skener na delší dobu uložíte nebo jej nebudete používat, sejměte přihrádku podavače dokumentů.

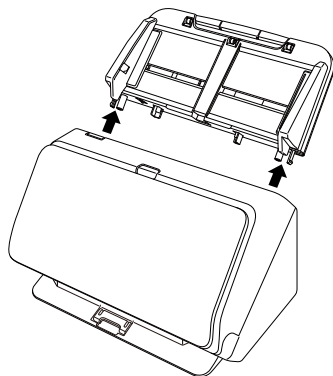

O nástroji pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA

Co je nástroj pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA

Nástroj pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA lze použít pro ke kontrole informací ze skeneru nebo ke konfiguraci nastavení údržby.

Nástroj pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA se skládá z následujících karet.

Karta [Information] [Informace]

Můžete na ní zkontrolovat informace o verzi a o skeneru.

Karta [Maintenance] [Údržba]

Můžete na ní vynulovat počítadlo válce nebo provést nastavení poměru zmenšení.

Karta [Control] [Ovládání]

Můžete provést nastavení ovládacích prvků hardwaru a ovladačů a provádět čtení nebo zápis ovládacích nastavení.

V konfiguraci hardwaru můžete nastavit funkci automatického vypnutí.

Karta [Diagnostic] [Diagnostika]

Z ní můžete odeslat nebo vymazat soubor protokolu.


Spuštění nástroje pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA

Klikněte na tlačítko Start, a poté v následujícím pořadí klikněte na možnosti [All Programs] [Všechny programy] - [Canon DR-M200 Series] - [Canon imageFORMULA Driver Setting Tool]. Nástroj pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA se spustí.



Tip

Ve Windows 8,1 se registrace provádí na následujícím místě.

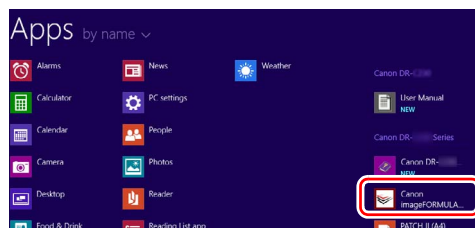

Běžné problémy a jejich řešení

Tato část poskytuje doporučená řešení běžných problémů. Pokud máte problém, který následující postupy neřeší, kontaktujte místního autorizovaného zástupce společnosti Canon.

Problém 1 Skener se nedaří zapnout.

Řešení Ujistěte se, zda je napájecí adaptér správně zapojen do zásuvky.

Problém 2 Počítač nerozezná skener.

Řešení

- (1) Zkontrolujte, zda je skener správně připojen k počítači prostřednictvím USB kabelu.
- (2) Ujistěte se, zda je skener zapnutý. Pokud se skener nedaří zapnout, přečtěte si řešení předchozího problému (1).
- (3) Je možné, že USB rozhraní počítače skener nepodporuje. U tohoto skeneru není zaručeno, že bude fungovat se všemi typy rozhraní USB.
- (4) Zkontrolujte, zda je skener připojen k počítači prostřednictvím dodaného USB kabelu. U tohoto skeneru není zaručeno, že bude fungovat se všemi dostupnými kabely USB.
- (5) Pokud jste připojeni k portu USB3.1 Gen1, připojte se namísto toho k portu USB2.0 a zkontrolujte funkčnost.
- (6) Pokud je skener připojen k počítači prostřednictvím USB rozbočovače, zkuste rozbočovač odpojit a připojit skener k počítači přímo.

Problém 3 Dokumenty jsou podávány šikmo (výsledné naskenované obrazy jsou šikmé).

Řešení

- (1) Posuňte vodicí lišty dokumentu tak, aby co nejlépe odpovídaly hranám vloženého dokumentu, a dokument vložte tak, aby mohl být podáván rovně.
- (2) Otevřete prodlužovací podpěru podavače a vložte dokument.
- (3) V nastaveních ovladače skeneru povolte možnost [Automatically straightens skewed images] [Automaticky vyrovná zkosený obraz].
- (4) Pokud bylo od posledního čištění válečků naskenováno více stránek, vyčistěte válečky. Pokud budou dokumenty i nadále podávány křivě, může být nutné vyměnit válečky nebo provést jinou údržbu. Viz „Údržba“ na str. 82 pro postup výměny válců.

Problém 4 Dokumenty se neskenují podle nastavení nakonfigurovaných v ovladači skeneru.

Řešení Když skenujete pomocí panelu [Select document] [Vybrat dokument] zaregistrovaného v aplikaci CaptureOnTouch, nastavení aplikace CaptureOnTouch mají prioritu před nastavením ovladače skeneru. Upravte nastavení v panelu [Select document] [Vybrat dokument] nebo vytvořte nový panel [Select document] [Vybrat dokument] s využitím požadovaných podmínek skenování.

Problém 5 V naskenovaném obraze se objevují bílé čáry nebo pruhy.

Řešení Očistěte obě strany skenovacího skla a válečky. Při čištění lepivých nečistot jako lepidlo nebo korekční tekutina z míst odpovídajících čarám se snažte užívat co nejmenší tlak na čištěné oblasti. Pokud toto čištění problém nevyřeší, může to znamenat, že vnitřní část skla je poškrábaná. Obratě se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.

Problém 6 Některé stránky chybí.

Řešení Je-li [Scanning Side] [Skenovaná strana] ovladače skeneru nastavena na možnost [Skip Blank Page] [Vynechání prázdné stránky], stránky s malým množstvím černé barvy mohou být náhodou přeskočeny. Snižte hodnotu Set the likelihood of skipping blank page (Nastavit pravděpodobnost vynechání prázdné stránky) („[Chcete-li vymazat obrazy prázdných stránek v oboustranných dokumentech](#)“ na str. 69) nebo vyberte jiné nastavení režimu [Scanning Side] [Skenovaná strana], jako je Simplex (Jednostranně) nebo Duplex (Oboustranně). Pokud jsou stránky vynechány kvůli podání více listů dokumentu, viz „Problém 7 Dokumenty se zachycují nebo dochází k podávání více dokumentů současně“.

Problém 7 Dokumenty se podají kolektivně

Řešení Otevřete obrazovku s nastavením ovladače skeneru, vymažte zaškrtnutí [Non Separation Feeding Mode] [Režim podávání bez oddělování] na kartě [Feeding] [Podávání]. Také dbejte na to, aby byl válec nainstalován správně.

Problém 8 Skener podá více dokumentů.

Řešení (1) Dbejte na to, aby byl válec nainstalován správně. Pokud je to nutné, válec vyčistěte.
(2) Dokument nebude naskenován správně, pokud uvízne kvůli statickému náboji nebo z jiného důvodu.

Problém 9 Došlo k uvíznutí papíru.

Řešení (1) Dbejte na to, aby byl válec nainstalován správně.
(2) Pokud k uvíznutí papíru dojde opakovaně, otevřete na ovladači skeneru okno nastavení a na kartě [Feeding] [Podávání] v nabídce [Document type] [Typ dokumentu] vyberte možnost [Extra-thin paper] [Extrémně tenký papír]. Nebo můžete snížit počet podávaných dokumentů na asi 10.
(3) Pokud kvůli ohnutým okrajům dokumentu dojde uvíznutí papíru i po výměně nebo vyčištění válce, proveďte 5 samostatných skenů dokumentu formátu A4.

Problém 10 Skener nepodává dokument (nebo dokument uvíznul v podávací cestě).

Řešení Zkontrolujte, zda je válec nainstalován správně. Pokud je to nutné, válec vyčistěte.

Problém 11 Naskenované obrazy jsou uloženy ve formátu TIFF, a ne ve formátu JPEG.

Řešení Když dokumenty skenujete pomocí aplikace CapturePerfect, když je [Color Mode] [Barevný režim] v ovladači skeneru nastaven na možnost [Detect automatically] [Automatická detekce], dokumenty detekované jako černobílé se automaticky uloží ve formátu TIFF, i když je typ soubor zadán jako formát JPEG. K tomu dochází proto, že formát JPEG nepodporuje obrazy v černobílém binárním formátu. Pokud chcete všechny obrázky ukládat ve formátu JPEG, změňte [Color Mode] [Barevný režim] skenování na [24-bit Color] [24bitové barvy] nebo [256-level Gray] [256 odstínů šedé].

Problém 12 Více stran skenovaných obrazů nelze uložit do jednoho souboru.

Řešení

- V závislosti na formátu souboru nelze více stránek skenovaných obrazů uložit do jednoho souboru pomocí aplikace CaptureOnTouch.

Typ souboru	Zpracovávání více stran
BMP, JPEG	Skenované obrazy jsou vždy ukládány tak, že v jednom souboru je jedna strana.
PPTX	Vícestranné obrazy jsou vždy ukládány do jednoho souboru.
TIFF, PDF	Více stran můžete uložit do jednoho souboru kliknutím na  a výběrem možnosti [Save all pages as one file] [Uložit všechny stránky jako jeden soubor] ve zobrazeném dialogovém okně.

- Pokud v aplikaci CapturePerfect vyberete možnost [Scan Batch to File] [Skenovat dávku do souboru] z nabídky [Scan] [Skenování], zobrazí se dialogové okno s rozbalovací nabídkou [Multi Page Settings] [Nastavení více stránek], která vám umožňuje vybrat [Single Page] [Jedna stránka]. Pokud zde vyberete možnost [Single Page] [Jedna stránka], uloží se každá stránka vícestránkového dokumentu jako samostatný obrazový soubor. Pro uložení více stránek do jednoho obrazového souboru vyberte možnost [Multi Page (All Pages)] [Více stránek (všechny stránky)].

Problém 13 Všechny vložené dokumenty byly naskenovány, ale naskenovaný obraz se v aplikaci nezobrazí.

Řešení

Pokud jako metodu podávání vyberete [Panel-Feeding] [Podávání pomocí panelu] nebo [Automatic Feeding] [Automatické podávání] na obrazovce Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru, nebude operace skenování pokračovat po podání všech dokumentů, protože skener očekává podání dalších dokumentů. Stisknutím tlačítka Stop na ovládacím panelu dokončíte operaci.

Problém 14 Paměť je nedostatečná a skenování se zastaví.

Řešení

Jestliže nakonfigurujete podmínky skenování vyžadující velké množství paměti počítače, může se skenování zastavit kvůli nedostatku paměti. I když to závisí na velikosti paměti počítače, možnost nedostatečné paměti se zvýší, pokud se vyskytnou následující podmínky skenování.

- [Color Mode] [Barevný režim] je nastaven na [24-bit Color] [24bitové barvy]
- Jako [Page Size] [Velikost stránky] je zadán velký formát stránky (např. Legal). Nebo je formát stránky nastaven na [Scanner's Maximum] [Maximum skeneru].
- Položka [Dots per inch] [Body na palec] má nastavené vysoké rozlišení (600 dpi atd.).

Jestliže se v průběhu skenování objeví chybové hlášení z důvodu nedostatečné paměti, ukončete aplikaci, změňte podmínky skenování (např. snižte rozlišení nebo formát stránky) a zkuste skenovat znovu. Kromě toho můžete snížit velikost použité paměti, když vypnete funkce [Moire Reduction] [Redukce efektu moaré] a [Prevent Bleed Through/Remove Background] [Zabránit propíjení/Odstranit pozadí], jsou-li zapnuté.

Problém 15 Podávání více dokumentů při skenování více sešitých stránek

Řešení

Na ovládacím panelu skeneru vyberte možnost pokračovat ve skenování nebo na obrazovce Nastavení na ovladači skeneru zrušte zaškrtnutí [Non Separation Feeding Mode] [Režim podávání bez oddělování]. ([Viz str. 28](#))

Problém 16 Pas nelze správně naskenovat

- Řešení** V závislosti na použitém nosném listu nebo pasu nemusí být obraz naskenován úplně a funkce korekce obrazu skeneru nemusí správně fungovat. Použijte níže uvedené nastavení.
- (1) Nastavte volbu [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na větší formát (například A4) a proveďte skenování znovu. [\(Viz str. 68\)](#)
 - (2) Nastavte volbu [Dots per inch] [Body na palec] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na hodnotu 300 dpi nebo menší. [\(Viz str. 68\)](#)
 - (3) Pokud skenujete stranu pasu s menším počtem stran směřujících dolů, umístěte stranu pasu s více stranami směrem dolů a dejte stranu s více stranami na okraj nosného listu a pak ho vložte do podavače.
 - (4) Vyčistěte válec.

Problém 17 Dokumenty na silném papíře se neskenují správně.

- Řešení** Otevřete na ovladači skeneru okno nastavení a na kartě [Feeding] [Podávání] v nabídce [Document type] [Typ dokumentu] vyberte možnost [Extra-thick paper/Plastic card] [Extrémně silný papír/plastová karta].

Problém 18 Funkce detekce formátu a funkce narovnání nepracují správně.

- Řešení** Když je možnost [Document Type] [Typ dokumentu] na kartě [Feeding] [Podávání] nastavena na ovladači skeneru na [Carrier sheet] [Nosný list] a když naskenujete dokument s černými okraji, aniž byste ho vložili do nosného listu, detekce formátu a funkce narovnání nemusí fungovat. V takových případech deaktivujte funkci detekce formátu a funkci narovnání nebo na kartě [Feeding] [Podávání] nastavte možnost [Document Type] [Typ dokumentu] na jinou hodnotu než [Carrier sheet] [Nosný list].

Odstraňování potíží se softwarem

Tato část se věnuje řešení potíží se s dodávaným softwarem (CaptureOnTouch a CapturePerfect).

Pokud je skenování příliš pomalé

- (1) Ukončete veškeré ostatní aplikace, pokud nějaké běží.
- (2) Skenování může být zpomalováno nedostatkem paměti způsobeným rezidentními aplikacemi, jako jsou například antivirové programy. Pokud je potřeba uvolnit paměť, ukončete tyto rezidentní programy.
- (3) Není-li na disku dostatek volného místa, skener nemusí být schopen v průběhu skenování vytvářet potřebné dočasné soubory pro skenovaná data. Smažte nepotřebné soubory na pevném disku, aby se zvětšil volný prostor.
- (4) Pokud port USB na počítači není kompatibilní s normami pro vysokorychlostní přenos, jako jsou Hi-Speed USB2.0 a USB3.1 Gen1, skenování bude pomalé.
- (5) Používáte-li běžně dostupný kabel USB, který nepodporuje rozhraní USB3.1 Gen1, nahraďte ho dodávaným kabelem USB, který toto rozhraní podporuje.
- (6) Pokud je skener připojen k počítači prostřednictvím USB rozbočovače, který nepodporuje rozhraní USB3.1 Gen1, odpojte rozbočovač a připojte skener k počítači přímo.

Pokud skenované obrazy nelze otevřít v aplikaci

- (1) K otevření naskenovaných obrazů uložených jako vícestránkový soubor TIFF potřebujete aplikaci, která tento formát podporuje.
- (2) K otevření naskenovaných obrazů uložených jako komprimované soubory TIFF (jedno- nebo vícestránkové) potřebujete aplikaci, která tento komprimovaný formát podporuje. Toto situace může nastat u programů, které nejsou kompatibilní s aplikací CaptureOnTouch nebo CapturePerfect. V takovém případě vyberte před skenováním při volbě komprese obrazových souborů možnost „None“ (Žádná).

Na obrazovce uživatelského rozhraní CaptureOnTouch jsou vady.

V závislosti na počítači, který používáte, může docházet k poruchám zobrazení na obrazovce uživatelského rozhraní, když je otevřeno příliš mnoho panelů Režim skenování, Vybrat výstup nebo Zkratka skenování. Zavřete všechny panely, které nepoužíváte.

Užitečné tipy

Tato část obsahuje některé užitečné tipy pro skenování dokumentů.

Kam se ukládají naskenované obrazy? Lze změnit místo ukládání?

Obrazy se ukládají do následujících umístění podle nastavení programu. Veškerá tato umístění lze změnit na jakoukoliv jinou složku.

CaptureOnTouch

Jak standardní skenování, tak zkratka skenování ukládají výstup do cíle nastaveného na panelu [Select output] [Vybrat výstup].

CapturePerfect

- Při běžném skenování, jako je skenování jedné stránky, lze zadat cílové místo pro uložení obrazového souboru při každém skenování.
- Při skenování pomocí zaregistrované úlohy se soubory ukládají do složky zadané v nastavení úlohy.

Jak se konfiguruje nastavení skenování?

CaptureOnTouch

Kliknutím na tlačítko Edit (Upravit) ([]) na panelu [Select document] [Vybrat dokument] můžete upravit nastavení skenování, když se otevře [Select document edit screen] [Obrazovka pro upravení výběru dokumentu].

CapturePerfect

- Při běžném skenování klikněte na možnost [Scanner Setting] [Nastavení skeneru] v nabídce [Scan] [Skenování] pro otevření obrazovky nastavení ovladače skeneru, a proveďte zde nastavení.
- Nastavení úlohy skenování se provádějí pro každou úlohu.

Jak uložit více stránek jako jeden soubor nebo uložit jeden soubor na stránku?

Pokud jsou skenované obrazy ukládány ve formátu BMP nebo JPEG, každý obraz je vždy uložen jako jeden soubor.

Pokud jsou skenované obrazy ukládány ve formátu PDF nebo TIFF, můžete určit, zda mají být soubory jedno- nebo vícestránkové. V části „Běžné problémy a jejich řešení“ viz také „Problém 12“.

Lze zkopírovat nebo zálohovat nastavení skeneru?

CaptureOnTouch

Konfigurace nastavení lze zálohovat a obnovovat pomocí funkce [Back Up/Restore] [Zálohovat/obnovit] na kartě [Basic settings] [Základní nastavení] v dialogovém okně [Environmental settings] [Nastavení prostředí].

CapturePerfect

Obnovení nebo zálohování lze provést tak, že kliknete na tlačítka [Import]/[Export] v dialogovém okně [Commonly used settings] [Běžně používaná nastavení].

Jaká pravidla se vztahují na názvy souborů naskenovaných obrazů?

CaptureOnTouch

Jak u standardního skenování, tak u zkratky skenování jsou názvy souborů naskenovaných obrazů nastaveny na základě nastavení na panelu [Select output] [Vybrat výstup]. Tato obrazovka se otevře, když kliknete na tlačítko Edit (Upravit) ([]) na panelu [Select document] [Vybrat dokument].

Na této obrazovce klikněte na tlačítko [Detail Settings] [Podrobná nastavení]. Můžete nastavit názvy souborů naskenovaných obrazů nastavením všech nebo jen některých ze tří položek uvedených níže.

Nastavení	Popis
File name (Název souboru)	Libovolný textový řetězec, který se bude přidávat do názvů souborů.
Přidat datum a čas	Přidá do názvů souborů datum a čas. Vyberte formát data ze seznamu. RRRR = rok, MM = měsíc a DD = den měsíce. Za datum bude v názvu přidáván čas.
Přidat do názvu souboru pořadové číslo	Do názvu souboru se přidá pořadové číslo podle pořadí uložení. Určete počet číslic a počáteční číslo.

Vzorové jméno se zobrazuje v poli [File name] [Název souboru] dialogového okna [File name settings] [Nastavení názvu souboru].

CapturePerfect

Pravidla pro názvy souborů naskenovaných obrazů a složky, ve které se naskenované obrazy ukládají, lze nastavit a potom aplikovat během skenování. Podrobnosti najdete v „Provozní příručce“ nebo v nápovědě aplikace CapturePerfect.

Jak je možné skenovat přeložené dokumenty (skenování folio)?

Přeložte dokument v polovině a vložte jej do skeneru s přehybem vpravo. Zadejte poloviční dokument (formát po přeložení) a potom skenujte. Pro více informací [viz str. 30](#).

Jak mohu přeskočit čisté listy a skenovat pouze popsané?

Před skenováním nastavte v obrazovce ovladače skeneru možnost [Skip Blank Page] [Vynechání prázdné stránky].

Jak mohu skenovat karty?

Vložte kartu do skeneru v orientaci na šířku. Určete stejnou velikost jako u karty (nebo [Match original size] [Shoda s původním formátem]) a poté skenujte. Pro více informací [viz str. 29](#).

Je možné přidávat nebo vkládat obrazy do naskenovaného obrazového souboru?

Aplikace CapturePerfect má funkci pro přidávání nebo vkládání stránek do naskenovaných obrazových souborů. Podrobnosti najdete v Provozní příručce aplikace CapturePerfect.

Jak mohu vkládat výsledky OCR z aplikace CapturePerfect do programu Excel nebo Word?

Po skenování s povolenou funkcí detekce OCR v aplikaci CapturePerfect klikněte na možnost [Modify Barcode/OCR] [Upravit čárový kód/OCR] v nabídce [Edit] [Upravit] pro otevření dialogového okna [Modify Barcode/OCR] [Upravit čárový kód/OCR], v němž můžete zkopírovat text do pole [OCR Characters] [Znaky OCR]. Nebo soubory PDF, které byly naskenovány s povolenou funkcí OCR, lze otevřít v nějaké aplikaci, kde lze požadovaný text zkopírovat.

Jak mám najednou načíst a skenovat dokumenty rozdílných velikostí?

Na obrazovce nastavení ovladače skeneru nastavte možnost [Page Size] [Velikosti stránky] na [Match original size] [Shoda s původním formátem], a potom skenujte. Pro více informací [viz str. 68](#).

Jaký je nejlepší způsob pro skenování vizitek nebo fotografií?

Na obrazovce nastavení ovladače skeneru nastavte možnost [Page Size] [Velikosti stránky] na [Match original size] [Shoda s původním formátem], a potom skenujte. Případně zaregistrujte rozměry karet nebo fotografií, které budete skenovat. Pro více informací [viz str. 68](#).

Jak mohu tisknout naskenované soubory?

CaptureOnTouch

- Jak u standardního skenování, tak u zkratky skenování vyberte [Print] [Tisk] na panelu [Select output] [Vybrat výstup].
- Pokud chcete tuto funkci použít, musíte nainstalovat modul plugin.
- Modul plugin nainstalovat výběrem příslušného zaškrtnávacího políčka při instalaci aplikace CaptureOnTouch.

CapturePerfect

Skenujte pomocí funkce [Scan Batch to Printer] [Skenovat dávku do tiskárny]. Nebo zaregistrujte úlohu s tiskárnou vybranou jako výstupní cílové místo.

Chci ukládat do jiných složek

CaptureOnTouch

- V aplikaci CaptureOnTouch jsou jiné cíle než [Save to folder] [Uložit do složky] poskytnuty jako modul plugin.
- Instalaci modulu plugin naskenovaný obraz vytisknout, přiložit do e-mailu nebo sdílet pomocí různých cloudových služeb.
- Modul plugin nainstalovat výběrem příslušného zaškrtnávacího políčka při instalaci aplikace CaptureOnTouch.
- Dostupné cíle výstupu se závisí na nainstalovaném modulu plugin.

CapturePerfect

Skenujte pomocí funkce [Scan Batch to File] [Skenovat dávku do souboru] (nebo [Scan Page] [Skenovat stránku]). Nebo zaregistrujte úlohu tak, že výstupním cílovým místem bude soubor, a nastavte cílové místo uložení do sdílené složky.

Jak odešlu naskenovaná data jako přílohu e-mailu (nebo jako e-mail)?

CaptureOnTouch


- Jak u standardního skenování, tak u zkratky skenování vyberte [Attach to E-mail] [Příloha e-mailu] na panelu [Select output] [Vybrat výstup].
- Pokud chcete tuto funkci použít, musíte nainstalovat modul plugin.
- Modul plugin nainstalovat výběrem příslušného zaškrtnávacího políčka při instalaci aplikace CaptureOnTouch.

CapturePerfect

Skenujte pomocí funkce [Scan Batch to Mail] [Skenovat dávku do e-mailu]. Nebo zaregistrujte úlohu tak, že výstupním cílovým místem bude e-mail.

Odstranění uvíznutého papíru

Pokud je při skenování zjištěno uvíznutí papíru, zobrazí se na panelu displeje skeneru následující chyba a skenování se přeruší.

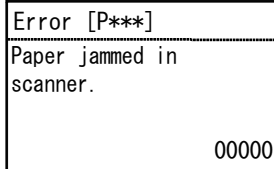


Pokud při skenování dojde k uvíznutí papíru nebo podání více listů, použijte k jejich odstranění následující postup.




UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování uvíznutého papíru dávejte pozor, abyste si nepořezali ruce o okraje papíru.

1 Vyměňte všechny dokumenty, které zůstaly v podavači.

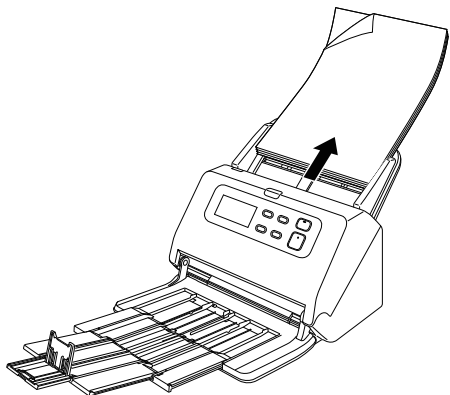


2 Zatáhněte za páčku OPEN (OTEVŘÍT) a vytáhněte přední jednotku směrem k sobě.

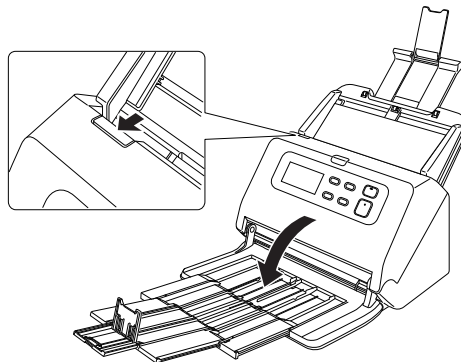

Tip

Chyba otevřeného krytu se na ovládacím panelu zobrazí tehdy, když je otevřená přední jednotka.


3 Vyměňte uvíznutý dokument.

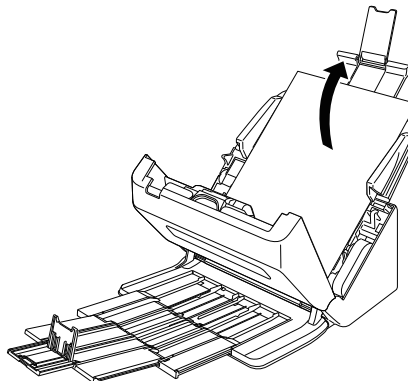

! DŮLEŽITÉ

Opatrně vysuňte dokument a nevyvíjejte přílišnou sílu. Pokud se uvíznutý papír při vyjímání potrhá, vyjměte případně zbývající části z vnitřku skeneru.

- 4 Zavřete přední jednotku tak, že ji na obou stranách jemně zatlačíte nahoru tak, aby zaklapla na místo. Ujistěte se, že je přední jednotka zcela uzavřená, zatlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí.**

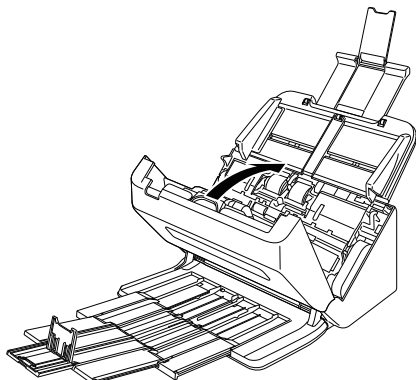

Po odstranění uvíznutého papíru zkontrolujte, zda se poslední stránka naskenovala správně, a pokračujte ve skenování.



Tip

Pokud je na obrazovce nastavení ovladače skeneru zaškrtnuté pole [Rapid recovery system] [Systém rychlé obnovy], můžete skenování obnovit, i když je přerušeno uvíznutím papíru, a to tak, že dokument vyjmete a budete pokračovat od dokumentu, který byl podáván, když došlo k přerušení.

Vzhledem k tomu, že obraz dokumentu, který byl v době přerušení podáván, nemusí být v takových případech uložen, nezapomeňte zkontrolovat poslední naskenovaný obraz před pokračováním ve skenování.

Chybové hlášení

Když na skeneru dojde k chybě, na zobrazovacím panelu uvidíte následující chybová hlášení.


Oblast názvu	Oblast poznámek	Oblast ovládacích tlačítek
Chyba [P***]	Ve skeneru uvíznul papír.	▲▼
Chyba [C***]	Kryt skeneru je otevřen.	▲▼
Chyba [J***]	Detekována chyba podávání papíru.	▲▼
Chyba [J***]	Dokument byl podán šikmo.	▲▼
Chyba [D***]	Došlo ke dvojitému uvíznutí papíru.	▲▼
Chyba [E***]	Problém s hardwarem skeneru.	▲▼

Čas na výměnu válce

Po spuštění skeneru se zobrazí obrazovka se zprávou, že je třeba vyměnit válec.

Kliknutím na tlačítko OK nebo Stop přejděte na obrazovku Úlohy, nebo až dokončíte skenovací operace podle pokynů počítače, objeví se obrazovka Úlohy, klikněte na tlačítko Nabídka a přejděte na obrazovku Nabídka.

Tato obrazovka se neobjeví, dokud nebude vypnuto napájení, zatímco se po této obrazovce objeví obrazovka Úlohy nebo Nabídka.

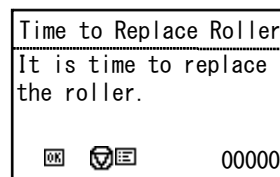

Odinstalace softwaru

Pokud ovladač ISIS/TWAIN a aplikace CaptureOnTouch nebo CapturePerfect nefungují normálně, odinstalujte je podle následujících pokynů. Potom software znovu nainstalujte z instalačního disku.

[\(Viz str. 7\)](#)

DŮLEŽITÉ

Přihlaste se do systému Windows jako uživatel s oprávněním správce.

- 1** Na hlavním panelu Windows klikněte na tlačítko [Start] a potom na [Control Panel] [Ovládací panely].
- 2** Klikněte na možnost [Uninstall a program] [Odinstalovat program].
Zobrazí se dialogové okno [Uninstall or change a program] [Odinstalovat nebo změnit program].
- 3** Ze seznamu Programy vyberte software, který chcete odstranit, a potom klikněte na položku [Remove] [Odebrat].
Zobrazí se okno pro potvrzení odstranění.
- 4** Klikněte na tlačítko [Yes] [Ano].
Odinstalace softwaru je nyní kompletní.

Specifikace

Hlavní jednotka

Typ	Stolní skener s podavačem papíru
Velikost skenovatelného dokumentu	
Běžný papír	
Velikost:	Šířka: 50 mm až 216 mm Délka: 54 až 356 mm (Nastavením režimu Dlouhý dokument ve skeneru můžete skenovat dokumenty dlouhé až 5 588 mm.)
Gramáž:	Oddělení stránek: 27 až 413 g/m ² 0,04 mm až 0,49 mm Bez oddělování: 27 až 413 g/m ² 0,04 mm až 0,49 mm
Kapacita podávání:	Formát A4 nebo menší: 80 listů (80 g/m ²) Větší než formát A4: 65 listů (80 g/m ²) Dbejte na to, aby u všech výše uvedených formátů neměl stoh na výšku více než 10 mm.
Vizitka	
Velikost:	50 mm x 85 mm nebo větší
Tloušťka papíru:	380 g/m ² 0,45 mm nebo menší
Karta	
Velikost:	54 mm x 86 mm (norma ISO)
Tloušťka karty:	1,4 mm nebo menší
Orientace:	Pouze vodorovné podávání
Je možné skenovat embosované karty.	
Kapacita podávání:	10 karet (neembosované), 1 karta (embosovaná)
Pas	
Velikost:	88 mm x 125 mm (norma ISO) Při skenování pas předem otevřete a vložte jej do samostatně prodáváného nosného listu (pro pasy).
Tloušťka:	6 mm nebo méně (včetně nosného listu)
Skenovací snímač	Kontaktní snímač obrazu
Zdroj světla	LED
Skenovaná strana	Jednostranně/oboustranně

Skenovací režimy	Černobílý, Difuze chyb, 256 úrovní šedé, Pokročilé vylepšení barev, Pokročilé vylepšení barev II a 24bitové barvy
Rozlišení skenování (primární linie skenování x sekundární linie skenování)	100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 240 x 240 dpi / 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	(Podmínky: procesor Core i7 2,8 GHz, paměť 4 GB, formát dokumentu A4)
Stupně šedé	Jednostranně 200 dpi 60 stran/min. 300 dpi 60 stran/min. Oboustranně 200 dpi 120 obrazů/min. 300 dpi 120 obrazů/min.
24bitové barvy	Jednostranně 200 dpi 60 stran/min. 300 dpi 50 stran/min. Oboustranně 200 dpi 120 obrazů/min. 300 dpi 100 obrazů/min.
Rozhraní	USB3.1 Gen1
Další funkce	Skenování folio, ignorování detekce podávání více listů
Vnější rozměry	285 mm (š) x 254 mm (h) x 231 mm (v) (S připojenou přihrádkou podavače a zavřenou výstupní přihrádkou) 285 mm (š) x 652 mm (h) x 367 mm (v) (S připojenou přihrádkou podavače a otevřenou výstupní přihrádkou)
Hmotnost (bez napájecího adaptéru)	Přibližně 3,4 kg
Napájení (s použitím napájecího adaptéru)	24 V DC 1,0 A
Spotřeba energie	Skenování: Maximálně 23 W nebo méně V úsporném režimu: Maximálně 1,4 W nebo méně S vypnutým napájením: Maximálně 0,1 W nebo méně
Hlučnost	Ne více než 45 dB

Provozní prostředí Teplota: 10 až 35°C
Vlhkost: relativní 20 až 80 %

Napájecí adaptér (typ 100 až 240 V)

Číslo modelu	MG1-5039
Vstup	100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 1,06 až 0,6 A
Výstup	24 V DC 2,0 A
Hmotnost	Přibližně 0,3 kg (vyjma napájecího kabelu)

Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění vzhledem k vylepšování přístroje.

Náhradní díly

Náhradní sada válců (kód produktu: 1550C001)

Sada pro výměnu válců (válec podavače a válec zpomalovače).

- Postup výměny uvádí část viz „Výměna spotřebních dílů“ na str. 85.
- Podrobné informace o náhradních dílech vám poskytne místní autorizovaný prodejce společnosti Canon.

Možnost

Modul čárového kódu (kód produktu: 1922B001)

Modul čárového kódu (kód produktu: 1922B003)

Přídavný modul pro rozpoznávání čárových kódů vytištěných na dokumentech při skenování,

Nosný list (pro pasy) (kód produktu: 0697C002)

Toto je nosný list ke skenování pasů.

Nosný list (kód produktu: 0697C001)

Toto je nosný list pro skenování dokumentů, aby se nepoškodily originální dokumenty.

Deskový skener 102 (kód produktu: 2152Cxxx)

Deskový skener, který lze připojit ke skeneru DR a používat s ním. Připojení této jednotky ke skeneru vám umožní používat tento skener jako deskový skener s automatickým podavačem dokumentů.

Deskový skener 201 (kód produktu: 6240Bxxx)

Deskový skener, který lze připojit ke skeneru DR a podporuje papír formátu A3. Připojení této jednotky ke skeneru vám umožní používat tento skener jako deskový skener s automatickým podavačem dokumentů.

O deskovém skeneru 102 / deskovém skeneru 201

Volitelný deskový skener 102/201 lze připojit k tomuto skeneru a používat je v kombinaci.

Požadavky na systém

Počítač musí odpovídat nezbytným požadavkům na systém deskového skeneru 102/201.

Pro používání je nutné nainstalovat ovladač deskového skeneru 102/201.

O používání s aplikací CaptureOnTouch

! DŮLEŽITÉ

Pouze deskový skener 102 lze používat s aplikací CaptureOnTouch.

O přidělování funkce tlačítka Start

Když připojíte deskový skener 102, můžete přidělit zkratku skenování aplikace CaptureOnTouch nebo jinou úlohu tlačítka start na jednotce deskového skeneru 102.

Omezení plně automatického režimu

Když dokument skenujete pomocí deskového skeneru 102, je možné, že plně automatický režim aplikace CaptureOnTouch nebude fungovat účinně.


Omezení opětovného spuštění pomocí tlačítka Start

Když aplikaci CaptureOnTouch nastavíte tak, aby nebyla rezidentní v paměti, nelze aplikaci CaptureOnTouch po jejím ukončení opětovně spustit stisknutím tlačítka start na deskovém skeneru 102.

O nastavení ovladače skeneru

Když není možné vybrat funkce tohoto skeneru pomocí dialogového okna nastavení deskového skeneru 102, klikněte na položku [Option] [Možnost] v dialogovém okně pro otevření ovladače skeneru a proveďte potřebná nastavení.

Rozměry

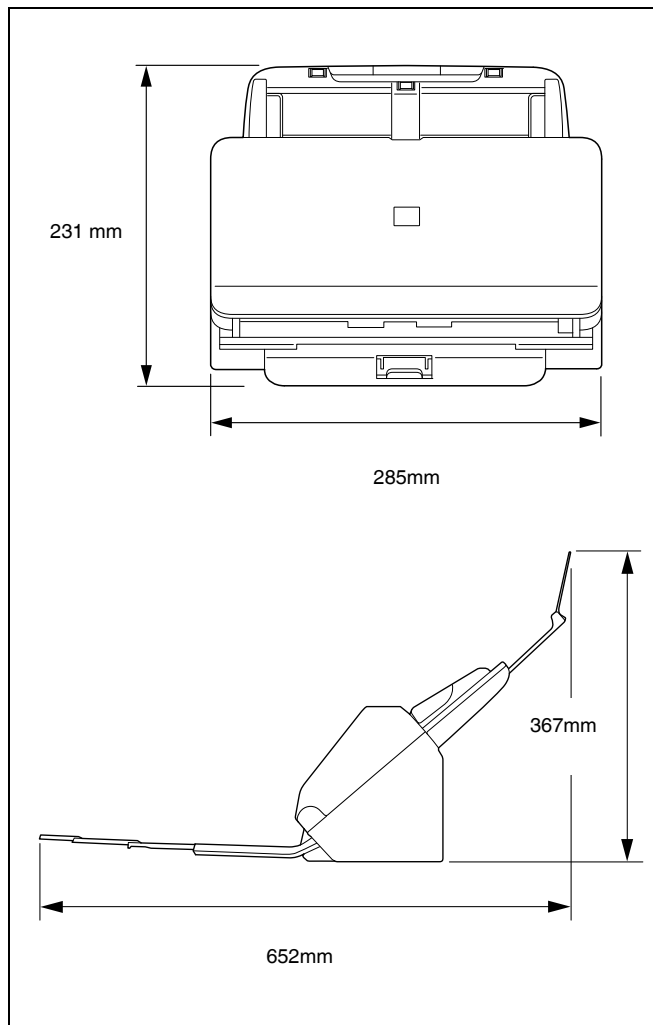

Rejstřík

C		P	
CaptureOnTouch	40	Péče a čištění	82
Nastavení prostředí	60	Počítadlo	89
Skenování pomocí tlačítka Start	50	Provozní prostředí	6
CapturePerfect	63	Přední jednotka	86
D		Příložený software	5
Deskový skener 102	104	Připojení	9
Deskový skener 201	104	Přidržené	24
Detekce podání více dokumentů	34, 37	Folio	30
Detekce podávání více listů	34	Karta	29
F		Metoda podávání dokumentů	26
Folio	30	R	
I		Režim dlouhého dokumentu	32
Instalace	4, 7	Režim vedlejší	28
příloženého softwaru	7	S	
K		Skenovací sklo	83
Karta		Čištění	82
Metoda podávání dokumentů	29	Skenovaná oblast	69
M		Spuštění aplikace	
Metoda výstupu	57	CaptureOnTouch	41
Modul čárového kódu	104	Standardní skenování	
N		CaptureOnTouch	43
Napájení	10	T	
Nastavení více datových proudů	74	Tlačítko Nabídka	21, 22
Nosný list	104	Tlačítko OK	21, 22
O		Tlačítko pro výběr úlohy	21
Oddělovací válec	85, 88	Tlačítko Start	21
Oddělování dávek	73, 79	Tlačítko Stop	21
Odinstalace	102	U	
Opětovné spuštění		Uváznutí papíru	99
CaptureOnTouch	41	V	
Ovladač skeneru	65	Válec	84
Nastavení vhodná s ohledem na účel	69	Čištění	82
Základní nastavení	68	Výměna	85
Ovládací panel	21	Válec podavače	85, 87
		Vlastní velikost stránky	69

Z

Zkratka skenování	
CaptureOnTouch	45
Zobrazovací panel	21



CANON ELECTRONICS INC.

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

CANON U.S.A. INC.

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 MISSISSAUGA ROAD, BRAMPTON, ONTARIO L6Y 5Z7, CANADA

CANON EUROPA N.V.

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALavera ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 FUSIONPOLIS PLACE, #15-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.

BS TOWER, 607 TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

CANON INDIA PVT. LTD

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA