





Fig. 2

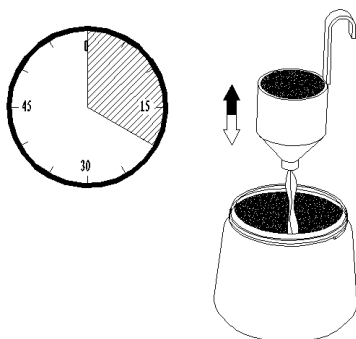


Fig. 3A

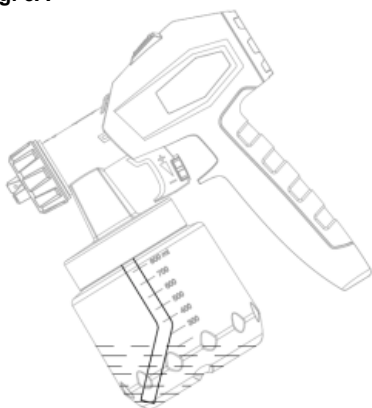


Fig. 3B

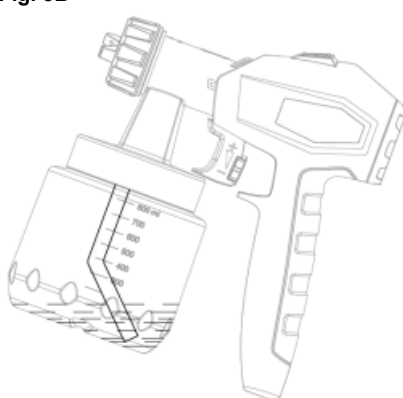


Fig. 4



Fig. 5

Fig. 5A

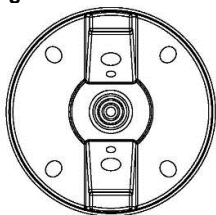


Fig. 5B

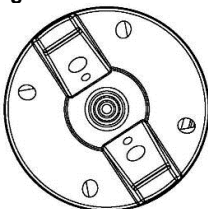


Fig. 5C

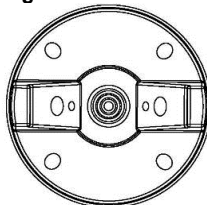


Fig. 5D

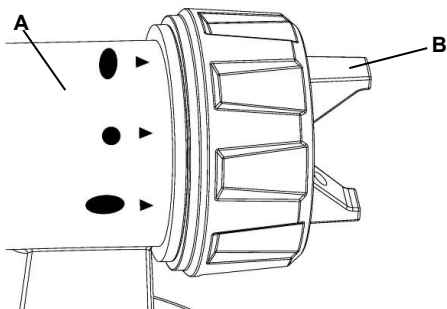


Fig. 6

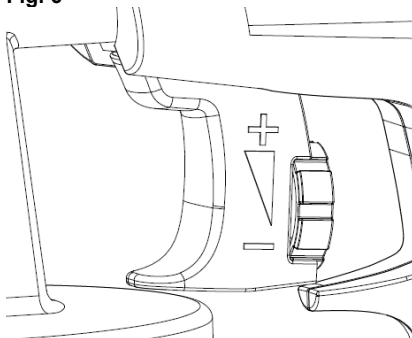


Fig. 7A

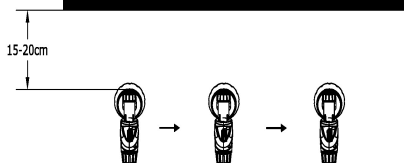


Fig. 7B

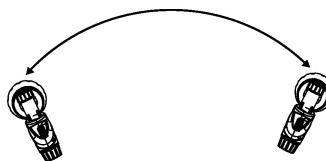


Fig. 8

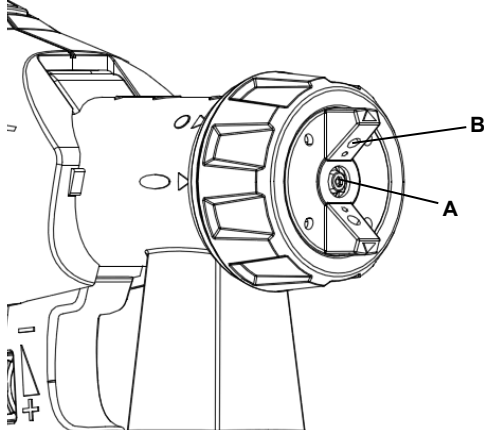


Fig. 9

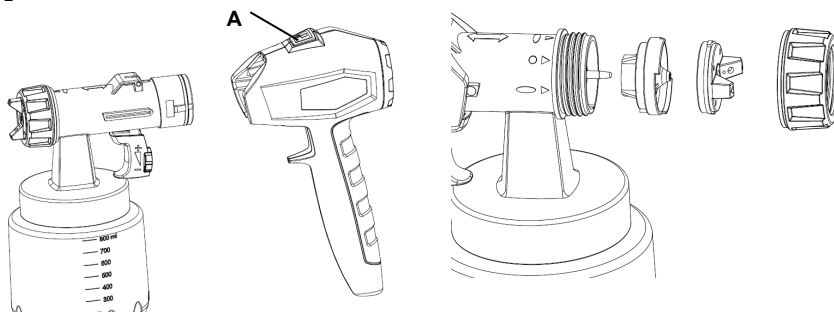


Fig. 10 – Fig. 12

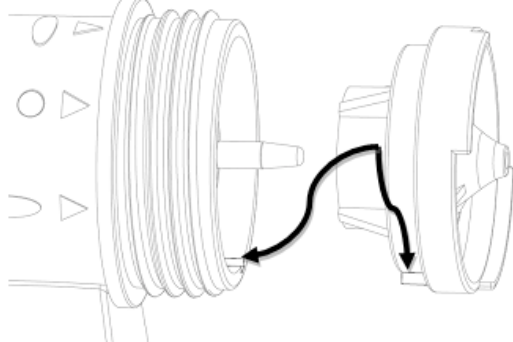


Fig. 11

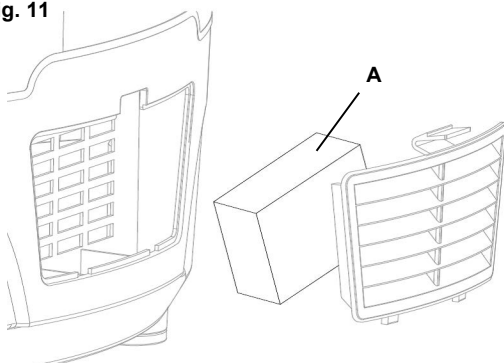


Fig. 13A

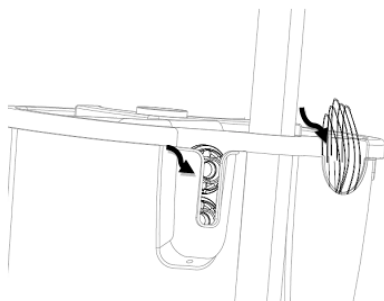


Fig. 13B

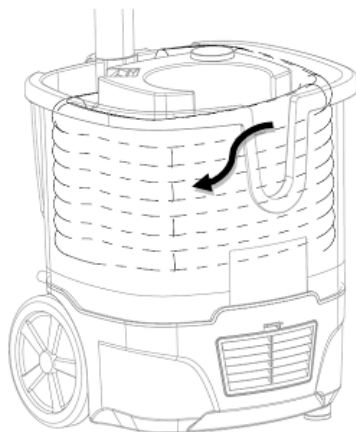


Fig. 13C


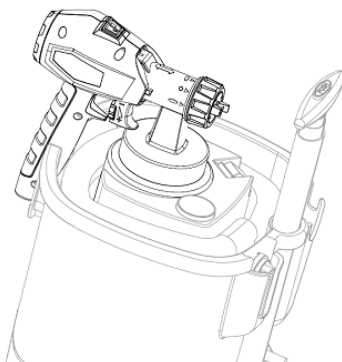


Fig. 13D

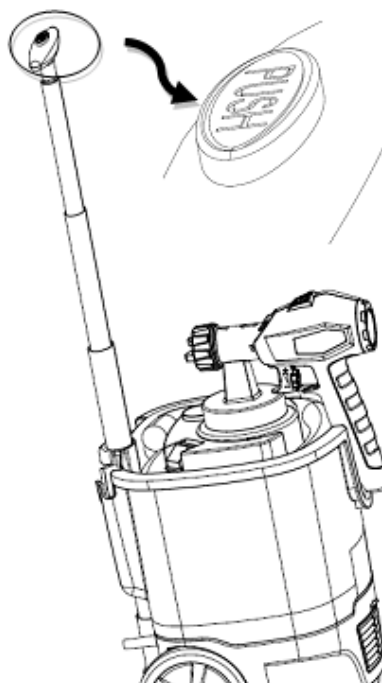

1	POPIS (OBR. A)	3
2	OBSAH BALENIA	3
3	VYSVETLENIE SYMBOLOV	4
4	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
4.1	<i>Pracovná plocha</i>	4
4.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
4.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	5
4.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	5
4.5	<i>Servis</i>	6
5	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	6
5.1	<i>V nasledujúcich prípadoch striekaciu pištoľ okamžite vypnite:</i>	6
6	ÚČEL POUŽITIA	6
6.1	<i>Nanášacie materiály vhodné na použitie</i>	6
6.2	<i>Nanášacie materiály nevhodné na použitie</i>	7
7	POUŽITIE	7
7.1	<i>Príprava nanášaného materiálu</i>	7
7.2	<i>Tabuľka riedenia (obr.2)</i>	7
8	SPUSTENIE	7
8.1	<i>Nastavenie objemu materiálu (obr. 6)</i>	8
8.2	<i>Sprejovacia technika</i>	8
9	VYRADENIE Z PREVÁDZKY A ČISTENIE	8
10	ÚDRŽBA	9
10.1	<i>Výmena vzduchových filtrov (obr. 11)</i>	9
10.2	<i>Výmena trysky (obr. 12)</i>	9
10.3	<i>Skladovanie (obr. 13)</i>	9
10.4	<i>Oprava chybných funkcií</i>	9
11	TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	10
12	HLUK	10
13	ZÁRUKA	11

14	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	11
15	VYHLÁSENIE O ZHODE.....	12

STRIEKACIA PIŠTOL' NA FARBU 750 W + VOZÍK POWX358



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

1 POPIS (OBR. A)

1. Vzduchový uzáver
2. Tryska
3. Prevlečná matica
4. Predná časť sprejovacej pištole
5. Chránič spúšte
6. Tlačidlo odistenia
7. Zadná časť sprejovacej pištole
8. Kryt filtra
9. Nastavenie objemu materiálu
10. Sieťový kábel
11. Nádobá
12. Vypínač napätia
13. Rukoväť vozíka
14. Vzduchový vývod
15. Priečnik kábla
16. Držiak príslušenstva
17. Vzduchová hadica

2 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenía!

- 1x návod
- 1x viskozimeter
- 1x náhradná tryska (1,8 mm)
- 1x tryska na pištoľ (2,6 mm)
- 1x vozík



AK zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

3 VYSVETLENIE SYMBOLOV

omto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia náradia.		Pred použitím si prečítajte návod.
	V súlade so základnými platnými bezpečnostnými normami Európskych smerníc.		V prašných podmienkach noste ochrannú masku.
	Noste vždy ochranné okuliare.		Noste chrániče sluchu.

4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

4.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmnie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

4.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

4.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripravené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečení. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámene s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

4.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

5 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **NIKDY NESTRIEKAJTE NA OSOBY** - NIKDY nemieť trysku na iné osoby alebo zvieratá. Nikdy nedovoľte, aby sa striekaná látka dostala do priameho kontaktu s pokožkou.
- **BOD VZPLANUTIA** - Táto striekacia pištoľ sa nesmie používať na striekanie horľavých farieb a riedidiel s bodom vzplanutia nižším ako 32 °C.
- **VETRANIE** - Vždy zabezpečte, aby bolo v pracovnej oblasti pri striekaní dostatočné vetranie.
- **TRYSKA V TVARE KOŠA** - Počas používania udržiavajte striekacu trysku v tvare koša vždy na svojom mieste.
- **DBAJTE NA PROSTREDIE PRACOVNEJ OBLASTI** – Striekacie pištoly nepoužívajte, ak hrozí riziko požiaru alebo explózie.
- **POZOR NA NEBEZPEČENSTVO** - Pozor na nebezpečenstvo vyplývajúce zo striekania materiálu. Pozrite si značky na nádobe alebo informácie dodané výrobcom.
- **NESTRIEKAJTE** - Nestriekajte žiadny materiál, u ktorého hrozí nebezpečenstvo.
- **OCHRANA OČÍ** - Vždy používajte vhodnú ochranu očí, aby sa do nich nedostali nebezpečné výpary alebo para.
- **NOSTE MASKU** - Nikdy nepoužívajte striekacu pištoľ bez použitia masky.
- **CHRÁŇTE SI SLUCH** - Noste chrániče sluchu, ak akustický tlak prekračuje 85 dB(A).
- **UDRŽIAVAJTE SVOJE NÁSTROJE** - Striekacu pištoľ, nádrž na farbu a trysky udržiavajte čisté. Nečistite horľavými kvapalinami s bodom vzplanutia nižším ako 32 °C. Pravidelne kontrolujte sieťový kábel a ak je poškodený, dajte ho opraviť kvalifikovanej osobe.
- **OTVORENÝ OHŇ** - Nikdy nestriekajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo plameňa horáka zariadenia.
- **FAJČENIE** - Počas striekania nikdy nefajčíte.
- **RIEDENIE** - Pred použitím farby alebo iných materiálov si vždy najprv prečítajte informácie alebo pokyny o riedení farby od výrobcu.
- **ODPOJTE OD SIETOVÉHO ZDROJA** - Pri plnení farby alebo čistení striekacej pištoly vždy zariadenie najprv odpojte od sieťového zdroja.
- **KEĎ NESTRIEKATE, ZARIADENIE VYPNITE** – Predchádzajte používaniu zariadenia, keď je gombík rýchlosti prietoku úplne zatvorený na akúkoľvek dobu.



Za používanie nevhodných látok alebo farieb, ktoré boli nesprávne zriadené, a za akékoľvek zdravotné riziká vyplývajúce z nedostatočnej ventilácie neberieme žiadnu zodpovednosť.

5.1 V nasledujúcich prípadoch striekacu pištoľ okamžite vypnite:

- Prerušenie v sieťovej zástrčke, sieťovom kábli alebo poškodenie sieťového vedenia.
- Chybný spínač.
- Dym alebo zápach zo spálenej izolácie.

6 ÚČEL POUŽITIA**6.1 Nanášacie materiály vhodné na použitie**

Farby, laky, nátery, 2-zložkové farby, priehľadné laky, automobilové laky, farbiace nátery a základné impregnačné farby na drevo miešateľné s vodou a riedidlami.

6.2 Nanášacie materiály nevhodné na použitie

Farby na stenu (emulzné farby) atď. alkalické a kyselinové farby.

7 POUŽITIE**7.1 Príprava nanášaného materiálu**

Pred sprejovaním môže byť potrebné rozriediť materiál náležitým riedidlom podľa špecifikácií výrobcu materiálu.



Nikdy neprekračujte odporúčanie na riedenie poskytnuté výrobcom farby.



Poznámka: Materiál, ktorý sa bude sprejovať, by mal byť vždy prefiltrovaný, aby sa odstránili prípadné nečistoty, ktoré by sa mohli dostať do systému a upchať ho. Nečistoty vo farbe spôsobia slabý výkon a náter bude zlý.

7.2 Tabuľka riedenia (obr.2)

Materiál	Doba vyprázdnenia (v sekundách)
Olejový email	25-45
Základná farba na báze oleja	30-50
Lak	20-55
Základný lakový náter na zbrúsenie	25-40
Olejové morenie	Riedenie nie je potrebné
Bezfarebný náter	Riedenie nie je potrebné
Polyuretán	Riedenie nie je potrebné

- Podržte skúšobný pohárik hore a odmerajte dobu v sekundách, dokedy sa kvapalina vyprázdni. Tento čas sa nazýva „Doba vyprázdnenia v sekundách“.



Poznámka: Pred meraním a plnením do kanistra sprejovací materiál premiešajte.

8 SPUSTENIE

Pred pripojením k napájaniu z elektrickej siete skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s hodnotou uvedenou na typovom štítku.

- Nádobu odskrutkujte zo sprejovacej pištole.
- Zarovnanie nasávacej trubice (obr. 3).
- Obsah nádrže sa má takmer úplne vysprejovať. Pri sprejovaní na horizontálne povrchy, otočte nasávaciu trubicu dopredu (A). Pri sprejovaní predmetov nad hlavou, otočte nasávaciu trubicu späť (B).
- Nalejte pripravený nanášací materiál a nádobu zaskrutkovaním riadne pripevnite k sprejovacej pištoľi.
- Montáž vzduchovej hadice. Spojku vzduchovej hadice vložte natesno do spojov na stroji a sprejovacej pištoľi. (obr. 4)
- Nastavte nastavenie spreja na sprejovacej pištoľi.
- Na sprejovacej pištoľi je možné zvoliť tri rôzne nastavenia striekacieho prúdu, v závislosti od aplikácie a cieľového predmetu.

Voľba nastavenia spreja

Obr. 5 A = tučný horizontálny prúd

Obr. 5 B = kruhový prúd

Obr. 5 C = tučný vertikálny prúd

Označenie sprejovacieho vzoru je možné nájsť na prednej časti sprejovača (obr. 5D, A). So šípkou na hlave smerom k priehlbine na špičke (obr. 5D, B).

- Stlačte hlavný vypínač na stroji a začnite nanášať farbu (obr. 6)

8.1 Nastavenie objemu materiálu (obr. 6)

Objem materiálu nastavte otočením regulátora na chrániči spúšte sprejovacej pištole.

- otočiť nadol → znížiť objem materiálu.
- + otočiť nahor → zvýšiť objem materiálu.



Poznámka: Odporúča sa otestovanie sprejovacej pištole na kartóne alebo podobnom povrchu, aby ste zistili správne nastavenie. Dôležité: Začnite sprejovať mimo cieľovej oblasti a dávajte pozor na prerušenia vnútri cieľovej oblasti.

8.2 Sprejovacia technika

- Výsledok sprejovania závisí hlavne od hladkosti a čistoty povrchu, ktorý sa bude sprejovať. Preto by ste mali povrch opatrne pripraviť a udržiavať ho bez prachu.
- Všetky povrchy, ktoré sa nebudú sprejovať, zakryte.
- Zakryte závitý skrutiek a podobné časti cieľového predmetu.
- Správne (obr. 7a): Sprejovaciú pištoľ držte pri rovnomernej vzdialenosti cca. 10 až 30 cm od cieľového predmetu.
- Nesprávne (obr. 7b): Vytváranie ťažkej hmly zo sprejovania, nerovnomerná kvalita povrchu.
- Rovnomerný pohyb sprejovacej pištole vytvára rovnomernú kvalitu povrchu.
- Pri hromadení nanášaného materiálu na tryske (A) a vzduchovom uzávere (B) (obr. 8) vyčistite obe časti riedidlom alebo vodou.

9 VYRADENIE Z PREVÁDZKY A ČISTENIE

- Vypnite stroj. Aktivujte ochranu spúšte, aby nanášací materiál v sprejovacej pištoľi odtiekol späť do nádoby.
- Odskrutkujte nádobu. Vyprázdňte zvyšný nanášací materiál do plechovky s materiálom.
- Pomocou kefy nádobu a nasávaciu trubicu predbežne vyčistite.
- Do nádoby nalejte rozpúšťadlo alebo vodu. Nádobu naspäť naskrutkujte. Používajte iba rozpúšťadlá so zápalným bodom viac ako 21 °C.
- Pištoľ znovu zmontujte.
- Zapojte elektrickú zástrčku, zapnite stroj a rozpúšťadlo alebo vodu nastriekajte do nádoby alebo na handričku.
- Postup opakujte, kým nebude rozpúšťadlo alebo voda unikajúca z trysky čistá.
- Vypnite stroj a odpojte zástrčku.
- Potom nádobu úplne vyprázdnite. Tesnenie nádoby vždy udržiavajte bez zvyškov nanášacieho materiálu a skontrolujte, či nie je poškodené.
- Stlačte tlačidlo rýchlouvoľnenia (A) nadol a vytiahnite prednú časť striekacej pištole. Dôkladne ju vyčistite. Súčasti trysky rozmontujte a každú časť samostatne vyčistite (obr. 9).
- Pomocou handričky namočenej v riedidle alebo vo vode očistite vonkajší povrch sprejovacej pištole a nádoby.
- Trysku znovu namontujte späť na sprejovač (obr. 10).



Varovanie! Trysku ani vzduchové otvory v sprejovacej pištoľi nikdy nečistite pomocou ostrých kovových predmetov.

10 ÚDRŽBA**10.1 Výmena vzduchových filtrov (obr. 11)**

Ak je vzduchový filter (A) znečistený, vymeňte ho. Uvoľnite upevnenie krytu zo stroja, do krytu umiestnite vzduchový filter. Kryt zatlačte späť na stroj.



VAROVANIE! Stroj nikdy neprevádzkujte bez vzduchového filtra. Mohli by sa nasat' nečistoty a narušať funkciu stroja.

10.2 Výmena trysky (obr. 12)

Ak je tryska opotrebovaná, vymeňte ju. Trysky je možné vymieňať aj podľa aplikácie náteru. So zariadením sa dodávajú dve dodatočné trysky a je možné ich nájsť v nádobe na trysky. Trysku menšej veľkosti možno namontovať, ak chcete získať jemný vzor, keď sa bude nanášať farba s nízkou viskozitou.

10.3 Skladovanie (obr. 13)

Po použití a vyčistení kábel zbalte a odložte ho do priečinka (A). Hadicu natočte na základňu (B) a sprejovač uložte do základne (C).

Stlačte tlačidlo PUSH a vysuňte vyťahovaciu tyč. Zariadenie presúvajte pomocou kolies. Vyťahovaciu tyč zasuňte opätovným stlačením tlačidla PUSH (D).

10.4 Oprava chybných funkcií

Problém	Príčina	Náprava
Z trysky nevychádza žiadny nanášací materiál	Tryska je upchatá Napájacia trubica je upchatá Nastavenie objemu materiálu je otočené príliš ďaleko doľava (-) Napájacia trubica je uvoľnená V nádobe sa nevytvára tlak	Vyčistite. Vyčistite. Otočte doprava (+) Vložte Utiahnite nádobu
Nanášací materiál kvapká z trysky	Tryska je uvoľnená Tryska je opotrebovaná Tesnenie trysky je opotrebované Nahromadenie nanášaného materiálu na vzduchovom uzávere, tryske alebo ihle	Utiahnite Vymeňte Vymeňte Vyčistite
Rozprašovanie je príliš hrubé	Viskozita nanášaného materiálu je príliš vysoká Objem materiálu je príliš veľký Skrutka pre nastavenie objemu materiálu je otočená príliš ďaleko doprava (-) Kontaminovaná tryska Vzduchový filter je veľmi znečistený Príliš malá tvorba tlaku v nádobe	Riedky Otočte skrutku pre nastavenie objemu materiálu doľava (-) Vyčistite Vymeňte Utiahnite nádobu
Pulzovanie sprejovacieho prúdu	Nanášací materiál v nádobe dochádza Vzduchový filter je veľmi znečistený	Doplňte Vymeňte

Nanášací materiál spôsobuje „kvapky farby“	Aplikuje sa príliš veľa nanášaného materiálu	Otočte nastavovaciu skrutku objemu materiálu doľava (-)
Príliš veľa hmlý nanášaného materiálu (horný sprej)	Vzdialenosť od predmetu je príliš veľká Aplikuje sa príliš veľa nanášaného materiálu	Zmenšite vzdialenosť Otočte nastavovaciu skrutku objemu materiálu doľava (-)
Farba vo ventilačnej hadici	Znečistená membrána Chýbná membrána	Vyčistite membránu Vymeňte membránu

11 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Menovitý výkon	750 W
Menovité napätie	220-240 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Motor s uhlíkovými kefkami	Áno
Veľkosť vzduchovej hadice	3 m
Priemer trysky	2,6 mm
Nastaviteľná tryska	Áno
Rýchlosť toku	800 g/min
Max. viskozita	60 din/sec
Dĺžka kábla	2 m
Kapacita nádrže	0,8 l
Nastaviteľné ovládanie toku farby	Áno
Jednoduché čistenie	Áno
Systém HVLP (vysoký objem, nízky tlak)	Áno
Vzory striekania	3
Okrúhly vzor striekania	Áno
Horizontálny vzor striekania	Áno
Vertikálny vzor striekania	Áno
Rýchlovýmenný filter	Áno
Rýchlouvoľnenie	Áno
Prenosná rukoväť	Áno
Držiak príslušenstva	Áno
Vzduchová hadica	Áno

12 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	88 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie)	0,3 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

13 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. číslo 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

15 VYHLÁSENIE O ZHODE



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že
Výrobok: STRIEKACIA PIŠTOL' NA FARBU 750 W + vozík
Obchodná známka: POWERplus
Model: POWX358

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií):

2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií):

EN60335-1 : 2012
EN50580 : 2012
EN62233 : 2008
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2008

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Hugo Cuypers
Manažér certifikácie
02/06/15