

SONY®



Bezpečnostní příručka

CUH-7116B

7029925

VAROVÁNÍ

Neotvírejte kryt, abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem. Servis přenechejte pouze kvalifikovanému personálu.

Upozornění

Používání ovládání, aplikace úprav nebo provádění procedur jinak, než jak je uvedeno v tomto dokumentu, může vyústit v nebezpečné vystavení se záření.

Používání optických přístrojů spolu s tímto výrobkem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek 1. třídy pod normou IEC60825-1:2007, 2014.



Toto zařízení bylo otestováno a splňuje ustanovení směrnice RE při použití kabelu, který je kratší než 3 metry. Nepoužívejte kabely delší než 3 metry.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společnosti Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Směrnice RE prohlášení „Informal DoC“

Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Toto rádiové vybavení je určeno k použití se schválenou verzí (verzemí) softwaru uvedenými v Prohlášení o shodě EU. Software nainstalovaný v tomto radiozařízení splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Zjištění verze softwaru: Vyberte možnost  (Nastavení) > [Systém] > [Informace o systému].

Bezdrátové frekvenční pásmo a maximální výstupní výkon:

- Bluetooth® 2,4 GHz: méně než 2,5 mW
- WLAN 2,4 GHz: méně než 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: méně než 100 mW, W58: méně než 25 mW

Energetická účinnost

Informace založené na požadavcích EU na ekodesign podle nařízení (ES) č. 801/2013 a také na samoregulační iniciativě EU pro další zlepšování energetické účinnosti herních konzolí (uznané zprávou Evropské komise COM (2015) 178 final) naleznete na této adrese: eu.playstation.com/Energyefficiency

Záchvaty navozené světelnou stimulací (fotosenzitivní epilepsie)

Pokud trpíte epilepsií nebo míváte záchvaty, poraďte se s lékařem, než začnete hrát. Působení světelných záblesků či blikajících barev nebo jiná světelná stimulace na televizní

obrazovce či při hraní videoher může u některých osob vyvolávat bolesti očí, mihotavé vidění, migrény, záchvaty svalů, záchvaty křečí, výpadky paměti, ztráty vědomí nebo stavy dezorientace. Pokud během hraní videoher dojde k některému z uvedených příznaků, okamžitě hraní přerušete a poraďte se s lékařem.

Pokud zaznamenáte nějaký z následujících příznaků, ihned přestaňte hrát.

Pokud kromě výše uvedených příznaků při hraní zaznamenáte bolest hlavy, závratě, nevolnost, únavu či příznaky podobné cestovní nevolnosti nebo vás začne bolet jakákoliv část těla (oči, uši, dlaně, paže, nohy), ihned přestaňte produkt používat. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.

Rádiové vlny

Rádiové vlny mohou negativně ovlivňovat elektronická nebo lékařská zařízení (například kardiostimulátory), což může způsobit jejich selhání a případná zranění.

- Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, poraďte se s lékařem nebo s výrobcem lékařského zařízení dříve, než začnete používat bezdrátové síťové funkce (Bluetooth® a bezdrátová síť WLAN).
- Nepoužívejte bezdrátové síťové funkce v následujících oblastech:
 - Oblasti, kde je jejich použití zakázáno (např. nemocnice). Pokud se nacházíte v prostorách zdravotnického zařízení, řiďte se při používání systému pokyny daného zařízení.
 - Oblasti v blízkosti poplašných požárních zařízení, automatických dveří a jiného automatizovaného vybavení.

3D obraz

U některých osob se mohou při sledování 3D videa nebo při hraní stereoskopických 3D her na 3D televizorech vyskytnout nepříjemné pocity (jako například oční napětí, únava očí nebo nevolnost). Pokud se u vás tyto nepříjemné pocity vyskytnou, měli byste okamžitě přestat váš televizor používat, dokud tyto příznaky neodezní.

Obvykle doporučujeme, abyste se vyvarovali dlouhodobého používání systému PlayStation®4 a dělali patnáctiminutové přestávky po každé hodině hraní. Při hraní stereoskopických 3D her nebo sledování 3D videa se ovšem délka a četnost nezbytných přestávek může u různých osob lišit. Dělejte přestávky dostatečně dlouhé na to, aby jakékoli nepříjemné pocity odezněly. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se prosím se svým lékařem.

Zrak malých dětí (zejména dětí mladších šesti let) je stále ve vývoji. Než malým dětem dovolíte sledovat 3D video nebo hrát stereoskopické 3D hry, poraďte se s dětským lékařem nebo odborníkem na optometrii. Malé děti by měly být pod dozorem dospělých, aby bylo zajištěno dodržování výše uvedených doporučení.

Systémový software

Aktualizáciou systémového softvéru systému PS4™ získate možnosť využívať doplnkové funkcie, vylepšené používanie a rozšírené možnosti zabezpečenia. Vždy provádějte aktualizaci na nejnovější verzi.

- Pokud nemůžete aktualizovat prostřednictvím internetu, je možné také použít herní disk nebo úložné zařízení USB. Podrobnosti naleznete na stránce aktualizací (●▶ zadní přebal).
- Použití tohoto systému PS4™ znamená přijetí licenčního ujednání pro systémový software společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Více podrobností naleznete na adrese doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.

VAROVÁNÍ.....	2
Bezpečnostní opatření	6
Technické údaje	14
Copyright a ochranné známky	17

Informace uvedené v této příručce mohou být bez upozornění upraveny.

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtete tuto příručku a uschovejte ji, abyste do ní mohli nahlédnout v budoucnu. Tuto příručku by si měli přečíst rodiče a opatrovníci dětí a zajistit, aby děti dodržovaly všechna bezpečnostní opatření.

Bezpečnost

Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na bezpečnost. Každé elektrické zařízení však může v případě nesprávného používání způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo zranění osob. V zájmu zabezpečení bezproblémového používání systému se řiďte následujícími pokyny:

- Dodržujte všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny.
- Pravidelně kontrolujte, jestli není poškozený síťový kabel AC a jestli se na zástrčce či síťové zásuvce nehromadí prach.
- Pokud se zařízení chová nezvykle, vydává neobvyklé zvuky, zapáchá nebo je na dotyk příliš horké, ukončete okamžitě jeho používání, odpojte síťový kabel AC od elektrické sítě a odpojte všechny ostatní kabely.
- Systém připojte a používejte tak, abyste měli snadný přístup k elektrické zásuvce.
- Obratě se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům systému PlayStation®, kterou lze najít v záruční brožuře.

Používání a manipulace s přístrojem

- Systém je třeba umístit a používat na takovém místě, aby byl vždy minimálně 20 cm od vašeho těla.

- Systém nepoužívejte v uzavřeném prostoru nebo na místě, kde může docházet k nahromadění tepla. Mohlo by dojít k jeho přehřátí a následnému vznícení, úrazu či selhání.
- Pokud se vnitřní teplota systému zvýší, zobrazí se zpráva. V takovém případě systém vypnete a po určitou dobu jej nepoužívejte. Poté, co se systém ochladí, jej přemístěte na místo s dobrou ventilací a znovu jej spusťte.
- Zařízení používejte v době osvětlených prostorách a zachovávejte bezpečnou vzdálenost od obrazovky.
- Vyvarujte se dlouhodobého používání systému PS4™. Během každé hodiny hraní si udělejte 15 minutovou přestávku.
- Nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí.
- Pokud pocítíte známky únavy nebo se u vás při používání bezdrátového ovladače objeví bolesti v rukách či pažích, ihned přestaňte systém používat. Jestliže tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
- Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv z následujících zdravotních problémů, okamžitě přestaňte systém používat. Jestliže symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře.
 - Závrať, nevolnost, únava nebo příznaky podobné cestovní nevolnosti
 - Nepohodlí nebo bolest určitých částí těla (oči, uši, ruce nebo ramena)
- Systém, příslušenství a malé součásti uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou malé díly spolknout nebo se zamotat do kabelů, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závalu.
- Před připojením kabelu HDMI zajistěte, aby byl síťový kabel AC odpojený od elektrické sítě.
- V případě, že dojde k bouři, nedotýkejte se systému ani připojených kabelů či příslušenství.

- Systém ani jeho příslušenství nepoužívejte v blízkosti vody.
- Dbejte na to, aby se do systému nebo jeho příslušenství nedostala žádná kapalina, prach ani cizí tělesa.
- Nevystavujte systém dešti ani vlhku.
- Na systém nestavte žádné nádoby s tekutinou.
- Nedotýkejte se konektorů systému nebo příslušenství.
- Nevystavujte systém ani jeho příslušenství působení prachu, kouře nebo páry. Neumisťujte systém ani do oblasti s nadměrným výskytem prachu nebo cigaretového kouře. Nahromadí-li se na vnitřních součástech systému, jako je například čočka, prach nebo sraženiny z cigaretového kouře, může to vést k poruše systému.
- Systém pokládejte pouze do vodorovné nebo svislé polohy. Postavíte-li systém do vertikální polohy, použijte vertikální podstavec (prodáván samostatně) určený pro tento model systému.
- Když systém přenášíte, buďte opatrní. Pokud systém pevně nedržíte, mohl by spadnout a způsobit případnou škodu nebo zranění.
- Nepřenášejte systém ani neměňte jeho polohu, když je v něm vložený disk. Případné otřesy by mohly vést k poškrábání disku nebo pevného disku systému.
- Nevypínejte systém, pokud probíhá ukládání dat nebo jejich načítání ze systémového úložiště.
- Neodpojujte síťový kabel AC od elektrické sítě, dokud nezhasne kontrolka napájení. Pokud odpojíte síťový kabel AC, když svítí nebo bliká kontrolka napájení, může dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození systému.
- Nehýbejte systémem a neupravujte jeho polohu, když kontrolka napájení svítí nebo bliká. Může dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození systému.
- Na systém si nnestoupejte ani na něj nepokládejte žádné předměty. Nepokládejte na něj ani žádná další zařízení.
- Neumisťujte systém ani k němu připojená příslušenství na podlahu nebo nějaké místo, kde by o ně mohl někdo zavadit nebo zakopnout.
- Během používání systému se vyvarujte toho, abyste se systému delší dobu dotýkali nebo byli v dlouhodobém kontaktu se vzduchem proudícím z jeho větracích otvorů. Dlouhodobý kontakt vám za těchto podmínek může způsobit nízkoteplotní popáleniny.
- Připojte-li systém k plazmovému nebo projekčnímu* televizoru, nenechávejte na obrazovce svítit statický obraz delší dobu, jelikož by na ní mohl zůstat trvale vypálený stín daného obrazu.
* S výjimkou LCD obrazovek
- Rodiče by měli hlídat, jaké hry na internetu jejich děti hrají, aby tak zajistili bezpečné a zodpovědné používání internetu. Více informací naleznete na adrese eu.playstation.com/parents.
- Pokud se sluchátka s mikrofonom či sluchátka používají při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Po určité době vám stále hlasitější zvuk může začít znít normálně, ale ve skutečnosti dochází k poškození sluchu. Pokud vám bude zvonit v uších nebo v nich pocítíte jakékoli nepohodlí či uslyšíte tlumené hlasy, ukončete poslech a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím dříve může dojít k poškození sluchu. Abyste si chránili sluch:
 - Omezte dobu používání sluchátek či sluchátek s mikrofonom při vysoké hlasitosti.
 - Vyhýbejte se zvyšování hlasitosti, abyste přehlušili okolní zvuky.
 - Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, že lidé ve vaší blízkosti hovoří.
- Nepoužívejte sluchátka či sluchátka s mikrofonom, pokud vám dráždí kůži. Pokud vám sluchátka či sluchátka s

mikrofonem dráždí kůži, okamžitě je přestaňte používat. Pokud symptomy neustávají ani po ukončení používání, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Při používání sluchátek s mikrofonem nebo sluchátek v suchém prostředí můžete někdy pocítit malý a rychlý (statický) otřes v uších. Je to důsledek statické elektřiny nahromaděné v těle, nikoli porucha sluchátek s mikrofonem nebo sluchátek.

Podmínky uskladnění

- Nevystavujte systém, baterii ani příslušenství vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu světlu.
- Nezahřívajte systém pomocí kuchyňského nebo jiného ohřívacího vybavení, jako je vysoušeč vlasů. Mohli byste zapříčinit požár, zranění nebo poškození přístroje.
- Systém ani jeho příslušenství neumísťujte na žádné plochy, které jsou nakloněné, nestabilní nebo vystavené vibracím.

Informace o zařízení USB

Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva „Bylo připojeno neznámé zařízení USB“, může se jednat o některou z následujících příčin:

- Připojené zařízení USB není kompatibilní se systémem.
- Připojené zařízení USB je kompatibilní pouze s některými softwarovými tituly.
- K rozbočovači USB je připojeno více zařízení USB.

Použití bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4

Následující poznámky se mohou vztahovat také na další ovladače.

- Upozornění – použití vestavěné baterie:
 - Součástí tohoto produktu je lithium-iontová nabíjecí baterie.

- Před používáním tohoto produktu si přečtete veškeré pokyny pro manipulaci a nabíjení baterie a dodržujte je.
- Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Nesprávné použití může vést k požáru a popáleninám.

- Nesnažte se baterii otevřít, rozbít, zahřívát ani zapalovat.
- Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, když produkt nepoužíváte.
- Baterie vždy zlikvidujte v souladu s místními zákony nebo nařízeními.

- Nemanipulujte s poškozenými nebo vytékajícími lithium-iontovými bateriemi. Pokud vytéká kapalina interní baterie, přestaňte okamžitě používat produkt a požádejte o pomoc technickou podporu. Pokud se vám kapalina dostane na oděv, kůži nebo do očí, okamžitě zasaženou oblast opláchněte čistou vodou a obraťte se na lékaře. Kapalina baterií může způsobit oslepnutí.
- Pokud máte poraněné či nemocné kosti, klouby či svaly na rukou či pažích, potom nepoužívejte vibrační funkci. Pokud máte zdravotní potíže nebo zranění, nepoužívejte bezdrátový ovladač k hraní softwarových titulů, které obsahují funkci vibrací, dokud tuto funkci nedeaktivujete.
- Funkci vibrací můžete zapnout nebo vypnout v nabídce  (Nastavení) na function screen (obrazovce funkcí).
- Používáte-li funkce pohybového senzoru bezdrátového ovladače, vezměte prosím na vědomí následující body. Pokud ovladač udeří do osoby či nějakého předmětu, může způsobit úraz nebo škodu.
 - Než začnete funkci detekce pohybu používat, ujistěte se, že máte kolem sebe dostatek místa pro svůj pohyb.
 - Pevně uchopte bezdrátový ovladač, abyste zabránili jeho vyklouznutí z vašeho sevření a nedošlo tak ke škodě či úrazu.

- Používáte-li bezdrátový ovladač s USB kabelem, ujistěte se, že kabel nemůže zasáhnout jinou osobu nebo nějaký předmět, a kabel během hraní nevytahujte ze systému PS4™.
- Některé periferie systémů PlayStation®, PlayStation®2 a PlayStation®3, například analogový ovladač (DUALSHOCK®), analogový ovladač (DUALSHOCK®2) a analogový ovladač DUALSHOCK®3 nejsou se systémem PS4™ kompatibilní.
- Nedívejte se upřeně na světelnou lištu na ovladači, když bliká. Pokud pocítíte kdekoli v těle nepohodlí nebo bolest na základě světelné stimulace, ihned přestaňte zařízení používat.
- Ovladač nabíjejte v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 °C až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení dostatečně efektivní.
- Baterie má omezenou životnost. Výdrž baterie se s opakovaným používáním a věkem bude postupně zkracovat. Životnost baterie také závisí na způsobu skladování, stavu používání, prostředí a dalších faktorech.
- Když bezdrátový ovladač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej alespoň jednou ročně plně nabít, abyste zajistili funkčnost baterie.

Větrací otvory

Dejte pozor, abyste neblokovali žádné větrací otvory. Chcete-li svému přístroji zajistit dobré odvětrávání, řiďte se těmito pokyny:

- Umístěte systém alespoň 10 cm od zdi.
- Neumísťujte ho na koberec nebo kobereček s dlouhými vlákny.
- Neumísťujte přístroj do těsných nebo přeplněných prostor.
- Nezakrývejte ho látkou.
- Zabraňte tomu, aby se na větracích otvorech hromadil prach.

Používání síťového kabelu AC

- Aby se zaručilo bezpečné používání, pravidelně kontrolujte síťový kabel AC. V případě poškození okamžitě ukončete používání a obraťte se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům systému PlayStation®, kterou lze najít v záruční brožuře.
- Nepoužívejte jiný přívodní elektrický kabel než dodávaný síťový kabel AC. Kabel nijak neupravujte.
- Nedotýkejte se zástrčky síťového kabelu AC mokřými rukama.
- Síťový kabel AC umístěte tak, aby se na něj nešlapalo a aby nebyl stlačený (zejména v oblasti u zástrčky, zásuvek prodlužovacích kabelů a místa vývodu kabelu ze systému).
- Na kabel nepokládejte žádné těžké předměty.
- Síťový kabel AC neumísťujte do blízkosti ohřevných zařízení a nevystavujte ho působení tepla.
- Braňte hromadění prachu a cizích částic kolem konektoru AC IN. Před připojením či zapojením síťového kabelu AC zkontrolujte, že v zásuvce či na ní, na připojovacím konci kabelu, na elektrickém napájení či na konektoru AC IN na zadní straně systému nejsou prach či cizí částice. Pokud se zástrčka či konektor zašpiní, utřete je před připojením suchou látkou.
- Před čištěním nebo přesunováním systému, případně pokud nehodláte systém delší dobu používat, odpojte síťový kabel AC od elektrické sítě. Při odpojení uchopte síťový kabel za zástrčku a vytáhněte ho přímo rovně z elektrické sítě. Nikdy netahejte za kabel ani ji nevytahujte pod úhlem.
- Síťový kabel AC nepřipojujte k napětovému transformátoru nebo k proudovému měniči. Pokud připojíte síťový kabel AC k napětovému transformátoru (v případě zámořských cest) nebo k proudovému měniči (používání v automobilu), může se v systému vytvářet a nahromadit teplo a způsobit popáleniny nebo poruchu přístroje.

Nikdy systém ani jeho příslušenství nerozebírejte ani neupravujte.

Systém PS4™ a jeho příslušenství používejte v souladu s dokumentací k produktu. Analýza nebo úprava systému či příslušenství, stejně tak jako analýza a využívání konfigurací jeho obvodů nejsou povoleny ani autorizovány. Při neoprávněné modifikaci systému pozbývá záruka platnosti. Uvnitř systému PS4™ nejsou žádné součásti, které by mohl opravit sám uživatel (jednotku pevného disku (HDD) je možné vyjmout, ale nikoli demontovat nebo na něm provádět modifikace). Mimo to hrozí riziko zasažení laserovým zářením a elektrickým proudem.

Sít

- Pro připojení k síti je zapotřebí širokopásmové internetové připojení.
- Poplatky za internetové služby hradíte vy. Podrobnosti naleznete v informacích uvedených ve vaší smlouvě o internetových službách, případně se obraťte na svého poskytovatele internetu.
- Používejte pouze kabel ethernet kompatibilní se sítěmi 10BASE-T, 100BASE-TX nebo 1000BASE-T. Nepoužívejte kabel pro standardní bytovou telefonní linku ani kabely jiných druhů než těch, které jsou zde uvedeny. Použijete-li špatný druh kabelu, může se zvětšit tok elektrického proudu na úroveň vyšší, než je pro průchod portem LAN zapotřebí, což může vést k nahromadění tepla, vznícení nebo poruše přístroje.

Funkce bezdrátové sítě

- Tato funkce bezdrátové sítě využívá frekvence v rozsazích 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). Rozsah radiových vln 2,4 GHz je sdílen nejrůznějšími zařízeními. Produkt byl zkonstruován tak, aby byl účinek ostatních zařízení využívajících toto pásmo omezen na co nejmenší míru. Přesto však může v některých případech docházet k interferenci s ostatními zařízeními, která se projeví omezením rychlosti připojení, zkrácením dosahu signálu nebo náhlým ukončením připojení k internetu.
- Provoz v pásmu 5 150 až 5 350 MHz je povolen pouze uvnitř budov.
- Pokud byste-li se vyhledat přístupové body bezdrátové sítě WLAN pomocí vyhledávací funkce systému PS4™, mohou se vám zobrazit přístupové body, které nejsou určeny k veřejnému použití. Připojujte se pouze k takovému přístupovému bodu, pro nějž máte oprávnění nebo který je dostupný prostřednictvím veřejné bezdrátové sítě WLAN či služby hotspot.

Kondenzace vlhkosti

Pokud systém nebo disk přenesete z chladného prostředí rovnou do tepla, na čochce uvnitř systému nebo na disku se může vysrážet vlhkost. Systém v takovém případě nemusí správně fungovat. Pokud k tomuto dojde, vyjměte disk, vypněte systém a odpojte ho ze sítě. Nezasunujte disk zpět do té doby, dokud se vlhkost nevypaří (může to trvat i několik hodin). Pokud systém ani nadále řádně nepracuje, obraťte se na příslušnou linku podpory služeb zákazníků systému PlayStation®, kterou lze najít v záruční brožůře.

Čištění

Z bezpečnostních důvodů před čištěním systému či připojeného příslušenství odpojte síťový kabel AC od elektrické sítě.

Vnější plochy (plastový kryt systému a bezdrátový ovladač)

Chcete-li omezit opotřebení vnějšku produktu nebo změnu jeho barvy, řiďte se těmito pokyny.

- Otírejte přístroj pomocí jemné suché látky.
- Nenanášejte na přístroj insekticidy nebo jiné těkavé látky.
- Nenechávejte na produktu položené delší dobu žádné gumové či vinylové materiály.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte produkt čistícími ubrousky napuštěnými chemickými látkami.

Větrací otvory

Pokud se ve větracích otvorech systému nahromadí prach, vysajte prach vysavačem s malým výkonem.

Konektory

Jestliže jsou konektory nebo síťový kabel AC systému znečištěné, systém nepoužívejte. Pokud použijete znečištěný systém, může dojít k obstrukci průchodu elektrického proudu. Nečistoty odstraňte pomocí suché látky.

Sluchátka s mikrofonem

Pokud se neožývá žádný zvuk nebo je kvalita zvuku ve sluchátkách s mikrofonem slabá, zkontrolujte, jestli jsou konektory sluchátek s mikrofonem a zástrčka sluchátek s mikrofonem čisté. Pokud ne, utřete je suchou měkkou látkou.

Disky

Poznámka ke kompatibilitě

Některá média mohou mít omezení podle regionu nebo území a ve vašem systému nemusí fungovat. Bližší informace naleznete na obalu média.

Manipulace

Otisky prstů, prach, nečistoty či škrábance na disku mohou vést k pokřivení obrazu či snížení kvality zvuku. Vezměte v úvahu následující informace.

- Při manipulaci s diskem se nedotýkejte povrchu disku.
- Na disky nenalepujte žádné nálepky ani pásky a nepište na ně.

Ukládání

- Disky nevystavujte působení vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo přímého slunečního světla.
- Pokud disky nebudete delší dobu používat, uložte je do jejich pouzder. Pokud budete skladovat disky bez obalů navršené na sobě nebo nakřivo, může to vést k jejich deformaci.

Metoda čištění

- Disky čistěte pomocí jemné látky. Otírejte je zlehka od středu ke krajům.
- Nepoužívejte rozpouštědla, čistící prostředky na gramofonové desky, antistatický sprej ani žádné jiné chemikálie, jelikož by mohly disk poškodit.



Vertikální podstavec (prodává se samostatně)

Bezpečnost

- NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ - Obsahuje malé části. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Používání a manipulace s přístrojem

- Pokud umístíte systém do svislé polohy, použijte vertikální podstavec (prodává se samostatně) pro daný model systému.
- Během upevňování podstavce k systému umístěte systém na měkkou látku.
- Pokud je připojen podstavec, nezvedejte systém pouze za podstavec.


Připojení podstavce

1 Vyberte správný nástavec.

Dva nástavce v balení mají odlišné značky. Zobrazený nástavec níže je správný pro váš systém PS4™.




- 2 Držte nástavec montážními sloupky směrem dolů. Pak vyrovnejte značku Δ $\circ$ $\times$ $\square$ na nástavci a systému PS4™.**
Vložte nástavec tak, aby ležela naplocho na systému.

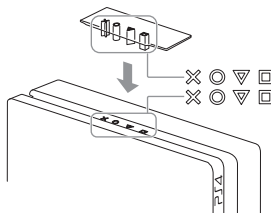


- 3 Držte podstavec gumovými částmi směrem nahoru. Pak umístěte podstavec nad nástavec tak, aby byly otvory vyrovnané.**

Podstavec má dva otvory s různými značkami. Použijte otvor, který odpovídá zde uvedené značce.

Umístěte podstavec tak, aby ležel naplocho na systému.

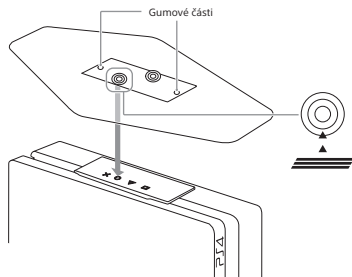

- 4 Pomocí mince nebo podobného plochého předmětu utáhněte montážní šroub.**

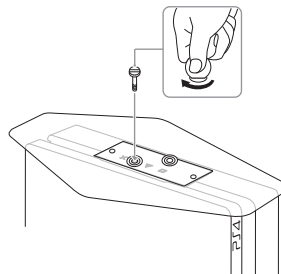



Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě a Turecku likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. Elektrické výrobky a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. obraťte se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. Chemické symboly pro rtuť (Hg) či olovo (Pb) budou uvedeny, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova.

Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.

Technické údaje

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. V závislosti na používané verzi softwaru se systém může chovat odlišně, než jak je popsáno v této příručce.

Systém PlayStation®4

Hlavní procesor	Jednočipový speciální procesor CPU: x86-64 AMD „Jaguar“, 8 jader GPU: 4,20 TFLOPS, AMD grafická architektura na bázi Radeon™
Paměť	GDDR5 8 GB
Jednotka pevného disku (HDD)	Interní, 1 TB ^{*1}
Optický disk (pouze ke čtení)	BD 6× CAV DVD 8× CAV
Laser	Druh: Polovodič, kontinuální Vlnová délka BD: 395 - 415 nm Napájení: max 1 mW Vlnová délka DVD: 640 - 675 nm Napájení: max 1 mW Vlnová délka CD ^{*2} : 765 - 805 nm Napájení: max 1 mW
Vstup/výstup^{*3}	Port SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen1) × 3 Port AUX

Síť	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.0 (LE)
Výstup AV	Port HDMI™ OUT *4 Port DIGITAL OUT (OPTICAL)
Ovladač	Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4
Napájení	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Maximální jmenovitý výkon	310 W
Vnější rozměry (vyjma vystupujících částí)	Přibližně 295 × 55 × 327 mm (šířka x výška x hloubka)
Hmotnost	Přibližně 3,2 kg
Provozní teplota	5–35 °C
Hladní dodávané položky	Kabel HDMI Kabel USB Monofonní sluchátka s mikrofonom (s funkcí ztlumení) Síťový kabel AC

*1 Část kapacity pevného disku je rezervována pro správu systému, údržbu a další možnosti. Kapacita pevného disku se v důsledku toho může lišit.

*2 Není možné přehrávat disky CD.

*3 Použitelnost všech připojených zařízení není zaručena.

*4 Použijte dodávaný kabel HDMI.

Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4

Vstupní jmenovitý výkon	5 V DC, 800 mA
Typ baterie	Vestavěná lithium-iontová baterie
Napětí	3,65 V DC
Kapacita baterie	1 000 mAh
Provozní teplota	5–35 °C
Hmotnost	Přibližně 210 g

Vertikální podstavec (prodává se samostatně)

Vnější rozměry (vyjma vystupujících částí)	Přibližně 295 × 116 × 9,5 mm (šířka x výška x hloubka)
Hmotnost	Přibližně 129 g
Provozní teplota	5–35 °C
Země výroby	Čína

Přehrávatelné disky

Blu-ray Disc™ (BD)*1	BD-ROM formátu PlayStation®4*2
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE*3
DVD*1	DVD-ROM
	DVD+R/RW
	DVD-R/RW
	AVCHD

- *1 Při prvním přehrávání disku musíte povolit funkci přehrávání disku přes internet.
- *2 Software formátu PlayStation®, software formátu PlayStation®2 a software formátu PlayStation®3 není možné z disku přehrát.
- *3 Přehrávání disků BD-RE verze 1.0 není podporováno.

Kódy oblasti

Podle použitého disku může být přiřazený kód oblasti založený na zeměpisné oblasti, kde je disk distribuován. Systém PS4™ dokáže přehrávat disky označené následujícími kódy oblasti.

Disk	Kód regionu
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	 
BD-ROM formátu PlayStation®4	 

Poznámky

- Disky DVD, které nebyly finalizované, nelze přehrávat.
- Nepoužívejte následující disky. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození systému.
 - 8cm disky
 - Jiné než kruhové disky, například disky ve tvaru karty, hvězdy či srdce
 - Disky, které jsou popraskané či deformované nebo disky, které byly opravované

- Disk DualDisc obsahuje jednu stranu, která splňuje standardy DVD, a druhou stranu se zvukovou stopou. Stranu se zvukovou stopou nelze přehrát na systému PS4™.
- Přehráváte-li disky s obsahem, který byl pirátsky zkopírován, mohou se ozývat neobvyklé zvuky a obsah se nemusí přehrávat správně.
- Chcete-li nepřerušovaně přehrávat disky Blu-Ray s obsahem chráněným autorskými právy, musíte obnovit šifrovací klíč pro AACS (Advanced Access Content System). Šifrovací klíč sa automaticky obnoví po připojení systému PS4™ k internetu.
- Některé disky nemusí být možné přehrát kvůli škrábancům, prachu, kvalitě záznamu nebo charakteristikám záznamového zařízení.
- V některých případech při přehrávání na systému PS4™ nemusejí disky BD a DVD pracovat správně. To je hlavně kvůli různým variantám procesu zpracování nebo kódování softwaru.

Copyright a ochranné známky

„PS“, „PlayStation“, „PS4“, „DUALSHOCK“ a „△○×□“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“, „“ a „Sony Entertainment Network“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.

AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | 7.1 is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.



USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Uživatelská příručka

Na obrazovce funkcí vyberte možnost  (Nastavení) >

 (Uživatelská příručka / užitečné informace) >  (Uživatelská příručka). Tento dokument obsahuje vysvětlení, jak používat jednotlivé funkce, jak provádět nastavení a další úkony.

Uživatelskou příručku je možné si prohlédnout i z počítače či jiného zařízení.

manuals.playstation.net/document/cz/ps4/

Stránka aktualizací

Tato stránka nabízí nejnovější informace o aktualizacích systémového softwaru, včetně informací, jak systémový software aktualizovat.

eu.playstation.com/ps4/

Podpora

Oficiální web podpory pro produkty PlayStation® poskytuje nejnovější otázky a odpovědi týkající se produktu.

eu.playstation.com/help/ps4/



Sony
Interactive
Entertainment