



Vítej v budoucnosti hraní.  
**Stručná příručka**

Česky

CUH-7116B


7029913

# Začínáme

## 1 Připoj systém k televizoru.

Podle kroků ❶ až ❹ níže připoj svůj systém PlayStation®4 k televizoru. K připojení je nutné použít dodávaný kabel HDMI.

Pohled ze zadní strany

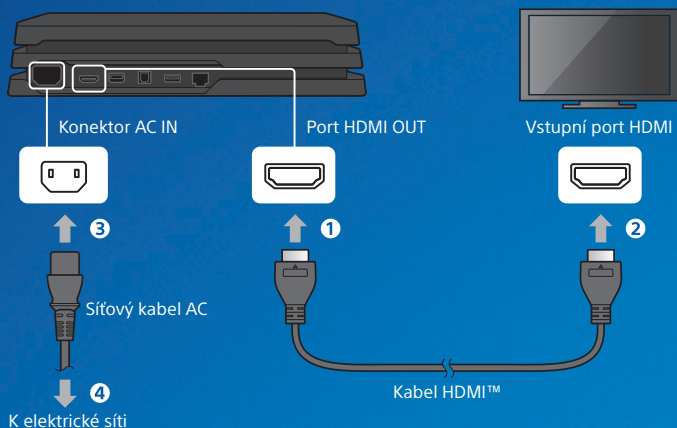

Můžete převést uložená data ze svého stávajícího systému PS4™ do nového systému PS4™. Pokud máte v plánu tento převod provést, doporučujeme přenos dat uskutečnit během prvního nastavení nového systému. **Pokud akci provedete později, veškerá data uložená v novém systému budou vymazána.** Postup převodu dat a informace o typech dat, které lze převést, najdete v uživatelské příručce. [manuals.playstation.net/cz/04.html](https://manuals.playstation.net/cz/04.html)




## 2 Připojte se k internetu.

Pro stabilnější internetové připojení doporučujeme použít kabel LAN (prodává se samostatně).

Pokud raději využíváte bezdrátového připojení (Wi-Fi), kabel LAN nepřipojujte.

Pohled ze zadní strany

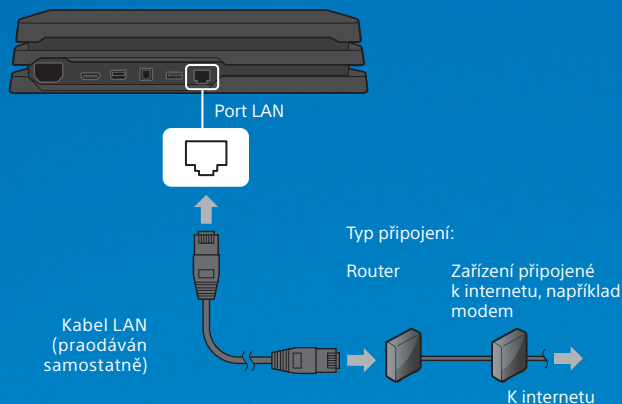


Pokud si chcete systém PS4™ užít co možná nejvíc, připojte jej k internetu. Budete tak moci hrát hry online a být ve spojení se svými přáteli.\*1

**3 Zapněte televizor a nastavte vstup na hodnotu HDMI.**

**4 Zapni systém PS4™ stisknutím tlačítka  (napájení).**

Kontrolka napájení zabliká modře a pak se rozsvítí bíle.

Pohled z přední strany



Tlačítko napájení / kontrolka napájení


---

Pokud kontrolka napájení svítí bíle, ale na televizoru není vidět žádný obraz, restartujte svůj systém. Stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) na alespoň 7 sekund systém vypnete a pak jej znovu zapnete.

## 5 Pomocí kabelu USB připojte k systému svůj bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 a stiskněte tlačítko (PS).

Váš ovladač se spáruje se systémem a zapne se.

Pohled z přední strany

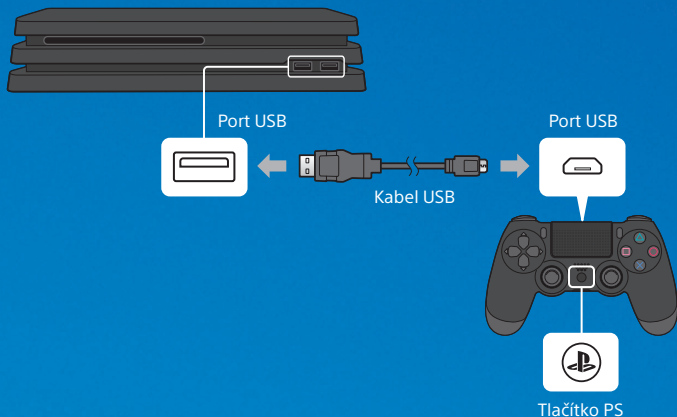

- Ovladač je potřeba spárovat vždy, když ovladač používáte poprvé nebo na jiném systému PS4™. Pokud chcete používat dva nebo více ovladačů, je třeba spárovat každý ovladač zvlášť.
- Po spárování ovladače můžete odpojit kabel USB a používat svůj ovladač bezdrátově.
- Je možné používat až čtyři ovladače najednou. Stiskněte tlačítko (PS) a světelná lišta se rozsvítí vámi nastavenou barvou. První připojený ovladač se rozsvítí modře a další ovladače v pořadí červeně, zeleně a růžově.

---

## **6 Přizpůsobte si svá nastavení.**

Už jsme skoro hotovi! Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte internetové připojení, datum a čas a další nastavení. Potom na instalační obrazovce vyberte možnost [Spustit nyní]. Po nastavení připojení k internetu může automaticky začít stahování aktualizace systémového softwaru. Budoucí aktualizace zlepšují výkon a přidávají nové funkce.

Bude systém PS4™ používat dítě? Pokud ano, přečtěte si část „Rodičovská kontrola“.

---

Chcete-li změnit nastavení, která jste přeskočili, vyberte možnost  (Nastavení) z obrazovky funkcí.



# Rodičovská kontrola

Pokud budou systém PS4™ využívat děti, pomocí rodičovské kontroly mohou jejich rodiče nebo zákonní zástupci omezit přístup ke konkrétnímu obsahu nebo funkcím.

Detaily o tom, co může být omezeno a jak omezení nastavit, najdete v uživatelské příručce.

[manuals.playstation.net/cz/01.html](http://manuals.playstation.net/cz/01.html)



Podle následující tabulky můžete omezit používání různých her s věkovým omezením tak, že nastavíte úroveň rodičovské kontroly.

## Evropa, Afrika a Indie

| Věk hráče                                  | Pod 3 | 3-6                                                                               | 7-11                                                                              | 12-15                                                                             | 16-17                                                                             | 18 a více                                                                         |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavení rodičovské kontroly systému PS4™ | 1     | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 7                                                                                 | 9                                                                                 |
| Nejvyšší věkové hodnocení hry              |       |  |  |  |  |  |

## Německo


| Věk hráče                                  | Pod 6                                                                               | 6-11                                                                                | 12-15                                                                               | 16-17                                                                               | 18 a více                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavení rodičovské kontroly systému PS4™ | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 5                                                                                   | 7                                                                                   | 9                                                                                   |
| Nejvyšší věkové hodnocení hry              |  |  |  |  |  |

## Portugalsko

| Věk hráče                                  | Pod 4 | 4-5                                                                               | 6-11                                                                              | 12-15                                                                             | 16-17                                                                             | 18 a více                                                                         |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavení rodičovské kontroly systému PS4™ | 1     | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 5                                                                                 | 7                                                                                 | 9                                                                                 |
| Nejvyšší věkové hodnocení hry              |       |  |  |  |  |  |



# Porozhlédněte se kolem

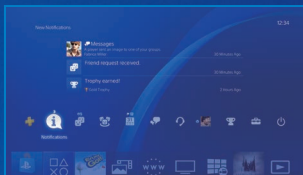

## Function screen (Obrazovka funkcí)

Získejte přístup k funkcím systému PS4™ včetně upozornění, Přátel a nastavení.



Tlačítko nahoru

Tlačítko dolů



## Home screen (Domovská obrazovka)

### Oblast obsahu

Přístup ke tvým hrám a jinému obsahu.



Tlačítko nahoru

Tlačítko dolů



## Content info screen (Obrazovka informací o obsahu)

Jsou zobrazeny nejnovější informace o vybraném obsahu.

# Začněte hrát

## Spuštění hry

Vložte disk. Vyberte hru z oblasti obsahu a začněte hrát.

Pohled z přední strany



## Návrat ze hry na domovskou obrazovku

Pro návrat na domovskou obrazovku bez ukončení hry stiskněte tlačítko  (PS).

Pokud chceš v hraní hry pokračovat, vyber ji v oblasti obsahu.


## Ukončení hry

Stiskněte a přidržte tlačítko  (PS) a pak v zobrazené rychlé nabídce vyberte možnost [Zavřít aplikaci] .

## Vysunutí disku

Stiskni tlačítko  (vysunutí).


Pohled z přední strany

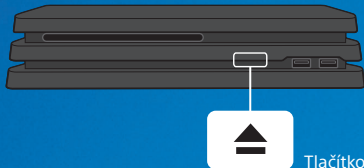

Tlačítko vysunutí


## Připojení monofonních sluchátek s mikrofonom

Po připojení monofonních sluchátek s mikrofonom do zástrčky stereosluchátek na ovladači je možný hlasový chat v rámci hry.

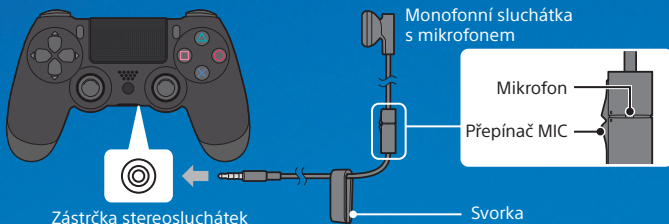

## Nabíjejte svůj ovladač

Je-li váš systém PS4™ zapnutý nebo v režimu odpočinku, připojte svůj ovladač kabelem USB. Podrobnosti o režimu odpočinku najdete v části „Vypínání“.

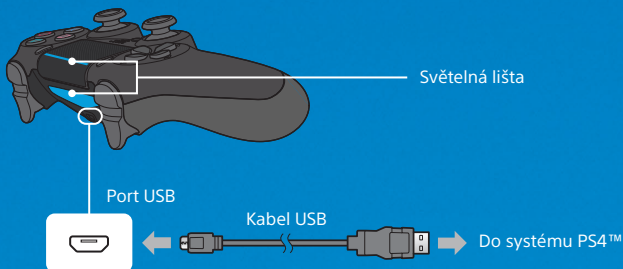

Chcete-li nabíjet svůj ovladač, když je systém v režimu odpočinku, vyberte v nabídce  (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] > [Napájet porty USB] jakoukoli jinou možnost, než je možnost [Vypnuto].

# Sdílejte své herní zážitky

## Sdílení průběhu hry online

Stiskněte tlačítko SHARE a vyberte jednu z možností pro sdílení svých videí s průběhem hry online.



Tlačítko SHARE



### Nahrání snímku obrazovky

Pořídte snímek obrazovky z průběhu své hry a nahrajte ho na sociální síť, nebo použijte funkci  (Zprávy) a pošlete ho svým přátelům.



### Nahrání videoklipu

Váš systém PS4™ nepřetržitě zaznamenává posledních 15 minut vašeho průběhu hry. Videoklip zaznamenaného průběhu hry můžete nahrát na své sociální síť.



### Živé vysílání průběhu hry

Vysílejte průběh své hry živě na streamovací službě, aby mohli ostatní sledovat vaše dobrodružství.

## Sledování sdíleného průběhu hry

Pomocí funkce  (Živě od PlayStation) můžete sledovat vysílání, videoklipy nebo snímky obrazovky ostatních hráčů.



## Zahrajte si společně

Pomocí funkce  [Share Play (Sdílený přístup)] můžete sdílet svou herní obrazovku s dalším hráčem a hrát hru společně.\*<sup>2</sup>



Podrobnosti o funkci sdílení najdete v uživatelské příručce.  
[manuals.playstation.net/cz/02.html](https://manuals.playstation.net/cz/02.html)



# Přihlášení ke službě PlayStation™Network

Služba PlayStation™Network je online služba, která vám dovolí užít si svůj systém PS4™ ještě víc. Po přihlášení můžete využít funkci sdílení a také celou řadu dalších funkcí a služeb.



Stahujte hry



Spojte se s přáteli



Chatujte



Posílejte zprávy

Abyste se mohli přihlásit ke službě PlayStation™Network, musíte mít účet Sony Entertainment Network. Podrobnosti o přihlašování se najdete v uživatelské příručce. [manuals.playstation.net/cz/03.html](http://manuals.playstation.net/cz/03.html)



Na službu PlayStation™Network, obchod PlayStation™Store a službu PlayStation®Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka. Poplatky za internetové služby hradí uživatelé. Určitý obsah a/ nebo služby jsou zpoplatněny. Uživatelům musí být 7 či více let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů. Mohou být uplatněna další věková omezení. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – [eu.playstation.com/gameservers](http://eu.playstation.com/gameservers). Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky služby PSN) na adrese [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal).



# Vypínání



## Upozornění

Síťový kabel AC můžete z elektrické zásuvky odpojit pouze v případě, že kontrolka napájení nesvítí. Pokud kabel AC odpojíte, když kontrolka napájení svítí nebo bliká, můžete poškodit data nebo o ně přijít. Hrozí také, že poškodíte svůj systém. Přečtěte si níže popsanou část „Úplné vypnutí systému“.

## Přepněte svůj systém do režimu odpočinku

I v režimu odpočinku je váš systém stále funkční, jen využívá méně energie. Můžete nakonfigurovat svůj systém tak, aby v režimu odpočinku stahoval soubory a nabíjel ovladač.

Vyberte možnost  (Napájení) na obrazovce funkcí a zvolte položku [Možnosti napájení] > [Vstoupit do režimu odpočinku]. Kontrolka napájení bíle zabliká a pak se změní na oranžovou. Chcete-li režim odpočinku ukončit, stiskněte tlačítko  (PS).

## Úplné vypnutí systému

Na obrazovce funkcí vyberte možnost  (Napájení) a pak položku [Vypnout PS4]. Kontrolka napájení bíle zabliká a pak zhasne.

## Kontrolka napájení

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Bílá     | Systém je zapnutý.            |
| Oranžová | Systém je v režimu odpočinku. |
| Nesvítí  | Systém je vypnutý.            |

# Další informace

## Uživatelská příručka

Zjistěte, co všechno váš systém PS4™ dokáže. Naučte se, jak nastavit a používat všechny funkce. Na function screen (obrazovce funkcí) vyber možnost  (Nastavení) >  (Uživatelská příručka / užitečné informace) >  (Uživatelská příručka).

Uživatelskou příručku je možné si prohlédnout i na adrese: [manuals.playstation.net/document/cz/ps4/](http://manuals.playstation.net/document/cz/ps4/)

Aby bylo možné uživatelskou příručku zobrazit, je nutné mít připojení k internetu.



## Bezpečnostní příručka

Naučte se, jak svůj systém PS4™ bezpečně používat. Tato příručka také obsahuje informace o hardwaru. Přečtete si ji, než začnete systém používat.

<sup>\*1</sup> Chcete-li využívat online multiplayer v systému PlayStation®4, je nutné placené předplatné služby PlayStation®Plus. Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu Sony Entertainment Network s přístupem do obchodu PlayStation™Store a vysokorychlostním internetem. Služby a obsah služby PlayStation®Plus se liší podle věku předplatitele.

<sup>\*2</sup> Funkce Share Play (Sdílený přístup): Neomezené 60minutové relace. Je vyžadováno členství ve službě PlayStation®Plus, vysokorychlostní internet (doporučujeme odchozí rychlost 2 Mb/s), systém PS4™ a účet Sony Entertainment Network. V závislosti na zemi, hře a dalších omezeních: [eu.playstation.com/shareplay](http://eu.playstation.com/shareplay).

„PS“, „PlayStation“, „PS4“, „DUALSHOCK“ a „   “ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“, „“ a „Sony Entertainment Network“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Informace o funkcích systému a obrázky zveřejněné v tomto dokumentu se mohou lišit od svého systému, v závislosti na používané verzi systémového softwaru. Od skutečného produktu se také mohou lišit ilustrace a obrázky obrazovky použité v této příručce.

Informace uvedené v této příručce mohou být bez upozornění upraveny.





Sony  
Interactive  
Entertainment