

ROAV

Dash Cam C1 Pro



Návod k použití

ÚVOD

Obsah balenia




Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si prosím všetky pokyny pred tým, ako začnete používať tento produkt. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia, nebudete dodržiavať pokyny uvedené v návode, nebude možné uplatniť záruku.

- Uchovajte tieto pokyny.
- Toto zariadenie nepusťte na zem, nedeľte do neho ani ho nepokúšajte rozmontovať.
- Tento produkt by nemal byť vystavený kapajúcemu alebo striekajúcemu vode.
- Vyhnite sa tomu, aby zariadenie bolo dlhšie vystavené priamemu slnečnému žiareniu, čo by mohlo spôsobiť poškodenie.
- Vystavenie zariadenia otvorenému ohni by mohlo spôsobiť explóziu.
- Použite iba originálne príslušenstvo.
- Neinštalujte toto zariadenie na miesto, kde by mohol blokovat' vodiča výhľad na cestu alebo ne by mohlo brániť rozbaleniu airbagu.
- Dávajte pozor na cestu. Počas prevádzky nepoužívajte ovládače na tomto zariadení.
- Čočku kamery udržiavajte čistou a dávajte pozor na to, aby ju nič neblokovalo.
- Predtým ako začnete používať tento produkt, nastavte dátum a presný čas.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak je kábel poškodený.
- Ak toto zariadenie nebude používať dlhší čas, nevyužite ho vo vozidle.
- Zariadenie nenechajte v dosahu detí.
- K čisteniu používajte čistý, jemný hador. K čisteniu nepoužívajte abrazívne čističe ani olej.
- Naša spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne straty údajov / obsahu počas prevádzky.

Popis

1. Reproduktor
2. Mikrofón
3. Napájací tlačidlo s LED indikátorom
 - Červená: prebehá nahrávanie
 - Zelená: neprebehá nahrávanie
4. Čočka kamery
5. LCD obrazovka
6. Dotykové tlačidlá
7. Slot pre pamäťovú kartu
8. Vetranie
9. Dobíjací port mikro USB
10. Resetovací slot

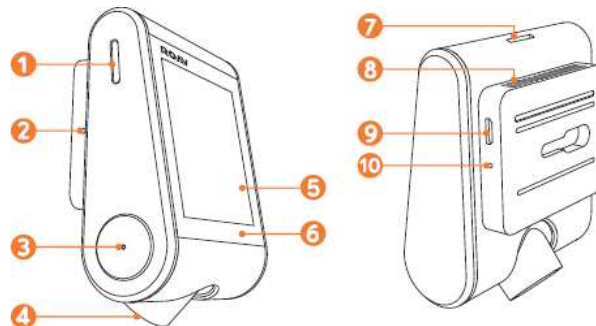

Vkladání pamět'ových kariet

Nevyžíadať ani nevkladať kartu microSD / TF v okamihu, kedy je zariadenie zapnuté - môže dôjsť k poškodeniu karty.

Pre spoľahlivý prevádzku zariadenia používajte kartu microSD / TF triedy 10. Karty s kapacitou 64 GB / 128 GB pred použitím naformátujte. Je odporúčané kartu formátovať pravidelne.

Kapacita karty	32 GB	64 GB	128 GB
1440P 30FPS	220 min	440 min	880 min
1080P 60FPS	240 min	480 min	960 min
1080P 30FPS	320 min	640 min	1280 min
720P 60FPS	360 min	720 min	1440 min
720P30FPS	480 min	960 min	1920 min





1. Vložte kartu microSD / TF tak, aby zlaté kontakty smerovali k tej strane kamery DashCam, kde je displej. Zatlačte naň tak, aby zapadla na miesto.

2. Na vyberanie karty jemne zatlačte na hornú stranu smerom dovnútra tak, aby ste pocítili kliknutie, potom ju vytiahnite z otvoru.

Inštalujte svoju DashCam

- Toto zariadenie nikdy neinštalujte počas riadenia.
- Toto zariadenie by ste mali inštalovať do blízkosti spätného zrkadla, aby ste dosiahli čo najlepší výhľad. Neinštalujte ho na miesto, kde by mohol brániť výhľadu, ktorý by ako vodič mal mať.
- Uistite sa, že lôžko je nasmerované na miesto, ktoré je v dosahu čistiacich prostriedkov, aby sa zabezpečilo jasné vyhlídky aj v okamžiku dažďa.
- Nedotýkajte sa šošovky prstami. Mastnota na prstoch by sa mohla preniesť na čočku a výsledkom by bola neurčitá videa.
- Montážna doska je príľnavá a môže sa poškodiť, ak ju z predného skla automobilu dáte preč.

1. Pripevnite DashCam na montážnu dosku.

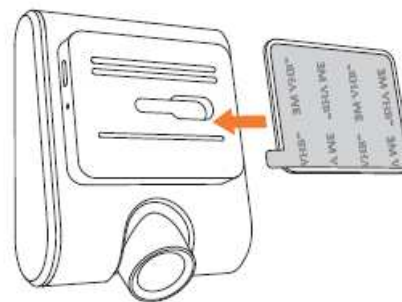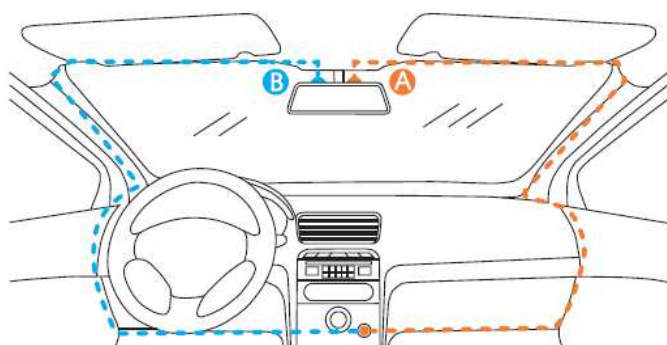

2. Zvoľte miesto (A alebo B) na prednom skle za spätným zrkadlom, očistite ho čistou vodou a starostlivo ho osušte.

3. Zatlačte lepiacu pásku a pevne pripevnite montážnu dosku na predné sklo automobilu.

4. Pomocou páčidla zatlačte a skryte nabíjaci kábel do krajov a do pruhového tesnenia okolo okrajov palubného dosky.

5. Upravte zorný uhol čočky tak, aby bol vyrovnaný s cestou pred vami

Zapojení k napájení

1. Pripojte kameru DashCam s autonabíjačkou pomocou nabíjacieho kábla.
2. Zapojte druhý koniec autonabíjačky do zdieľacieho zapalovače vášho auta.



3. Po spustení fotoaparátu sa automaticky zapne a začne nahrávať. Po zapnutí zapalovania auta, kamera DashCam automaticky uloží nahrávku a po 60 sekundách vypne.

Stiahnutie aplikácie Roav App

Pre stiahnutie nájdete aplikáciu "Roav" v aplikácii App Store alebo v službe Google Play.



Prepojenie kamery DashCam so Smartphonem

Po uložení a prehrávaní videí so záznamom riadenia na vašom smartphone môžete úspešne používať svoj smartphone prostredníctvom zabudovanej siete Wi-Fi. Prostredníctvom aplikácie Roav môžete tiež zmeniť nastavenie vášho DashCam palubného kamery.

- Po úspešnom zapojení fotoaparátu DashCam prestane nahrávať.
- Telefóny s Androidom nemajú prístup k internetu počas pripojenia k Wi-Fi palubnej kamere DashCam. Zariadenie s iOS by mala mať fungovať normálne.

1. Dotknete sa OK, zvolíte "WIFI"> "Zap" pre aktiváciu WiFi na palube kamery DashCam.
2. Aktivujte WiFi na vašom smartphone, nájdite v zozname "Roav DashCam C1 Pro" a pripojte k nemu a v prípade potreby zadajte heslo (pôvodné heslo je: goroavcam).
3. Pre dokončenie spojenia postupujte podľa pokynov na vašom smartphóne.

Použitie vašej palubnej kamery DashCam

Jakožto vodič máte plnú zodpovednosť za to, aby ste riadili bezpečne a dodržiavali všetky dopravné predpisy a nariadenia.

Nahrávanie videí

1. Pri zapojení k autonabíjačke kamera DashCam automaticky spustí nahrávanie, na displeji sa zobrazí symbol vysielateľa začne blikať červený bod, Bude zobrazená Aktuálne dĺžka nahrávanie, Aktuálny dátum CAS.
2. Pre aktiváciu / deaktiváciu zvukových nahrávok sa dotknite symbolu šipek ukazujúceho doľava.

Ochrana aktuálneho nahrávania

V predvolenom nastavení DashCam používa snímač na automatické rozpoznanie náhodných kolízií a na ochranu videoklipu počas 30 sekúnd a na displeji sa zobrazí symbol. Desať znamená, že tieto nahrávky sú uzamknuté a nebudú prepísané novým videozáznamom.

Pre manuálnu ochranu aktuálneho záznamu sa dotknite symbolu kolieska O.

Tip: Uzamknuté videoklipy budú uložené v priečinku "RO" pod adresovým kódom adresára.

Prehrávanie videí

Počas prehrávania videa alebo pri nastavovaní prestanú kamera DashCam nahrávať.

1. Pre prehrávanie uložených videí sa dotknite ►.
2. Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Dotykové tlačidlo Virtuálne tlačidlo

OK	►/II
►	🗑️
◄	🔒
○	↶

Funkcia

Prehrávanie / Pauza

Mazanie aktuálneho súboru / Mazanie všetkých

Uzamknúť aktuálny súbor/Odomknúť aktuálny

Návrat do predchádzajúcej ponuky

Nastavenie systému

Pre úpravu nastavení kamery DashCam kliknite na tlačidlo OK.

Možnosti menu	Popis	Možné nastavení
Resolution	Nastavenie požadovaného nastavenia videa.	720P30FPS/720P 60FPS/1080P30FPS /1080P 60FPS / 1440P 30FPS
Loop Recording	Nastavenie dĺžky každého nahraného videoklipu.	1 Minute / 3 Minutes /5 Minutes/10 Minutes
Sensitivity	Mira citlivosti na gravitačnej sile pomáha detegovať vibrácie a otresy počas priebehu konania, vďaka čomu bude kamera DashCam primerane reagovať.	Low / Medium/ High/Off
Parking Monitor	Aktivujte pre udržanie kamery DashCam v pohotovostnom režime. Pohyb bude detegovaný 15 krát a kamera DashCam po každej spustí záznam 30sekundového videa.	Low / Medium/ High/Off
WIFI	Prepojenie so smartphonem	On/Off
Date	Nastavte údaje a čas	Dotykom na ► / ◄ upravte hodnotu, dotknutím sa OK prejdete na ďalšiu ponuku, dotknete sa na uloženie
Language	Nastavenie jazyka ponúk na displeji.	English / Deutsch/ 日本語 / 简体中文, 繁体中文 / Español, Italiano/ Français
GPS	Aktivácia / deaktivácia GPS modulu na určenie polohy pre zaznamenanie kompletného riadenia dráhy.	On/Off
LCD Auto Off	Po uplynutí daného obdobia bez aktivity podsvietení displeja zhasne.	30 Seconds/ 60 Seconds / Off
Machine Sound	Utlmenie alebo zrušenie utlmenie.	On/Off
Default	Obnoviť všetky nastavenia na Východzí.	Cancel / OK
Format	Formátujte pamäťovú kartu a vymažte všetky údaje.	Cancel/OK

Water Mark	Zobraziť / skryť dátum a čas na nahrávkach.	On/Off
Frequency	Nastavte frekvenciu elektrických sietí podľa toho, v akom lokalite sa nachádzate.	50 Hz(EU/China)/ 60 Hz (US/Japan)
About	Overení aktuálne verzie kamery.	

Dotykové tlačidlo Virtuálne tlačidlo

OK	✓
▷	>
◁	<
○	↶

Funkcie

Opakovaným kliknutím si vyberiete nastavenia
Kliknutím potvrdíte voľbu

Prepínaní nasledujúcich nastavení
Prepnúť predchádzajúce nastavenie

Späť do režimu nahrávania

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie sú predmetom zmeny bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia.

Displej:	2.4" LCD farebný TFT (320 x 240)
Senzor kamery:	OV 4689
Objektív kamery:	široký 145°
Chipset:	Novatek NT96660
Napájací vstup:	5V = 1A
Max. rozlíšenie videa:	1440P 30FPS
Formát videoklipu:	.MP4
Wi-Fi:	2.4GHz Band
Kapacita batérie:	470 mAh
Rozsah prevozní teploty:	-10°C až 65°C
Rozsah skladovacích teploty:	-29°C až 71°C
Hmotnosť:	cca 119 g
Rozmery:	86 x 66 x 36 mm

FAQ

1. Nie je možné nahrávať ?

- Skontrolujte, či je správne vložená pamäťová karta a či je na nej dostatok voľnej kapacity.
- Skontrolujte kapacitu batérie.

2. Rozmazaný obraz ?

- Použite čistý a jemný hadr na čistenie objektívov a jemne ho vyčistite.

3. Kamera funguje nesprávne alebo nefunguje vôbec?

Pomocou ostrého špicatého predmetu stlačte a držte resetovací slot aspoň dva sekundy.

4. Prázdny displej ?

Je aktívny sporenie obrazovky. V prípade potreby zmeniť nastavenie na "Vypnuté".

5. Nie je možné zobraziť a prehrať videá na vašom smartphóne?

Skontrolujte, či je Wi-Fi na smartphone úspešne pripojený k fotoaparátu DashCam.

6. Ako aktivovať parkovací monitor?

Klepnite na tlačidlo OK, vyberte položku "Parkovací monitor"> "Zapnuté".

7. Máte obavu, že je pamäťová karta plná ?

Kontinuálne nahrávanie skriptov umožňuje prepisovať staré nezamočené súbory.

8. Budú použité údaje, keď je môj smartphone prepojený s kamerou DashCam?

Nie. Dáta budú použité len vtedy, ak budete mať uložené videozáznamy prostredníctvom aplikácií sociálnych sietí.

Oznámenie



Toto zariadenie spĺňa podmienky pre rádiové zasahovanie európskeho spoločenstva. Rozsah prevádzaných frekvencií : 2400-2483,5 MHz; Maximálna výstupná výkon: 15 dBm



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol znamená, že by nemal byť likvidovaný produkt s bežným domácim odpadom, ale mal by byť likvidovaný na konci svojej životnosti odovzdaním v príslušnom zbernom mieste, aby mohol byť recyklovaný. Dodržujte miestne pokyny na likvidáciu a nikdy nevyhadzujte produkt a nabíjacie batérie spolu s obvyklým domácim odpadom. Správna likvidácia starých zariadení a dobíjajúcich batérií pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym účinkom na prostredie a ľudské zdravie. Vyjmutí vestavenej batérie ruší nárok na záruku a mohlo by zničiť produkt. Na vyberanie vybudovaných batérií zariadenia vždy prichádzajte k profesionálnemu technikovi.

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou Časť 15 Pravidiel. Prevádzka JE predmetom nasledujúcich Dvoch podmienok: (1) toto zariadenie môže spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie Musí prijímať akékoľvek rušenie, Vráťane interferenciou, čo môže spôsobiť nežiaduce PODMIENKY prevádzky.

Upozornenie : Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené stranou zodpovednou za dodržiavanie súladu s podmienkami, môžu byť príčinou straty nároku užívateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistené v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto normy sú vytvorené kvôli zaručeniu primeranej ochrany pred škodlivým rušením zariadení v obytných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie. Každopádne, neexistuje záruka, že sa rušenie v určitej inštalácii nezobrazí. Ak toto zaistenie spôsobuje škodlivé rušenie pri prijímaní rádiového alebo televízneho vysielania, ktoré je možné určiť zapnutím alebo vypnutím prístroja, odporúčame používateľovi, aby sa zabránilo rušeniu pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich postupov: (1) Otáčajte alebo meňte miesto pre príjmovú anténu (2) Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom (3) Pripojte zariadenia do zásuvky s iným okruhom, než je tá, do ktorej je pripojený prijímač.(4) O pomoc sa obráťte s predajcom alebo skúseným rádiotelevíznym technikom.

Toto zariadenie funguje v režime "slave" a je možné ho prevádzkovať v pásme 2,4 GHz (2412-2462 MHz).

Apple logo Apple sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách
.Aplikácia Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách
.Google Play logo Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google Inc.

"Android" je registrovaná obchodná značka spoločnosti Google Inc. v USA a ďalších krajinách.

"iOS" je registrovaná obchodná značka spoločnosti Apple Inc. v USA a ďalších krajinách.

DISTRIBÚTOR:
Praha Music Center spol. s r.o.,
organizačná zložka Slovensko
Dostojevského 10
940 63 Nové Zámky
Tel./fax: 035 640 1981
<http://www.prahamusic.sk>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC
Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz