

KLARSTEIN JUNIOR CHEF FINN

Návod na používanie
10028612



ZARIADENIE NA PRÍPRAVU DOJČENSKEJ STRAVY

Vážený zákazník,
Blahoželáme Vám ku kúpe nášho prístroja.

*Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny
a postupujte podľa nich,
aby sa zabránilo možnému technickému
poškodeniu.*

Technické údaje

Číslo výrobku	10028611, 10028612
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Predstavenie	700 W / 200 W
Vodná kapacita	300 ml
Kapacita miešača	300 ml


Bezpečnostné informácie

- A Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- B Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- C Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- D Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- E Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
- F Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
- G Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.

- H Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
- I Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
- J Nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
- K Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
- L Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
- M Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.

Prehľad zariadenia


- a) Kryt vodnej nádrže
- b) Veko zásobníka vody
- c) Ovládací panel
- d) Horný parník
- e) Doska na oddelenie
- f) Spodný parník
- g) Miesič
- h) Nôž
- i) Tesnenie
- j) Priemer základne

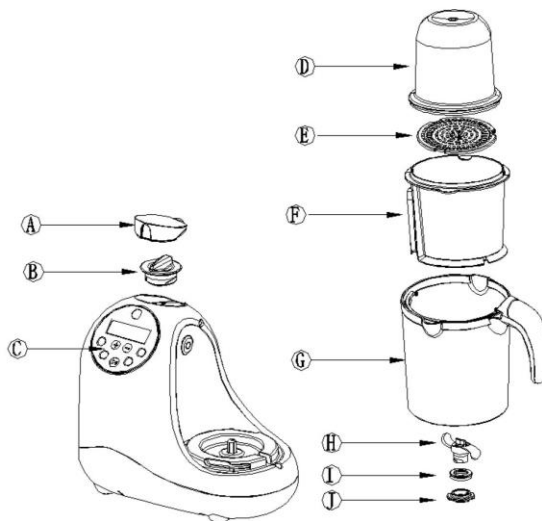

KLARSTEIN


Vloženie noža

Bázu otočte tak, že prísavková doska ukazuje tesnenie smerom nadol. Nôž otočte proti smeru hodinových ručičiek, na báze zatiahnite čepele a skontrolujte či sú pevne usadené.

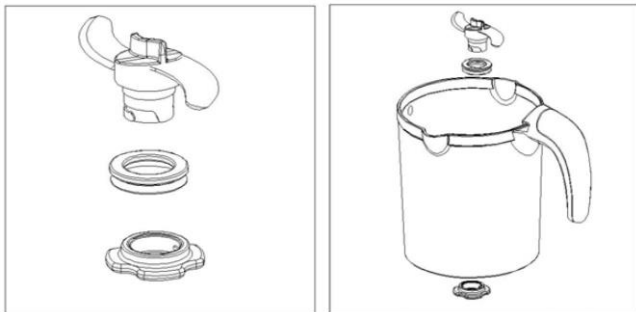

Varenie v pare

Odstráňte kryt zo zásobníka na vodu, potom otáčajte veko zásobníka vody až po farebný ovál so značkou, vypnite veko nádoby v smere hodinových ručičiek. Nakrájajte suroviny na malé kúsy

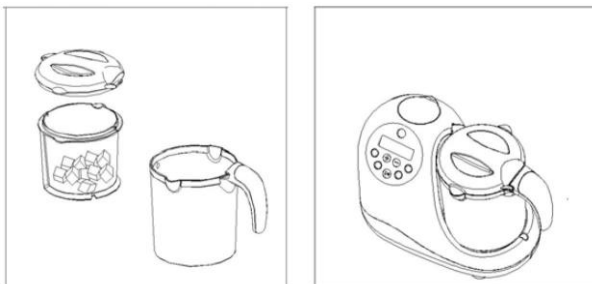

Ak chcete pripraviť dve rôzne jedlá bez miešania chuti, použite oddeľovaciu dosku. Umiestnite ju tak, že je v jednej rovine s rebrami na parníku. Spoločne s druhým parníkom je priestor oddelený a môžete ho vyplniť rôznymi potravinami.



KLARSTEIN

Jedlo nakrájajte na 2-3 cm kúsky, predtým než ho vložíte do parníka.

Potraviny	Prísada	Príprava
Ovocie	Jablko	5 minút
	Pomaranč	10 minút
	Broskyňa	10 minút
	Hruška	5 minút
	Ananás	15 minút
	Slivka	10 minút
Zelenina	Špargľa	10 minút
	Brokolica	20 minút
	Mrkva	15 minút
	Karfiol	15 minút
	Zeler	15 minút
	Cuketa	15 minút
	Fenikel	15 minút
	Zelená fazuľa	20 minút
	Pór	15 minút
	Cibuľa	15 minút
	Hrach	20 minút
	Paprika	15 minút
	Zemiak	20 minút
	Tekvica	15 minút
	špenát	15 minút
	Sladké zemiaky	15 minút
	Paradajka	15 minút
Mäso	Kuracie, Hovädzie, Jahňacie, Prasa	20 minút
Ryba	Losos, Treska, Pstruh	15 minút

Čistenie a údržba

Po každom použití treba prístroj poriadne vyčistiť. Odpojte zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť pred čistením. Podstavec ponorte do vody, miesič, veko nádrže na vodu, nôž a parníky možno čistiť ručne alebo v umývačke riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani bielidlá alebo chemicky sterilizačné látky. Ak je potrebné, základňu pretrite vlhkou handričkou.



Pokyny na likvidáciu prístroja



Pri likvidácii tohto prístroja platí smernica EÚ 2002/96/EG.

Prístroj sa nesmie zahodiť do komunálneho odpadu. Na informovanie o správnej likvidácii sa obráťte na najbližšiu skládku elektronického odpadu. Vďaka správnej likvidácii (napr. recykláciou) sa šetrí životné prostredie a nie je ohrozované zdravie ostatných ľudí.

Prehlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento produkt je v súlade s európskymi smernicami:

2004/108/EG (EMV)

2011/65/EU (RoHS)

2006/95/EG (LVD)

Záruka zaniká cudzím zásahom do zariadenia.