
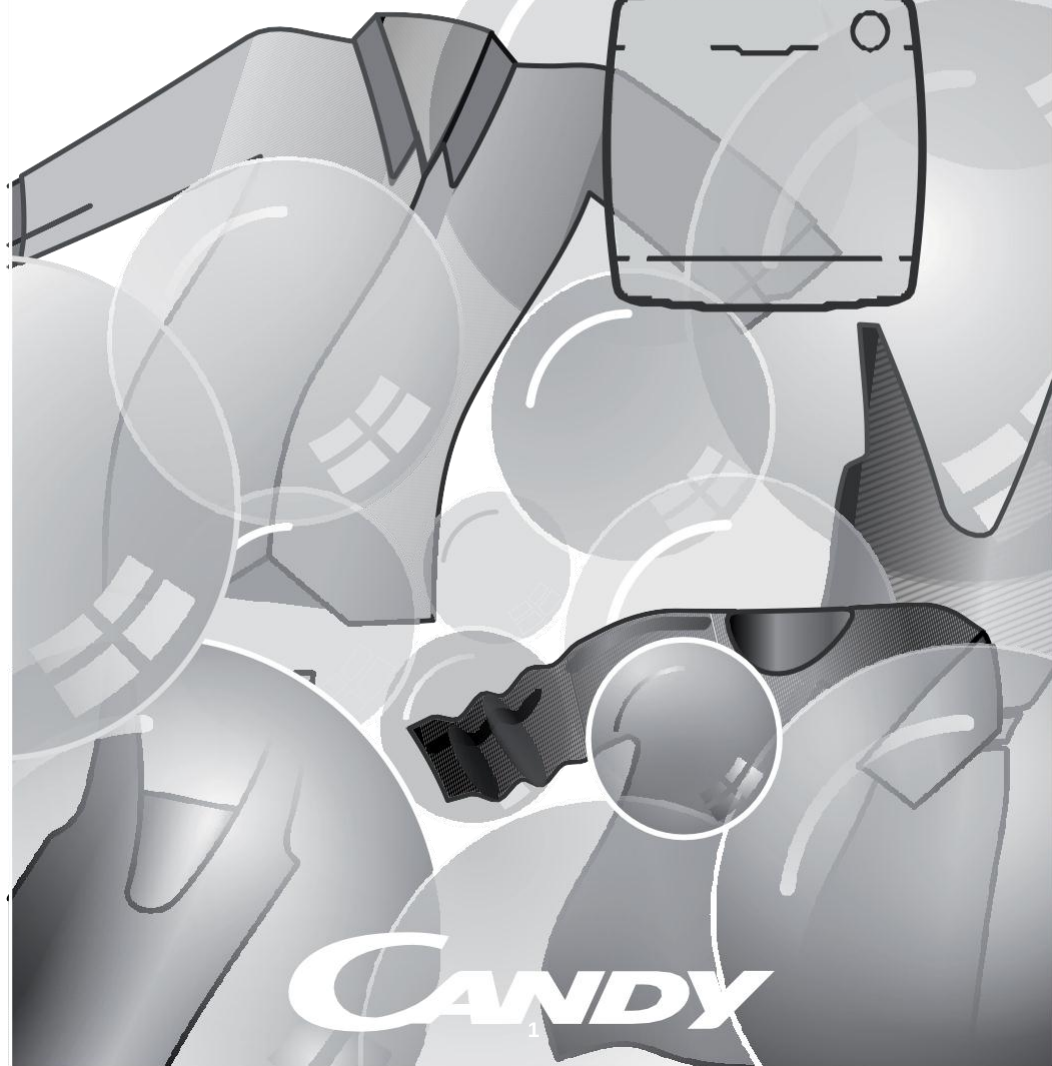


CZ

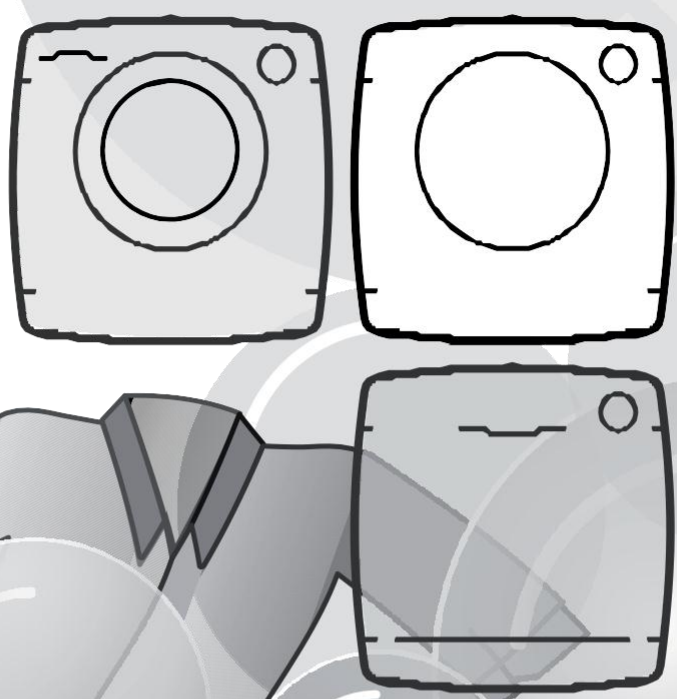

CANDY

Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny. Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné použití, instalaci, údržbu a několik užitečných rad pro nejlepší využití spotřebiče.

Ušchovejte si veškerou dokumentaci na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti nebo pro dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Návod k obsluze
- Záruční list
- Energetický štítek

Umístěním symbolu  na tento spotřebič prohlašujeme shodu se všemi platnými Evropskými požadavky ohledně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí týkajícími se tohoto spotřebiče.



Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte servis GIAS.

Nedodržením výše uvedených pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. V případě závady způsobené nesprávnou manipulací budete hradit servisní zásah.

## Obsah

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2. SADA ODTOKOVÉ HADICE:  
POKYNY K INSTALACI
3. PŘÍPRAVA PRÁDLA
4. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
5. ZÁSOBNÍK VODY
6. DVÍŘKA, FILTR A  
KONDENZÁTOR
7. OVLÁDACÍ PRVKY A  
KONTROLKY
8. VOLBA PROGRAMU A  
NASTAVENÍ FUNKCE
9. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH  
PROBLÉMŮ

## 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Děti do 3 let mějte neustále pod dohledem.

- **VAROVÁNÍ.** Nesprávné použití sušičky může zvýšit riziko požáru.

- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném prostředí:

- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- farmy
- klienty hotelů, motelů a podobném typu ubytovacího zařízení;
- v místě pro výdej snídaně.

Jiné použití spotřebiče od použití v domácnosti nebo pro typické domácí využití, jako jsou komerční účely experty nebo zkušenými uživateli, jsou vyloučeny z výše uvedených způsobů použití.

Pokud se spotřebič používá nesprávně, může se zkrátit jeho

životnost a nebudete mít práva na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče způsobené nesprávným použitím (i když je spotřebič v domácnosti) není akceptováno výrobcem.

- Tento spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. Ujistěte se, zda rozumíte všem pokynům k instalaci a použití před obsluhou spotřebiče.

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.

- Nesedejte si na dvířka ani je nepoužívejte k zvedání samotného spotřebiče.

- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo ovladači.

- **VAROVÁNÍ.** Nepoužívejte spotřebič, pokud není jeho filtr na místě, nebo je poškozený; chomáče se mohou vznítit.
- **VAROVÁNÍ.** Na místě označeném symbolem horkého povrchu  může teplota vystoupit nad 60°C.
- Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Před čištěním odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
- Zabraňte hromadění chomáčů a vláken na podlaze v okolí spotřebiče.
- Konečný cyklus sušičky probíhá bez ohřevu (cyklus chlazení) k zajištění teploty prádla, která jej nepoškodí.
- Sušička se nesmí používat, pokud jste k čištění prádla použili průmyslové chemikálie.
- **VAROVÁNÍ:** nikdy nezastavuje sušičku před dokončením cyklu, pokud rychle nevyndáte veškeré díly prádla a nerozprostřete je pro odvod tepla.
- Maximální náplň sušení: viz energetický štítek.

## Instalace

- Nepoužívejte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a prodloužení.
- Nikdy neinstalujte sušičku proti zácloně a zabraňte pádu předmětů za sušičku.
- Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře na opačné straně k sušičce.

## Prádlo

- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- VAROVÁNÍ: nesušte látky ošetřené čisticími prostředky.
- VAROVÁNÍ: materiály z pěnové gumy se mohou za určitých okolností vznítit při nadměrném zahřátí. Předměty jako je pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, gumové předměty nebo polštáře plněné pěnou SE NESMÍ sušit v sušičce.
- Vždy si přečtěte informace o vhodnosti sušení na štítku prádla.
- Prádlo před vložením do sušičky důkladně vyždímejte. Prádlo, ze kterého kape voda, nedávejte do sušičky.
- Zapalovače a zápalky nenechávejte v kapsách a NIKDY nepoužívejte v blízkosti spotřebiče hořlavé tekutiny.
- Záclony se skelným vláknem NIKDY nedávejte do spotřebiče. V případě kontaminace ostatního prádla skelným vláknem může dojít k podráždění pokožky.
- Předměty znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, benzinem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku musíte vyprat v horké vodě s dostatečným

množstvím pracího prostředku před sušením v bubnové sušičce.

- Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů na obalu.

## Větrání

- V místnosti instalace spotřebiče musíte zajistit dostatečné větrání, abyste zabránili vtahování jiných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva do místnosti během provozu sušičky.
- Instalujte zadní stěnu spotřebiče do blízkosti zdi nebo vertikální plochy.
- Mezi spotřebičem a okolními překážkami musí být volný prostor nejméně 12 mm. Vstup a výstup vzduchu nikdy neblokujte. K zajištění dobrého větrání nesmíte nikdy blokovat volný prostor mezi dnem spotřebiče a podlahou.
- Pravidelně kontrolujte volnost průchodu vzduchu.
- Po použití kontrolujte filtr, v případě potřeby vyčistěte.
- Zabraňte pádu nebo hromadění předmětů za sušičkou, neboť tyto mohou blokovat vstup a výstup vzduchu.

- NIKDY neinstalujte sušičku naproti zácloně.
- V případě instalace sušičky na pračku musíte použít vhodný podstavec podle následující konfigurace.


- Montážní sada 35100019: pro pračky s minimální hloubkou 49 cm

- Montážní sada 35900120: pro pračky s minimální hloubkou 51 cm

Sada musí být z výše uvedených, k dostání v našem servisním středisku nebo u prodejce.

Pokyny k montáži sady jsou dodané s montážní sadou.

**⚠** Neinstalujte spotřebič v místnosti, kde je riziko mrazu. Při teplotách kolem bodu mrazu nemusí sušička fungovat správně: riziko poškození v případě zamrznutí vody v hydraulickém okruhu (ventily, hadice, čerpadla). Pro lepší funkci spotřebiče musí být okolní teplota místnosti mezi +2°C a +35°C. Všimněte si, že při provozu v chladných podmínkách (od +2 až +5°C) může trochu kondenzované vody kapat na podlahu.

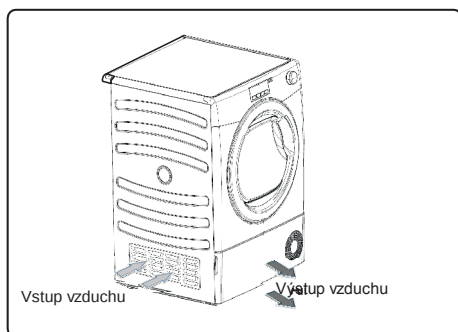

## Životní prostředí

- Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte zlikvidovat obalové materiály vhodným způsobem. Podrobnější informace obdržíte na místní správě.
- K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou. Abyste zabránili uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčňte závěsy nebo zámek dvířek.

## Evropská směrnice 2012/19/EU

Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického vybavení (WEEE).



WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné zpracování, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnově všech recyklovatelných materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se WEEE nestane nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat základní pravidla:

- WEEE se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
- WEEE se musí odnést na příslušné sběrné místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích se nacházejí velké sběrné WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý spotřebič ekvivalentního typu.

## GIAS Servis

- K zajištění neustálé bezpečnosti a spolehlivého provozu spotřebiče musí opravy provádět autorizovaný servisní technik GIAS.

## Požadavky na elektrické připojení

Bubnové sušičky jsou určeny pro provoz s napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je hodnota obvodu zdrojového napájení nejméně 10 A.

**Elektrický proud může být velmi nebezpečný. Tento spotřebič je nutné uzemnit.**

**Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí být stejného typu.**

**Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani prodlužovací kabely.**

**Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče snadno přístupná.**



V případě nesprávné instalace uhradíte náklady spojené s opravou spotřebiče.




V případě poškození přívodního kabelu se musí vyměnit za speciální kabel dostupný do autorizovaného servisu. Musí jej instalovat kompetentní osoba.



Spotřebič zapojte do sítě teprve po ukončení instalace. Pro vaši bezpečnost je nutné, aby sušička byla řádně instalována. Pokud máte pochybnosti o instalaci, požádejte pracovníky servisu o radu.

## Nastavení nožiček

Po umístění sušičky na místo by měly být nožičky upravené tak, aby byl spotřebič ve vodorovné poloze.

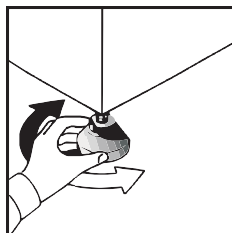

## 2. ODTOKOVÁ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI SE ZÁSObNÍKEM VE DVÍŘKÁCH

Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu sušení, vodu můžete vypouštět přímo do odpadu (stejně jako u dřezu). Zákon o vodě zakazuje připojení k odtoku povrchové vody. Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné instalovat do blízkosti sušičky.

Sada obsahuje: 1 hadici a 1 záslepku.



**UPOZORNĚNÍ!** Před prováděním následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

### Sadu namontujte následovně:

1. Nakloňte spotřebič dozadu.




2. Trubka odpadní vody je instalována na pravé straně spotřebiče (viz obrázek). Šedá hadice se připojuje k přemostění na levé straně spotřebiče. Pomocí kleští sundejte sponu hadice z přemostění.



3. Stáhněte hadici z přemostění.



4. Připojte černou hadici ze sady, (pomocí dodané spojky a spon), k hadici odpojené z přemostění.

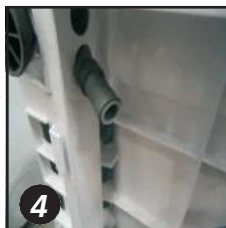

5. Umístěte ventil z dodané sady do blízkosti stávající hadice. Instalujte novou odtokovou hadici k hadici odpadní vody.



6. Po postavení spotřebiče na místo zkontrolujte dno pro zajištění, aby nebyla nová hadice přiskřípnuta po umístění sušičky na místo.



Připojte k elektrické síti.

### 3. PŘÍPRAVA PRÁDLA

Před prvním použitím sušičky:

- Přečtěte si důkladně tento návod.
- Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
- Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k odstranění případného prachu z přepravy.

#### Příprava prádla

Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit, vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na prádle.

Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a zkontrolujte, zda není spletené.

#### V sušičce nesusušte:

Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo s PVC nebo kůží.

 **Důležité:** Nesušte prádlo, které bylo ošetřeno nasucho čističem nebo pogumované oděvy (riziko požáru nebo exploze).

Během posledních 15 minut se prádlo suší ve studeném vzduchu.

#### Úspora energie

Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie.

##### VŽDY

- Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je čistý filtr.

##### NIKDY

- Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohli byste poškodit spotřebič.

#### Prádlo rozdělte následovně

##### • Dle symbolu ošetření

Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:



Vhodné pro sušení v sušičce.



Sušení při vysoké teplotě.



Sušení pouze při nízké teplotě.



Nesušit v sušičce.

Pokud nemá prádlo symbol k ošetření, musíte jej brát jako nevhodné pro sušení ve spotřebiči.

##### • Dle množství a tloušťky

Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla).

##### • Dle typu látky

**Bavlna/len:** ručníky, bavlněný úplet, ložní a stolní len.

**Syntetické:** halenky, košile, overaly, apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs bavlny/syntetických látek.

 Nepřetěžujte buben, při namočení velkých kusů prádla může dojít k překročení maximální náplně (například: spací vaky, deky).

### 4. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

#### Čištění sušičky

- Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po každém cyklu sušení.
- Pravidelně čistěte kondenzátor.
- Po každém použití utřete vnitřek bubnu a nechte dvířka pootevřená pro umožnění cirkulace vzduchu a vysušení.
- Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka spotřebiče měkkou utěrkou.
- NEPOUŽÍVEJTE drsné hubky ani čisticí prostředky.
- Abyste zabránili přilepení dvířek nebo hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém cyklu sušení.

 **UPOZORNĚNÍ!** Buben, dvířka a prádlo mohou být velmi horké.

 **DŮLEŽITÉ** Před čištěním spotřebiče jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.

 Pro elektrické parametry viz výrobní štítek na přední straně skříňky spotřebiče (s otevřenými dvířky).


## 5. ZÁSObNÍK VODY

Voda odstraněná z prádla během cyklu sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř dvířek sušičky. Pokud je zásobník plný, rozsvítí se kontrolka  na ovládacím panelu a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody. Zásobník doporučujeme vyprázdnit po každém cyklu.

**POZNÁMKA:** během prvních cyklů nového spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.


### Vyjmutí zásobníku z dvířek

1. Jemně vytáhněte zásobník vody uchopením za madlo. (A) Když je zásobník vody plný, váží přibližně 6 kg.

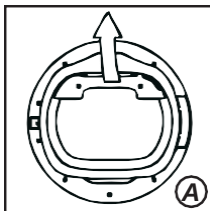


2. Nakloňte zásobník vody k vylití vody přes otvor. (B)

Po vylití nasadte zásobník vody dle obrázku; (C) nejdříve vložte základnu zásobníku na místo dle obrázku (1), pak jemně zatlačte horní část do správné pozice (2).

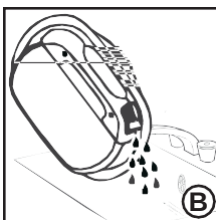


3. Stisknutím tlačítka  restartujete cyklus.

**POZNÁMKA:** Pokud máte možnost vypouštění vody v blízkosti sušičky, lze použít vypouštěcí sadu pro trvalé vypouštění vody ze sušičky. Poté již nemusíte pravidelně manuálně vyprazdňovat zásobník.

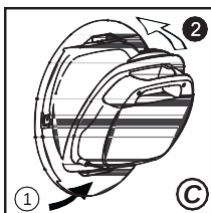


### Vyjmutí spodního zásobníku vody


1. Jemně sundejte sokl tak, aby se uvolnil ze sušičky. Horní část lze pak vyvěsít pro úplné sejmutí soklu. (A)

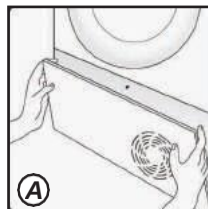


2. Potáhněte za madlo a zásobník vysuňte ze sušičky. (B) Držte jej oběma rukama. (C) Když je plný, může vážit přibližně 4 kg.

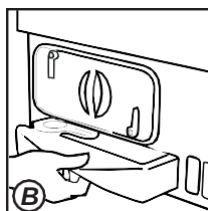

3. Otevřete víko na zásobníku a vylijte vodu (D).


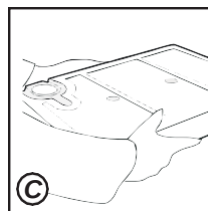


4. Nasadte víko a zasuňte zásobník vody na místo. (D) ZATLAČTE PEVNĚ NA MÍSTO.

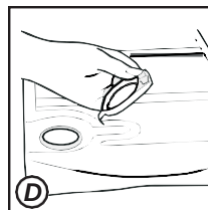

5. Instalujte sokl zavěšením závěsů v horní části a zacvaknutím spodních spon na místě.

**POZNÁMKA:** Sada pro připojení na odvod vody do odpadu je dostupná pouze pro modely s nádobou ve dvířkách.

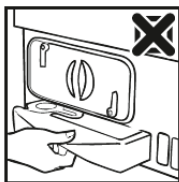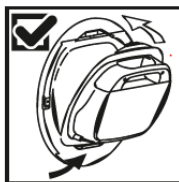

## 6. DVÍŘKA A FILTR


Potažením madla otevřete dvířka. K restartování sušičky zavřete dvířka a stiskněte Start/Pauza ►||.

**VAROVÁNÍ!** Pokud je sušička v provozu, buben a dvířka mohou být **VELMI HORKÁ**.

### Filtr

**DŮLEŽITÉ:** aby byla zachována účinnost sušičky, zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je prachový filtr čistý.

1. Vytáhněte filtr nahoru.
2. Otevřete filtr dle obrázku.
3. Jemně odstraňte vlákna pomocí měkkého kartáče nebo prsty.

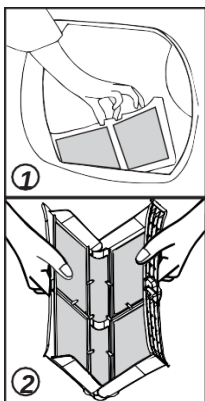

**POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU, NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.**

4. Zavřete filtr a nasadte na místo.


### Kontrolka údržby filtru

Svítí v případě potřeby vyčištění filtru.

Pokud se prádlo nesusí, zkontrolujte, zda nejsou ucpané filtry.

### Vyjmutí kondenzátoru


1. Sundejte sokl.
2. Otočte dvě zajišťovací páčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte kondenzátor.
3. Vytáhněte jednotku kondenzátoru.
4. Jemně odstraňte veškerý prach a nečistoty utěrkou, pak jednotku umyjte pod tekoucí vodou tak, aby voda protékala přes pláty, k odstranění veškerého prachu.
5. Po čištění zkontrolujte pozici těsnění. V případě posunutí vraťte těsnění do drážky.
6. Vložte kondenzátor správným směrem (dle označení šipkou) a pevně zatlačte na místo. Zajistěte dvěma páčkami otočením ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda kondenzátor drží pevně v základně.
7. Instalujte sokl.

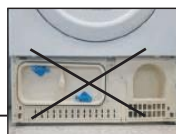



**VAROVÁNÍ!** Pokud otevřete dvířka uprostřed cyklu před dokončením fáze chlazení, madlo může být velmi horké. Zvyšte pozornost při vylití zásobníku vody během cyklu.

## 7. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY

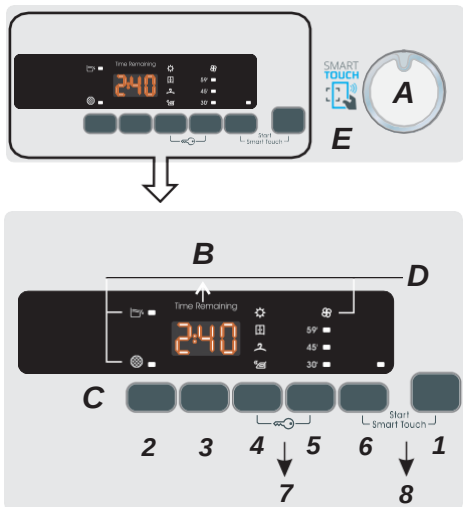

**A- Volič programu** - otáčením voliče do obou směrů lze zvolit požadovaný program sušení. Pro zrušení volby nebo vypnutí sušičky otočte volič do pozice OFF (vypnuto).

**B- Displej** - displej zobrazuje zbývající dobu sušení, čas do odloženého startu a další nastavení.

**C- Tlačítka** -

### 1. Tlačítko Start/Pauza

K zahájení a/nebo přerušení zvoleného programu.

### 2. Volba časovaného cyklu

Cyklus můžete upravit z automatického na programovaný, až do 3 minut po zahájení cyklu. Následné stisknutí prodlouží dobu v 10-minutových intervalech.

K resetování automatické funkce sušení po uskutečnění této volby musíte sušičku vypnout. V případě nekompatibility bliknou všechny LED třikrát.

### 3. Tlačítko odloženého startu

Umožňuje odložit start programu od 1 až po 24 hodin v 1-hodinových intervalech. Zvolená doba odloženého startu se zobrazí na displeji.

Po stisknutí tlačítka START se zobrazuje zkrácení času hodinu po hodině.

K pokračování odpočítávání po otevření dvířek s nastaveným odloženým startem musíte po jejich zavření stisknout tlačítko start.

### 4. Tlačítko volby sušení

Umožňuje nastavit požadovaný stupeň sušení, který lze upravit do 5 minut po zahájení cyklu:

 - **Pro zehlení:** zanechá prádlo mírně vlhké pro snadné zehlení.

 - **Suché k zavěšení:** prádlo můžete pověsit.

 - **Zcela suché:** pro prádlo, které lze rovnou uložit do skříně.

 - **Extra-suché:** pro zcela suché prádlo, ideální pro kompletní náplň.

Tento spotřebič je vybavený funkcí správce sušení. Při automatických cyklech je každý stupeň sušení před dosažením zvoleného stupně zobrazený blikající kontrolkou odpovídající stupni dosaženého sušení. V případě nekompatibility bliknou třikrát všechny LED.

### 5. Tlačítko Rychlé

Můžete přepnout automatický program na RYCHLÝ program, až do 3 minut po spuštění cyklu. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete nastavit čas (30-45-59 minut).

K resetování automatického cyklu sušení musíte sušičku vypnout. V případě nekompatibility bliknou třikrát všechny LED.

### 6. Ochrana proti pomačkání

Tato volba umožňuje aktivovat pohyb bubny proti pomačkání v případě aktivace odloženého startu a na konci cyklu sušení. Aktivuje se každých 10 minut, trvá až 6 hodin po skončení cyklu sušení. K zastavení otáčení nastavte volič do pozice OFF (vypnuté). Užitečné, pokud nelze prádlo ihned vyndat ze spotřebiče.

### 7. Uzamčení tlačítek

Tato funkce umožňuje zabránit nežádoucím změnám nastavených možností během fáze sušení.

**Aktivace/deaktivace:** stiskněte najednou na dvě sekundy tlačítka 4 a 5. Na displeji se zobrazí symbol „LOC“ (zamčeno). V případě odemčení se zobrazí „Unl (odemčeno)“. V případě otevření dvířek s aktivovaným uzamčením se cyklus zastaví, ale zámek zůstává aktivní: k restartování cyklu musíte deaktivovat uzamčení a opět stisknout Start. Pokud spotřebič vypnete, možnost se automaticky deaktivuje.

Uzamčení tlačítek lze kdykoliv během cyklu upravit.

## 8. Start smart touch

Současné stisknutí tlačítek START/PAUZA a tlačítek MOŽNOSTÍ umožňuje spuštění dříve staženého cyklu, když je volič programů nastaven na pozici Smart Touch (doteková oblast) (o stahování cyklů prostřednictvím aplikace si přečtete odpovídající kapitolu tohoto návodu).

### D - Led kontrolky

**Zásobník vody**  - svítí v případě potřeby vyprázdnění zásobníku kondenzátoru.

**Čištění filtru**  - svítí v případě potřeby čištění filtrů (filtr dvířek a spodní filtr.)

**Chlazení**  - svítí, když je cyklus ve finální fázi chlazení.

**E - SMART TOUCH (doteková oblast)** - stisknutí tlačítka START/PAUZA umožňuje spuštění předem staženého cyklu, když je volič programů v pozici Touch (o stahování cyklů prostřednictvím aplikace si přečtete odpovídající kapitolu tohoto návodu).



APPAREL CARE

štitku prádla a dle pokynů výrobce tohoto spotřebiče.

Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii je obchodní známka Woolmark certifikační obchodní známkou.

Cyklus sušení vlny této pračky byl schválen „The Woolmark Company“ pro sušení vlněných výrobků určených pro praní v pračce, pokud se výrobky perou a suší dle instrukcí na

### Maximální hmotnost sušení

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Bavlna               | Maximální deklarovaná kapacita |
| Syntetika nebo jemné | Max. 4 kg                      |

## Doporučení k sušení

Standardní cyklus COTTON DRY (sušení bavlny) () je neefektivnější a nevhodnější pro sušení běžně vlhkého bavlněného prádla.

Tabulka na poslední stránce zobrazuje odhadovanou dobu a spotřebu energie hlavních programů sušení.

| Kapacita (dle energetického štítku) | 6 kg   | 7 kg   | 8 kg   | 9/10 kg |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu | 0,20 W | 0,25 W | 0,20 W | 0,15 W  |
| Spotřeba energie v zapnutém režimu  | 0,75 W | 0,80 W | 0,80 W | 0,75 W  |

## Technické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Objem bubny       | 115 litrů              |
| Maximální náplň   | Viz energetický štítek |
| Výška             | 85 cm                  |
| Šířka             | 60 cm                  |
| Hloubka           | 60 cm                  |
| Energetická třída | Viz energetický štítek |

## Informace pro srovnávací testy

### EN 61121 program

- DRY COTTON  
- IRON DRY COTTON

### Program pro použití

-  bavlna nebo   bavlna nebo bílé 

- EASY-CARE TEXTILE

- jemné nebo syntetika

 Skutečné trvání cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.

## OBSLUHA

- Otevřete dvířka a naplňte buben sušičky prádlem. Prádlo nesmí bránit zavření dvířek.
- Pomalou zatlačte dvířka a opatrně je zavřete, dokud neuslyšíte „zaklapnutí“.
- Otočením otočného voliče programů zvolte požadovaný program sušení (viz Průvodce sušením).
- Stiskněte tlačítko . Sušička se automaticky spustí a kontrolka nad tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
- Pokud v průběhu programu otevřete dvířka sušičky ke kontrole prádla, po zavření dvířek musíte stisknout tlačítko .
- Když se cyklus blíží ke konci, sušička přejde do fáze chlazení, prádlo se bude otáčet ve studeném vzduchu, což umožňuje vychlazení náplně spotřebiče.
- Po ukončení cyklu se buben otáčí přerušovaně k minimalizaci pomačkání. Trvá to až do vypnutí spotřebiče nebo otevření dvířek.
- Po dokončení programu se rozsvítí kontrolka.

 K zajištění správných výsledků neotvírejte dvířka během automatického sušení.

## 8. VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ

|                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM                     | POPIS PROGRAMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KAPACITA (kg) | DOBA SUŠENÍ (min.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                                                                          | <b>Super snadné žehlení</b> | Pohodlné řešení pro prádlo směsných látek minimalizující záhyby, nabízející dokonalou vlhkost pro snadné žehlení. Před sušením prádlo vytěpte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2             | *                  |
|                                                                                                                                          | <b>Bavlna</b>               | Ekonomický normativní program (suché k zavěšení). Nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie. Vhodný pro bavlnu a len.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6             | *                  |
|                                                                                                                                          | <b>Bílé</b>                 | Vhodný cyklus pro sušení bavlny a ručníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Plná</b>   | *                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Mix &amp; Dry</b>        | Pro společné sušení všech různých typů látek jako je bavlna, len, syntetické, směsné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4             | *                  |
|                                                                                                                                          | <b>Syntetické</b>           | Pro sušení jemných a syntetických látek, které vyžadují přesné a specifické ošetření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4             | *                  |
|                                                                                                                                          | <b>Košile</b>               | Tento specifický cyklus byl navržen pro minimalizaci pomačkání košil díky speciálnímu pohybu bubnu. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu sušení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.5           | *                  |
|                                                                                                                                          | <b>Barevné</b>              | Jemný a specifický cyklus pro sušení tmavé nebo barevné bavlny nebo syntetického prádla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | *                  |
|                                                                                                                                          | <b>Dětské</b>               | Tento cyklus je ideální pro dětské prádlo, kde se vyžaduje zvýšená úroveň hygieny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4             | <b>150'</b>        |
|                                                                                                                                          | <b>Džíny</b>                | Určený pro rovnoměrné sušení látek jako je džínovina nebo denim. Před sušením prádlo převratte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4             | *                  |
|                                                                                                                                          | <b>Sportovní</b>            | Určený pro technické prádlo pro sport a fitness, jemné sušení se speciální péčí pro zabránění sražení a znehodnocení elastických vláken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | *                  |
|                                                                                                                                          | <b>Vlna</b>                 | Vlněné prádlo: program lze použít pro sušení až 1 kg prádla (přibližně 3 svetry). Před sušením doporučujeme prádlo převrátit. Časování lze změnit vzhledem k rozměrům a tloušťce náplně a zvolenému odstředění během praní. Na konci cyklu můžete prádlo obléct, pokud je ale těžší, okraje mohou být vlhké: doporučujeme sušit přirozeně. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu.<br>Upozornění: proces plstění vlny je nezvratný; sušte výhradně prádlo se symbolem (symbol „ok tumble“); tento program není vhodný pro akrylové prádlo. | 1             | <b>70'</b>         |
|                                                                                                                                        | <b>Antialergenní</b>        | Specifický cyklus, který suší a současně pomáhá odstranit hlavní alergen a roztoc, zvířecí srst, pyl a zbytky pracího prostředku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4             | <b>220'</b>        |
|                                                                                                                                        | <b>Uvolnění pomačkání</b>   | Toto je teplý ohřevný cyklus trvající pouhých 12 minut a pomáhá uvolnit záhyby a pomačkání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.5           | <b>12'</b>         |
|                                                                                                                                        | <b>Osvěžení</b>             | Perfektní cyklus pro odstranění nepříjemného zápachu z prádla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.5           | *                  |
|  <b>Smart Touch</b>                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| Prizpůsobitelné nastavení, které spolupracuje s aplikací na vašem android smartphonu a pro stahování cyklů (viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě byl nastaven program Automatická hygiena, který dezinfikuje spotřebič. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |

\* Skutečná doba cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.

## SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií **Smart Touch**, která umožňuje komunikaci přes aplikaci ze smartfonů s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si do vašeho smartphonu aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, pro tablety i smartfony. Nicméně, můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhody nabízené Smart Touch pouze se smartfony Android vybavené technologií NFC, dle následující funkčního schématu:

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Android smartphon s technologií NFC    | Komunikace se spotřebičem + obsahem |
| Android smartphony bez technologie NFC | Pouze obsah                         |
| Android Tablet                         | Pouze obsah                         |
| Apple iPhone                           | Pouze obsah                         |
| Apple iPad                             | Pouze obsah                         |

### FUNKCE

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace jsou:

- **Hlasový asistent** – příručka pro volbu ideálního cyklu pouze třemi hlasovými příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň znečištění).
- **Cykly** – stažení a spuštění nových pracích programů.

- **Chytrá péče** – chytrá kontrola a automatické cykly čištění a příručka k řešení případných problémů.
- **Moje statistiky** – statistiky praní a tipy pro efektivnější využití vaší pračky.

**Získejte všechny podrobnosti funkcí Smart Touch, prohlížejte aplikaci v DEMO režimu nebo přejděte na:**

[www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

### ZPŮSOB POUŽITÍ SMART TOUCH

#### PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče

Otevřete nabídku „Settings“ (nastavení) vašeho smartphonu s Androidem a aktivujte funkci NFC v nabídce „Wireless & Networks“ (Bezdrátové připojení a sítě).


**V závislosti na modelu smartphonu a jeho verzi Androidu může být proces aktivace NFC odlišný. Viz návod k obsluze smartphonu.**

- Nastavte volič na pozici **Smart Touch** k aktivaci senzoru na ovládacím panelu.
- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů na displeji telefonu nebo v „**Příručce rychlého startu**“ dodané se spotřebičem.

**Více informací, otázky a odpovědi a video pro snadnou registraci je k dispozici na:**  
[www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)

## DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití

- Pokaždé, když chcete spravovat spotřebič prostřednictvím aplikace, musíte aktivovat režim **Smart Touch** nastavením voliče na indikátor **Smart Touch**.
- Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC funkce; pak postupujte dle dříve uvedených kroků.
- Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
- V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, cyklus **Chytrá kontrola**, aktualizace statistiky, apod...).
- Postupujte dle pokynů na displeji telefonu, **DRŽTE JEJ** na **Smart Touch** logu pračky, pokud jste o to požádání aplikací.

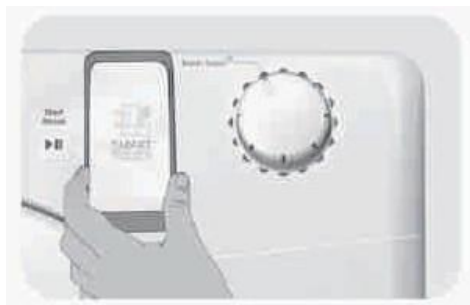

## POZNÁMKY:

Přiložte váš smartphon tak, aby byla NFC anténa na zadní straně u Smart Touch loga na spotřebiči (dle obrázku).



Pokud neznáte pozici NFC antény telefonu, jemně pohybujte smartphonem krouživým pohybem kolem Smart Touch loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je **NUTNÉ DRŽET SMARTPHON NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND PROCESU**; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, kdy je možné odložit smartphon.

**Silné obaly nebo kovové nálepky na smartphonu mohou ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a smartphonem. Je-li to nutné, odstraňte je.**

**Výměna některých komponentů smartphonu (např. zadní kryt, baterie, apod...) za neoriginální dály může způsobit odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.**

**Správa a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možná „jen zblízka“: proto není možné provést dálkové operace (např.: z jiné místnosti; mimo domu).**

## PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

| Parametr                | Technické údaje                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Bezdrátový standard     | ISO/IEC 14443 typ A a NFC Forum typ 4             |
| Frekvenční pásmo        | 13,553-13,567 MHz (středové frekvence 13,560 MHz) |
| Limit magnetického pole | < 42 dBuA/m (při 10 metrech)                      |

Společnost Candy Hoover Group Srl, prohlašuje, že tento spotřebič označený **CE** je v souladu se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud chcete získat kopii prohlášení o shodě, obraťte se na výrobce na: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

## 9. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

### PRO MODEL Y SMART TOUCH

Aplikace **Candy simply-Fi** má funkci **Chytrá kontrola** umožňující kdykoliv ověřit funkčnost a stav spotřebiče. Pro použití aplikace **Candy simply-Fi** potřebujete smartphon se systémem Android s technologií NFC.

**Více informací najdete v aplikaci.**

Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na vašem Android smartphonu se zapnutým NFC. Umístěte váš smartphon k **Smart Touch** logu na ovládacím panelu. nyní byste měli mít možnost přejít adresář se závadou k odstranění problému.

### Co může být příčinou...

#### Vady, které můžete opravit sami

Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a požádáte je o technickou radu, projděte si následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí, že spotřebič funguje, že byl nainstalován nesprávně nebo že byl nesprávně používán, bude vám účtován poplatek.

Pokud problém po dokončení doporučených kontrol přetrvává, obraťte se na pracovníky servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu pomohou.

**Doba do konce se může během cyklu měnit. Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci. Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit během cyklu a to je normální.**

**Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není dostatečně suché...**

- Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný program?
- Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně vyždímáno nebo řádně odstředěno?
- Není nutné vyčistit filtr?
- Není sušička přetížena?

#### Sušička nefunguje...

- Má sušička funkční elektrické napájení? Napájení zkontrolujte zapojením jiného spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy.
- Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
- Nejsou spálené pojistky?
- Jsou dvířka úplně zavřená?
- Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak na spotřebiči?
- Byla provedena volba doby sušení nebo programu?
- Zapnuli jste sušičku opětovně po otevření dvířek?

#### Sušička je hlučná...

- Vypněte sušičku a obraťte se na autorizovaný servis.

#### Svítilna kontrolka ...

- Není nutné vyčistit filtr?

#### Svítilna kontrolka ...

- Není nutné vyprázdnit zásobník vody?

### Zákaznický servis

Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i po dokončení všech doporučených kontrol, obraťte se na pracovníky servisu.

Pracovníci servisu vám pomohou prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle podmínek vaší záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z následujících skutečností, bude vám účtován poplatek:

- Sušička je ve funkčním stavu.
- Sušička není nainstalována v souladu s pokyny pro instalaci.
- Sušička nebyla používána správně.

### Náhradní díly

Vždy používejte originální náhradní díly, které vám poskytnou přímo pracovníci servisu.

### Servis

Ohledně servisu a oprav se obraťte na pracovníky autorizovaného servisu.

**Výrobce neodpovídá za žádné případné tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provedení úprav svých produktů bez nutnosti změny důležitých vlastností.**

Energie



Kapacita




Čas



|            | Kapacita (kg) |      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
|            | Třída         |      | B    | B    | B    | B    | B    |
| Bílé       | Energie       | kWh  | 4,44 | 5,04 | 5,64 | 6,24 | 6,80 |
|            | Čas           | Min. | 162  | 183  | 204  | 225  | 230  |
| Bílé       | Energie       | kWh  | 4,18 | 4,75 | 5,31 | 5,88 | 6,44 |
|            | Čas           | Min. | 141  | 159  | 177  | 199  | 210  |
| Bavlna     | Energie       | kWh  | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,20 | 5,70 |
|            | Čas           | Min. | 120  | 135  | 150  | 168  | 180  |
| Bavlna 1/2 | Energie       | kWh  | 2,05 | 2,31 | 2,56 | 2,80 | 3,01 |
|            | Čas           | Min. | 74   | 80   | 87   | 96   | 100  |
| Bílé       | Energie       | kWh  | 2,96 | 3,36 | 3,76 | 4,16 | 4,56 |
|            | Čas           | Min. | 99   | 111  | 123  | 137  | 147  |

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

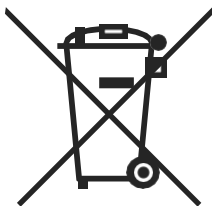

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz), kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.