



8079

Stručná příručka

Děkujeme za nákup zařízení ALCATEL ONETOUCH Pixi3(10). Doufáme, že budete při mobilní komunikaci prostřednictvím tohoto zařízení maximálně spokojeni. Další informace o používání tabletu najdete na stránkách www.alcatelonetouch.com, kde si můžete přečíst nejčastější dotazy, stáhnout aktualizace softwaru atd.

ALCATEL
onetouch®

Obsah

1	Vaše zařízení	3
1.1	Vzhled	3
1.2	Úvodní obrazovka	5
1.3	Aplikace a widgety	8
1.4	Základní ovládání	9
2	Nastavení	13
2.1	Zařízení	13
2.2	Osobní	14
2.3	Systém	15
3	Připojení Onetouch Connect	16
	Bezpečnostní informace	17
	Obecné informace	25
	Záruka	28



www.sar-tick.com

Toto zařízení splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Hodnoty SAR naleznete na straně 23 této uživatelské příručky. Při přenášení tohoto zařízení nebo při jeho používání během nošení na těle použijte schválené příslušenství, jako například pouzdro, nebo zachovejte vzdálenost 0 mm od těla, aby byla zajištěna kompatibilita s požadavky na omezení expozice VF záření. Upozornění: Tento produkt může vysílat signál, i když jej zrovna nepoužíváte.




Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte zařízení u ucha a používáte reproduktor.



Tablet obsahuje magnety, které mohou rušit jiné přístroje a předměty (např. kreditní karty, kardiostimulátory, defibrilátory atd.). Mezi tabletem a výše zmíněnými zařízeními/předměty udržujte vzdálenost alespoň 15 cm.

Vaše zařízení


1.1 Vzhled

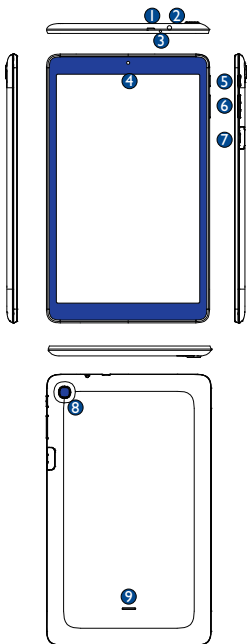

Číslo	Funkce
1	Konektor micro-USB / port pro nabíjení baterie
2	Konektor náhlavní soupravy
3	Mikrofon
4	Přední kamera
5	Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
6	Zvýšení/snížení hlasitosti
7	Karta microSD
8	Zadní kamera
9	Reproduktor

Vložení karty microSD

Kartu microSD je třeba vkládat ve správné orientaci, abyste je nepoškodili. Postupujte podle následujících pokynů.

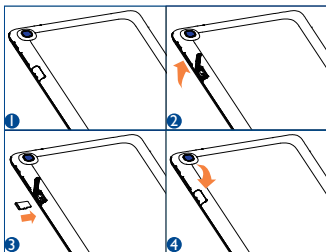

Poznámka

Před prvním použitím zařízení nabijte. Po stisknutí tlačítka Zapnutí/Vypnutí se tablet obvykle zapne a zobrazí úvodní obrazovku. Pokud je tablet nedostatečně nabitý, na obrazovce se zobrazí ikona baterie, která oznamuje, že je potřeba nabití. Používejte pouze nabíječky doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími přidruženými organizacemi.


Tento tablet nelze nabíjet prostřednictvím portu USB na počítači. Před prvním použitím zařízení připojte nabíječku.



1.2 Úvodní obrazovka

Zařízení zobrazuje úvodní obrazovku rozdělenou do tří částí, kam můžete přidávat oblíbené aplikace, složky a widgety, k nimž chcete mít snadný přístup. Mezi jednotlivými obrazovkami lze přepínat posunutím prstem doleva nebo doprava.


1.2.1 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

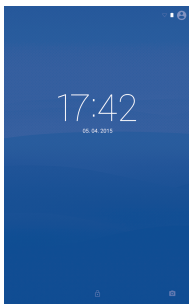

Po zapnutí zařízení se zobrazí výchozí zamčená obrazovka.

Stisknutím a posunutím zamčené obrazovky nahoru odemknete zařízení a posunutím doleva spustíte fotoaparát.

1.2.2 Ikony na obrazovce

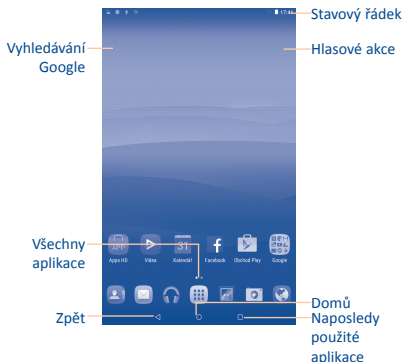


Název	Popis
Vyhledávání Google	Dotkněte se pro otevření vyhledávače Google.
Hlasové akce	Hlasové akce používejte pro sledování videa, odesílání e-mailů, nastavování budíku, získávání pokynů apod.
Všechny aplikace	Stiskněte, chcete-li zobrazit seznam všech aplikací.
Zpět	Přechod zpět na předchozí nabídku nebo obrazovku.
Domů	Návrat na plochu.
Naposledy použité aplikace	Stisknutím zobrazíte nedávno spuštěné aplikace.

Stisknutím a přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení nebo panel oznámení. Zavřete stisknutím a přetažením směrem nahoru.

Panel oznámení

Pokud jsou zobrazena oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, abyste zobrazili podrobné informace.




Stisknutím přepnete na panel rychlých nastavení.

Stisknutím smažete všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

Poznámka: Po otevření panelu oznámení se můžete stisknutím ikony  přepnout na panel rychlého nastavení. Tento panel můžete také otevřít opětovným přetažením stavového řádku dolů.

Panel rychlých nastavení

Stiskem ikon na panelu rychlého nastavení můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

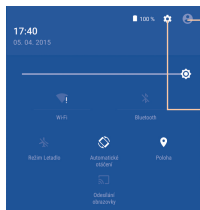

Stisknutím přejdete na obrazovku Uživatel, kde můžete přepnout uživatelský režim.

Stisknutím otevřete nabídku Nastavení, kde naleznete více položek.

Poznámka: Po otevření panelu rychlého nastavení můžete stisknutím ikony  přejít na obrazovku Uživatel, kde můžete přepnout uživatelský režim nebo přidat nové uživatele.

1.3 Aplikace a widgety

1.3.1 Aplikace

Seznam Aplikace obsahuje všechny předinstalované nebo nově nainstalované aplikace. Chcete-li otevřít seznam aplikací, stiskněte ikonu  Všechny aplikace na úvodní obrazovce.

1.3.2 Widgety

Po dlouhém stisknutí prázdné plochy na úvodní obrazovce a výběru možnosti WIDGETY  otevřete rozhraní widgetů.

1.3.3 Získání dalších aplikací

Chcete-li získat další aplikace, stiskněte ikonu obchodu Play Store .

1.3.4 Tvorba a správa zástupců na pracovní ploše

Pokud dlouze stisknete ikonu v nabídce Všechny aplikace nebo v rozhraní widgetů, daná položka automaticky přejde na úvodní obrazovku, kde ji můžete přetáhnout na požadované místo. Překrytím ikon můžete vytvářet složky. Složku můžete pojmenovat dotykem proužku pod ikonami.

1.3.5 Odebrání ikony aplikace z pracovní plochy

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete odebrat, aktivujte režim přesunu. Přetáhněte položku nahoru nad ikonu „“ **Odebrat** a pusťte ji poté, co zčervená.

1.3.6 Odinstalování aplikací

Stisknutím ikony  otevřete nabídku všech aplikací. Poté dlouze stiskněte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, a přetáhněte ji na ikonu „“ zobrazenou v levé horní části pracovní plochy.

1.4 Základní ovládání

1.4.1 Zapnutí zařízení

Dlouze stiskněte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se tablet nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund.

1.4.2 Vypnutí zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** 2 sekundy, dokud se nezobrazí dostupné možnosti, a výběrem možnosti „Vypnout“ vypnete zařízení.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** na 10 sekund zařízení restartujete.

1.4.3 Pohotovostní režim

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** vypnete obrazovku a aktivujete pohotovostní režim zařízení.

Poznámka: Pokud neprovedete žádnou operaci, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li zařízení probudit, stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**.

1.4.4 Restart

- Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** 2 sekundy, dokud se nezobrazí dostupné možnosti, a výběrem možnosti „Restartovat“ restartujte zařízení.
- Pokud zařízení nereaguje, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** na 10 sekund jej restartujete.

1.4.5 Připojení k počítači prostřednictvím USB

Pokud zařízení připojíte k počítači prostřednictvím rozhraní USB, můžete mezi ním a počítačem přenášet soubory.

Poznámka: Soubory zkopírované do tabletu nebudou k dispozici, dokud datový kabel USB neodpojíte od počítače. K připojení zařízení použijte kabel USB 2.0 nebo vyšší.

1.4.6 Změna tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti TAPETY nastavte požadovanou tapetu.

Tapetu můžete rovněž změnit tak, že přejdete do nabídky **Nastavení > Displej > Tapeta**, vyberete obrázek a poté stisknete možnost **Nastavit tapetu**.

1.4.7 Wi-Fi

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti:

- Stisknutím ikony Wi-Fi na panelu rychlých nastavení můžete zapnout nebo vypnout rozhraní Wi-Fi.
- Vyberte možnost **Nastavení** a stisknutím přepínače  vedle možnosti Wi-Fi zapněte nebo vypněte rozhraní Wi-Fi.
- Stiskněte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiných údajů (pro získání detailů může být nutné kontaktovat operátora sítě). Po dokončení stiskněte tlačítko **Připojit**.

Tip: Chcete-li prodloužit výdrž baterie, vypněte rozhraní Wi-Fi po dobu, kdy je nepoužíváte.

1.4.8 E-mailová schránka

V zařízení lze nastavit externí e-mailové účty POP3 a IMAP.

Tuto funkci otevřete stisknutím ikony  na úvodní obrazovce. Průvodce nastavením e-mailu vás provede všemi potřebnými kroky k nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu účtu a poté stiskněte tlačítko **Další**.
- Vyberte správný typ účtu (POP3, IMAP nebo EXCHANGE), přihlaste se pomocí hesla a stisknutím tlačítka **Další** dokončete nastavení e-mailu.

Vytvoření a odeslání e-mailů

Jakmile spustíte aplikaci E-mail, stiskněte ikonu .

- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole Komu.

- V případě potřeby stiskněte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii** a přidejte příjemce do kopie nebo skryté kopie zprávy.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony  přidejte přílohu.
- Nakonec stisknutím ikony  zprávu odešlete.
- Jestliže nebudete chtít e-mail odeslat ihned, můžete jej uložit stisknutím ikony  a možnosti **Uložit koncept**.

1.4.9 Prohlížení internetu

Aplikace Prohlížeč  umožňuje snadné a bezpečné prohlížení internetu.

Chcete-li ji otevřít, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu .

Zobrazení webové stránky

Na obrazovce prohlížeče klepněte na řádek s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji stisknutím ikony .

1.4.10 Skrýt a dotknout

Poznámka: Chcete-li tuto funkci aktivovat, povolte funkci **Odemkněte dvojdotykem** v nabídce nastavení **Displej**.

- Pokud tuto funkci povolíte v nastaveních zabezpečení, obrazovku tabletu budete moci zamknout překrytím dlaní.
- Pokud tuto funkci povolíte v nastaveních zabezpečení a tablet bude v pohotovostním režimu, bude možné odemknout obrazovku dvojitým klepnutím.

1.4.11 Přiblížení/oddálení

Chcete-li přiblížit nebo oddálit zobrazení (ve webovém prohlížeči, v aplikaci Galerie apod.), posuňte prsty k sobě / od sebe.

1.4.12 Rádio


Poslech rádia

Poznámka: Před použitím této funkce připojte sluchátka.

- Stisknutím ikony  otevřete seznam všech aplikací a vyberte aplikaci  Rádio.
- Stisknutím ikony  vyberte možnost **Hledat** a vyhledejte dostupné kanály. Poté vyberte dostupný kanál, který chcete poslouchat.
- Stisknutím ikony  zobrazíte seznam kanálů, které byly nalezeny. Poté vyberte dostupný kanál, který chcete poslouchat.

Ukončení rádia

- Stisknutím tlačítka  ukončíte aplikaci Rádio.

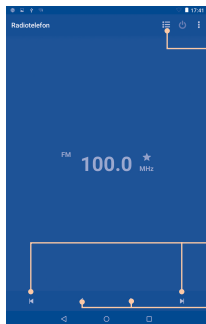

Stisknutím zobrazíte všechny dostupné kanály.

Stisknutím vyhledáte předchozí/další kanál.

Stisknutím snížíte/zvýšíte frekvenci o 0,1 MHz.

2 Nastavení

2.1 Zařízení

2.1.1 Displej

Stisknutím možností **Nastavení > Displej** zobrazíte následující položky:

- **Tapeta** Slouží k nastavení tapety.
- **Úroveň jasu** Slouží k nastavení požadovaného jasu obrazovky.
- **Režim spánku** Slouží k nastavení času, po jehož uplynutí se aktivuje spořič obrazovky.
- **Odemkněte dvojdotykem** Slouží k povolení nebo zakázání funkce probuzení displeje dvojítm klepnutím.
- **Spořič obrazovky** Slouží k nastavení animace, která se zobrazuje v pohotovostním režimu.
- **Velikost písma** Slouží k výběru vhodné velikosti písma na obrazovce tabletu.
- **Při otočení zařízení** Stisknutím nastavíte, kdy se má obraz na displeji otočit.
- **Odesílání obrazovky** Umožňuje nastavit funkci Odesílání obrazovky.

2.1.2 Zvuk a oznámení

Stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost** nebo možností **Nastavení > Zvuk a oznámení** můžete změnit nastavení **Hlasitost**, **Zvuky při dotyku** a **Zvuky uzamčení obrazovky**.

2.1.3 Úložiště

Stisknutím možností **Nastavení > Úložiště** zobrazíte stav využití paměti.

2.1.4 Baterie

Stisknutím možnosti **Nastavení > Baterie** zjistíte úroveň nabití baterie a její stav.

2.1.5 Aplikace

Chcete-li zkontrolovat stav aplikací, stiskněte možnost **Nastavení > Aplikace**.

2.1.6 Uživatelé

Stisknutím možností **Nastavení > Uživatelé** můžete přepnout uživatelský režim nebo přidat/odstranit uživatele.

2.2 Osobní

2.2.1 Poloha

Stisknutím tohoto pole povolíte stránkám přístup k informacím o vaší aktuální poloze.

- Vyberte možnost **Nastavení** a stisknutím přepínače  v záhlaví můžete povolit nebo zakázat služby určování polohy.
- Chcete-li k určování polohy používat satelity GPS, stiskněte možnosti **Režim určování polohy > Pouze zařízení**.

2.2.2 Zabezpečení

Slouží k nastavení zabezpečení.

2.2.3 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů, nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

2.2.4 Jazyk a klávesnice

Stisknutím možnosti **Nastavení > Jazyk a klávesnice** lze zobrazit a nastavit jazyk systému a metody vstupu.

- **Jazyk** Slouží k nastavení jazyka systému.
- **Klávesnice a metody vstupu** Slouží ke kontrole a výběru všech metod vstupu nainstalovaných v tabletu.
- **Řeč** Slouží k nastavení řeči.
- **Myš/trackpad** Umožňuje nastavit rychlost ukazatele.

2.3 Systém

2.3.1 Datum a čas

Stisknutím možnosti **Nastavení > Datum a čas** lze nastavit datum, čas a jejich formát.

Poznámka: Pokud deaktivujete možnost Automaticky, můžete datum a čas nastavit ručně.

2.3.2 Usnadnění

Pomocí nabídky **Usnadnění** lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v tabletu.

2.3.3 Informace o tabletu

Stisknutím možnosti **Nastavení > Informace o tabletu** zobrazíte právní informace, stav zařízení, verzi softwaru apod.

3

Připojení Onetouch Connect

Po připojení tabletu k telefonu, budete moci volat, přistupovat ke kontaktům, posílat zprávy a sdílet síť z vašeho tabletu. Nastavte OneTouch Connect podle následujících kroků.

1. Nainstalujte aplikaci Connect  do telefonu.
2. Otevřete aplikaci Connect  v tabletu, a zapněte Bluetooth.
3. Otevřete aplikaci Connect  a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení OneTouch Connect ve vašem telefonu.
4. Po úspěšném připojení, můžete volat , přistupovat ke kontaktům  a posílat zprávy  z vašeho tabletu. (Obrázek 1)
5. Můžete také zapnout a vypnout sdílení internetu dotykem na ikonu sdílení .



Bezpečnostní informace

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitulu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

• BEZPEČNOST NA SILNICÍCH

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití sady handsfree (sada do auta, náhlavní souprava, ...), prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte vaše zařízení a sluchátka pro poslech hudby nebo rádia. Používání sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech i zakázané. Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,
- zjistěte si u prodejce nebo výrobce vašeho vozidla, zda je palubní deska dostatečně stíněna proti VF energii ze zařízení.

• PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Doporučujeme vám, abyste zařízení z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.

Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.

Ve zdravotních zařízeních, s výjimkou vyznačených míst, zařízení vypněte. Stejně jako mnoho jiných typů zařízení, které se v dnešní době běžně používají, mohou tato zařízení rušit jiná elektrická nebo elektronická zařízení, nebo zařízení používající rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulínových pump apod. Zejména při používání zařízení byste jej měli držet u ucha na opačné straně zařízení, v jehož blízkosti se nacházíte.

Rovněž při použití „handsfree“ režimu držte sluchátko mimo ucha, protože zesílená hlasitost by mohla poškodit váš sluch.

Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž zadní kryt a baterii nelze odebrat. Nepokoušejte se zařízení rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Se zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby bylo vaše zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, navlhnutí, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -0 °C až +45 °C.

Při teplotě nad 45 °C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.

Zařízení neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.

Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.

Aby nedošlo ke zranění, nepoužívejte zařízení, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.

Nekreslete na zařízení.

Používejte pouze nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími přidruženými organizacemi, které jsou kompatibilní s modelem vašeho zařízení. Společnost TCL Communication Ltd. a její přidružené organizace nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo příslušenství.

Nezapomeňte dělat záložní kopie nebo udržovat písemný záznam všech důležitých informací uložených ve vašem zařízení.

U některých lidí může vystavení blikajícímu světlu nebo hraní videoher způsobit epileptický záchvat nebo ztrátu vědomí. Tyto záchvaty nebo ztráty vědomí mohou nastat i v případě, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat nebo ztrátu vědomí neměla. Pokud trpíte záchvaty nebo ztrátou vědomí, nebo pokud se tyto problémy ve vaší rodině v minulosti již vyskytly, poraďte se prosím před hraním videoher v zařízení nebo povolením funkcí blikajícího světla v zařízení s vaším lékařem.

Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají v zařízeních videohry nebo jiné funkce s blikajícím světlem. Jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků, je nutno přestat zařízení používat a poradit se s lékařem: křeče, cukání očí nebo svalů, ztráta vědomí, bezděčné pohyby nebo ztráta orientace. Pro omezení pravděpodobnosti výskytu těchto příznaků prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nehrajte a nepoužívejte funkce s blikajícím světlem, jestliže jste unavení nebo se vám chce spát.
- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti, ve které jsou všechna světla rozsvícená.
- Hrajte v co největší možné vzdálenosti od obrazovky.
- Pokud cítíte během hraní únavu nebo bolest vašich rukou, zápěstí nebo paží, ukončete hru a před dalším hraním si několik hodin odpočiňte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí nebo paží během hraní nebo po jeho ukončení přetrvává, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her ve vašem zařízení můžete pocítit dočasné nepohodlí ve vašich rukou, pažích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo k problémům, jako například zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiným muskuloskeletálním onemocněním.

• SOUKROMÍ

Uvědomte si prosím, že musíte dodržovat zákony a předpisy platné ve vaší zemi nebo v zemích, kde budete vaše mobilní zařízení používat, týkající se pořizování fotografií a záznamu zvuku vaším zařízením. Podle zákonů a předpisů může být přísně zakázáno pořizovat fotografie nebo záznam hlasu jiných osob nebo jakýchkoli jejich osobních atributů, a vyrábět jejich duplikáty nebo je distribuovat, protože to může být považováno za porušení soukromí. Pokud je to pro záznam soukromých nebo důvěrných konverzací nebo pořizování fotografií jiné osoby nezbytné, je získání předchozího svolení výhradně povinností uživatele; výrobce, distributor ani prodejce vašeho zařízení (včetně operátora) nenesou žádnou odpovědnost za situace vzniklé v důsledku nesprávného používání tohoto zařízení.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

• BATERIE

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž zadní kryt a baterii nelze odebrat. Dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro používání baterie:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt a vyměnit vnitřní nabíjecí lithium-polymerovou baterii. Potřebujete-li baterii vyměnit, obraťte se na prodejce.
- Nepokoušejte se baterii vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Nepropichujte zadní kryt zařízení.
- Nelikvidujte zařízení v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a neskladujte jej při teplotě nad 50 °C.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny. Používejte pouze originální typ baterie, abyste předešli možné nefunkčnosti zařízení.



Tento symbol na zařízení, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech:

- obecní sběrné dvory se speciálními kontejnery pro tyto součásti zařízení,

- sběrné kontejnery u prodejců.

Následně bude provedena recyklace, díky které se škodlivé látky nedostanou do životního prostředí, a část materiálů se znovu použije.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty s tímto označením je nutno odevzdat do těchto sběrných dvorů.

V zemích mimo Evropskou unii:

Části zařízení označené tímto symbolem nesmí být vyhazovány do běžných kontejnerů, pokud vaše oblast nebo region disponují příslušnými recyklačními a sběrnými dvory; je nutno je odevzdat do příslušných sběrných dvorů k recyklaci.

• NABÍJEČKY

Nabíječky se síťovým napájením budou fungovat v teplotním rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíječky navržené pro vaše zařízení splňují normy pro bezpečné používání zařízení pro informační technologie a kancelářských zařízení. Jsou rovněž kompatibilní se směrnicí ekologického designu 2009/125/EC. Z důvodu odlišných platných elektrických specifikací nemusí nabíječka zakoupená v jedné oblasti fungovat v jiné oblasti. Měli by být používány pouze k tomuto účelu.

Nabíječka by měla být umístěna poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná.

• RÁDIOVÉ VLNY

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity expozice rádiovým vlnám (elektromagnetická pole rádiových frekvencí) doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Směrnice pro expozici rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna:	
8079 (nošení na těle)	0,448 W/kg

Během používání tohoto zařízení jsou skutečné hodnoty SAR obvykle mnohem nižší, než výše uvedené hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto zařízení automaticky snižuje, když není potřebný plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Zkouška hodnot SAR při nošení zařízení na těle byla provedena ve vzdálenosti 0 cm. Pro splnění směrnic pro expozici VF při nošení zařízení na těle by mělo být dané zařízení umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby bylo při jeho použití zařízení umístěno v uvedené vzdálenosti od těla.

Různé organizace, jako například Světová zdravotní organizace a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, navrhuje, aby lidé v případě obav a požadavku na snížení expozice omezili expozici používáním handsfree příslušenství pro udržení bezdrátového zařízení během používání mimo hlavu a tělo, nebo omezením doby používání zařízení.

• LICENCES



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní značka a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG,

Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejích přidružených organizací podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

8079 Bluetooth QD ID D025958



Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Vaše zařízení používá neharmonické frekvence a je určeno k použití ve všech evropských zemích.

WLAN lze v EU používat v budovách bez omezení, avšak ve Francii ji nelze používat ve venkovním prostředí.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution License (celý text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní informace společnosti Google** v části **Nastavení > Informace o tabletu > Právní informace**).⁽¹⁾

⁽¹⁾ V některých zemích nemusí být k dispozici.

Obecné informace

- **Internetová adresa:** www.alcatelonetouch.com
- **Číslo zákaznické linky:** viz leták „TCL mobilní služby“ nebo se podívejte na naši webovou stránku.

Na naší webové stránce najdete oddíl FAQ (často kladené dotazy). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.

Elektronická verze této uživatelské příručky je k dispozici v angličtině a jiných jazycích v závislosti na dostupnosti na našem serveru:

www.alcatelonetouch.com

Vaše zařízení je vysílač s přijímačem, který používá Wi-Fi a Bluetooth na frekvenci 2,4 GHz.

Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/EC, 2011/65/EU a 2009/125/EC.

Celá kopie Prohlášení o shodě pro vaše zařízení je dostupná na naší webové stránce: www.alcatelonetouch.com.

C€0560

Adresa Společnosti

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním zařízení mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem zařízení nebo konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication nenese právní odpovědnost za takové odlišnosti, pokud nějaké existují, ani za jejich potenciální důsledky; odpovědnost nese výhradně operátor.

Toto zařízení může obsahovat produkty, včetně aplikací a softwaru, v podobě spustitelného nebo zdrojového kódu, uvolněné třetími stranami pro začlenění do tohoto zařízení („Produkty třetích stran“).

Všechny produkty třetích stran v tomto zařízení jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu nebo použití/aplikací třetích stran, vzájemné komunikace s jinými produkty nebo aplikacemi zákazníka a neporušení autorských práv. Zákazník bere na vědomí, že společnost TCL Communication splnila všechny požadavky na kvalitu, jež musí jako výrobce mobilních zařízení a telefonů splňovat v souladu s právy na ochranu duševního vlastnictví. Společnost TCL Communication nenese v žádné fázi odpovědnost za nefunkčnost nebo chyby Produktů třetích stran při používání v tomto zařízení nebo při interakci s jakýmkoli jinými zařízeními zákazníka. V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky, požadavky, žaloby nebo akce, a konkrétně – avšak nikoli výhradně – akce přečinů proti zákonu, podle jakékoli teorie odpovědnosti, vyplývající z používání, jakýmkoli prostředky, nebo pokusy o používání, těchto Produktů třetích stran. Kromě toho mohou Produkty třetích stran, které jsou bezplatně poskytovány společností TCL Communication, podléhat budoucím placeným aktualizacím a upgradům; společnost TCL Communication nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně zákazník. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na

zemích, kde je zařízení používáno a na operátorech; seznam možných aplikací a softwaru poskytovaného se zařízeními nemůže být v žádném případě považován za závazek ze strany společnosti TCL Communication; slouží pouze jako informace pro zákazníka. Z tohoto důvodu nenese společnost TCL Communication odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací požadovaných zákazníkem, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi zákazníka. Společnost TCL Communication si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění přidávat nebo odebírat ze svých zařízení Produkty třetích stran; společnost TCL Communication nenese v žádném případě vůči zákazníkovi odpovědnost za následky, které takové odstranění může pro zákazníka mít, s ohledem na používání nebo pokusu používat tyto aplikace a Produkty třetích stran.

Příslušenství

- ◆ nabíječka, 5,0 V/2,0 A
- ◆ USB kabel, 5pinový konektor micro-USB

Záruka

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců (1) od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví u zařízení při normálním způsobu používání žádný defekt ani závada.

Na baterie (2) a příslušenství prodávané s tímto zařízením se rovněž poskytuje záruka, že se u nich po dobu prvních šesti (6) měsíců (1) od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví žádné závady.

V případě závady, která brání normálnímu používání, je nutné okamžitě informovat prodejce a přinést mu toto zařízení společně s dokladem o koupi.

- (1) Záruční doba se může lišit podle jednotlivých zemí.
- (2) Výdrž dobíjecí baterie mobilního zařízení z hlediska doby hovoru a pohotovostní doby a rovněž její celková životnost závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Baterie je nutno považovat za spotřební položky. Podle specifikací by si měly zachovat optimální výkon během prvních šesti měsíců po zakoupení a přibližně 200 dalších nabití.

Pokud bude vada potvrzena, bude zařízení nebo jeho část vyměněna či opravena. Na opravené zařízení a příslušenství je poskytována záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Oprava nebo výměna může být provedena pomocí renovovaných komponent zaručujících stejnou funkčnost.

Tato záruka pokrývá náklady na díly a práci, avšak nevztahuje se na žádné jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady zařízení nebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržením pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se zařízení používá;
- 2) připojením vybavení, které nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd. ;

- 3) úpravami nebo opravami provedenými subjekty bez povolení od společnosti TCL Communication Ltd. či jejích poboček nebo dodavatele;
- 4) úpravami, seřizováním nebo změnami softwaru či hardwaru provedenými osobami, které nebyly autorizovány společností TCL Communication Ltd. ;
- 5) nepřízní počasí, blesky, ohněm, vlhkostí, vniknutím tekutin či potravin, chemickými produkty, stahováním souborů, nárazem, vysokým napětím, korozí, oxidací, atd.

Vaše zařízení nebude opraveno v případě, že byly odstraněny nebo změněny štítky nebo výrobní čísla (IMEI).

Neexistují žádné další vyjádřené záruky, ať už písemné, slovní nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky nebo povinné záruky poskytované vaší zemí nebo jurisdikcí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádné její pobočky nejsou v žádném případě odpovědné za nepřímé, náhodné nebo následné škody jakékoli povahy, včetně, avšak nikoli výhradně, komerčních nebo finančních ztrát nebo škod, ztráty dat nebo dobré pověsti, a to v plném rozsahu, ve kterém lze odpovědnost za tyto škody podle zákona vyloučit.

Některé země/státy nedovolují vyloučení nebo omezení nepřímých, náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí omezení nebo vyloučení nemusí týkat.

ALCATEL je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent a je používána společností TCL Communication Ltd. na základě licence.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny dokumentů nebo technických údajů bez předchozího upozornění.