



POUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ


Pro modely:

X3, X5, X5 Pro, X5 Max, X5 Max Pro, X5S, X7, X7 Pro, X9, X9 mini, X9 Pro, Y300, Y200, T3, T5, T5S, T5 Lite, T6, T6 Pro, T7, X6, X6 Pro, Y6, Y6 Max, Y6 Max 3D, Y6C, Y6 Piano, Y100, Y100X, Y100 Pro, Y100 Plus, DG700, F3, F3 Pro, F5, F7, F7 Pro, DG700, S1, P1

Instalace SIM karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte podle instrukce na telefonu.
3. Vložte baterii tak, aby se její kontakty dotýkali kontaktů na telefonu.

Zapnutí

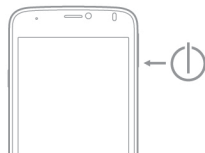

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a táhněte zámeček po displeji.



Uzamčení – kdykoliv stisknete tlačítko napájení, telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

- Menu: rychlé nastavení
- Domů: přístup na plochu
- Zpět: předchozí obrazovka

Přístup na plochu

Stiskněte klávesu .

Procházení plochy

Přejeďte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikacím, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např. zástupce pro počasí na plochu vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí.

Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací můžete vstoupit stisknutím . Po zobrazení plochy stiskněte tlačítko .

Zobrazení notifikace

Jedním prstem přejeďte směrem dolů z notifikačního panelu.

Nastavení telefonu

1. Stiskněte pro vstup do seznamu aplikací.
2. Stiskněte pro vstup do systémového nastavení.

Vytáčení

Stiskněte pro vyhledání kontaktu.

Následně stiskněte pro vytočení.

Pro smazání stiskněte .

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte .

Příchozí hovor

Pro příjem přejedte na .

Posílání zpráv

1. pro vstup do nabídky zpráv.
2. pro vytvoření nové zprávy.
3. pro přidání kontaktu.
4. pro vložení přílohy.
5. pro odeslání zprávy.

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

* Pro venkovní použití je možné využívat WiFi pouze v pásmu 2 400 – 2 454 MHz.

Prohlášení o shodě

Společnost Logik, s. r. o., tímto vyhláší, že všechna zařízení X3, X5, X5 Pro, X5 Max, X5 Max Pro, X5S, X7, X7 Pro, X9, X9 mini, X9 Pro, Y300, Y200, T3, T5, T5S, T5 Lite, T6, T6 Pro, T7, X6, X6 Pro, Y6, Y6 Max, Y6 Max 3D, Y6C, Y6 Piano, Y100, Y100X, Y100 Pro, Y100 Plus, DG700, F3, F3 Pro, F5, F7, F7 Pro, DG700, S1, P1 jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Záruční lhůta na produkt je 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

Dovozce produktu Doogee do ČR a SR: Logik, s.r.o.

CE 0700