


Doro 2404

Stručný návod k použití

Česky

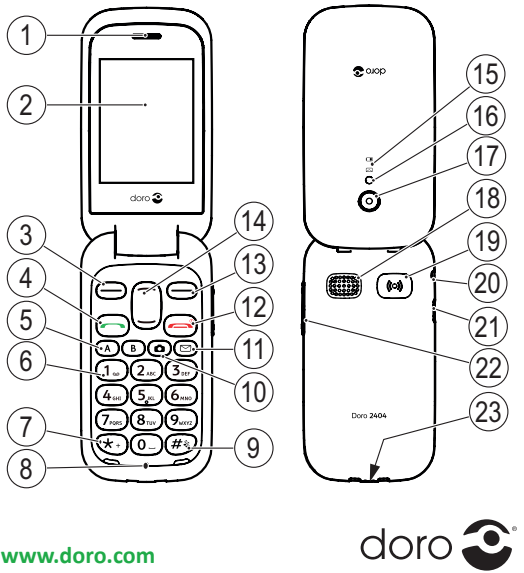

www.doro.com


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Sluchátko | 13. Pravé funkční tlačítko |
| 2. Displej | 14. Tlačítka posouvání |
| 3. Levé funkční tlačítko | 15. Indikátory na telefonu |
| 4. Tlačítko Volat | 16. Blesk/baterka |
| 5. Rychlé volby | 17. Fotoaparát |
| 6. Hlasová schránka | 18. Reproduktor |
| 7. Mezinárodní předvolba/symboly | 19. Tlačítko pro přivolání pomoci |
| 8. Mikrofon | 20. Konektor sluchátek |
| 9. Ticho / Způsob zadávání | 21. Nabíjecí konektor |
| 10. Rychlá volba fotoaparátu/ Vyfotografovat | 22. Ovládání hlasitosti |
| 11. Zástupce aplikace Zprávy | 23. Konektory nabíječky |
| 12. Ukončit hovor / Vypínač | |

Pozor! Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustrativním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje. Položky dodávané s vaším telefonem se od vyobrazení mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupných ve vaší oblasti, případně na službách vašeho poskytovatele. Doplnkové příslušenství získáte u místního prodejce produktů Doro. Dodávané originální příslušenství slouží ke zlepšení využitelnosti vašeho telefonu.

1. ZAČÍNÁME

SIM karta, paměťová karta a baterie

Sejměte kryt baterie. Dejte pozor, abyste si při odstraňování krytu baterie nezlomili nehty. Kryt nadměrně neohýbejte, abyste ho nepoškodili.

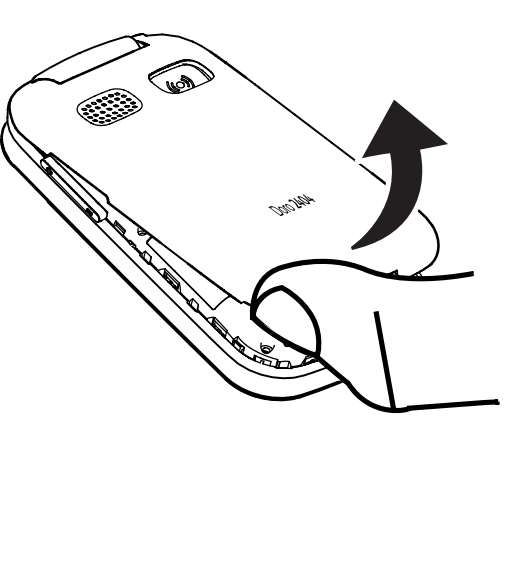


Vložení SIM karet a SD karty
Pokud je již nainstalována baterie, vyndejte ji.

A. První SIM kartu opatrně zasuňte do slotu SIM1 karty.

B. Druhou SIM kartu opatrně zasuňte do slotu SIM2 karty.


Pozor! Pokud používáte pouze jednu SIM kartu, doporučujeme použít slot SIM1.

C. **Volitelně:** Vyhledejte držák SD karty. Zařízení funguje s nainstalovanou SD kartou i bez ní.

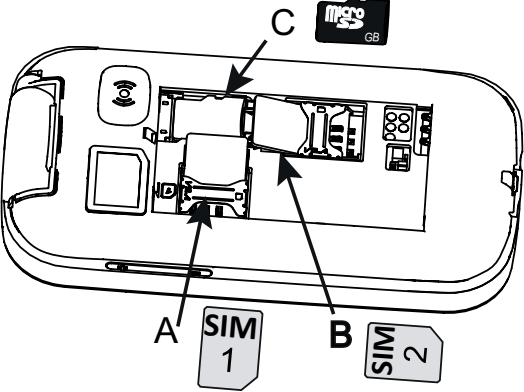

Pozor! Zkontrolujte, zda jsou kontakty karty otočené dolů a zkosený roh směřuje stejně jako na obrázku. Dejte pozor, abyste kontakty na kartách nepoškrábali nebo neohnuli. Toto zařízení pracuje s mikro SIM kartami (3FF) a mikro SD kartou.

Vložení baterie
Zasuňte baterii do oddílu pro baterii tak, aby kontakty baterie směřovaly dolů doprava. Vraťte na místo kryt baterie.

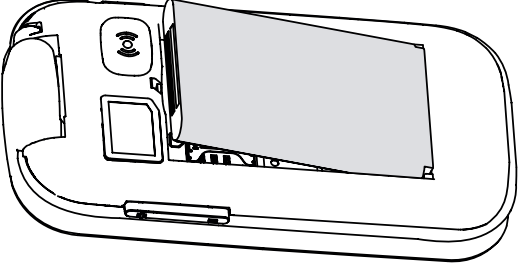

Nabíjení telefonu

⚠ UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které byly schváleny pro použití s tímto modelem. Připojení jiného příslušenství může být nebezpečné a může mít za následek zrušení platnosti schválení typu a záruky na telefon.

Když je baterie téměř vybitá, zobrazí se na displeji ikona  a zazní varovný signál.

- Síťový adaptér zapojte do elektrické zásuvky a do nabíjecího konektoru .

Tip: Doporučujeme sejmut z displeje ochrannou plastovou fólii, aby se zlepšila viditelnost.

2. SEZNÁMENÍ S TELEFONEM

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Telefon zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením červeného tlačítka . Vypnutí potvrďte zvolením možnosti **Ano**.
- Pokud je SIM karta platná, ale je chráněna PIN (Personal Identification Number) kódem, zobrazí se text **PIN kód zablokován**. Potom je nutné odblokovat SIM kartu pomocí PUK (Personal Unblocking Key) kódu.

Pozor! Pokud nebyly kódy PIN a PUK dodány se SIM kartou, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokusy: # udává počet zbývajících pokusů o zadání PIN kódu. Pokud již nezbyvají žádné pokusy, zobrazí se text **PIN kód zablokován**. Potom je nutné odblokovat SIM kartu pomocí PUK (Personal Unblocking Key) kódu.

- Zadejte PUK kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.
- Zadejte nový PIN kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.
- Znovu zadejte nový PIN kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.

Průvodce spuštěním

Při prvním spuštění telefonu můžete použít k zadání některých základních nastavení průvodce spuštěním.

Tip: Průvodce spuštěním můžete spustit také později.

Podrobné pokyny

Šipka (➔) označuje v podrobných pokynech další krok. Akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li vybrat položku, přejděte na ni nebo ji zvýrazněte pomocí tlačítek  a  a stiskněte tlačítko **OK**.

Zadávání textu

- Opakovaně stiskněte číselné tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Než zadáte další znak, počkejte několik sekund.
- Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam speciálních znaků. Vyberte požadovaný znak pomocí tlačítek  a  a zadejte ho stisknutím tlačítka **OK**.
- Pomocí tlačítek +/- nebo  a  můžete posouvat kurzor v textu.
- Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi velkými písmeny, malými písmeny a číslicemi.
- Stisknutím a podržením tlačítka  změníte jazyk zadávání textu.

Prediktivní zadávání textu

V některých jazycích je možné použít metodu zadávání, která umožňuje použít slovník k navrhování slov.

- Stiskněte **Menu ➔ Nastavení ➔ Zprávy ➔ Prediktivní text**.
- Funkci zapnete zvolením možnosti **Zap.**, vypnete ji zvolením možnosti **Vyp**.
- Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.

Změna jazyka, času a data
Výchozí jazyk je určen SIM kartou.

3. HOVORY

Odchodí hovor

- Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Smazání provedete tlačítkem **Smazat**.
- Číslo vytočíte stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka **Zrušit** hovor zrušíte.
- Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

Pozor! U mezinárodních hovorů vždy zadejte před předvolbou země symbol +. Dvojitým stisknutím tlačítka  zadáte předvolbu mezinárodních hovorů +.

Volání z telefonního seznamu

- Stisknutím tlačítka **Jméno** otevřete telefonní seznam.
- Pomocí tlačítek  a  procházejte telefonním seznamem nebo proveďte rychlé hledání stisknutím tlačítka, které odpovídá prvnímu písmenu jména.
- Stiskněte **Volba ➔ Volat**, nebo stisknutím tlačítka  vytočte vybranou položku, anebo se stisknutím tlačítka **Zpět** vraťte do pohotovostního režimu.

Přijetí hovoru

- Otevřete telefon a stisknutím tlačítka  přijměte hovor nebo stiskněte tlačítko **Ticho**, vypněte vyzvánění a stisknutím tlačítka **Odmítnout**/zavřením telefonu odmítněte hovor (signál obsazeno).

Nebo stiskněte tlačítko  a odmítněte hovor přímo.

- Stisknutím tlačítka /zavřením telefonu odmítněte hovor.

Ovládání hlasitosti

Pomocí tlačítek +/- nebo  a  můžete upravit hlasitost během hovoru. Úroveň hlasitosti se zobrazí na displeji.

Ticho

Ticho je pevný profil, ve kterém je vypnutý tón tlačítek, tón zpráv a vyzváněcí tón, zatímco vibrace, úkoly a upozornění zůstávají beze změny.

- Stisknutím a podržením tlačítka  aktivujete nebo deaktivujete režim Ticho.

Možnosti během hovoru

Během hovoru umožňují funkční tlačítka  přístup k dalším funkcím.

Rychlá volba

Pomocí tlačítek **A-B, 0** a **2-9** použijete v pohotovostním režimu rychlou volbu.

- Stisknutím a podržením příslušného tlačítka vytočíte číslo.

Přidávání čísel rychlé volby

- Stiskněte **Menu ➔ Nastavení ➔ Telefonní seznam ➔ Rychlá volba**.

- Zvolte **A ➔ Přidat** a vyberte položku v telefonním seznamu.
- Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.
- Tento postup opakujte a přidejte položky rychlé volby pro tlačítka **B, 0, 2-9**.

Tísňová volání

Když je telefon zapnutý, vždy je možné provádět tísňová volání zadáním hlavního místního čísla tísňového volání pro danou oblast následovaného stisknutím tlačítka .

Protokol hovorů

Přijaté a nepřijaté hovory a volaná čísla jsou uloženy v kombinovaném protokolu hovorů. Do protokolu lze uložit 20 hovorů od každého typu. Pokud se několik hovorů vztahuje ke stejnému číslu, je uložen pouze poslední hovor.

- Stiskněte tlačítko .
- Protokol hovorů můžete procházet pomocí tlačítek  a .
- Stisknutím tlačítka  vytočíte dané číslo, nebo zvolte **Volba**.

4. TELEFONNÍ SEZNAM

Do telefonního seznamu je možné uložit 100 položek a ke každé položce 3 telefonní čísla.

Přidání kontaktu

- Stiskněte **Menu ➔ Telefonní seznam ➔ -Nový záznam- ➔ Přidat**.
- Zadejte v kontaktu  **Jméno**, viz **Zadávání textu**. Smazání provedete tlačítkem **Smazat**.
- Pomocí tlačítek  a  vyberte  **Mobil**,  **Domů** nebo  **Kancelář** a zadejte telefonní čísla včetně předvolby.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **Uložit**.

ICE (In Case of Emergency)

V případě úrazu je důležité mít tyto informace co nejdříve, což zvýší šance na přežití. Pro zvýšení vlastní bezpečnosti zadejte nouzový kontakt ICE. První osoby, které zareagují, získají v případě nouze z vašeho telefonu přístup k dodatečným informacím, jako jsou léky, které užíváte, nebo kontakt na nejbližší příbuzné. Všechna pole jsou nepovinná, ale čím více informací poskytnete, tím lépe.

- Stiskněte **Menu ➔ Telefonní seznam ➔ ICE**.
- K posouvání položek telefonního seznamu použijte tlačítka  a .
- Stiskněte tlačítko **Upravit**, chcete-li do jednotlivých položek přidávat informace nebo je upravovat. Smazání provedete tlačítkem **Smazat**.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **Uložit**.

Nastavení

- Stiskněte **Menu ➔ ICE**.

5. TLAČÍTKO PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI

Tlačítko pro přivolání pomoci umožňuje nepřetržitý snadný přístup k volání na předem stanovená telefonní čísla osob, které vám mohou poskytnout pomoc. Před použitím se ujistěte, zda je funkce přivolání pomoci aktivována.

Hovor pro přivolání pomoci

- Pokud potřebujete pomoc**, stiskněte a podržte tlačítko pro přivolání pomoci po dobu 3 sekund nebo jej dvakrát stiskněte během 1 sekundy. Hovor pro přivolání pomoci bude zahájen asi po 5 sekundách. Během této doby můžete zabránit případnému falešnému poplachu stisknutím tlačítka .
- Textová zpráva (SMS) se žádostí o pomoc bude zaslána všem příjemcům. Vytočí se číslo prvního příjemce uvedeného v seznamu. Pokud nebude hovor do 25 sekund přijat, vytočí se další číslo. Volání se opakuje 3krát nebo do přijetí hovoru nebo do stisknutí tlačítka .

⚠ UPOZORNĚNÍ

Když je aktivován hovor pro přivolání pomoci, telefon se automaticky nastaví do režimu handsfree. Při používání režimu handsfree nedržte zařízení blízko ucha, protože hlasitost může být mimořádně vysoká.

Nastavení

- Stiskněte **Menu ➔ Nastavení ➔ Asistence**.

6. ZPRÁVY

Vytváření a odesílání textových zpráv

- Stiskněte tlačítko zástupce , nebo stiskněte **Menu ➔ Zprávy ➔ Vytvořit nové ➔ SMS**.
- Napište zprávu (viz **Zadávání textu**, a potom stiskněte tlačítko **Komu**.
- Vyberte příjemce z **Telefonního seznamu**. Nebo vyberte možnost **Zadejte číslo**, přidejte příjemce ručně a stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- Pokud chcete přidat další příjemce, vyberte možnost **Přidat**. Příjemce můžete také upravit, když jednoho vyberete a stisknete **Volba ➔ Upravit/Smazat/Smazat vše**.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **Odeslat**.

Vytváření a odesílání obrázkových zpráv

Vy i příjemce musíte používat tarif, který umožňuje obrázkové zprávy. Nastavení obrázkových zpráv zajišťuje poskytovatel služby a může vám ho zaslat automaticky prostřednictvím textové zprávy.

- Stiskněte tlačítko zástupce , nebo stiskněte **Menu ➔ Zprávy ➔ Vytvořit nové ➔ MMS**.
- Napište zprávu, viz **Zadávání textu**.
- Stiskněte **Volba ➔ Přidat obrázek**:
 - Moje obrázky** a vyberte soubor.
 - Vyfotografovat** a poříďte obrázek pomocí fotoaparátu.

Pozor! Chcete-li zachovat nejlepší kvalitu obrázků, posílejte v každé zprávě jen jeden obrázek.

Můžete také **Přidat zvuk**, **Přidat obraz** a **Náhled MMS** pomocí menu **Volba**.

- Stiskněte **Volba ➔ Přidat předmět**, zadejte předmět a potom stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- Stiskněte **Volba ➔ Komu** a vyberte příjemce z **Telefonního seznamu**. Nebo vyberte možnost **Zadejte číslo**, přidejte příjemce ručně a stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- Pokud chcete přidat další příjemce, stiskněte tlačítko **Přidat**.
- Stisknutím tlačítka **Odeslat** odešlete zprávu.

Nastavení

- Stiskněte **Menu ➔ Nastavení ➔ Zprávy**.

7. FOTOAPARÁT (FOTOGRAFOVÁNÍ)

- Stiskněte tlačítko zástupce . Nebo stiskněte **Menu ➔ Fotoaparát**.
- Stisknutím tlačítka  poříďte fotografii.
- Stiskněte **Volba** nebo stiskněte tlačítko **Zpět** a vyfotografujte novou fotografii (pokud nic nezvolíte, obrázek se uloží).

Nastavení

- Stiskněte **Menu ➔ Nastavení ➔ Fotoaparát**.

