


Doro 8040

Čeština



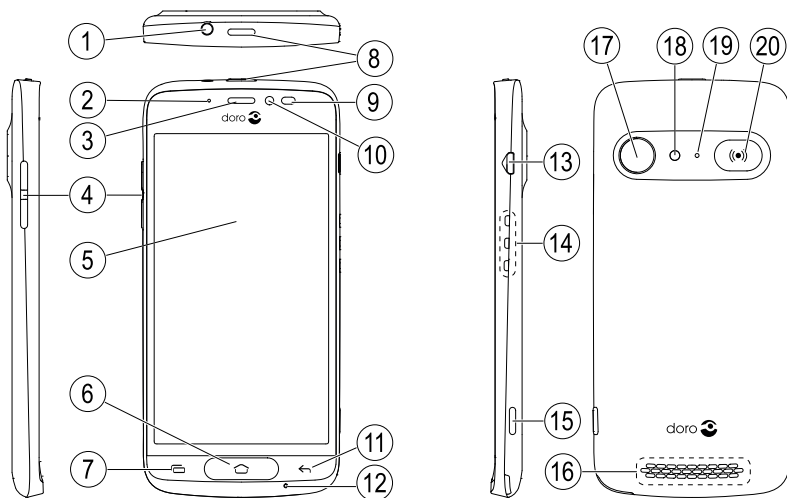

Poznámka: Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustrativním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje.

Česky

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Vstup pro sluchátka | 11. Tlačítko zpět |
| 2. LED indikátor | 12. Mikrofon |
| 3. Sluchátko | 13. Vstup pro nabíjení |
| 4. Tlačítka pro nastavení hlasitosti | 14. Konektory nabíječky |
| 5. Dotykový displej | 15. Tlačítko Fotoaparát |
| 6. Tlačítko Domů | 16. Reprodukter |
| 7. Tlačítko Poslední | 17. Zadní fotoaparát |
| 8. Vypínač | 18. Blesk |
| 9. Senzory přiblížení | 19. Sekundární mikrofon |
| 10. Přední fotoaparát | 20. Tlačítko Asistence |

Tento návod slouží pouze jako reference. Skutečné zařízení, mimo jiné jeho barva, vzhled a rozložení obrazovek, se může lišit. Skutečné zařízení a dodávané položky se od vyobrazení mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupných ve vaší oblasti, případně na službách vašeho poskytovatele. Doplnkové příslušenství poskytuje váš místní prodejce produktů Doro. Dodávané originální příslušenství slouží ke zlepšení využitelnosti vašeho telefonu.

Obsah

Jak nastavit telefon Doro 8040	1
Krok 1 – Vybalení nového telefonu	1
Krok 2 – Začínáme	2
Krok 3 – Vložení SIM karty a paměťové karty	3
Krok 4 – Nabití	5
Krok 5 – Zapnutí telefonu	7
Seznámení s telefonem	8
Přihlášení k účtu Google™	8
Pomocné funkce	8
Pohyby a gesta na dotykovém displeji	9
Snímače	10
Domovská obrazovka	11
Zamčená obrazovka	12
Zámek obrazovky	12
Používání tlačítek telefonu	13
Obrazovka My applications	15
Rychlý a snadný způsob ztišení telefonu 	16
Stavová lišta	16
Oznamovací panel	16
Panel rychlého nastavení	18
Zadávání textu 	18
Vytvoření kopie obrazovky	21
Připojení k Internetu	21
Baterie	23
Navigace v telefonu 	25
Výběr obrazkových akcí	25
 Volat	25
 Prohlížení	26
 Odeslat	27
 Hledání	27
 Přidat	28
 Vyfotit	28
 Prozkoumání	28
 Poslech	29
 Nastavit	29

Nastavení telefonu	30
Kde naleznete nastavení	30
Datum a čas	30
Vibrace při dotyku (vibrace na dotek)	31
Prodleva zhasnutí	31
Moje tapeta	31
Zástupci na Domovské obrazovce	32
Moje pomůcky	32
Velikost textu	33
Jas displeje	33
Kontrast textu	34
Inverze barev	34
Oprava barev	34
Další usnadnění přístupu	34
Hlasitost zvuků	35
Můj vyzváněcí tón	35
Moje nastavení zvuku pro hlasové hovory	36
Připojení Bluetooth®	37
Režim Letadlo	38
Připojení telefonu k počítači	39
Informace o mém telefonu	40
Zálohování	41
Restartování telefonu	41
Resetování telefonu	42
Paměť a úložiště	43
Změna PIN kódu SIM karty	45
Google™ Obchod Play	46
Instalace aplikací	46
Odinstalování aplikací	47
Hovory	47
Odchozí hovor	47
Přijetí hovoru	47
Ukončení hovoru	48
Možnosti během hovoru	48
Sluchátka	49
Protokol hovorů	49
Nastavení hovorů	49
Tísňová volání	50

Kontakty	51
Přidání nového kontaktu.....	51
Správa kontaktů	51
Import a export kontaktů.....	52
Vyhledání kontaktů ICE	52
Nastavení asistence 	53
Tlačítko Asistence 	53
ICE (In Case of Emergency) 	55
Použití funkce Vzdálená nápověda 	56
Aplikace	56
Příručka pro začátečníky – Poznejte svůj telefon	57
Doro Selection	57
Zprávy	57
E-mail.....	58
Fotoaparát.....	60
Manipulace s obrázky v galerii.....	62
Doro Connect & Care	63
Můj správce Doro	67
Vyhledávání Google	68
Internet (webový prohlížeč).....	69
Režim Dok.....	69
Lupa	70
Hudba	71
Poslouchání rádia	71
Kalendář	72
Upozornění.....	72
Předpověď počasí.....	73
Moje poznámky.....	73
Svítilna	73
Časovač.....	74
Kalkulačka.....	74
Nahrané zvuky.....	74
Trezor na kódy.....	75
Google Apps	76
Cloud	77
Služby na základě určení polohy.....	77
Stavové ikony	78
Bezpečnostní pokyny	79
Sítové služby a poplatky.....	79

Provozní prostředí	79
Lékařské přístroje	80
Potenciálně výbušná prostředí	80
Li-ion baterie	80
Lithium-polymerová baterie	81
Chraňte si sluch	81
Tísňová volání.....	82
Funkce založené na GPS/zjištění polohy.....	82
Dopravní prostředky	82
Ochrana osobních dat	83
Malware a viry.....	83
Péče a údržba	83
Záruka	84
Technické údaje	85
Autorská práva a další upozornění	86
Kompatibilita s naslouchátky	87
Specifická míra absorpce (SAR).....	88
Správná likvidace produktu.....	89
Správná likvidace baterií v produktu	89
Prohlášení o shodě.....	89

Jak nastavit telefon Doro 8040

Než začnete nový telefon používat, je třeba provést několik úkonů.

Krok 1 – Vybalení nového telefonu

Nejprve telefon vybalte z krabice a prohlédněte zařízení a předměty, které jsou součástí dodávky. Přečtěte si tento návod a seznamte se se zařízením a s jeho základními funkcemi. Další informace o příslušenství nebo dalších produktech Doro naleznete na stránce

www.doro.com nebo je získáte od pracovníků naší Zákaznické linky.

- Položky dodávané se zařízením, stejně jako dostupné příslušenství, se mohou lišit podle regionu či poskytovatele služeb.
- Dodávané položky jsou navrženy pouze pro toto zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Vzhled a specifikace zařízení můžeme bez předchozího oznámení změnit.
- Doplnkové příslušenství zakoupíte u místního prodejce produktů Doro. Než příslušenství zakoupíte, ujistěte se, že je kompatibilní s tímto zařízením.
- Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které byly schváleny pro použití s tímto modelem. Připojení jiného příslušenství může být nebezpečné a může mít za následek zrušení platnosti schválení typu a záruky na telefon.

Krok 2 – Začínáme

Než začnete používat nový telefon, pravděpodobně budete potřebovat:

- **nano-SIM kartu.** Abyste plně využili možnosti svého nového chytrého telefonu, musíte nainstalovat SIM kartu. SIM karta vám umožní telefonovat nebo používat mobilní data a připojovat se k různým internetovým službám. Váš poskytovatel mobilních služeb vám dá kartu a potřebné kódy (PIN kód a PUK kód) při zakoupení mobilního tarifu nebo přeplacené SIM karty. Vyberte si vhodný tarif odpovídající vašim potřebám ohledně volání a mobilních dat.
- **Účet Google.** Abyste plně využili možnosti svého nového chytrého telefonu, potřebujete účet Google. Pokud ho ještě nemáte, nemějte obavy, protože nastavením účtu budete provedeni při prvním spuštění telefonu. Je však vhodné rozmyslet si uživatelské jméno a heslo, protože budou použity pro řadu služeb, například Gmail, Google +, Google Drive, Google Photos a další.
- **Paměťovou kartu (nepovinná).** Od verze Android 6.0 si můžete zvolit paměťovou kartu (microSD) jako rozšířenou interní paměť nebo jako přenosnou paměť.
- **Přístup k Wi-Fi.** Pokud máte k dispozici přístupový bod Wi-Fi, vždy je dobré se k němu připojit, aby se snížily poplatky za data a případně také zvýšila rychlost přenosu dat.

Krok 3 – Vložení SIM karty a paměťové karty


DŮLEŽITÉ

Před sejmutím krytu baterie vypněte telefon a odpojte nabíječku.

Sejmutí zadního krytu



DŮLEŽITÉ

Dejte pozor, abyste si při odstraňování krytu baterie nezlomili nehty. Kryt nadměrně neohýbejte, abyste ho nepoškodili.

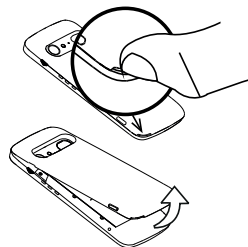

Vložení SIM karty (není součástí balení)

nano-SIM kartu opatrně zasuňte do slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda jsou kontakty SIM karty otočené dolů a zkosený roh směřuje nahoru (viz obrázek). Dejte pozor, abyste kontakty na SIM kartě nepoškrábali nebo neohnuli. Pokud byste měli problémy s vyjmutím nebo výměnou SIM karty, vytáhněte SIM kartu tak, že na obnaženou část karty přilepíte lepicí pásku a kartu vytáhnete.

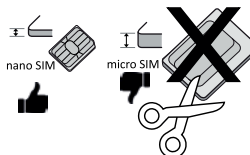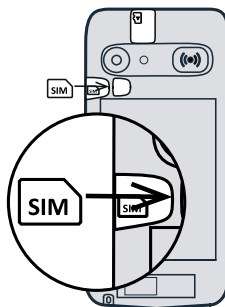

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení pracuje s kartami nano-SIM nebo 4FF SIM.

Při použití nekompatibilní karty, která je silnější než nano-SIM karta, hrozí poškození karty, slotu karty a veškerých dat uložených na kartě.


Vložení paměťové karty (nepovinná a není součástí balení)

Tip: Při vkládání do příslušných držáků předcházejte poškrábání nebo ohnutí kontaktů paměťové karty nebo SIM karty.

V případě potřeby můžete také vložit paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda jsou kontakty paměťové karty správně otočené (viz obrázek).

Postup vyjmutí paměťové karty: najděte malou rýhu na obnaženém konci paměťové karty. Zasuňte nehet do rýhy a opatrně vytáhněte kartu ven.

Vraťte zadní kryt na místo.

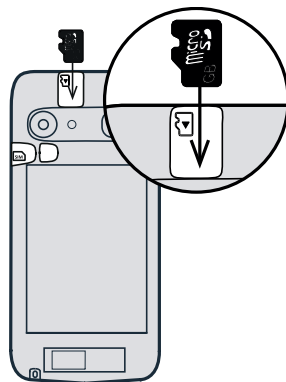

DŮLEŽITÉ

Používejte pouze paměťové karty kompatibilní s tímto zařízením.

Kompatibilní typ karty: microSD, microSDHC.

Nekompatibilní karty mohou poškodit samotnou kartu, zařízení a data uložená na kartě. V některých telefonech mohou být paměťové karty předem nainstalovány.

Další informace najdete v části *Externí paměť*, str.43.



Krok 4 – Nabití

Telefon nabíjte. Ačkoli je možné, že přímo po vybalení z krabice bude telefon nabitý dost, aby bylo možné jej zapnout, doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.




UPOZORNĚNÍ


Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které byly schváleny pro použití s tímto modelem. Připojení jiného příslušenství může být nebezpečné a může mít za následek zrušení platnosti schválení typu a záruky na telefon.

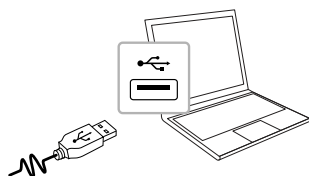

A

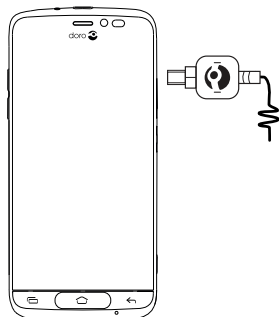

B

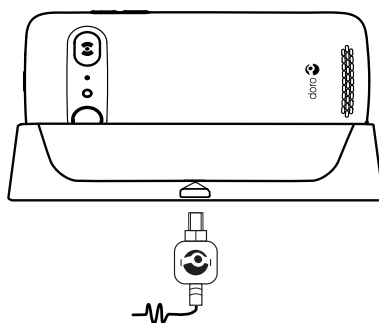

- Zasuňte malý konektor  kabelu USB, který je součástí dodávky, do nabíjecího portu telefonu (A).
- Telefon můžete nabíjet také pomocí nabíječky. Zasuňte malý konektor  kabelu USB, který je součástí dodávky, do nabíjecího portu nabíječky a vložte telefon do nabíječky (B).
- Zasuňte druhý konec  kabelu USB do síťového adaptéru, který zapojíte do elektrické zásuvky.
- Příložený kabel USB  můžete zapojit také do portu USB počítače. Obecně je ale nabíjení z elektrické zásuvky rychlejší.

Telefon se nabíjí i v případě, že jej během nabíjení vypnete. Stisknutím **vypínače** zobrazíte stav nabíjení.

Šetřete energii

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od zařízení odpojte nabíječku z el. zásuvky.

Poznámka: Z důvodu úspory energie se displej po krátké době zamkne. Stisknutím **vypínače** aktivujete displej, viz *Zamčená obrazovka*, str.12

Krok 5 – Zapnutí telefonu

Poznámka: Je možné, že po zapnutí telefonu bude nutné aktualizovat instalované aplikace. Aktualizace aplikací vyžaduje internetové připojení a může trvat několik minut. Doporučujeme použít připojení Wi-Fi. Telefon se může během aktualizace zpomalit.

- Když je zařízení plně nabito, zapněte ho stisknutím a přidržením **vypínače**. Vypínač podržte, dokud telefon nezavibruje a nerozsvítí se displej.
- V případě potřeby zadejte PIN kód své SIM karty a potvrďte volbou . Zadaný kód vymažete klepnutím na .
- Počkejte na spuštění telefonu.

Zadáte-li opakovaně nesprávný PIN kód, zobrazí se na displeji výzva **Zadejte PUK** a bude nutné zadat váš kód PUK (Personal Unblocking Key – Osobní kód pro odblokování). Více informací o kódech PIN a PUK získáte od svého poskytovatele služeb. Informace o změně kódu PIN najdete v části *Změna PIN kódu SIM karty*, str.45.

Vypnutí telefonu

- Stiskněte a podržte **vypínač**, dokud se nezobrazí menu možností.
- V menu možností klepněte na **Vypnout**.

Seznámení s telefonem

Přihlášení k účtu Google™

V případě, že jste již nevytvořili účet Google™ v rámci Průvodce spuštěním.

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Budete potřebovat účet Google™. Jediný účet, který je zdarma, vám zajistí vše od Googlu. Jedná se o nejpohodlnější způsob správy aplikací, kontaktů, událostí v kalendáři, připomenutí a dalších možností, které váš telefon nabízí. Účet Google zároveň představuje pohodlnou možnost zálohování vašich dat pro případ ztráty telefonu. Nemusíte používat žádné konkrétní služby Google, jako je Gmail, každý den, pokud nemáte zájem. Můžete si na telefon přidat také jiné e-mailové účty.

Vytvoření účtu Google™

1. Na Domovské obrazovce vyberte  **Obchod Play**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení účtu.

DŮLEŽITÉ

Zapamatujte si účet Google, ke kterému jste se v telefonu naposledy přihlásili. V průběhu nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace pomocí microSD karty vyžaduje mechanismus ochrany proti odcizení od společnosti Google na úvodní obrazovce, abyste za účelem ověření identity zadali účet Google, ke kterému jste se v telefonu naposledy přihlásili. Telefon se správně zapne až po úspěšném ověření identity.

Pomocné funkce

V návodu najdete následující pomocné symboly označující příslušné sekce.



Zrak



Manipulace




Sluch



Bezpečnost

Pohyby a gesta na dotykovém displeji

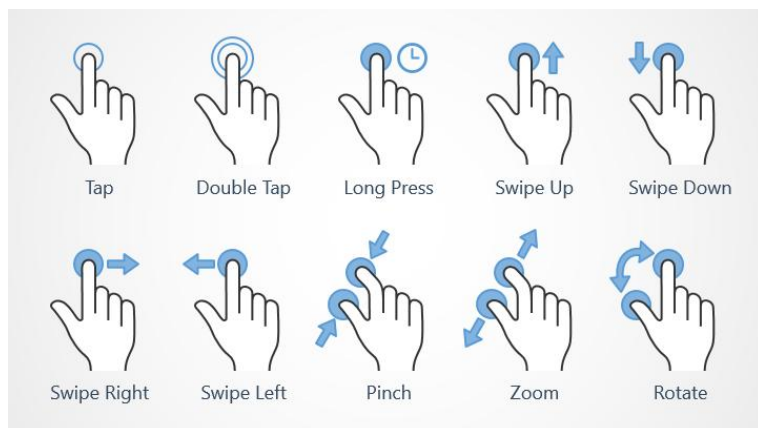

Klepněte na (Tap)

- Klepnutím na položku, například tlačítko nebo ikonu programu, položku vyberete nebo otevřete. Klepnutí je možné použít k výběru nebo zrušení výběru zaškrtnávacího políčka v seznamu možností.

Poklepání (Double Tap)

- Když se dvakrát dotknete stejné položky, zvětšíte mapu nebo obrázek.

Dlouhé stisknutí (Long Press)

- Dotkněte se položky na obrazovce a přidržte ji. Některé akce, například přesunutí ikony na Domovskou obrazovku, začínají dlouhým stisknutím.

Potažení (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Right and Swipe Left)

- Potažení se provádí tak, že položíte prst na obrazovku a táhnete. Obrazovka se posouvá. Například na Domovské obrazovce se potažením doleva dostanete na další Domovskou obrazovku. Přetáhněte prst po obrazovce ve směru, ve kterém si přejete se posunout. Můžete si představit, že to funguje podobně jako šipky doprava a doleva na klávesnici počítače. **Rychlý pohyb** umožňuje posunovat stránku rychleji. Rychlým pohybem přejedte prstem po obrazovce ve směru, v němž se chcete posunout.

Stažení prstů (Pinch)

- Dotkněte se displeje dvěma prsty od sebe a stáhněte je k sobě, abyste zmenšili mapu. Tuto funkci nelze využít ve všech případech.

Přiblížení (Zoom)

- Dotkněte se displeje dvěma prsty u sebe a roztáhněte je od sebe, aby se zvětšili zobrazení. Tuto funkci nelze využít ve všech případech.

Otočení zobrazení v mapách (Rotate)

- Pomocí dvou prstů můžete otočit mapu doprava nebo doleva. Když se dotknete ikony Ukazatel kompasu, orientace mapy se změní tak, že se ver bude u horního okraje obrazovky.

Přetažení

- Přetažení je způsob přesunutí nějakého objektu – například aplikace na ploše – z jednoho místa na druhé. Chcete-li táhnout položku, položte prst na aplikaci a držte ho. Jak budete pohybovat prstem po displeji, aplikace bude tažena po obrazovce nebo několika obrazovkách. Umístěte prst tam, kam chcete aplikaci přemístit, a prst uvolněte. Aplikace bude přetažena.




UPOZORNĚNÍ

Předcházejte poškrábání dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a zabraňte jeho kontaktu s vodou. Displeje se nedotýkejte, pokud je jeho sklo prasklé nebo rozbíté.

Snímače

Vaše zařízení je vybaveno snímači světla a vzdálenosti.

- **Světelné čidlo** detekuje světlo, a když je nastaven automatický režim, automaticky upraví jas obrazovky. Další informace naleznete v části *Jas displeje*, str.33.
- **Čidlo přiblížení (dotykové čidlo)** detekuje pohyby. Může vypnout dotykový displej během hlasových hovorů, když přiblížíte ucho k displeji, aby nedošlo k náhodné aktivaci některých funkcí. Další informace naleznete v části *Nastavení hovorů*, str.49

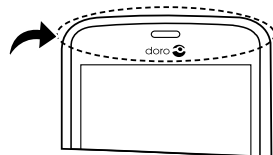

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je úvodní obrazovka telefonu Doro 8040, na které můžete shromáždit aplikace a oblíbené kontakty, které nejčastěji používáte. Můžete také nastavit svůj oblíbený obrázek jako tapetu. Pro rychlé vyhledání požadovaného obsahu používejte vyhledávací lištu Google™. Chcete-li přidat zástupce na Domovskou obrazovku, postupujte podle pokynů v *Hledání a přidávání zástupců pomocí menu*, str.32, a chcete-li je odebrat, postupujte podle pokynů v *Hledání a odebírání zástupců pomocí menu*, str.32.

Přejít na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Použití rozšířené Domovské obrazovky

1. Na Domovské obrazovce potáhněte nahoru nebo klepněte na šipku  u dolního okraje Domovské obrazovky.

Tip: Rozšířenou Domovskou obrazovku také můžete otevřít či zavřít potažením nahoru nebo dolů.

Zamčená obrazovka

Když telefon nepoužíváte, displej se vypne a zamkne. Na zamykací obrazovce může být zobrazen čas a datum a také upozornění na nepřijaté hovory nebo zprávy.

Poznámka: Telefon je spuštěný i v režimu spánku. Přijímá poštu, provádí aktualizace stavu sociálních sítí a podobně. Telefon se zamknutým displejem také pokračuje v přehrávání hudby.

Aktivace displeje

- Stiskněte krátce tlačítko  nebo **vypínač**.

Zamknutí displeje

- Stiskněte krátce **vypínač**.

Zámek obrazovky

Zámek displeje slouží k ochraně proti nezamýšleným činnostem, které by na dotykovém displeji mohly být provedeny v době, kdy telefon nepoužíváte.

Nastavení zámku displeje

Můžete změnit způsob zamykání displeje, abyste zabránili jiným uživatelům v přístupu k vašim osobním informacím.

1. Chcete-li aktivovat zámek displeje nebo změnit typ zamknutí displeje, klepněte na  **Nastavit**.
2. Klepněte na **Další možnosti** →  **Zámek obrazovky**. Klepnutím vyberte jednu z následujících možností:
 - **Žádný** pro odemknutí, stiskněte  nebo **vypínač**. **Žádné zabezpečení**.
 - **Přejetí prstem** (výchozí nastavení) pro odemknutí přejeďte prstem nahoru přes . **Žádné zabezpečení**.
 - **Gesto** pro odemknutí nakreslete prstem na obrazovce znak. **Střední zabezpečení**.

Poznámka: Můžete spojovat tečky v libovolném pořadí, ale přes každou tečku musíte přejet pouze jednou. Znak musí zahrnout nejméně čtyři tečky.

- **PIN** pro odemknutí zadejte PIN kód. PIN kód obsahuje pouze čísla. Zadejte nejméně čtyři čísla a potom znovu zadejte heslo pro ověření. **Střední až vysoké zabezpečení.**
- **Heslo** pro odemknutí zadejte heslo. Heslo může obsahovat znaky a číslice. Zadejte nejméně čtyři znaky (včetně číslic a symbolů) a potom znovu zadejte heslo pro ověření. **Vysoké zabezpečení.**

DŮLEŽITÉ

PIN kód nebo znak by měl být snadno zapamatovatelný, ale jiné osoby by jej neměly mít možnost snadno uhodnout. Zamknutí displeje pomocí PIN kódu nebo znaku, společně s přihlášením k účtu Google, je základem funkcí ochrany proti odcizení telefonu. Zapnutí zabezpečeného zámku displeje a účet Google v telefonu ztíží zloději nebo jiné osobě přístup k vašim osobním údajům nebo dokonce vymazání dat z telefonu.

Informace o zabezpečeném zámku displeje a přihlašovací údaje k účtu Google uchovejte na bezpečném místě! Viz *Resetování telefonu*, str.42.

Poznámka: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zamknutí displeje.

Používání tlačítek telefonu

Tlačítko Poslední

- Stisknutím  zobrazíte naposledy použité aplikace.
 1. Chcete-li zavřít aplikaci, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Nebo klepněte na  a zavřete všechny najednou.
 2. Aplikaci otevřete tím, že na ni klepnete.

Tlačítko Domů

- Stisknutím  se vrátíte na Domovskou obrazovku.
- Stisknutím a přidržením  spustíte **Google Now**. Google Now je inteligentní osobní asistent vyvinutý společností Google, který je dostupný v rámci mobilní aplikace Google pro vyhledávání.

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení a účet Google (viz *Přihlášení k účtu Google™*, str.8). Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Informace o nastavení Wi-Fi najdete v části *Připojení k Internetu pomocí bezdrátových sítí (Wi-Fi)*, str.21.

Tlačítko zpět ↶

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo zavřete dialogové okno, menu nebo klávesnici. Z Domovské obrazovky, která je výchozí obrazovkou vašeho telefonu, již není možné přejít zpět.

Tlačítka pro nastavení hlasitosti

- Během hovoru upravují tlačítka pro nastavení hlasitosti hlasitost během hovoru.
- V pohotovostním režimu upravují tlačítka pro nastavení hlasitosti hlasitost vyzváněcího tónu.
- Slouží k nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa v aplikacích přehrávajících hudbu nebo jiný zvuk (například ve hrách nebo videopřehrávačích).
- Zvětšení a zmenšení obrazu v režimu Fotoaparát.

Softwarové klávesy

Chytré telefony, které podobně jako váš Doro 8040 využívají operační systém Android, a většina aplikací založených na operačním systému Android, mají společnou podobu ikon. Mnoho ikon, které vidíte na displeji, jsou ve skutečnosti pouze virtuální tlačítka. Pokud na displeji nevidíte požadovaný text, obrázky nebo informace, zkuste se dotknout displeje nebo klepnout na ikonu a zobrazit výběr možností nebo jiné menu.

Přístup k dalším možnostem

⋮ nebo ... další možnosti (dostupné na panelu akcí nebo v aplikacích).

Chci další možnosti (dostupné na panelu akcí nebo v aplikacích).

Zapnutí a vypnutí funkcí



nebo

zapne funkce.



nebo

vypne funkce.

Obrazovka My applications

Aplikace je jiné označení pro program nebo software. Běžnou zkratkou termínu aplikace je App. Obrazovka aplikací obsahuje předinstalované aplikace, se kterými je váš telefon Doro 8040 dodáván, a také další aplikace, které jste se rozhodli nainstalovat. Obrazovka aplikací přesahuje šířku běžné obrazovky, proto je nutné pro zobrazení veškerého obsahu potáhnout obrazovku dolů.

Otevření obrazovky aplikací

- Na Domovské obrazovce potáhněte nahoru nebo klepněte na šipku  u dolního okraje Domovské obrazovky.
- Klepnutím na tlačítko **Moje aplikace** otevřete stránku  **Moje aplikace**.
- Potažením nahoru nebo dolů zobrazíte všechny nainstalované aplikace.

Tip: Rozšířenou Domovskou obrazovku také můžete otevřít či zavřít potažením nahoru nebo dolů.

Zavření obrazovky aplikací

- Stiskněte  nebo .

Informace o instalaci aplikací najdete v *Doro Selection*, str.57.

Přidávání aplikací

1. Na Domovské obrazovce potáhněte nahoru nebo klepněte na šipku  u dolního okraje Domovské obrazovky.
2. Klepnutím na tlačítko **Moje aplikace** otevřete stránku  **Moje aplikace**.
3. Klepněte na **Chci**.
4. Klepněte na **Přidat**.
Klepnutím na položku ji vyberete:
 - Pro výběr aplikace klepněte na **Doporučené aplikace**.
 - **Zobrazení podle kategorií** a vyberte možnost v seznamu. Potvrďte nastavení pomocí .
 - **Hledání v obchodě Google Play** **Obchod Google Play**, chcete-li přejít do **Obchod Play**.
5. Vyberte požadovanou položku, kterou chcete stáhnout, procházením kategorií nebo pomocí funkce vyhledávání.

6. Klepnutím na položku zobrazte její detaily a podle pokynů dokončete instalaci/nákup.

Odinstalování aplikací

1. Na Domovské obrazovce potáhněte nahoru nebo klepněte na šipku  u dolního okraje Domovské obrazovky.
2. Klepnutím na tlačítko **Moje aplikace** otevřete stránku  **Moje aplikace**.
3. Klepněte na **Chci**.
4. Klepněte na **Odinstalovat**.
5. Klepněte na  u položek, které chcete odstranit. Některé aplikace jsou systémové a nelze je odinstalovat.
6. Potvrďte volbu klepnutím na **Ano**

Rychlý a snadný způsob ztišení telefonu

- Pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.
- Přetažením posuvníku na obrazovce nastavíte úroveň hlasitosti.
- Klepnutím na tlačítko  zapněte nebo vypněte možnost **Tichý režim**. Když je tato možnost zapnutá, telefon nebude při přijetí příchozího hovoru nebo zprávy zvonit, ale displej se zapne.
- Klepnutím na tlačítko  zapněte nebo vypněte možnost **Vibrace**. Když je tato možnost zapnutá, telefon bude vibrovat a displej se zapne, abyste byli upozorněni na příchozí hovory a zprávy.

Stavová lišta


Stavová lišta v horní části obrazovky ukazuje sílu signálu, spuštěné a nové aplikace a stav baterie.

Oznamovací panel


Otevřete oznamovací panel, abyste zobrazili další informace o ikonách na stavové liště, zobrazili upozornění a mohli spravovat rychlé nastavení, např. **Wi-Fi** nebo **Režim Letadlo**.

Otevření a zavření oznamovacího panelu

Chcete-li otevřít oznamovací panel, potáhněte stavovou lištu dolů.

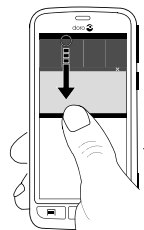

Chcete-li zavřít oznamovací panel, potáhněte obrazovku dvakrát nahoru, nebo dvakrát klepněte na tlačítko , nebo stiskněte tlačítko  a vraťte se na Domovskou obrazovku.

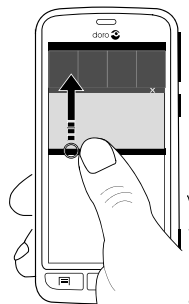

Smazání oznámení

- Chcete-li smazat seznam upozornění, klepněte na **Smazat vše**. Pokud je řada oznámení **Smazat vše** u dolního okraje obrazovky, nejsou vždy vidět.
- Chcete-li je zavřít po jednom, potáhněte prstem doleva nebo doprava.

Oznámení na zamykací obrazovce

Všechna oznámení aplikací se objevují na zamykací obrazovce připravená k zobrazení. Nejen to, můžete s nimi také interaktivně pracovat. V závislosti na daném oznámení můžete:

- **Potáhnout** a oznámení zrušit.
- **Klepnout** a odpovědět.
- **Poklepat** a přejít na příslušnou aplikaci.

Poznámka: Skrytí citlivých upozornění: potažením stavové lišty dolů

otevřete oznamovací panel a klepněte na  →  **Další možnosti** → 
Upřesnit nastavení → **Oznámení** → **Všechny aplikace** → **Žádný citlivý obsah**.

Panel rychlého nastavení

Použití tlačítek rychlého nastavení

Po klepnutí na dlaždici můžete funkci spravovat přímo na panelu Rychlé nastavení, například zapínat a vypínat baterku nebo se připojovat k síti Wi-Fi. Dlouhým stisknutím jedné dlaždice přejdete na odpovídající stránku v Nastavení systému Android, která umožňuje úplné ovládání.

- **Wifi.**
- **Aktuální mobilní datová síť.**
- **Bluetooth.**
- **Svítilna**, viz *Svítilna*, str.73.
- **Režim Letadlo.**

Tip: Pomocí zástupce  v pravém horním rohu přejděte na **Nastavit**.

Přizpůsobení panelu Rychlé nastavení

Jedním potažením dolů od horního okraje obrazovky telefonu zobrazíte oznámení a také panel rychlého přístupu obsahující prvních pět dlaždic panelu Rychlé nastavení.

1. Potažením dolů od horního okraje obrazovky zobrazíte oznamovací panel.
2. Klepněte na tlačítko **Upravit** v pravém horním rohu.
3. Dlouhým stisknutím libovolné dlaždice ji přesunete, přidáte nebo odeberete z Rychlého nastavení.
4. Klepnutím na tlačítko  ukončíte Režim úprav.

Zadávání textu

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text, čísla a další znaky. V telefonu je nahrána klávesnice Doro. Pro otevření klávesnice na obrazovce vyberte textové pole. Obrazkovou klávesnici můžete různým způsobem upravit, aby se zlepšila čitelnost.

Aktivace klávesnice

- Klepněte na textové pole.

Vyberte Hlasový vstup nebo Klasická klávesnice

- Klepnutím na **Hlasový vstup** nebo **Klasická klávesnice** vyberte způsob zadávání textu.

Skrytí klávesnice

- Klepněte na ikonu  nebo stiskněte .

Speciální znaky a číslice

1. Klepnutím na **?123** zobrazíte další znaky.
2. Pro zobrazení doplňkových znaků vyberte požadovaný znak nebo **=\<**.
3. Pro návrat vyberte **ABC**.

Posouvání kurzoru v textu

- Klepnutím na text zobrazte značkovač. Položte prst na značkovač , abyste mohli posouvat kurzor po textu. Jak budete pohybovat prstem, značkovač označuje text. Umístěte prst tam, kam chcete značkovač dotáhnout, a prst uvolněte. Značkovač označí text.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Klávesa **Shift** se nachází na klávesnici vlevo dole. Když začnete zadávat text, aktivuje se psaní s prvním písmenem velkým. Psaní s prvním písmenem velkým znamená, že ve slově bude první písmeno velké, ostatní malá.

Poznámka: Dvojím klepnutím na **Mezerník bude...** vložíte tečku, po které následuje mezera.

- Dvojím klepnutím na klávesu **Shift** přepnete na psaní VELKÝMI PÍSMENY.
- Klepnete-li na , přepnete na malá písmena.
- Klepnete-li na , přepnete na psaní s prvním písmenem velkým.

Emotikony

1. Klepnutím na  zobrazíte seznam emotikon.
2. Vyberte požadovaný emotikon.
3. Pro návrat vyberte **ABC**.

Zadávání textu s predikcí slov

Začněte zadávat text a slovník vám na základě kláves, které stisknete, nabídne slova, která si pravděpodobně přejete napsat. Prediktivní zadávání textu je zapnuto ve výchozích nastaveních telefonu. Když dokončíte psaní určitého textu, můžete se vrátit zpět a klepnout na slovo, které obsahuje překlep nebo které bylo nesprávně automaticky opraveno. Po klepnutí na

slovo, které obsahuje překlep nebo které bylo nesprávně automaticky opraveno, můžete vybrat další možné automatické opravy. Tento způsob opravy je nejsnadnější. Pokud ale požadované slovo nenacházíte, použijte klávesu Backspace k vymazání slova a napište nové slovo.

Zadávání textu

1. Začněte psát slovo. Klávesnice vám během psaní může nabízet predikce. Když klepnete na nabízené slovo pod psaným textem, automaticky se doplní.
2. Chcete-li si ponechat slovo tak, jak je píšete, a pokračovat na další slovo, klepněte na **Mezerník bude....**

Vyjmutí, kopírování, sdílení a pomoc

Vyjmut, Kopírovat, Sdílet, Vybrat vše a **Vložit** jsou funkce dostupné při psaní e-mailu, textové zprávy, v textovém poli a v podstatě téměř všude.

Poznámka: Dlouhé stisknutí ikony na panelu akcí vám pomůže je identifikovat, protože se zobrazí panel s textem s popisem akce.

1. Dotkněte se textu, který chcete zkopírovat, a podržte ho.
2. Vybraný text se zvýrazní  . Posunutím značkovače na jednom nebo druhém konci zvětšíte nebo zmenšíte zvýrazněnou oblast.
3. Když má zvýrazněná oblast požadovanou velikost, vyberte **Kopírovat** nebo **Vyjmut**.
4. Dotkněte se místa, kam chcete text vložit, a podržte ho. Zobrazí se textové pole **Vložit**. Stisknutím textového pole vložte text.

Tip: Když píšete zprávu, můžete také změnit klávesnici pomocí rychlého nastavení na oznamovacím panelu. Chcete-li otevřít Oznamovací panel, potáhněte stavovou lištu dolů.

Výběr a personalizace klávesnice

Klávesnici můžete personalizovat, záleží na tom, jakou klávesnici máte vybranou.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit**.
2. Klepněte na  **Další možnosti** →  **Volby klávesnice**.
3. Klepněte na **Výběr klávesnice**.
4. Klepněte na požadovanou klávesnici.

5. Po dokončení výběru můžete klepnout na **Další...** a klávesnici dále personalizovat.
6. Až skončíte, klepněte na .

Vytvoření kopie obrazovky

Pořídít snímek displeje telefonu, kopii obrazovky, je snadné a často užitečné. Postup zobrazení snímku obrazovky uvádí *Manipulace s obrázky v galerii*, str.62.

Pořízení kopie obrazovky

1. Najděte obrazovku, jejíž kopii chcete získat.
2. Současně stiskněte a podržte **vypínač** a **tlačítko pro snížení hlasitosti**.

Připojení k Internetu

Chytrý telefon Doro 8040 je stejný jako jakýkoli jiný mobilní telefon – umožňuje telefonovat a posílat textové zprávy. Ale můžete s ním rovněž používat Internet, odesílat a přijímat e-maily, instalovat aplikace a hry a kontrolovat své účty na sociálních sítích, jako je Facebook a Twitter; k tomu ovšem potřebujete být připojeni k Internetu. Pokud jste nenakonfigurovali přístup k Internetu v průvodci spuštěním při prvním spuštění telefonu, nakonfigurujte ho následujícím postupem.

Připojení k Internetu pomocí bezdrátových sítí (Wi-Fi)

Použijte **Wi-Fi** pro připojení telefonu k Internetu místo mobilní sítě. Možná již máte Wi-Fi doma a často je k dispozici na pracovišti. Také můžete využít výhod bezplatných sítí v kavárnách, hotelích, ve vlacích a v knihovnách. Za připojení k Internetu pomocí Wi-Fi nejsou účtovány žádné další poplatky, pokud neplatíte přímo za přístup k bezdrátové síti.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Připojení k Internetu** → **Wi-Fi**.
2. Přepněte  pro aktivaci funkce. Zobrazí se seznam dostupných sítí. Síť může být nezabezpečená nebo zabezpečená (.
3. Vyberte síť a klepněte na  **Připojit**. Pokud je zabezpečená, zadejte heslo.
Další informace získáte od příslušného správce sítě.
4. Síť, ke které jste připojeni, se označí **Připojeno**.

Tip:  se na stavové liště zobrazí vždy, když je telefon připojen.

Wi-Fi můžete snadno zapnout a vypnout pomocí rychlého nastavení na oznamovacím panelu. Chcete-li otevřít oznamovací panel, potáhněte stavovou lištu dolů.

Poznámka: V paměti telefonu jsou uloženy všechny sítě Wi-Fi, ke kterým se připojíte. Pokud je funkce Wi-Fi zapnutá, telefon se v budoucnu automaticky připojí k některé z uložených sítí v dosahu. Před udělením přístupu k Internetu vyžadují některé veřejné sítě přihlášení k vlastní webové stránce.

Připojení k Internetu pomocí mobilních dat

Použijte Mobilní data pro připojení telefonu k poskytovateli sítě podle datového tarifu. To znamená, že telefon můžete k Internetu připojit kdykoli, když jste v dosahu mobilní sítě, a za tuto službu platíte prostřednictvím měsíčního datového tarifu. Může být také stanoven limit množství dat, které můžete za měsíc využít. Používání dat můžete omezit tak, že mobilní data vypnete. Poté nebudete mít možnost přístupu k Internetu prostřednictvím mobilní sítě. I když máte vypnutá mobilní data, můžete ale využívat síť Wi-Fi.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Připojení k Internetu → Nastavení mých mobilních dat.**
2. Přepněte  pro aktivaci funkce.
3. Až skončíte, klepněte na .

Poznámka: Mobilní data můžete snadno zapnout a vypnout pomocí rychlého nastavení na oznamovacím panelu. Chcete-li otevřít oznamovací panel, potáhněte stavovou lištu dolů.

Tip: Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Síťové služby a poplatky

Toto zařízení je schváleno pro použití v sítích 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. K použití zařízení si musíte předplatit služby u poskytovatele služeb.

Použití síťových služeb může znamenat poplatky za přenos dat. Některé funkce produktu vyžadují podporu ze sítě a pravděpodobně si je budete muset předplatit.

Některé operace a funkce závisí na SIM kartě nebo na síti, nebo závisí na kompatibilitě zařízení a podporovaných formátech obsahu. Některé služby jsou účtovány samostatně.

Zapnutí/Vypnutí datového roamingu

Roaming se nazývá situace, kdy cestujete se svým zařízením a jste přepnuti ze sítě svého operátora do jiné sítě. Roaming vám umožňuje, abyste byli dosažitelní a mohli volat nebo přijímat telefonní hovory bez ohledu na to, kde právě jste, ale téměř vždy zahrnuje příplatek za použití sítě jiného operátora. Pokud potřebujete přístup k Internetu nebo jiným datovým službám pomocí mobilních dat, musíte si aktivovat datový roaming. V zájmu omezení použití dat v zahraničí při roamingu jsou data ve výchozím nastavení **vypnutá**.

Tip: Používáte-li roaming, na stavové liště se zobrazí **R**.

I když roaming vypnete, telefon bude mít stále přístup k Internetu pomocí připojení Wi-Fi.

Poznámka: Využívání datových služeb při roamingu může být velmi nákladné. Před použitím datového roamingu si u svého poskytovatele služeb vyžádejte informace o cenách datových přenosů.

Zapnutí/Vypnutí datového roamingu

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Připojení k Internetu** → **Nastavení mých mobilních dat** → **Další....**
2. Pomocí přepínače **Datový roaming**  zapněte/vypněte datový roaming a potvrďte.

Baterie

Zrychlení nabíjení

1. Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte během nabíjení baterie zařízení nebo jeho displej. Stisknutím **vypínače** zobrazíte stav nabíjení.
2. Zařízení je možné během nabíjení používat, ale úplné nabití baterie bude trvat déle.

3. Pokud se zařízení zahřívá nebo vzroste okolní teplota, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. Jde o běžný provozní stav, který má zabránit poškození zařízení.

Úsporný režim

Úsporný režim pomáhá po aktivaci prodloužit životnost baterie. Úsporný režim je nastaven tak, aby začal fungovat ve chvíli, kdy úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně. Aby se šetřila baterie, zpomalí se řada funkcí, například: synchronizace na pozadí, vibrace (vibrace při dotyku se vypnou), zpracování e-mailů nebo zpráv a další.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit**  **Další možnosti** →  **Upřesnit nastavení** → **Baterie** →  → **Spořič baterie**.
2. Přepněte  pro aktivaci funkce. Když přepnete přepínač, uvidíte, že se barva přepínače změní a stavová lišta u horního okraje obrazovky změní barvu na oranžovou. Tím budete ihned upozorněni, že je režim zapnutý (ale není nutně aktivován).
3. Chcete-li automaticky aktivovat úsporný režim, když zbývající kapacita baterie dosáhne nastavené úrovně, klepněte na **Zapnout automaticky** a vyberte nastavení.

Poznámka: Budete vyzváni, abyste zapnuli funkci spořiče baterie, když úroveň nabití baterie klesne na 20 %. Úsporný režim se automaticky vypne, když zařízení nabijete.

Snížení spotřeby energie z baterie

Nabízíme několik tipů, jak prodloužit výdrž baterie telefonu snížením spotřeby energie z baterie.

- Nabíjejte telefon často, pokud možno každý den. Nabíjení nemá vliv na životnost baterie.
- Když nestahujete data z Internetu, což je náročné na spotřebu el. energie, vypněte datová připojení k mobilním sítím. Data budou nadále přenášena pomocí Wi-Fi.
- Vypínejte **Wi-Fi**, když se nepoužívá. K deaktivaci funkcí použijte oznamovací panel.
- Vypínejte **Bluetooth**, když se nepoužívá. K deaktivaci funkcí použijte oznamovací panel.

- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, např. e-mailu, kalendáře či kontaktů, a provádějte ji ručně.
- Pomocí menu **Stav baterie** v zařízení zjistíte, které aplikace mají největší spotřebu energie.
- Snižte úroveň jasu obrazovky, viz *Jas displeje*, str.33.
- V oblastech bez pokrytí sítě vypněte zařízení nebo aktivujte **Režim Letadlo**. Zařízení opakovaně vyhledává dostupné sítě, čímž spotřebovává el. energii. Další informace naleznete v části *Režim Letadlo*, str.38.
- GPS rovněž dost vyčerpává baterii. Pokud chcete zabránit aplikacím, aby automaticky hlásily vaši polohu, zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Location reporting, viz *Vypnutí služeb zjišťování polohy GPS*, str.77.
- K poslechu hudby používejte originální handsfree zařízení Doro. Handsfree zařízení spotřebovává méně energie z baterie než reproduktory zařízení.
- Když nepoužíváte displej, stiskněte **vypínač** a displej přejde do režimu spánku. Další informace naleznete v části *Zamčená obrazovka*, str.12.

Navigace v telefonu

Výběr obrazovkových akcí

Unikátní menu telefonu Doro je založené na akcích a umožňuje navigaci v telefonu tak, že si položíte otázku: Co chci udělat?

Například chcete zaslat e-mail kontaktu, který máte uložen v seznamu kontaktů.

1. Klepněte na tlačítko **Odeslat**. Zobrazí se dotaz **Co?** a vy zareagujete klepnutím na **E-mail**.
2. Zobrazí se dotaz **Komu?** a vy zareagujete klepnutím na **Kontakt**.
3. Klepnutím vyberte kontakt.
4. Zadejte předmět.
5. Klepněte na tlačítko **Odeslat** a vytvořte e-mail.
6. V případě potřeby zobrazte klepnutím na **Chci další možnosti**:
7. Až skončíte, klepněte na  **Sem napište zprávu**.

Volat

Umožňuje někomu zavolat.

-  **Číslo** slouží k zadání telefonního čísla, viz *Hovory*, str.47.
-  **Kontakt** umožňuje volat ze seznamu kontaktů. Další informace najdete v *Hovory*, str.47 nebo *Kontakty*, str.51.
-  **Nedávňý kontakt** umožňuje volat z protokolu hovorů, viz *Protokol hovorů*, str.49
-  **Moje hlasová schránka** umožňuje zavolat hlasovou schránku, viz *Nastavení hovorů*, str.49.

Prohlížení

Slouží ke spuštění řady nepoužívanějších aplikací.

-  **Moje zprávy** slouží k zobrazení zpráv.
-  **Moje e-maily** umožňuje zobrazit e-maily, vytvořit nebo přidat e-mailový účet, viz *E-mail*, str.58
-  **Můj výpis hovorů** umožňuje zobrazit protokoly hovorů, viz *Protokol hovorů*, str.49
-  **Moje obrázky a videa** umožňuje zobrazit uložené obrázky a videa, viz *Manipulace s obrázky v galerii*, str.62
-  **Moje kontakty** umožňuje zobrazit a manipulovat s kartou ICE (In Case of Emergency), viz *Kontakty*, str.51
-  **Něco na Internetu** slouží k hledání na Internetu, viz *Internet (webový prohlížeč)*, str.69
-  **Můj kalendář** slouží k zobrazení kalendáře a akcí, viz *Kalendář*, str.72
-  **Moje upozornění** slouží k zobrazení upozornění nebo přidání nového, viz *Upozornění*, str.72.
-  **Předpověď počasí**, viz *Předpověď počasí*, str.73.
-  **Moje poloha** umožňuje přejít na Mapy Google a najít vaši polohu, vyhledat adresy, najít cestu a další činnosti.
-  **Moje aplikace** slouží k používání aplikací, viz *Obrazovka My applications*, str.15
-  **Moje nástroje** slouží k používání aplikací.  **Lupa** umožňuje zvětšit text a malé oblasti a podobně, viz *Lupa*, str.70.  **Moje poznámky**, viz *Moje poznámky*, str.73



Informace o mém telefonu umožňuje zobrazit informace a údaje o telefonu.

Odeslat

Slouží k odesílání a sdílení zpráv, e-mailů, obrázků a dalších položek z telefonu.



Zpráva, viz *Psaní zpráv*, str.57



E-mail, viz *Psaní e-mailů*, str.59



Obrázek nebo video odešle obrázek nebo video. Postup jak zobrazit uložené obrázky a videa, viz *Manipulace s obrázky v galerii*, str.62



Vizitka odešle kartu kontaktu.



Poznámka, viz *Moje poznámky*, str.73.



Moje poloha odešle vaši aktuální polohu.



Hudební soubor odešle hudební soubor.



Nahraný zvuk umožňuje nahrát a odeslat nahraný zvuk, viz *Nahrané zvuky*, str.74.

Použití rozšířené Domovské obrazovky

1. Na Domovské obrazovce potáhněte nebo klepněte na šipku  u dolního okraje Domovské obrazovky.
2. Rozšířenou obrazovku zavřete klepnutím na  tlačítko **Zpět** nebo  tlačítko **Domů**.

Hledání

Umožňuje vyhledat informace na Internetu, cestu na zadané místo nebo zjistit, jakou hudbu posloucháte.



Něco na Internetu slouží k hledání na Internetu, viz *Internet (webový prohlížeč)*, str.69.



Pokyny, adresa, místo umožňuje najít adresu, místo nebo cestu od aktuální polohy.



Něco v mém telefonu umožňuje vyhledat v telefonu soubory, obrázky nebo kontakty a další položky.

Přidat

Slouží k přidávání nových kontaktů, poznámek, upozornění, akcí a podobně.



Kontakt umožňuje vytvořit nový kontakt, viz *Přidání nového kontaktu*, str.51.



Poznámka umožňuje napsat poznámku, viz *Moje poznámky*, str.73.



Upozornění umožňuje nastavit upozornění nebo připomenutí, viz *Upozornění*, str.72.



Událost umožňuje zapsat si akci a nastavit připomenutí jejího začátku, viz *Kalendář*, str.72.



Nahrávání zvuku umožňuje nahrát a odeslat nahraný zvuk, viz *Nahrané zvuky*, str.74.



Aplikace umožňuje přidávat nové aplikace, viz *Doro Selection*, str.57.



Moji zástupci domovské obrazovky umožňuje vybrat zástupce, které chcete umístit na Domovskou obrazovku.



Moje informace pro nouzové situace (ICE), viz *ICE (In Case of Emergency)* ♥, str.55.



Vyfotit

Slouží k dokumentování akce pomocí obrázku, videa nebo zvuku.



Fotografie slouží k fotografování, viz *Fotoaparát*, str.60.



Video slouží k nahrání videa, viz *Fotoaparát*, str.60.



Selfie slouží k pořízení autoportrétu; viz *Pořízení selfie*, str.61.



Prozkoumání

Umožňuje poznávat aplikace, váš telefon, místa ve vašem okolí nebo cokoli na Internetu.



Nové aplikace slouží k zobrazení aplikací a přidávání nových, viz *Doro Selection*, str.57.



Můj telefon slouží k bližšímu seznámení se základními funkcemi telefonu, viz *Příručka pro začátečníky – Poznejte svůj telefon*, str.57.



Okolo mne umožňuje najít užitečná zařízení v okolí vaší aktuální polohy.



Něco na Internetu slouží k hledání na Internetu, viz *Internet (webový prohlížeč)*, str.69.

Poslech

Umožňuje poslouchat rádio, hudbu nebo zprávy v hlasové schránce.



Rádio umožňuje poslouchat FM rádio, viz *Poslouchání rádia*, str.71.



Moje hudba umožňuje vyhledávat a poslouchat staženou hudbu, viz *Hudba*, str.71.



Nahraný zvuk umožňuje vyhledávat a poslouchat nahrané zvuky, viz *Nahrané zvuky*, str.74.



Zprávy z mé hlasové schránky umožňuje poslouchat zprávy, které používáte v hlasové schránce, a přijaté hlasové zprávy, viz *Nastavení hovorů*, str.49.

Nastavit

Umožňuje spravovat nastavení telefonu.



Moje upozornění umožňuje nastavit upozornění, viz *Upozornění*, str.72.



Připojení k Internetu umožňuje aktivovat a nastavit připojení k Internetu, viz *Připojení k Internetu*, str.21.



Moje další připojení a poloha umožňuje aktivovat a nastavit připojení pomocí **Připojení Bluetooth** nebo **Nastavení polohy**, viz *Připojení Bluetooth®*, str.37 nebo *Služby na základě určení polohy*, str.77.



Můj domov obrazovka umožňuje přizpůsobit Domovskou obrazovku pomocí vlastních tapet a zástupců, viz *Moje tapeta*, str.31 a *Zástupci na Domovské obrazovce*, str.32.



Nastavení asistence umožňuje nastavit tlačítko pro přivolání pomoci a spravovat informace na kartě ICE (In Case of Emergency), viz *Tlačítko Asistence* ♥, str.53 nebo *ICE (In Case of Emergency)* ♥, str.55. Z tohoto menu můžete také v případě potřeby spustit vzdálenou pomoc, viz *Informace o mém telefonu*, str.40.



My Doro Manager je pohodlná webová služba, která vám život s telefonem Doro ještě více usnadní. Vlastník telefonu Doro i jeho příbuzní se mohou přihlásit na web a odkudkoli snadno spravovat nastavení i obsah telefonu. Tento postup nabízí také skvělé možnosti přenosu dat do nového telefonu, případně umožňuje vašim příbuzným či přátelům, kterým důvěřujete, aby vám odkudkoli poskytli asistenci. Další informace naleznete v části *Můj správce Doro*, str.67.



Možnost zobrazení umožňuje nastavit velikost písma, kontrast, jas obrazovky, barvy a nastavení zvuku pro hlasové hovory (naslouchátko).



Volba zvuku umožňuje nastavit vyzváněcí tón, hlasitost a spravovat zvuková nastavení telefonu. Zvuková nastavení můžete nakonfigurovat s pomocí naslouchátka, viz *Moje nastavení zvuku pro hlasové hovory*, str.36.



Další možnosti umožňuje nastavit jas obrazovky, zapnout/vypnout hlasitost zvuků a vibrace, nastavit Hmatovou zpětnou vazbu (zapnutí/vypnutí vibrací při stisknutí obrazovky), ukládání do telefonu nebo na paměťovou kartu, jazyk telefonu, datum a čas a další rozšířená nastavení systému Android.

Nastavení telefonu

Kde naleznete nastavení

Přístup k nejběžnějším nastavením vašeho telefonu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit**.

Přístup k pokročilým nastavením vašeho telefonu

1. Potažením stavové lišty dolů otevřete *Oznamovací panel*.
2. Klepněte na  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na  **Další možnosti** →  **Upřesnit nastavení**.

Datum a čas

V telefonu by již měl být nastaven správný čas, datum, formát času a časové pásmo. Tyto údaje poskytuje váš operátor sítě. Pokud tomu tak není, můžete je nastavit sami. Nastavení proveďte následovně:

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti**.

2. Klepněte na **Datum a čas**.
 - **Autom. čas** automaticky aktualizuje čas, datum a časové pásmo. Funkce **Autom. čas** je ve výchozím nastavení zapnutá.
 - Poznámka:** Chcete-li ji deaktivovat a nastavovat čas, datum a časové pásmo ručně, přepněte .
 - **Nastavte formát času** slouží k výběru 24hodinového nebo 12hodinového formátu.
3. Až skončíte, klepněte na .

Vibrace při dotyku (vibrace na dotek)

Když je hmatová zpětná vazba aktivována, zařízení bude vibrovat se zvukem při přehrávání hudby a také bude vibrovat při klepnutí v podporovaných aplikacích.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti** →  **Hmatová zpětná vazba**.
- Funkci vypnete přepínačem . Potvrďte nastavení pomocí .

Prodleva zhasnutí

Můžete nastavit, po jaké době nečinnosti zařízení vypne podsvícení displeje.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti** →  **Prodleva displeje**. Klepněte a nastavte dobu.
2. Potvrďte nastavení pomocí .

Moje tapeta

Tapeta je pozadí Domovské obrazovky a Zamčené obrazovky. Obrázkem tapety může být libovolný obrázek, například obrázek, který jste vyfotografovali, případně nahraný obrázek.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Můj domov obrazovka**.
2. Klepněte na **Moje tapeta**.
3. Klepněte na **Změnit**.
 - **Galerie**
 - **Živá tapeta**

- **Tapeta Doro**

4. Obrázek vyberte klepnutím a potvrďte výběr pomocí .

Poznámka: Také můžete obnovit výchozí tapetu; pro obnovení klepněte na **Původní**.

Zástupci na Domovské obrazovce

Co je zástupce? Zástupce může být rychlý odkaz na kontakt nebo aplikaci.

Přidání zástupce z Domovské obrazovky

1. Zástupce můžete přidat nebo odstranit přímo z Domovské obrazovky; klepněte na .
 2. Znovu klepněte na .
 3. V seznamu možností vyberte položku, kterou chcete přidat jako zástupce.
 4. Potvrďte nastavení pomocí .
- Zástupce vypnete přepínačem . Potvrďte nastavení pomocí .

Hledání a přidávání zástupců pomocí menu

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Můj domov obrazovka**.
2. Klepněte na **Moji zástupci**.
3. Přidání proveďte klepnutím na , poté klepnutím vyberte v seznamu např. **Připnutí kontaktu**. Potvrďte nastavení pomocí .

Poznámka: Před výměnou zástupce musíte daného zástupce odebrat.

Hledání a odebírání zástupců pomocí menu

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Můj domov obrazovka**.
2. Klepněte na **Moji zástupci**.
3. Zástupce vyberte klepnutím na  a potvrďte výběr pomocí .

Moje pomůcky

Pomůcka je chytrá funkce v telefonech Android. Pomůcka funguje jako miniaplikace nebo informační okno, které je zároveň zástupcem jiné větší

aplikace v zařízení. Použijete-li pomůcku, nemusíte spouštět větší aplikaci. Pomůcka se spustí přímo na Domovské obrazovce a zobrazí potřebné informace. Pomůcky mají často formu obrazkových zařízení, jako jsou hodiny, časovače odpočítávání akcí, indikátory aukcí, indikátory akciových trhů, informace o příletech, denní předpověď počasí a podobně.

Hledání a přidávání pomůcek pomocí menu

Následujícím postupem můžete na Domovskou obrazovku přidat další pomůcky.

1. Na Domovské obrazovce potáhněte doleva a otevřete další Domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Chci**.
3. Klepněte na **Přidat widget**.
4. Klepnutím a přidržením vyberte pomůcku. Přetáhněte pomůcku na Domovskou obrazovku.

Tip: Další aplikace můžete získat z obchodu **Obchod Play**.

Velikost textu

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Možnost zobrazení** →  **Velikost textu**.
2. Klepněte na **Normální** a klepnutím vyberte možnost v seznamu.
3. Až skončíte, klepněte na .

Jas displeje

Můžete nastavit jas obrazovky. Výchozí nastavení je **Automaticky** a z důvodu šetření baterie doporučujeme toto nastavení zachovat.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Možnost zobrazení** →  **Jas displeje**.
2. Přepnutím  vypnete funkci.
3. Přetáhněte posuvník a nastavte ručně jas displeje. Čím bude hodnota vyšší, tím bude displej jasnější.
4. Až skončíte, klepněte na .

Kontrast textu

Umožňuje zvýšit kontrast některého textu a obrázků na obrazovce a učinit objekty jasnější a snadněji identifikovatelné.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Možnost zobrazení →**  **Kontrast textu.**
2. Přepněte  pro aktivaci funkce. Potvrďte nastavení pomocí .

Inverze barev

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Možnost zobrazení →**  **Inverze barev.**
2. Přepne na bílý text na tmavém pozadí. Až skončíte, klepněte na .

Poznámka: Všechny barvy na obrazovce jsou inverzní a můžete dostat některé velmi podivné barevné kombinace.

Oprava barev

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Možnost zobrazení →**  **Inverze barev.**
2. Přepne barevný režim pro osoby s nedostatečným barevným viděním, aby viděly zřetelněji. Zvolte klepnutím:
 - **Vypnuto**
 - **Barvoslepost (černobílé zobrazení)**
 - **Obrácená deuteranomálie (červená-zelená)**
 - **Deuteranomálie (rozšíření vnímání zelené barvy) (červená–zelená)**
 - **Obrácená protoanomálie (červená-zelená)**
 - **Protoanomálie (rozšíření vnímání červené barvy) (červená–zelená)**
 - **Obrácená tritanomálie (modrá–žlutá)**
 - **Tritanomálie (rozšíření vnímání modré barvy) (modrá–žlutá)**

Až skončíte, klepněte na .

Další usnadnění přístupu

Funkce usnadnění přístupu usnadňují použití zařízení uživatelům s poruchami zraku, sluchu či obratnosti.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti** →  **Upřesnit nastavení** →  **Přístupnost**.

Hlasitost zvuků

Slouží k nastavení různých zvuků v zařízení.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Volba zvuku** →  **Hlasitost zvuků**.
2. Přetažením posuvníku nastavíte hlasitost (nebo stisknete ikonu mínus nebo plus).
 - **Vyzváněcí tón a upozornění.**
 - **Hudba, video, hry.**
 - **Upozornění.**
 - **Vibrate i pro hovory.**
3. Až skončíte, klepněte na .

Tip: Úroveň hlasitosti můžete také nastavit pomocí kláves hlasitosti. Během hovoru upravují tlačítka pro nastavení hlasitosti hlasitost během hovoru a v pohotovostním režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.

Můj vyzváněcí tón

Slouží k nastavení různých zvuků v zařízení.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Volba zvuku** →  **Můj vyzváněcí tón**.

Tip: Klepnutím na tlačítko  zahájíte přehrávání a klepnutím na tlačítko  přehrávání zastavíte.

- **Vyzváněcí tón** a klepnutím vyberte možnost v seznamu. Potvrďte nastavení pomocí .
 - **Tón zpráv a upozornění** a klepnutím vyberte možnost v seznamu.
 - **Opakovaný tón upozornění** zapnete pomocí .
 - **Tón upozornění na e-maily** zapnete pomocí .
2. Až skončíte, potvrďte nastavení klepnutím na .

Tip: Hlasitost je také možné nastavit pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti na boku telefonu.

Moje nastavení zvuku pro hlasové hovory

Pokud používáte naslouchátko nebo špatně slyšíte při používání telefonu v hlučném prostředí, můžete upravit nastavení zvuku v telefonu.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Volba zvuku** →  **Moje nastavení zvuku pro hlasové hovory**.
2. Klepnutím na **Normální** zvolte:
 - **Normální** pro normální poslech v normálních podmínkách.
 - **Vysoká** v případě mírné nedoslýchavosti nebo pro poslech v hlučném prostředí.
 - **Režim HAC** pro použití s naslouchátkem.
3. Až skončíte, klepněte na .

Kompatibilita s naslouchátky (HAC)

Tento telefon je kompatibilní s naslouchátky. Kompatibilita s naslouchátky nezaručuje, že konkrétní naslouchátko bude fungovat s konkrétním telefonem. Mobilní telefony obsahují rádiové vysílače, které mohou naslouchátko rušit. Tento telefon byl testován pro použití s naslouchátky, pro některé bezdrátové technologie, které používá, ale mohou existovat novější bezdrátové technologie, které dosud nebyly pro použití s naslouchátkem testovány. Chcete-li se ujistit, že konkrétní naslouchátko bude s tímto telefonem fungovat, vyzkoušejte je dohromady před nákupem telefonu.

Norma pro kompatibilitu s naslouchátkem obsahuje dva typy označení:

- **M:** Pokud chcete používat naslouchátko v tomto režimu, ujistěte se, že je nastavené do **režimu M**, neboli režimu akustické vazby, a umístěte přijímač telefonu do blízkosti integrovaného mikrofonu naslouchátka. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyzkoušejte telefon v různých pozicích vůči naslouchátku – například umístěním přijímače kousek nad ucho můžete dosáhnout lepšího výkonu u naslouchátek, která mají mikrofon umístěný za uchem.
- **T:** Pokud chcete používat naslouchátko v tomto režimu, ujistěte se, že je nastavené do **režimu T**, neboli režimu cívkové vazby (ne všechna naslouchátka jsou vybavená tímto režimem). Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyzkoušejte telefon v různých pozicích vůči naslouchátku –

například umístěním přijímače kousek pod ucho nebo před něho můžete dosáhnout lepšího výkonu.

Připojení Bluetooth®

Telefon můžete bezdrátově připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth®, jako jsou sluchátka nebo jiné telefony.

Poznámka: Bluetooth může mít vysokou spotřebu el. energie. Nezapomeňte ho vypnout, když ho nepoužíváte.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Moje další připojení a poloha → Připojení Bluetooth.**
2. Přepněte  pro aktivaci funkce.
3. Klepnutím vyberte jednotku, se kterou chcete telefon spojit.

Poznámka: Pokud nevidíte jednotku, se kterou chcete telefon spojit, klepnutím na  → **Obnovit** aktualizujete seznam. Nebo můžete požádat, aby bylo zařízení viditelné pro ostatní, což je nutné zapnout ve druhé jednotce. Podívejte se do návodu k použití druhého zařízení.

4. Možná budete vyzváni, abyste zadali heslo nebo stiskli tlačítko. Pokud se tak stane, zadejte heslo nebo jinak potvrďte spojení v telefonu nebo ve druhém zařízení.
5. Po potvrzení hesla (nebo nikoli) se jednotky spojí a začnou komunikovat. Nyní můžete začít zařízení používat.
6. Klepnutím na  zobrazíte dostupné možnosti.

Poznámka: Jelikož jsou nyní zařízení spárována, když zapnete v zařízení Bluetooth a druhé zařízení je zapnuté, spojení se obnoví a zařízení zůstanou spárována, dokud spárování neukončíte.

Zrušení párování zařízení

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Moje další připojení a poloha → Připojení Bluetooth.**
2. Zobrazí se seznam spárovaných zařízení.
3. Klepněte na  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.

4. Klepněte na **Zapomenout**.

Poznámka: Pro deaktivaci můžete druhou jednotku vypnout nebo v ní můžete vypnout Bluetooth.

Režim Letadlo

V **Režim Letadlo** nelze volat nebo přijímat hovory, surfovat po Internetu nebo stahovat e-maily, ani dělat nic, co vyžaduje připojení k Internetu. Důvodem je zabránit rušení citlivých zařízení. Na telefonu můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a další obsah uložený na paměťové kartě nebo ve vnitřní paměti.

Když si berete telefon do zahraničí, můžete ho udržovat v režimu Letadlo. Když tak učiníte, nebudou vám účtovány poplatky za datový roaming a přitom budete moci nadále použít Wi-Fi. **Režim Letadlo** aktivujte, pokud se nacházíte v místech, kde není k dispozici pokrytí sítě. Ušetříte tak energii, kterou by jinak telefon spotřeboval při opakovaném vyhledávání dostupných sítí. Máte-li aktivovaná upozornění, lze je v tomto režimu využít.


1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti** →  **Upřesnit nastavení** →  **Další**.
2. Klepněte na **Režim Letadlo**.
3. Přepněte  pro aktivaci funkce.

Tip: Zapnutí můžete provést také stisknutím a podržením **vypínače** a následným zvolením položky **Režim Letadlo** v menu, které se zobrazí. Režim Letadlo můžete zapnout také pomocí rychlého nastavení na *Oznamovací panel*.

Tip:  se na stavové liště zobrazí vždy, když je režim zapnutý.

Režim Letadlo můžete snadno zapnout a vypnout pomocí rychlého nastavení na oznamovacím panelu. Chcete-li otevřít oznamovací panel, potáhněte stavovou lištu dolů.

Připojení telefonu k počítači

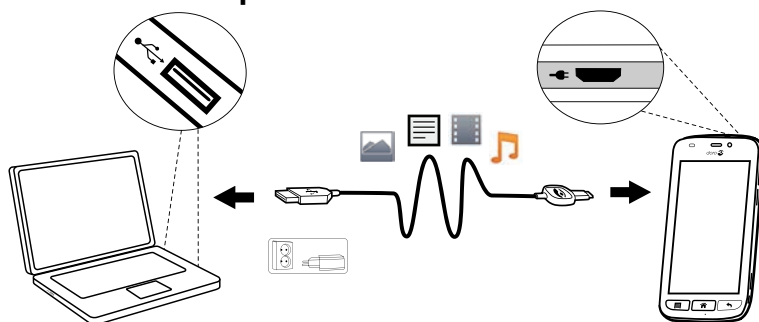

Po připojení telefonu k počítači budete moci začít přenášet obrázky, hudbu a další typy souborů. Postačí spojit telefon s počítačem kabelem USB. V Průzkumníkovi v počítači můžete přetahovat obsah mezi telefonem a počítačem.

Poznámka: Některý materiál chráněný autorskými právy zřejmě nebude možné přenést.

Tip: Pokud je jako výchozí úložiště nastavena paměťová karta, všechny fotografie a videa pořízené telefonem jsou uloženy ve složce **DCIM/Camera** na paměťové kartě.

Přetahování obsahu mezi telefonem a počítačem

1. Spojte telefon s počítačem kabelem USB.

Poznámka: Možná budete muset počkat, než se do počítače nainstaluje ovladač, abyste mohli používat telefon.

Uživatelé počítačů Mac najdou informace na <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Na obrazovce počítače budete vyzváni, abyste zvolili, co se má udělat po připojení telefonu k počítači.
3. Vyberte možnost otevřít zařízení a zobrazit soubory v Průzkumníku souborů v počítači.
4. Vyčkejte, až se v průzkumníkovi souborů v počítači zobrazí telefon nebo paměťová karta jako externí disk.
5. Nyní můžete přetahovat vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.
6. V případě potřeby použijte v počítači také funkci **Bezpečně odebrat hardware**.

7. Po dokončení odpojte kabel USB.

Tip: Po připojení telefonu k počítači můžete vybrat různé režimy připojení. Potáhněte stavovou lištu dolů, klepněte na  **USB na přenos souborů** a klepnutím vyberte jednu z možností v **Účel připojení přes USB:**.

Poznámka: Když je telefon/paměťová karta připojen k počítači, telefon nemůže paměťovou kartu používat. Pravděpodobně nebudou k dispozici některé funkce a aplikace v telefonu, např. fotoaparát. Pomocí kabelu USB lze přenášet soubory u většiny zařízení a operačních systémů podporujících režim velkokapacitního paměťového zařízení.

Informace o mém telefonu

Umožňuje přístup k informacím o zařízení, např. aktuální verzi softwaru, stavu baterie nebo aktualizovat software zařízení.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →



Informace o mém telefonu.

- **Informace o baterii** umožňuje přístup k informacím a statistice stavu baterie a k historii využití baterie.
- **Paměť** umožňuje zkontrolovat množství použité a dostupné paměti.
- **Stav telefonu** umožňuje zkontrolovat verze systému a softwaru a poskytnout další informace.
- **Aktualizace zařízení** umožňuje zkontrolovat dostupné aktualizace softwaru.
- **Právní informace** umožňuje zobrazit smluvní podmínky a další právní informace.

Aktualizace zařízení

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, aktualizuje se přímo na nejnovější software pomocí služby FOTA (firmware over-the-air).

Poznámka: Během aktualizace bude telefon dočasně nepoužitelný, a dokonce nebudou dostupná ani tísňová volání. Všechny kontakty, fotografie, nastavení a podobně zůstanou bezpečně uloženy v telefonu. Proces aktualizace nepřerušujte.

DŮLEŽITÉ

Doporučujeme vždy aktualizovat zařízení na nejnovější verzi softwaru, abyste dosáhli optimálního fungování telefonu a mohli využívat nejnovější vylepšení. Když je k dispozici nový software, na stavové liště se zobrazí informační zpráva nebo se zobrazí upozornění. Klepnutím na zprávu spustíte stahování. Doba stahování se může lišit v závislosti na internetovém připojení.

Zálohování

Informace z účtu Google jsou zálohovány automaticky. Provedte následující nastavení, abyste zajistili, že vaše kontakty, nastavení systému, aplikace, kalendář a e-maily budou obnoveny, kdykoli nastavíte nové zařízení se stejným účtem Gmail.

Zálohování pomocí Google

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti** →  **Upřesnit nastavení**.
2. Přejděte na položku **Záloha a obnova dat**, vyberte ji a zvolte **Zálohování mých dat**.
3. Zkontrolujte, zda je ZAPNUTÁ možnost .

Existuje mnoho aplikací, které umožňují zálohovat fotografie, aplikace a mnoho dalších položek. Některé aplikace dokonce nabízí cloudové úložiště, které umožňuje mobilní ukládání, a jiné zase umožňují obnovit data, když je potřebujete. Zkuste se podívat v  **Obchod Play**, viz *Google™ Obchod Play*, str.46

Restartování telefonu

Důvodem k provedení restartování mohou být trvalé potíže, které nelze odstranit, nebo když zařízení zamrzne a přestane reagovat. Zařízení je vybaveno interní baterií a tudíž nelze hardware restartovat vyjmutím baterie.

- Potřebujete-li restartovat telefon, stiskněte současně **vypínač** a **tlačítko pro zvýšení hlasitosti** a podržte je déle než 8 sekund. Po tomto hardwarovém restartování se telefon automaticky restartuje.

Resetování telefonu

DŮLEŽITÉ

Při resetování telefonu dojde ke smazání většiny informací, např. stažených a instalovaných aplikací, účtů, dat a nastavení systému a aplikací. Před provedením resetování si vytvořte zálohu všech dat a souborů, které chcete zachovat. Záloha je bezpečnostní kopie informací. Než začnete, důkladně si přečtěte celý níže uvedený text.

Důvodem k provedení resetu mohou být trvalé potíže, které nelze odstranit, nebo předání telefonu jiné osobě.

Poznámka: Smazáno bude vše, co jste do telefonu přidali od té doby, kdy jste ho získali!

Výjimky

- Vše, co je uložené na **Karta SD**, pokud jste ji nainstalovali (viz *Vložení paměťové karty (nepovinná a není součástí balení)*, str.4 a *Externí paměť*, str.43).
- Aplikace a data pocházející od Google™ – pokud je zaškrtnuté políčko **Zálohování mých dat**, viz *Zálohování*, str.41.
- Informace, které jste uložili do cloudových úložišť (nebo do počítače, viz *Připojení telefonu k počítači*, str.39).

DŮLEŽITÉ

Zapamatujte si účet Google, ke kterému jste se v telefonu naposledy přihlásili. V průběhu resetování vyžaduje mechanismus ochrany proti odcizení od společnosti Google na úvodní obrazovce, abyste za účelem ověření identity zadali účet Google, ke kterému jste se v telefonu naposledy přihlásili. Telefon se správně zapne až po úspěšném ověření identity.

Resetování telefonu

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti** →  **Upřesnit nastavení** → **Záloha a obnova dat**.
2. Zvolte **Obnovení továrních dat**. Pečlivě si přečtěte informace na obrazovce, jsou **důležité**!
3. Zvolte **Resetovat telefon**.
4. Zvolte **Vymazat vše**.

**UPOZORNĚNÍ**

Toto je poslední krok předtím, než se VŠECHNA data v zařízení, včetně nastavení účtu Google nebo jiných účtů, dat a nastavení systému a aplikací, **trvale** smažou.

5. Po resetování telefonu se obnoví výchozí nastavení a telefon bude vypadat přesně stejně jako při dodání.

Paměť a úložiště

Poznámka: Při aktualizaci telefonu se může dostupné volné místo změnit.

Telefon je vybaven různými typy pamětí a možnostmi ukládání.

Interní paměť

Interní paměť se používá k ukládání staženého nebo přeneseného obsahu spolu s osobním nastavením a daty. Příklady těchto položek jsou nastavení upozornění, hlasitosti a jazyka, e-mailů, záložky, kontakty, události v kalendáři, fotografie, videa a hudba.

Externí paměť

Externí paměťovou kartu můžete použít ke zvětšení prostoru úložiště nebo jako přenosnou paměť. Existuje řada různých standardů paměťových karet. Používejte jen kompatibilní paměťové karty. Kompatibilní typy paměťových karet pro toto zařízení: microSD, microSDHC max. 32 GB. SD je zkratka výrazu Secure Digital. Na karty s nižší kapacitou se vejde méně informací. Telefon funguje s nainstalovanou SD kartou i bez ní. Doporučujeme použít vysokorychlostní paměťovou kartu, zvláště pokud ji použijete jako rozšířenou interní paměť. Většina aplikací dokáže číst data z paměťové karty, ale pouze některé aplikace umí ukládat soubory do tohoto typu paměti. Můžete například nastavit aplikaci Fotoaparát tak, aby ukládala fotografie přímo na paměťovou kartu.

Poznámka: Po vložení externí paměťové karty doporučujeme změnit výchozí nastavení úložiště dat. Získáte tak možnost uložit do telefonu více souborů, jako jsou obrázky a videa. Doporučujeme pravidelně kopírovat fotografie z interní paměti telefonu do počítače v podobě zálohy, viz *Připojení telefonu k počítači*, str.39. Tyto soubory se nachází v telefonu ve složce DCIM. DCIM je zkratka výrazu Digital Camera IMages a jedná se o výchozí adresářovou strukturu pro digitální fotoaparáty a fotoaparáty v chytrých telefonech.

Uvolnění paměti

Paměť zařízení se v důsledku normálního používání postupně zaplňuje. Když se telefon začne zpomalovat nebo se aplikace najednou začnou vypínat, uvažte následující kroky:

Odstranění obrázků

- Jestliže používáte telefon k pořizování velkého počtu obrázků, jednou za čas je zazálohujte do počítače. Nejenže tím zabráníte ztrátě fotografií, když se s telefonem něco stane, ale také vám to umožní odstranit je z telefonu a uvolnit v něm místo. Obrázky budou dostupné jednoduchým připojením telefonu k počítači kabelem USB, viz *Připojení telefonu k počítači*, str.39.
- Existují také některé služby, které můžete k zálohování fotografií použít – v mnoha případech automaticky. Do telefonu je předinstalována aplikace Google, **Fotky**, která podporuje neomezené úložiště, zálohování fotografií a videa a dokonce vytváření minialb.

Smazání vyrovnávací paměti

Co je vyrovnávací paměť? Když surfujete po Internetu nebo používáte aplikace v prohlížeči telefonu, webové stránky, které navštívíte, se uloží v telefonu v oblasti zvané vyrovnávací paměť. Důvodem je to, že při příští návštěvě stejné webové stránky nebo aplikace ji telefon načte z vyrovnávací paměti, místo aby se vše znovu stahovalo ze serveru, což zabírá čas a šířku pásma.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti** →  **Upřesnit nastavení**.
2. Zvolte **Úložiště**.
3. Vyberte **Data uložená v mezipaměti** a potvrďte volbu.
4. Pro návrat stiskněte .

Tip: Vyrovnávací paměť se časem znovu zaplní a budete ji muset zase smazat.

Odinstalování nepoužívaných aplikací

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje aplikace**.
2. Klepněte na **Chci**.
3. Klepněte na **Odinstalovat**.
4. Klepněte na  u položek, které chcete odstranit.
5. Potvrďte volbu klepnutím na **Ano**

Tip: Všechny nákupy jsou spravovány účtem Gmail. Pokud budete chtít nainstalovat stejnou aplikaci v budoucnu znovu, tak když budete přihlášení pomocí původního účtu Gmail, nebude vám za stejnou aplikaci nic účtováno.

Změna PIN kódu SIM karty

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** →  **Další možnosti** →  **Upřesnit nastavení**.
2. Klepněte na **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavit zámek SIM karty** → **Změnit PIN SIM karty**.
4. Zadejte starý PIN kód a vyberte **OK**.
5. Zadejte nový PIN kód a vyberte **OK**. Znovu zadejte nový PIN kód a znovu vyberte **OK**. Po dokončení se zobrazí **PIN SIM karty byl úspěšně změněn..**

Požadavek zadání PIN kódu při spuštění

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit** → **Další možnosti**  →  **Upřesnit nastavení**.
2. Zvolte **Zabezpečení**.
3. Zvolte **Nastavit zámek SIM karty** → **K použití telefonu je vyžadován PIN**.
 - Přepnutím  aktivujte PIN kód. Při každém spuštění telefonu bude nutné zadat PIN kód.
 - Přepnutím  deaktivujte PIN kód.

**VAROVÁNÍ**

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení SIM karty, nebude chráněna.

Google™ Obchod Play

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách předplatného získáte od svého poskytovatele služeb.

Poznámka: Musíte mít účet Google™, abyste mohli používat **Obchod Play**. Váš účet Gmail je zároveň váš účet Google, takže můžete využívat uživatelské jméno a heslo Gmail pro používání dalších produktů Google, jako je YouTube, Google+, Google Play a Google Drive.

Můžete procházet seznam dostupných aplikací a her rozdělených do různých kategorií nebo uvedených v seznamech, např. Nejlepší placené a Nejlepší zdarma. Zároveň je možné vyhledat konkrétní aplikace nebo hry.

Některé aplikace jsou placené. V popisu aplikace je vždy uvedena cena, případně zda je k dispozici zdarma. Platbu je možné provést pomocí Google™ Wallet, kterou lze zaregistrovat při zakládání účtu Google™, nebo při prvním nákupu v obchodě, případně také jiným z dostupných způsobů úhrady.

Instalace aplikací

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Obchod Play**.
2. Vyberte požadovanou položku, kterou chcete stáhnout, procházením kategorií nebo pomocí funkce vyhledávání.
3. Klepnutím na položku zobrazte její detaily a podle pokynů dokončete instalaci/nákup.

Tip: Všechny stažené aplikace naleznete v  **Obchod Play**. Klepněte na  a klepnutím vyberte **Moje aplikace**.

Spuštění instalované aplikace

1. V  **Obchod Play** klepněte na  a klepnutím vyberte **Moje aplikace**.

2. Vyberte staženou aplikaci. V případě potřeby klepněte na **Otevřít**.

Aktualizace instalované aplikace

1. V  **Obchod Play** klepněte na  a klepnutím vyberte **Moje aplikace**.
2. Můžete zvolit aktualizaci všech aplikací, které je nutné aktualizovat, klepnutím na **Aktualizovat vše**, nebo můžete vybrat konkrétní aplikaci, klepnout na  **Aktualizovat** a volbu potvrdit.

Odinstalování aplikací

1. V  **Obchod Play** klepněte na  a klepnutím vyberte **Moje aplikace**.
2. Klepnutím vyberte aplikaci, klepněte na  **Odinstalovat** a potvrďte akci.

Hovory

Odchozí hovor

Umožňuje zavolat kontakt, který aktuálně není uložen v seznamu kontaktů, viz též  **Volat**, str.25.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Volat**.
2. Klepněte na  **Číslo**.
3. Zadejte telefonní číslo. Během psaní vám budou nabízeny návrhy.
4. Pro volání klepněte na  **Volat**, případně přímo na navržený kontakt.

Tip: U mezinárodních hovorů zadejte před volací kód země mezinárodní předvolbu **+**. Dotkněte se a podržte **0**, dokud se nezobrazí **+**.

Přijetí hovoru

Telefon zazvoní nebo zavibruje, aby vás upozornil na příchozí hovor.

Poznámka: Zvuk, který uslyšíte, když telefon zvoní, se nazývá **vyzváněcí tón**, viz *Můj vyzváněcí tón*, str.35. Telefon je možné nastavit tak, aby přehrával řadu vyzváněcích tónů, například podle volajícího, nebo můžete nastavit univerzální vyzváněcí tón.

1. Dotykový displej se rozsvítí a poskytne vám další informace o hovoru.
2. Nyní máte několik možností.

Ze zamknutého displeje

- **Hovor přijmete** potažením nahoru .
- **Hovor odmítnete** potažením dolů od horního okraje obrazovky, čímž zobrazíte oznamovací panel a klepnete na tlačítko  **Odmítnout**.
- **Vyzvánění ztišíte** tak, že stisknete tlačítko pro nastavení hlasitosti (zvýšení nebo snížení).

Z odemknutého displeje

- **Hovor přijmete** klepnutím na tlačítko  **Přijmout**.
- **Hovor odmítnete** klepnutím na tlačítko  **Odmítnout**.
- **Ztišíte vyzvánění** tak, že stisknete tlačítko pro nastavení hlasitosti (zvýšení nebo snížení).

Ukončení hovoru

- Klepnutím na **Zavěsit**  ukončíte hovor.

Možnosti během hovoru

Ovládání hlasitosti

- Pomocí bočních tlačítek pro nastavení hlasitosti můžete nastavit hlasitost během hovoru. Na obrazovce se zobrazí vybraná úroveň hlasitosti.

Ztlumení zvuku

1. Během hlasového hovoru klepněte na .
2. Nastavení vypnete dalším klepnutím.

Klávesnice (odesílání tónů)

1. Během hlasového hovoru klepněte na .
2. Zadejte číslo.
3. Klávesnici zavřete dalším klepnutím.

Reproduktor

1. Během hlasového hovoru klepněte na .
2. Mluvte zřetelně do mikrofону z maximální vzdálenosti 1 m. Pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti nastavte hlasitost reproduktoru.
3. Nastavení vypnete dalším klepnutím.

Poznámka: Během hlasového hovoru jsou k dispozici další akce. Klepnutím na **Chci** zobrazíte dostupné akce. Některý obsah v zařízení se může lišit v závislosti na regionu, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru.

Sluchátka

Sluchátka

- Připojte sluchátka do konektoru sluchátek. Interní mikrofon v telefonu se automaticky odpojí.



UPOZORNĚNÍ

Používáním sluchátek při vysoké hlasitosti můžete způsobit poškození sluchu. Při používání sluchátek pečlivě nastavte hlasitost.

Protokol hovorů

1. Na Domovské obrazovce vyberte  **Prohlížení →**
Můj výpis hovorů .
2. Klepněte na číslo nebo kontakt:
 - Pro volání klepněte na  **Volat**.
 - Chcete-li zobrazit další možnosti, klepněte na **Chci**.

Smazání protokolu hovorů

1. Na Domovské obrazovce vyberte  **Prohlížení →**
 **Můj výpis hovorů**.
2. Klepněte na **Chci** a klepnutím vyberte **Vymazat výpis hovorů**.
3. Klepněte na bílý čtvereček u položek, které chcete odstranit, nebo klepněte na **Vybrat vše**.
4. Až skončíte, klepněte na .

Nastavení hovorů

Zamknutí obrazovky během hovorů, omezení protokolu hovorů a další funkce

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Volat**.
2. Klepněte na  **Číslo → Chci → Otevřít nastavení →**:

- Neúmyslným voláním zabráníte vypnutím funkce **Přímá volání**. Před odchozím telefonním hovorem se zobrazí potvrzovací dialogové okno. Potvrzovací dialogové okno je užitečné jako kontrola, že skutečně chcete volat. Výchozí nastavení je **Zapnuto**. Až skončíte, klepněte na .

Poznámka: Platí pouze pro hovory iniciované přímo pomocí

 **Prohlížení** →  **Moje kontakty**.

- Aktivace **Limit protokolů hovorů** omezí historii hovorů telefonu, aby zobrazovala pouze posledních 100 hovorů.
- **Doba hovorů** umožňuje zobrazit a vynulovat celkovou dobu odchozích a příchozích hovorů od okamžiku, kdy jste začali telefon používat, nebo od posledního vynulování. Poslední hovor je zobrazen společně s časem a příjemcem.
- **Upřesnit nastavení** umožňuje otevřít a spravovat další možnosti, například **Volání**
 - **Hlasová schránka**
 - **Přesměrování hovorů**
- A umožňuje otevřít a spravovat další možnosti, například **Blokování hovorů**.

Poznámka: Funkce obsažené v Rozšířeném nastavení jsou služby sítě, které si možná nejprve budete muset předplatit. Další informace a číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služeb.

3. Až skončíte, klepněte na .

Tísňová volání

Tísňové volání můžete provést kdykoli je telefon zapnutý.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Volat**.
2. Klepněte na  **Číslo** a zadejte hlavní místní číslo tísňové linky pro danou lokalitu.
3. Klepněte na  **Volat**.

V některých sítích je možné volat na čísla tísňových linek i bez platné SIM karty. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Kontakty

Přidání nového kontaktu

Kontakty jsou automaticky synchronizovány s účtem Google (za předpokladu, že jste přihlášení k účtu Google). Informace o správě synchronizace pro účet Google najdete v části *Zálohování*, str.41.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Přidat** →  **Kontakt**.
2. Zadejte kontaktní informace a pokračujte vyplňováním informací, které znáte. Pokračujte klepnutím na  **Další**.
3. Nový kontakt vytvoříte klepnutím na  **Uložit**.

Tip: Chcete-li skrýt klávesnici, klepněte na , a pokud ji budete chtít znovu aktivovat, jednoduše znovu klepněte na textové pole.

Správa kontaktů

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje kontakty**.
2. Klepnutím otevřete stávající kontakt.
Tip: Zkuste klepnout na **Chci** předtím, než klepnete na stávající kontakt, protože potom se zobrazí další sada možností menu.
3. Klepněte na **Upravit**.
4. Klepnutím na  přidáte kontakt mezi oblíbené, klepnutím na  jej odeberete z oblíbených.
5. Klepnutím na  přidáte obrázek.
6. Podle pokynů na obrazovce doplňte kontaktní informace.
7. Po dokončení klepněte na  **Uložit**. Kontakty jsou automaticky synchronizovány s účtem Google (za předpokladu, že jste přihlášení k účtu Google). Informace o správě synchronizace pro účet Google najdete v části *Zálohování*, str.41.

Tip: Oblíbené kontakty snadno naleznete pomocí příznaku . Chcete-li odebrat oblíbený kontakt, klepněte na oblíbený kontakt, klepněte na **Chci** a potom na **Odebrat oblíbenou položku**.

Import a export kontaktů

Pokud využíváte službu Doro, například My Doro Manager nebo Doro Connect & Care, můžete tuto službu využít k exportu ze SIM karty či karty SD, případně k importu na ni.

Import kontaktů ze služeb úložiště do zařízení

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje kontakty**.
2. Klepněte na **Chci**.
3. Klepněte na **Import/Export** a vyberte ze seznamu možnost importu.
4. Potvrďte volbu klepnutím na .

Vyhledání kontaktů ICE

Funkce ICE (In case of emergency) umožňuje záchranářům kontaktovat vaše nejbližší příbuzné nebo libovolný z uložených kontaktů. Další informace naleznete v části *ICE (In Case of Emergency)* , str.55.

Vyhledání kontaktů ICE ze zamknutého displeje

1. Potažením odemkněte displej.
2. Klepnutím na **ICE** načtete uložené informace ICE.
3. Klepnutím na  můžete volat kontakt ICE.

Poznámka: Tento postup lze použít, pouze když je způsob uzamknutí displeje nastaven na **Gesto**, **PIN** nebo **Heslo**, a musí být zadány informace ICE. Informace o aktivaci zámku displeje nebo změně typu zamknutí displeje uvádí *Zámek obrazovky*, str.12.

Vyhledání kontaktů ICE pomocí menu

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje kontakty** →  **Nouzové situace (ICE)**.

Nastavení asistence

Tlačítko Asistence ♥



VAROVÁNÍ

Před použitím tlačítka pro přivolání pomoci musí být tlačítko aktivováno, musí být do seznamu čísel přidána telefonní čísla a musí být upravena textová zpráva s požadovanými informacemi.



UPOZORNĚNÍ

Když je aktivován hovor pro přivolání pomoci, telefon se automaticky nastaví do režimu handsfree/reproduktoru. Při používání režimu handsfree nedržte zařízení blízko ucha, protože hlasitost může být mimořádně vysoká.

Aby byl pokud možno každý den bezpečný, je telefon vybaven tlačítkem pro přivolání pomoci . Tlačítko pro přivolání pomoci umožňuje snadno kontaktovat předem stanovená telefonní čísla v Seznamu čísel pro přivolání pomoci.

Hovor pro přivolání pomoci

- Stiskněte a podržte tlačítko pro přivolání pomoci  po dobu 3 sekund nebo jej stiskněte třikrát (3x) během 1 sekundy. Hovor pro přivolání pomoci bude zahájen asi po 5 sekundách. Během této doby můžete zabránit případnému falešnému poplachu stisknutím **Storno**.
- Textová zpráva (SMS) se žádostí o pomoc bude zaslána všem příjemcům.
- Textová zpráva (SMS) o vaší poloze bude zaslána všem příjemcům.
- Vytočí se číslo prvního příjemce v seznamu. Pokud nebude hovor do 25 sekund přijat, vytočí se další číslo. Volání se opakuje 3krát nebo do přijetí hovoru nebo do stisknutí tlačítka **Storno**.

Nastavení tlačítka pro přivolání pomoci

Tlačítko pro přivolání pomoci lze používat společně se službou Connect & Care, viz *Doro Connect & Care*, str.63. Níže popisujeme postup nastavení tlačítka pro přivolání pomoci.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Nastavení asistence →**  **Tlačítko Asistence.**

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. V režimu **Přístup při nastavení Nerušit** doporučujeme, abyste zapnuli přepínač  a povolili **Tlačítko asistence**.
4. Klepněte na tlačítko **Zpět** .
5. Klepněte na **Konfigurace**.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

Aplikace

Nastavte aplikaci, která bude spojená s tlačítkem pro přivolání pomoci.

- Klepněte na **Konfigurace**, pokud chcete zvolit pro tlačítko pro přivolání pomoci jinou aplikaci, výchozí aplikace je **Tlačítko asistence**.

Výběr způsobu aktivace funkce pro přivolání pomoci

- **Trojí stisknutí**, chcete-li tlačítko aktivovat stisknutím tlačítka třikrát během 1 sekundy.
- **Dlouhé stisknutí (Zap normálně)**, chcete-li aktivovat tlačítko pro přivolání pomoci stisknutím a podržením tlačítka po dobu přibližně 3 sekund nebo stisknutím dvakrát během 1 sekundy.

Nastavení hlasitosti volání pro přivolání pomoci

Vyberte typ signálu pro sekvenci pomoci.

Poznámka: Touto akcí se nastaví signál zařízení, NIKOLI signál pro příjemce.

- **Vys** (výchozí).
- **Níz**.
- **Tichý**.

Výběr kontaktů pro přivolání pomoci

1. Klepněte na **Přidat kontakt**.
2. Vyberte způsob přidání kontaktu.
3. Chcete-li odstranit kontakt, stiskněte znaménko mínus za číslem.

Poznámka: Některé soukromé bezpečnostní agentury nabízejí možnost automatického přijetí hovorů od klientů. Před použitím čísla bezpečnostní agentury se vždy nejprve spojte s jejími pracovníky.

Upozornění zaslané zprávou

- Po stisknutí tlačítka pro přivolání pomoci může být kontaktům v seznamu zaslána textová zpráva. Zprávu SMS můžete upravit, aby byla

osobnější. V případě potřeby klepněte na textové pole a upravte zprávu. Zprávu můžete aktivovat/deaktivovat přepínačem .

Lokalizace zasláná zprávou

Pokud odešlete zprávu pro přivolání pomoci, vašim kontaktům velmi pomůže, když budou znát vaši aktuální polohu. Umožní jim to pomoci vám co nejrychleji. Poziční zpráva SMS vám umožní sdílet prostřednictvím textové zprávy souřadnice GPS s vašimi tísňovými kontakty. Informace o poloze jsou založeny na údajích GPS v okamžiku volání pro přivolání pomoci. Pokud tuto polohu určit nelze, bude sdílena vaše poslední známá poloha.

- Funkci můžete aktivovat/deaktivovat přepínačem .

Po dokončení vyberte .

ICE (In Case of Emergency)

V případě úrazu je důležité mít tyto informace co nejdříve, což zvýší šance na přežití. Pro zvýšení vlastní bezpečnosti zadejte nouzový kontakt ICE. První osoby, které zareagují, získají v případě nouze z vašeho telefonu přístup k dodatečným informacím, jako jsou léky, které užíváte, nebo kontakt na nejbližší příbuzné. Všechna pole jsou nepovinná, ale čím více informací poskytnete, tím lépe.

Poznámka: Vaše kontakty ICE se vybírají ze seznamu kontaktů a je třeba zajistit, že jsou u každého kontaktu ICE uloženy všechny relevantní informace.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Nastavení asistence → Moje informace pro nouzové situace (ICE).**
2. Vyberte **Vytvořit kartu ICE** a zadejte své zdravotní informace. Podle pokynů na obrazovce vyplňte informace o kartě ICE.
3. Až skončíte, klepněte na .

Poznámka: Chcete-li odstranit již přidáný kontakt ICE, klepněte na znaménku minus vedle příslušného kontaktu ICE. Potvrďte volbu klepnutím na .

Použití funkce Vzdálená nápověda ♥

Můžete umožnit důvěryhodné osobě vzdáleně spravovat telefon, což může být vyžadováno například když kontaktujete podporu společnosti Doro.

Umožněte takové osobě přístup, aby mohla na dálku spravovat a přenášet soubory, pomáhat vám s úkony údržby a s případnými problémy.

Osoba provádějící vzdálenou pomoc musí mít nainstalovány aplikaci Teamviewer. Aplikaci Teamviewer lze pro řadu různých operačních systémů stáhnout a nainstalovat na stránce <http://www.teamviewer.com/download/>.

Připojení k relaci vzdálené podpory

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Nastavit →**
 **Nastavení asistence →**  **Vzdálená nápověda.**
2. Vzdálenou správu umožníte tak, že osobě provádějící technickou podporu poskytnete své **ID**. Chcete-li vybrat, jak sdílet své ID, klepněte na **Send my ID...** (poslat mé ID).
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Chcete-li ukončit aplikaci TeamViewer, otevřete Oznamovací panel a potáhněte stavovou lištu dolů. Klepněte na možnost QuickSupport a na  v pravém horním rohu.
5. Potvrďte výběrem možnosti **Close**.

Poznámka: Veškeré připojení přes TeamViewer je šifrované, a tudíž chráněné před zachycením třetími osobami. Podrobné technické informace o připojení, zabezpečení a ochraně dat v aplikaci TeamViewer naleznete v bezpečnostním prohlášení na adrese

<http://www.teamviewer.com/en/products/security.aspx>.

Aplikace

Aplikací může být program nebo hra, kterou můžete použít v telefonu Doro 8040. V závislosti na trhu a poskytovateli služeb se mohou předinstalované aplikace lišit. Některé aplikace potřebují přístup k Internetu. Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb. Některé aplikace jsou placené. V popisu aplikací je vždy uvedeno, zda jsou k dispozici zdarma nebo za poplatek. Používání stažených a nainstalovaných aplikací nic nestojí, kromě případu, kdy je zapotřebí internetové připojení.

Ke stažení a nainstalování všech aplikací, které potřebujete, použijte *Doro Selection* nebo *Google™ Obchod Play*.

Příručka pro začátečníky – Poznejte svůj telefon

Zde získáte nápovědu a užitečné tipy týkající se základů vašeho nového telefonu.

- Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prozkoumání** →  **Můj telefon**.

Doro Selection

Nejsnadnější metodou hledání aplikací je použít aplikaci **Doro Selection**. Vyhledávání je snadnější díky kategoriím, do kterých jsou aplikace zařazené, jako např. doma, digitální život, zprávy, zdraví a kondice, finance a podobně. Pro vyhledávání aplikací můžete též použít **Doporučené aplikace:** nebo **Zobrazení podle kategorií**.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Přidat** →  **Aplikace**.
2. Klepnutím na položku ji vyberete:
 - Pro výběr aplikace klepněte na **Doporučené aplikace:**.
 - **Zobrazení podle kategorií** a vyberte možnost v seznamu. Potvrďte nastavení pomocí .
 - **Hledání v obchodě Google Play Obchod Google Play**, chcete-li přejít do **Obchod Play**.

Zprávy

Psaní zpráv

Z telefonu můžete odesílat různé druhy zpráv. Zde si vysvětlíme, jak můžete odeslat textovou zprávu, ale pomocí menu  **Odeslat** můžete odesílat také jiné typy zpráv.

Tip: Textové zprávy (sms) jsou doručovány okamžitě do zařízení, které má většina z nás stále u sebe a textová zpráva také představuje osobnější a důvěrnější spojení. Většina moderních chytrých telefonů dokáže přijímat e-maily (které jsou preferovány v případech formálnější komunikace nebo dotazů), ale textové zprávy jsou jednodušší a jsou jedinou možností pro uživatele základních typů mobilních telefonů.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Odeslat** →  **Zpráva**.

2. Klepněte na  **Číslo**.
3. Zadejte telefonní číslo. Během psaní vám budou nabízeny návrhy.
4. Klepněte na **Vyberte číslo** nebo na navržený kontakt.
5. Vytvořte zprávu.

Poznámka: Prostřednictvím tlačítka menu **Chci** jsou dostupné další možnosti.

6. Až skončíte, klepněte na  **Odeslat**.

Poznámka: V případě, že se rozhodnete zaslat zprávu více příjemcům, bude zpoplatněna každá z odeslaných zpráv. Další poplatky mohou být účtovány také při odesílání zpráv při používání roamingu. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné).

Nastavení zpráv

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje zprávy**.
2. Klepněte na **Chci**.
3. Klepněte na **Otevřít nastavení**.
 - Klepnutím vyberte funkce, které chcete změnit, nebo je přepnutím  zapněte nebo vypněte.
4. Až skončíte, klepněte na .

Poznámka: Nastavení zpráv je normálně již provedeno a nemusíte ho měnit – samozřejmě pokud nechcete provést nějaké změny. Některé funkce jsou služby sítě a možná si je nejprve budete muset předplatit. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

E-mail

Nastavení e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace E-mail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Tip: Gmail je vždy dostupný prostřednictvím ikony **Google** na Domovské obrazovce.

Aktivace e-mailového účtu

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje e-mail.**
2. Klepněte na **+** **Přidat účet**.
 - **Přidat existující účet**
 - **Vytváření účtu Gmail**
3. Potvrďte volbu klepnutím na .
4. V případě potřeby zobrazte klepnutím na **Chci další možnosti**:
 - **Správa účtů** a vyberte účet nebo **Přidat účet** Dalším stisknutím **Chci** zobrazíte další možnosti.
5. V případě potřeby zadejte požadovaná nastavení ručně a po dokončení zvolte . Další informace získáte od svého poskytovatele e-mailových služeb.

Psaní e-mailů

Zde si vysvětlíme, jak můžete zaslat e-mail kontaktu, který máte uložen v seznamu kontaktů.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Odeslat** →  **E-mail**.
2. Klepněte na  **Kontakt**.
3. Klepnutím vyberte kontakt.
4. Zadejte předmět.
5. Klepněte na tlačítko **Sem napište zprávu** a vytvořte e-mail.
6. V případě potřeby zobrazte klepnutím na **Chci další možnosti**:
7. Až skončíte, klepněte na  **Odeslat**.

Čtení e-mailů

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →
 **Moje e-maily.**
2. Klepnutím přečtete e-mail.
3. Klepněte na **Odpovědět** / **Předit dál** a vyberte možnost v seznamu.
4. Vytvořte e-mail.
5. V případě potřeby zobrazte klepnutím na **Chci** další možnosti:
6. Až skončíte, klepněte na  **Odeslat.**

Nastavení e-mailů

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →
 **Moje e-maily.**
2. Klepněte na **Chci**.
3. Klepnutím na **Otevřít nastavení** zobrazíte další možnosti.
4. Klepnutím vyberte možnost.
5. Až skončíte, klepněte na .

Fotoaparát

Tip: Chcete-li pořídit ostré fotografie, otřete objektiv suchým hadříkem.

Poznámka: Nepořizujte fotografie a nenatáčejte videa jiných lidí bez jejich svolení. Nefotografujte a nenatáčejte video na místech, kde je to zakázáno nebo kde můžete narušit soukromí jiných lidí.

Postup otevření Fotoaparátu

Pomocí fyzického tlačítka

1. Stisknutím a přidržením fyzického **tlačítka Fotoaparát** aktivujete fotoaparát na libovolné obrazovce nebo v libovolném režimu. Fyzické **tlačítko Fotoaparát** je umístěno v pravé dolní části telefonu.
2. Klepnutím na tlačítko  nebo stisknutím **tlačítka Fotoaparát** vyfotografujete obrázek.

Z Domovské obrazovky

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát.**

Z menu

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Vyfotit →**
 - **Fotografie**
 - **Video**
 - **Selfie**

Pořízení selfie

Selfie znamená pořízení autoportrétu. K pořizování autoportrétů můžete použít přední fotoaparát.

1. Na obrazovce náhledu klepněte na , čímž přepnete přední fotoaparát na pořizování autoportrétů.
2. Dívejte se do předního fotoaparátu. Pohybujte fotoaparátem kole obličeje, dokud nenajdete vhodnou pózu.
3. Až uvidíte na displeji svůj obličej, vyfotografujte se klepnutím na  nebo stisknutím fyzického tlačítka fotoaparátu (na pravém boku telefonu dole).

Nahrání videa

1. Video nahrajete klepnutím na  na obrazovce náhledu fotoaparátu. Stisknutím  zastavíte nahrávání.

Nastavení fotoaparátu

Poznámka: Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zaostření

- Na obrazovce náhledu klepněte v obrázku na místo, na které chcete zaostřit.

Přiblížení

- Na obrazovce náhledu se dotkněte displeje dvěma prsty a roztáhněte je pro přiblížení nebo je stáhněte pro oddálení zobrazení.
- Ke zvětšení či zmenšení můžete také použít tlačítka pro nastavení hlasitosti: zobrazení zvětšíte tlačítkem pro zvýšení hlasitosti a zmenšíte tlačítkem pro snížení hlasitosti.

Blesk

- Klepnutím na  vyberte nastavení blesku.

1. Klepnutím na tlačítko  **Další možnosti** zobrazíte seznam režimů fotoaparátu. Klepnutím nebo posunutím prstem můžete přejít do tří různých podřízených menu:
 -  otevřete nastavení fotoaparátu.
 -  otevřete nastavení videa.
 -  otevřete obecné nastavení.
2. Klepnutím přejdete na různá nastavení a vyberete požadované hodnoty. Kdykoli můžete klepnout na **Obnovit výchozí nastavení**.

Tip: Galerii můžete otevřít také z režimu fotoaparátu, na obrazovce náhledu, pomocí miniatury v levém dolním rohu.

Manipulace s obrázky v galerii

Zobrazení obrázků nebo videa

Všechny obrázky pořízené fotoaparátem, přijaté fotografie a nahraná videa se ukládají do **Moje galerie**.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje obrázky a videa**.
2. Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, nebo video, které chcete přehrát.
3. Potažením doleva nebo doprava přeskočíte na další obrázek; totéž lze provést také klepnutím na šipky.
4. Práci ukončete stisknutím .

Tip: Po pořízení fotografie můžete otevřít galerii také z režimu fotoaparátu klepnutím na .

Správa fotografií nebo videa

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje obrázky a videa**.
2. Zde můžete klepnutím na **Chci** zobrazit další možnosti.
 - **Displej** zobrazí ještě další možnosti.
 - **Správa oblíbené položky**
 - **Odstranit obrázky**
 - **Nastavit**

3. Až skončíte, klepněte na .
4. Vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, nebo video, které chcete přehrát.
5. Zde můžete klepnutím na **Chci** zobrazit další možnosti.
 - **Upravit tento obrázek**
 - **Oříznout obrázek**
 - **Otočit obrázek**
 - **Nastavit tento obrázek jako:**
 - **Sdílet tento obrázek**
 - **Detaily obrázku**
 - **Přidat k oblíbeným**
 - **Odstranit tento obrázek**
6. Až skončíte, klepněte na .

Doro Connect & Care

Poznámka: Většina funkcí aplikace Connect & Care je vázána na přístup k Internetu. V závislosti na způsobu využití vašeho telefonu může tato aplikace rychle spotřebovat značnou část pásma pro Internet. Před použitím telefonu proto doporučujeme, abyste si u svého mobilního operátora vyžádali informace o parametrech datového spojení. Využívání datových služeb při roamingu může být velmi nákladné. Před využitím datového roamingu se proto u svého mobilního operátora informujte o cenách datových přenosů při roamingu.

Connect & Care je aplikace, která vám umožní vyžádat si nápovědu od **pomocníka** (přítele nebo příbuzného), který používá chytré zařízení umožňující spustit aplikaci Connect & Care. Nápovědu lze poskytnout odkudkoli (tzv. vzdálená nápověda).

Poznámka: Abyste mohli využívat funkce aplikace Connect & Care, musí být Doro 8040 uživatel nebo osoba poskytující nápovědu předplatitelem služby Care od společnosti Doro. Aplikace Connect & Care může potlačit normální chování tlačítka pro přivolání pomoci.

Začínáme – instalace aplikace

Vytvoření účtu na Doro 8040

1. Na Domovské obrazovce klepněte na **Moje aplikace** a přejděte na  **Moje aplikace** →  **Doro Connect & Care**.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení účtu.
- Nainstalujte aplikaci do zařízení osoby poskytující nápovědu.**

1. Přejděte do  **Obchod Play** nebo **App Store**.
2. Nainstalujte aplikaci  **Doro Connect & Care** pro poskytování nápovědy do zařízení osoby poskytující nápovědu.

Poznámka: Tento postup můžete použít také k aktualizaci aplikace Connect & Care na nejnovější verzi.

Připojte osobu poskytující nápovědu k telefonu Doro 8040

Požadavek je možné odeslat ze zařízení uživatele 8040 nebo zařízení osoby poskytující nápovědu.

Odeslání žádosti o připojení

1. Z  **Doro Connect & Care** otevřete  **Contacts** (pokud položku nevidíte na obrazovce, použijte tlačítko menu ).
2. Klepněte na **Add Contacts** a vyberte kontakt ze seznamu kontaktů v telefonu.
3. Poté co vy nebo osoba poskytující nápovědu žádost odešlete, musí ji druhá strana přijmout.

Přijetí/odmítnutí žádosti o připojení

1. Z  **Doro Connect & Care** otevřete  **Contacts** (pokud položku nevidíte na obrazovce, použijte tlačítko menu ).
2. Připojení uskutečníte klepnutím na nevyřízené pozvání. (Klepnutí na klávesu menu  je rovnocenné okamžitému přijetí pozvání.
3. **Accept** nebo **Decline** žádost o kontakt.
4. Po přijetí žádosti o kontakt vyberte, zda s kontaktní osobou chcete sdílet informace (tato možnost je k dispozici pouze v zařízení Doro 8040 a pouze tehdy, pokud existuje předplatné služby Care).
5. Až skončíte, klepněte na .

Poznámka: I v případě, že uživatel Doro 8040 zvolí možnost sdílet informace s osobou poskytující nápovědu, sdílejí se pouze informace, které jsou dostupné v rámci aplikace Doro Connect & Care. Prostřednictvím rozhraní pro vzdálenou správu je možné také sdílet aktuální hodnoty některých nastavení, ale osobní údaje v Doro 8040, které nejsou uloženy v aplikaci Connect & Care, zůstanou soukromé.

Otevření profilu kontaktu

1. Z  **Doro Connect & Care** otevřete  **Contacts** (pokud položku nevidíte na obrazovce, použijte tlačítko menu ).
2. Klepnutím na kontakt v seznamu kontaktů otevřete profil kontaktu.

Vzdálené nastavování

Začínáme – aktivace vzdáleného nastavování

V telefonu osoby poskytující nápovědu

1. Stiskněte kartu seniora v aplikaci  **Doro Connect & Care**.
2. Klepněte na možnost **Remote setup** (vzdálené nastavování).
3. Klepněte na  **Žádost o přístup k nastavení** (pouze v případě, že již existuje předplatné služby Care).

U modelu Doro 8040

1. Z  **Doro Connect & Care** otevřete **Notifications** (pokud položku nevidíte na obrazovce, použijte tlačítko menu ).
- Accept** nebo **Decline** nabídku vzdáleného nastavování.

Jak používat vzdálené nastavování

Z telefonu osoby poskytující nápovědu

1. Stiskněte kartu seniora v aplikaci  **Doro Connect & Care**.
2. Po klepnutí na položku **Remote setup** (vzdálené nastavování) můžete měnit nastavení telefonu Doro 8040 nebo **stav telefonu**, kde lze zobrazit některé informace o telefonu Doro 8040.

Poznámka: Změna nastavení Doro 8040 prostřednictvím rozhraní pro vzdálenou správu se ve většině případů projeví okamžitě, bez nutnosti jakékoli interakce ze strany uživatele Doro 8040.

Postup aktivace předplatného služby Care

Tento úkon je možné provést buď z telefonu Doro 8040, pokud je plátcem předplatného uživatel telefonu Doro 8040, nebo z telefonu osoby poskytující náповědu, pokud je plátcem ona.

Z telefonu osoby poskytující náповědu

1. V aplikaci  **Doro Connect & Care** otevřete **Profil uživatele** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Klepněte na možnost **Activate the Care services** (aktivovat službu Care) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Uživatel Doro 8040 musí nabídku služeb Care na svém telefonu **Accept**.
4. Uživatel telefonu Doro 8040 i osoba poskytující náповědu nyní mají přístup k dalším funkcím na kartě Services (služby) a v uživatelských profilech.

U modelu Doro 8040

1. V aplikaci  **Doro Connect & Care** otevřete  **Services** (pokud položku nevidíte na obrazovce, použijte tlačítko menu ).
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

Poznámka: I v případě, že uživatel telefonu Doro 8040 má více osob poskytujících náповědu, stačí jedno předplatné služby Care.

3. Otevřete profil osoby poskytující náповědu v aplikaci  **Doro Connect & Care**.
4. Klepněte na ikonu nastavení , zvolte možnost **Confirm** a povolte sdílení informací.
5. Až skončíte, klepněte na .

Poznámka: I v případě, že uživatel Doro 8040 zvolí možnost sdílet informace s osobou poskytující náповědu, sdílejí se pouze informace, které jsou dostupné v rámci aplikace Connect & Care. Prostřednictvím rozhraní pro vzdálenou správu je možné také sdílet aktuální hodnoty některých nastavení, ale osobní údaje v telefonu Doro 8040, které nejsou uloženy v aplikaci Connect & Care, zůstanou soukromé.

Poznámka: Chcete-li zrušit předplatné služby Care, smažte profil, který předplatné inicioval. Následně můžete přidat profil znovu, přejete-li si pokračovat ve využívání bezplatných částí aplikace Connect & Care, nebo iniciovat nové předplatné z jiného profilu.

Můj správce Doro

Poznámka: Pro používání aplikace My Doro Manager potřebujete přístup k Internetu. V závislosti na způsobu využití vašeho telefonu může tato aplikace rychle spotřebovat značnou část pásma pro Internet. Před použitím datového roamingu jednoznačně doporučujeme, abyste si u svého mobilního operátora vyžádali informace o cenách datového roamingu.

Aplikace **My Doro Manager** poskytuje vám nebo **osobě poskytující nápo- vědu** možnost spravovat telefon Doro 8040 z webové stránky <http://www.mydoromanager.com>. Na webových stránkách naleznete také videonávody a informace o dalších možnostech telefonu Doro 8040.

Poznámka: Pro použití aplikace My Doro Manager musí mít uživatel telefonu Doro 8040 jak profil Connect & Care, tak účet Google™. Osoba poskytující nápo- vědu také potřebuje mít založený účet My Doro Manager, které je možné založit propojením s Facebookem nebo s účtem Google™, aby mohla využívat webové stránky My Doro Manager. Stejně tak si může tato osoba vytvořit účet My Doro Manager; potřebuje k tomu pouze e-mailový účet. Účet Google je také možno používat s ostatními produkty Google, jako je YouTube, Google+, Google Play a Google Drive.

Vytvoření nového účtu

U modelu Doro 8040

1. Na Domovské obrazovce potáhněte nahoru nebo klepněte na šipku  u dolního okraje Domovské obrazovky.
2. Klepnutím na tlačítko **Moje aplikace** přejděte na  **Moje aplikace** →  **My Doro Manager**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení účtu.

Přístup na webové stránky

1. Na počítači zadejte adresu <http://www.mydoromanager.com>.

2. Vyberte, zda chcete spravovat vlastní telefon nebo telefon někoho jiného.
3. Přihlaste se pomocí účtu Google™.

Poznámka: Chtějí-li osoby poskytující náповědu vzdálenými prostředky pomáhat uživateli Doro 8040 ze svého telefonu, mohou si též z obchodu Play nebo App Store nainstalovat aplikaci  **Doro Connect & Care**. Další informace naleznete v části *Vzdálené nastavování*, str.65.

Poznámka: Aplikace pro osoby poskytující náповědu v rámci služby My Doro Manager, jež je k dispozici v obchodě Play nebo App Store, je určena pro starší modely telefonů a není kompatibilní s telefonem Doro 8040.

Vyhledávání Google

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Poznámka: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na nastavení zařízení.

Použití webového prohlížeče

1. Na Domovské obrazovce klepněte do Google™ pole vyhledávání .

Poznámka: Poprvé budete vyzváni, abyste se přihlásili k účtu Google.

2. Klepněte vedle ikony , chcete-li hledat na Internetu. Zadejte slova nebo vložte nakopírovaný text, který chcete vyhledávat.
3. Když začínáte vyhledávat na Googlu, můžete informace nalézt rychleji, budete-li sledovat automaticky doplňované vyhledávací dotazy. Automaticky doplňované vyhledávací dotazy představují možné vyhledávací dotazy, které můžete použít ve vztahu k výrazům, které zadáváte, s využitím hledání jiných uživatelů.
4. Klepnutím vyberte výsledky vyhledávání, které se vám nejlépe hodí. Chcete-li se vrátit zpět, klepněte na tlačítko **Zpět** .

Internet (webový prohlížeč)

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Použití webového prohlížeče

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Něco na Internetu.**
2. Klepnutím na **Hlasový vstup** nebo **Klasická klávesnice** vyberte způsob zadávání textu. Chcete-li vyhledávat, zadejte, případně vložte nakopírovaný text.
3. Po zadání vyhledávacího dotazu klepněte na **Hledání**.
4. Chcete-li se vrátit zpět, klepněte na tlačítko **Zpět** .

Poznámka: Poprvé budete vyzváni, abyste se přihlásili k účtu Google.

Režim Dok

Také můžete jako spořič obrazovky využít režim doku, který promění telefon Doro 8040 v hodiny na nočním stolku, rámeček fotografií, hudební přehrávač atd.

Zapnutí a vypnutí režimu Dok

1. Režim Dok se spouští automaticky při vložení zařízení do stolní nabíječky.
2. Můžete ho však spustit kdykoli z Domovské obrazovky klepnutím na , nebo potažením a otevřením rozšířené Domovské obrazovky.
3. Klepněte na **Moje aplikace** a přejděte na  **Moje aplikace** → **Režim základny**.
4. Režim ukončíte vyjmutím zařízení ze stolní nabíječky. Pokud ho chcete ukončit a ponechat zařízení v nabíječce, stiskněte tlačítko **Domů** .

Menu režimu Dok

1. Z **Režim základny** klepněte na obrazovku, získáte přístup k položkám:
 - **Volat**, chcete-li telefonovat.

- **Prezentace**, chcete-li použít zařízení jako rámeček fotografií.
- **Nerušit** aktivujete jedním stisknutím a dalším stisknutím funkci deaktivujete.

Poznámka: Nerušit je užitečné nastavení pro dobu, kdy nechcete být rušeni, například když spíte nebo jste na jednání. Veškerá oznámení, výstrahy a hovory přestanou vydávat jakékoli zvuky, vibrace a nerozsvítí displej telefonu. Můžete naplánovat, že se budou hodiny bez rušení opakovat každý den ve stejnou dobu. Během doby v režimu **Nerušit** můžete zapnout nebo vypnout zvuk budíku.

- **Hudba** pro vybraní přehrávané hudby (zrcadlí ¹ z aplikace Hudba, viz *Hudba*, str.71).

Poznámka: Pokud chcete u hudby usnout, můžete při přehrávání hudby nastavit **časovač vypnutí**. Klepnutím na  můžete zvolit, kolik minut chcete nechat hudbu přehrávat.

- **Upozornění** pro nastavení upozornění a správu již nastavených upozornění (zrcadlí ¹ z aplikace Upozornění, viz *Upozornění*, str.72).
- **Nastavení**, chcete-li vybrat pozadí displeje, styl hodin atd.

2. K návratu na předchozí obrazovku použijte tlačítko **Zpět** .

Lupa

Pomocí této obrazovky můžete zvětšit text nebo jiné položky, které jsou špatně čitelné nebo viditelné. Svítlna LED objekt osvětí.

1. Klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje nástroje** →  **Lupa**.
2. Použijte displej jako lupu.
 - **|| Zmrazit objekt** dočasně zastaví zobrazení na displeji.
 -  **Odmrazit objekt** přepne zpět.
3. Chcete-li zobrazit další možnosti, stiskněte **Chci**.

1. Části toho, co uvidíte v režimu Dok, jsou odvozeny nebo pocházejí z jiných aplikací (v tomto případě jako repliky Hudebního přehrávače a Budíku). Chcete-li provést změny a odstranit obsah, musíte přejít do zdrojové aplikace (Hudební přehrávač a Budík).

4. Práci ukončete stisknutím .

Hudba

Hudební přehrávač můžete použít k poslechu hudby nebo jiných zvukových souborů.

Přehrávání hudby

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Poslech** →  **Moje hudba**.
2. Klepnutím vyberte skladbu v seznamu. Automaticky se přehraje další skladba.
3. Klepnutím na  pozastavíte přehrávání skladby.
4. Stisknutím  se vrátíte na Domovskou obrazovku. Hudba se bude dál přehrávat.
5. Chcete-li zobrazit další možnosti, klepněte na **Chci**.

Tip: Když posloucháte hudbu, můžete hudbu spustit a pozastavit pomocí rychlého nastavení na oznamovacím panelu. Chcete-li otevřít Oznamovací panel, potáhněte stavovou lištu dolů.

Poslouchání rádia

FM rádio má frekvenční rozsah od 87,5 do 108,0 MHz.

Zapnutí rádia

1. Připojte sluchátka do konektoru sluchátek.
2. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Poslech** →  **Rádio**. Zapne se rádio. Zobrazí se naladěná frekvence.
3. Klepnutím na tlačítko  nebo  vyhledáte kanály.
Stisknutím tlačítka  zahájíte a stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání.
Pomocí bočních tlačítek upravíte hlasitost.
4. Stisknutím  se vrátíte na Domovskou obrazovku. Rádio bude hrát dál.

Odpojením sluchátek se rádio vypne.

, chcete-li rádio vypnout.

Tip: Když posloucháte rádio, některá nastavení rádia jsou dostupná pomocí rychlého nastavení na Oznamovacím panelu. Chcete-li otevřít Oznamovací panel, potáhněte stavovou lištu dolů.

Tip: Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality zvuku, nastavte telefon do režimu spánku krátkým stisknutím **vypínače**.

Kalendář

Přidání události

1. Klepněte na  **Prohlížení** →  **Můj kalendář** →  **Přidat událost**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení události.
3. Potvrďte volbu klepnutím na .

Úpravy nebo odstranění událostí

1. Klepněte na  **Prohlížení** →  **Můj kalendář** →  **Přidat událost**.
2. Klepnutím na  nebo  můžete procházet měsíce nebo dny.
3. Data, pro která již jsou uloženy události či úkoly, jsou označena zelenou tečkou. Chcete-li událost upravit, klepněte na příslušné datum a potom na událost.
4. Chcete-li zobrazit další možnosti, klepněte na **Chci**.
 - Chcete-li vybrat režim zobrazení, klepněte na **Displej**.
 - Chcete-li událost smazat, klepněte na **Odstranit**.
5. Potvrďte volbu klepnutím na .

Upozornění

Nastavení buzení

Aby budík fungoval správně, musí být telefon zapnutý.

Tip: Upozornění zazní i v režimu Ticho.

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Přidat** →  **Upozornění** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip: Chcete-li šetřit baterii a blokovat příchozí hovory nebo zprávy, můžete zapnout **Režim Letadlo** a zachovat funkce budíku, viz *Režim Letadlo*, str.38.

Úpravy nebo odstranění buzení

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje upozornění**.
2. Zapněte nebo vypněte přepnutím .
3. Klepněte na buzení a upravte ho.
4. Chcete-li buzení odstranit, klepněte na **Chci** a vyberte **Odstranit**.
5. Potvrďte volbu klepnutím na .

Zastavení nebo odložení buzení

- Klepnutím na **Odložit** odložíte buzení o 5 minut.
- Klepnutím na **Zastavit** zastavíte buzení.

Předpověď počasí

Umožní vám zapnout předpovědi počasí pro vaši aktuální polohu a přidat jedno nebo více míst.

Předpověď počasí

1. Klepněte na  **Prohlížení** →  **Předpověď počasí**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Chcete-li zobrazit další možnosti, klepněte na **Chci**.

Moje poznámky

Přidání poznámky

1. Klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje nástroje** →  **Moje poznámky** →  **Přidat poznámku**.
2. Zadejte požadované informace.
3. Chcete-li zobrazit další možnosti, klepněte na **Chci**:
 - **Poslat tuto poznámku**, chcete-li událost sdílet.
 - **Odstranit tuto poznámku** zprávu odstraní.
4. Volbu potvrdíte klepnutím na  **Uložit**.

Svítilna

Zapnutí svítilny

1. Klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje nástroje** →  **Ve tmě**.

2. Svítidlo zapnete a vypnete klepnutím na , resp. .

Poznámka: Baterie se bude velmi rychle vybíjet. Nezapomeňte svítidlo po použití vypnout.

Časovač

Nastavení časovače

1. Klepněte na  **Prohlížení** →  **Moje nástroje** →  **Časovač**.
2. Nastavte čas pomocí klávesnice.
3. Až skončíte, klepněte na **Start**.
4. Po ukončení upozornění klepněte na **Zastavit**.

Tip: Když je spuštěná aplikace časovače, můžete telefon používat běžným způsobem, za předpokladu, že je zapnutý.

Kalkulačka

Slouží k provádění jednoduchých výpočtů.

1. Na Domovské obrazovce potáhněte nahoru nebo klepněte na šipku  u dolního okraje Domovské obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko **Moje aplikace** a přejděte na  **Moje aplikace** →  **Kalkulačka**.
3. Zadejte první číslo, vyberte operaci (+, -, x, ÷) a zadejte další číslo. V případě potřeby opakujte postup.
4. Zvolením = vypočítejte výsledek.

Nahrané zvuky

Pomocí záznamníku můžete nahrávat poznámky a zprávy.

Přidání zvukové nahrávky

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Přidat** →  **Nahrávání** zvuku.
2. Tlačítkem  spustíte nahrávání.
3. Tlačítkem  pozastavte nahrávání.
4. Tlačítkem  zastavte nahrávání.

Poslech nahrávky

Když nahrajete první poznámku, můžete zvolit následující možnosti:

1. Na Domovské obrazovce klepněte na  **Poslech** →  **Nahráný zvuk**.
2. Klepnutím na nahrávku si nahrávku poslechnete.
3. Klepněte na **Chci** a zvolte:
 - **Nahrajte zvuk.**
 - **Přejmenovat zvuk.**
 - **Poslat zvuky.**
 - **Odstranit zvuky.** Zaškrtněte políčko u položek, které chcete odstranit, nebo **Vybrat vše**.
 - Potvrďte volbu klepnutím na .

Trezor na kódy

Užitečný správce hesel, který vám pomůže sledovat a pamatovat si hesla a další osobní informace a citlivá data. Jediný kód, který si nyní budete muset pamatovat, bude jednoduché heslo, které si vytvoříte pro váš osobní trezor hesel **Code safe**.

Aktivace bezpečnostního kódu

1. Na Domovské obrazovce potáhněte nahoru nebo klepněte na šipku  u dolního okraje Domovské obrazovky.
2. Klepnete na tlačítko **Moje aplikace** a přejděte na  **Moje aplikace** →  **Trezor na kódy**.
3. Začněte zadáním 3místného kódu. Až skončíte, klepněte na .
4. Zadejte stejný 3místný kód a otočte úchyt směrem dolů.
5. Klepněte na **Přidat**.
6. Zadejte poznámku a po dokončení klepněte na .
 - Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a klepnutím na bílou oblast psaní otevřete klávesnici. Upravte poznámku a po dokončení klepněte na .

Odstranění zabezpečené poznámky nebo změna hesla

1. Klepnutím na **Chci** zvolte:
 - **Změnit heslo** pro změnu hesla

- **Odstranit poznámky.** Vyberte  u položek, které chcete odstranit, nebo **Vybrat vše.**

Poznámka: Pokud třikrát (3) chybně zadáte 3místný kód, všechny zabezpečené poznámky budou odstraněny. Před resetováním telefonu nebo před smazáním paměťové karty si poznamenejte všechny Code safe na poznámkový papír.

Google Apps

DŮLEŽITÉ

Pro využití této služby je nutné mít k dispozici internetové připojení. Za účelem snížení nákladů na datový přenos doporučujeme využít Wi-Fi připojení (je-li dostupné). Detailní informace o cenách připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Všechny předinstalované aplikace Google™ naleznete v sekci **Google**. V závislosti na trhu se mohou předinstalované aplikace lišit. Další informace o aplikacích naleznete v menu nápovědy dané aplikace.

Poznámka: Některé aplikace nemusí být k dispozici nebo mohou být označeny jiným názvem, záleží na regionu či poskytovateli služeb.

- Aplikace Google™ otevřete na Domovské obrazovce zvolením ikony **Google**.
 - **Google** rychlé vyhledávání položek na Internetu nebo v telefonu.
 - **Chrome** vyhledávání informací a procházení webových stránek.
 - **Gmail** odesílání či přijímání e-mailů prostřednictvím služby Google Mail.
 - **Mapy** vyhledání polohy na mapě, vyhledávání míst, zobrazení informací o různých místech.
 - **YouTube** sledování a tvorba videí, sdílení videí s ostatními
 - **Disk** ukládání obsahu v cloudu, přístup k němu odkudkoli, sdílení s ostatními.
 - **Přehrávání hudby** objevování, poslouchání, sdílení hudby na telefonu. Hudební sbírky uložené v zařízení můžete nahrát do cloudu a mít k nim přístup i později.
 - **Přehrávání videí a TV** stahování videí z obchodu Play, viz *Google™ Obchod Play*, str.46.

- **Duo** individuální nebo skupinový chat s přáteli.
- **Fotografie** vyhledávání, správa, úpravy fotografií a videí z různých zdrojů na jednom místě.

Cloud

Cloud není fyzická věc. Cloud je síť serverů a každý server má jinou funkci. Některé servery využívají výpočetní výkon ke spouštění aplikací či „poskytování služby“. Když například telefonem pořídíte fotografii, uloží se na interní paměťové jednotce telefonu. Když však fotografie nahrajete na Instagram, nahrajete je do cloudu.

Pamatujte proto: Cloud je síť serverů. Některé servery poskytují online služby, jiné – jako Instagram nebo Dropbox – umožňují ukládat data a zpřístupňují je. Je dost možné, že se s cloudem setkáváte denně. Ať už jde o Disk Google nebo aplikaci Evernote, jakmile ukládáte informace, aniž byste využívali interní paměť telefonu, ukládáte je do cloudu.

Služby na základě určení polohy

LBS je zkratka výrazu Location-Based Service a jedná se o softwarovou aplikaci pro mobilní zařízení, která vyžaduje informace o tom, kde se zařízení nachází. Služba může být založená na dotazech a může poskytovat užitečné informace, například: „Kde je nejbližší restaurace?“ Také může být založena na nabízení a může vám zasílat poukazy nebo vám umožní sledovat provoz. Podle zákona musí být služby založené na informacích o poloze poskytovány na základě povolení. To znamená, že si musíte službu zvolit (aktivně vyjádřit souhlas), abyste ji mohli používat.

Tip: Ikona  je zobrazena na stavové liště, když nějaká aplikace využívá informace o poloze vašeho telefonu.

Poznámka: Vypnutím informací o poloze zařízení se rovněž vypnou aplikace Google a další aplikace jiných dodavatelů než Google. To znamená, že aplikace nemohou používat informace o poloze telefonu a řada užitečných funkcí se vypne.

Vypnutí služeb zjišťování polohy GPS

1. Otevřete na Domovské obrazovce oznamovací panel klepnutím na 
Nastavit →  Moje další připojení a poloha →  Nastavení polohy.

2. Přepnutím  vypněte služby zjišťování polohy.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je vypnete, služby založené na informacích o poloze, například aplikace pro mapy, navigaci a informace o počasí, nebudou mít k informacím o poloze přístup.

Stavové ikony

	Mobilní síť		Síť Wi-Fi
R	Roaming (v jiné síti)		Bluetooth zapnuto
	Vibrace		Přenos dat: přijátá data ▼, odeslaná data ▲.
	Tichý režim		Připojen k počítači
	Režim Letadlo		Aktivní buzení
	Aktualizace softwaru Google Play Store jsou k dispozici		Google Play Store, aktualizace dokončena
	Nepřečtený e-mail		Nová textová nebo multimediální zpráva
	Došlo k chybě nebo události, které je nutné věnovat pozornost		Není vložena SIM karta
	GPS zapnuto		Stav nabití baterie
	Připojena sluchátka (bez mikrofonu)		Připojena sluchátka (s mikrofonem)
	Nepřijatý hovor		Probíhá hovor
	Přesměrování hovorů		

Příklady softwarových kláves

	Potvrdit		Vyfotografovat
	Zrušit		Přidat aktuální polohu
	Pokročilé		Přidat text šablony

Příklady softwarových kláves (pokračování)

	Volat kontakt		Nahrát video
	Psat textovou nebo ob- rázkovou zprávu (SMS/ MMS)		Hlasová nahrávka
	Psat e-mail		Zobrazit klávesnici
	Správa příloh		

Bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ

Přístroj a příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte veškerá zařízení mimo dosah malých dětí.

Síťový adaptér odpojuje produkt od el. sítě. El. zásuvka musí být blízko zařízení a snadno přístupná.

Síťové služby a poplatky

Toto zařízení je schváleno pro použití v sítích 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. K použití zařízení si musíte předplatit služby u poskytovatele služeb.

Použití síťových služeb může znamenat poplatky za přenos dat. Některé funkce produktu vyžadují podporu ze sítě a pravděpodobně si je budete muset předplatit.

Provozní prostředí

Dodržujte pravidla a zákony platné v místě, kde se nacházíte, a vždy vypněte přístroj na místech, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí. Přístroj používejte pouze v jeho normální provozní pozici.

Některé části přístroje jsou magnetické. Přístroj může přitahovat kovové objekty. Nenoste v blízkosti přístroje kreditní karty nebo magnetická média. Mohlo by dojít k vymazání informací, které jsou na nich uloženy.

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné provozovat ve všech evropských zemích.

Pásmo 5150–5350 MHz je omezeno pouze k použití v interiéru.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	Dk	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK

Lékařské přístroje

Používání zařízení vysílajících rádiové signály, např. mobilních telefonů, může rušit nedostatečně chráněné lékařské přístroje. Pokud máte pochyby, zda je přístroj adekvátně chráněn proti externím rádiovým signálům, nebo máte nějaké dotazy, obraťte se na lékaře nebo na výrobce přístroje. Pokud jsou ve zdravotnických zařízeních vyvěšena upozornění, že máte během pobytu v zařízení přístroj vypnout, vypněte ho. V nemocnicích a zdravotnických zařízeních se někdy používají zařízení, která mohou být citlivá na externí rádiové signály.

Implantované lékařské přístroje

Potenciálnímu rušení lze nejlépe předejít dodržováním doporučené vzdálenosti bezdrátových zařízení od implantovaných lékařských přístrojů, která dle údajů výrobců lékařských přístrojů činí 15 cm. Osoby, které tyto přístroje používají, by měly:

- měly vždy používat bezdrátová zařízení v bezpečné vzdálenosti 15 cm od lékařského přístroje,
- neměly přenášet telefon v náprsní kapse,
- držet bezdrátové zařízení u ucha na straně těla, kde nemají implantovaný žádný lékařský přístroj.

Pokud máte důvod domnívat se, že dochází k rušení, telefon neprodleně vypněte. Máte-li jakékoli otázky týkající se používání vašeho bezdrátového zařízení a jeho vlivů na implantované lékařské přístroje, konzultujte je prosím s vaším poskytovatelem zdravotnických služeb.

Potenciálně výbušná prostředí

Vždy vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.

Přístroj vypněte u čerpacích stanic a na dalších místech, kde jsou stojany pro čerpání paliva a opravy automobilů.

Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Totéž se vztahuje také na prostory pod palubami lodí; přepravu nebo skladování chemikálií; vozidla používající kapalná paliva (např. propan nebo butan); oblasti, kde se ve vzduchu vyskytují chemikálie nebo částice, např. zrní, prach nebo kovový prášek.

Li-ion baterie

Tento produkt obsahuje Li-ion baterii. Při nesprávné manipulaci s baterií hrozí nebezpečí požáru a popálenin.

**VAROVÁNÍ**

V případě nesprávného vložení baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste zmenšili riziko vzniku požáru nebo popálenin, baterii nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte její kontakty, nevystavujte ji teplotám nad 60 °C (140 °F) a nelikvidujte ji v ohni nebo ve vodě. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte dle místních předpisů nebo dle pokynů v referenční příručce k produktu.

Vyjmutí/výměna baterie

- Chcete-li vyjmout/vyměnit baterii, obraťte se na autorizované servisní středisko. Aktuální informace naleznete na adrese www.doro.com.
- V zájmu vlastní bezpečnosti se nepokoušejte o vyjmutí baterie. V případě nesprávného vyjmutí baterie může dojít k poškození baterie i zařízení, zranění a/nebo k tomu, že způsobíte, že zařízení nadále nebude bezpečné.
- Společnost Doro nepřijímá odpovědnost za škody ani ztráty plynoucí z nedodržení těchto varování a pokynů.

Lithium-polymerová baterie

Tento výrobek obsahuje lithium-polymerovou baterii. Při nesprávné manipulaci s baterií hrozí nebezpečí požáru a popálenin.

**VAROVÁNÍ**

V případě nesprávného vložení baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste zmenšili riziko vzniku požáru nebo popálenin, baterii nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte její kontakty, nevystavujte ji teplotám nad 60 °C (140 °F) a nelikvidujte ji v ohni nebo ve vodě. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte dle místních předpisů nebo dle pokynů v referenční příručce k produktu.

Vyjmutí/výměna baterie

- Chcete-li vyjmout/vyměnit baterii, obraťte se na autorizované servisní středisko. Aktuální informace naleznete na adrese www.doro.com.
- V zájmu vlastní bezpečnosti se nepokoušejte o vyjmutí baterie. V případě nesprávného vyjmutí baterie může dojít k poškození baterie i zařízení, zranění a/nebo k tomu, že způsobíte, že zařízení nadále nebude bezpečné.
- Společnost Doro nepřijímá odpovědnost za škody ani ztráty plynoucí z nedodržení těchto varování a pokynů.

Chraňte si sluch

Zařízení bylo testováno a vyhovuje požadavkům na hladinu akustického tlaku stanoveným v normách EN 50332-1 nebo EN 50332-2.

**VAROVÁNÍ**

Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může poškodit sluch. Vystavení hlasitému zvuku při řízení vozidla může odvést vaši pozornost a může dojít k nehodě. Při používání sluchátek poslouchejte při mírné hlasitosti a nedržte zařízení blízko ucha, když používáte reproduktor.

Tísňová volání

DŮLEŽITÉ

Mobilní telefony používají rádiové signály, bezdrátové a pozemní telefonní sítě a uživatelem programované funkce. Z tohoto důvodu není možné zaručit spojení za všech okolností. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

Funkce založené na GPS/zjištění polohy

Některé produkty poskytují funkce založené na GPS/zjištění polohy. Funkce zjištění polohy je poskytována „tak jak je“. Nejsou poskytovány žádné záruky ani prohlášení týkající se přesnosti takových informací o poloze. Používání informací založených na poloze nemusí být poskytováno nepřetržitě a nemusí být bezchybné, a může být dále závislé na dostupnosti služeb sítí. V některých prostředích, například uvnitř budov nebo v oblastech přilehlých k budovám, může být funkce omezena nebo zcela vyloučena.

**UPOZORNĚNÍ**

Nepoužívejte funkci GPS způsobem, který by vás během řízení rozptyloval.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů). Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho částí nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou.

Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného rádiového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému poranění osob.

Používání přístroje při letu je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telekomunikačních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může narušit bezdrátovou komunikaci. Může být rovněž nezákonné.

Ochrana osobních dat

Chraňte svá osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení zálohujte důležitá data.
- Při likvidaci zařízení vytvořte zálohu všech dat a potom obnovte výchozí nastavení zařízení, abyste zabránili zneužití osobních informací.
- Při stahování aplikací se pečlivě si přečtěte informace na obrazovce týkající se svolení. Buďte zvláště obezřetní u aplikací, které mají přístup k mnoha funkcím nebo k významnému objemu vašich osobních informací.
- Pravidelně kontrolujte své účty ohledně neoprávněného nebo podezřelého použití. Pokud zjistíte jakoukoli známku zneužití vašich osobních informací, obraťte se na poskytovatele služeb a požádejte ho, aby informace o účtu odstranil nebo změnil.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla k účtům, abyste chránili své osobní informace.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů a zařízení zamykejte pomocí znaku, hesla nebo PIN kódu.

Malware a viry

Abyste chránili zařízení před malwarem a viry, dodržujte následující pravidla týkající se používání zařízení. Nedodržení těchto pravidel může mít za následek poškození nebo ztrátu dat, která nemusí být kryta zárukou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Odstraňte podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů.
- Nastavte heslo a pravidelně ho měňte.
- Deaktivujte bezdrátové funkce, např. Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Pokud se zařízení nechová normálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte, zda nedošlo k nakažení virem.
- Spusťte antivirový program v zařízení předtím, než spustíte nově stažené aplikace a soubory.
- Neupravujte nastavení registru a neměňte operační systém zařízení.

Péče a údržba

Tento přístroj je technicky vyspělým výrobkem a je třeba s ním zacházet s maximální možnou péčí. Zanedbání péče a údržby může znamenat ukončení platnosti záruky.

- Chraňte přístroj před vlhkostí. Déšť, sníh, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud přístroj navlhne, ihned ho vypněte, vyjměte baterii a než ji do přístroje vrátíte, nechte ho úplně vyschnout.
- Nepoužívejte a neuchovávejte přístroj v prašném a nečistém prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých a elektronických komponent přístroje.

- Nenechávejte přístroj na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických komponent, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plastové části.
- Nenechávejte přístroj na chladných místech. Po ohřátí přístroje na normální teplotu by mohlo uvnitř přístroje dojít ke kondenzaci, která by poškodila elektronické obvody.
- Neotevírejte přístroj jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Zabraňte pádu přístroje z výšky a s přístrojem netřeste. Při hrubém zacházení by mohlo dojít k poškození obvodů a přesných mechanismů.
- Nečistěte přístroj agresivními chemikáliemi.
- Telefon nerozebírejte, neotevírejte násilím, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, ani neodlamujte jeho součásti.
- Neprovádějte úpravy baterie a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii nepotápějte, nevystavujte působení vody, ani jiných kapalin, ohně, výbuchu, ani dalších škodlivých vlivů.
- Používejte pouze baterie určené pro dané zařízení.
- Používejte pouze baterie a nabíjecí systémy schválené pro provoz dle IEEE-Std-1725. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik škodlivých látek nebo jiná nebezpečí.
- Baterii nezkratujte a předcházejte kontaktu vodivých kovových předmětů s terminály baterie.
- Při výměně baterie dbejte na to, aby nová baterie byla schválena pro použití s daným zařízením dle IEEE-Std-1725. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik škodlivých látek nebo jiná nebezpečí.
- Opotřebené baterie zlikvidujte v souladu s místními platnými předpisy.
- Děti smí baterie používat, pouze pokud jsou pod dohledem dospělých.
- Nesprávné použití baterie může způsobit požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.

V návodu k použití hostitelských zařízení vybavených USB portem, který slouží také jako zdroj pro nabíjení, musí být uvedeno prohlášení o možnosti připojovat zařízení výhradně k adaptérům certifikovaným CTIA, výrobkům označeným logem USB-IF, nebo výrobkům, u nichž byl kompletně proveden program shodnosti USB-IF.

Tato doporučení platí pro přístroj, baterii, síťový adaptér a ostatní příslušenství. Pokud telefon nefunguje správně, požádejte o servis v místě nákupu. Nezapomeňte s sebou vzít doklad o zaplacení nebo kopii faktury.

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců a na originální příslušenství dodávané spolu se zařízením (jako např. o baterii, nabíječku, stolní nabíječku nebo sadu handsfree) na dobu 12 měsíců od data zakoupení. V případě, že se během této doby objeví závada, obraťte se na svého prodejce. Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou pomoc v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny, nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za strany uživatele. Dále se

tato záruka nevztahuje na závady způsobené bouřkou či jinými výkyvy napětí v elektrické síti. Jako preventivní opatření doporučujeme nabíječku během bouřky odpojit.

Jedná se o dobrovolnou záruku poskytovanou výrobcem a práva z ní vyplývající máte nad rámec zákonných práv koncových uživatelů, která jí nejsou nijak dotčena.

Použitím jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato záruka platnost.

Technické údaje

Pásmo sítě (MHz)

[maximální vysokofrekvenční výkon/
dBm]:

2G GSM

850 [33], 900 [33],
1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS

1 (2100) [24], 2 (1900) [24],
5 (850) [24], 8 (900) [24]

4G LTE FDD

1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600)
[24],
8 (900) [24], 20 (800) [24]

Wi-Fi (MHz)

[maximální vysokofrekvenční výkon/
dBm]:

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n , (2412 -
2472) [19] + (4915 - 5835) [18]

Bluetooth (MHz)

[maximální vysokofrekvenční výkon/
dBm]:

4.0, (2402 - 2480) [10]

Přijímač GPS:

Kategorie 3

Operační systém:

Android 7 Nougat

Velikost SIM karty:

nano-SIM (4FF)

Rozměry:

149 mm x 70 mm x 10 mm

Hmotnost:

164 g (včetně baterie)

Baterie:

3.8 V / 2920 mAh Li-Po baterie

Formát obrázků:

BMP, GIF, JPG, PNG

Formát videa:

AVI, MP4, 3GP, 3GP2

Formát zvuku:

WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC

Rozlišení hlavního fotoaparátu:

8MP

Rozlišení předního fotoaparátu:

1.9 MP

Přiblížení digitální kamery:	4x
Velikost displeje:	5"
Rozlišení displeje:	720 x 1280
RAM:	2 GB
Interní paměť:	16 GB
Externí paměť:	microSD, microSDHC max. 32 GB
Snímače:	Akcelerometr, světelné čidlo, čidlo přiblížení, kompas
Provozní teplota okolí:	Min.: 0° C (32° F) Max.: 40° C (104° F)
Teplota okolí při nabíjení:	Min.: 0° C (32° F) Max.: 40° C (104° F)
Teplota pro skladování:	Min.: -20° C (-4° F) Max.: 60° C (140° F)

Autorská práva a další upozornění

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

vCard je ochranná známka konsorcia Internet Mail Consortium.

eZiType™ je ochranná známka společnosti Zi Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka ve vlastnictví Wi-Fi Alliance.

microSD je ochranná známka ve vlastnictví SD Card Association.

Java, J2ME a veškeré ostatní známky vycházející z Javy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc., zapsané ve Spojených státech a dalších zemích.

Obsah tohoto dokumentu je poskytován „tak jak je“. S výjimkou případů, kdy tak vyžaduje platná právní úprava, nejsou ve smyslu přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu poskytovány žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně, avšak nikoli s omezením na, záruky prodejnosti nebo vhodnosti k danému účelu. Společnost Doro si vyhrazuje právo revidovat nebo zcela zrušit platnost tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, logo YouTube, Picasa a Android jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google LLC.

Na základě licence k vizuálnímu standardu MPEG-4 a portfolia patentů AVC je tento produkt licencován k osobnímu a nekomerčnímu použití spotřebiteli ke (i) kódování videí v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 („MPEG-4 video“) nebo standardem AVC („AVC video“) nebo (ii) dekódování videí ve formátu MPEG-4 nebo AVC, kódovaných spotřebiteli

v rámci osobních a nekomerčních činností a/nebo získaných od poskytovatele videoslužeb, kterému byla udělena licence MPEG LA k poskytování videí ve formátu MPEG-4 a/nebo AVC. K jiným druhům používání nebyla udělena žádná (ani předpokládaná) licence. Veškeré další informace, včetně těch o možných způsobech propagačního, interního nebo komerčního využití a licencí, lze získat od MPEG LA, L.L.C. Viz www.mpegla.com. Technologie dekódování zvuku MPEG Layer-3 je licencována společností Fraunhofer IIS and Thomson.

Ostatní názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami ve vlastnictví příslušných majitelů.

Veškerá zde výslovně neudělená práva jsou vyhrazena. Veškeré ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

V maximálním rozsahu umožněném platným právem nenese společnost Doro ani ostatní entity udělující licence odpovědnost za ztrátu dat nebo příjmu, ani za žádné mimořádné, náhodně vzniklé, následné nebo nepřímé škody, bez ohledu na jejich příčiny.

Společnost Doro neposkytuje záruku ani nepřijímá odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů aplikací třetích stran, které ve svém zařízení využíváte. Používáním aplikace vyjadřujete svou obeznámenost se skutečností, že aplikace je dodávána „tak jak je“. Společnost Doro nečiní žádná prohlášení, neposkytuje žádné záruky, ani nepřijímá odpovědnost za funkčnost, obsah, nebo podporu koncových uživatelů aplikací třetích stran, které ve svém zařízení používáte.

Autorská práva k obsahu

Neoprávněné kopírování materiálů chráněných autorským právem je v rozporu s ustanoveními zákonů o duševním vlastnictví, platných ve Spojených státech a dalších zemích. Toto zařízení je určeno výhradně ke kopírování materiálů, které nejsou chráněny autorským právem, materiálů, k nimž máte autorská práva, nebo materiálů, jejichž kopírování vám bylo v souladu s platným právem umožněno. V případě jakýchkoli nejasností ohledně práv ke kopírovanému materiálu se prosím obraťte na svého právního zástupce.

Licenci open source

Máte nárok obdržet kopii zdrojového kódu softwaru podléhajícího licenci open source, jež vás opravňuje k obdržení zdrojového kódu softwaru (např. GPL nebo LGPL) na odpovídajícím médiu za správný poplatek pokrývající náklady společnosti Doro AB na distribuci a pořízení takového média. Požadavek zašlete na adresu společnosti Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Švédsko. Aby byl takový požadavek platný, musí být učiněn do tří (3) let od data distribuce tohoto výrobku společností Doro AB nebo v době (v případě kódu podléhajícího licenci GPL v3), kdy společnost Doro AB nabízí náhradní díly nebo zákaznickou podporu pro daný model výrobku.

Kompatibilita s naslouchátky

Poznámka: Aby byla zajištěna kompatibilita s naslouchátky, vypněte připojení Bluetooth.

Tento telefon je kompatibilní s naslouchátky. Kompatibilita s naslouchátky nezaručuje, že konkrétní naslouchátko bude fungovat s konkrétním telefonem. Mobilní telefony obsahují rádiové vysílače, které mohou naslouchátko rušit. Tento telefon byl testován pro použití s naslouchátky, pro některé bezdrátové technologie, které používá, ale mohou existovat novější bezdrátové technologie, které dosud nebyly pro použití s naslouchátky testovány. Chcete-li se ujistit, že konkrétní naslouchátko bude s tímto telefonem fungovat, vyzkoušejte je dohromady před nákupem telefonu.

Norma pro kompatibilitu s naslouchátky obsahuje dva typy označení:

- **M:** Pokud chcete používat naslouchátko v tomto režimu, ujistěte se, že je nastavené do režimu M, neboli režimu akustické vazby, a umístěte přijímač telefonu do blízkosti integrovaného mikrofonu naslouchátka. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyzkoušejte telefon v různých pozicích vůči naslouchátku – například umístěním přijímače kousek nad ucho můžete dosáhnout lepšího výkonu u naslouchátek, která mají mikrofon umístěný za uchem.
- **T:** Pokud chcete používat naslouchátko v tomto režimu, ujistěte se, že je nastavené do režimu T, neboli režimu cívkové vazby (ne všechna naslouchátka jsou vybavená tímto režimem). Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyzkoušejte telefon v různých pozicích vůči naslouchátku – například umístěním přijímače kousek pod ucho nebo před něho můžete dosáhnout lepšího výkonu.

Zařízení splňuje ohodnocení M3/T3.

Specifická míra absorpce (SAR)

Přístroj vyhovuje platným mezinárodním požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Toto mobilní zařízení je vysílač a přijímač rádiových vln. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro působení energie rádiových vln (elmg. polí rádiové frekvence) doporučené mezinárodními předpisy vydanými nezávislou organizací ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Předpisy pro expozici rádiovým vlnám používají měrnou jednotku známku jako Specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR pro mobilní zařízení je průměrně 2 W/kg na 10 g tkáně a zahrnuje značnou bezpečnostní rezervu, aby byla zajištěna bezpečnost veškerých osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Zkoušky SAR se provádějí za využití běžných provozních poloh při vysílání za nejvyššího výkonu zařízení ve všech zkoušených frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle směrnice ICNIRP tohoto modelu zařízení činí:

SAR v oblasti hlavy: 0,57 W/kg

SAR v oblasti těla: 1,19 W/kg

Při normálním používání jsou hodnoty SAR pro toto zařízení obvykle výrazně nižší, než jsou výše uvedené hodnoty. Je to způsobeno tím, že za účelem zajištění efektivitu systému a minimalizace rušení v síti je výstupní výkon mobilního zařízení automaticky snížen, pokud není pro hovor zapotřebí maximální výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Toto zařízení splňuje směrnice pro působení rádiového záření, když je používáno u hlavy, nebo když je od těla vzdáleno nejméně 0,5 cm. Pokud nosíte zařízení blízko těla v pouzdře,

v pouzdrě na opasek nebo v jiném držáku, neměly by obsahovat žádný kov a výrobek by měl být od těla minimálně ve výše uvedené vzdálenosti.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že podle současných vědeckých poznatků není nutné podnikat při používání mobilních zařízení žádná speciální opatření. Pokud máte zájem o snížení expozice, doporučuje omezit použití zařízení nebo používat sadu handsfree, aby bylo zařízení dále od hlavy a těla.

Správná likvidace produktu



(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

(Platí ve všech zemích se systémy třídění odpadů.)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo návodu označuje, že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka s mikrofonom, kabel USB) nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili opakované využití materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo na místní orgány, kde získají informace, kde a jak mohou tyto položky odevzdat k ekologické recyklaci. Komerční uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a řídit se smluvními podmínkami kupní smlouvy. Tento produkt a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými komerčními odpady. Produkt splňuje požadavky směrnice RoHS.

Správná likvidace baterií v produktu



(Platí ve všech zemích se systémy třídění odpadů.)

Označení na baterii, návodu nebo obalu označuje, že baterie v tomto produktu nesmí být likvidována společně s běžným domovním odpadem. V případě, že jsou použity, označují chemické symboly Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství než je daná referenční úroveň ve Směrnici EU 2006/66. Pokud by baterie nebyly řádně zlikvidovány, mohly by tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

Aby se chránily přírodní zdroje a podporovalo se opakované využití materiálů, oddělte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního systému bezplatného sběru baterií.

Prohlášení o shodě

Společnost Doro tímto prohlašuje, že vysokofrekvenční zařízení typu DSB-0090 (Doro 8040) je ve shodě se směrnicemi: 2014/53/EU a 2011/65/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese na internetu: www.doro.com/dofc.

DSB-0090 (Doro 8040) (1011)

Czech

Version 1.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 18236 – STR 20170530