



Gigaset DA210 – áttekintés

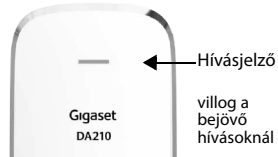

- 1 Gyorshívógomb
- 2 Némitás gomb LED-jelzőfény
A LED villog, amikor a mikrofon ki van kapcsolva.
- 3 Beállítás gomb
A Némitás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítás módban van.
- 4 Újrahívás/Szünet gomb
- 5 Flash gomb
- 6 Mobilegység hangerőállító gombja
- 7 Kapcsoló az impulzusos és a hangfrekvenciás tárcsázás közötti váltáshoz

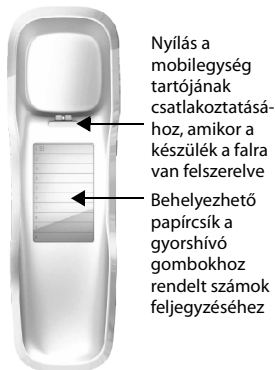


A telefon csatlakoztatása



- ▶ Csatlakoztassa a telefont a telefonvonal aljzatához a mellékelt telefonkábelrel és szükség esetén a mellékelt telefonadapterek egyikével.
- ▶ Csatlakoztassa a kábel spirális végét a mobilegységhez (1).


- ▶ Illessze be a kábelt a mobilegység töltőállomásán található kábelcsatornába: felfelé, ha a telefont asztalra helyezi (2); lefelé, ha a telefont falra szereli (3).

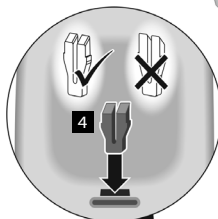

Falra szerelés

- ▶ Fúrjon két csaplyukot a falba úgy, hogy a távolságuk függőlegesen 85 mm legyen, és csavarja be a csavarokat.
- ▶ Csavarhúzóval emelje le a mobilegység tartóját (4), és helyezze be a mobilegység töltőállomásába (5).
- ▶ Akassza a telefont a kinyúló csavarfejekre.

Figyelem: Beillesztésnél a mobilegység tartó ferde része előre nézzen (ábra szerint) különben a kézibeszélő nem lesz rögzítve biztonságosan.

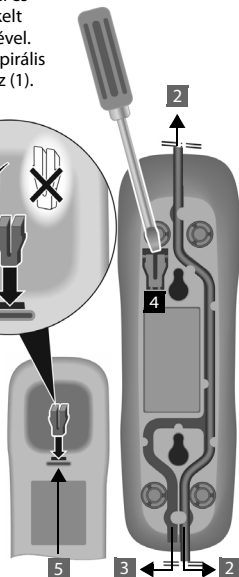

Biztonsági előírások

A telefon üzembe helyezésekor, csatlakoztatásakor és üzemeltetésekor mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- ◆ Kizárólag a mellékelt csatlakozókat és vezetékeket használja.
- ◆ A csatlakozókábelt kizárólag a megfelelő aljzathoz csatlakoztassa.
- ◆ Kizárólag jóváhagyott tartozékokat csatlakoztasson.
- ◆ A csatlakozókábelt úgy helyezze el, hogy az ne okozzon balesetet.
- ◆ A telefont csúszásmentes felületre helyezze.
- ◆ Az Ön biztonsága és védelme érdekében a telefont nem szabad fürdőszobában vagy tusolóban (nedves helyiségekben) használni. A telefon nem cseppálló.
- ◆ Ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja a telefont a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és a gőzöktől.
- ◆ Ne szerelje szét a telefont.
- ◆ Ne érjen hegyes- vagy fémtárggyal az érintkezőkhöz.
- ◆ Ne vigye a telefont a kábeleknél fogva.
- ◆ A telefont kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.

A telefon üzembe helyezése

A telefon javasolt üzembe helyezési módja:

- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napsugárzásnak, illetve egyéb hőhatásoknak.
- ◆ Ajánlott üzemi hőmérséklet: +5°C és +40°C között.
- ◆ A telefon és bármilyen rádióhullámú berendezés, például vezeték nélküli telefon, vezeték nélküli személyhívó vagy TV-készülék között legalább egy méter távolságot kell tartani, mert ezek a berendezések zavarhatják a kommunikációt.
- ◆ Ne helyezze el a telefont poros helyiségben, mert ez csökkentheti a készülék élettartamát.
- ◆ A készülék alkatrészeivel (pl. a talprésszel) való érintkezés károsíthatja a bútorok felületét.

Telefonszámok tárcsázása és mentése

Telefonszám tárcsázása



Emelje fel a mobilegységet, és tárcsázza a kívánt számot.

Utoljára tárcsázott szám újrahívása

A készülék automatikusan menti az utoljára tárcsázott számot.



Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg az Újrahívás gombot.

Gyorstárcsázás

10 telefonszámot menthet a számgombokkal (0–9) történő gyorshíváshoz (ezek legfeljebb 21 számjegyből állhatnak).

Telefonszám mentése

-  Nyomja meg a Beállítás gombot.
-  Nyomja meg a gyorshívó gombot.
-  ...  Adj meg a gyorshívás számát.
-  Adj meg azt a számot, amit a gyorshívó gombhoz szeretne rendelni.
-  Nyomja meg a Beállítás gombot.

Megjegyzés: a Némítás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítás módban van.

Gyorshívási szám tárcsázása

-   Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a kívánt gyorshívó gombot.
-  ...  Nyomja meg a gyorshívás számának gombját.

Megjegyzések a gyorshívási számok mentésére és törlésére vonatkozóan

A  és a  mentése a beállított tárcsázási módtól függetlenül történik, de tárcsázásuk csak hangfrekvenciás tárcsázási módban lehetséges (→ 5. oldal). Ha a megadott szám 21 számjegynél hosszabb, a mentett szám törlődik.

Tárcsázási szünetek

Egy vagy több tárcsázási szünet is megadható a  gombbal (az első számjegynél nincs lehetőség erre). A szünetek a memóriába kerülnek; egyes mellékállomási rendszerek számára szükségük (pl.: 0  2368).

- ◆ Az első 5 számjegyen belül beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása:
A készülék a teljes mentett számot tárcsázza, beleértve a 2 másodperces tárcsázási szünetet.
- ◆ Az első 5 számjegy után beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása:
A készülék csak a  gomb megnyomása után tárcsázza a mentett szám szünet utáni részét.

A telefon beállítása

A mobilegység hangerejének beállítása

A mobilegységen két hangerőszint állítható be.

-  Nyomja meg a mobilegység hangerőszabályzó gombját.

A hívás bontása után visszaáll az elsődleges hangerő.

Némítás

Hívás közben kikapcsolhatja a telefon mikrofonját.

-  Nyomja meg a Némítás gombot.

A mikrofon visszakapcsolása: nyomja meg újból a Némítás vagy bármelyik másik gombot.

A Némítás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a mikrofon ki van kapcsolva.

A csengőhang beállítása

Beállíthatja a csengőhang dallamát, kiválaszthatja a hangerőt, vagy kikapcsolhatja a hangot.



Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a Beállítás gombot.



Nyomja meg a Kettőskereszt gombot.



Nyomja meg az egyik számgombot, lásd táblázat.

(0: A csengőhang a mobilegység következő felemeléséig ki van kapcsolva.)



Nyomja meg a Beállítás gombot.

	Hangerő		
	alacsony	közepes	magas
Dallam 1	1 LOW	2 ABC	3 DEF
Dallam 2	4 GHI	5 JKL	6 MNO
Dallam 3	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

Megjegyzés: a Némítás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítás módban van.

Használat telefonközponton keresztül

Különleges funkciók/Flash gomb

Külső hívás közben válaszolhat egy bejövő hívásra, vagy átirányíthatja a hívást. Ehhez nyomja meg a Flash gombot . A következő lépéseket a telefonközpont típusa határozza meg.

A Flash gomb beállításához a telefon flash-idejének egyeznie kell a

telefonközpont idejével. Tekintse át a telefonközpont használati útmutatóját.

A tárcsázási mód és a flash-idő megváltoztatása

A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:

- T2: Hangfrekvenciás tárcsázás, flash-idő: 280/600 ms (a készülék típusától függően)
- T1: Hangfrekvenciás tárcsázás, flash-idő: 100 ms
- P: Impulzusos tárcsázás

A telefonközpont típusától függően előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a telefon tárcsázási módját vagy a flash-időt.

T1 T2 P Ehhez használja a billentyűzet alatt található csúszkacsatlót.



Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra az impulzusos mód használata közben

A hangfrekvenciás tárcsázást igénylő funkciók használatához (pl. az üzenetrögzítő távirányításához) a hívás időtartama alatt a telefont a kapcsoló használata nélkül is beállíthatja hangfrekvenciás tárcsázásra.

A kapcsolat létrejötte után:



Nyomja meg a csillag gombot.

A kapcsolat megszakítása után a beállítás visszaáll az impulzusos tárcsázásra.

Használat nyilvános telefonrendszerekben

A nyilvános telefonrendszerek (egyes esetekben külön megrendelésre vagy kérésre) számos hasznos kiegészítő szolgáltatást kínálnak. Ez többek között lehet például hívásátírányítás, visszahívás foglaltság esetén, három résztvevős konferencia stb. Ezek a szolgáltatások meghatározott billentyűkombinációkkal érhetők el. Erről a hálózati szolgáltatót adhat tájékoztatást.

A szokásos telefonszámokhoz hasonlóan a teljes billentyűkombinációt (beleértve a hívásátírányításhoz használt rögzített számot) hozzárendelheti gyorshívó gombokhoz.

Flash gomb

A nyilvános telefonrendszerekben a Flash gombot kell használni egyes szolgáltatások, például a „visszahívás foglaltság esetén” funkció használatához. Lehetséges, hogy a nyilvános telefonrendszer követelményeinek megfelelően módosítania kell a telefon flash-idejét. Ehhez használja abillentyűzet alatt (→ 5. oldal) található csúszókapcsolót.

Ápolás

A bázisállomást, a töltőállomást és a mobilegységet **nedves** törölkendővel (oldószerek nélkül) vagy antisztatikus törölkendővel törölje le.

Soha ne használjon száraz törölkendőt. Fennáll a sztatikus feltöltődés veszélye. Magasfényű felületek sérüléseit mobiltelefon-kijelzőkhöz ajánlott polírpasztával javíthatja ki óvatosan.

Érintkezés folyadékkal



Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

- 1 **Kapcsolja ki a mobilegységet és azonnal vegye ki az akkumulátort.**
- 2 Csöpögtesse ki a mobilegységből a folyadékot.
- 3 Törölgesse szárazra az összes alkotórészt és tartsa a mobilegységet a nyitott akkumulátortartóval és a billentyűzettel lefelé **legalább 72 órán át** száraz, meleg helyen (**nem** mikrohullámú sütő, tűzhely stb. közelében).
- 4 A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Kérdések és válaszok

Felemeli a mobilegységet, de nem hall tárcsahangot: a csatlakozókábel megfelelően be van dugva a telefonba és a telefon csatlakozójába?

A tárcsahang hallható, de a telefon nem tárcsáz: a csatlakoztatás megfelelő. A megfelelő tárcsázási mód van beállítva?

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt: nincs bekapcsolva a némítási funkció?

Rendszeres impulzusos zajok hallhatók hívás közben: a kapcsolat mérési impulzusokat kap a központtól, amelyeket a telefon nem tud értelmezni. Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtezéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi

szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi)

tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány:

a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai

2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják.

Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a

hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licensz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajátságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

A Megfelelőségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizze meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Jótállás

3. Jótállási felelősség kizárása

[illegible]

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapban belüli jótállás keretében a törént javítást és annak körülményeit a javítást végző szervíznek fel kell tüntetnie jótállási leaen.

„tőgyasztó”: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy

**A meghívásadás esetén az alábbi
szerviz-partner áll az Ön
rendelkezésére:**

Gigaset Márkabolt és Márkaszervíz
Tele-Signal Kft
1143. Budapest, Semsy Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@gigaset.com
www.tele-signal.com

Nyíltva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

A fogvasztó a jótétési határód alatt
a kémikar közölheti kifogását, de a
bejelentés emulasztástól vagy a hibás
termék további használatából eredő károk
tekintetében a felelősséget a fogvasztó
viseli.

Jóvalásos javítás esetén a javítást végző szervnek fel kell tüntetni a jóváhagyó bejelentésnek az időpontját, a javítás átvevő időpontját, a javítás kezdés időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jóváhagyó bejelentés megnevezését, a javítás határidejét, a javítás munkalap számát, a fodorabok cseréjét és az arra vonatkozó jóváhagyó bejelentést.

javítás esetén a jóvállás időtartama a jóvájavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztó a termék jóvállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbiaknak illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a jogalmazásnak körekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, felvételét, hogy a meghibásodás a rendelkezésszerű használatból adódóan következett-e be.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vétélár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell a vásárló kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő kártérítést kell kaphat.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

JÓTALLÁSI FELTÉTELEK

A jótállási jegyen esz-közölti báminimemű
avítás, tölés vagy átrítás, amelyet nem a
órálási kötelezett, illethe az erre
ogostult szerv végze, a Jótállási jegy
ánvnytelenségét és a forgalmazó
órálási kötelezettségének megszűnését
rona maga után.

A játékosok egyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számarányának egytizedét téríti vissza, díj nélkül, azonnal benyújtva a szükséges dokumentációt.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jóállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az előadó által közölt egyéb szervizpontokon és átvételi helyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervszínponton, illetve az átvevőhelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvevőre kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvevőhely közli a fogyasztóval.

A készüléket a fogyasztónak kell biztosítani a szervizbe a jótállási jeggyel vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha az elérhetetlen, akkor olyan nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinél a terméket eredetileg vásárolta.

Jelenítőtársi jegy a
Gaset Communications GmbH
(46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.)
által gyártott és szerződött partnerrel által
importált vezetékes és vezeték nélküli
telefonokra és azok tartozékaira érvényes.
Importőr (kérvünk ellátja) le a
csomagoláson az importőr nevét;

(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
BRAVOPHONE Kft.
(1145 Budapest, Ujvági utca 50-52.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Enterprise Communications
Magyarország Kft.

Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),

(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Tele-Signal Kft.
 (1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános iktatási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek piálási kötelezettségéről szóló 1991/2003 (IX. 22) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a csomagoláson készíltetve és tartozékaik (a továbbiakban: tartozékok) közötti különbségek miatt az egyes tartós használatra rendelt termékek értékesítésétől kezdődően a csomagolás alá eső megnevezés esetén 24

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. (II. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A járállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kiállása az eladó kötelessége. Az eladó által kiállított jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

JÓTÁLLÁSI JEGY

száma száma.....

A

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapozám:
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
új azonosítószám:

B

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapozám:
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
új azonosítószám:

C

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapozám:
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
új azonosítószám:

D

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
Visszaadás időpontja:
Bejelentett hiba:
A hiba oka / elvégzett javítás:
A jótállás új határideje:
Munkalapozám:
Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
új azonosítószám:

Csereért jogosult

Kijelentjük, hogy a gyártmányú gyári számú termék nem hibásított.

Dátum
Ügyfél aláírása:
A hivatalos szerv vezetőjének aláírása, bélyegzője:

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típus:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkeztetés dátuma:

Eladó aláírása: