


Inteligentní konvice MiJia



PŘEHLED ČÁSTÍ PŘÍSTROJE:

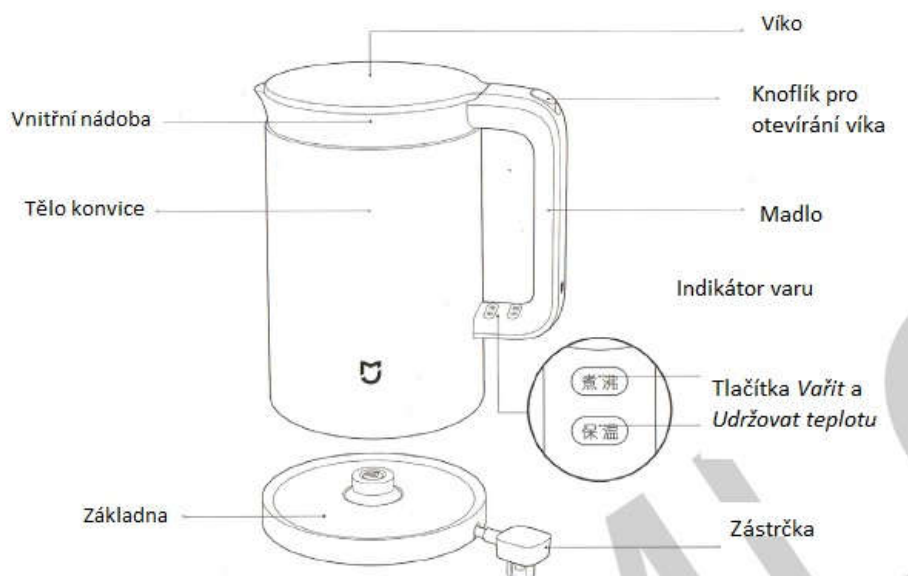

Víko a vnitřek nádoby jsou vyrobené z nerezové oceli typu 304, která vyhovuje normě pro použití výrobků pro potraviny: austenitická ocel, 06Cr19Ni10.


CHYTRÉ PŘIPOJENÍ

1. Na svém mobilním telefonu aktivujte Bluetooth.
2. Z Mi Store si stáhněte aplikaci Mi Smart Home nebo naskenujte QR kód, který aktivuje stažení klientské aplikace.
3. Ujistěte se, že inteligentní elektrická konvice Mi je zapnutá. Otevřete aplikaci a zařízení spárujte podle instrukcí v klientském rozhraní.



POUŽITÍ

1. Stiskněte knoflík pro otevření víka a naplňte konvici vodou. Hladina vody nesmí být níž než vyznačené minimum a nesmí překročit značku maximálního naplnění.
2. Zavřete víko a konvici umístěte na základnu. Pokud je kontakt mezi konvicí a základnou neporušen, LED indikátor jednou blikne a poté zhasne.

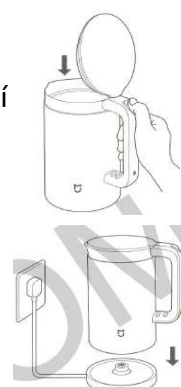

3. Pro výběr režimu ohřevu klikněte na tlačítko Vařit nebo na tlačítko Udržovat teplotu. Instrukce pro nastavení správné teploty najdete na další straně.



4. Když se voda začne vařit, indikátor Vařit zhasne, vypne se ohřev a spustí se specifický zvukový signál. Pokud je aktivován režim Udržovat teplotu a voda dosáhne nastavené teploty, uslyšíte specifický zvukový signál a oranžový indikátor Udržovat teplotu se rozsvítí.

NASTAVENÍ REŽIMU UDRŽOVAT TEPLITU

1. Snižování teploty uvařené vody (základní nastavení)

Klikněte na tlačítko Udržovat teplotu. Po uvaření se teplota vody sníží na nastavenou teplotu. Doba udržování teploty: 12 hodin (doporučujeme pro ohřev kohoutkové vody).

2. Voda je ohřívána na nastavenou teplotu

Klikněte na tlačítko Udržovat teplotu. Konvice ohřeje vodu na nastavenou teplotu, kterou bude udržovat (doporučujeme pro ohřev filtrované vody).

- Podle továrního nastavení je teplota vody udržována na 50°C. Doba udržování teploty: 12 hodin.
- Nastavení přístroje můžete podle přání změnit v aplikaci Mi Home.

ÚDRŽBA

1. Do nádoby nalijte 0,5 l octa a nechte 1 hodinu odstát.
2. Po hodině ocet z konvice vylijte a za pomoci vlhkého hadříku odstraňte usazeniny.
3. Uvařte v konvici vodu a vylijte ji. Tímto způsobem konvici vymyjte 4x - 5x.
4. Vytřete konvici dosucha.



PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

1. Před čištěním se ujistěte, že je konvice vychladlá a odpojená od zdroje energie.
2. Abyste prodloužili životnost konvice, pravidelně ji čistěte a odstraňujte usazeniny.
3. Pokud je kvalita vody v místě používání konvice špatná, opakujte proces čištění. K čištění nikdy za žádných okolností nepoužívejte železný kartáč nebo abrazivní chemikálie.
4. Tělo konvice ani základnu neponořujte pod vodu. Vnější část nádoby uchovávejte suchou.
* Pravidelně aktualizujte software zařízení, abyste měli přístup k nejnovějším funkcím a optimalizaci vaší konvice.

ZÁRUKA

Záruční servis je vykonáván podle zákona a platných práv spotřebitelů. Záruční servis zahrnuje:

1. Pokud během 7 dní od koupě narazíte na poruchu ze Seznamu poruch a servisní centrum Xiaomi poruchu potvrdí, můžete si vybrat náhradní produkt nebo refundaci.
2. Pokud během 8-15 dní od koupě narazíte na poruchu ze Seznamu poruch a servisní centrum Xiaomi poruchu potvrdí, můžete si vybrat náhradní produkt nebo opravu původního zboží.
3. Pokud během 12 měsíců od koupě narazíte na poruchu ze Seznamu poruch a servisní centrum Xiaomi poruchu potvrdí, zboží bude zdarma opraveno.

SEZNAM PORUCH

- Problémy s napájením
- Problémy s ohřevem vody
- Kapacitní problémy s teplotou
- Problémy s ukončením ohřevu
- Únik vody, únik proudu


Záruka se navztahuje na následující případy:

1. Ukončení servisu, pád, zanedbání, špatné zacházení, vnik tekutiny, nehodu nebo poškození či znečištění štítu
2. Uběhla záruční lhůta
3. Poškození za okolnosti vyšší moci
4. Porucha, která není na Seznamu poruch vydaném Xiaomi servisním centrem
5. Porucha ze Seznamu poruch vzniklá na zařízení nebo některé z jeho komponent jako následek lidského faktoru, který narušil běžný chod

SPECIFIKACE

Název	Mi Smart Kettle	Model	YM-K1501	Jmenovité napětí	220V
Rozměry	204 x 145 x 235 mm	Kapacita	1,5 l	Jmenovitý výkon	1800W
CMIIT ID	2016DP2297	Váha	1,24 kg	Jmenovitá frekvence	50Hz
Typ bezdrátového připojení	Bluetooth 4.0	Standard	GB4706.1 GB4706.19 Q/YM008-2016		

SCHÉMA

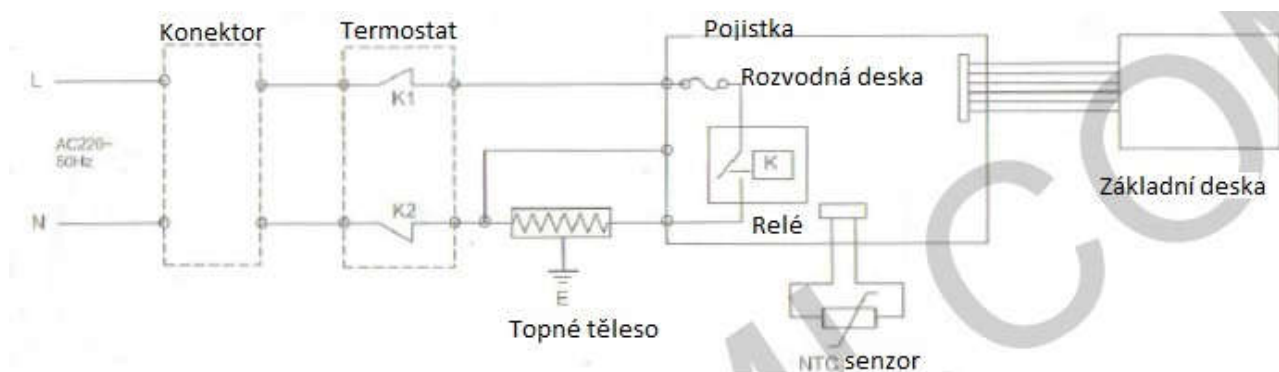

VÝSKYT TOXICKÝCH A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Název	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Tělo konvice	0	0	0	0	0	0
Základna	0	0	0	0	0	0
Elektrická deska	x	0	0	0	0	0
Elektrický obvod	0	0	0	0	0	0

0: Toxické a nebezpečné látky jsou ve všech komponentech v zařízení obsažené v míře pod limitem daným normou SJ / T11363-2006.

X: Značí výskyt toxických nebo nebezpečných látek, který v alespoň jednom z komponentů tohoto produktu přesahuje limit podle normy SJ / T11363-2006.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení	Problém	Možná příčina	Řešení
Indikátor se nerozsvítil	Poškozené kontakty na zástrčce	Vlastní řešení	Problémy s ohřevem	Poškozený termostat	Údržba
	Zástrčka je špatně zasunutá	Vlastní řešení	Přístroj je zapojený Voda se nevaří	Poškozený NTC senzor	Údržba
	Deformace zástrčky	Vlastní řešení		Poškozená elektrická deska	Údržba
	Žádný kontakt v základně	Vlastní řešení		Bez spojení s elektrickým zdrojem	Vlastní řešení
Problémy s ohřevem	Problémy s odezvou dotykového tlačítka <i>Vařit</i>	Vlastní řešení	Problémy s připojením k aplikaci Smart Home	Kontrola aplikace Smart Home	Vlastní řešení
	Poškozená elektrická deska	Údržba		Bluetooth je vypnutý	Vlastní řešení
	Poškozené topné těleso	Údržba		Poškozená elektrická deska	Údržba

OPATŘENÍ

- Děti, starší lidé a lidé s postižením by měli přístroj používat pouze pod dohledem další osoby. Ujistěte se, že si vaše dítě s přístrojem nehraje jako s hračkou. Přístroj neumísťujte na snadno dostupné místo.
- V následujících situacích odpojte přístroj od zdroje: v konvici není voda, konvice je plněna vodou, konvice není používána, během čištění nebo přeskupování, pokud při používání konvice narazíte na problém.
- Neumisťujte přístroj na nerovný nebo nestabilní povrch. Umístěte ho daleko od zdroje tepla, abyste předešli poškození umělohmotných komponentů. Konvice může být umístěna v blízkosti ostatních zařízení.
- Jmenovitý proud přístroje je 10 A, napětí 220 V. Nepoužívejte zásuvku v kombinaci s dalšími přístroji.

- Pokud je kabel poškozený, kontaktujte výrobce, oddělení údržby nebo jiné oddělení, které má na starosti údržbu přístroje, abyste předešli nebezpečným situacím.
- Tento přístroj je určený pouze pro ohřev vody. Ohřev jiných látek, než vody je zakázán (příklady: mořské řasy, vejce, sójové mléko, čaj, mléko, těstoviny atd.). Při ohřevu jiných látek, než vody může dojít k poruše. Hladina vody nesmí přesáhnout značku maximálního naplnění, jinak může dojít k úniku vody.
- Konvici používejte pouze s originální základnou, která byla dodána s konvicí. Nepoužívejte neoriginální základny.
- Konvici naplňte vodou, otřete ji, a potom jí postavte na základnu.
- Přístroj umístěte daleko od sporáku, abyste předešli vzplanutí.
- Abyste předešli požáru, nepoužívejte levné, nekvalitní adaptéry a prodlužovací kabely.