

# **Saturn<sup>®</sup>**

**ST-WK1615-1616**

**PRAČKA**



## PRAČKA


Vážený zákazníku!

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku značky "Saturn". Jsme přesvědčeni, že naše výrobky budou věrnými a spolehlivými pomocníky ve Vaší domácnosti.

**Nevystavujte spotřebič náhlým změnám teplot. Náhlá změna teploty (například donesení spotřebiče z mrazivého prostředí do teplého), může vyvolat kondenzaci vlhkosti uvnitř spotřebiče a ovlivnit jeho fungování při zapnutí. Nechte spotřebič v teplé místnosti nejméně po dobu 1,5 hodiny. Uvedení spotřebiče do provozu po dodání se má provádět po uplynutí nejmíň 1,5 hodiny poté, co se spotřebič ocitl v místnosti.**

**Před použitím pračky je nutné přečíst si návod k použití.**

### Popis

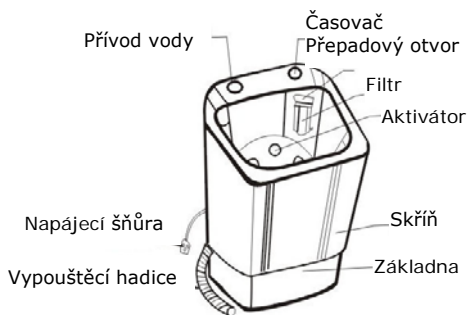

### • PŘÍPRAVA DO PROVOZU

1. Umístěte pračku na rovný povrch.
2. Připojte hadici k přívodu vody a kóhoutu.
3. Dejte přepákovou hadici dolů. Nedávejte jí dolů, když je přístroj v režimu vypouštění.
4. Zkontrolujte, zda je zazenění řádně uzemněno, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
5. Před použitím se ujistěte, že technické vlastnosti vaší sítě se shodují s vlastnostmi stanovenými výrobcem. Spotřebič se má zapínat pouze do uzemněné zásuvky.
6. Zapněte napájení.

### • UPOZORNĚNÍ

1. Napájecí kabel pračky má speciální připojení. Neotvírejte kabel a nepřipojujte jednotku samostatně. Obratěte se na odborníka nebo na nejbližší servisní středisko.

2. Při vzniku hluku nebo vibrací, vypněte pračku pro kontrolu poruchy (viz rozdí "Problémy a poruchy").

3. Nastavte časovač praní do požadované polohy (například 0-5). Neotáčejte časovač proti směru hodinových ručiček.

4. Nenabírejte vodu do nádrží, pokud její teplota je vyšší než 60° C, protože plastový povrch (např. aktivátor), se může deformovat.

5. Před práním zkontrolujte, zda nejsou v pracím bubnu žádné cizí předměty.

6. Neperte prádlo déle doporučené doby praní.

7. Nepokládejte na víko pračky těžké a horké předměty.

8. Nepoužívejte kyseliny, alkalické nebo jiné organické prostředky při praní.

9. Oddělujte před práním bílé prádlo od barevného.

10. Děti si neuvědomují nebezpečí situací, které mohou nastat při používání elektrických spotřebičů. Mají být pod dohledem pro jistotu, že nehrájí se spotřebičem.

11. Tento přístroj není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, a také osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud oni nejsou pod dohledem nebo nedostali potřebné pokyny k použití spotřebiče od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

12. Nedoporučuje se použití spotřebiče dětmi mladšími 14 let.

13. Životnost – 5 let.

Před uvedením do provozu životnost není omezena.

### PROVOZ

#### PRANÍ:

1. Nastavte 'přepínač praní' do polohy 'praní-máchání'.

2. Vložte prádlo do bubnu a naberte požadované množství vody.

3. Do bubnu přidejte požadované množství prášku na praní.

4. Nastavte čas praní v závislosti na znečištění a množství prádla. Nastavte knoflík časovače a stiskněte "Cycle selector" (volič cyklů).

5. Po praní vyjměte prádlo z bubnu a nastavte přepínač do polohy "PRANÍ / VYPOUŠTĚNÍ" do polohy vypouštění.

#### RADY PRO PRANÍ

1. Při praní silně zašpiněné bavlněné nebo lněné tkaniny, nejprve vyperte je v čisté vodě. Vypusťte vodu a poté

vyperte ve vodě s práškem. To pomůže snížit spotřebu prášku a zvýšit efektivitu praní.

2. Dejte trochu prášku na rukávy a límce košil a jiné silně zašpiněná místa. Protřete je rukama nebo štětcem.

3. Použijte tekuté mýdlo nebo vysoce kvalitní prášek s malým množstvím pěny.

4. Používání teplé vody výrazně zvýší účinnost praní.

## REŽIM A DOBA PRANÍ

Látka	Hedvábí, vlna	Bavlna, len	Bavlna, juta
Úroveň znečištění	Nizká	Střední	Vysoká
Doba praní (min.)	2-5	5-10	10-15
Doba máchání (min.)	2-3	3-5	5-8

### Důležité upozornění:

- Prohlédněte prádlo před praním.
- Odstraňte malé předměty - mince, kancelářské sponky atd.
- Přisijte špatně se držící knoflíky.
- Před ždímáním instalujte bezpečnostní síť do odstředivky.

## PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Abnormální hluk nebo vibrace	Spotřebič je vypnut nebo odpojen od sítě	Připojte k síti
	Spadl hnací řemen	Instalujte řemen na místo
	Řemenice se uvolnila	Utáhněte řemen

	Aktivátor zablokoval cizí předmět	Odstraňte cizí předmět
	Prádlo v odstředivce se stlouklo na jednu stranu	Rozložte prádlo rovnoměrně
	Cizí předmět mezi aktivátorem a bubnem	Odstraňte cizí předmět
	Příliš utažený řemen	Zkorigujte řemen
Aktivátor pracuje s nízkou rychlostí	Uvolněný řemen	Zkorigujte nebo vyměňte šroub za nový
	Uvolněný upevňovací šroub motoru	Utáhněte řemen a šrouby

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Příkon praní:	200 W
Nominální napětí:	220-240 V
Nominální frekvence:	50 Hz
Nominální intenzita proudu:	0,95 A
Maximální zatížení:	2,5 kg
Hmotnost netto:	7,00 kg
Hmotnost brutto:	7,50 kg

### Sada obsahuje

Pračka	1
Návod k použití a záruční list	1
Balení	1



## BEZPEČNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. LIKVIDACE

Můžete pomoci ochraně životního prostředí!

Prosíme, dodržujte místní pravidla: nepracující elektrická zařízení předejte v

příslušné středisko zabývající se likvidací odpadu.