

NR270P – PROJECTION CLOCKRADIO

Návod k obsluze

CZ



1. Využití

NR270P je určen pro použití jako rádio s budíkem. NR270P je vybaven funkcemi FM rádia, funkcí promítání času na zeď nebo strop a disponuje funkcí automatického vypnutí.



Před prvním použitím si velmi pozorně přečtete tento návod.

2. Bezpečnost

2.1 Značky použité v tomto návodu



VAROVÁNÍ před nebezpečím zranění nebo smrti, nebudou-li dodrženy požadované instrukce.



UPOZORNĚNÍ na riziko poškození, nebudou-li dodrženy požadované instrukce.



DALŠÍ INFORMACE jsou poznámky poskytující další doplňující informace, například postupy apod.

2.2 Obecné bezpečnostní instrukce



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zařízení venku nebo v prostředí, kde je riziko styku s kapalinou. Vyvarujte se nalití tekutiny do zařízení.



UPOZORNĚNÍ: Ničím neblokujte ventilační otvory. Na spotřebič nepokládejte žádné předměty ani ho nepřikrývejte.



VAROVÁNÍ: Pro ovládání nepoužívejte sílu. Zařízení se může poškodit, spadnout a způsobit zranění.



VAROVÁNÍ: Před prvním použitím se přesvědčte, že napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí, uvedenému na informačním štítku zařízení.



DALŠÍ INFORMACE: Toto zařízení je dvojité izolováno a odstíněno. Proto ho není nutné jakkoliv uzemňovat.

3. Před prvním použitím


3.1 Rozbalení

- Zařízení rozbalujte opatrně.
- Zkontrolujte nejprve obsah balení. V případě chybějící součásti okamžitě kontaktujte prodejce.
- Ochranné fólie a nálepky z přední části zařízení odstraňujte opatrně.



Doporučujeme uschovat originální krabice a obalové materiály pro případ, že by někdy v budoucnu bylo nutné zaslat zboží do servisního centra. Toto je jediný způsob, jak bezpečně ochránit výrobek před poškozením při jeho přepravě. Pokud se rozhodnete obaly a obalové materiály vyhodit, proveďte jejich ekologickou likvidaci s ohledem na životní prostředí.

3.2 Obsah balení

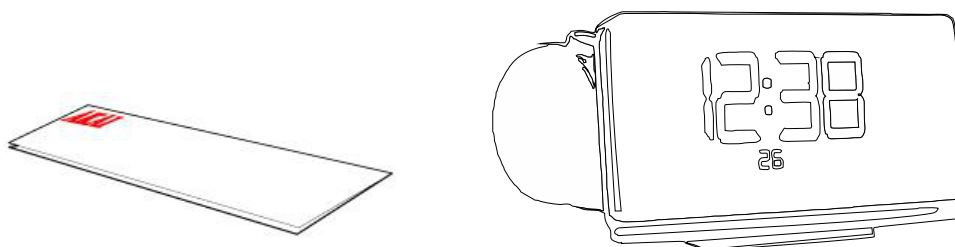

Originální balení obsahuje následující součásti:

- 1x NR270P Radiobudík s projekcí času
- 1x Uživatelský návod
- 1x AC/DC adaptér + přívodní kabel



V případě, že zjistíte, že některá ze součástí chybí, okamžitě kontaktujte prodejce.

4. Instalace

- Zařízení vždy pokládejte na vodorovnou a pevnou plochu.
- Vložte do zařízení baterie (volitelné).
Detailní informace najdete v sekci "Vložte záložní baterie (volitelně)"
- Připojte zařízení k elektrické síti.
Detailní informace najdete v sekci "Zapojení zařízení do elektrické sítě"
- Nastavte požadovaný úhel pohledu.
Detailní informace najdete v sekci "Nastavení požadovaného úhlu pohledu"



UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, přímému ohni nebo sálavému zdroji tepla. Zařízení rovněž nevystavujte přímému slunci, například na terase nebo u okna.




Toto zařízení je vybaveno gumovými nožičkami, aby se omezilo přenášení akustických vln do podlahy nebo nábytku a také aby se z důvodu akustického tlaku a bezpečnosti zabránilo jeho pohybu. Nožičky jsou vyrobeny z materiálu nepodlehajícího otěru a speciálně vyvinutého tak, aby při přemísťování zařízení nenechaly nožičky na podlaze nebo nábytku žádné stopy.

Nicméně, některé druhy nábytku ošetřené leštidlem, konzervačními přípravky na dřevo nebo čistícími spreji mohou způsobit změkčení nebo naleptání gumových nožiček, které tak mohou po sobě zanechat stopy a potenciálně způsobit narušení nebo poškození povrchu.

Aby nedošlo k poškození dřevěných povrchů, doporučujeme před ustavením zařízení na vybrané místo nejprve použít samolepicí nábytkové podložky (filcové), které je nutno přilepit na spodní části gumových nožiček.

4.1 Vložte záložní baterie (volitelně)

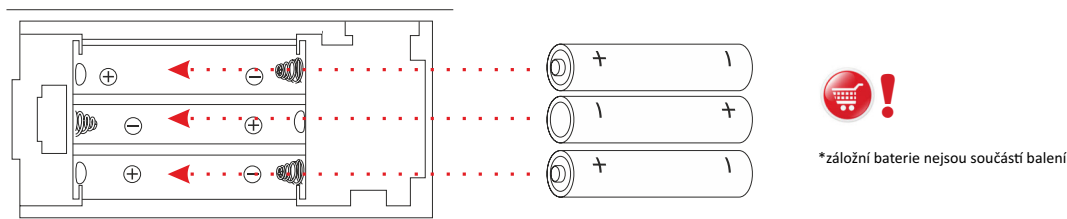

Chcete-li zajistit, aby si vaše rádio pamatovalo nastavené časy buzení a čas také po výpadku elektrického proudu, musíte do zařízení vložit záložní baterie (3x AAA mikrotužkové). Pro vložení baterií dodržte následující postup:

1. Sejměte kryt baterií.
2. Vložte baterie tak, aby byla dodržena správná polarita (+) a (-), jak ukazuje obrázek.
3. Nasadte zpět kryt baterií.

- Nebudete-li zařízení používat delší dobu, vyjměte záložní baterie.




POZNÁMKA: Záložní baterie nejsou součástí balení. Záložní baterie neplní funkci zdroje elektrické energie pro provoz zařízení.



UPOZORNĚNÍ: Nesprávná instalace baterie může být příčinou úniku elektrolytu a koroze, která může zařízení poškodit. Veškerá poškození způsobená korozí, oxidací a únikem elektrolytu baterie jsou důvodem zániku záruky.


4.2 Zapojení zařízení do elektrické sítě

- Připojte dodávaný kabel AC/DC adaptéru do zástrčky DC 9V, kterou naleznete v zadní části rádia.
- Zasuňte AC/DC adaptér do elektrické zásuvky.

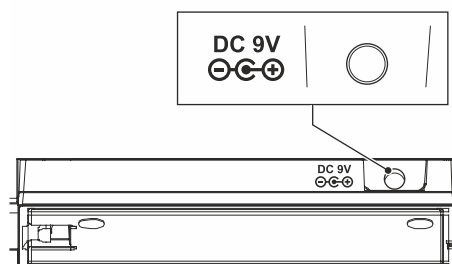

4.3 Nastavení požadovaného úhlu pohledu


- Stiskněte a přidržte tlačítko FOCUS (1) na levé straně budíku.
- Otočte displejem budíku a natočte ho do požadované polohy, aby čitelnost časového údaje na displeji byla co nejlepší.

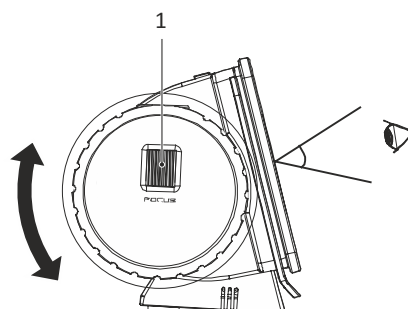

5. Popis a ovládací prvky



5.1 Horní panel

2. Tlačítko RESET (RESTARTOVÁNÍ)
3. Tlačítko SET (NASTAVENÍ)
4. Tlačítko "-"
5. Tlačítko "+"
6. Tlačítko SNOOZE (ODLOŽENÍ BUZENÍ)/ DIMMER (STMÍVÁNÍ LCD)
7. Tlačítko ALM 1 (BUZENÍ 1)
8. Tlačítko ALM 2 (BUZENÍ 2)
9. Tlačítko PROJECTION (PROJEKCE)

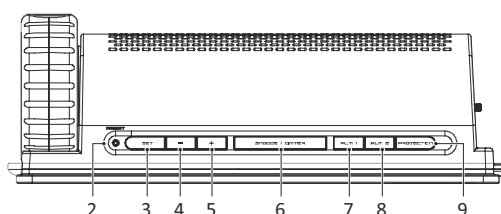

5.2 Čelní panel

10. Identifikátor PM (ODPOLEDNÍ ČAS)
11. Displej
12. Indikátor Odložení buzení
13. Tlačítko RADIO (RÁDIO)/SLEEP (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)
14. Ovládací šipky
15. Tlačítko MEMORY (PAMĚŤ)
16. Indikátor ALM 2 (BUZENÍ 2)
17. Zvolené frekvenční pásmo
18. Indikátor zvolené paměti
19. Indikátor automatického vypnutí
20. Indikátor ALM 1 (BUZENÍ 1)

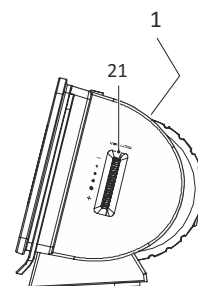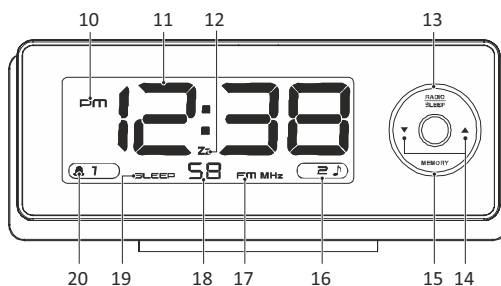

5.3 PRAVÝ BOČNÍ PANEL

21. VOLUME (HLASITOST)

5.4 PRAVÝ BOČNÍ PANEL

1. FOCUS (ÚHEL NATOČENÍ-POHLEDU)

6. Ovládání

6.1 Společné funkce a nastavení

- Pro nastavení hlasitosti rádia otočte kolečko VOLUME (21) do požadované pozice.
- Stiskněte tlačítko SNOOZE/DIMMER (6) pro nastavení požadovaného jasu displeje.
- Pro zapnutí projekce času na zeď nebo strop stiskněte tlačítko PROJECTION (9).

6.2 Funkce - Nastavení času a času buzení

Nastavení aktuálního času

- Stiskněte 1x tlačítko SET (3). Na displeji (11) se zobrazí blikající čas.
- Stiskněte tlačítko "+" (5) nebo "-" (4) pro nastavení požadované hodnoty. Pro urychlení změny časové hodnoty stiskněte a přidržte příslušné tlačítko. Časový údaj se bude měnit mnohem rychleji.

Nastavení formátu času

- Stiskněte 2x tlačítko SET (3). Na displeji (11) se zobrazí blikající údaj 24H.
- Stiskněte tlačítko "+" (5) nebo "-" (4) pro přepnutí mezi 12H a 24H formátem zobrazení času. Pokud zvolíte 12H, rozsvítí se na displeji indikátor PM (10).

Nastavení doby odložení buzení

- Stiskněte 3x tlačítko SET (3). Rozsvítí se indikátor odloženého buzení (12) a na displeji (11) se zobrazí blikající údaj 05.
- Stiskněte tlačítko "+" (5) nebo "-" (4) pro nastavení požadované hodnoty. Povolená hodnota je v rozsahu 05-60 minut.



POZNÁMKA: V případě výpadku elektrického proudu a nejsou-li použity záložní baterie, dojde ke ztrátě nastavených hodnot a je nutno je opětovně nastavit.

Nastavení času buzení

Buzení lze nastavit ve dvou režimech. Buzení rádiem nebo standardním tónem a lze nastavit 2 časy buzení ALM 1 a ALM 2.

- Stiskněte tlačítko ALM 1 (7) nebo ALM 2 (8). Na displeji se rozblíká časový údaj 6:00.
- Stiskněte tlačítko "+" (5) nebo "-" (4) pro nastavení požadovaného času buzení. Pro urychlení změny časové hodnoty stiskněte a přidržte příslušné tlačítko. Časový údaj se bude měnit mnohem rychleji.
- Stiskněte tlačítko ALM 1 (7) nebo ALM 2 (8) ještě jednou pro uložení času buzení. Na displeji se rozsvítí odpovídající indikátor nastavení buzení (20) nebo (16).



POZNÁMKA: V případě výpadku elektrického proudu a nejsou-li použity záložní baterie, dojde ke ztrátě nastavených hodnot a je nutno je nastavit znovu.

6.3 Funkce - rádio

- Pro zapnutí rádia stiskněte 1x tlačítko RADIO/SLEEP (13). Displej (11) se rozsvítí, zobrazí blikající "ON".
- Stiskněte tlačítko šipka nahoru/dolů (14) pro nalezení požadované frekvence nebo stanice. Pro urychlení vyhledání požadované frekvence stiskněte a přidržte příslušnou šipku. Frekvence se bude měnit mnohem rychleji.
- Pro nastavení hlasitosti rádia otočte kolečko VOLUME (21) do požadované pozice.
- Pro vypnutí rádia stiskněte opětovně tlačítko RADIO/SLEEP (13).



POZNÁMKA: Použijte tlačítko MEMORY (15) v případě, že budete chtít nalezenou frekvenci/stanici uložit do paměti. Bližší informace naleznete v sekci "Používání paměti rádia".



DOPORUČENÍ: Pro zlepšení příjmu rádiového FM signálu, vysuňte teleskopickou FM anténu.

Uložení frekvence/stanice do paměti rádia

Rádio disponuje pamětí pro uložení maximálně 5 frekvencí/stanic.

- Pro zapnutí rádia stiskněte 1x tlačítko RADIO/SLEEP (13).
- Stiskněte tlačítko šipka nahoru/dolů (14) pro nalezení požadované frekvence nebo stanice. Pro urychlení vyhledání požadované frekvence stiskněte a přidržte příslušnou šipku. Frekvence se bude měnit mnohem rychleji.
- Stiskněte a přidržte tlačítko MEMORY (15), dokud se na displeji (11) nezobrazí "MEM" a nezačne blikat "01".
- Stiskněte tlačítko šipka nahoru/dolů (14) pro vybrání požadovaného čísla paměti.
- Pro uložení frekvence/stanice do paměti stiskněte tlačítko MEMORY (15).
- Opakujte předchozí 3 kroky pro uložení frekvencí/stanic do paměti.

Výběr paměti rádia pro poslech

- Pro zapnutí rádia stiskněte 1x tlačítko RADIO/SLEEP (13).
- Stiskněte opakovaně tlačítko MEMORY (15), dokud se na displeji (11) nezobrazí číslo požadované paměti a uložená stanice se nezačne přehrávat.

6.4 Funkce - automatické vypnutí

- Pro aktivaci funkce Automatické vypnutí stiskněte 2x tlačítko RADIO/SLEEP (13). Na displeji (11) se rozsvítí se indikátor automatického vypnutí (20) a rozblíká se hodnota 10.
- Stiskněte tlačítko "+" (5) nebo "-" (4) pro nastavení požadované hodnoty 10/15/30/45/60/75/90.
- Pro uložení hodnoty automatického vypnutí stiskněte a přidržte tlačítko RADIO/SLEEP (13).

Rádio přestane hrát automaticky po uplynutí nastaveného času.

- Chcete-li zjistit zbývajícím čas do automatického vypnutí rádia, stiskněte tlačítko RADIO/SLEEP (13).
- Pro zrušení funkce automatického vypnutí, stiskněte tlačítko SNOOZE/DIMMER (6).

6.5 Funkce - buzení

Buzení lze nastavit ve dvou režimech. Buzení rádiem nebo standardním tónem. Stiskněte 1x tlačítko ALM 1 (7) nebo ALM 2 (8) pro zobrazení nastaveného času buzení.

- Buzení rádiem:

- Zapněte rádio.
- Zvolte požadovanou stanici pro buzení.
- Nastavte požadovanou hlasitost.
- Stiskněte 2x tlačítko ALM 1 (7) nebo ALM 2 (8) pro buzení rádiem.

Na displeji (11) se zobrazí odpovídající ikona.

- Buzení tónem:

- Stiskněte 3x tlačítko ALM 1 (7) nebo ALM 2 (8) pro buzení rádiem.
- Na displeji (11) se zobrazí odpovídající ikona.

Odložení buzení

Přednastavená hodnota pro odložení buzení, pokud není nastavena jiná, je 9 minut.

- Pro odložení buzení stiskněte tlačítko SNOOZE/DIMMER (6), jakmile zazní stanice nebo tón buzení. Buzení se odloží o zvolený čas a opětovně se po uplynutí tohoto času aktivuje.

Vypnutí buzení

- Pro vypnutí buzení stiskněte tlačítko ALM 1 (7) nebo ALM 2 (8), jakmile zazní stanice nebo tón buzení (během aktivního buzení). Buzení se automaticky nastaví pro další den.

7. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ: Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru z elektrické zásuvky. Pro čištění zařízení používejte vždy suchý a jemný hadřík. Je-li zařízení znečištěno tak, že nejde pouze otřít hadříkem použijte pro vyčištění navlhčený hadřík (nikoliv mokrý). Nikdy nepoužívejte chemikálie ani jiné abrazivní a agresivní chemické prostředky.



UPOZORNĚNÍ: Nesprávná údržba a čištění může být příčinou zatečení kapaliny do zařízení, která může zařízení poškodit. Veškerá poškození způsobená kapalinami jsou důvodem zániku záruky.

8. Řešení problémů

Displej nic nezobrazuje:

- Zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky a AC/DC adaptéru.
- Stiskněte tlačítko RESET (2) pomocí tenkého a úzkého předmětu. Následně zařízení znovu nastavte.

Rádio nevydává žádný zvuk:

- Zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky a AC/DC adaptéru.
- Ověřte nastavení úrovně hlasitosti.
- Zkuste naladit jinou frekvenci/stanici.

9. Technická specifikace

Napájení: AC 230V ~ 50 Hz

Frekvenční rozsah FM rádia: 87.5 - 108 MHz

Záložní baterie: 9V

Provozní spotřeba: < 1.5W

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.6 +/- 0.2 W

Maximální výkon: 1.1 +/- 0.2W

Hmotnost: 290 g

Rozměry: 190 x 80 x 65 mm

Vlastnosti:

Projekční funkce

Automatické vypnutí

Budík

Digitální FM rádio

Dovoz/Distribuce:
NEOX Group spol. s r.o.
Františka Diviše 767/68
Praha 10 – Uhříněves
104 00 Česká republika
www.neoxgroup.cz

NIKKEI