



POWERbot

Používateľská príručka

Série SR1*M70****, SR2*M70****

- Skôr než začnete používať toto zariadenie, pozorne si prečítajte pokyny.
- Len na použitie v interiéri.

SAMSUNG

Obsah

03 Bezpečnostné informácie

08 Inštalácia

Príslušenstvo/Poznámka k inštalácii

10 Nabíjanie

Automatické nabíjanie/Nabíjanie/Nízka kapacita batérie (Lo)

12 Používanie zariadenia POWERbot

Zapnutie/vypnutie napájania/Výber režimov vysávania/Používanie špeciálnych funkcií vysávania

15 Inštalácia zariadenia Virtuálny strážca

Názvy dielov zariadenia Virtuálny strážca/Vkladanie batérií

17 Používanie diaľkového ovládača

20 Názvy jednotlivých dielov

Vrchná časť/Spodná časť/Panel displeja

22 Nastavovanie času a plánu

Nastavovanie času/Nastavovanie plánu

25 Čistenie a údržba

Čistenie nádoby na prach/Čistenie snímačov a kamery/
Čistenie kefy a automatickej zátky /Čistenie hnacieho kolesa

27 Aplikácia SmartThings

31 Poznámky a upozornenia

Nabíjanie/Používanie/Čistenie a údržba/Informácie o batérii/Informácie o snímači IrDA

33 Informačné kódy

35 Riešenie problémov

39 Výstrahy týkajúce sa batérie

40 Vyhlásenie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

41 Technické údaje

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju na budúce použitie.



- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNENIA/VÝSTRAHY

	Indikuje nebezpečenstvo usmrtenia alebo vážneho zranenia.
	Indikuje riziko zranenia osôb alebo vzniku materiálnych škôd.

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Indikuje, že nasledujúci text obsahuje doplňujúcu dôležitú informáciu.
--	--

- Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stránke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení musíte dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA POWERbot SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

Zariadenie odpojte zo zásuvky, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.

VÝSTRAHA: na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
- Zariadenie POWERbot ani nabíjačku batérie/dokovaciu stanicu nepoužívajte, ak sú akokoľvek poškodené.
- Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, ak spadol, poškodil sa, bol ponechaný v exteriéri alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
- Nedotýkajte sa nabíjačky batérie/dokovacej stanice ani zariadenia POWERbot mokrými rukami.
- Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne niekto dozerá alebo dostali pokyny na bezpečné používanie zariadenia a chápu súvisiace riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Nabíjačka batérie/dokovacia stanica

- Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa zmestila do nepolarizovanej zásuvky alebo predlžovacieho kábla.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri ani na mokrých povrchoch.
- Keď sa nabíjačka batérie/dokovacia stanica nepoužíva alebo keď sa vykonáva jej údržba, musí byť odpojená zo zásuvky.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačku batérie/dokovaciu stanicu dodanú výrobcom.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou ani s uvoľnenou sieťovou zásuvkou.
- Zariadenie neťahajte ani nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere ani kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani zásuvky s nedostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou.
- Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte uchopením za zástrčku, nie za kábel.

- Batérie neznehodnocujte ani nespálujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
- Nabíjačku batérie/dokovaciu stanicu sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Nabíjačku batérie/dokovaciu stanicu nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa dostala do kontaktu s vlhkosťou alebo do vlhkého prostredia.

POWERbot

- Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety, napríklad sklo, klince, skrutky, mince a pod.
- Nepoužívajte bez založeného filtra. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory ventilátora prsty ani iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
- Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor zablokovaný; otvory chráňte pred prachom, žmolkami z oblečenia, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
- Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistiadlo odpadov a pod.).
- Zariadením nevysávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie horľavých ani zápalných kvapalín, napríklad benzínu, a nepoužívajte na miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
- Zariadenie nepoužívajte na miestach so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe.
- Zariadenie nepoužívajte na miestach s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba).
- Zariadenie nepoužívajte na miestach s destilovaným alkoholom, riedidlom, popolníkmi s horiacimi cigaretami a pod.
- Zariadenie POWERbot nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Pri nadmernom používaní alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k úniku z článkov batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, minimálne desať minút ich vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné informácie



VÝSTRAHA

Súvisiace s elektrickou energiou

- ▶ Predchádzajte riziku úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
 - Nepoškodte napájací kábel.
 - Napájací kábel neťahajte príliš silno a nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
 - Nepoužívajte iný zdroj napájania ako 100 - 240 V ani viacvýstupové bloky zásuviek na napájanie viacerých zariadení súčasne. (Nenechávajte kábel voľne pohodený na zemi.)
 - Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, napájací kábel ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
- ▶ Odstráňte prach a cudzie telesá z kolíka a kontaktnej časti napájacej zástrčky.
 - Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poruchy napájania.



VÝSTRAHA

Pred používaním

- ▶ Zariadenie POWERbot nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
 - V blízkosti sviečok, stolových lúč, krbov ani horľavých materiálov, ako sú benzín, alkohol, riedidlo atď.
- ▶ Zariadenie POWERbot je určené na používanie v domácnosti, preto ho nepoužívajte v podkrovi, pivnici, sklade, priemyselných budovách, mimo interiérov, na miestach so zvýšenou vlhkosťou (napr. kúpeľňa, práčovňa) ani na stoloch a poličkách.
 - Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k poruche zariadenia POWERbot.
- ▶ Dbajte na to, aby zariadenie POWERbot neprechádzalo cez žiadne kvapaliny, ani sa s nimi nedostalo do kontaktu.
 - Zariadenie POWERbot by sa tým mohlo vážne poškodiť a pri kontakte koliesok s kvapalinou by ju mohol roznieť na ďalšie miesta.

- ▶ Na dokovaciu stanicu nevyliievajte žiadne kvapaliny.
 - Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ Dokovaciu stanicu používajte výhradne na stanovené účely.
 - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo vážneho poškodenia dokovacej stanice.
- ▶ V záujme bezpečnosti vždy udržiavajte snímač okrajov povrchu čistý.



VÝSTRAHA

Počas používania

- ▶ V prípade nezvyčajných zvukov, zápachu alebo dymu vychádzajúcich zo zariadenia POWERbot zariadenie ihneď vypnite pomocou núdzového spínača na spodnej časti zariadenia POWERbot a obráťte sa na servisné stredisko.



VÝSTRAHA

Čistenie a údržba

- ▶ V prípade poškodenia napájacieho kábla sa obráťte na servisné stredisko a nechajte kábel vymeniť kvalifikovaným opravárom.
 - Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ V prípade výmeny batérií overte ich vhodnosť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung Electronics.
 - Použitie batérií z iných výrobkov môže viesť k nesprávnemu fungovaniu zariadenia.



UPOZORNENIE

Pred používaním

- ▶ Pred používaním zariadenia POWERbot doň vložte nádobu na prach.
- ▶ Dodržiavajte nasledujúce pokyny na správne automatické nabíjanie.
 - Dokovaciu stanicu vždy zapnite.
 - Dokovaciu stanicu nainštalujte na miesto, kde ju môže zariadenie POWERbot jednoducho nájsť.
 - Pred dokovaciu stanicou nenechávajte žiadne predmety.

- ▶ Pri inštalácii dokovacej stanice nenechávajte kábel voľne pohodený na zemi, pretože sa doň zariadenie POWERbot môže zamotať.
- ▶ Zariadenie POWERbot nepoužívajte na vysávanie čiernych podláh.
 - Zariadenie POWERbot by nemuselo fungovať normálne.
- ▶ Odstráňte všetky predmety vo vzdialenosti 0,5 m po bokoch dokovacej stanice a 1 m pred ňou.
- ▶ Skontrolujte, či nabíjaci kontakt dokovacej stanice nie je poškodený a či sa na ňom nenachádzajú žiadne cudzie telesá.
- ▶ Dokovaciu stanicu neinštalujte na miesta s tmavou podlahou.
 - Ak je podlaha v okolí dokovacej stanice tmavá, zabráni sa tým nabíjaniu.
- ▶ Skôr než začnete s vysávaním, odstráňte všetky prekážky, ktoré môžu prekážať zariadeniu POWERbot v pohybe (napr. detské izbové hojdačky alebo šmýkačky).
- ▶ Zariadenie POWERbot nepoužívajte na miestach užších, než je polomer jeho otáčania (0,5 m alebo menej).
- ▶ Ak nenasadíte kefu alebo kryt kefy správne, môže dôjsť k poškriabaniu podlahy alebo poruche produktu.
- ▶ Pred spustením zariadenia POWERbot odstráňte predmety, ktoré by sa mohli rozbiť, napríklad rámy, zrkadlá, porcelánové predmety. Vďaka tomu bude môcť zariadenie POWERbot nerušene pracovať.

UPOZORNENIE Počas používania

- ▶ Pri používaní zariadenia POWERbot na hrubom koberci sa môže poškodiť zariadenie POWERbot aj koberec.
 - Zariadenie POWERbot nesmie prechádzať po koberci hrubšom ako 1 cm.
- ▶ Zariadenie POWERbot nepoužívajte na stoloch ani iných vyvýšených plochách.
 - V prípade pádu sa môže zariadenie poškodiť.



- ▶ Zariadenie POWERbot môže narážať do nôh stoličiek a stolov. Ak ich odložíte, vysávanie bude rýchlejšie a efektívnejšie.
- ▶ Počas vysávania zariadenie POWERbot nezdvíhajte a neprenášajte na iné miesto.
- ▶ Pri prenášaní na iné miesto zariadenie POWERbot nedržte za hnacie kolesá.
- ▶ Na zariadenie POWERbot a na kameru nekladte žiadne predmety - môže to spôsobiť poruchu.
- ▶ Počas používania zariadenia POWERbot ihneď odstráňte všetky veľké papierové alebo plastové vrecká, pretože môžu zablokovat nasávací otvor.
- ▶ Červeným ukazovadlom nemierte priamo na ľudí ani zvieratá.
- ▶ Nelíhajte si do blízkosti spusteného zariadenia POWERBOT.
 - Vlasy by sa vám mohli zachytiť do kefy, čo by mohlo viesť k zraneniu.

UPOZORNENIE Čistenie a údržba


- ▶ Zabráňte poškodeniu zariadenia POWERbot dodržiavaním tejto zásady:
 - Zariadenie POWERbot nečistite tak, že naň priamo nastriekate vodu. Na čistenie nepoužívajte ani benzén, riedidlo, acetón či alkohol.
- ▶ Zariadenie POWERbot nerozoberajte ani neopravujte. Tieto úkony by mal vykonávať kvalifikovaný opravár.
- ▶ Dbajte na to, aby boli snímač prekážok, snímač okrajov a kamera vždy čisté.
 - Ak sa na snímačoch nahromadia cudzie telesá, môže dôjsť k ich poruche.

Inštalácia

Dokovacia stanica musí byť vždy zapojená a zapnutá.

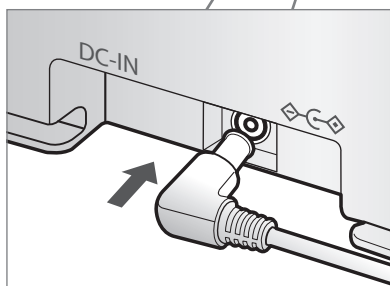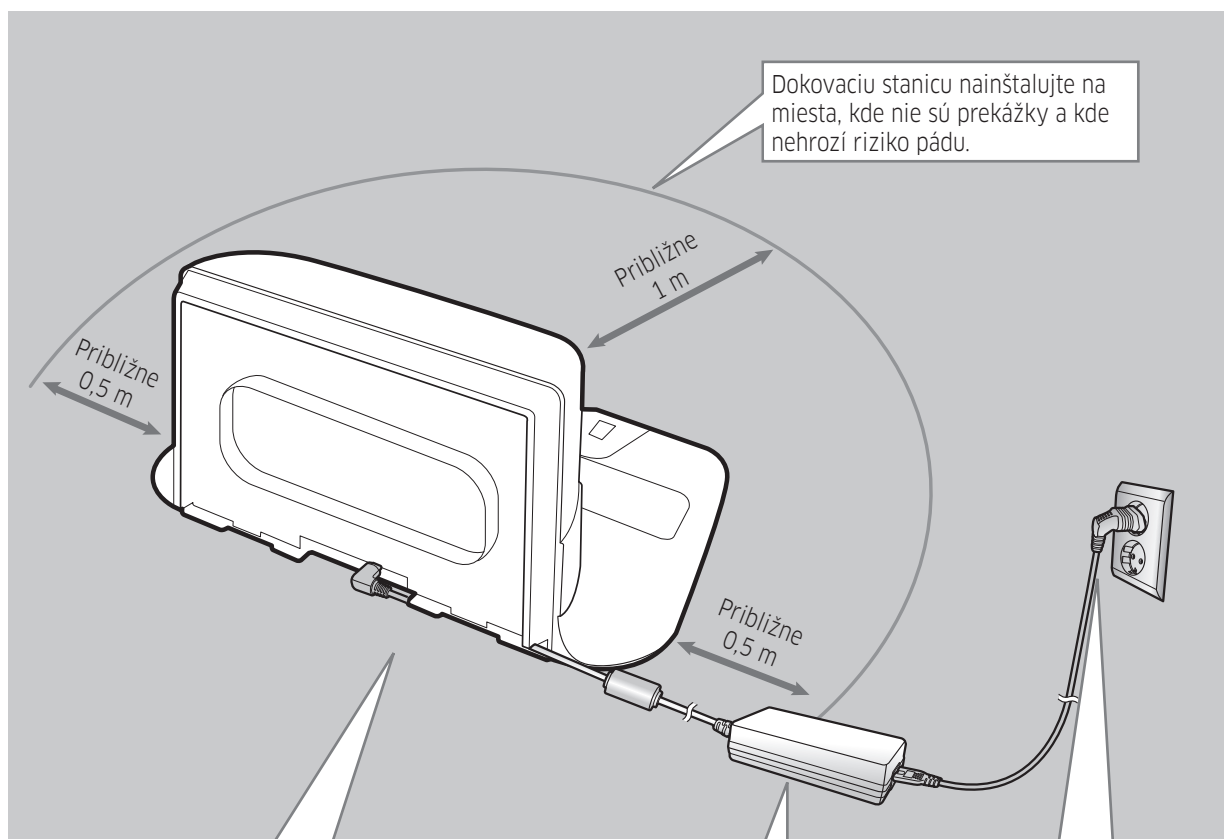


1 Pripojte konektor nabíjačky batérie do dokovacej stanice

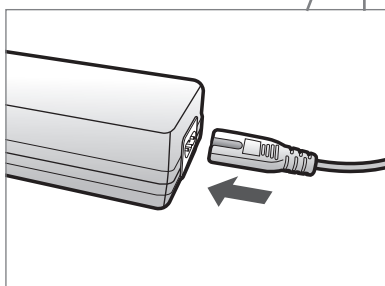








2 Pripojte napájací kábel k nabíjačke batérie

Počas používania nabíjačky batérie musí strana so štítkom smerovať nadol.

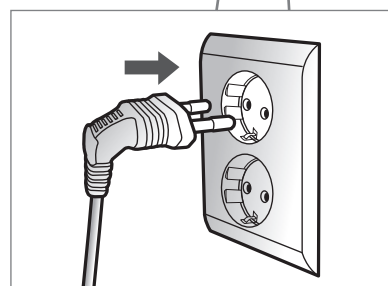

3 Elektrickú zástrčku zapojte do zásuvky

Príslušenstvo

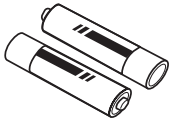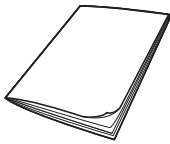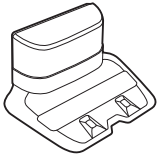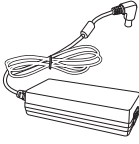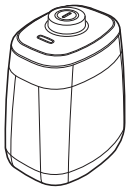 alebo Diaľkový ovládač (voliteľný)	 Batérie (typ AAA) (voliteľný)	 Používateľská príručka	 Náhradný filter (voliteľný)
 Dokovacia stanica	 Napájací kábel	 Nabíjačka batérie	 Zariadenie Virtuálny strážca (voliteľný)

* Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých modelov.

* Špecifikácie batérie

Séria SR1*M70*** : Lítium-iónová 21,6 V, 1 800 mAh, 6-článková

Séria SR2*M70*** : Lítium-iónová 21,6 V, 3 600 mAh, 12-článková

Poznámka k inštalácii

Poznámka



- ▶ Dokovaciú stanicu nainštalujte na miesto s rovnými podlahami aj stenami.
- ▶ Dokovaciú stanicu je najlepšie nainštalovať zarovno so štruktúrou drevenej podlahy.
- ▶ Ak je núdzový spínač vypnutý, zariadenie POWERbot sa nebude nabíjať ani v prípade, ak je umiestnené v dokovacej stanici.
- ▶ Dokovaciú stanicu vždy zapnite.
 - Ak nie je dokovacia stanica napájaná, zariadenie POWERbot ju nedokáže nájsť, a tým pádom sa automaticky nenabije.
 - Ak je zariadenie POWERbot odpojené od dokovacej stanice, batéria sa vybije.
- ▶ Ak je zariadenie POWERbot v režime spánku, nezapne sa ani vtedy, ak vypnete a opäť zapnete núdzový spínač. Ak chcete režim spánku vypnúť, podržte tlačidlo [Spustiť/zastaviť] na zariadení POWERbot.

Nabíjanie

Po prvom úplnom nabití (po zakúpení) možno zariadenie POWERbot používať 60 minút v normálnom režime (☞). (Čas nabíjania si pozrite na strane 41.)

Inteligentné nabíjanie


Keď sa zariadenie POWERbot v automatickom režime vybije, automaticky sa vráti do dokovacej stanice dobiť sa a keď je batéria do dvoch tretín nabitá, znova začne vysávať, aby dovysávalo zostávajúcu plochu. (Maximálne dvakrát.)

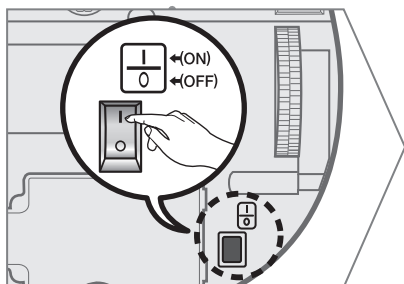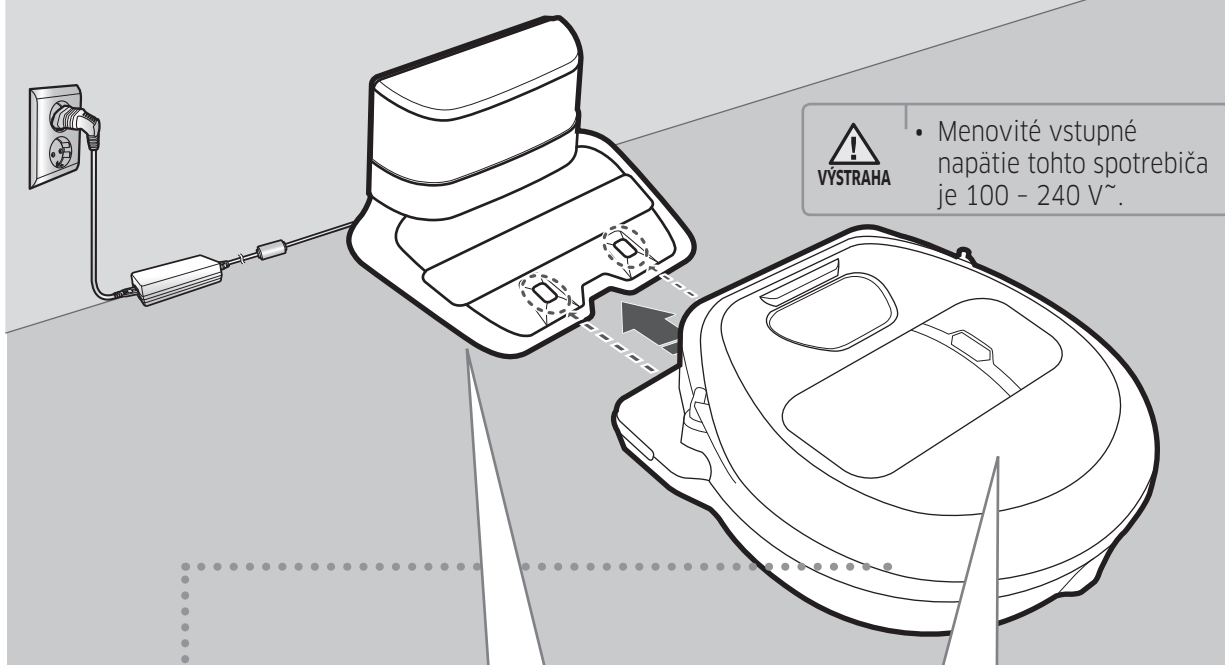

1 Zapnite núdzový spínač v spodnej časti

Zariadenie POWERbot zapnete zapnutím núdzového spínača.


Stlačte a uvoľnite tlačidlo (☞).

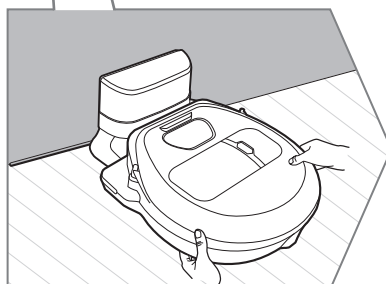

2 Nabite zariadenie POWERbot manuálne jeho vložením do dokovacej stanice

Dbajte na to, aby boli nabíjacie kolíky na zariadení POWERbot a dokovacej stanici zarovnané.

SLOVENČINA-10

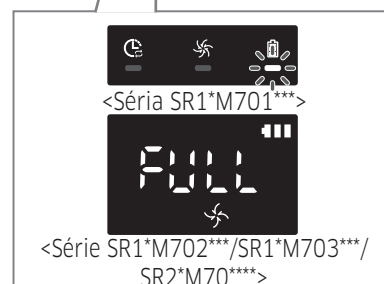


3 Skontrolujte stav nabíjania

Séria SR1*M701***:

Indikátor batérie počas nabíjania bliká v sekundových intervaloch a keď je zariadenie úplne nabité, zostane rozsvietený.

Séria SR1*M702***/SR1*M703***/SR2*M70****: Podľa priebehu nabíjania budú rozsvietené znaky „88.88“ a po úplnom nabití sa rozsvieti nápis "FULL".

Automatické nabíjanie

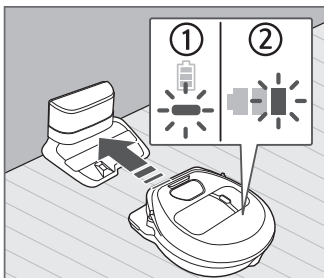


1. Série SR1*M701***

Ak indikátor batérie bliká v 0,4-sekundových intervaloch, zariadenie POWERbot sa automaticky vráti do dokovacej stanice, aby sa nabilo.

2. Série SR1*M70****/SR2*M70****


Ak počas vysávania bliká indikátor batérie, zariadenie POWERbot sa vráti späť do dokovacej stanice, aby sa automaticky nabilo.

Nabíjanie

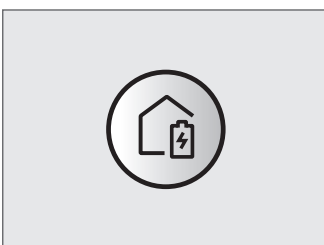

Zariadenie POWERbot môžete nastaviť tak, aby sa v dokovacej stanici nabilo počas vysávania.

Nízka kapacita batérie (Lo)

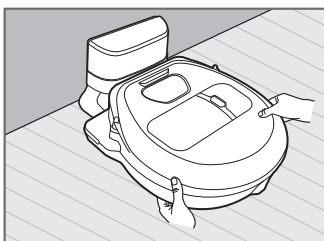

Zariadenie POWERbot nabíjate manuálne vloženíím do dokovacej stanice.

Kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak sa zariadenie nenabíja:

Skontrolujte stav inštalácie dokovacej stanice v nasledujúcich prípadoch:


- ▶ dokovacia stanica sa nachádza na mieste, kde k nej zariadenie POWERbot nemá jednoduchý prístup;
- ▶ vzdialenosť medzi dokovacou stanicou a zariadením POWERbot je väčšia ako 5 m.
 - Môže trvať dlho, kým sa zariadenie POWERbot vráti do dokovacej stanice, aby sa nabilo.

Zariadenie POWERbot nabíjate manuálne v nasledujúcich prípadoch:

- ▶ dokovacia stanica sa nachádza v rohu,
- ▶ batéria je úplne vybitá,
- ▶ zariadeniu POWERbot bráni v pohybe prekážka (nábytok a pod.),
- ▶ zariadenie POWERbot nedokáže prejsť cez prah v blízkosti dokovacej stanice (maximálna výška prahu, akú dokáže zariadenie POWERbot prekonať, je približne 1,5 cm),
- ▶ bliká indikátor batérie a zobrazí sa nápis "Lo",
- ▶ bliká indikátor batérie (v prípade série SR1*M701***),
- ▶ zariadenie POWERbot je nastavené na režim bodového alebo manuálneho vysávania.

Používanie zariadenia POWERbot

Pred používaním zariadenia POWERbot musíte zapnúť núdzový spínač v spodnej časti jednotky.

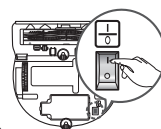


Zapnutie/vypnutie napájania

Stlačte tlačidlo  na viac než 3 sekundy.



VÝSTRAHA

- Keď sa zariadenie POWERbot po dobu 30 minút nepoužíva:
série SR1*M70**U*/SR2*M70**U*: prepne sa do režimu úspory energie.
série SR1*M70**W*/SR2*M70**W*: automaticky sa vráti do dokovacej stanice nabiť sa.

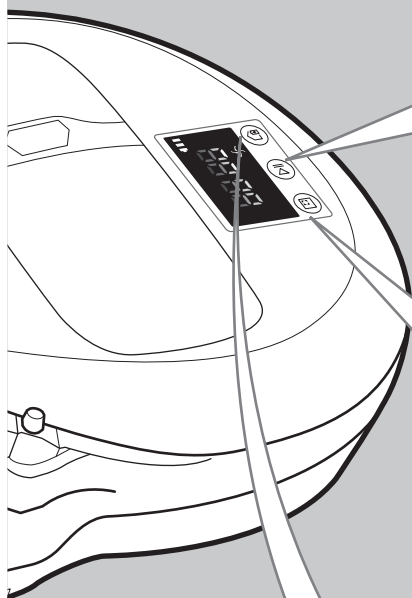

Spustenie režimu Automatické vysávanie

Stlačte a uvoľnite toto tlačidlo. Zariadenie POWERbot sa pohne a automaticky povysáva nastavené plochy iba jedenkrát.



* Zastavenie vysávania: Stlačte a uvoľnite tlačidlo .

Používanie režimu bodového vysávania

Zariadenie POWERbot dôkladne povysáva určený priestor.







Nabíjanie


Stlačením tohto tlačidla zariadenie POWERbot môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nabíjalo v dokovacej stanici počas vysávania.



Výber režimov vysávania

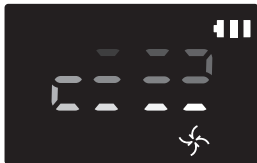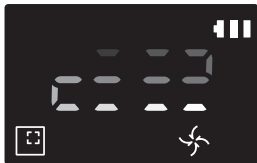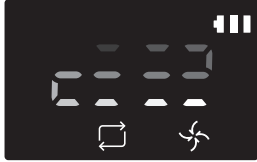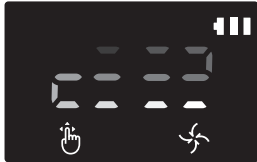
Režim vysávania	Spôsob výberu	Zobrazená ikona	
		SR1*M702*** SR1*M703*** SR2*M70****	SR1*M701***
Automatické vysávanie			
Bodové vysávanie			
Opakované vysávanie	* Najskôr stlačte tlačidlo [typ A, B ], [typ C, D ] na diaľkovom ovládači a potom tlačidlo [Spustiť/zastaviť ].		-
Manuálne vysávanie	* Režim manuálneho vysávania môžete zvoliť pomocou tlačidiel ovládania smeru na diaľkovom ovládači.		-

- * Ak sa zariadenie POWERbot nevráti do dokovacej stanice, prepne sa do úsporného režimu a panel displeja sa vypne.
- * Úsporný režim ukončíte tlačidlom [Spustiť/zastaviť ], prípadne tlačidlom [Napájanie ] na tele vysávača alebo na diaľkovom ovládači.
- * Ak sa režim automatického vysávania ukončí v priebehu 15 minút, zariadenie POWERbot povysáva plochu ešte raz.

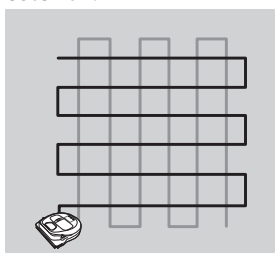

Používanie zariadenia POWERbot

Spôsob vysávania v jednotlivých režimoch

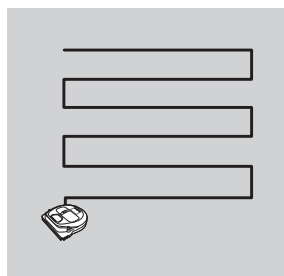


Automatické vysávanie

Zariadenie automaticky povysáva nastavené plochy len jedenkrát.

* Sériá SR1*M701*** :


Vysávanie sa vykonáva opakovaním až do vybitia batérie.

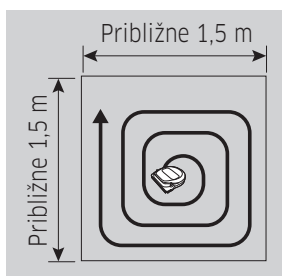

Bodové vysávanie

Dôkladne povysáva určitú lokalizovanú oblasť.


Môžete ho použiť na povysávanie omrvínok z chleba alebo sušienok.

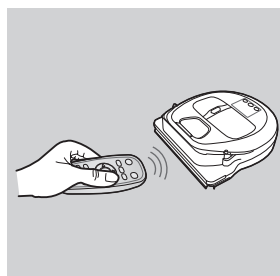

Manuálne vysávanie

Zariadenie POWERbot môžete pomocou diaľkového ovládača presunúť na miesto, ktoré chcete vysávať.

* Pri sérii SR1*M701*** táto funkcia nie je k dispozícii.

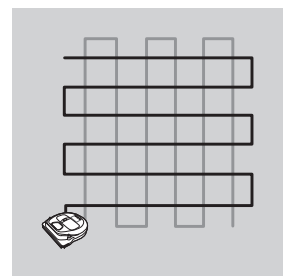

Opakované vysávanie


Vysávanie sa vykonáva opakovaním až do vybitia batérie.

* Pri sérii SR1*M701*** táto funkcia nie je k dispozícii.

Poznámka

- Po spustení automatického alebo opakovaného vysávania zariadenie POWERbot najskôr povysáva oblasť v blízkosti dokovacej stanice.


Používanie špeciálnych funkcií vysávania

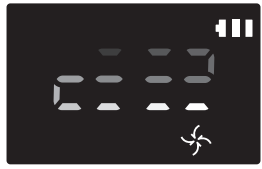Funkcia vysávania	Činnosť	Zobrazená ikona	
		SR1*M702*** SR1*M703*** SR2*M70****	SR1*M701***
Inteligentné ovládanie výkonu	* Keď zariadenie POWERbot v normálnom režime zistí prítomnosť koberca, automaticky začne vysávať s vyšším sacím výkonom.		
Pokročilé vysávanie rohov	* Keď zariadenie POWERbot v režime automatického alebo bodového vysávania rozpozná okraj alebo roh, aktivuje sa automatická záklopka a vysávač sa dostane bližšie k okraju alebo rohu a povysáva ich. ► Rovný okraj (povysáva jedenkrát) ► Roh (povysáva dvakrát)		

Inštalácia zariadenia Virtuálny strážca


Infračervený lúč zo zariadenia Virtuálny strážca znemožňuje zariadeniu POWERbot prístup do určitého priestoru.

* (Dodáva sa len pri sérii SR2*M707***. Pri sériách SR2*M704***/SR2*M705***/SR2*M706*** je potrebné ho dokúpiť samostatne.)

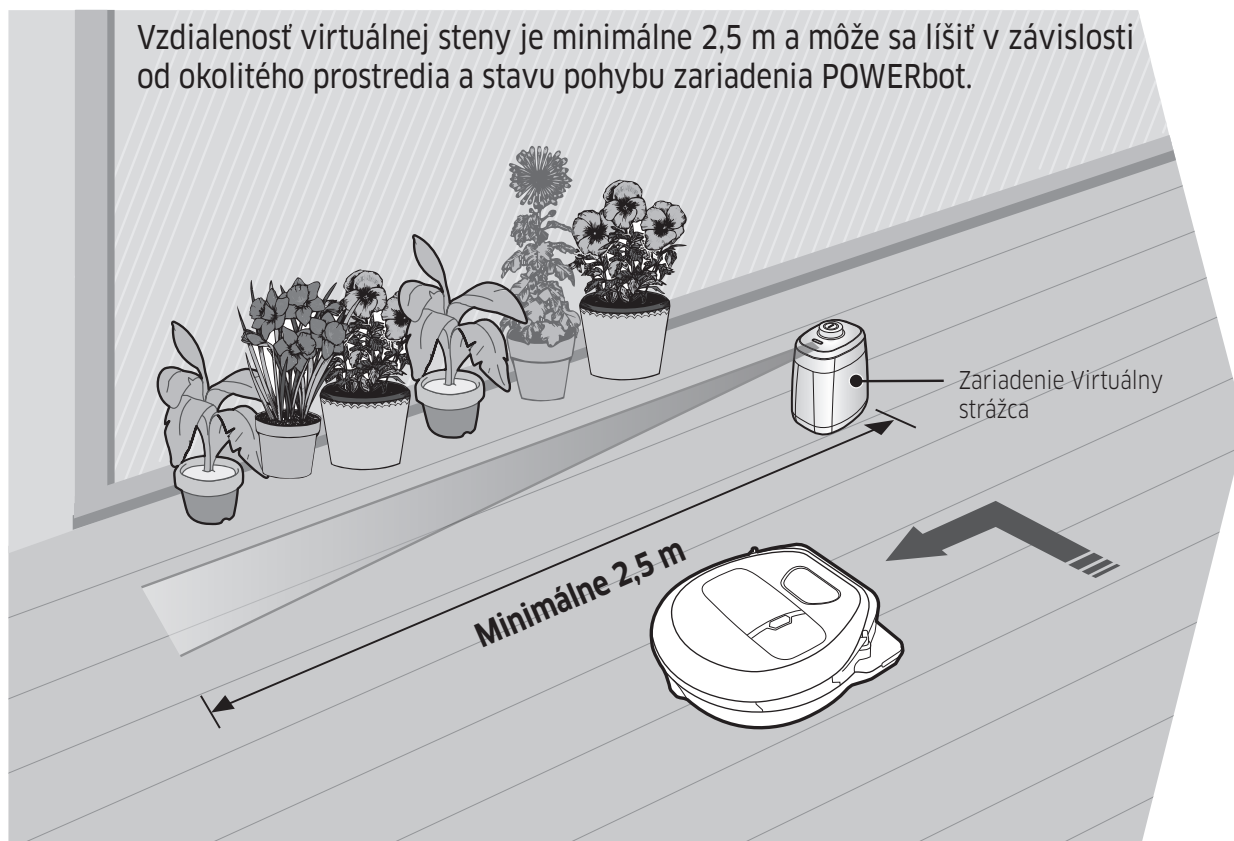

1 Stlačením tlačidla napájania zapnite zariadenie.

Začne blikáť svetelný indikátor napájania (červený).

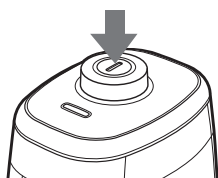


2 Virtuálneho strážcu nainštalujte na miesto, kam zariadenie POWERbot nemá vstupovať.

Uistite sa, že snímač vzdialenosti je otočený do požadovaného smeru, v ktorom chcete vytvoriť neviditeľnú bariéru (ktorá zariadeniu POWERbot zamedzí v prístupe).

Inštalácia zariadenia Virtuálny strážca

Názvy dielov zariadenia Virtuálny strážca

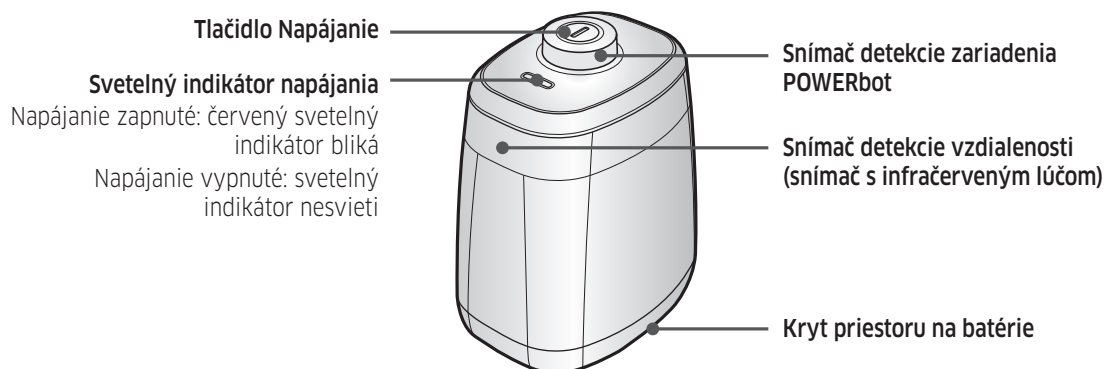


Vkladanie batérií


Batérie pre zariadenie Virtuálny strážca je potrebné zakúpiť osobitne.



- 1** Stlačením poistnej západky otvorte kryt priestoru na batérie na zariadení Virtuálny strážca a zdvihnite ho.

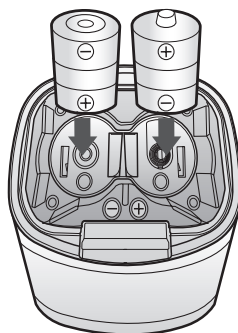

- 2** Vložte alkalické batérie (typ D) podľa obrázka (skontrolujte polaritu +, -).

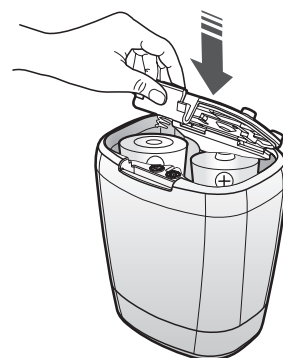


- 3** Špičku krytu zastrčte do otvoru a zatlačením druhého konca zatvorte kryt priestoru na batérie.


* Technický údaj: batérie typu D (LR20)

Používanie diaľkového ovládača


[Typ A]

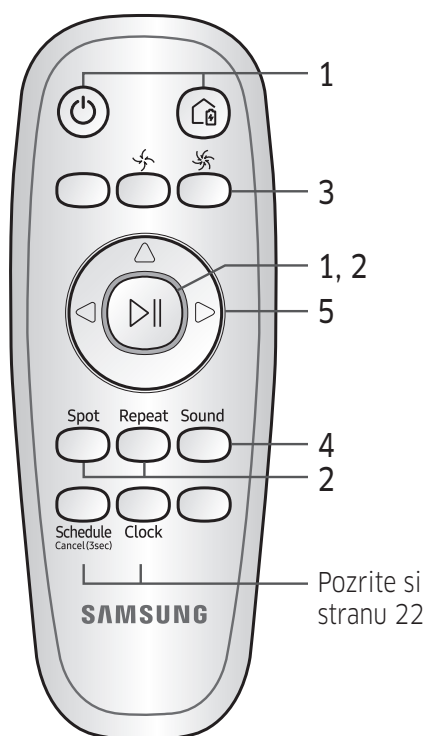


[Typ B]

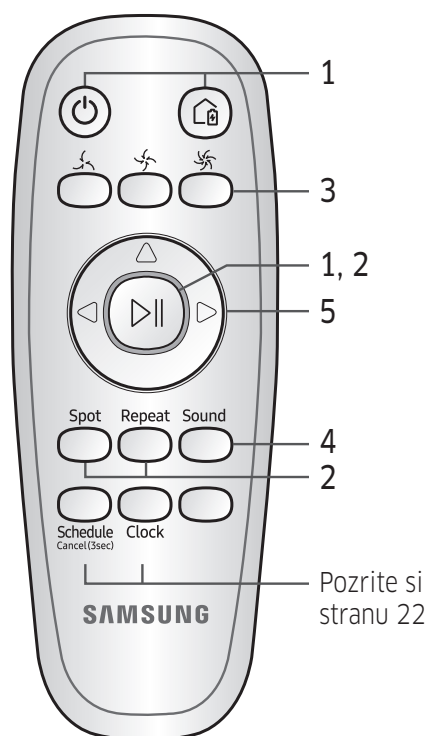

[Typ C]

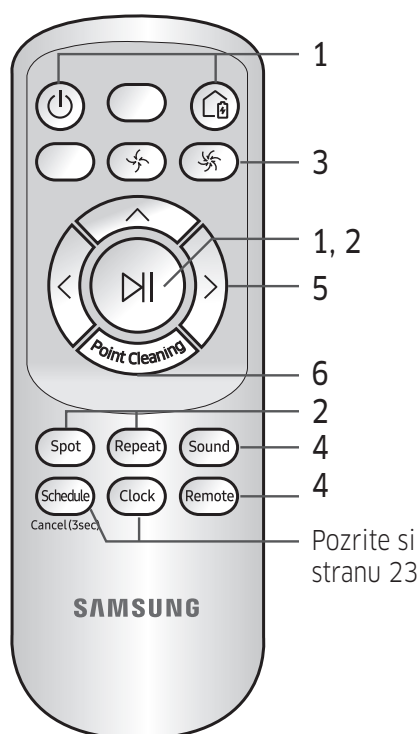

[Typ D]

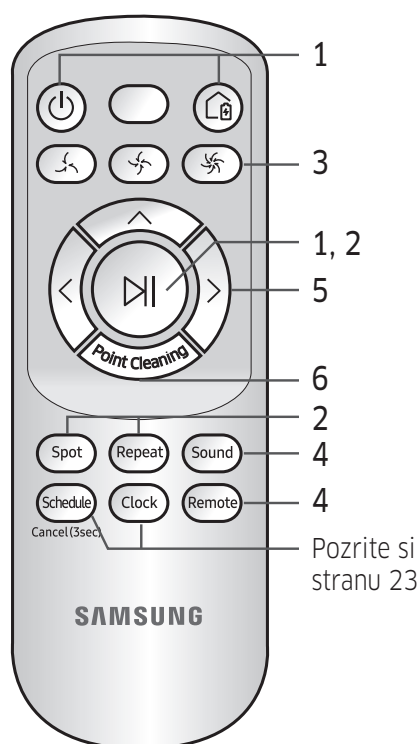

Používanie diaľkového ovládača

□ [Typ A]/□ [Typ B]/□ [Typ C]/□ [Typ D]

1 Napájanie/Nabíjanie/Spustiť/zastaviť

Napájanie					Zapnutie/vypnutie napájania zariadenia POWERbot
Nabíjanie					Výber automatického nabíjania zariadenia POWERbot v dokovacej stanici
Spustiť/zastaviť					Slúži na spustenie alebo zastavenie vysávania

2 Režimy vysávania

Automatické vysávanie					Po výbere tejto možnosti zariadenie povysáva všetky nastavené plochy len jedenkrát a následne sa automaticky vráti do dokovacej stanice.
Bodové vysávanie					Po výbere tejto možnosti zariadenie dôkladne povysáva určenú oblasť.
Opakované vysávanie					Po výbere tejto možnosti bude zariadenie vysávať opakovane, kým sa batéria takmer úplne nevybije (indikátor bude blikať).

3 Sací výkon

Režim Turbo					Vysávanie s maximálnym sacím výkonom
Normálny režim					Vysávanie so stredným sacím výkonom
Tichý režim					Po výbere tejto možnosti sa zníži prevádzkový hluk vysávania

4 Prídavné funkcie

Zvuk					Pri stláčaní tohto tlačidla sa vždy vyberú možnosti Zvukové efekty → Stlmiť v tomto poradí. <Iba séria SR10M703**9> Star wars → Zvukové efekty → Stlmiť
Diaľkový ovládač					Výberom tejto možnosti zapnete alebo vypnete funkciu Wi-Fi.

* Iba séria SR10M701**5 : Star wars (Funkcia Stlmiť nie je k dispozícii.)

* Predchádzajúce zvolené nastavenie sa nezmení ani v prípade, že vypnete a opätovne zapnete núdzový spínač.

5 Režim manuálneho vysávania a ovládanie smeru

Pohyb vpred					Voľba pre pohyb vpred
Zatočenie vľavo					Voľba pre zatočenie vľavo
Zatočenie vpravo					Voľba pre zatočenie vpravo

* Pohyb dozadu nie je k dispozícii.


6 Bodové vysávanie

K dispozícii len na diaľkových ovládačoch typu C a D.


Keď zariadenie POWERbot vysáva, pomocou diaľkového ovládača ho môžete nasmerovať na požadované miesto, ktoré chcete vysávať.

Červené svetlo nasmerujte na podlahu v okruhu najviac 0,5 m od zariadenia POWERbot.

Stlačte a držte tlačidlo bodového vysávania a červené svetlo nasmerujte na požadovaný bod. Zariadenie POWERbot bude nasledovať smer svetla a zároveň vysávať.

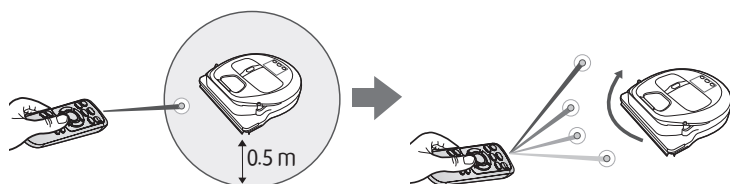


Prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládača

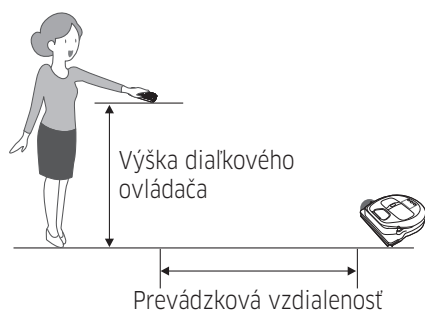


Výška diaľkového ovládača	0,5 m	1 m	1,5 m
Prevádzková vzdialenosť	Približne 1,5 m	Približne 2 m	Približne 3 m

Vkladanie batérií

Stlačte poistnú západku krytu priestoru na batérie, kryt zdvihnite a batérie vložte podľa obrázka. Potom kryt znova zatvorte tak, aby sa s cvaknutím zaistil na mieste.

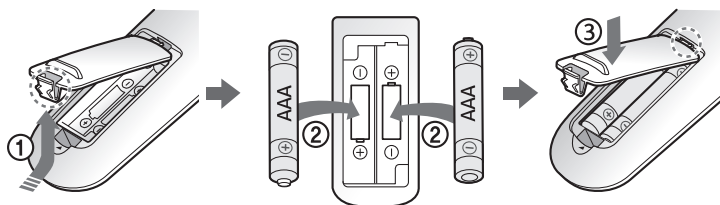


Názvy jednotlivých dielov

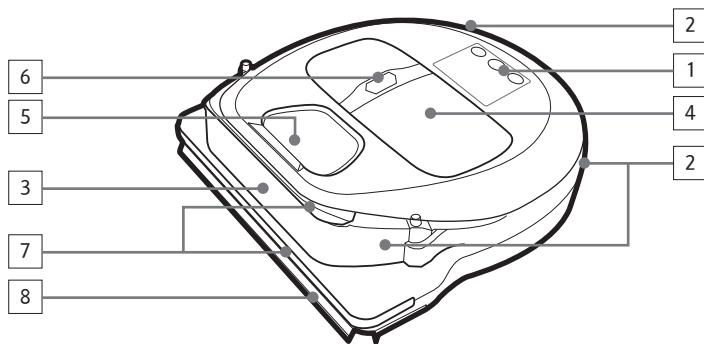


Vrchná časť

1. Panel displeja
2. Prijímač signálu diaľkového ovládača
3. Snímač prekážok
4. Nádobka na prach
5. Kamera
6. Tlačidlo prachového koša
7. Snímač nárazníka
8. Automatická záklópka

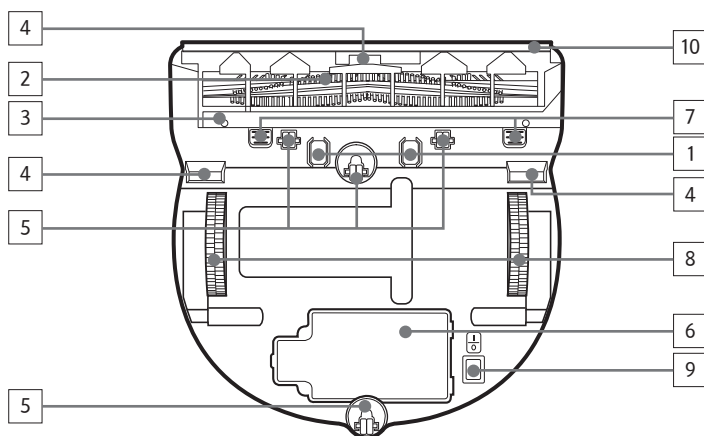

Spodná časť


1. Nabíjacie kolíky
2. Kefa
3. Kryt kefy
4. Snímač okrajov povrchu
5. Valček
6. Kryt priestoru na batérie
7. Tlačidlo krytu kefy
8. Hnacie koleso
9. Núdzový spínač
10. Automatická záklópka

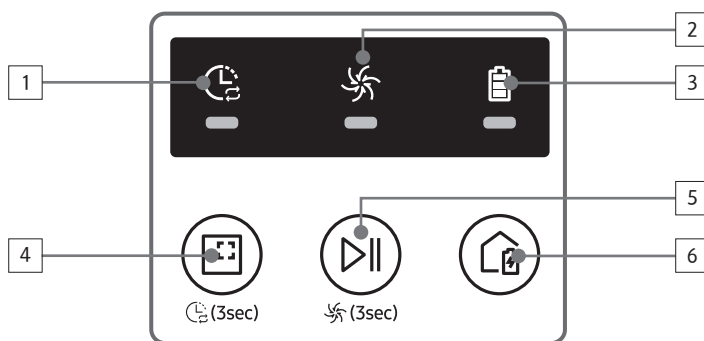

Panel displeja


<Séria SR1*M701***>

1. Denný plán
2. Normálny režim/režim Turbo
3. Indikátor batérie
4. Tlačidlo bodového vysávania, denný plán (3 s)
5. Tlačidlo Spustiť/zastaviť, režim Turbo (3 s)
6. Tlačidlo nabíjania

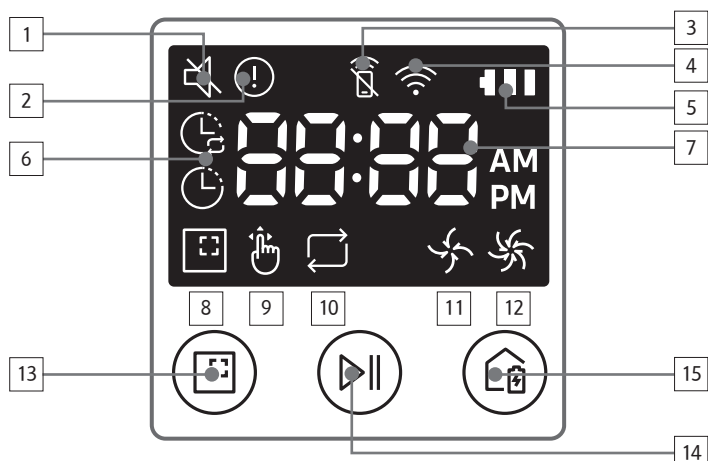

<Séria SR1*M702***/SR1*M703***>

1. Stlmiť zvuku
2. Informačný indikátor
3. * Indikátor vypnutia/zapnutia inteligentného ovládania
4. * Wi-Fi
5. Indikátor batérie
6. Jednorazové vysávanie/Denný plán
7. Číselný displej
8. Režim bodového vysávania
9. Režim manuálneho vysávania
10. Režim opakovaného vysávania
11. Normálny režim
12. Režim Turbo
13. Tlačidlo bodového vysávania
14. Tlačidlo Spustiť/zastaviť
15. Tlačidlo nabíjania

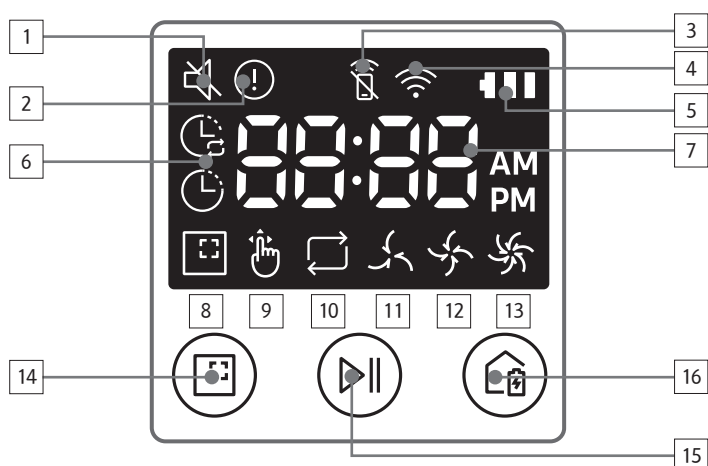

<Séria SR2*M70****>

1. Stlmiť zvuku
2. Informačný indikátor
3. * Indikátor vypnutia/zapnutia inteligentného ovládania
4. * Wi-Fi
5. Indikátor batérie
6. Jednorazové vysávanie/Denný plán
7. Číselný displej
8. Režim bodového vysávania
9. Režim manuálneho vysávania
10. Režim opakovaného vysávania
11. Tichý režim
12. Normálny režim
13. Režim Turbo
14. Tlačidlo bodového vysávania
15. Tlačidlo Spustiť/zastaviť
16. Tlačidlo nabíjania


* SR1*M70**W*/SR2*M70**W*: model s podporou funkcie Wi-Fi

Nastavovanie času a plánu

[Typ A, typ B] Naplánovať možno len vysávanie v automatickom režime.


Nastavenie času

Skôr než začnete používať jednorazový/denný plán, je potrebné nastaviť presný čas.

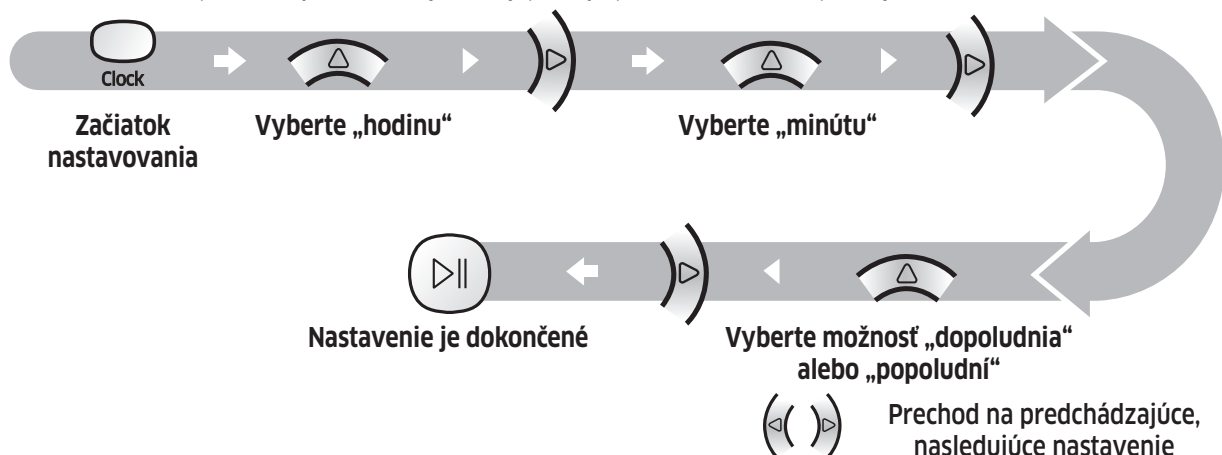

Nastavenie plánu

Nastavenie/zrušenie plánu je možné len vtedy, keď sa zariadenie POWERbot nachádza v dokovacej stanici.

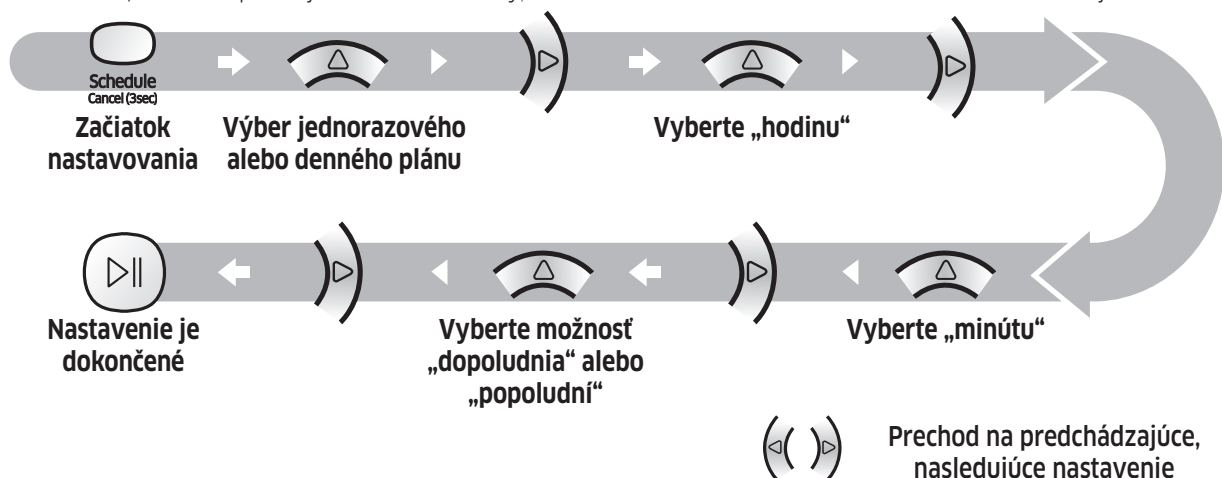

Zrušenie počas nastavovania (Power button icon) ▶ Nastavenie sa zruší automaticky, ak po dobu 7 sekúnd nedôjde k zadaniu žiadneho vstupu.


Zrušenie jednorazového/denného plánu

Keď je nastavený jednorazový aj denný plán	→ alebo → alebo
	Stlačte na 3 s Výber plánu Nastavenie bolo zrušené
Nie je nastavený ani jednorazový ani denný plán	
	Stlačte na 3 s

[Typ C, typ D] Napláňovať možno len vysávanie v automatickom režime.


Nastavenie času

Skôr než začnete používať jednorazový/denný plán, je potrebné nastaviť presný čas.

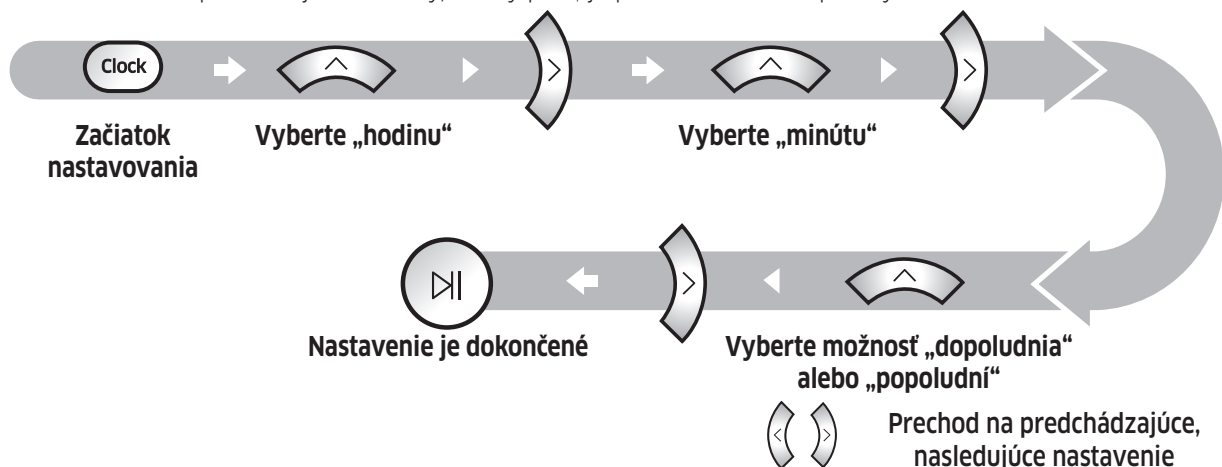

Nastavenie plánu

Nastavenie/zrušenie plánu je možné len vtedy, keď sa zariadenie POWERbot nachádza v dokovacej stanici.

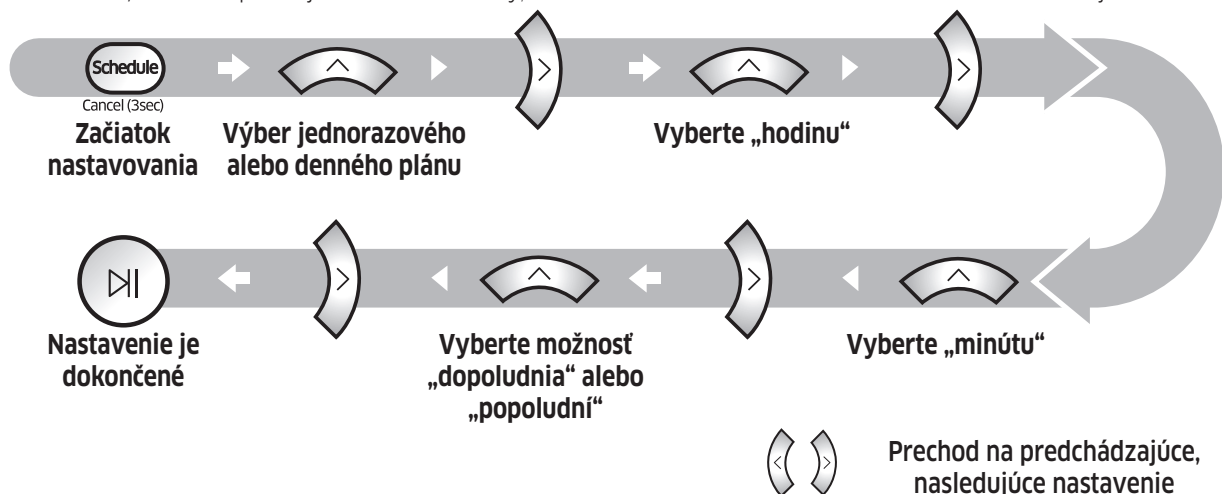

Zrušenie počas nastavovania

► Nastavenie sa zruší automaticky, ak po dobu 7 sekúnd nedôjde k zadaniu žiadneho vstupu.

Zrušenie jednorazového/denného plánu

Keď je nastavený jednorazový aj denný plán	 Cancel (3sec)	→		alebo	 Cancel (3sec)	→		alebo	 Cancel (3sec)
	Stlačte na 3 s			Výber plánu					Nastavenie bolo zrušené
Nie je nastavený ani jednorazový ani denný plán	 Cancel (3sec)								
	Stlačte na 3 s								

Nastavovanie času a plánu

[Séria SR1*M701***] Pri modeloch bez diaľkového ovládania možno plán nastaviť, ako je uvedené nižšie.

Nastavenie plánu

Nastavenie/zrušenie plánu je možné len vtedy, keď sa zariadenie POWERbot nachádza v dokovacej stanici.



Stlačte na 3 s



Keď sa rozsvieti kontrolka LED funkcie plánovania, denný plán je nastavený.

* Vysávanie sa naplánuje na čas, ktorý nastavíte stlačením tlačidla. Zariadenie bude vysávať automaticky každý deň v čase podľa plánu.

Zrušenie denného plánu


Keď je nastavený denný plán




Stlačte na 3 s

Čistenie a údržba


Pred čistením zariadenia POWERbot je potrebné vypnúť núdzový spínač.

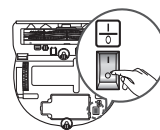

Čistenie nádoby na prach

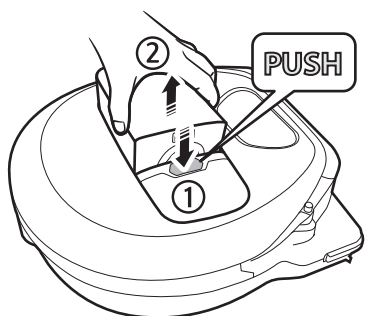


1 Stlačte tlačidlo a vyberte nádobu na prach

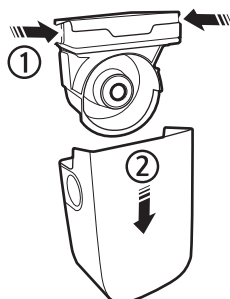


2 Odstráňte kryt nádoby na prach



3 Odstráňte prach z nádoby na prach a cyklónovej jednotky

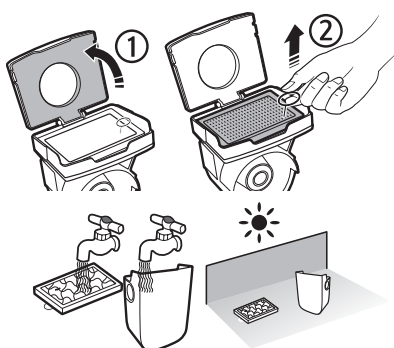

4 Odpojte cyklónovú jednotku od krytu prachového koša a umyte prachový kôš a filter

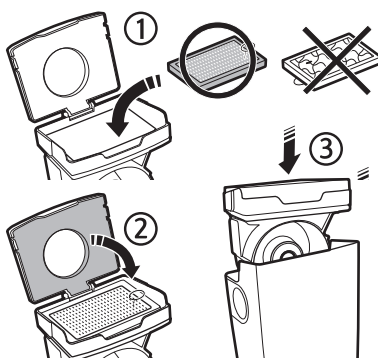



5 Zmontujte nádobu na prach



6 Vložte nádobu na prach do tela zariadenia tak, aby zacvakla


Čistenie snímačov a kamery

Zľahka ich pretrite jemnou handričkou. Nepoužívajte vodu ani čistiace roztoky.

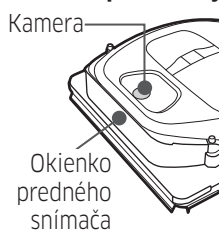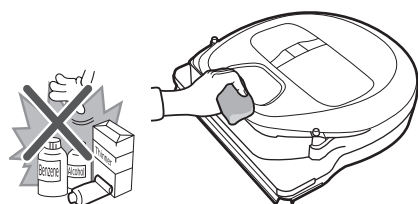

Kamera

Okienko predného snímača

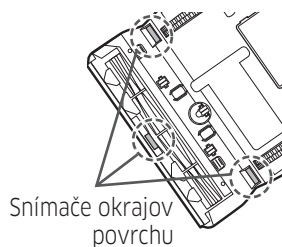

Snímače okrajov povrchu




Okienko zadného snímača


Čistenie a údržba

Čistenie kefy a automatickej zátky

Dizajn kefy sa môže pri jednotlivých modeloch líšiť.

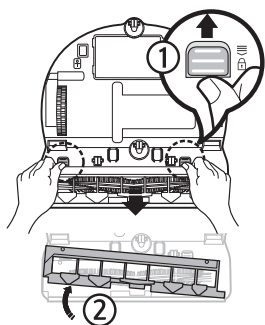


1 Vyberte kryt kefy

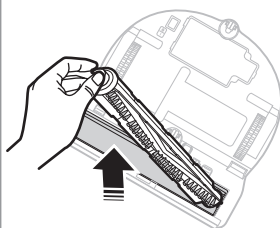


2 Vyberte kefu





3 Očistite kefu

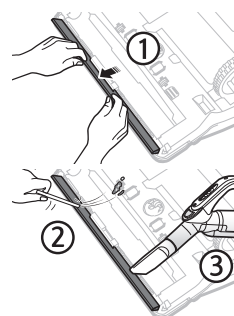

4 Očistite automatickú zátku

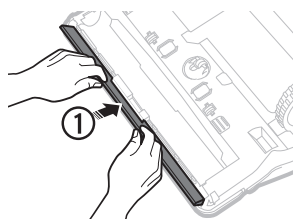


5 Vložte kefu späť

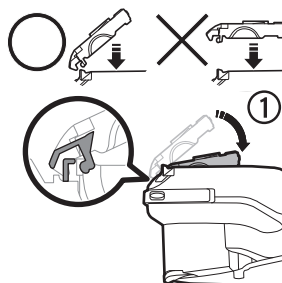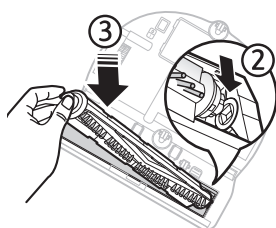


6 Znova nasadte kryt kefy

Čistenie hnacieho kolesa

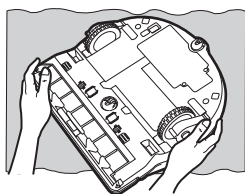

1 Položte na podlahu jemnú tkaninu a umiestnite na ňu zariadenie POWERbot lícom nadol.

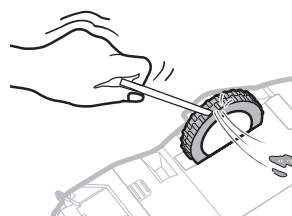

2 Pomocou tupej tyčky alebo pinzety odstráňte cudzie telesá.

Aplikácia SmartThings

Aplikácia SmartThings je kompatibilná len s modelmi s funkciou Wi-Fi.

Nastavenie bezdrôtového smerovača

- ▶ Ak máte problémy s prístupom, pozrite si používateľskú príručku bezdrôtového smerovača.
- ▶ Zariadenie POWERbot od spoločnosti Samsung podporuje len sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 Ghz.
- ▶ Zariadenie POWERbot od spoločnosti Samsung podporuje štandard IEEE 802.11b/g/n a Soft-AP.
 - Odporúča sa štandard IEEE 802.11n.
- ▶ Zariadenie POWERbot od spoločnosti Samsung podporuje len protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Skontrolujte, či je možnosť servera DHCP na bezdrôtovom smerovači aktivovaná.
- ▶ Zariadenie POWERbot podporuje na autentifikáciu WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP a WPA2-PSK/AES a šifrovacie protokoly.
 - Odporúča sa možnosť WPA2-PSK/AES.
 - Skontrolujte, či má smerovač jedinečný identifikátor SSID a heslo.
- ▶ Kvalitu pripojenia k bezdrôtovej sieti môže ovplyvňovať okolité bezdrôtové prostredie.
- ▶ Ak poskytovateľ internetových služieb permanentne zaregistroval adresu MAC (jedinečné identifikačné číslo) vášho počítača alebo modemu, zariadenie POWERbot pravdepodobne nebude možné pripojiť k internetu. U poskytovateľa internetových služieb sa informujte o postupe pripojenia ďalšieho zariadenia okrem počítača k internetu.
- ▶ Ak poskytovateľ internetových služieb požaduje na prístup k internetu ID kód alebo heslo, zariadenie POWERbot pravdepodobne nebude schopné pripojiť sa. V takom prípade je potrebné pri pripájaní sa k internetu zadať ID kód alebo heslo.
- ▶ Zariadenie POWERbot nemusí byť schopné pripojiť sa k internetu kvôli problémom s bránou firewall. So žiadosťou ohľadom vyriešenia týchto problémov sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
- ▶ Niektoré bezdrôtové smerovače môžu vysilať neštandardnú adresu DNS (Domain Name Server) aj v prípade, že nie sú pripojené k internetu. V takom prípade sa obráťte na výrobcu bezdrôtového smerovača a na poskytovateľa internetových služieb.
- ▶ Ak sa aj napriek vykonaniu postupu podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb nedokážete pripojiť na internet, požiadajte o pomoc autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- ▶ Ak smerovač nie je certifikovaný Wi-Fi produkt, zariadenie POWERbot nemusí byť schopné pripojiť sa k internetu.

Aplikácia SmartThings

Prevzatie aplikácie SmartThings

- ▶ Aplikáciu SmartThings prevezmete a nainštalujete prostredníctvom príslušných obchodov (Google Play, Apple App Store alebo Samsung Galaxy Apps). Aplikáciu vyhľadajte zadaním kľúčových slov „SmartThings“.

Poznámka

- ▶ Aplikácia SmartThings nie je kompatibilná s tabletmi a niektorými mobilnými zariadeniami.
 - Odporúča sa systém Android 6.0 alebo novší (aspoň 2 GB RAM).
- ▶ Zariadenie iPad a niektoré mobilné zariadenia nemusia byť podporované.
 - Systém iOS 10.0 alebo novší/iPhone 6 alebo novší sú podporované.
- ▶ Navštívte obchod Play Store alebo App Store a pozrite si, či je vaše mobilné zariadenie kompatibilné s aplikáciou SmartThings.
- ▶ Podporované funkcie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Nastavenie účtu Samsung

- ▶ Skôr než začnete aplikáciu SmartThings používať, musíte sa prihlásiť k účtu Samsung.
- ▶ Na nastavenie účtu Samsung postupujte podľa pokynov aplikácie SmartThings.
- ▶ Prípadne ak máte smartfón od spoločnosti Samsung, účet Samsung môžete pridať v aplikácii nastavení smartfónu. Potom budete k účtu Samsung prihlásení automaticky.


Pridanie zariadenia do aplikácie SmartThings

1. Smartfón pripojte k bezdrôtovému smerovaču.
2. Na smartfóne spustíte aplikáciu SmartThings.
3. Po zobrazení vyskakovacieho okna s upozornením o nájdení nového zariadenia klepnite na možnosť ADD NOW.
 - Ak sa vyskakovacie okno nezobrazí, klepnite na tlačidlo + a zo zoznamu AVAILABLE DEVICES vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - Ak sa vaše zariadenie v zozname nenachádza, pridajte zariadenie ručne tak, že vyberiete typ zariadenia a konkrétny model zariadenia.
4. [Android] Pripojenie k vášmu zariadeniu prebehne automaticky.
 - [iOS] Otvorte aplikáciu nastavení a zo zoznamu zariadení Wi-Fi vyberte [robot vacuum] Samsung.
5. Po výzve poskytnite autentifikáciu.
6. [Android] Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču prebehne automaticky.
 - [iOS] Otvorte aplikáciu nastavení a zo zoznamu zariadení Wi-Fi vyberte príslušný bezdrôtový smerovač.
7. Zvyšné nastavenie sa vykoná automaticky. Potom bude pridaná nová karta Device Card.

Poznámka

- Ak nemôžete dokončiť registráciu produktu, postupujte podľa nasledovných krokov.
 - Znovu zopakujte postup registrácie tak, ako vás na to vyzývajú vyskakovacie hlásenia.
 - Skontrolujte, či je možnosť UPnP bezdrôtového smerovača aktívna, a znovu zopakujte postup registrácie.
 - Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač funguje v bezdrôtovom režime, a znovu zopakujte postup registrácie.
 - Ak máte dve alebo viac zariadení POWERbot, vypnite druhé zariadenia POWERbot a potom znovu zopakujte registráciu zariadenia POWERbot.
 - Ak existuje nejaký iný bezdrôtový smerovač s rovnakým identifikátorom SSID, ako má váš bezdrôtový smerovač, registrácia môže byť neúspešná.
- Inteligentné ovládanie a indikátor Wi-Fi

	Zapnuté	Inteligentné ovládanie je zablokované. (Dialkové ovládanie môže byť aj naďalej povolené.)
	Vypnuté	Inteligentné ovládanie je povolené.
	Zapnuté	Zariadenie POWERbot je pripojené k bezdrôtovému smerovaču.
	Vypnuté	Zariadenie POWERbot sa pokúša pripojiť k bezdrôtovému smerovaču.

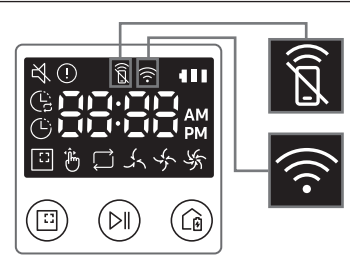

- Keď je inteligentné ovládanie zablokované, nemôžete ovládať zariadenie POWERbot na vašom smartfóne.
- Ak zariadenie POWERbot a smartfón nie sú pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču, v závislosti od sieťového prostredia môže dôjsť k oneskoreniu odozvy.


Aplikácia SmartThings

Aktualizácia softvéru

- Keď sa zariadenie POWERbot nabíja v dokovacej stanici, zariadenie POWERbot sa pripojí k serveru a následne skontroluje dostupnosť softvéru. Po nájdení nového softvéru zariadenie POWERbot tento softvér prevezme a aktualizuje automaticky.
- Ak sa na displeji zobrazuje hlásenie „UP“, keď sa zariadenie POWERbot nabíja, prebieha aktualizácia. Počkajte na dokončenie aktualizácie, až potom môžete zariadenie POWERbot použiť.

Používanie aplikácie SmartThings

- Po klepnutí na kartu zariadenia v aplikácii SmartThings sa spustí doplnok pre dané zariadenie.

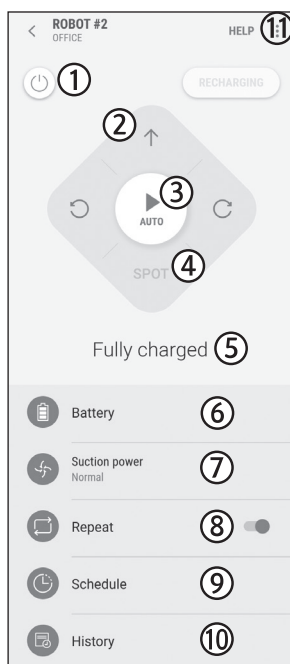

1. Vypínač
2. Ovládače smeru s režimom manuálneho vysávania (dopredu, doľava, doprava)
3. Režimu automatického vysávania (zapnutie/vypnutie)
4. Režim bodového vysávania
5. Stav nabitia
6. Stav batérie
7. Sací výkon
8. Možnosť opakovania (zapnutie/vypnutie)
9. Plán (raz/denne)
 - Aktuálny čas zariadenia sa zosynchronizuje po zadaní nastavenia plánu.
 - Plánované vysávanie sa spustí len v prípade, že sa zariadenie nabíja v dokovacej stanici.
10. História vysávaní
11. Nastavenia > Hlasový sprievodca

Poznámky a upozornenia

Nabíjanie

Poznámka

- ▶ Ak sa batéria počas nabíjania prehreje, nabíjanie môže trvať dlhšie.
- ▶ Ak automatické nabíjanie nefunguje, vykonajte nasledujúce:
 - Vypnite a zapnite núdzový spínač (na spodnej časti zariadenia POWERbot).
 - Odpojte zástrčku dokovacej stanice a znova ju zapojte.
 - Odpojte dokovaciu stanicu a skontrolujte, či sa na nabíjaciach kolíkoch nenachádzajú cudzie telesá a suchou tkaninou alebo handričkou vyčistite zariadenie POWERbot a nabíjacie kolíky dokovacej stanice.
 - Skontrolujte, či sa v blízkosti dokovacej stanice nenachádzajú prekážky, napríklad reflexné predmety, stoličky a pod.
- ▶ Ak je zariadenie POWERbot odpojené od dokovacej stanice, batéria sa vybije.
 - Dbajte na to, aby sa zariadenie POWERbot nabíjalo v dokovacej stanici. (Ak však plánujete odísť na dlhší čas, napr. na služobnú cestu alebo dovolenku, vypnite núdzový spínač a odpojte dokovaciu stanicu.)

Používanie

Poznámka

- ▶ Zariadenie POWERbot sa môže počas vysávania zaseknúť na prahoch a pod.
 - Ak chcete obnoviť jeho prevádzku, vypnite núdzový spínač, premiestnite zariadenie POWERbot na miesto, kde sa môže bez problémov pohybovať, a potom znova zapnite napájanie.
- ▶ Zariadenie POWERbot nedokáže úplne vyčistiť priestory, ku ktorým sa nedostane, napr. rohy, priestory medzi stenou a pohovkou a pod.
 - Na ich pravidelné čistenie preto používajte iný nástroj.

- ▶ Zariadenie POWERbot nedokáže povysávať zhluky nečistôt, ktoré tak môžu zostať na podlahe aj po vysávaní.
 - Na ich pravidelné čistenie preto používajte iný nástroj.
- ▶ Keď je zariadenie POWERbot vypnuté, nedá sa zapnúť tlačidlom napájania na diaľkovom ovládači. Stlačte a podržte tlačidlo [Spustiť/zastaviť] na zariadení POWERbot.
- ▶ Počas nabíjania zariadenia POWERbot nie je možné vybrať ani spustiť režim manuálneho vysávania.
- ▶ Ak počas nabíjania stlačíte tlačidlo manuálneho/bodového vysávania, zariadenie POWERbot sa odpojí od dokovacej stanice a prepne sa do pohotovostného režimu.

Čistenie a údržba

Poznámka

- ▶ Ak ste umyli nádobu na prach a filter vodou
 - Nádobu na prach: utrite do sucha.
 - Filter: pred ďalším použitím ho úplne vysušte na tienistom mieste.
- ▶ Automatickú záklopku pri čistení nevyťahujte príliš silno.

Upozornenie

- ▶ Pri nasadzovaní a vyberaní filtra si dávajte pozor na prsty, aby sa vám nezasekli v privode prachového koša.
- ▶ Zabráňte tomu, aby zariadenie POWERbot povysávalo špáradlá, vatové tampóny a pod., aby sa neupchalo cudzími telesami.
- ▶ Ak máte problém s odstránením cudzieho telesa z kefy, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Poznámky a upozornenia

- ▶ Keďže kefa zbiera počas vysávania nečistoty z podlahy, môžu sa na nej zachytiť cudzie častice, napr. vlákna, dlhé vlasy atď. Najlepšie výsledky pri vysávaní dosiahnete, ak ju budete pravidelne kontrolovať a čistiť.
- ▶ Ak po vykonaní údržby nenasadíte kefu alebo kryt kefy správne, môže dôjsť k poškriabaniu podlahy alebo poruche produktu. Preto je dôležité ich správne nasadenie podľa postupu na údržbu.

Informácie o batérii

Poznámka

- ▶ Batérie nakupujte v servisných centrách a pred nákupom skontrolujte originálny symbol dielu (, ktorý je nalepený na batérii, a názov modelu.
- ▶ Táto batéria je výlučne určená pre zariadenie POWERbot od spoločnosti Samsung Electronics. Nepoužívajte ju pre žiadne iné výrobky.
- ▶ Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
- ▶ Batériu nehádzte do ohňa a nezahrievajte ju.
- ▶ K nabíjacím kontaktom (+, -) nepripájajte žiadne kovové predmety.
- ▶ Batériu skladujte v interiéri (pri teplote 0 °C ~ 40 °C).
- ▶ Ak batéria nefunguje správne, nerozoberajte ju. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- ▶ Čas nabíjania batérie a čas používania sa môže skracovať častejším používaním batérie. Ak sa dosiahla životnosť batérie a už sa nenabíja správne, nechajte ju vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
- ▶ Záručná doba na batériu je 6 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Informácie o snímači IrDA

Upozornenie

- ▶ Prenos infračerveného signálu nemusí byť hladký na miestach, ktoré sú vystavené halogénovým lampám, alebo v exteriéri.
- ▶ Zariadenie POWERbot využíva 3 typy infračervených zariadení. Každé z týchto zariadení má inú úroveň priority. Zariadenie nemusí fungovať, ak signál potlačí zariadenie s vyššou prioritou.
 - Priorita infračerveného signálu: diaľkový ovládač > dokovacia stanica
- ▶ Rôzne infračervené signály sa môžu navzájom rušiť a spôsobovať nesprávne fungovanie zariadení, ak sa používajú súbežne v malom priestore alebo v tesnej blízkosti od seba.
- ▶ V prípade súbežného používania viacerých zariadení POWERbot môže dôjsť k poruche spôsobenej vzájomným rušením infračervených signálov.

Informačné kódy

<Séria SR1*M701***>

1 Tri indikátory nižšie zablikajú a zaznie zvuková signalizácia informačných kódov.

2 Vypnite núdzový spínač, prečítajte si pokyny uvedené nižšie a vykonajte príslušné kroky

3 Po zapnutí núdzového spínača sa informačný kód prestane zobrazovať

Animácia informačných kódov



Informačné kódy	Kontrolný zoznam
	Zariadenie POWERbot sa zachytilo, zaseklo alebo uviazlo počas pohybu. ► Vypnite núdzový spínač a premiestnite zariadenie POWERbot na iné miesto.
	Cudzie častice zachytené v kefe. ► Vypnite núdzový spínač a odstráňte z kefy cudzie častice.
	Cudzí materiál zachytený v ľavom hnacom kolese. ► Vypnite núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa.
	Cudzí materiál zachytený v pravom hnacom kolese. ► Vypnite núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa.
	Je potrebné skontrolovať snímač nárazníka. ► Vypnite a znova zapnite núdzový spínač. ► Keď informačný kód nezmizne, skontrolujte, či sa medzi nárazník a telo zariadenia nedostali žiadne malé cudzie predmety. Ak takéto predmety spozorujete, mierne odtiahnite nárazník a cudzie predmety odstráňte.
	Na snímači prekážok sa nahromadili cudzie telesá. ► Vypnite núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite predný a zadný snímač.
	Na snímači okrajov povrchov sa nahromadili cudzie telesá. ► Vypnite núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite snímač okrajov povrchov.
	Je potrebné skontrolovať hlavnú dosku PCB. ► Vypnite produkt a reštartujte ho. Ak k rovnakému problému dochádza opakovane, je nutné vykonať servisnú kontrolu.


Informačné kódy

<Série SR1*M702***, SR1*M703***, SR2*M70****>

1 Zobrazuje sa nižšie uvedený informačný kód spolu so signalizáciou upozorňujúcou na chybu.

2 Vypnite núdzový spínač, prečítajte si pokyny uvedené nižšie a vykonajte príslušné kroky

3 Po zapnutí núdzového spínača sa informačný kód prestane zobrazovať

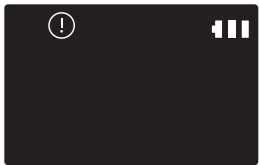Informačné kódy	Kontrolný zoznam
	Zariadenie POWERbot sa zachytilo, zaseklo alebo uviazlo počas pohybu. ► Vypnite núdzový spínač a premiestnite zariadenie POWERbot na iné miesto.
C 01	Cudzie častice zachytené v kefe. ► Vypnite núdzový spínač a odstráňte z kefy cudzie častice.
C 02	Cudzí materiál zachytený v ľavom hnacom kolese. ► Vypnite núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa.
C 03	Cudzí materiál zachytený v pravom hnacom kolese. ► Vypnite núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa.
C 05	Je potrebné skontrolovať snímač nárazníka. ► Vypnite a znova zapnite núdzový spínač. ► Keď informačný kód nezmizne, skontrolujte, či sa medzi nárazník a telo zariadenia nedostali žiadne malé cudzie predmety. Ak takéto predmety spozorujete, mierne odtiahnite nárazník a cudzie predmety odstráňte.
C 06	Na snímači prekážok sa nahromadili cudzie telesá. ► Vypnite núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite predný a zadný snímač.
C 07	Na snímači okrajov povrchov sa nahromadili cudzie telesá. ► Vypnite núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite snímač okrajov povrchov.
C 11	Je potrebné skontrolovať hlavnú dosku PCB. ► Vypnite produkt a reštartujte ho. Ak k rovnakému problému dochádza opakovane, je nutné vykonať servisnú kontrolu.

Riešenie problémov

Príznak	Kontrolný zoznam
Zariadenie POWERbot vôbec nefunguje.	▶ Skontrolujte, či je zapnutý núdzový spínač. ▶ Skontrolujte, či sa na paneli displeja zobrazujú všetky ikony. ▶ Skontrolujte, či nie je vybitá batéria zariadenia POWERbot. - Ak sa zobrazuje nápis "Lo", umiestnite zariadenie POWERbot do dokovacej stanice, aby sa nabilo. - Keď bliká indikátor batérie, manuálne umiestnite zariadenie POWERbot do dokovacej stanice, aby sa nabilo. (Len séria SR1*M701***) ▶ Ak nefunguje diaľkový ovládač, vymeňte v ňom batérie (typ AAA).
Zariadenie POWERbot sa počas vysávania zastavilo.	▶ Ak sa na paneli displeja zobrazuje nápis "Lo", umiestnite zariadenie POWERbot do dokovacej stanice, aby sa nabilo. ▶ Keď bliká indikátor batérie, manuálne umiestnite zariadenie POWERbot do dokovacej stanice, aby sa nabilo. (Len séria SR1*M701***) ▶ Ak pohyb zariadenia POWERbot zastaví prekážka, napríklad kábel, prah a pod., zdvihnite ho a premiestnite mimo prekážky. - Ak sa v hnacom koliesku zasekne nejaká tkanina alebo šnúrka, vypnite núdzový spínač a tkaninu alebo šnútku odstráňte, až potom zariadenie opäť zapnite.
Sací výkon je nízky.	▶ Ak je v nádobe na prach priveľa prachu, sací výkon sa môže znížiť. Vypnite núdzový spínač a vyprázdnite nádobu na prach. ▶ Ak je nasávanie (v spodnej časti zariadenia POWERbot) zablokované cudzím telesom, vypnite núdzový spínač a toto cudzie teleso odstráňte. ▶ Ak sa náhle zvýši miera hluku, vypnite núdzový spínač a vyprázdnite nádobu na prach.
Zariadenie POWERbot nedokáže nájsť dokovaciu stanicu.	▶ Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrického prúdu alebo či nie je napájacia zástrčka odpojená. ▶ Odstráňte všetky prekážky z okolia dokovacej stanice, ktoré môžu brániť zariadeniu POWERbot v návrate k dokovacej stanici. ▶ Ak sú nabíjacie kolíky znečistené cudzími telesami, môže to negatívne ovplyvniť nabíjanie. Odstráňte cudzie telesá z kolíkov.
Zariadenie POWERbot zrazu začalo vysávať diagonálne.	▶ Skontrolujte, či je dokovacia stanica nainštalovaná rovnobežne s textúrou drevenej podlahy alebo dlaždíc. ▶ Zariadenie POWERbot môže čistiť diagonálnym smerom, ak sa presúva do iného priestoru najkratšou cestou. V diagonálnom smere sa môže pohybovať aj v prípade, ak prišlo do kontaktu s prekážkami pod takýmto uhlom, ak sa nabíjalo v dokovacej stanici pod uhlom alebo ak je štruktúra drevenej podlahy alebo dlaždíc orientovaná týmto smerom.
Bodové vysávanie nefunguje.	▶ Ak namierite červené svetlo priamo na zariadenie POWERbot, nemusí sa pohnúť v požadovanom smere. - Červené svetlo namierte na podlahu v okruhu 0,5 m od zariadenia POWERbot. ※ Bodové vysávanie nepoužívajte na priamom slnku, pri jasnom osvetlení ani na tmavých podlahách.

Riešenie problémov

Príznak	Kontrolný zoznam
Mám nainštalovanú aplikáciu SmartThings, pripojenie zariadenia POWERbot však zlyháva.	► Podľa uvedeného postupu môžete produkt používať po prepojení bezdrôtového smerovača a zariadenia POWERbot prostredníctvom funkcie Jednoduché nastavenie.
Nepodarilo sa mi prihlásiť do konta Samsung.	► Skontrolujte svoj ID kód a heslo na obrazovke konta Samsung.
Zobrazí sa hlásenie informujúce o zlyhaní počas nastavenia pomocou funkcie Jednoduché nastavenie.	► K dočasnému výpadku môže dôjsť v dôsledku vzdialenosti od smerovača alebo iných prekážok. Po chvíli to skúste znova.
Produkty nefungujú, aj keď je smartfón riadne pripojený k zariadeniu POWERbot.	► Vypnite a znova spustite aplikáciu SmartThings alebo odpojte a znova pripojte mobilný telefón k bezdrôtovému smerovaču. Alebo vypnite napájanie zariadenia POWERbot, zariadenie zapnite, počkajte minútu alebo dlhšie a potom znova spustite aplikáciu SmartThings.
Funkcie aplikácie SmartThings nefungujú.	► Skontrolujte, či je nastavená funkcia blokovania inteligentného ovládania zariadenia POWERbot. (Keď je inteligentné ovládanie zablokované, indikátor Wi-Fi nesvieti.)
Aplikácia robotického vysávača SmartThings Robot Vacuum sa nespustí.	► Skontrolujte, či je zariadenie POWERbot pripojené k bezdrôtovému smerovaču.
Zariadenie POWERbot nie je pripojené k Wi-Fi.	► Skontrolujte stav nastavenia bezdrôtového smerovača.
Funkcia inteligentného ovládania výkonu funguje na normálnej podlahe.	► Skontrolujte, či podlaha nie je nerovná. V takom prípade je telo zariadenia POWERbot počas vysávania mierne zdvihnuté. ► Skontrolujte, či na snímači okrajov nie sú zachytené cudzie častice. Snímač je umiestnený na spodnej strane zariadenia POWERbot. ► Skontrolujte, či podlaha nie je tmavá.
Funkcia inteligentného ovládania výkonu nefunguje.	► Keď zariadenie POWERbot čistí koberec s krátkym vlasom alebo koberec jasnej farby, môže ho identifikovať ako podlahu. V takom prípade funkcia inteligentného ovládania výkonu nemusí fungovať.
Funkcia pokročilého vysávania rohov nefunguje.	► Keď zariadenie POWERbot nedokáže rozpoznať stenu, pokročilé vysávanie rohov nemusí fungovať: - keď je pred stenou prekážka z reflexného materiálu; - keď je na samotnej stene použitý reflexný materiál; - keď je stena tmavá.
Funkcia pokročilého vysávania rohov sa zapne aj na mieste, kde nie je stena ani roh.	► Skontrolujte, či na úzkom priestore nie sú nahromadené drobné predmety. ► Keď zariadenie POWERbot identifikuje prekážku pred sebou ako stenu, môže sa zapnúť funkcia pokročilého vysávania rohov.
Funkcia pokročilého vysávania rohov sa zapne, hoci sa zariadenie POWERbot nepriblížilo k stene ani k rohu.	► Ak zariadenie POWERbot zistí roh s veľmi výrazným uhlom, funkcia pokročilého vysávania rohov sa môže zapnúť aj bez toho, aby sa zariadenie k stene alebo rohu priblížilo.

* Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie rádiového typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celé znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode sa nachádza na lokalite <http://www.samsung.com>, prejdite na položky Podpora > Vyhľadávanie podpory produktov a zadajte názov modelu.

Príznak	Kontrolný zoznam
Aplikácia SmartThings sa nedá nainštalovať.	▶ Aplikácia SmartThings funguje v systémoch Android OS, verzii 6.0 alebo vyššej, a iOS, verzii 10 alebo vyššej. ▶ Verzia operačného systému kompatibilná s aplikáciou SmartThings sa môže neskôr zmeniť. ▶ V prípade inteligentných zariadení, ktoré sú ovládané prostredníctvom rootingu, nie je zaručená štandardná inštalácia a používanie.
Zobrazí sa hlásenie o zlyhaní registrácie produktu.	▶ Znovu zopakujte postup registrácie produktu a postupujte pritom podľa pokynov v kontextových hláseniach. ▶ Pozrite si kapitolu Nastavenie bezdrôtového smerovača v používateľskej príručke. ▶ Postupujte podľa krokov na dokončenie registrácie produktu uvedených v časti Pridanie zariadenia do aplikácie SmartThings v používateľskej príručke ▶ Ak opakovane dochádza k zlyhaniu registrácie produktu, vykonajte obnovu zariadenia POWERbot a smartfónu, znova spustíte aplikáciu SmartThings a zopakujte postup registrácie produktu. ▶ Na prihlásenie do aplikácie a registráciu produktu použite rovnaké konto Samsung. ▶ Všetci používatelia musia používať konto Samsung vydané v rovnakej krajine.
Pri registrácii produktu stlačím a podržím tlačidlo nabíjania podľa pokynov, ale ďalší krok sa nezobrazí.	▶ Držte tlačidlo nabíjania stlačené, kým nezaznie pípnutie. ▶ Ak sa ďalší krok nezobrazí v priebehu niekoľkých sekúnd, stlačte tlačidlo nabíjania znova.
Pri registrácii produktu sa nedá vyhľadať bezdrôtový smerovač, ktorý chcem pripojiť.	▶ Zrušte registráciu produktu, znova spustíte aplikáciu SmartThings a zopakujte postup registrácie produktu.
Pri registrácii produktu sa heslo aplikácie 111122222 nevloží správne.	▶ Stlačte a podržte položku [robot vacuum] Samsung v zozname sietí a odstránením siete spustíte inicializáciu hesla.
Pri registrácii produktu sa heslo pripájaného bezdrôtového smerovača nevloží správne.	▶ Zrušte registráciu produktu, znova spustíte aplikáciu SmartThings a zopakujte postup registrácie produktu. ▶ V zozname sietí stlačte a podržte bezdrôtový smerovač, ktorý chcete pripojiť, a odstránením siete spustíte inicializáciu hesla.
Dochádza k prerušeniu pripojenia medzi aplikáciou SmartThings a zariadením POWERbot, hoci sa registrácia produktu dokončila.	▶ Obnovte obrazovku a počkajte. ▶ Znova spustíte aplikáciu SmartThings. ▶ Skontrolujte, či nie je problém s internetovým pripojením. Štandardné fungovanie môže narúšať najmä brána firewall.

Riešenie problémov

Príznak	Kontrolný zoznam
Počas normálnej prevádzky aplikácie náhle dôjde k prerušeniu pripojenia medzi aplikáciou SmartThings a zariadením POWERbot.	▶ Ak sa zariadenie POWERbot nachádza ďaleko od bezdrôtového smerovača, môže dôjsť k prerušeniu pripojenia. ▶ Vykonajte obnovu nastavení zariadenia POWERbot a smartfónu a znova skontrolujte pripojenie. ▶ Ak sa pripojenie prerušuje opakovane, zopakujte postup registrácie produktu. ▶ Po zmene identifikátora SSID/hesla bezdrôtového smerovača zopakujte postup registrácie produktu.
Ovládanie pomocou aplikácie SmartThings nefunguje, pretože funkcia diaľkového ovládania je vypnutá.	▶ Funkcia diaľkového ovládania je vypnutá. Zapnite funkciu diaľkového ovládania na diaľkovom ovládači.

Výstrahy týkajúce sa batérie




Batériu integrovanú v tomto produkte sami nedemontujte (ani sa ju nepokúšajte demontovať). V prípade potreby výmeny batérie sa obráťte na servis alebo nezávislého kvalifikovaného technika. **Tieto pokyny sú určené výhradne pre servis alebo nezávislého kvalifikovaného technika.**


V ZÁUJME VLASTNEJ BEZPEČNOSTI SA NEPOKÚŠAJTE BATÉRIU DEMONTOVAŤ SAMI A NEHÁDŽTE JU DO OHŇA. BATÉRIU NEROZOBERAJTE, NEDRVTE ANI NEPREPICHUJTE.

Demontáž batérie


Pre rozobratie odstráňte zariadenie POWERbot z nabíjačky/dokovacej stanice. Z bezpečnostných dôvodov zariadenie POWERbot pred demontážou vypnite.

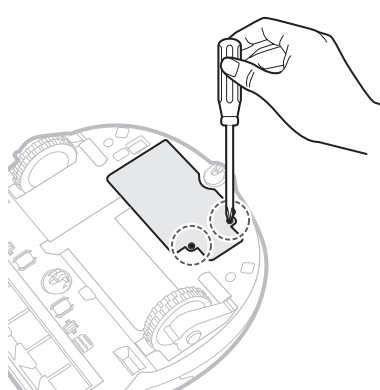

1 Zariadenie POWERbot položte, prevráťte a odstráňte 2 skrutky.

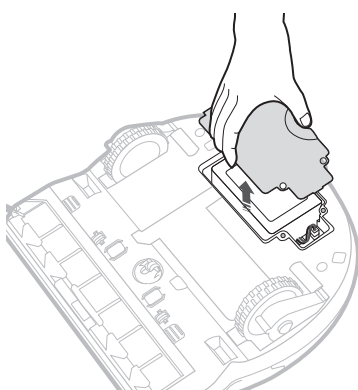

2 Odstráňte kryt nádoby na prach.

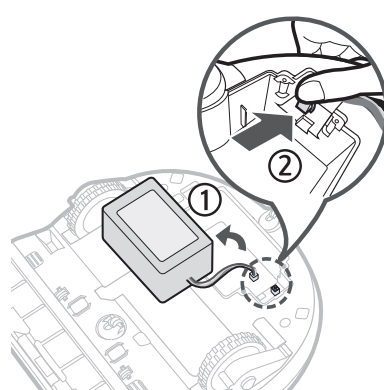

3 Z príslušného priestoru vyberte batériu a odpojte konektor.



Správna likvidácia batérii tohto produktu

(Platné v krajinách so systémami separovaného zberu batérii.)

Podľa značiek na batérii, podľa informácií v príručke alebo na balení sa batérie tohto produktu nesmú likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Prípadné chemické značky Hg, Cd alebo Pb označujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty uvedené v smernici ES 2006/66.

Batériu, ktorá sa nachádza v tomto produkte, nemôže vymieňať používateľ. Informácie o jej výmene získate od poskytovateľa servisu. Batériu sa nepokúšajte demontovať ani ju likvidovať v ohni. Batériu nerozoberajte, nedrvte ani neprepichujte. Ak chcete produkt vyhodiť, skládka odpadu podnikne príslušné opatrenia na recykláciu a spracovanie produktu vrátane batérie.

Vyhlásenie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

Softvér tohto výrobku obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Kompletný príslušný zdrojový kód môžete získať na obdobie troch rokov po poslednom zaslaní tohto výrobku odoslaním e-mailu na adresu <mailto:oss.request@samsung.com>.

Kompletný príslušný zdrojový kód je možné získať aj na fyzickom médiu, napríklad na disku CD-ROM. Bude sa vyžadovať minimálny poplatok.

Na webovej adrese http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0 nájdete stránku s možnosťou prevzatia prístupného zdrojového kódu, ako aj licenčné informácie o otvorenom zdrojovom kóde, ktoré sa týkajú tohto výrobku. Táto ponuka platí pre každého príjemcu týchto informácií.



Technické údaje

<Séria SR1*M70****>

Klasifikácia	Položka	Podrobné informácie	
		SR1*M701***	SR1*M702*** / SR1*M703***
Mechanické parametre (zariadenie POWERbot)	Rozmery (H x V x D)	340 mm x 97 mm x 348 mm	
	Hmotnosť	4 kg	
	Snímač	Rozpoznávanie tvaru stropu (technológia vizuálneho mapovania Visionary mapping plus TM)	
	Typ tlačidiel zariadenia POWERbot	Dotykové	
Parametre napájania	Napájacie napätie	100 – 240 V~, 50 Hz/60 Hz	
	Spotreba energie	80 W	
	Údaje o batérii	21,6 V/38,8 Wh	
Vysávanie	Typ nabíjania	Automatické nabíjanie/manuálne nabíjanie	
	Režim vysávania	Automatické, bodové, denný plán	Automatické, bodové, maximálne, manuálne, jednorazové, denný plán
	Doba nabíjania	Približne 240 minút	
	Doba vysávania (na tvrdej podlahe)	Režim Turbo	Približne 30 minút
		Normálny režim	Približne 60 minút
Rozhranie Wi-Fi	Frekvenčný rozsah	2 412 – 2 472 MHz	
	Výkon vysielateľa (max.)	20 dBm	

<Séria SR2*M70****>

Klasifikácia	Položka	Podrobné informácie	
Mechanické parametre (zariadenie POWERbot)	Rozmery (H x V x D)	340 mm x 97 mm x 348 mm	
	Hmotnosť	4,3 kg	
	Snímač	Rozpoznávanie tvaru stropu (technológia vizuálneho mapovania Visionary mapping plus TM)	
	Typ tlačidiel zariadenia POWERbot	Dotykové	
Parametre napájania	Napájacie napätie	100 – 240 V~, 50 Hz/60 Hz	
	Spotreba energie	130 W	
	Údaje o batérii	21,6 V/77,8 Wh	
Vysávanie	Typ nabíjania	Automatické nabíjanie/manuálne nabíjanie	
	Režim vysávania	Automatické, bodové, maximálne, manuálne, jednorazové, denný plán	
	Doba nabíjania	Približne 160 minút	
	Doba vysávania (na tvrdej podlahe)	Režim Turbo	Približne 30 minút
		Normálny režim	Približne 60 minút
Rozhranie Wi-Fi	Frekvenčný rozsah	2 412 – 2 472 MHz	
	Výkon vysielateľa (max.)	20 dBm	

* Za účelom zvyšovania kvality produktu podliehajú dizajn a špecifikácie zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

* Čas nabíjania a vysávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

SAMSUNG

