



orava

Návod na obsluhu

MBT-4/16G

SK

Prenosný audio/video prehrávač s bluetooth

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené na osobné prehrávanie obsahu digitálnych súborov audio/video/foto/text, na nahrávanie audio záznamov a na príjem a reprodukciu rozhlasového vysielania, v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Osobný prehrávač hudby je prenosné audio zariadenie na osobné použitie, ktoré umožňuje počúvať nahranú a vysielanú hudbu, primárne používa hlavové alebo ušné slúchadlá, ktoré používateľ nosí na ušiach, v ušiach alebo okolo uší a umožňuje používateľovi voľne sa pohybovať počas ich používania.

Bezpečnostné pokyny pre používanie

Elektrické/elektronické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesie so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.

Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá, boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie (AC/DC adaptér) pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímate ochranné kryty.

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol znamená:

Vyvarujte sa počúvania pri vysokej hlasitosti a po dlhšiu dobu!
Používanie hlavových alebo ušných slúchadiel pri vysokej hlasitosti zvuku a po dlhú dobu môže poškodiť Váš sluch.
Pokiaľ ste dlhodobo vystavení zvuku o intenzite vyššej ako 85 dB, Váš sluch môže byť nepriaznivo postihnutý.
Výrobca odporúča, aby ste úroveň hlasitosti zariadenia nenastavovali vyššie ako na strednú úroveň rozsahu nastavenia.



Tento symbol znamená, že výrobok je vyhotovený s dvojitou izoláciou medzi nebezpečnými živými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní.
Pri nabíjaní vstavaného akumulátora pomocou sieťového adaptéra používajte iba príslušenstvo ktoré je bezpečné.

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame, pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov je osobná zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľmi obsluhujúcimi toto zariadenie.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobcu nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!
- Návod na obsluhu udržiavajte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na určený účel, a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.
Nejde o profesionálne zariadenie pre komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia, neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom, nepriaznivom prostredí!
- Zariadenie nevystavujte účinkom:
 - elektromagnetických polí,
 - priameho slnečného žiarenia, zdrojov a zariadení produkujúcich nadmerné teplo,
 - pádu, vibrácií a mechanického namáhania,
 - nadmernej prašnosti,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia.
- Vystavenie zariadenia vyššie uvedeným účinkom môže mať za následok nepriaznivé ovplyvnenie jeho činnosti alebo nevratné poškodenie.
- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia:

1. Teplota okolia +10 °C až +40 °C
2. Relatívna vlhkosť max. 75 %
3. Nadmorská výška ≤ 2000 m
4. Výskyt vody občasná kondenzácia vody a výskyt vodnej pary
5. Výskyt cudzích telies množstvo a druh prachu sú nevýznamné

Elektrická bezpečnosť

- Elektrické zariadenia triedy ochrany II sú vybavené ochranou proti úrazu elektrickým prúdom dvojitou izoláciou alebo zosilnenou izoláciou nebezpečných živých elektrických častí. Zariadenie triedy ochrany II nesmie byť vybavené prostriedkami pre pripojenie ochranného uzemnenia.
- Elektrické zariadenia triedy ochrany III sú také zariadenia, ktoré sú napájané pomocou zdroja malého bezpečného napätia (batériou alebo akumulátorom) a nepredstavujú z hľadiska úrazu elektrickým prúdom pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.

Bezpečnosť osôb

- Toto zariadenie je určené pre používanie a obsluhu osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie - laikmi, podľa pokynov, určených výrobcom.
- Obsluhu zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického zariadenia vykonávajte len odporúčeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte chemické rozpúšťadlá a ani drsné čistiace predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov resp. rúk je možné vyčistiť použitím čistiacich prostriedkov, navrhnutých na čistenie elektronických zariadení.
- Zariadenie nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k ponoreniu do kvapaliny a k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
- Zariadenie očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Zariadenie udržiavajte v čistom a suchom stave.
- Elektrické/elektronické zariadenie nerozoberajte!
- Elektrické/elektronické zariadenie nikdy svojpomocne neopravujte!

Špeciálne bezpečnostné pokyny a upozornenia

- Pri preprave a prenášaní dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k pádu zariadenia a k jeho poškodeniu.
- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybaľte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto, predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb, alebo ich bezpečne zlikvidujte.
- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti.
- Nepoužívajte neoriginálne a neúplné časti zariadenia a jeho príslušenstvo.
- Pokiaľ bolo zariadenie skladované pri nízkych teplotách (napr. v zimnom období), alebo nadmernej vlhkosti, najskôr ho nechajte asi 1 hodinu „aklimatizovať“ pri izbovej teplote, čím sa odstráni prípadná vlhkosť elektronických častiach, ktorá vzniká pri zmene teploty prostredia.

Prevádzka / Používanie Varovanie!

- Osobný prehrávač hudby je zariadenie, ktoré je pri používaní spojené so zmenou (znížením) vnímania okolitých zvukových a vizuálnych podnetov. Pokiaľ vykonávate akékoľvek aktivity, ktoré sú sprevádzané zvýšenou mierou rizika alebo ohrozenia seba samého alebo aj iných osôb vo svojom okolí, vždy pozorne sledujte vaše okolie, aby ste nespôsobili zranenie seba aj druhým.
- Zariadenie nepoužívajte pri:
 - riadení automobilu, riadení a jazde na motocykli, jazde na bicykli, alebo pri riadení a jazde na inom dopravnom prostriedku, kde sa vyžaduje **POZORNOSŤ** v podmienkach pohybu na verejných komunikáciách,
- Pri používaní zariadenia buďte opatrní, predovšetkým, pokiaľ vykonávate aktivity ako:
 - jazdu na lyžiach, snowboarde alebo na akomkoľvek inom prostriedku, vyžadujúcom **POZORNOSŤ** v podmienkach pohybu v lyžiarskom teréne,
 - ostatné aktivity a činnosti vyžadujúce **POZORNOSŤ** a ktoré môžu byť spojené s používaním osobného prehrávača hudby.

Výstraha!

- Buďte opatrní pri používaní a manipulácii s káblovými spojmi slúchadiel. Pri neopatrnej manipulácii môže dôjsť k zachyteniu a k nepriaznivému ovplyvneniu napr. voľného pohybu rúk.

Upozornenie!

- Zariadenie je určené len na prevádzku so vstavaným akumulátorom, ktoré nesmie vymieňať používateľ a ktorého typ je určený v technickej informácii návodu na obsluhu.
- Dávajte pozor na bezpečné a správne pripojenie všetkých káblových spojení. Nezasúvajte do konektorov zariadenia žiadne vodivé predmety.
- Pri zapájaní a odpájaní konektorových spojení vyťahujte spojenia za konektory, nikdy neťahajte spojenie za samotný kábel.
- Vždy nastavte nízku úroveň hlasitosti. Následne pomaly zvyšujte úroveň tak, aby ste počuli zvuk pohodlne, čisto a bez skreslenia. Zariadenie používajte primeranú dobu a dodržujte vhodné prestávky. Poškodenie sluchu môže spôsobiť aj neúmerne dlhá doba počúvania hudby pri normálnej a bezpečnej úrovni hlasitosti.
- Pokiaľ by ste pri počúvaní hudby pociťovali neštandardné prejavy sluchu napr. pískanie v ušiach alebo iné nepohodlie, prestaňte zariadenie používať.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami.
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte od napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.

- Zariadenie neskladujte na miestach s vysokými teplotami alebo nízkymi teplotami, aby ste predišli deformáciám a narušeniu správnej funkcie jeho krytov a častí.
- Optimálna teplota skladovania zariadenia je +5 °C až +40 °C, s ohľadom na skladovacie podmienky akumulátora.
- Vždy sa uistite, že svoje dátové súbory zálohujete. Výrobca zariadenia nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu Vašich dát spôsobenú nesprávnym používaním zariadenia, neautorizovaným zásahom do zariadenia a pod.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická/elektronická), nikdy nevyradujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Zdroje napájania/Akumulátor/Sieťový adaptér

Výstraha!

- Pri nesprávnej manipulácii a nedodržaní bezpečnostných pokynov hrozí nebezpečenstvo od akumulátorov – elektrický skrat, explózia, vytečenie, poleptanie.
- Akumulátor je dodávaný v čiastočne nabitom stave.
- Nemanipulujte s akumulátorom kovovým náradím. Vodivé spojenie kontaktov môže spôsobiť skrat.

- Nezanechávajte akumulátor dlhodobo v úplne nabitom, alebo v úplne vybitom stave. Môže to spôsobiť jeho výrazné zníženie schopnosti akumulovať energiu alebo sa môže nevratne poškodiť. Pri udržiavaní 40 až 50 % nabitia sa životnosť akumulátora optimalizuje.

Výstraha!

- Akumulátor nikdy nerozoberajte. Pri poškodení môže dôjsť k elektrickému skratu a k uvoľňovaniu zdravotne závadných látok.
- Pokiaľ by došlo k zasiahnutiu pokožky alebo oblečenia kvapalinou z akumulátora, dôkladne ich opláchnite čistou vodou. Pokiaľ by sa kvapalina dostala do očí, vyvarujte sa ich treniu, okamžite ich vypláchnite čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
- Akumulátor sa nesmie dostať do styku s ohňom a nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu. Nebezpečenstvo explózie.
- V prípade poškodenia akumulátora nechajte tento vymeniť v odbornom servise.
- Akumulátory likvidujte v zmysle platných predpisov a ustanovení pre likvidáciu elektronických zariadení.

Nabíjanie akumulátora

- Zariadenie je vybavené opakovane nabíjateľným akumulátorom.
- Akumulátor môže byť nabíjaný pripojením AC/DC nabíjacieho adaptéra alebo pripojením k portu USB vášho PC.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí v priebehu nabíjania akumulátora, pretože nabíjačka a sieťová šnúra môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Čas potrebný na nabitie maximálne vybitého akumulátora závisí od jeho stavu a okolitej teploty. Úplne vybitý akumulátor sa nabije za cca 2 hodiny.
- Výdrž úplne nabitého akumulátora pri používaní (prehrávaní hudby) je cca 7 hodín.

Nabíjanie akumulátora pomocou AC/DC adaptéra

- Nabíjanie vstavaného akumulátora je dovolené len pomocou nabíjačky (nabíjacieho AC/DC adaptéra) odporúčanej výrobcom.
- Používajte AC/DC nabíjací adaptér 230 V AC / 5V DC 0,5 A.
- Používajte AC/DC nabíjací adaptér s micro USB konektorom.
- Ak nepoznáte DC napätie a prúd na vašej nabíjačke, použite priložený kábel USB pre nabitie akumulátora zariadenia cez vaše PC.
- Pri viditeľnom poškodení kábla nabíjačky alebo nabíjačky samotnej, túto bezodkladne vymeňte za novú nabíjačku.
- Nabíjačku akumulátora používajte len vo vnútornom a suchom prostredí, pri okolitej teplote +5 °C až +40 °C.
- Zástrčku kábla nabíjačky a kábel nechytajte a nepripájajte k sieťovej zásuvke, pokiaľ máte mokré ruky alebo je mokrá zástrčka a kábel nabíjačky alebo zariadenie samotné. Ruky, napájací kábel a zariadenie vždy dôkladne utrite suchou tkaninou.
- Do konektora pre pripojenie nabíjačky nikdy nestrkajte žiadne vodivé predmety.
- Pred každým pripojením nabíjačky akumulátora zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte, či je hlavný vypínač zariadenia v polohe „0“ „OFF“ (Vypnuté).
- Pokiaľ u zariadenia nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.

Nabíjanie akumulátora pripojením zariadenia k PC

- Pri nabíjaní zariadenia cez port USB na PC sa uistite, že je vaše PC pripojené k zdroju napájania.
- Pre nabíjanie akumulátora z PC sa využíva štandardný USB port, takže akumulátor môžete nabíjať doma, v kancelárii, vo vozidle alebo kdekoľvek, kde máte k dispozícii USB port.

Charakteristické vlastnosti

- Bluetooth
- Prehrávanie MP3, WMA, WAV, JPEG, BMP, AMV súborov
- USB jednotka
- Vstavaný FM tuner
- Funkcia prehliadania súborov JPEG.
- Podpora pre synchronizované zobrazovanie textu skladby
- Možnosť aktualizácie firmvéru.
- 1,8" LCD displej s rozlíšením 160 x 128 bodov a s 260000 farbami
- 7 predvolieb ekvalizéra EQ
- Opakované prehrávanie, viacero režimov opakovaného prehrávania.
- Správa súborov: Jednoduché odstraňovanie súborov
- Viacjazyčné rozhranie
- Vypnutie pamäťovej funkcie
- Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria
- Podpora automatického inteligentného nabíjania
- Možnosť nahrávania cez vstavaný mikrofón a ukladanie audio súborov do formátu WAV alebo MP3

1 Úvod

Návod je určený pre viacero modelov MP3 prehrávačov.

Ak sú niektoré časti určené výhradne len pre niektoré modely, bude to vyznačené v texte.

1.1 Ovládacie prvky:

- **Napájanie ON/OFF**

Zapnutie/vypnutie zariadenia.

- : Zobrazenie hlavného Menu prehrávača.

- **Prehrávanie/Pozastavenie/Zastavenie:**

Prehrávanie, pozastavenie, zastavenie, stláčaním tiež potvrdíte položku, vstúpíte do zvolenej ponuky Menu (tento prvok bude ďalej uvádzaný ako tlačidlo ).

- **(Spät):** Stláčaním prepínate do vyššej úrovne zvolenej ponuky Menu a vychádzate z daného Menu

- **(Nasledujúce):** Prepnutie na nasledujúcu skladbu, hlasový záznam alebo zrýchlený posuv vpred/ladenie/prepínanie predvolieb, posuv v hlavnom Menu doprava.

- **(Predchádzajúce):** Prepnutie na predchádzajúcu skladbu, hlasový záznam alebo zrýchlený posuv vzad/ladenie/prepínanie predvolieb, posuv v hlavnom Menu doľava.

- : Zvyšovanie hlasitosti, posuv v hlavnom Menu nahor.

- : Znižovanie hlasitosti, posuv v hlavnom Menu nadol.

1.2 Konektory/Porty

- **Slot pre microSD kartu**

- **Prepojovací micro USB konektor:** Rozhranie pre prepojenie s USB konektorom na PC, konektor pre pripojenie AC adaptéra (nedodávaný)

- : Konektor pre slúchadlá

1.3 Displej

LCD displej zobrazuje dôležité informácie vzťahujúce sa na prevádzkový stav prehrávača.

Displej zobrazuje tieto informácie:

- 1. Stav prehrávania**
- 3. Informácie o skladbe, albume interpretovi**
- 4. Celkový čas skladby**
- 6. Indikátor stavu batérie**
- 7. Opakovanie**
- 8. Prehrávací čas skladby**
- 9. Číslo danej skladby/Celkový počet skladieb**
- 10. Text/Informácie o skladbe**
- 11. Priebehovú lištu**
- 12. Formát skladby**
- 13. Režim prehrávania**

2 Používanie s PC

2.1 Pripojenie k PC

Prehrávač pripojte k PC dodávaným USB káblom. Klasický USB konektor pripojte k PC a micro USB konektor pripojte k prehrávaču.

Podporované OS sú: Windows 7/8/10 a novšie verzie (ovládač nie je potrebný), Mac OS 10.3 a novšie verzie, Linux Redhat 8.0 a novšie verzie.

Upozornenie:

Uvedený postup a zobrazované okná na monitore PC a hlásenia na displeji prehrávača sa môžu v skutočnosti odlišovať od uvedených, v závislosti od používaného OS, konfigurácie PC, aktualizácie firmvéru a pod.

2.2 Prenos dát

- 1) Zapnite PC aj prehrávač a pripojte prehrávač k PC.
- 2) Na displeji sa po zavedení prepojenia zobrazí hlásenie o prepojení. Pri prepojení poskytnie prehrávač na výber dva režimy: “charge and play” (Nabíjanie a prehrávanie) a “charge and transfer” (Nabíjanie a prenos dát).
- 3) Ak zvolíte režim prehrávania, prehrávač bude pokračovať v prehrávaní a zároveň sa bude z PC nabíjať jeho batéria.
Ak zvolíte režim prenosu, pod OS Windows dvakrát kliknite na “My Computer” a nájdite novú ikonu s názvom “Removable Disk” (Vymeniteľná jednotka), zodpovedajúcu MP3 prehrávaču. Pod Mac OS 10.2 alebo novšou verziou (napr. Mac OS 10.3.2): Na pracovnej ploche sa zobrazí nová ikona “Untitled”, zodpovedajúca MP3 prehrávaču. Pod OS Linux 2.4.2 alebo novšou verziou: Prihláste sa do systému pod vaším ID “root” a napíšte: “mount /dev/sda /mnt”.
Tento príkaz vytvorí priečinok, do ktorého sa vloží MP3 prehrávač.
- 4) Teraz môžete bežným postupom prenosu medzi diskmi (myšou medzi oknami a pod.) prenášať dáta do MP3 prehrávača z pevného disku PC.
- 5) Počas kopírovania z PC do prehrávača sa na displeji prehrávača zobrazuje hlásenie o zápise a počas kopírovania z prehrávača do PC sa na displeji prehrávača zobrazuje hlásenie o čítaní. Počas prenosu neodpájajte prehrávač od PC. Môže dôjsť k poškodeniu alebo strate dát.

2.3 Odpojenie

- 1) OS Windows Me/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8 (napr. Windows 2000): Kliknite na ikonu na lište úloh a potom na “Stop USB Mass Storage Device - Driver”. Vo vyskakovacom Menu kliknite na “OK”. Zobrazí sa hlásenie “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system”. Teraz môžete bezpečne odpojiť prehrávač od PC.
- 2) OS Mac OS 10.2 alebo novšia verzia (napr. Mac OS 10.3.2): Zvoľte ikonu zodpovedajúcu MP3 prehrávaču a kliknutím na “File” zvoľte “Exit Untitled”. Teraz môžete bezpečne odpojiť prehrávač od PC. Najskôr ale presuňte ikonu MP3 prehrávača na ikonu koša.
- 3) OS Linux 2.4.2 alebo novšia verzia: Zadať príkaz “umount /mnt”, až potom odpojte prehrávač od PC. Inak sa môžu dáta z prehrávača stratiť.

3 Batéria (Akumulátor)

Zariadenie má vstavaný nabíjateľný akumulátor. Nabíja sa automaticky cez USB pripojenie počas pripojenia k PC, ak jeho napätie poklesne pod 3,5 V. Akumulátor je tiež možné nabíjať cez AC adaptér po pripojení prehrávača k vhodnému adaptéru (DC 5V) pomocou dodávaného kábla a pripojení adaptéra do elektrickej zásuvky.

Poznámky

- Akumulátor nerozoberajte, nevyberajte, ani ho nelikvidujte v ohni. Hrozí riziko explózie.
- Pri prvom používaní zariadenia akumulátor minimálne trikrát úplne nabite a úplne vybite používaním zariadenia.
Takto získa optimálne vlastnosti.

3.1 Indikátor stavu akumulátora (indikátor môže mať mierne odlišné ikony, napr. jednotlivé dieliky v symbole batérie)



Vybitý (bliká)



Slabý akumulátor



Polovičná kapacita



Dostatočná kapacita



Plná kapacita

3.2 Životnosť akumulátora

Po skončení životnosti zlikvidujte zariadenie podľa predpisov o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

4 Popis částí

1 Tlačidlo

Zapnutie/vypnutie - dlhé zatlačenie a pridrżanie.

Zapnutie/vypnutie displeja v
aktívnom režime - krátke stlačenie.

2 Tlačidlo Reset

Resetovanie prehrávača.

Použite vhodný tenký predmet.

3 Tlačidlo (Späť)

4 Tlačidlo

Posuv nahor. Zvyšovanie hlasitosti.

5 Tlačidlo

Posuv doľava. Prepínanie/rýchly posuv vzad.

Ladenie nadol.

6 Tlačidlo

Spustenie/pozastavenie prehrávania.

Potvrdenie zvolenej položky.

7 Tlačidlo

Zobrazenie príslušného

Menu v danom režime - krátke stlačenie.

Zablokovanie/odblokovanie ovládacích prvkov

- zatlačenie a pridrżanie.

8 Tlačidlo

Posuv doprava. Prepínanie/rýchly posuv vpred.

Ladenie nahor.


9 Tlačidlo

Posuv nadol. Znižovanie hlasitosti.

10 Slot pre microSD kartu (Podpora až 64 GB)

11 Konektor pre slúchadlá (3,5 mm)

12 micro USB konektor (Nabíjanie/Prenos dát)

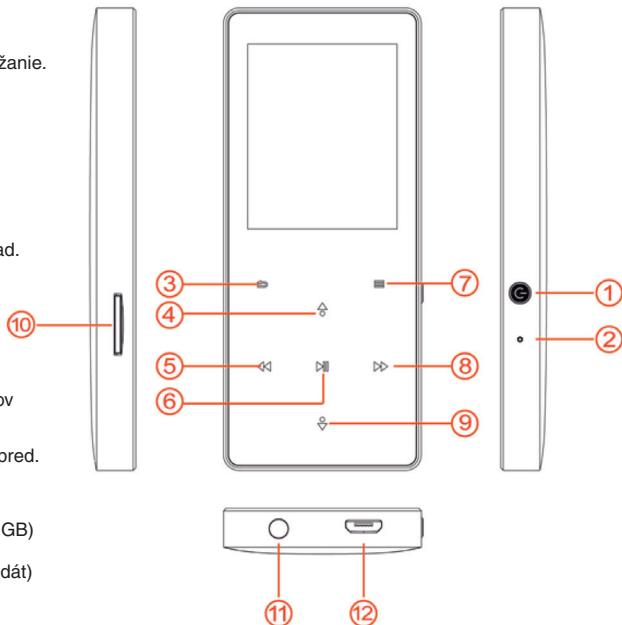

5 Zapnutie zariadenia

Zatlačte a pridržte tlačidlo  na niekoľko sekúnd. Zariadenie sa zapne. Aktivuje sa režim hlavného Menu alebo sa spustí prehrávanie, ak sú v zariadení uložené nejaké audio súbory. Ak je zariadenie v režime Music (Hudba), stlačením  sprístupníte režim Menu pre prehrávanie hudby. Ak chcete z režimu Music zobrazíť hlavné menu, opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí hlavné Menu. Zatlačením a pridržaním tlačidla zablokujete/odblokujete ovládacie prvky.

V režime Music stlačením  spustíte prehrávanie zvolenej skladby. Stlačením  počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.

Zatlačením a pridržaním  zariadenie vypnete.

6 Hlavné Menu

Hlavné Menu sa zobrazí po zapnutí prehrávača, alebo v režime pozastavenia prehrávania alebo prehrávania audio súborov opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí hlavné Menu.

Poznámka: Zariadenie môže byť vybavené ponukou Menu v slovenskom jazyku. Ak chcete pri zariadení vybavenom ponukou Menu v slovenskom jazyku zobrazovať ponuku Menu v slovenskom jazyku, nastavte v nastaveniach ako jazyk slovenčinu. Menu sa od uvedeného môže líšiť. Je to spôsobené neustálymi aktualizáciami firmvéru a výroby.

Menu obsahuje nasledovné režimy a jeho štruktúra je nasledovná:


Bluetooth (Bluetooth)
Music (Hudba)
Movie (Video)
Recorder (Nahrávky)
FM Radio (FM rádio)
E-Book (E-Knihy (Textové súbory))
Photo (Obrázky)
Folder View (Zobraz. priečinka)
Settings (Nastaviť)

V hlavnom ikonovom Menu sa pohybujete stláčaním ◀◀ ▶▶ ▼ ▲. V textových podponukách Menu je možný pohyb pomocou tlačidiel ▲ ▼. Tlačidlá ◀◀ ▶▶ slúžia na opustenie podponuky a návrat do vyššej úrovne Menu. Po výbere príslušnej položky alebo ďalšieho podmenu stlačením ▶|| výber potvrdíte. Zo zvoleného Menu vyjdete stlačením ↩.

Upozornenie:

Názvy režimov ako aj podponuky Menu a tiež názvy jednotlivých položiek (či už v anglickom alebo slovenskom jazyku) sa môžu v zobrazení na displeji mierne odlišovať (môžu byť skrátené) oproti názvom uvádzaným v tomto návode, z dôvodu úspory miesta na displeji.

7 Režim Bluetooth

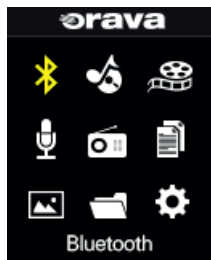

Zariadenie umožňuje vďaka integrovanému Bluetooth rozhraniu pripojiť bezdrôtové Bluetooth slúchadlá alebo reproduktory. V hlavnom Menu stláčaním “◀◀ ▶▶ ▼ ▲” zvolíte režim Bluetooth. Po zvolení Bluetooth a stlačení ▶|| sa zobrazí podponuka Menu. Stláčaním “▶ (**Nasledujúce**)” alebo “◀ (**Predchádzajúce**)” zvolíte želanú voľbu: Podponuka Menu BT je nasledovná:

Bluetooth Control (Ovládanie Bluetooth)

Môžete zapnúť (**Enable Bluetooth**) alebo vypnúť (**Disable Bluetooth**) rozhranie zariadenia. Ak chcete počúvať cez Bluetooth slúchadlá, Bluetooth rozhranie musí byť zapnuté.

Bluetooth Search (Vyhľadať zariadenie)

Zapnite Bluetooth rozhranie na pripájanom zariadení (slúchadlá, reproduktor a pod.) a aktivujte na ňom režim párovania. Spôsob zapnutia Bluetooth rozhrania a režimu párovania pozri v návode na použitie daného zariadenia.

Potom zvolte na tomto zariadení položku **Bluetooth Search** a stlačte ▶||.

Začnú sa vyhľadávať aktívne Bluetooth zariadenia v dosahu. Po vyhľadaní želaného zariadenia ho potvrdíte stláčením ▶||.

Toto a pripájané zariadenie sa vzájomne spárujú a bude možné prehrávanie zvuku z tohto zariadenia cez pripojené spárované Bluetooth zariadenie. Po spárovaní bude zariadenie uložené v zozname zariadení a po jeho zvolení už nie je nutné opätovné párovanie. Ak pripojené zariadenie obsahuje ovládacie prvky prehrávania, môžete ovládať prehrávanie na tomto zariadení prvkami na pripojenom zariadení.

Bluetooth Device List (Zoznam Bluetooth zariadení)

Po zvolení tejto položky sa zobrazí zoznam Bluetooth zariadení spárovaných s týmto zariadením. Zo zoznamu zvolíte želané Bluetooth zariadenie a stlačením ►|| výber potvrdíte. Zobrazia sa voľby **Bluetooth Devices Connected** (Pripojiť Bluetooth zariadenie) alebo

Bluetooth Unpairing (Zrušiť Bluetooth párovanie).

Ak chcete zariadenia pripojiť, zvolíte **Bluetooth Devices Connected** a stlačíte ►||.

Zariadenia sa prepoja.

Ak chcete zrušiť spárovanie zariadení, zvolíte **Bluetooth Unpairing** a stlačíte ►||.

Spárovanie sa zruší a zariadenie sa odstráni zo zoznamu Bluetooth zariadení.

All Songs (Všetky skladby)


Položka umožňuje zvoliť audio súbory pre prehrávanie cez Bluetooth rozhranie.

Zvolíte si želanú hudbu rovnako, ako pri prehrávaní cez bežné slúchadlá.

Music (Hudba (Práve prehrávané cez Bluetooth))

Zobrazenie práve prehrávaných súborov cez Bluetooth rozhranie.

8 Režim Music (Hudba)

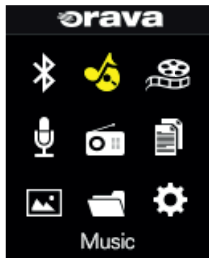

V hlavnom Menu stláčaním “◀◀ ▶▶ ▼ ▲” zvolíte Music (Hudba), potom stlačením ►||

sprístupníte ponuku Music.

V režime Music je dostupná nasledovná podponuka Menu, v ktorej sa pohybuje stláčaním ▲ ▼:

Last Played (Naposledy prehrané) alebo Now Playing (Teraz prehrávané):

Spustenie prehrávania naposledy prehrávanej, resp. práve prehrávanej skladby. Prehrávanie ovládajte tlačidlami ◀◀, ▶▶ a ►||. Podrobnosti sú ďalej v texte.

All Songs (Všetky piesne):

Zobrazenie zoznamu všetkých audio súborov uložených v priečinku Music (Hudba) prehrávača.

Zo zoznamu môžete zvoliť želanú skladbu pre prehrávanie.

Artist (Interpreti):

Zobrazenie zoznamu všetkých audio súborov uložených v priečinku Music (Hudba) prehrávača podľa interpretov.

Zo zoznamu môžete zvoliť želanú skladbu pre prehrávanie.

Ak interpret nie je známy, skladba je uložená pod označením Unknown Artist.

Albums (Albumy):

Zobrazenie zoznamu všetkých audio súborov uložených v priečinku Music (Hudba) prehrávača podľa albumov.

Zo zoznamu môžete zvoliť želanú skladbu pre prehrávanie.

Ak album nie je známy, skladba je uložená pod označením Unknown Album.

Genres (Žánre):

Zobrazenie zoznamu všetkých audio súborov uložených v priečinku Music (Hudba) prehrávača podľa žánrov.

Zo zoznamu môžete zvoliť želanú skladbu pre prehrávanie.

Ak žáner nie je známy, skladba je uložená pod označením Unknown Genre.

Folder (Prehliadanie súborov):

Zobrazenie zoznamu všetkých priečinkov obsahujúcich audio súbory uložených v priečinku Music (Hudba) prehrávača.

Zo zoznamu môžete zvoliť želaný priečinok a z neho následne želanú skladbu pre prehrávanie.

Playlists (Zoznamy skladieb):

K dispozícii sú celkovo 3 vlastné Playlists, ktoré sa dajú užívateľsky upraviť.

Update Playlist (Vytvoriť zoznam):

Možnosť tvorby Playlistov zo zoznamu všetkých skladieb v prehrávači.

Po výbere nejakej skladby z ľubovoľného zoznamu stlačením ►|| spustíte prehrávanie zvolenej skladby.

Stlačením ►|| počas prehrávania pozastavíte prehrávanie. Zatláčením a pridržaním ⏏ počas prehrávania vypnete zariadenie.

Stláčaním “►► (Nasledujúce)” alebo “◄◄ (Predchádzajúce)” prepínate na ďalšie alebo predošlé skladby.

Zatláčením a pridržaním “►► (Nasledujúce)” alebo “◄◄ (Predchádzajúce)” počas prehrávania realizujete zrýchlený posuv v skladbe vpred/vzad.

Stlačením ≡ počas prehrávania sprístupníte nasledovnú podponuku Menu. V podponuke sa pohybujete tlačidlami ▼ ▲. Zvolenú položku potvrdíte stlačením ►||. Podponuku vypnete a obnovíte predošlé Menu stláčaním ↩, prípadne ◄◄ a ►►.

Shuffle (Náhodný výber)

Zvoliť môžete Off (Vyp.) pre vypnutie prehrávania v náhodnom poradí alebo On (Zap.) pre prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

Repeat (Opakovať)

Dostupné sú voľby **Repeat Off (Vypnúť opakovanie)**, **Repeat 1 (Opakovať 1)**, **Repeat All (Opakovať všetky)**, **Intro Play (Prehrať úvody)**.

Equalizer (Ekvalizér)

Stláčaním “▼” alebo “▲” zvolíte predvolenú krivku ekvalizéra. Zvoliť môžete nasledovné predvoľby:

Off (Vyp.), Rock, Funk, Hip Hop, Jazz (Džez), Classical (Klasika), Techno.

K dispozícii je aj používateľské nastavenie ekvalizéra Custom (Vlastný), kde môžete nastaviť jednotlivé zvukové pásma zvlášť.

Variable Speed Playback (Premenná rýchlosť prehrávania)

Stláčaním “▼” alebo “▲” zvolíte požadovanú vyššiu alebo nižšiu rýchlosť prehrávania.

Zvoliť môžete rýchlosť v rozsahu -8 až +8.

Add to Playlist (Pridať do zoznamu skladieb)

V tejto položke môžete zvoliť jeden z troch Playlistov, do ktorého chcete pridať práve počúvanú skladbu.

Po zvolení Playlistu zadanie skladby potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), alebo ak skladbu nechcete pridať, zvolíte **No** (Nie).

Remove from Playlist (Odstrániť zo zoznamu skladieb)

V tejto položke môžete zvoliť jeden z troch Playlistov, z ktorého chcete odstrániť práve počúvanú skladbu.

Po zvolení Playlistu odstránenie skladby potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), alebo ak skladbu nechcete odstrániť, zvolíte **No** (Nie).


Ak sa počúvaná skladba vo zvolenom Playliste nenachádza, nedá sa z neho odstrániť.

Delete (Odstrániť)

V tejto položke môžete odstrániť práve počúvanú skladbu zo zariadenia.

Po zvolení odstránenie skladby potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), alebo ak skladbu nechcete odstrániť, zvolíte **No** (Nie).

9 Režim Movie (Video)

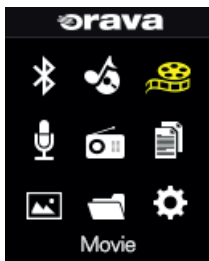

V hlavnom Menu stláčaním “◀◀ ▶▶ ▼ ▲” zvolíte Movie (Video), potom stlačením ▶|| zobrazíte zoznam video súborov (zariadenie podporuje video súbory vo formáte amv, avi).

Po výbere nejakého video súboru zo zoznamu stlačením ▶|| spustíte prehrávanie zvoleného videa.

Stlačením ▶|| počas prehrávania pozastavíte prehrávanie. Zatlačením a pridržením ⏻ počas prehrávania vypnete zariadenie.

Stláčaním “▶▶ (Nasledujúce)” alebo “◀◀ (Predchádzajúce)” prepínate na ďalšie alebo predošlé video súbory.

Zatlačením a pridržením “▶▶ (Nasledujúce)” alebo “◀◀ (Predchádzajúce)” počas prehrávania realizujete zrýchlený posuv vo videu vpred/vzad.

Stlačením  počas prehrávania sprístupníte nasledovnú podponuku Menu. V podponuke sa pohybujete tlačidlami ◀ ▶. Zvolenú položku potvrdíte stlačením ▶||. Podponuku vypnete a obnovíte predošlé Menu stlačením ↶, prípadne ◀◀ a ▶▶.

Repeat (Opakovať)

Dostupné sú voľby **Repeat Off (Vypnúť opakovanie)**, **Repeat 1 (Opakovať 1)**, **Repeat All (Opakovať všetky)**.

Delete Video (Vymazať video)

V tejto položke môžete odstrániť práve prehrávaný video súbor zo zariadenia. Po zvolení odstránenie súboru potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), alebo ak súbor nechcete odstrániť, zvolíte **No** (Nie).


Create Playlist (Vytvoriť zoznam)

V tejto položke môžete vytvoriť Playlist z dostupných video súborov.

Upozornenie:

Funkcia Movie (Video) nemusí v závislosti od formátu a stavu video súboru fungovať.

10 Režim Recorder (Nahrávky)

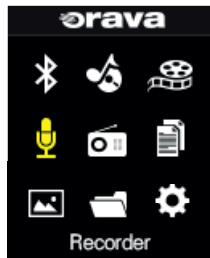

Režim Recorder (Nahrávky) umožňuje nahrávanie cez vstavaný mikrofón. Pred nahrávaním môžete tiež vykonať nastavenia nahrávania cez Menu dostupné v tejto položke. Podponuka Menu nasledovná:

Start Voice Recording (Spustiť nahrávanie hlasu)

Zvoľte túto položku a stlačením ▶|| spustíte nahrávanie hlasového záznamu.

Po spustení záznamu hovorte do vstavaného mikrofónu na spodnej časti zariadenia. Nahrávanie vypnete ďalším stlačením ►||. Nahrávanie sa pozastaví, ak chcete pokračovať v nahrávaní, znova stlačte ►||. Ak chcete nahrávanie uložiť, stlačte ↶. Zobrazí sa hlásenie, či chcete nahrávanie uložiť. Uloženie nahrávky potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), ak záznam nechcete uložiť, zvolte **No** (Nie).


Recordings Library (Knižnica nahrávok)

Zvoľte túto položku. Zobrazí sa zoznam nahraných hlasových záznamov. Zvoľte želaný záznam a stlačením ►|| spustíte jeho prehrávanie. Ak zvolíte Delete All (Odstr. všetky), môžete odstrániť všetky nahrané hlasové záznamy. Po zvolení tejto položky odstránenie všetkých nahratých záznamov potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), ak záznamy nechcete odstrániť, zvolte **No** (Nie).

Record Format (Nahrávanie - Formát)

Zvoľte túto položku. Zobrazí sa podponuka Menu, kde môžete zvoliť formát nahrávania buď mp3 alebo wav. Nahrávky sa budú vykonávať vo zvolenom formáte.

11 Režim FM Radio (FM rádio)

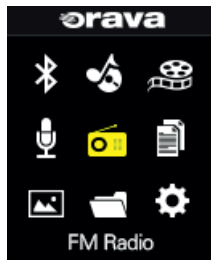

V hlavnom Menu stlačením “◀◀ ▶▶ ▼ ▲” zvolíte režim FM Radio (FM rádio) a stlačte ►||. Zobrazí sa rozhranie rádia a stupnica ladenia. Ak už je naladená nejaká stanica, aktivuje sa. Prehrávač dokáže uložiť až 30 staníc. Stlačením “▶▶” alebo “◀◀” môžete ladiť predvoľby nahor/nadol, ak “▶▶” alebo “◀◀” zatlačíte, bude ladenie pokračovať, kým sa nenaladí nejaká stanica. V režime rádia stlačením “▲” alebo “▼” nastavíte hlasitosť. Po stlačení ≡ sa zobrazí podponuka Menu pre režim FM Radio (FM rádio).

Auto Tune (Autom. laden. (Automatické ladenie)):

Automatické naladenie a uloženie dostupných staníc. Po zvolení tejto položky stlačením ►|| vykonáte automatické naladenie a uloženie všetkých dostupných predvolieb. Musíte zapojiť slúchadlá, ktoré slúžia ako FM anténa.

Ladenie potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), ak ladiť nechcete, zvolte **No** (Nie). Novo naladené stanice prepíšu nové.

Manual Tune (Manuálne ladenie):

Položka umožňuje manuálne naladiť predvolby. Musíte zapojiť slúchadlá, ktoré slúžia ako FM anténa.

Zobrazí sa stupnica ladenia a krátkym stláčaním “►► (**Nasledujúce**)” alebo “◄◄ (**Predchádzajúce**)” môžete ladiť predvolby nahor/nadol v jednotlivých krokoch, ak “►► (**Nasledujúce**)” alebo “◄◄ (**Predchádzajúce**)” zatlačíte, bude ladenie pokračovať, kým sa nenaladí nejaká stanica.

Ak chcete naladenú stanicu uložiť, stlačte ≡.

V zobrazenej podponuke zvolte *Save to Preset (Uložiť na predvoľbu)*. Po zvolení sa zobrazí zoznam pamäťových pozícií.

V zozname zvolte želané číslo a stlačením ►|| uložíte naladenú stanicu do zoznamu predvolieb pod želané číslo.

Pri zobrazení hlásenia zvolte **Yes** (Áno). Ak predvoľbu uložiť nechcete, zvolte **No** (Nie).

Tuner Region (Rádiofrekvenčné pásmo)

Nastavenie rozsahu ladenia a kroku ladenia pre jednotlivé krajiny. K dispozícii je **Common Band** (Bežný rozsah) pre bežný rozsah a krok, **Japan Band** (Japonský rozsah) pre nastavenie rozsahu ladenia a kroku ladenia používaného v Japonsku a Ázii.

Presets (Predvoľby):

Po zvolení tejto voľby prvýkrát sa zobrazí hlásenie, či chcete vykonať automatické naladenie a uloženie všetkých dostupných predvolieb. Musíte zapojiť slúchadlá, ktoré slúžia ako FM anténa.

Ladenie potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), ak ladiť nechcete, zvolíte **No** (Nie).

Po vykonaní ladenia sa do pamäte zariadenia uložia všetky dostupné a naladené stanice a zobrazia sa v zozname predvolieb.

Zo zoznamu potom môžete zvoliť želanú predvoľbu a aktivovať jej počúvanie.


Save to Preset (Uložiť pod predvoľbu)

Po zvolení sa zobrazí zoznam pamäťových miest. V zozname zvolíte želané číslo a stlačením ►► uložíte naladenú stanicu do zoznamu predvolieb pod želané číslo. Pri zobrazení hlásenia zvolíte **Yes** (Áno). Ak predvoľbu uložiť nechcete, zvolíte **No** (Nie).

Clear Preset (Vymazať predvoľbu)

Odstránenie želanej predvoľby zo zoznamu. V zozname zvolíte želané číslo a stlačením ►► odstránite želanú uloženú stanicu zo zoznamu predvolieb. Odstránenie potvrdíte zvolením **Yes** (Áno) alebo **No** (Nie).

12 Režim E-Book (E-Knihy (Textové súbory))

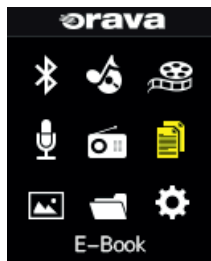

V hlavnom Menu stláčaním “◀◀ ►► ▼ ▲” zvolíte režim E-Book (E-Knihy).

Po zvolení E-Book (E-Knihy) sa zobrazí zoznam uložených textových súborov. Stláčaním “▼” alebo “▲” zvolíte želaný súbor a stlačením ►► alebo ►► text zobrazíte. Keď je text zobrazený, môžete stláčaním “►► (Nasledujúce)”, “◀◀ (Predchádzajúce)”, ▼ a ▲ text posúvať po jednotlivých stranách.

Po stlačení ≡ pri zobrazení textu sa zobrazí podponuka Menu, ktorá je nasledovná:

Play Settings (Nastavenia prehrávania)

Nastavenie dĺžky zobrazenia od 02 do 30 sekúnd.

Delete Ebook (Odstrániť text)

Môžete odstrániť práve zobrazený textový súbor. Po zvolení tejto položky odstránenie zvoleného súboru potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), ak súbor nechcete odstrániť, zvolte **No** (Nie).

Bookmark Select (Zvoľte záložku)

Zvoľte túto položku, potom zvolte číslo želanej záložky a stlačte ►II.

Zobrazí sa text od zvolenej záložky (len v prípade, že je nejaká záložka nastavená).

Delete Bookmark (Odstrániť záložku)

Zvoľte túto položku, potom zvolte číslo želanej záložky, ktorú chcete odstrániť a stlačte ►II.

Po potvrdení **Yes** (Áno) sa záložka odstráni. Ak nechcete záložku odstrániť, zvolte **No** (Nie).

Add Bookmark (Pridať záložku)


Zvoľte túto položku, potom zvolte číslo záložky a stlačte ►II. Po potvrdení **Yes** (Áno) sa záložka označí v texte na začiatku zobrazenej strany. Ak nechcete záložku označiť, zvolte **No** (Nie).

Page Select (Zvoliť stranu)

Zvoľte túto položku, potom zvolte číslo želanej strany v zobrazenom zozname a stlačte ►II.

Zobrazí sa text od zvolenej strany.

13 Režim Photo (Obrázky)

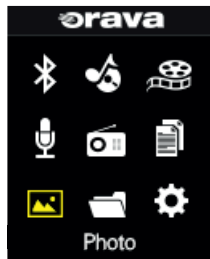

V hlavnom Menu stláčaním “◀◀ ▶▶ ▼ ▲” zvolte režim Photo (Obrázky).

Po zvolení Photo (Obrázky) sa zobrazí zoznam dostupných obrazových súborov (.jpeg, .gif... atd.) v zariadení.

Po zvolení želaného súboru súbor zobrazíte stlačením ►II.

Počas zobrazenia obrázka stlačením ≡ zobrazíte podponuku Menu pre obrázky/fotografie.

Dostupné sú nasledovné položky:

Slideshow Settings (Nastavenia prezentácie):

Time Per Slide (Čas na snímku)

Môžete nastaviť čas zobrazenia jedného obrázka od 02 do 30 sekúnd.

Repeat (Opakovať)

Môžete zapnúť (**On**) alebo vypnúť (**Off**) opakovanie prezentácie.

Shuffle (Náhodný výber)

Môžete zapnúť (**On**) alebo vypnúť (**Off**) prehrávanie prezentácie v náhodnom poradí.

Thumbnail (Náhľad (Miniatúra))

Môžete zapnúť (**On**) alebo vypnúť (**Off**) zobrazovanie miniatúr.


Delete Picture (Odstrániť obrázok):

Môžete odstrániť práve zobrazený obrázok. Po zvolení tejto položky odstránenie zvoleného obrázka potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), ak obrázok nechcete odstrániť, zvolte **No** (Nie).

Update Playlist (Vytvoriť zoznam)

V tejto položke môžete vytvoriť Playlist z dostupných obrazových súborov (fotografií).

14 Režim Folder View (Zobraz. priečinka)

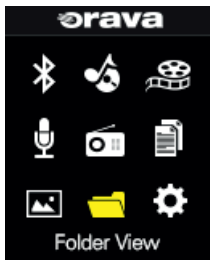

Režim Folder View (Zobraz. priečinka) umožňuje zobraziť všetky priečinky a súbory v pamäti zariadenia a na vlozenej microSD karte. V hlavnom Menu stláčaním “◀◀ ▶▶ ▼ ▲” zvolíte režim Folder View (Zobraz. priečinka).


Zobrazí sa zoznam všetkých priečinkov a súborov v zariadení a vlozenej karte.

Zo zoznamu môžete vyhľadávať želaný súbor a následne ho prehrať stlačením ▶||.

Ak pri zvolenom súbore v zozname stlačíte ≡, zobrazíte možnosť Delete (Odstrániť).

Môžete odstrániť zvolený súbor alebo celý priečinok. Po zvolení tejto položky odstránenie zvoleného súboru/priečinka potvrdíte zvolením **Yes** (Áno), ak obrázok nechcete odstrániť, zvolte **No** (Nie).

15 Režim Settings (Nastaviť)

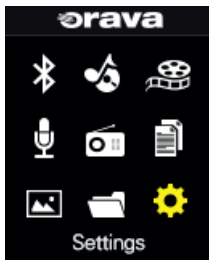

V hlavnom Menu stláčaním “◀◀ ▶▶ ▼ ▲” zvolíte režim Settings (Nastaviť).

Po zvolení Settings (Nastaviť) a stlačení ▶|| sa zobrazí podponuka Menu.

Stláčaním “▼” alebo “▲” zvolíte želanú voľbu: Podponuka Menu Settings (Nastaviť) je nasledovná:

Language (Jazyk)

Po zvolení tejto položky stláčaním “▲” alebo “▼” nastavte zo zobrazeného zoznamu požadovaný jazyk pre zobrazovanie Menu.

Stlačením ▶|| nastavenie potvrdíte.

Ear Health (Ochrana sluchu)

Po zvolení tejto položky stláčaním “▲” alebo “▼” nastavte želaný limit pre maximálnu úroveň hlasitosti, aby sa chránil váš sluch.

Stlačením ▶|| nastavenie potvrdíte.

Backlight Timer (Časovač podsvietenia)

Voľba Backlight Timer (Časovač podsvietenia) umožňuje zvoliť požadovaný čas, po ktorom sa má displej vypnúť, ak nevykonáte žiadnu operáciu: **Always On** (Vždy zap.), 10, 20 a 30 sekúnd.

Power Saving (Save Mode (Úspora energie))

Voľba Power Saving (Save Mode (Úspora energie)) umožňuje nastaviť kedy sa zariadenie prepne do úsporného režimu.

Dostupné sú nastavenia **Off** (Vyp.), 1 min. a 2 min.

Sleep Timer (Vypínací časovač)

V tejto položke môžete nastaviť čas, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne. Zvoliť môžete **Off** (Vyp.) pre nevypínanie zariadenia, alebo nastaviť želaný čas na 10, 15, 30, 60 a 120 minút.

About (Informácie)

V tejto položke môžete zistiť informácie o verzii firmvéru prehrávača a o voľnej a celkovej kapacite pamäte prehrávača.

Zvoľte **Player Information (Informácie o prehrávači)**. Zobrazí aktuálna verzia firmvéru.

Zvoľte **Disk Space (Priestor na disku)**. Zobrazí sa stav pamäte prehrávača (kapacita) a jej obsadenie v percentuálnom vyjadrení.

Restore Settings (Výrobné nastavenia)

Po zvolení tejto položky sa zobrazí výstražné (potvrdzujúce) hlásenie, či chcete naozaj obnoviť výrobné nastavenia prehrávača. Ak áno, zvolte **Yes** (Áno), ak nie zvolte **No** (Nie).

Auto Upgrade (Automatická aktualizácia)

Zvoľte režim Setup a v ňom položku Auto Upgrade. Táto položka sa používa pri aktualizácii firmvéru. Pre zvolenie tejto položky musí byť prehrávač pripojený k PC.

V PC spustíte proces aktualizácie.

Pozor: Postup aktualizácie sa môže pri každom modeli odlišovať. Informujte sa v autorizovanom servisnom stredisku. Aktualizáciu neodporúčame vykonávať.

Exit Setting (Ukončiť nastavenia)

Ukončenie Menu.

16 Prehrávanie z pamätevej microSD karty

Prehrávač obsahuje slot na microSD kartu. Do slotu vsuňte kartu kontaktmi dopredu a nadol. Kartu vtlačte úplne tak, aby zacvakla.

Kartu vyberiete zatlačením na kartu mierne dnu tak, aby sa povysunula zo slotu.

Po zasunutí karty sa karta nastaví ako prioritná pamäť. Po zvolení konkrétnej položky v rôznych Menu (Hudba, Obrázky, Video atď.) sa v podponukách zobrazí voľba pre načítanie súborov z karty. Po načítaní súborov z karty a vytvorení zoznamu je možné z tohto zoznamu prehrávať súbory rovnako, ako keď prehrávate súbory z pamäte prehrávača. Postupujte podľa príslušných častí o prehrávaní.

Upozornenie:

Kartu nevkladajte do slotu nasilu naopak. Môže sa poškodiť a môže sa tiež poškodiť prehrávač.

17 USB vymeniteľná jednotka

Po pripojení zariadenia do USB konektora v PC a keď si operačný systém nainštaluje príslušné ovládače, sa bude zariadenie správať ako USB vymeniteľná jednotka.

Upozornenie: Zariadenie nepripájajte do USB konektora PC, keď sa prehráva hudba.

Počas prenosu dát zariadenie neodpájajte od PC.

Podporované OS:

Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.2 alebo novšie verzie, Linux 2.4.2 alebo novšie verzie

WIN98 USB GDD BOOT (Pod OS Win98 môžete zariadenie použiť aj ako bootovaciu jednotku)

18 Ďalšie informácie

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami ako napr. PC a digitálny fotoaparát. Bezdrôtová BLUETOOTH technológia funguje v dosahu cca 10 m.

Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.

Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel, ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať, aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.

BLUETOOTH štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami po celom svete.

Maximálny komunikačný dosah

Maximálny komunikačný dosah môže byť v nasledovných podmienkach kratší.

Medzi týmito systémom a BLUETOOTH zariadením sú prekážky ako osoby, kov alebo stena.

V blízkosti tohto systému sa používa LAN zariadenie.

V blízkosti tohto systému sa používa mikrovlnná rúra.

V blízkosti tohto systému sa používa zariadenie generujúce elektromagnetické žiarenie.

Rušenie z iných zariadení

BLUETOOTH a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, preto ak tento systém používate v blízkosti bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum alebo chybné spojenie. V takomto prípade vykonajte nasledovné.

Používajte tento systém minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.

Ak tento systém používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.

Rušení iných zariadení

Mikrovlny vyžarované BLUETOOTH zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite systém aj BLUETOOTH zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.

V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach. V blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.

Poznámky

- Aby bolo možné používať BLUETOOTH funkciu, pripájané BLUETOOTH zariadenie musí mať rovnaký profil ako tento systém.
- Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu v závislosti od ich špecifikácií fungovať odlišne.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej BLUETOOTH technológie je zvuk reprodukováný týmto systémom mierne oneskorený voči zvuku z prehrávacieho BLUETOOTH zariadenia počas hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s BLUETOOTH štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej BLUETOOTH technológie. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej BLUETOOTH technológie buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri BLUETOOTH komunikácii.
- Aby bol zabezpečený súlad s BLUETOOTH štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce BLUETOOTH funkciou. Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným BLUETOOTH štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo technických špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
- V závislosti od BLUETOOTH zariadenia pripojeného k tomuto systému, komunikačného prostredia alebo prevádzkového prostredia sa môže vyskytovať šum alebo výpadky zvuku.

19 Technické údaje

Pamäť 4 / 16 GB

Formát súborov

WMA, MP3, WAV, JPG, BMP, OGG, APE, FLAC, WAV, AMV

Napájanie

Vstavaný nabíjateľný akumulátor/nabíjanie cez USB prepojenie alebo AC adaptér (nedodávaný)

Výdrž akumulátora cca 7 hodín

Displej 1,7" LCD displej (260 000 farieb), rozlíšenie 128 x 160

Rozmery (cca)

90,0 mm x 38,5 mm x 9,0 mm (v x š x h)

Hmotnosť cca 35 g

Odstup signál - šum viac než 90 dB

Konektor pre slúchadlá 10 mW + 10 mW: 32 Ohm

Frekvenčný rozsah 20 Hz - 20 kHz

Celkové harmonické skreslenie

menej než +/- 0,5 % (pri 10 mW)

Ladiaci rozsah tunera 76 - 90 MHz/87,5 - 108 MHz

Vzorkovacia frekvencia pri zázname 36, 44,1, 48 kHz

Dátový tok pri WMA 5 kb/s – 384 kb/s

Dátový tok pri MP3 8 kb/s – 320 kb/s

Rýchlosť čítania 800 kB/s (závisí od konfigurácie PC)

Rýchlosť zápisu 700 kB/s (závisí od konfigurácie PC)

USB špecifikácia USB 2.0/1.1/1.0

Podporované OS : Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.2 alebo novšie verzie, Linux 2.4.2 alebo novšie verzie

Bluetooth:

Bluetooth štandard 2.1 + EDR

Profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Profil pre bezdrôtový prenos hudby v stereo kvalite

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, v službe pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Skrátené znenie Vyhlásenia o zhode:

Spoločnosť ORAVA retail 1, a.s. týmto vyhlasuje, že zariadenie MBT-4/16G vyhovuje základným požiadavkám a iným relevantným podmienkam smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2014/53/EÚ.

Plný text vyhlásenia o zhode sa nachádza na internetovej stránke: www.orava.eu

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká, ak:
 - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
 - vznikla porucha zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii
 - neoprávnená osoba vykonala na výrobku zmenu alebo zásah, alebo ak porucha vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov
 - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu

Iné podmienky súvisiace so zárukou

- Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi, je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť a oboznámiť kupujúceho:
 - so spôsobom jeho používania a manipulácie
 - so spôsobom prípadných záručných opráv
 - s najbližšou záručnou opravovňou, ako aj so spôsobom odoslania zariadenia na záručnú opravu do servisného strediska dodávateľa
 - riadne vyplniť záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku
 - na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku

Zasielanie výrobku do centrálneho servisného strediska

Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok na dole uvedenú adresu.

Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní.

Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

Centrálné servisné stredisko
Závodná 459, 027 43 Nižná