

Hajnyíró

Használati útmutató

CH



SENCOR®

SHP 3301BL / SHP 3302RD
SHP 4301BL / SHP 4302RD

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A HAJNYÍRÓ ÉS TARTOZÉKAI	5
A HAJNYÍRÓ FELTÖLTÉSE	6
A HAJNYÍRÓ HASZNÁLATA	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
MŰSZAKI ADATOK	10
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	11
A LEMERÜLT ELEMÉK MEGSEMMISÍTÉSE	11
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	11

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A hajnyíró készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A hajnyíró és a hálózati adaptert 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A hajnyíró nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A hajnyíró csak otthoni használatra készült, a készülékkel emberi hajat és szakállat lehet vágni. A készülék kereskedelmi célú használatra vagy állati szőrzet nyírására nem alkalmas.
- A hajnyíró kizárólag csak a mellékelt hálózati adapter és a fésűs feltét használatával üzemeltesse.
- A hálózati adaptert csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A hajnyíró és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt szabadban, nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A hajnyíró és tartozékait ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.



Figyelmeztetés!

A hajnyíró fürdőkádban vagy zuhanyozóban ne használja. A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.


- A hajnyíróót kádtól, mosdótól vagy más, vízzel teli tárgytól megfelelő távolságban töltsse fel, illetve használja.
- A nyírófejet tartsa kellő távolságban a szemétől és ruhájától.
- Az adaptert a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. Az adapter vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez az adapter házáat fogja meg.
- Az adapter vezetéket ne tegye éles tárgyakra.
- Ha a hajnyíró, az adapter vagy a fésűs feltét sérült vagy meghibásodott, akkor a készüléket ne használja.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a hajnyíróót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

Hajnyíró

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD

UH

A HAJNYÍRÓ ÉS TARTOZÉKAI

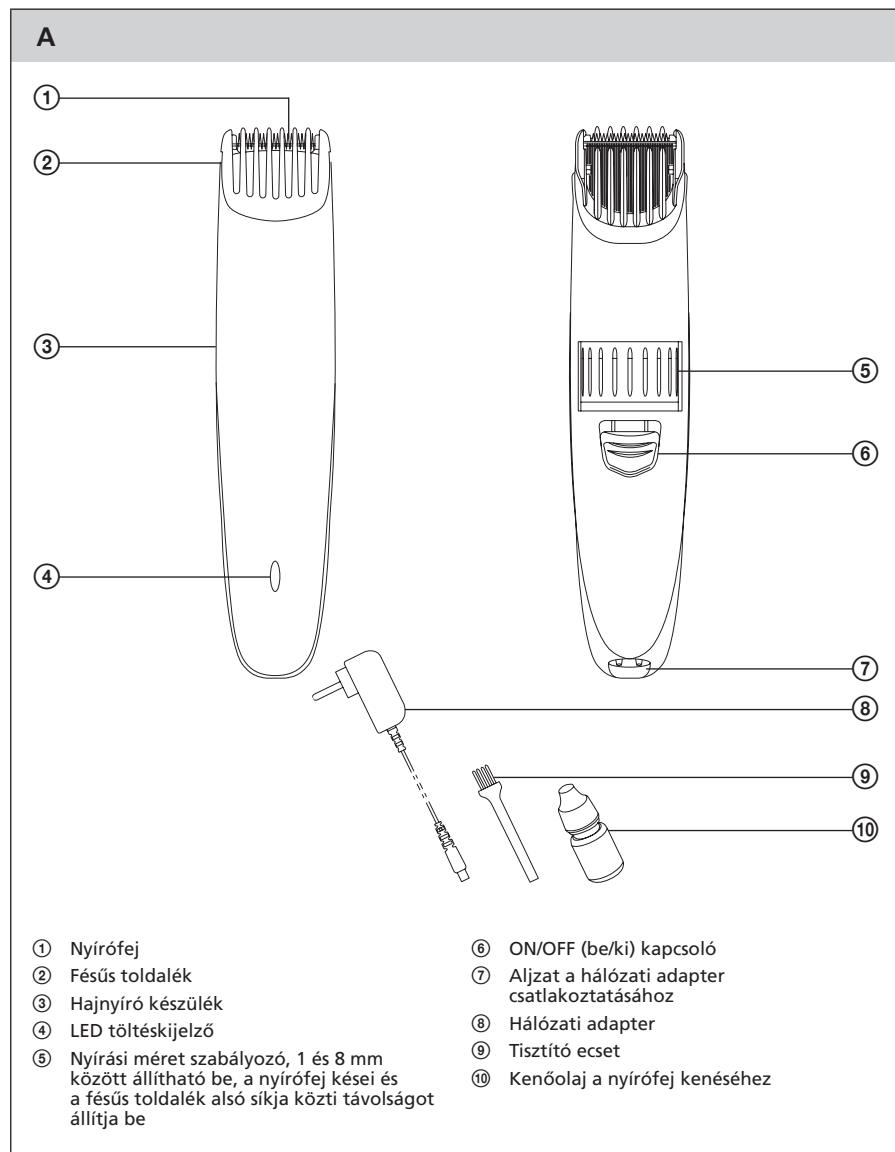

HU-5

A HAJNYÍRÓ FELTÖLTÉSE

- A hajnyíróba Ni-MH akkumulátor van beépítve, ezért javasoljuk, hogy a töltés, a tárolás, valamint a használat környezeti hőmérséklete 15 és 30°C között legyen.
- A töltés megkezdése előtt a kapcsolót A⑥ tolja OFF (ki) állásba. A hálózati adapter A⑧ csatlakozó dugóját dugja a készüléken található aljzatba A⑦. A hálózati adaptert A⑧ csatlakoztassa az elektromos hálózathoz (220–240 V).
- A hajnyíron LED dióda A④ mutatja a tápfeszültség meglétét és a töltést. A teljes feltöltés körülbelül 8 óra alatt történik meg.



Megjegyzés

A hajnyíró készülék első feltöltése (vagy ha a készüléket 3 hónapnál hosszabb ideig nem használta), akár 16 óráig is eltarthat (a teljes feltöltésig).



Figyelmeztetés!

A hajnyíróat ne használja a töltés ideje alatt.

- A feltöltött hajnyíróból húzza ki az adapter A⑧ vezetékét, és az adaptert A⑧ az elektromos hálózat aljzatából is húzza ki. Az adapter A⑧ vezetékének a kihúzása után a töltést jelző LED A④ kikapcsol. A teljesen feltöltött készülékkel körülbelül 50 percig lehet hajat nyírni.

Az akkumulátor hosszú élettartamához kapcsolódó tanácsok.

- A hajnyíró akkumulátorát szobahőmérsékleten tölts fel.
- A hajnyíró adaptert csak a töltés ideje alatt tartsa az elektromos hálózat aljzatában.
- Ne várja meg a hajnyíró akkumulátor teljes lemerülését. A hajnyíró akkumulátorát a teljes lemerülés előtt tölts fel.
- A hajnyíróat lehetőleg csak feltöltött állapotban tárolja.
- Ha a hajnyíróat nem használja, akkor azt 6 havonta legalább egyszer tölts fel.

A HAJNYÍRÓ HASZNÁLATA


- A hajnyíróval száraz, vagy enyhén benedvesített hajat és szakállt lehet nyírni. A hajnyíróval frissen mosott hajat ne nyírjon.
- Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a nyírófej A① és/vagy a fésűs feltét A② sérülésmentességét.

1. NYÍRÁS A FÉSŰS FELTÉTTTEL

1.1 HAJVÁGÁS

- A hajnyíróval tiszta, száraz, vagy enyhén benedvesített hajat nyírjon. A hajat a nyírás megkezdése előtt (a hajnöves természetes irányába) alaposan fésülje meg.
- Ha másnak a haját nyírja, akkor úgy álljon, hogy a nyírandó haj körülbelül a mellmagasságában legyen. A lehulló haj elleni védelemhez használjon nyakra és vállra terített törülközőt.
- A nyírófejre A① húzza rá a fésűs feltétet A②. Ügyeljen arra, hogy a feltétből A② kiálló bordázat a nyírófej A① oldalán található horonyba üljön be.

B

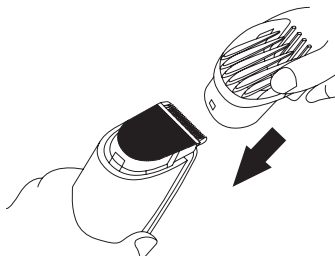

- A szabályozóval A⑤ állítsa be a haj hosszúsági méretét 1 és 8 mm között. Amennyiben a hajnyírót először használja, akkor először állítson be hosszabb hajméretet, majd szükség esetén azt később csökkentse.
- A hajnyírót a kapcsoló A⑥ ON (be) állásba tolasásával kapcsolja be.



Figyelmeztetés!

A bekapcsolt nyírófej A① minden hajat levág, ami a kések közé kerül, ezért óvatosan bánjon a hajnyíróval.

- A hajvágás akkor lesz egyenletes, ha fésűs feltét A② alsó síkja mindig felfekszik a fejbőrrre. A hajnyírót lassan, a haj természetes növéseével szemben mozgassa.
- A feltétben A② összegyűlt hajat rendszeresen távolítsa el. A haj eltávolítása előtt azonban a hajnyírót mindig kapcsolja le. A fésűs feltétet A② az oldalánál fogja meg, majd húzza le a nyírófejről A①. A feltétből a hajat távolítsa el, majd a feltétet A② ismét tegye vissza a nyírófejre A①. Állítsa be a hajnyírás méretét és folytassa a hajnyírást.
- A használat után a hajnyírót a kapcsoló A⑥ OFF (ki) állásba húzásával kapcsolja le, majd a készüléket a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.

1.2 SZAKÁLLNYÍRÁS


- Ugyanúgy járjon el, mint a hajnyírás esetén. A szakállt száraz állapotban nyírja (borotvahabot vagy gélt arra ne hordjon fel).
- A szakállt a természetes növési iránnyal szemben, alulról felfelé végezze, a hajnyíró lassú előretolásával. Az egyenletes nyírás érdekében a fésűs feltét A② alsó síkja mindig feküdjön fel az arcbőrére. A fésűs feltét A② felhelyezése után a nyírófejre A①, ne felejtse el ismét beállítani a korábban használt nyírási méretet.

2. NYÍRÁS A FÉSŰS FELTÉT NÉLKÜL

2.1 HAJVÁGÁS

- A hajnyíróval tiszta, száraz, vagy enyhén benedvesített hajat nyírjon. A hajat a nyírás megkezdése előtt (a hajnövés természetes irányába) alaposan fésűlje meg.
- Ha másnak a haját nyírja, akkor úgy álljon, hogy a nyírandó haj körülbelül a mellmagasságában legyen. A lehulló haj elleni védelemhez használjon nyakra és vállra terített törülközőt.
- A fésűs feltétet A② az oldalánál fogja meg, majd húzza le a nyírófejről A①. A fésűs nyírófej A② használata nélkül a nyírási méret körülbelül 0,5 mm lesz.

C

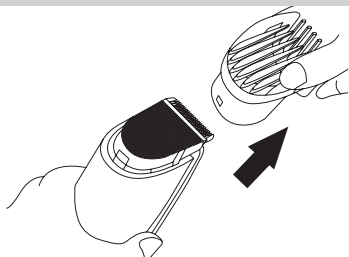

- A hajnyírót a kapcsoló A⑥ ON (be) állásba tolásával kapcsolja be.

**Figyelmeztetés!**

A bekapcsolt nyírófej A① minden haját levág, ami a kések közé kerül, ezért óvatosan bánjon a hajnyíróval.

- A fésűs feltét A② nélküli nyírással a pajesz, a fül körüli, valamint a tarkó hajvonalának a végleges kialakítását lehet elvégezni. A hajvonal kialakításához a készüléket fordítsa át (a mozgókés alul legyen), és a nyírófej A① élével közelítse meg a nyírandó helyet. A pajesz és a tarkó hajvonal kialakításához a nyírófejjel A① a bőrre merőlegesen vágja le a haj végét. A nyírófej élét csak finoman nyomja a bőrre.
- A használat után a hajnyírót a kapcsoló A⑥ OFF (ki) állásba húzásával kapcsolja le, majd a készüléket a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.

2.2 SZAKÁLLNYÍRÁS

- Ugyanúgy járjon el, mint a hajnyírás esetén. A szakállt száraz állapotban nyírja (borotvahabot vagy gélt arra ne hordjon fel).
- A szakállt a természetes növesi iránnyal szemben, alulról felfelé végezze, a hajnyíró lassú előretolásával.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás előtt a hajnyírót kapcsolja le, és az adapter vezetékét is húzza ki a készülékből (az adaptert pedig a fali aljzatból).
- A készülék rendszeres tisztításával biztosíthatja a hajnyíró optimális működését.

**Figyelmeztetés!**

A hajnyírót folyóvíz alatt tisztítani nem szabad. A hajnyírót és az adaptert A⑧ óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, azokat vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

TISZTÍTÁS

- A nyírófejről A① húzza le a fésűs feltétet A② (ha az fel van helyezve). A hajnyírót úgy fogja meg kezével, hogy a hüvelykujja a nyírófej késeit elérje. A hüvelykujjával nyomja a nyírófejet a hajnyíron A③ úgy, hogy a nyírófej A① eltávolodjon a készüléktől. A nyírófejet A① vegye le a hajnyíróról A③. Az ecsettel A⑨ távolítsa el az összes hajszálat (szőrszálat) a nyírófejről A① és a hajnyíró A③ belsejéből (a nyírófej A① alatti részből). A kitisztítás után a nyírófejet A① szerelje vissza a hajnyíróra A③. A nyírófej A① kivágását helyezze a hajnyíró A③ kiálló bütykére, majd a nyírófejet A① hajtsa rá a hajnyíróra A③, a helyes rögzítést kattanás jelzi.

Hajnyíró

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD


PH

- A hajnyíró A③ külső burkolatát és a fésűs feltétet A② tiszta és száraz ruhával törölje meg. A makacsabb szennyeződéseket enyhén benedvesített ruhával távolítsa el. Majd törölje szárazra.
- Az adaptert A⑧ puha és száraz ruhával törölje meg.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldó- vagy higítoszereket tartalmazó stb. tisztítóanyagokat használni tilos.

A NYÍRÓFEJ KENÉSE

- A nyírófejet A① minden használat és tisztítás után javasoljuk megkenni.
- A nyírófejet A① a tisztítás fejezetben leírtak szerint vegye le a készülékről.
- Cseppentsen két-három csepp olajat A⑩ a kések közé, majd mozgassa meg a mozgókést az olaj egyenletes elkenődéséhez. A felesleges olajat tiszta és száraz ruhával törölje meg.

D

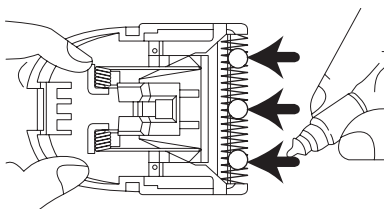

- Ha elfogy a készülékhez mellékelt olaj A⑩, akkor savmentes olajat használjon (pl. varrógép olajat).
- A nyírófejet A① a tisztítás fejezetben leírtak szerint szerelje vissza a hajnyíróra ③.

A NYÍRÓFEJ ÉLETTARTAMA ÉS CSERÉJE

- A nyírófejet A① egy vagy két év után kell kicserélni, feltételezve, hogy a hajnyírót havonta 4-szer, alkalmanként körülbelül 20 percig használja. Ha a nyírófej előbb elkopik, vagy megsérül, akkor a cserét korábban hajtja végre.
- Pót nyírófejet A① a márkaszervizben vásárolhat.

Hajnyíró

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD

MŰSZAKI ADATOK

Hajnyíró SHP 3301BL / SHP 3302RD

Bemenet..... 6 V~, 100 mA
Beépített akkumulátor 1 x AA 1,2 V 600 mAh Ni-MH
Zajszint..... 70 dB(A)

Hajnyíró SHP 4301BL/ SHP 4302RD

Bemenet..... 6 V~, 100 mA
Beépített akkumulátor 2 x AA 1,2 V 600 mAh Ni-MH
Zajszint..... 70 dB(A)

Adapter

Bemenet..... 220–240 V~, 50/60 Hz, max. 7 W
Kimenet 6 V~, 100 mA
Érintésvédelmi osztály II

A készülék deklarált zajszintje 70 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

A LEMERÜLT ELEMELK MEGSEMMISÍTÉSE



A készülék újrafeldolgozása vagy hulladékgyűjtő helyre való leadása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátor kivételét bízz a márkaszervizre.

Az akkumulátorok a környezetünkre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi háztartási hulladék közé. Az akkumulátorokat kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

Hajnyíró

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD