

★ ★ ★ ●
TRISTAR

SK *Návod na obsluhu*



SM-6000

Vážení zákazníci,

Blahoželáme vám a ďakujeme, že ste si kúpili tento kvalitný výrobok. Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste boli schopný čo najlepšie využiť toto zariadenie. V tomto návode sú uvedené všetky potrebné pokyny a rady týkajúce sa používania, čistenia a údržby tohto zariadenia. Ak budete dodržiavať tento návod na obsluhu, dosiahnete vynikajúce výsledky, ušetríte čas a vyhnete sa problémom. Dúfame, že budete mať pri používaní tohto zariadenia veľa potešenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväť alebo otočné gombíky.
- Napájací kábel, zástrčku ani zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie odpojte od elektrickej zásuvky, ak ho nepoužívate, a pred čistením. Zariadenie nechajte vychladnúť pred zakladaním alebo vyberaním príslušenstva. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak zariadenie nefunguje alebo ak bolo akýmkoľvek iným spôsobom poškodené.
- Pri používaní príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže dôjsť k zraneniu a následnému zrušeniu záruky.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti priamych zdrojov tepla.
- Dbajte na to, aby kábel nevisel zo stola alebo pracovnej dosky, aby sa nedotýkal horúcich povrchov, neprichádzal do kontaktu s horúcimi časťami a aby sa výrobok nepoužíval pod záclonami a závesmi na oknách a podobne a ani v ich blízkosti.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti a len na špecifikované účely, pre ktoré je vyrobené.

- Toto zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom, rovnom povrchu.
- Toto je obsluhované zariadenie, a preto nesmie byť ponechané zapnuté alebo horúce bez dohľadu dospeléj osoby.

TENTO NÁVOD SI ODOĽŽTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE

POPIS SÚČASTÍ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Kolík navíjača cievky | 12. Vypínač |
| 2. Vodič navíjača nite | 13. Zásuvka na zapojenie nožného ovládača |
| 3. Regulátor napnutia nite | 14. Zásuvka na zapojenie transformátora |
| 4. Volič stehov | 15. Adaptér |
| 5. Páčka na uvoľnenie napätia nite | 16. Nožný ovládač |
| 6. Orezávač nite | 17. Navliekač nití |
| 7. Skrutka držiaka ihly | 18. Kolík navíjača cievky |
| 8. Prítlačná pätká | 19. Kolík navíjača cievky |
| 9. Priehľadný kryt | 20. Ihly (3 ks) |
| 10. Páčka na spätné šitie | 21. Dvojité ihla |
| 11. Ručné koleso | 22. Cievky na nite (4 ks) |

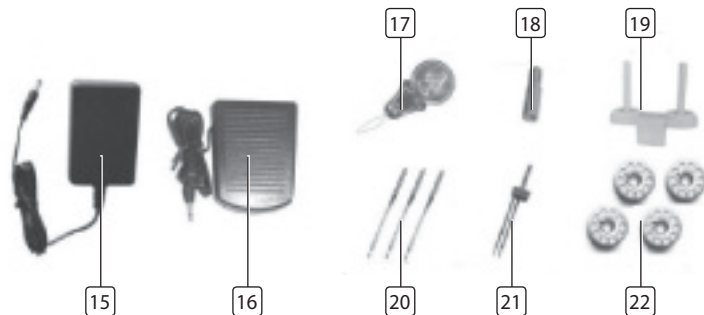

PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Odstráňte všetok obalový materiál zariadenia.
- Skontrolujte, či napätie zariadenia zodpovedá napätiu siete vo vašom dome. Menovité napätie: 220 - 240 V striedavý prúd, 50 Hz.

Pripojenie k zdroju napájania

Pripravte si adaptér (č. 15) a nožný ovládač (č. 16).

- Zástrčku „A“ zapojte do stroja a zástrčku „B“ zapojte do stenovej elektrickej zásuvky.
- Vypínač prepnite do polohy „ZAP“.
- Nožný ovládač „C“ zapojte do stroja.
- Rýchlosť stroja môžete regulovať tlačením na nožný ovládač.

Prepnutím vypínača do polohy „ZAP“ sa rozsvieti šijacia lampa.

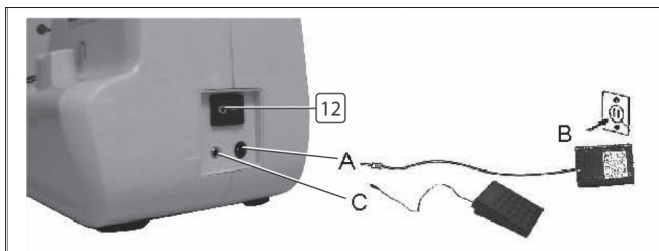


Vloženie alebo výmena ihly

Pozor: Pred vkladáním ihly vypínač prepnite do polohy „VYP“, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom! Ihlu pravidelne vymieňajte, obzvlášť vtedy, keď začína vykazovať známky opotrebovania a spôsobovať problémy.


Ihlu vymeňte nasledujúcim spôsobom:

- Ručné koleso (č. 11) otočte do hornej polohy.
- Uvoľnite skrutku držiaka ihly (č. 7) a po vložení novej ihly ju znova utiahnite.
- Ihla by mala plochou stranou smerovať k zadnej časti. Ihlu vložte až pokiaľ to bude možné.

Vybratie ihly

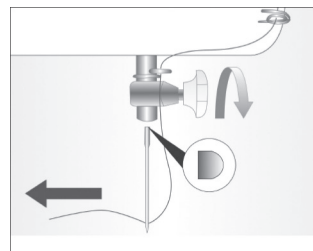

Vloženie ihly

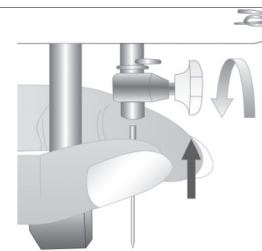

Dvojitá ihla (obrázok č. 1)


- Ihlu vyberte a potom vložte dvojčitú ihlu. Na vodič navíjaca nite založte dve cievky tak, ako je to znázornené na obrázku. Do dvoch dierok dvojitej ihly vložte samostatne dve nite.
- Ďalšie kroky sú rovnaké, ako pri navliekaní nite do samostatnej ihly.
- Poznámka: Dvojčitá ihly je vhodná len na priame stehy. Môže sa použiť na šitie dvoch súbežných rovných stehov.

Horná niť (obrázky 1 a 2)


Na rýchle a ľahké zakladanie hornej nite postupujte podľa krokov nižšie. Bodkovaná čiara na dolnom obrázku znázorňuje smer, ktorým niť prechádza cez zariadenie. Zväčšené časti slúžia na objasnenie daného kroku.

- Cievku založte na navíjač cievky a niť prevlečte cez vodič navíjaca nite sprava doľava. Páčku (A) na uvoľnenie napätia nite prepnite doľava a potom niť prevlečte nadol medzi napínacie kotúče a uistite sa, že niť je vložená medzi týmito napínacími kotúčmi.
- Niť ďalej ťahajte nadol a okolo pevného pružinového držiaka nite (B) zľava doprava.
- Niť potiahnite nahor cez niťovú páku (C) zľava doprava.
- Niť ďalej ťahajte nadol cez horný vodič (D) spredu dozadu.
- Niť ťahajte nadol a cez dolný vodič zozadu dopredu.
- Niť ďalej ťahajte cez chránič nite (E).
- Nakoniec niť navlečte do ihly spredu dozadu (dôležité!)

(obrázok č. 1)


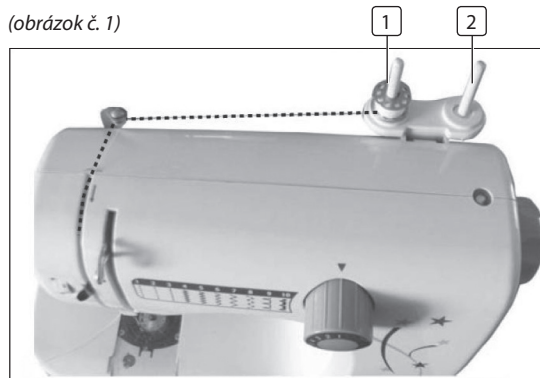


(obrázok č. 2)

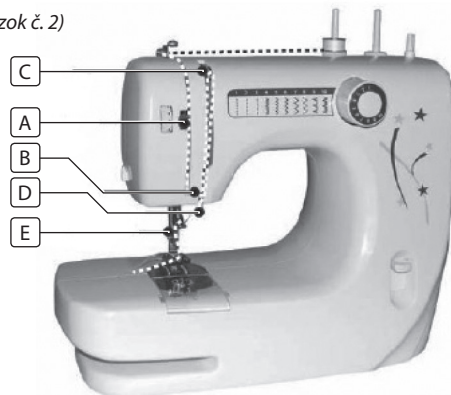

Spodná niť


- Ihla musí byť pri vkladaní alebo vyberaní spodnej cievky úplne vo zdvihnutej polohe.
- Otočte ručné koleso (č. 11). Vytiahnite plastový priehľadný kryt (č. 9).
- Cievku vložte do cievkového puzdra tak, aby niť bola navinutá v smere hodinových ručičiek.
- Znova založte plastový priehľadný kryt (č. 9)
- Zdvihnite prítlačnú pätku, ľavou rukou držte hornú niť a pravou rukou otáčajte ručným kolesom doľava, až kým ihla nebude zdvihnutá.
- Keď je ihla v dolnej polohe, člnok zachytí hornú niť a potom otočením člnka vytiahnete spodnú niť von.
- Spodnú a hornú niť vložte pod prítlačnú pätku (č. 8) a niť vytiahnite von na dĺžku asi 10 cm.

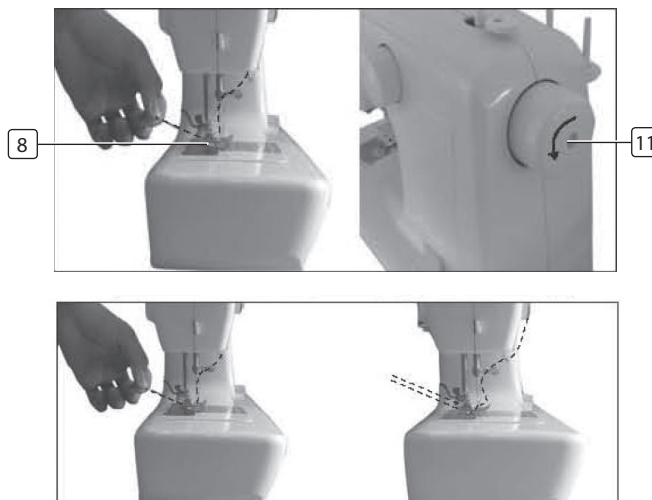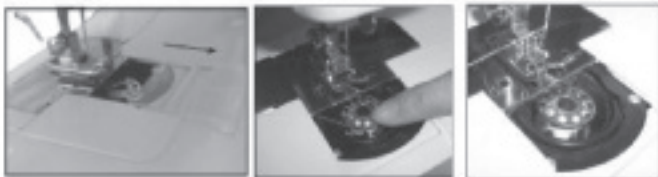

Navíjanie cievok

Obrázok č. 1

- Cievku na niť založte na kolík navíjača (č. 1).
- Niť prevlečte cez vodič navíjača nite (č. 2) a zachyťte ju do prázdnej cievky.
- Kolík navíjača cievky (č. 18) založte na stroj.
- Niť viackrát naviňte v smere doprava na prázdnu cievku a založte ju na kolík navíjača cievky (č. 18).

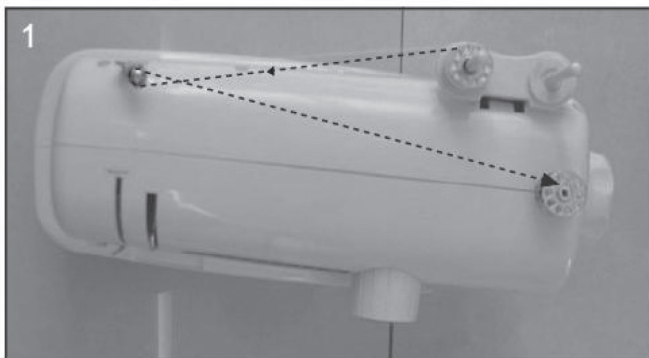

Obrázok č. 2

- Ručné koleso (č. 11) otáčajte doprava, až kým nebude niť napnutá.
- Stlačením nožného ovládača spustíte elektrické navíjanie.
- Keď je cievka plná, uvoľnite nožný ovládač, odstrihnete niť a potom vyberte cievku.



Spätné šitie

- Spätné šitie je vhodné na upevnenie švu na jeho začiatku alebo na jeho ukončenie, aby sa zabránilo uvoľneniu stehov.
- Najskôr zastavte stroj a potom stlačte páku na spätné šitie (č. 10) aby sa stroj prepol na spätné šitie.
- Uvoľnením páky na spätné šitie stroj obnoví šitie dopredu. Dĺžka spätného šitia by nemala presahovať 5 cm.

Uvoľnenie tkaniny

- Ihlu presuňte do najvyššej polohy otáčaním ručného kolesa (č. 11) doľava.
- Zdvihnite prítlačnú pätku (č. 8) a tkaninu vyberte smerom dozadu. Nite odstrihnete pomocou orezávača nite (č. 6) na bočnej strane stroja.

Priame a iné stehovanie


- Môžete si vybrať z troch druhov priameho stehovania.
- Volič stehov (č. 4) otočte na steh, ktorý potrebujete.
- Ihlu presuňte do najvyššej polohy otáčaním ručného kolesa doľava.
- Obidve nite jemne potiahnite smerom dozadu (asi 10 cm), zdvihnite prítlačnú pätku (č. 8) a položte pod ňu tkaninu.
- Zľahka zatlačte nožný ovládač (č. 16) a začnite šiť.
- Rukou zľahka podávajte tkaninu.
- Ihlu zastavte v jej hornej polohe, aby sa niť dala ľahko vytiahnuť.
- Zdvihnite prítlačnú pätku (č. 8) a tkaninu vyberte. Toto je spoločné pre všetky vzory podľa vášho výberu.

Poznámka

Pri otáčaní voličom vzorov sa uistite, že hrot ihly je v hornej polohe, pretože v opačnom prípade sa ohne, poškodí alebo nebude šiť. Pri výbere vzoru nastavte správnu polohu, pretože v opačnom prípade sa ihla poškodí alebo bude šiť cez vybraný steh. Bude sa líšiť od vybraného vzoru.

Nastavenie napnutia nite

Aby sa dosiahol správny steh, spodná a horná niť musia byť rovnomerne napnuté. Otáčaním regulátora napnutia nite možno hornú niť prepnúť zľava doprava. Pomocou tohto regulátora rovnomerne napnite obidve nite.

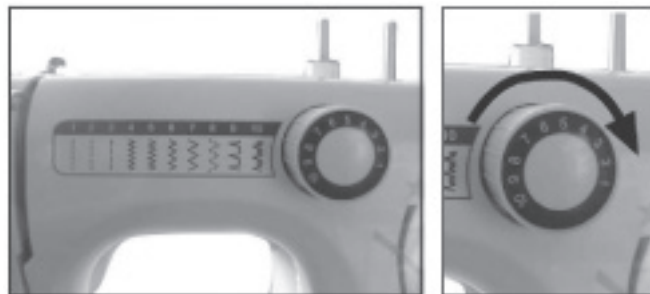

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Nápravné opatrenie
Horná niť sa trhá	- Nite sú v stroji nesprávne navlečené. - Niť je veľmi napnutá - Niť je pre ihlu veľmi hrubá. - Ihla je nesprávne vložená. - Niť je navinutá okolo kolíka na cievku. - Ihla je poškodená.	- Znova navlečte niť do stroja. - Znížte napnutie nite (dolné číslo). - Vyberte väčšiu ihlu. - Ihlu vyberte a znova vložte (plochou stranou smerom k zadnej časti). - Cievku vyberte a znova na ňu navíňte niť. - Vymeňte ihlu.
Spodná niť sa trhá.	- Spodná niť je nesprávne navlečená. - Horná niť je veľmi voľná.	- Pozorne skontrolujte navlečenie nite. - Nastavte napnutie hornej nite.
Vynechané stehy	- Ihla je nesprávne vložená. - Ihla je poškodená. - Používa sa nesprávna veľkosť ihly. - Pätka je nesprávne pripivená.	- Ihlu vyberte a znova vložte (plochou stranou smerom k zadnej časti). - Vložte novú ihlu. - Zvoľte takú ihlu, ktorá bude vyhovovať nite a tkanine. - Pozorne skontrolujte a upevnite.
Ihla sa láme	- Ihla je poškodená. - Ihla je nesprávne vložená. - Nesprávna veľkosť ihly pre tkaninu.	- Vložte novú ihlu. - Ihlu vložte správne (plochou stranou smerom k zadnej časti). - Zvoľte takú ihlu, ktorá bude vyhovovať nite a tkanine. - Pozorne skontrolujte a upevnite.
Voľné stehy	- Nite sú v stroji nesprávne navlečené. - V cievkovom puzdre je nesprávna niť. - Nesprávna kombinácia ihly, tkaniny a nite. - Nesprávne napnutie nite.	- Skontrolujte navlečenie nite. - Do cievkového puzdra vložte cievku s niťou, ako je znázornené na obrázku. - Veľkosť ihly musí vyhovovať tkanine a nite. - Opravte napnutie nite.
Švy sa krčia	- Ihla je pre tkaninu veľmi veľká. - Dĺžka stehu je nesprávne nastavená. - Niť je veľmi napnutá.	- Vyberte jemnejšiu ihlu. - Znova nastavte dĺžku stehu. - Uvoľnite napnutie nite.



POKYNY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Toto zariadenie sa nesmie na konci životnosti likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia. Tento symbol na zariadení, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto zariadení je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov prispievate výraznou mierou k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Obal

Obal je 100 % recyklovateľný, preto ho likvidujte ho oddelene.

Výrobok

Toto zariadenie je vybavené označením podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Zabezpečením správnej recyklácie sa predchádza možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode ES

Toto zariadenie je navrhnuté, vyrobené a označené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice o nízkom napätí „č. 2006/95/EHS“, ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa smernice 2004/108/ES o „elektromagnetickej kompatibilite“ a požiadavkami smernice 93/68/EHS.



Quality shouldn't be a luxury!



www.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87 | 5015 BH Tilburg | The Netherlands | 2018®