



Lenovo ideapad 100-15IBD

80QQ

Používateľská príručka



Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité
typy obsiahnuté v príručkách skôr, než počítač použijete.

Poznámky

- Pred používaním výrobku si určite prečítajte *Sprievodca bezpečnostnými a všeobecnými informáciami Lenovo*.
- Funkcie a prvky opísané v tomto dokumente sa nachádzajú na väčšine modelov. Niektoré funkcie nemusia byť vo vašom počítači dostupné, alebo váš počítač nemusí obsahovať funkcie, ktoré nie sú v tejto používateľskej príručke popísané.
- Produkty znázornené na obrázkoch v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočných produktov. Skontrolujte, aký produkt používate.

Regulačné upozornenie


- Podrobnosti nájdete na v časti **Guides & Manuals** na adrese <http://support.lenovo.com>.

Obsah

Kapitola 1. Zoznámenie sa s vaším počítačom	1
Pohľad zhora	1
Pohľad zľava	5
Pohľad sprava	8
Pohľad spredu	9
Pohľad zdola	10
Kapitola 2. Systém Lenovo OneKey Recovery	11
Kapitola 3. Riešenie problémov	13
Najčastejšie otázky	13
Riešenie problémov	16
Príloha A. Pokyny CRU	20
Vybratie klávesnice	20
Demontáž optického disku	22
Ochranné známky	24

Kapitola 1. Zoznámenie sa s vaším počítačom

■ Pohľad zhora

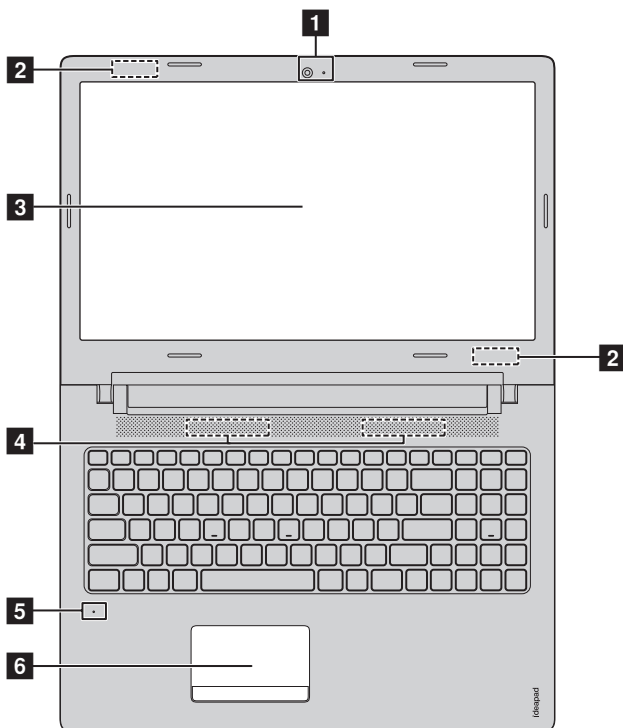

Poznámka: Čiarkované plochy označujú súčasti, ktoré zvonka nevidíte.

⦿ Pozor:

- *Neotvárajte* panel displeja pod uhlom viac ako 180 stupňov. Pri zatváraní panela displeja dávajte pozor, aby ste *nenechali* perá alebo iné predmety medzi panelom displeja a klávesnicou. V opačnom prípade môžete poškodiť panel displeja.

Kapitola 1. Zoznámenie sa s vaším počítačom

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Integrovaná kamera (na vybraných modeloch) | Kameru používajte na videokomunikáciu. |
| 2 | Antény bezdrôtovej siete LAN | Slúžia na pripojenie k adaptéru bezdrôtovej siete LAN na vysielanie a príjem signálov bezdrôtového vysielача a prijímača. |
| 3 | Displej počítača | LCD displej s podsvietením LED poskytuje vynikajúci vizuálny výstup. |
| 4 | Reproduktory | Poskytujú zvukový výstup. |
| 5 | Vstavaný mikrofón | Digitalizuje zvuk, ktorý je možné používať na video konferencie, hlasové moderovania alebo na záznam zvuku. |
| 6 | Dotyková podložka | <p>Dotyková podložka funguje ako konvenčná myš.</p> <p>Dotyková podložka: Na pohyb ukazovateľa pohybujte končekom svojho prsta po podložke v smere, ktorým chcete ukazovateľom pohybovať.</p> <p>Tlačidlá dotykovej podložky: Funkcie ľavej/pravej strany sa zhodujú s ľavým/pravým tlačidlom bežnej počítačovej myši.</p> |

Poznámka: Funkcie dotykovej podložky môžete vypnúť/zapnúť stlačením **F6** ()


Kapitola 1. Zoznámenie sa s vaším počítačom

■ Používanie klávesnice

Počítač má numerickú klávesnicu a špeciálne klávesy začlenené v štandardnej klávesnici.

Numerická klávesnica


Klávesnica obsahuje samostatnú numerickú klávesnicu. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť numerickú klávesnicu, stlačte kláves Num Lock (**Num Lock**).

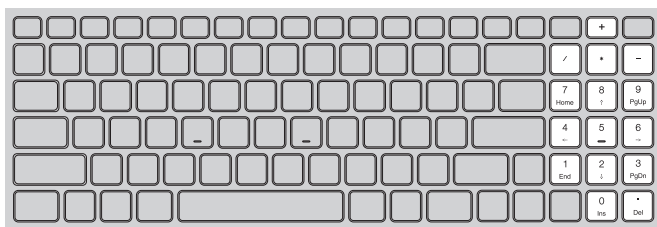

Kapitola 1. Zoznámenie sa s vaším počítačom

Špeciálne klávesy

Niektoré nastavenia systému môžete otvoriť rýchlo stlačením príslušných špeciálnych klávesov.

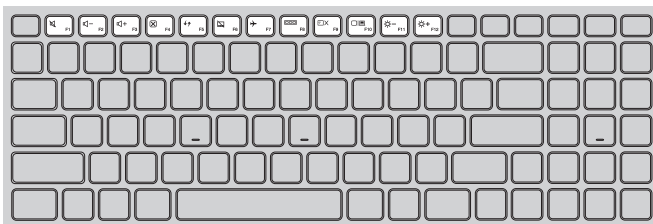

F1 :

Slúži na stlmenie/zrušenie stlmenia zvuku.



F7 :

Slúži na aktivovanie/deaktivovanie režimu lietadlo.



F2 :

Slúži na zníženie úrovne hlasitosti.



F8 :

Slúži na zobrazenie všetkých aktuálne aktívnych aplikácií.



F3 :

Slúži na zvýšenie úrovne hlasitosti.



F9 :

Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia obrazovky LCD.



F4 :

Slúži na zatvorenie aktuálne aktívneho okna.



F10 :

Slúži na prepínanie zobrazenia medzi počítačom a externým zariadením.



F5 :

Slúži na obnovenie pracovnej plochy alebo aktuálne aktívneho okna.



F11 :

Slúži na zníženie jasu displeja.



F6 :

Sprístupni/zablokuje dotykovú podložku.




F12 :

Slúži na zvýšenie jasu displeja.

Poznámka: Ak ste zmenili nastavenie položky **Hotkey Mode (Režim klávesovej skratky)** zo **Enabled (Zapnuté)** na **Disabled (Vypnuté)** v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS, budete musieť stlačiť kláves Fn spolu s príslušným špeciálnym klávesom.

■ Pohľad zľava

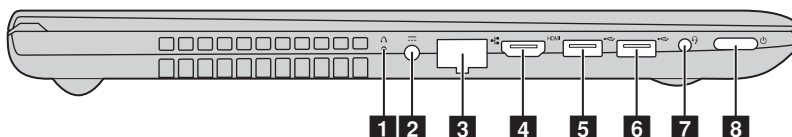

1 Tlačidlo Novo

Keď je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla sa spustí systém Lenovo OneKey Recovery alebo pomôcka nastavenia systému BIOS alebo ponuka zavedenia.

2 Konektor na pripojenie sieťového adaptéra

Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra.

3 Port RJ-45

Tento port sa pripája na ethernetovú sieť.

4 Port HDMI

Slúži na pripojenie zariadení so vstupom HDMI, ako je TV prijímač alebo externý displej.

5 Port USB 2.0

Slúži na pripojenie zariadení s rozhraním USB.

Poznámka: Podrobnosti nájdete v časti „Pripojenie zariadení s rozhraním USB” na strane 6.

6 Port USB 3.0

Slúži na pripojenie zariadení s rozhraním USB.

Poznámka: Podrobnosti nájdete v časti „Pripojenie zariadení s rozhraním USB” na strane 6.

7 Zvukový COMBO konektor

Slúži na pripojenie slúchadiel.

Poznámky:

- Zvukový COMBO konektor nepodporuje používanie bežných mikrofónov.
- Funkcia nahrávania nemusí byť podporovaná po pripojení slúchadiel iných výrobcov, vzhľadom na iné priemyselné normy.


8 Tlačidlo zap./vyp.

Stlačením tohto tlačidla zapnete počítač.

Kapitola 1. Zoznámenie sa s vaším počítačom

■ Pripojenie zariadení s rozhraním USB

VK počítaču môžete pripojiť USB zariadenie tak, že zasuniete jeho USB konektor (typ A) do portu USB na počítači. Ďalší počítač je dodávaný s dvoma USB portami, ktoré sú kompatibilné na používanie zariadení s rozhraním USB.

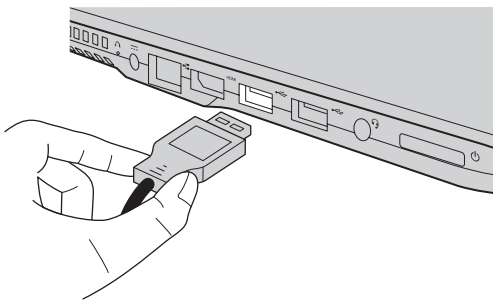

Po prvom pripojení zariadenia s rozhraním USB k patričnému USB portu počítača systém Windows automaticky nainštaluje ovládač pre toto zariadenie. Po nainštalovaní ovládača môžete zariadenie odpojiť alebo znova pripojiť bez nutnosti vykonať akékoľvek ďalšie kroky.

Poznámka: Systém Windows zvyčajne zistí nové zariadenie po jeho pripojení a potom automaticky nainštaluje ovládač. Predsa len však, niektoré zariadenia vyžadujú pred pripojením nainštalovanie ovládača. Pred pripojením zariadenia si pozrite dokumentáciu dodávanú výrobcom zariadenia.

Pred odpojením úložného zariadenia s rozhraním USB sa presvedčte, že počítač ukončil prenos údajov týmto zariadením. Pred odpojením odstráňte zariadenie kliknutím na ikonu **Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá** v oblasti oznámení systému Windows.

Poznámka: Ak vaše zariadenie s rozhraním USB využíva sieťový napájací kábel, pred pripojením ho pripojte k sieťovému napájaciu zdroju. V opačnom prípade nemusí byť zariadenie rozpoznané.

■ Používanie pamäťových kariet (nedodávajú sa)

Počítač podporuje nasledujúce typy pamäťových kariet:

- Karta Secure Digital (SD)
- Kartico Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Kartico SD eXtended Capacity (SDXC)
- MultiMediaCard (MMC)

Poznámky:

- Do štrbiny zasunúť *len* jednu kartu naraz.
- Táto čítačka kariet nepodporuje zariadenia s rozhraním SDIO (napr. SDIO Bluetooth a pod.).

Zasunutie pamäťovej karty


Pamäťovú kartu zasunúť, kým sa nedotkne vnútra otvoru na kartu.

Vybratie pamäťovej karty

Zo štrbiny na zasunutie pamäťovej karty opatrne vyberte pamäťovú kartu.

Poznámka: Pred vybratím vypnite používanie pamäťovej karty pomocou funkcie Windows na bezpečné odstránenie hardvéru a vysuňte médium, aby ste zabránili poškodeniu údajov.

■ ■ Pohľad sprava

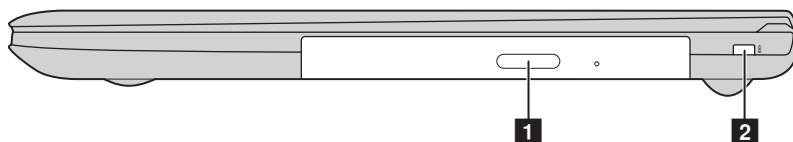

- 1 Optická jednotka** Číta/napaľuje optické disky.


Poznámka: Niektoré modely sa dodávajú s atrapou optickej jednotky.

- 2 Zámok
Kensington**

Sem môžete pripojiť bezpečnostný zámok (nedodávajú sa), ktorý vám pomôže chrániť počítač pred odcudzením a neoprávneným použitím.

K počítaču môžete pripojiť bezpečnostný zámok, ktorý vám pomôže chrániť počítač pred nedovoleným premiestnením. Podrobnosti o inštalácii bezpečnostného zámku nájdete v pokynoch dodaných s bezpečnostným zámkom, ktorý ste si zakúpili.

■ Pohľad spredu

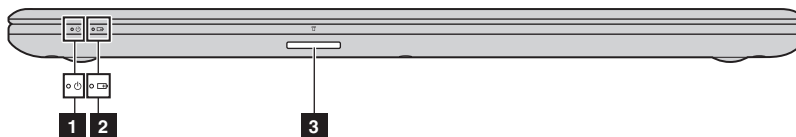

1 Indikátor stavu napájania

2 Indikátor stavu batérie

Indikátor	Stav indikátora	Význam
Indikátor stavu batérie	Svieti (nepretržite nabiele)	Batéria je nabitá na viac ako 20 %.
	Svieti nepretržite naoranžovo	Nabitie batérie je v rozmedzí od 5 % do 20 %.
	Rýchlo bliká naoranžovo	Batéria je nabitá na menej ako 5 %.
	Pomaly bliká naoranžovo	Batéria sa nabíja. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia 20 %, farba blikajúceho indikátora sa zmení na bielu.
	Pomaly bliká nabiele	Nabitie batérie je v rozmedzí od 20 % do 80 % a stále sa nabíja. Keď batéria dosiahne 80 % úroveň nabitia, indikátor prestane blikat', ale nabíjanie bude pokračovať, kým sa batéria úplne nenabije.
Indikátor stavu napájania	Svieti (nepretržite nabiele)	Počítač je zapnutý.
	Bliká	Počítač je v režime spánku.
	Nesvieti	Počítač je vypnutý.


3 Štrbina na zasunutie pamäťovej karty

Tu zasuníte pamäťové karty (nedodávajú sa).

Poznámka: Podrobnosti nájdete v časti „Používanie pamäťových kariet (nedodávajú sa)” na strane 7.

Kapitola 1. Zoznámenie sa s vaším počítačom

■ ■ Pohľad zdola

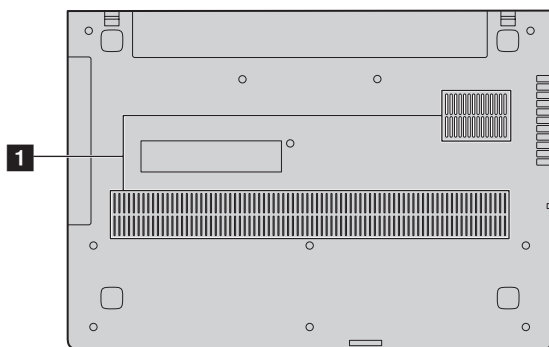

- 1 Vetracie otvory** Umožňujú prúdenie vzduchu do počítača za účelom chladenia.

Kapitola 2. Systém Lenovo OneKey Recovery

Systém Lenovo OneKey Recovery je softvér navrhnutý na zálohovanie a obnovu vášho počítača. Môžete ho použiť na obnovenie systémovej oblasti do pôvodného stavu v prípade zlyhania systému. Môžete si tiež podľa potreby vytvárať používateľské zálohy na jednoduché obnovenie systému.

Poznámky:

- Ak má váš počítač predinštalovaný operačný systém GNU/Linux/DOS, systém OneKey Recovery nie je k dispozícii.
- Aby ste mohli používať funkcie systému OneKey Recovery, na pevnom disku sa už nachádza skrytá oblasť na uloženie obrazového súboru systému a programových súborov systému OneKey Recovery. Z bezpečnostných dôvodov je táto predvolená oblasť skrytá, čo vysvetľuje, prečo je dostupný voľný priestor na pevnom disku menší, než sa uvádza.

■ Zálohovanie systémovej oblasti

Systémovú oblasť pevného disku môžete zálohovať do obrazového súboru. Tento obrazový súbor možno použiť na obnovu systémovej oblasti disku. Zálohovanie systémovej oblasti:

- ❶ V systéme Windows stlačte tlačidlo Novo alebo dvakrát kliknite na ikonu OneKey Recovery na spustenie systému Lenovo OneKey Recovery.
- ❷ Kliknite na možnosť **System Backup (Záloha systému)**.
- ❸ Zvoľte cieľ umiestnenia záložných súborov a kliknutím na tlačidlo **Next (Ďalej)** spustíte zálohovanie.

Poznámky:

- Môžete zvoliť uloženie záložných súborov na lokálnom pevnom disku alebo externom ukladačom zariadení.
- Vyberte vyberateľný pevný disk pred spustením systému Lenovo OneKey Recovery. Inak sa môžu stratiť údaje z pevného disku.
- Proces zálohovania môže chvíľu trvať.
- Proces zálohovania je dostupný iba vtedy, keď možno systém Windows spustiť normálne.

Kapitola 2. Systém Lenovo OneKey Recovery

■ Obnova

Môžete si zvoliť obnovenie systémovej oblasti do pôvodného stavu alebo predchádzajúceho vytvoreného bodu zálohy. Obnovenie systémovej oblasti:

- ❶ V systéme Windows stlačte tlačidlo Novo alebo dvakrát kliknite na ikonu OneKey Recovery na spustenie systému Lenovo OneKey Recovery.
- ❷ Kliknite na možnosť **System Recovery (Obnova systému)**. Počítač sa reštartuje do prostredia obnovy.
- ❸ Podľa pokynov na obrazovke obnovíte pôvodný stav systémovej oblasti alebo predtým vytvorený zálohovací bod.

Poznámky:

- Proces obnovenia je nevratný. Pred spustením procesu obnovy si nezabudnite zálohovať všetky dáta uložené v systémovej oblasti, ktoré si chcete ponechať.
- Proces obnovy môže chvíľu trvať. Počas procesu obnovy nezabudnite k počítaču pripojiť sieťový adaptér.
- Podľa hore uvedených pokynov postupujte vtedy, keď možno spustiť systém Windows normálne.

Ak systém Windows nemožno spustiť, potom postupujte podľa nasledujúcich krokov na spustenie systému Lenovo OneKey Recovery:

- ❶ Vypnite počítač.
- ❷ Stlačte tlačidlo Novo. V **Novo Button Menu (Ponuka tlačidla Novo)** zvolte **System Recovery (Obnova systému)** a stlačte Enter.

Kapitola 3. Riešenie problémov

■ Najčastejšie otázky

Táto časť uvádza najčastejšie otázky zoradené do kategórií.

■ Získanie informácií

Aké bezpečnostné opatrenia musím dodržiavať pri používaní svojho počítača?

Príručka *Spríevodca bezpečnostnými a všeobecnými informáciami Lenovo*, ktorá je dodávaná s vašim počítačom, obsahuje informácie o bezpečnostných opatreniach na používanie vášho počítača. Pri používaní svojho počítača si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia.

Kde nájdem hardvérové špecifikácie pre môj počítač?

Technické údaje o hardvéri vášho počítača nájdete v tlačенých brožúrach dodaných s vašim počítačom.

Kde nájdem záručné informácie?

Informácie o záruke platnej pre váš počítač, vrátane informácií o záručnej dobe a type záručného servisu nájdete v letáku o obmedzenej záruke spoločnosti Lenovo, ktorý je dodávaný s vašim počítačom.

■ Ovládače a predinštalovaný softvér

Kde nájdem inštalačné disky pre vopred nainštalovaný softvér Lenovo (počítačový softvér)?

S počítačom nie sú dodávané inštalačné disky pre vopred nainštalovaný softvér Lenovo. Ak potrebujete znova nainštalovať predinštalovaný softvér, inštalačný program nájdete v oblasti C alebo D pevného disku. Ak tam inštalačný program nenájdete, môžete si ho taktiež prevziať z webovej lokality zákaznickej podpory spoločnosti Lenovo.

Kde nájdem ovládače pre rôzne hardvérové zariadenia svojho počítača?

Ak má počítač vopred nainštalovaný operačný systém Windows, spoločnosť Lenovo poskytla potrebné ovládače pre hardvérové zariadenia na partícii C alebo D jednotky pevného disku. Najnovšie ovládače zariadení si tiež môžete prevziať z webovej lokality podpory pre zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Kapitola 3. Riešenie problémov

■ Systém Lenovo OneKey Recovery

Kde sú obnovovacie disky?

Váš počítač sa nedodáva s obnovovacími diskami. Ak potrebujete obnoviť systém do stavu z výroby, použijete systém Lenovo OneKey Recovery.

Čo môžem urobiť, ak proces zálohovania zlyhá?

Ak spustíte zálohovanie, avšak zálohovanie počas práce zlyhá, vyskúšajte nasledovný postup:

- ❶ Zatvorte všetky otvorené programy a potom znovu spustite proces zálohovania.
- ❷ Skontrolujte, či nie je cieľové médium poškodené. Vyberte inú cestu a skúste to znova.

Kedy treba obnoviť systém do stavu z výroby?

Túto funkciu použijete vtedy, keď sa operačný systém nedá spustiť. Ak sa na systémovej partícii nachádzajú dôležité dáta, pred začatím obnovy ich zálohujte.

■ Pomôcka nastavenia systému BIOS

Čo je pomôcka nastavenia systému BIOS?

Pomôcka nastavenia systému BIOS je softvér uložený v pamäti ROM. Služi na prenos základných informácií o počítači a poskytuje možnosti na nastavenie bootovacích zariadení, zabezpečenia, režimu hardvéru a iné nastavenia.

Ako spustím pomôcku nastavenia systému BIOS?

Spustenie pomôcky nastavenia systému BIOS:

- ❶ Vypnite počítač.
- ❷ Stlačte tlačidlo Novo a zvolte možnosť **BIOS Setup (Nastavenie BIOS)**.

Ako zmením režim bootovania?

Existujú dva režimy bootovania: **UEFI** a **Legacy Support (Podpora pre staršie aplikácie)**. Ak chcete zmeniť režim bootovania, spustíte pomôcku nastavenia systému BIOS a v ponuke bootovania nastavíte režim bootovania na možnosť **UEFI** alebo **Legacy Support (Podpora pre staršie aplikácie)**.

Kedy je potrebné zmeniť režim bootovania?

Predvolený režim bootovania pre váš počítač je **UEFI**. Ak potrebujete do počítača nainštalovať starší operačný systém Windows (operačný systém staršej verzie ako Windows 8), je potrebné zmeniť režim bootovania na možnosť **Legacy Support (Podpora pre staršie aplikácie)**.

■ Získanie pomoci

Ako sa môžem spojiť s centrom zákazníckej podpory?

Pozri „Kapitola 3. Pomoc a servis” v dokumente *Sprievodca bezpečnostnými a všeobecnými informáciami Lenovo*.

Kapitola 3. Riešenie problémov

■ ■ Riešenie problémov

Problémy displeja

Keď zapnem počítač, na obrazovke sa nič neobjaví.

- Ak je obrazovka bez obrazu, skontrolujte či:
 - Sieťový adaptér je pripojený k počítaču a sieťový napájací kábel je pripojený k funkčnej elektrickej zásuvke.
 - Počítač jen zapnutý. Na potvrdenie znova stlačte tlačidlo napájania.
- Ak sú tieto položky správne nainštalované a obrazovka zostane bez obrazu, nechajte vykonať servis počítača.

Po zapnutí počítača sa na prázdnej obrazovke zobrazí iba biely kurzor.

- Pomocou systému Lenovo OneKey Recovery obnovte zálohované súbory prostredia systému Windows alebo celý pôvodný obsah pevného disku. Ak na obrazovke stále vidieť iba kurzor, počítač nechajte opraviť.

Moja obrazovka zhasne, kým je počítač zapnutý.

- Je aktivovaná funkcia správy napájania. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov k obnoveniu z režimu spánku:
 - Stlačte akýkoľvek kláves na klávesnici.
 - Stlačte tlačidlo napájania.
 - Stlačte tlačidlo Windows.
 - Stlačte **F9** () na overenie, či sa nevyšlo podsvietenie LCD displeja.

Problémy v režime spánku

Objaví sa chybová správa Kriticky nízke nabitie batérie počítač sa okamžite vypne.

- Výkon batérie je nízky. K počítaču pripojte sieťový adaptér.

Počítač sa prepne do režimu spánku ihneď po zapnutí.
Napájanie zapnuté.

- Skontrolujte, či:
 - Batéria je nabitá.
 - Prevádzková teplota je v rámci prijateľného rozsahu. Pozri „Kapitola 2. Informácie o používaní a starostlivosti” v dokumente *Spríevodca bezpečnostnými a všeobecnými informáciami Lenovo*.

Poznámka: Ak je batéria nabitá a teplota je v rámci rozsahu, nechajte vykonať servis počítača.

Počítač sa nevráti z režimu spánku a počítač nefunguje.

- Ak je váš počítač v režime spánku, pripojte k počítaču sieťový adaptér a potom stlačte tlačidlo Windows alebo tlačidlo napájania.
- Ak systém aj napriek tomu neobnoví svoju činnosť z režimu spánku, váš systém prestal reagovať a počítač nebudete môcť vypnúť. Počítač resetujte. Môže dôjsť k strate neuložených údajov. Ak chcete resetovať počítač, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu ôsmich sekúnd alebo dlhšie. Ak sa počítač aj napriek tomu neresetuje, odpojte sieťový adaptér.

Problémy zobrazovacieho panela

Obrazovka je bez obrazu.

- Vykonať nasledujúce:
 - Ak používate sieťový adaptér alebo používate batériu a svieti indikátor stavu batérie, stlačením klávesu **F12** () zvýšte jas obrazovky.
 - Ak indikátor napájania bliká, stlačte tlačidlo napájania a obnovte činnosť z režimu spánku.
 - Stlačte **F9** () na overenie, či sa nevypllo podsvietenie LCD displeja.
 - Ak problém pretrváva, postupujte podľa riešenia uvedeného pre ďalší problém „Obrazovka je nečitateľná alebo skreslená.“

Obrazovka je nečitateľná alebo skreslená.

- Skontrolujte, či:
 - Rozlíšenie obrazovky a kvalita farieb sú nastavené správne.
 - Typ monitora je správny.

Na obrazovke sa zobrazujú nesprávne znaky.

- Sú operačný systém a programy nainštalované správne? Ak sú nainštalované a nakonfigurované správne, nechajte vykonať servis počítača.

Problémy so zvukom

Z reproduktorov nie je počuť žiaden zvuk ani pri najvyššej hlasitosti.

- Skontrolujte, či:
 - Je vypnutá funkcia stlmenia.
 - Nepoužíva sa zvukový combo konektor.
 - Reprodukory sú zvolené ako zariadenie na prehrávanie.

Kapitola 3. Riešenie problémov

Problémy s batériou

Váš počítač sa vypne pred tým, ako indikátor stavu ukazuje vybitie.

- *alebo* -

Váš počítač funguje po tom, ako indikátor stavu ukazuje vybitie.

- Batériu nabite.

Problém s jednotkou pevného disku

Jednotka pevného disku nefunguje.

- V ponuke **Boot (Bootovanie)** v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS skontrolujte, či je jednotka pevného disku správne zaradená v časti **UEFI**.

Iné problémy

Váš počítač nereaguje.

- Ak chcete vypnúť počítač, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu ôsmich sekúnd alebo dlhšie. Ak sa počítač aj napriek tomu neresetuje, odpojte sieťový adaptér.
- Váš počítač sa možno zablokoval pri prechode do režimu spánku počas komunikácie. Ak pracujete v rámci siete, deaktivujte časovač prepnutia do režimu spánku.

Počítač sa nespustil z požadovaného zariadenia.

- Otvorte ponuku **Boot (Bootovanie)** v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS. Skontrolujte, či je možnosť **UEFI** v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS nastavená tak, aby sa počítač spúšťal z požadovaného zariadenia.
- Zároveň skontrolujte, či je zariadenie, z ktorého sa počítač spúšťa, povolené. V ponuke **Boot (Bootovanie)** v nástroji Pomôcka nastavenia systému BIOS skontrolujte, či je zariadenie zaradené do zoznamu **UEFI**.
- Pri vypnutom počítači stlačte tlačidlo Novo a vyberte, z ktorého zariadenia sa má počítač spustiť.

Pripojené externé zariadenie nefunguje.


- Kým je počítač zapnutý, *nepripájajte* ani *neodpájajte* žiadne káble externých zariadení, okrem USB. V opačnom prípade môžete svoj počítač poškodiť.
- Ak používate externé zariadenie s vysokou spotrebou energie, ako sú externé optické jednotky s rozhraním USB, použite sieťový adaptér externého zariadenia. V opačnom prípade nemusí byť zariadenie rozpoznané, alebo sa systém môže vypnúť.

Príloha A. Pokyny CRU


■ ■ Vybratie klávesnice

Ak chcete odstrániť klávesnicu, vykonajte nasledovné:


- ❶ Vypnite počítač. Odpojte sieťový adaptér a káble od počítača.
- ❷ Zavrite displej počítača a otočte počítač.
- ❸ Vyberte skrutky, ktoré zaisťujú kryt oddelenia ❶.

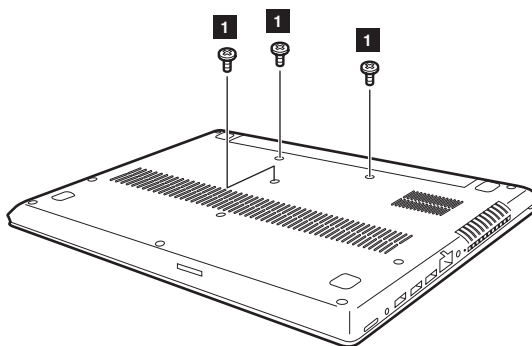

- ❹ Otočte počítač a otvorte displej počítača.
- ❺ Stlačte klávesnicu pomocou konca neotvorenej kancelárskej spony (alebo pomocou podobného predmetu bez ostrého hrotu) cez skrutkovú dieru na zadnom kryte.
- ❻ Uvoľnite klávesnicu prstami na mieste označenom ❷, a potom ju jemne nadvihnite ❸.

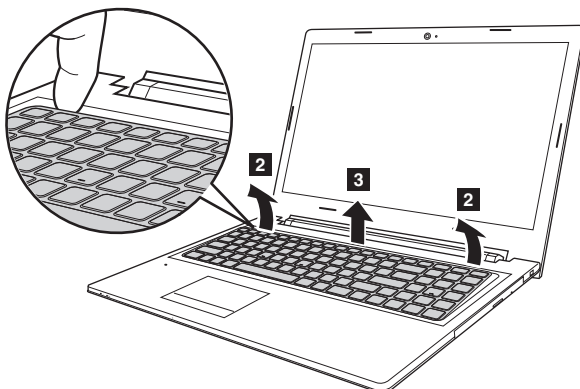


- ⑦ Konektor klávesnice odpojte v smere vyznačenom šípkami **4** a **5**. Potom klávesnicu vyberte.

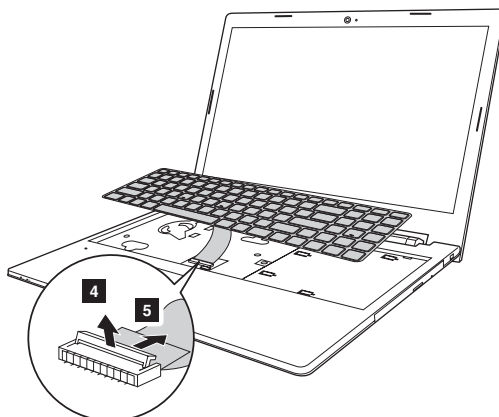


■ ■ Demontáž optického disku

Na výmenu optického disku urobte nasledovné:


- ❶ Vyberte klávesnicu. Podrobnosti nájdete v časti „Vybratie klávesnice“ na strane 20.
- ❷ Odmontujte skrutky, zobrazené na obrázku ❶.
- ❸ Jemne vytiahnite optický disk von ❷.

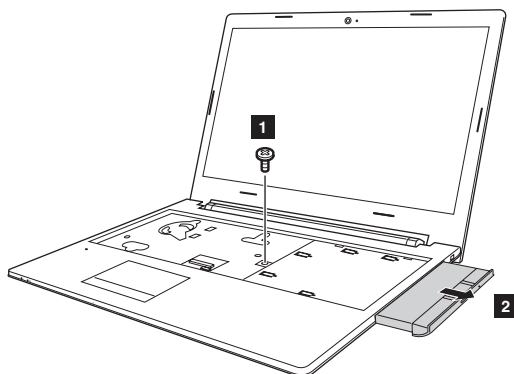

- ❹ Vyberte skrutku ❸, potom vyberte konzolu optického disku v smere ukázanom šípkou ❹.

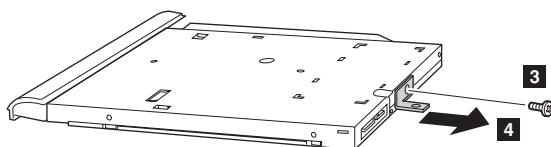

- 5 Starostlivo vyberte optický disk v smere ukázanom šípkou 5.

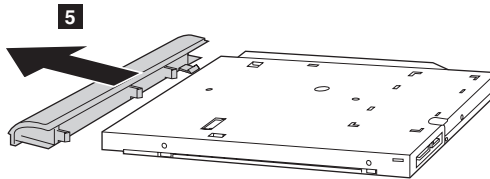

Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam CRU (Vymeniteľné jednotky), ktoré môže vymieňať zákazník a informuje vás, kde nájdete pokyny na výmenu.

	Príručka o bezpečnosti, zárukách a nastavení	Používateľská príručka
Sieťový adaptér	O	
Klávesnica		O
Optická jednotka		O

Ochranné známky

Nasledujúce výrazy sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lenovo, registrované v Slovensku a/alebo v ďalších krajinách.

Lenovo

OneKey

Microsoft a Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation, registrované v Spojených štátoch amerických a/alebo v ďalších krajinách.

Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu predstavovať ochranné známky alebo značky služieb iných subjektov.

