

HDP 3DO62



Umývačka riadu

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA



A Tlačidlo „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“

B Tlačidlo „VOĽBY PROGRAMOV“

C Tlačidlo „ODLOŽENÝ ŠTART“

D Tlačidlo doplnkových funkcií „OPEN DOOR“

E Tlačidlo doplnkových funkcií „ALL IN 1“

F Tlačidlo „START/RESET“

(spustenie/zrušenie programu)

G Kontrolka „VOĽBY DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ“

H Digitálny displej

I Popis programov

L Oblast' ONE TOUCH

Rozmery:		
	S pracovnou doskou	Bez pracovnej dosky
Šírka x Výška x Hĺbka (cm)	60 x 85 x 60	59,8 x 82 x 57,3
Hĺbka s otvorenými dvierkami	120	117
Technické údaje		
Náplň podľa EN 50242	16 dielna souprava	
Kapacita riadu	pre 9 osôb	
Prírodný tlak vody	Min. 0,08 - Max 0,8 MPa	
Poistka	Vid' výrobný štítok	
Spotreba (hlavné programy)*		
Program	Energia (kWh)	Voda (L)
PARA	2,07	21
UNIVERZÁLNY	1,46	15
ECO	0,77	10
RAPID 24'	0,59	9
Spotreba energie vo vypnutom režime a v pohotovostnom režime: 0,46 W/0,45 W		
*Hodnoty merané v laboratóriu podľa Európskeho štandardu EN 50242 (spotreba môže byť rôzna v závislosti od podmienok použitia).		

VOLBA PROGRAMOV A ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Nastavenie programov

- Otvorte dvierka a vložte znečistený riad do spotrebiča.
- Stlačte tlačidlo „ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ“ na približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazia dve pomlčky.

- Zvoľte program stlačením tlačidla „VOLBA PROGRAMU“.

- Ak chcete zvoliť doplnkovú funkciu, stlačte príslušné tlačidlo (rozsvieti sa príslušný indikátor).

Tlačidlá možností je možné zvoliť alebo zrušiť do PRVEJ minúty od spustenia programu.

- Stlačte tlačidlo „ŠTART“.
Na displeji sa zobrazí dĺžka programu, so striedavým zobrazením hodín a minút [Např.: **1** h (1 hodina)/**25** (25 minút)].
- Ak sú dvierka zatvorené, po zaznení akustického signálu sa program spustí automaticky. Displej zobrazí čas zostávajúci do konca cyklu.

DO jednej minúty od spustenia programu je možné zvoliť iný program stlačením tlačidla „VOLBY PROGRAMU“.

Programy „IMPULSE“

Programy „IMPULSE“ používajú techniku umývania v impulzoch, ktoré znižujú spotrebu aj hluk a zlepšujú výkony.

DÔLEŽITÉ

„Prerušovaná“ činnosť čerpadla **NEPREDSTAVUJE PORUCHU**, je to vlastnosť impulzného umývania, teda bežná funkcia programu.

Prerušenie programu

Neodporúčame otváranie dvierok v priebehu programu, hlavne uprostred umývania a pri záverečnom oplachovaní teplou vodou. Ak pri spustenom programe otvoríte dvierka (napríklad, ak chcete pridať ďalší riad), umývačka sa automaticky zastaví a na displeji bude blikať zostávajúci čas do ukončenia cyklu. Po zatvorení dvierok **bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla** sa cyklus opäť spustí od miesta, v ktorom bol prerušený.

DÔLEŽITÉ

Prebiehajúci program je možné prerušiť bez toho, aby bolo nutné otvoriť dvierka. Stlačte len tlačidlo „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“. Ak chcete v takom prípade cyklus spustiť od miesta prerušenia, opäť stlačte tlačidlo „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“.



VAROVANIE!

Ak dvere umývačky otvoríte vo fáze sušenia, ozve sa akustický signál ako upozornenie, že cyklus ešte nie je ukončený.

Úprava prebiehajúceho programu

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci program, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Podržte aspoň na 3 sekundy tlačidlo „RESET“. Na displeji sa zobrazí „00“ a zaznejú akustické signály.
- Prebiehajúci program bude zrušený. Displej zobrazí dve pomlčky.
- V tejto chvíli je možné nastaviť nový program.



POZOR!

Skôr ako spustíte nový program, uistite sa, že je čistiaci prostriedok v dávkovači. Ak to tak nie je, musíte ho doplniť.

Priebeh programu

V priebehu programu, sa na displeji zobrazuje čas zostávajúci do konca programu, ktorý je automaticky obnovovaný.

V prípade prerušenia prúdu umývačka riadu uchováva pamäť programu vo fáze, keď došlo k prerušeniu a program bude opäť pokračovať od tohto bodu, kde bol prerušený, keď bude obnovená dodávka elektrickej energie.

Koniec programu

Koniec programu je signalizovaný akustickým signálom (ak nie je vypnutý), ktorý trvá 5 sekúnd a opakuje sa 3x v intervaloch 30 sekúnd.

Umývačka sa automaticky vypne.

Tlačidlo doplnkových funkcií

Tlačidlo „OPEN DOOR“ (AUTOMATICKÉ OTVORENIE DVIEROK)

Táto voľba aktivuje špeciálne zariadenie, ktoré pootvorí dverka o niekoľko centimetrov v priebehu alebo na konci cyklu sušenia (v závislosti od programu) zaisťujúce prirodzené a efektívne sušenie riadu.

Čas trvania zvoleného programu sa automaticky zmení a teplota vo fáze oplachu sa optimalizuje, a tým sa výrazne zníži spotreba energie. Otvorenie dvierok v poslednej fáze sušenia využíva recirkuláciu vzduchu pre odstránenie rizika zápachov.

DÔLEŽITÉ

Táto voľba sa automaticky aktivuje pri programe „ECO“. Ale bude možné ho vypnúť. Funkcia „OPEN DOOR“ nie je k dispozícii v rámci programu „RAPID 24“ a „PREDUMYTIE“.



VAROVANIE!

Po výbere tejto možnosti nesmie nič brániť otvoreniu dvierok, ani sa nesmú dverka násilu zatvárať, aby nedošlo k poškodeniu mechanizmu.

Udržiavajte voľný priestor pred dverami, pred zatvorením počkajte, kým prestane pracovať otváracie zariadenie.

Tlačidlo „ALL IN 1“

Táto voľba umožňuje použitie optimálnych kombinovaných čistiacich prostriedkov „ALL in 1“ („3 in 1“, „4 in 1“ / „5 in 1“ atď.).

Stlačením tohto tlačidla sa nastavený program umývania zmení tak, aby kombinované čistiace prostriedky uvoľnili svoj najlepší účinok (okrem toho sa deaktivuje indikátor nedostatku soli a leštidla).



POZOR!

Po voľbe tejto funkcie, zostane funkcia aktívna (rozsvieti sa indikátor) aj pri nasledujúcich programoch umývania a bude môcť byť deaktivovaná (indikátor zhasne) iba po opätovnom stlačení tlačidla.

DÔLEŽITÉ

Táto voľba sa odporúča hlavne pri použití RAPID 24', ktorého trvanie bude predĺžené o približne 15 minút, aby kombinované čistiace prostriedky uvoľnili najlepší čistiaci účinok.

Varovanie doplnenia soli

Ak vaša umývačka vyžaduje doplnenie soli, displej zobrazí a bliká „SL“ po zapnutí umývačky. Výskyt bielych škvŕn na riade je všeobecne varovným signálom, že je nutné doplniť zásobník soli.

Tlačidlo „ODLOŽENÝ ŠTART“

Toto tlačidlo umožňuje naprogramovanie odloženia spustenia umývacieho cyklu o 1 až 23 hodín.

Pre nastavenie odloženého štartu umývania postupujte nasledovne:

- Stlačte tlačidlo „ODLOŽENÝ ŠTART“ (na displeji sa zobrazí „00“).
- Pre zvýšenie času oneskorenia opäť stlačte tlačidlo (pri každom stlačení sa oneskorenie zvýši o jednu hodinu až po maximálne 23 hodín).
- Pre spustenie odpočítavania stlačte tlačidlo „ŠTART“.
Po ukončení odpočítavania sa program automaticky spustí.

Odložený štart a zvolený program sa vynuluje (displej a kontrolky zhasnú).

Ak chcete vynulovať odložený štart, postupujte & nasledujúcim spôsobom:

- Podržte stlačené tlačidlo „RESET“ najmenej 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí „00“ a znejú akustické signály.
- Odložený štart a zvolený program sa vynulujú. Na displeji sa zobrazia dve pomlčky.
- Teraz môžete zvoliť nový program a doplnkové funkcie pre spustenie nového programu podľa popisu v časti „NASTAVENIE PROGRAMU“.

Vypnutie akustickej signalizácie KONCA PROGRAMU

Funkciu akustickej signalizácie **konca programu** môžete vypnúť nasledujúcim spôsobom:

DÔLEŽITÉ

Nasledujúci postup začnite VŽDY pri vypnutej umývačke riadu.

1. Podržte stlačené tlačidlo „VOLBY PROGRAMU“ a súčasne zapnite umývačku stlačením tlačidla „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“ (zaznie krátky akustický signál).
2. Podržte stlačené tlačidlo „VOLBY PROGRAMU“ najmenej 15 sekúnd (počas tohto času zaznejú 2 akustické signály).
3. Uvoľnite tlačidlo, keď zaznie druhý akustický signál (na displeji sa zobrazí „b1“ pre indikáciu, že akustický signál je zapnutý).
4. Stlačte opäť rovnaké tlačidlo (na displeji sa zobrazí „b0“ pre indikáciu, že akustický signál je vypnutý).
5. Pre potvrdenie nového nastavenia vypnite umývačku stlačením tlačidla „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“.

Pre opätovné zapnutie alarmu vykonajte rovnaký postup.

Uloženie naposledy použitého programu

Naposledy použitý program je možné uložiť nasledujúcim spôsobom:

DÔLEŽITÉ

Nasledujúci postup začnite VŽDY pri vypnutej umývačke riadu.

1. Podržte tlačidlo „VOLBA PROGRAMU“ a súčasne zapnite umývačku stlačením tlačidla „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“ (znie krátky akustický signál).

2. Stlačte a podržte tlačidlo „**VOLBA PROGRAMU**“ najmenej počas **30** sekúnd (počas tohto čas zaznejú **3** akustické signály).
3. Uvoľnite tlačidlo po zaznení **TRETIEHO** akustického signálu („**A0**“ sa zobrazí na displeji pre indikáciu zrušenia uloženia).
4. Stlačte opäť rovnaké tlačidlo (na displeji sa zobrazí „**A1**“ pre indikáciu, že uloženie je zapnuté).
5. Vypnite umývačku riadu stlačením tlačidla „**ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ**“, čím uvediete do činnosti nové nastavenie.

Na deaktiváciu uloženia vykonajte rovnaký proces.

DÔLEŽITÉ

Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením proti pretečeniu, ktoré v prípade poruchy vypúšťa prebytočnú vodu.



POZOR!

Aby nedošlo k neočakávanému spusteniu funkcie poisťky proti pretečeniu odporúčame Vám, aby ste nehýbali a nenakláňali umývačku riadu v priebehu činnosti. V prípade, že je potrebné s umývačkou riadu pohnúť, alebo ju nakloniť, skontrolujte najskôr, či je ukončený cyklus umývania a vo vani umývačky nezostala žiadna voda.

Umývačka riadu môže na displeji signalizovať celú radu funkčných porúch.

AUTOMATICKÁ SIGNALIZÁCIA PORÚCH

PORUCHA	PRÍČINA	ODSTRÁNENIE
Na displeji sa zobrazí E2 spolu s krátkym akustickým signálom.	Chýba voda (je zatvorený prívod vody).	Vypnite umývačku riadu, otvorte ventil prívodu vody a znovu nastavte cyklus umývania.
Na displeji sa zobrazí E3 spolu s krátkym akustickým signálom.	Spotrebič nemôže vypustiť vodu z vane na umývanie.	Skontrolujte, či nie je zalomená hadica výpuste vody, či nie je upchatý sifón, alebo či nie sú upchaté filtre. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.
Na displeji sa zobrazí E4 spolu s krátkym akustickým signálom.	Vyteká voda.	Skontrolujte, či nie je zalomená hadica výpuste vody, či nie je upchatý sifón, alebo či nie sú upchaté filtre. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.
Na displeji sa zobrazí E5, E6, E7, Ef alebo EL s krátkym akustickým signálom.	Porucha elektronického riadenia.	Je potrebné obrátiť sa na autorizovaný servis.
Na displeji sa zobrazí E8 alebo Ei s krátkym akustickým signálom.	Výhrevné teleso ohrevu vody nefunguje správne, alebo je upchatý filter.	Vyčistite filter. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

ONE TOUCH

Tento spotrebič je vybavený technológiou

One Touch, ktorá umožňuje komunikáciu cez aplikáciu so smartfónmi s operačným systémom Android a vybavenými funkciou NFC (Near Field Communication).

- Stiahnite si aplikáciu **Hoover Wizard**.

Aplikácia *Hoover Wizard* je dostupná pre zariadenia so systémom Android a iOS, pre tablety aj smartfóny. Môžete ale komunikovať so spotrebičom a získať výhody poskytované One Touch len so smartfónmi Android vybavenými technológiou NFC, podľa nasledujúcej funkčnej schémy:

Android smartfón s technológiou NFC	Komunikácia so spotrebičom + obsahom
Android smartfóny bez technológie NFC	Len obsah
Android Tablet	Len obsah
Apple iPhone	Len obsah
Apple iPhone	Len obsah

FUNKCIE

Hlavné funkcie dostupné použitím aplikácie sú:

- **Voice Coach** – sprievodca pre voľbu ideálneho cyklu len tromi hlasovými príkazmi (bielizeň/tkanina, farba, stupeň znečistenia).
- **Programmes** – stiahnutie a spustenie nových dodatočných umývacích programov.
- **Clever Care** – rozšírené nastavenia, tvrdosť vody, „**Clever Check-up**“, čistenie filtra a sprievodca pri riešení prípadných problémov.

- **Reports** – štatistiky umývania a tipy pre efektívnejšie využitie vášho spotrebiča.

Získajte všetky podrobnosti funkcií Smart Touch, prezerať aplikáciu v DEMO režime alebo prejdite na:
www.hooveronetouch.com

POUŽITIE ONE TOUCH

PRVÉ POUŽITIE - registrácia spotrebiča

- Otvorte menu „**Settings**“ (nastavenia) vášho smartfónu s Androidom a aktivujte funkciu NFC v menu „**Wireless & Networks**“.

V závislosti od modelu smartfónu a jeho verzie Androidu môže byť proces aktivácie NFC odlišný. Pozrite si návod na obsluhu smartfónu.

- Zapnite spotrebič, potom aktivujte režim **One Touch** voľbou programu „**P0**“.
- Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský profil a zaregistrujte spotrebič podľa pokynov na displeji telefónu alebo v „**Príručke rýchleho štartu**“ dodanej so spotrebičom.

Viac informácií, F.A.Q. a video pre rýchlu registráciu je k dispozícii na:
www.hooveronetouch.com/how-to


DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie

- Vždy, keď chcete spravovať spotrebič prostredníctvom aplikácie, musíte najskôr aktivovať režim **One Touch** zapnutím spotrebiča a následnou voľbou programu „P0“.
- Uistite sa, že máte odomknutý telefón (z pohotovostného režimu) a je aktivovaná NFC funkcia; potom postupujte podľa skôr uvedených krokov.
- Ak chcete spustiť umývací cyklus, vložte riad, čistiaci prostriedok a zatvorte dverka spotrebiča.
- Zatvorte dverka spotrebiča
- V aplikácii zvolte požadovanú funkciu (napr.: spustenie programu, cyklus „Smart Kontrola“, aktualizácie štatistiky, atď...).
- Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu, **DRŽTE HO** na logu **One Touch** na umývačke riadu, ak ste o to požiadaní aplikáciou.



POZNÁMKY:

Priložte váš smartfón tak, aby bola NFC anténa na zadnej strane pri One Touch logu na spotrebiči (podľa nižšie zobrazeného obrázku).

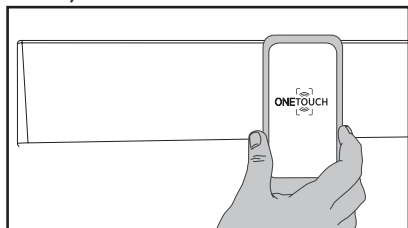

Ak nepoznáte pozíciu NFC antény telefónu, jemne pohybujte smartfónom krúživým pohybom okolo One Touch loga, pokiaľ aplikácia nepotvrdí spojenie. Pre úspešný prenos dát, je nevyhnutné **DRŽAŤ SMARTFÓN NA OVLÁDACOM PANELI POČAS TÝCHTO NIEKOĽKÝCH SEKÚND PROCESU**; správa na zariadení vás bude informovať o správnom výsledku a oznámi, keď je možné odložiť smartfón.

Hrubé obaly alebo kovové nálepky na smartfóne môžu ovplyvniť prenos dát medzi spotrebičom a smartfónom. Ak je to nevyhnutné, odstráňte ich.

Výmena niektorých komponentov smartfónu (napr. zadný kryt, batéria, a pod...) za neoriginálne diely môže spôsobiť odstránenie NFC antény, čo bráni v plnom využití aplikácie.

Riadenie a ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie je možné len „v blízkosti“: nie je možné vykonávať diaľkové operácie (napr.: z inej miestnosti; mimo domácnosť).

TABUĽKA UMÝVACÍCH PROGRAMOV

Umývanie s predumytím

Pre programy s predumytím odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiaceho prostriedku (max. 10 g) priamo do umývačky.

PROGRAM		Popis	
P1		Para 75°C	Cyklus s kombináciou vody a pary. Je účinný na rozpustenie odolných nečistôt a batérií bez predumytia riadu.
P2		Univerzálny 60°C	■ Vhodný na umývanie riadu a hrmcov bežne znečistených.
P3		AUTO - Denný 55°C - 65°C	Tento program je optimalizovaný vďaka inteligentnému senzoru, ktorý prispôbuje parametre umývania aktuálnej náplne.
P4		Eco 45°C	■ Program pre bežne znečistený riad (najúčinnnejší z hľadiska spotreby vody a energie). Program podľa normy EN 50242.
P5		Jemné umývanie 45°C	■ Vhodné pre umývanie riadu krehkého, dekoratívneho a skla. Tento program je vhodný taktiež pre denné umývanie riadu málo znečisteného, s výnimkou hrmcov.
P6		Rýchloprogram 59` 65°C	Vhodné na každodenné umývanie, ihneď po použití & riadu a hrmcov a bežne znečistených (MAX 8 pokrievok).
P7		Rapid 24` 50°C	Rýchle umývanie riadu, ktorý bude umývaný ihneď po jedle. Náplň umývačky súpravou pre 6 osôb.
P8		Noc 55°C	■ Maximálne tichý program. Je ideálny pre prevádzku v nočných hodinách pri využití poplatkov energie v slabej prevádzke.
P9		Predumytie	Krátke studené predumytie riadu použitého ráno alebo na poľudnie, ak chceme odložiť umývanie plnej náplne až na večer.
P0	One Touch 		Aktivácia režimu One Touch umožňuje interakciu medzi spotrebičom a aplikáciou Hoover Wizard . Pred prvým použitím aplikácie bude táto pozícia obsadená Para programom.

■ = Programy „IMPULSE“

N/A = NASTAVENIE FUNKCIE NIE JE MOŽNÉ

Kontrola					Priebeh programu					Priem. čas programu v min.	Tlačidlá špeciálnych funkcií			
Čistiaci prostriedok na predumytie	Čistiaci prostriedok na hlavné umývanie	Čistenie filtrov	Kontrola leštidla	Kontrola soli v zásobníku	Horúce predumytie	Studené predumytie	Hlavné umývanie	Prvý studený oplach	Druhý studený oplach	Horúci oplach s pridaním leštidla	Pri studenej vode 15°C* (tolerancia ±10%)	Tlačidlo „ODLOŽENÝ ŠTART“	Tlačidlo „OPEN DOOR“	Tlačidlo „ALL IN 1“

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	ÁNO	ÁNO	ÁNO
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	ÁNO	ÁNO	ÁNO
	●	●	●	●		○	55°C/ 65°C	○		○	75/ 95	ÁNO	ÁNO	ÁNO
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	ÁNO	ÁNO	ÁNO
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	ÁNO	ÁNO	ÁNO
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	ÁNO	ÁNO	ÁNO
	●	●	●	●			50°C			○	24	ÁNO	N/A	ÁNO
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	ÁNO	ÁNO	ÁNO
		●				○					5	ÁNO	N/A	

*S HORÚCOU VODOU SA ZOSTÁVAJÚCI ČAS DO KONCA PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZUJE POČAS CHODU PROGRAMU.


AQUASTOP - SYSTÉM ZABLOKOVANIA PRÍVODU VODY

Prívodná hadica vody je vybavená bezpečnostným zariadením, ktoré v prípade poškodenia prívodnej hadice zablokuje prívod vody. Toto je signalizované červenou značkou, ktorá je viditeľná v okienku (A).

V takomto prípade musí byť prívodná hadica bezpodmienečne vymenená.

Ak prívodná hadica nemá dostatočnú dĺžku pre správne pripojenie, musí byť vymenená za inú s príslušnou dĺžkou. Prívodnú hadicu vody žiadajte od autorizovaného servisného strediska.

(B) Blokovacie zariadenie proti odskrutkovaniu (pre odskrutkovanie stlačte objímku).

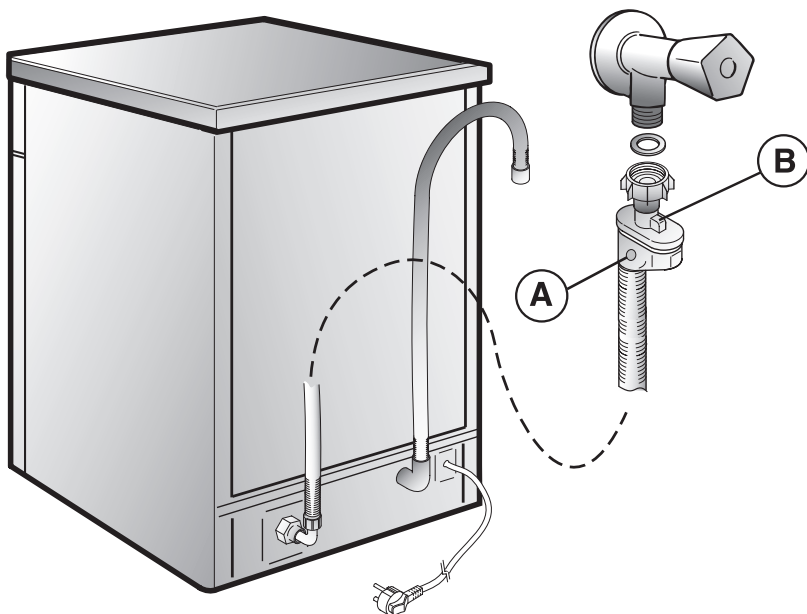

ZARIADENIE NA ZMÄKČOVANIE VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda rôzne množstvo vápnika a minerálov, ktoré sa usadzujú na riade a zanechávajú na jeho povrchu biele škvrny a šmuhy. Aká vysoká je prítomnosť týchto minerálov vo vode, tak veľká je jej tvrdosť. Umývačky riadu sú vybavené zariadením na zmäkčovanie vody, ktoré vyžaduje na regeneráciu špeciálnu soľ. Takto zmäkčená voda je potom v umývačke používaná na umývanie riadu. Stupeň tvrdosti vody Vám poskytne spoločnosť, ktorá zaisťuje jej dodávku alebo si ju môžete nechať zmerať.

Nastavenie zmäkčovania vody

Zmäkčovač vody je schopný upravovať vodu s tvrdosťou do 90°FH (francúzska stupnica) alebo 50°dH (nemecká stupnica tvrdosti vody) v 8 nastaviteľných stupňoch.

Nastavenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Úroveň tvrdosti	Tvrdosť vody		Použitie regeneračnej soli	Nastavenie zmäkčovača vody
	°fH (francúzska stupnica)	°dH (nemecká stupnica)		
0	0-5	0-3	NE	d0
1	6-10	4-6	ÁNO	d1
2	11-20	7-11	ÁNO	d2
3	21-30	12-16	ÁNO	d3
*4	31-40	17-22	ÁNO	d4
5	41-50	23-27	ÁNO	d5
6	51-60	28-33	ÁNO	d6
7	61-90	34-50	ÁNO	d7

*** Zmäkčovacie zariadenie je vo výrobe nastavené na 4. stupeň (d4), čo vyhovuje požiadavkám väčšiny používateľov.**

Upravte nastavenie zmäkčovača podľa stupňa tvrdosti vody následovne:

DÔLEŽITÉ

Umývačka MUSÍ byť vždy vypnutá pred vykonaním nasledujúcich krokov.

1. Podržte stlačené tlačidlo „**VOLBY PROGRAMU**“ a v rovnakom čase zapnite umývačku stlačením tlačidla „**ZAPNUTIA/VYPNUTIA**“ (zaznie krátky akustický signál).
2. Podržte stlačené tlačidlo „**VOLBY PROGRAMU**“ **najmenej 5 sekúnd**, KÝM nezaznie akustický signál. Aktuálna hodnota zmäkčovača vody bude zobrazená na displeji.
3. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla zvolíte požadovanú úroveň zmäkčovacieho zariadenia: každým stlačením tlačidla sa úroveň zvýši o jednu úroveň. Keď dosiahnete nastavenie nastavení „d7“, displej sa potom prepne ďalším stlačením späť na „d0“.
4. Vypnite umývačku stlačením tlačidla „**ZAPNUTIA/VYPNUTIA**“ pre potvrdenie nového nastavenia.



UPOZORNENIE!

Ak sa vyskytne problém, & vypnite umývačku stlačením tlačidla „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“ a začnite postup opäť od začiatku (KROK 1).

Výrobca sa ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby v tomto návode na obsluhu.

Ďalej si výrobca vyhradzuje právo vykonať potrebné zmeny na svojich výrobkoch, ktoré nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.

Technické špecifikácie nájdete na webových stránkach výrobcu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.