



PlayStation®VR

PlayStation®VR-Ziel-Controller

Bedienungsanleitung

Vor der Inbetriebnahme

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitungen kompatibler Hardware bitte gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
- Sie sollten Ihr System immer auf die neueste Version der Systemsoftware updaten.

Hinweise

Sicherheit

- Vermeiden Sie die zu lange Verwendung dieses Produkts. Machen Sie jede Stunde 15 Minuten lang Pause.
- Benutzen Sie das Produkt auf keinen Fall weiter, wenn Sie bei der Bedienung ermüden oder ein unangenehmes Gefühl oder Schmerzen in den Händen oder Armen wahrnehmen. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Wenn Sie bei sich eines der folgenden gesundheitlichen Probleme feststellen, hören Sie sofort auf, das System zu benutzen. Bleiben die Symptome bestehen, wenden Sie sich an einen Arzt.
 - Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit oder Symptome der Reisekrankheit
 - Körperliche Beschwerden oder Schmerzen, zum Beispiel an Augen, Ohren, Händen oder Armen
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit den Händen gedacht. Halten Sie den Controller immer mit beiden Händen.
- Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Beschwerden oder Verletzungen an Knochen, Gelenken oder den Muskeln an Händen oder Armen haben. Sie können die Vibrationsfunktion über  (Einstellungen) auf dem Funktionsbildschirm aktivieren oder deaktivieren.
- Halten Sie dieses Produkt fern von kleinen Kindern. Kleine Kinder könnten das Produkt beschädigen, was zu Fehlfunktionen führen kann, kleine Teile verschlucken, sich in den herumliegenden Kabeln verwickeln, oder sich selbst oder andere verletzen.

Umgang mit dem System

- Beachten Sie bei der Verwendung des Controllers die folgenden Punkte:
 - Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass um Sie herum genügend Platz ist.
 - Halten Sie Ihren Controller fest in der Hand, um zu verhindern, dass er aus der Hand rutscht und so Schäden oder Verletzungen verursacht.
 - Wenn Sie Ihren Controller mit einem USB-Kabel verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das Kabel keine Person oder ein Objekt treffen kann, und ziehen Sie das Kabel während des Spielens nicht aus dem PS4™-System.
- Quetschen Sie die Kugel nicht, halten Sie sie nicht stark fest und platzieren Sie keine Objekte darauf, da dies zu Verformungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Werfen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es nicht starken physischen Erschütterungen aus.

- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät.
- Berühren Sie den Anschluss nicht und führen Sie keine Fremdkörper in den Anschluss ein.
- Bauen Sie das Produkt niemals auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.

Gehäuseoberfläche

Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.


- Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Gehäuse des Produkts.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem imprägnierten Reinigungstuch.

Lagerbedingungen

- Setzen Sie den Controller nicht hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie Staub, Rauch oder Dampf vom Produkt fern.

Bezeichnung der Teile

Seitenansicht

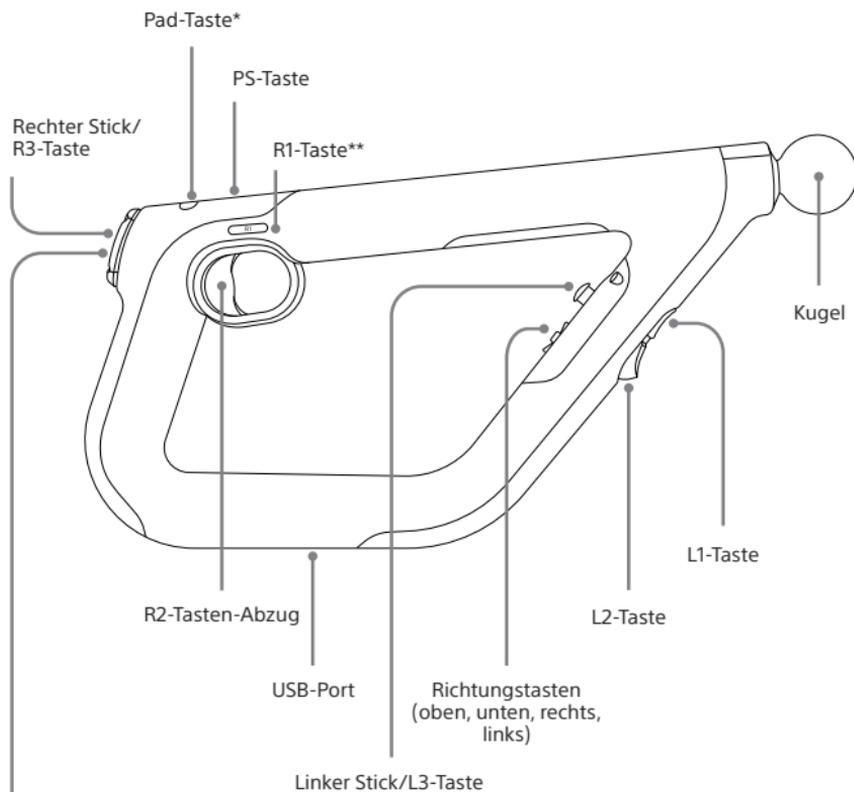


Aktionstasten ○ △ × □

* Nur Klicken; andere Touchpad-Funktionen sind nicht möglich.

** Der PS VR-Ziel-Controller hat zwei R1-Tasten, eine auf jeder Seite über dem R2-Tasten-Abzug. So können sowohl Rechtshänder als auch Linkshänder den PS VR-Ziel-Controller präzise verwenden.

Rückseite

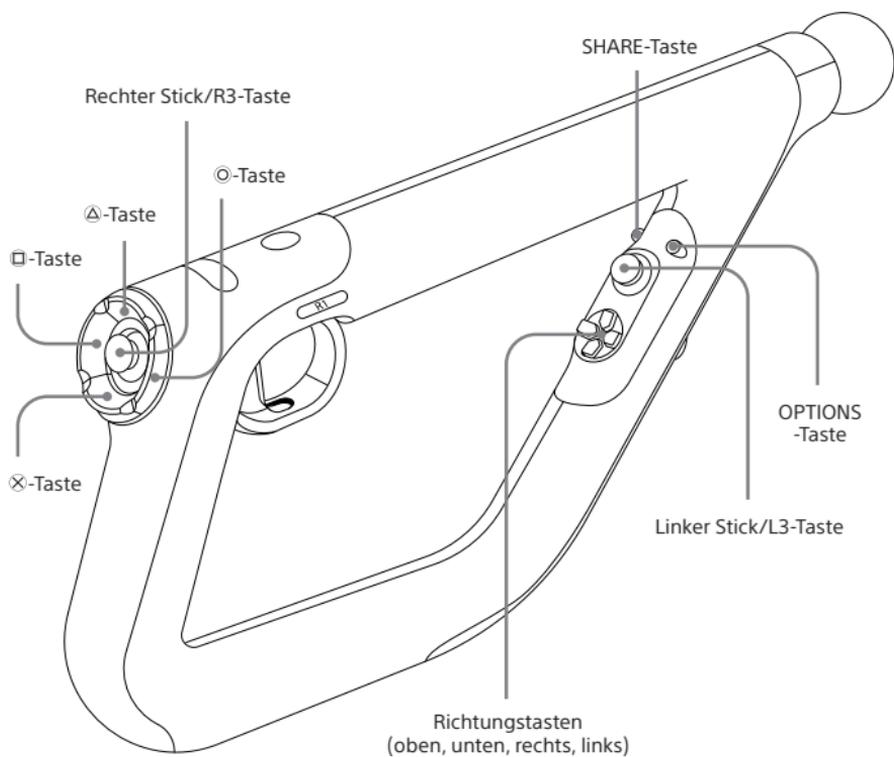

Controller registrieren

Sie müssen Ihren Controller bei der erstmaligen Nutzung und bei der Verwendung mit einem anderen PS4™-System registrieren (Pairing).


Verbinden Sie Ihren Controller über das USB-Kabel, wenn das PS4™-System eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet, und drücken Sie dann die -(PS-)Taste. Ihr Controller wird in Ihrem System registriert und eingeschaltet. Wenn Sie Ihren Controller im Gerät registriert haben, können Sie das USB-Kabel entfernen und Ihren Controller ohne Kabel verwenden.

Controller aufladen

Stellen Sie sicher, dass der Controller aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden.

Verbinden Sie Ihren Controller über ein USB-Kabel mit Ihrem System, wenn das PS4™-System eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet.

Wenn Sie Ihren Controller aufladen möchten, während sich Ihr System im Ruhemodus befindet, wählen Sie abgesehen von [Aus] eine beliebige Option unter  (Einstellungen) > [Energiespar-Einstellungen] > [Im Ruhemodus verfügbare Funktionen einstellen] > [Stromversorgung der USB-Ports] aus.

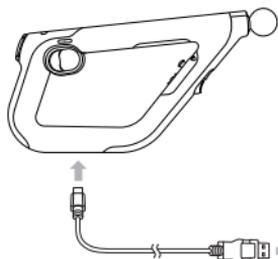

Mit dem PS4™-System verbinden

Die Kugel blinkt während des Aufladeprozesses langsam und hört auf zu blinken, wenn der Controller vollständig geladen ist.

Anmerkung

Verwenden Sie ein USB-Kabel, das den USB-Standard erfüllt. Möglicherweise kann der Controller über einige Geräte nicht aufgeladen werden.

Akku

Sicherheitshinweise für den eingebauten Akku:

- Dieses Produkt umfasst einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
- Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen für die Handhabung und das Aufladen des Akkus und befolgen Sie diese sorgfältig.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Akkus äußerst sorgfältig vor. Die unsachgemäße Verwendung kann zu Feuer und Verbrennungen führen.
- Der Akku darf nicht geöffnet, zerquetscht, erhitzt oder verbrannt werden.
- Der Akku darf nach der vollständigen Aufladung nicht mit der Ladequelle verbunden bleiben, wenn das Produkt nicht verwendet wird.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen bzw. Bestimmungen.
- Beschädigte oder ausgelaufene Akkus dürfen nicht berührt werden.
- Wenn der interne Akku ausläuft, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den technischen Support. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit klarem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt. Batterieflüssigkeit kann zum Erblinden führen.

Akku-Lebensdauer

- Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Im Laufe der Zeit lässt die Leistung des Akkus langsam nach. Die Akku-Lebensdauer hängt außerdem von der Art der Aufbewahrung, der Nutzung, der Umgebung und weiteren Faktoren ab.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung auf, in der die Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C beträgt. Unter anderen Umständen ist das Aufladen möglicherweise nicht so effizient.
- Die Akku-Lebensdauer kann je nach Einsatzbedingungen und der Umgebung variieren.
- Wenn die Akkukapazität des Controllers niedrig ist, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Mitteilung angezeigt.

Grundlegende Bedienung

Stromversorgung

Drücken Sie die -(PS-)Taste, um Ihren Controller einzuschalten. Ihr Controller schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht verwendet wird.

Steuerung


Der PS VR-Ziel-Controller verfügt über nahezu alle Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten des DUALSHOCK®4 Wireless-Controllers, die an die Verwendung mit PS VR-Spielen angepasst wurden.

Mehr Informationen zu den grundlegenden Tastenfunktionen erhalten Sie im PlayStation®4-Benutzerhandbuch.

Empfohlene Handstellung

Hinweis

Halten Sie den Controller immer mit beiden Händen. Hier wird die typische Handstellung für Rechtshänder gezeigt. Linkshänder können den Controller einfach umgekehrt halten.

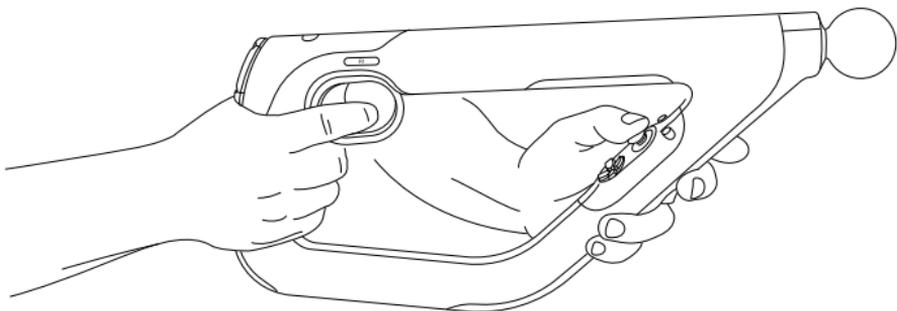

Spielbereich

Verwenden Sie den Controller und PS VR ausschließlich innerhalb des Spielbereichs. Die Höhe des Spielbereichs hängt von dem Bereich ab, der von der PlayStation®Camera erfasst wird. Mehr Informationen zum Spielbereich erhalten Sie in den PS VR-Anleitungen.

Nachverfolgung

Die PlayStation®Camera orientiert sich für das PS VR-Gameplay an der Kugel auf Ihrem Controller. Stellen Sie sicher, dass die Kamera die Kugel während des Spielens immer sehen kann.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Eingangleistung | 5 V DC, 800 mA |
| Akkutyp | Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku |
| Spannung | 3,65 V DC |
| Akkukapazität | 1.000 mAh |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Gewicht | ca. 490 g |
| Herstellungsland | China |

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GARANTIE

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum 12 Monate lang durch die Herstellergarantie geschützt. Alle Einzelheiten entnehmen Sie der Garantie, die der Verpackung des PS4™-Systems beiliegt.

Dieses Produkt wurde im Auftrag von Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich, hergestellt.

Import nach Europa und Vertrieb durch Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Der autorisierte Vertreter für die Ausstellung und den Besitz von Konformitätserklärungen ist Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Vereinigtes Königreich.

Für Kunden in Europa und der Türkei.

Konformitätserklärung („DoC“) zur RE-Richtlinie

Hiermit erklärt Sony Interactive Entertainment Inc., dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: eu.playstation.com/support

Die kabellose Netzwerkfunktion dieses Produkts verwendet das (Bluetooth®-)Frequenzband 2,4 GHz.

Kabelloses Frequenzband und maximale Ausgangsleistung:

- Bluetooth® 2,4 GHz: weniger als 2,5 mW



Diese Symbole auf unseren Elektroprodukten, Batterien oder deren Verpackungen weisen darauf hin, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie in Europa und der Türkei nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen über eine autorisierte Sammelstelle. Zu entsorgende Elektroprodukte und Batterien können möglicherweise auch kostenlos bei Händlern entsorgt werden, wenn ein neues Produkt der gleichen Art gekauft wird. In EU-Ländern akzeptieren außerdem viele Händler kostenlos kleine Elektroprodukte zur Entsorgung. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort, ob dieser Service für die Produkte verfügbar ist, die Sie entsorgen möchten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei.

Dieses Symbol kann mit anderen chemischen Symbolen auf Batterien verwendet werden. Das chemische Symbol für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) ist zu sehen, wenn die Batterie mehr als 0,0005 % Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei enthält.

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die aus Gründen der Sicherheit, der Leistung oder der Datensicherheit dauerhaft eingebaut ist. Während der Lebensdauer des Produkts muss die Batterie normalerweise nicht ausgetauscht werden und darf nur von ausgebildetem Service- Personal entfernt werden. Um die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterie zu gewährleisten, sollte dieses Produkt wie Elektromüll entsorgt werden.

„PS“ , „PlayStation“ , „DUALSHOCK“ und „△○×□“ sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc.

„PS“ ist eine eingetragene Marke oder Marke von Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

