



QUICK START




- CZ** Před prvním použitím si přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny.
- SK** Pred prvým použitím si prečítajte príručku s bezpečnostnými pokynmi.
- HU** Az első bekapcsolás előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket ismertető tájékoztatót.
- PL** Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z broszurą zawierającą wskazówki bezpieczeństwa.


- LT** Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pridedamą instrukciją.
- LV** Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet drošības noteikumu bukletu.
- EE** Enne kasutamist lugege ettevaatusabinõude brošüür läbi.

www.dolce-gusto.com

CZ První použití SK Prvé použitie HU Első használat PL Pierwsze uruchomienie LT Pirmas naudojimas
 LV Pirmā lietošanas reize EE Esimene kasutamine

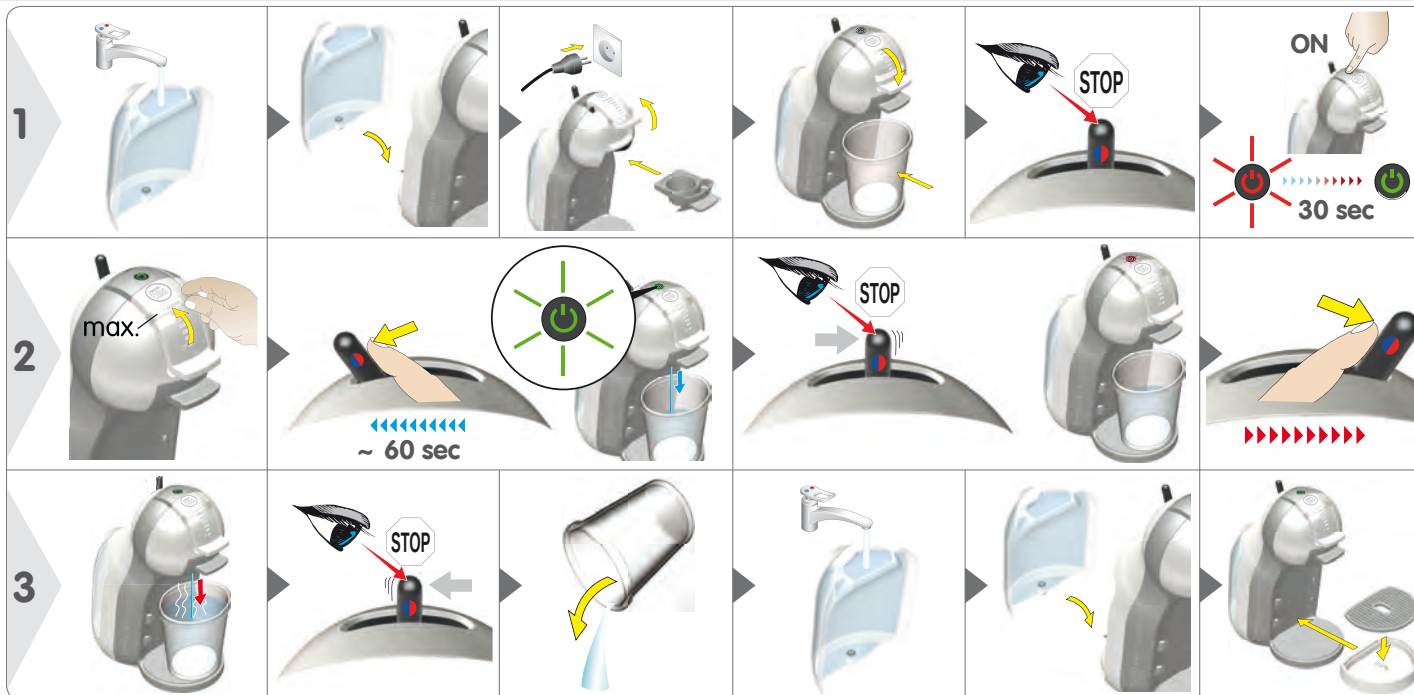

CZ Příprava nápoje SK Příprava nápoja HU Italkészítés PL Przyrządzanie napoju LT Gėrimo paruošimas
 LV Dzēriena pagatavošana EE Joogi valmistamine

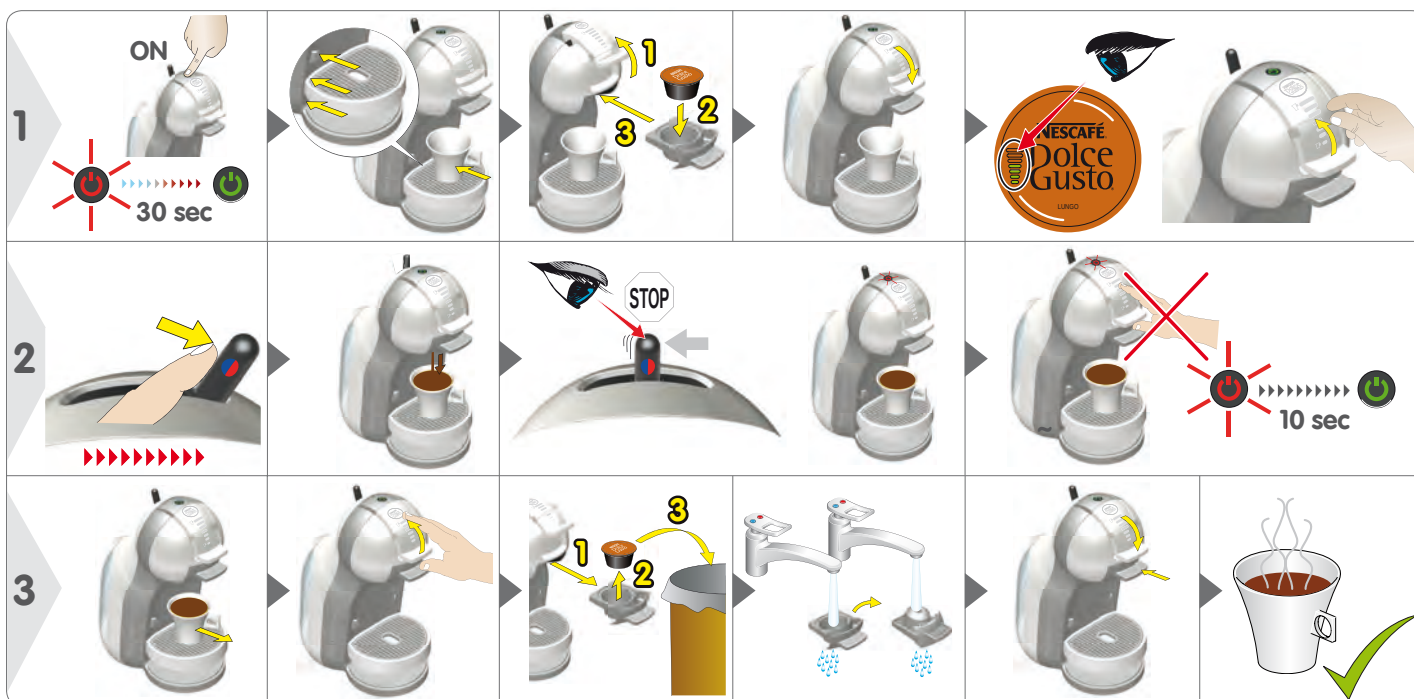

CZ Rady pro bezpečné používání
 PL Wskazówki bezpiecznego użytkowania
 EE Nõuanded ohutuks kasutamiseks

SK Rady pre bezpečné používanie
 LT Saugaus naudojimosi patarimai

HU A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
 LV Padomi drošai lietošanai



CZ Čištění

SK Čistenie


HU Tisztítás

PL Czyszczenie

LT Valymas

LV Tīršana

EE Puhastamine

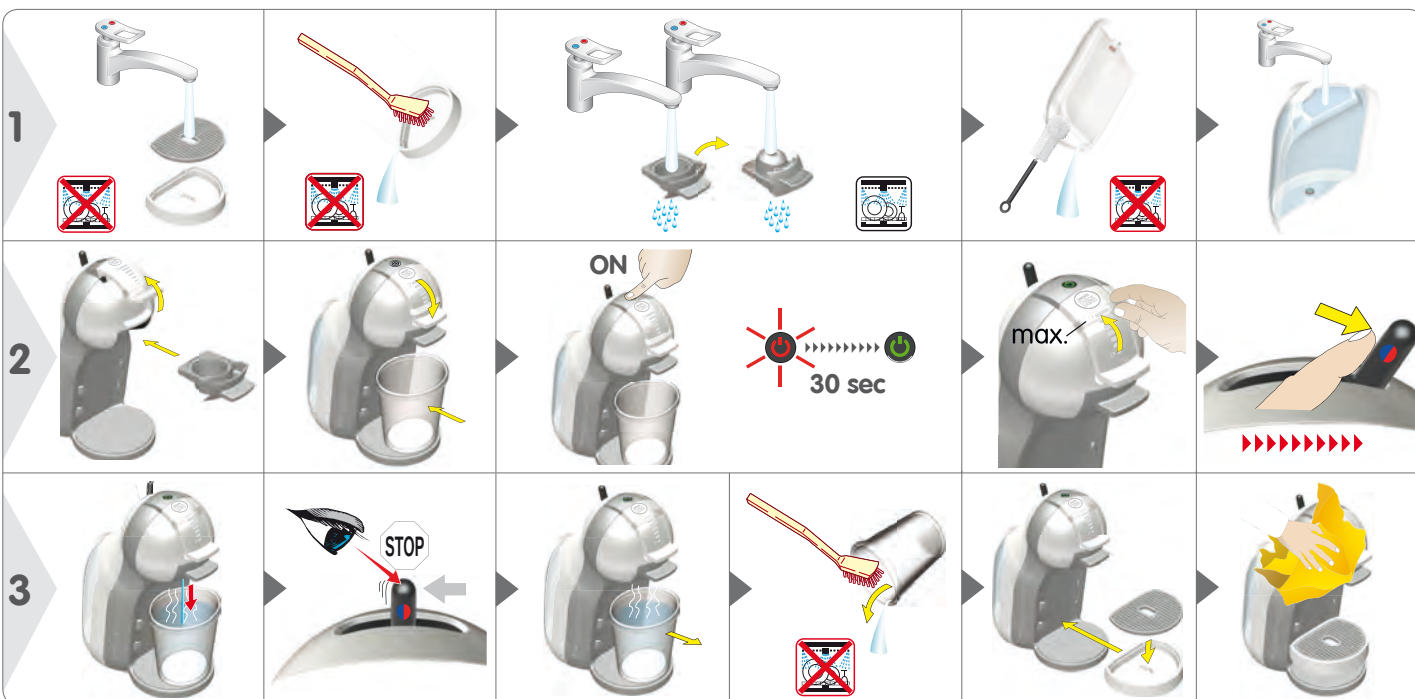


CZ Odvápňování
LT Nuovirų pašalinimas

SK Odstraňovanie vodného kameňa
LV Katlakmens noīrīšana

HU Vízkőmentesítés
EE Katlakivi eemaldamine

PL Usuwanie kamienia

1	www.dolce-gusto.com	OFF		0.8 L
2	ON 5 sec			
3				
4				
5	CZ Odstraňování vodního kamene provádějte alespoň jednou za 3-4 měsíce, v závislosti na tvrdosti vody ve vaší oblasti. SK Odstraňovanie vodného kameňa každé 3 - 4 mesiace, záleží od tvrdosti vody vo vašej oblasti. HU Vízkőmentesítés legalább 3-4 havonta, a használt víz keménységétől függően. PL Usuwanie kamienia co najmniej co 3-4 miesiące, w zależności od twardości wody w danej okolicy. LT Nukalkinti reikia ne rečiau kaip kas 3-4 mėnesius, priklausomai nuo vandens kietumo jūsų regione. LV Atkalkošana jāveic reizi 3-4 mēnešos atkarībā no ūdens cietības jūsu reģionā. EE Katlakivi eemaldamine vähemalt iga 3-4 kuu järel sõltuvalt teie piirkonna vee karedusest.			

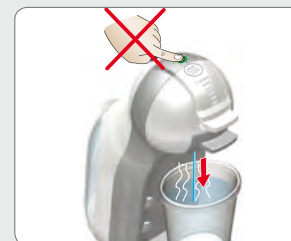


CZ Řešení problémů
LT Gedimų šalinimas

SK Riešenie problémov
LV Traucējumu mēklēšana

HU Hibaelhárítás
EE Veaoitsing

PL Rozwiązywanie problemów

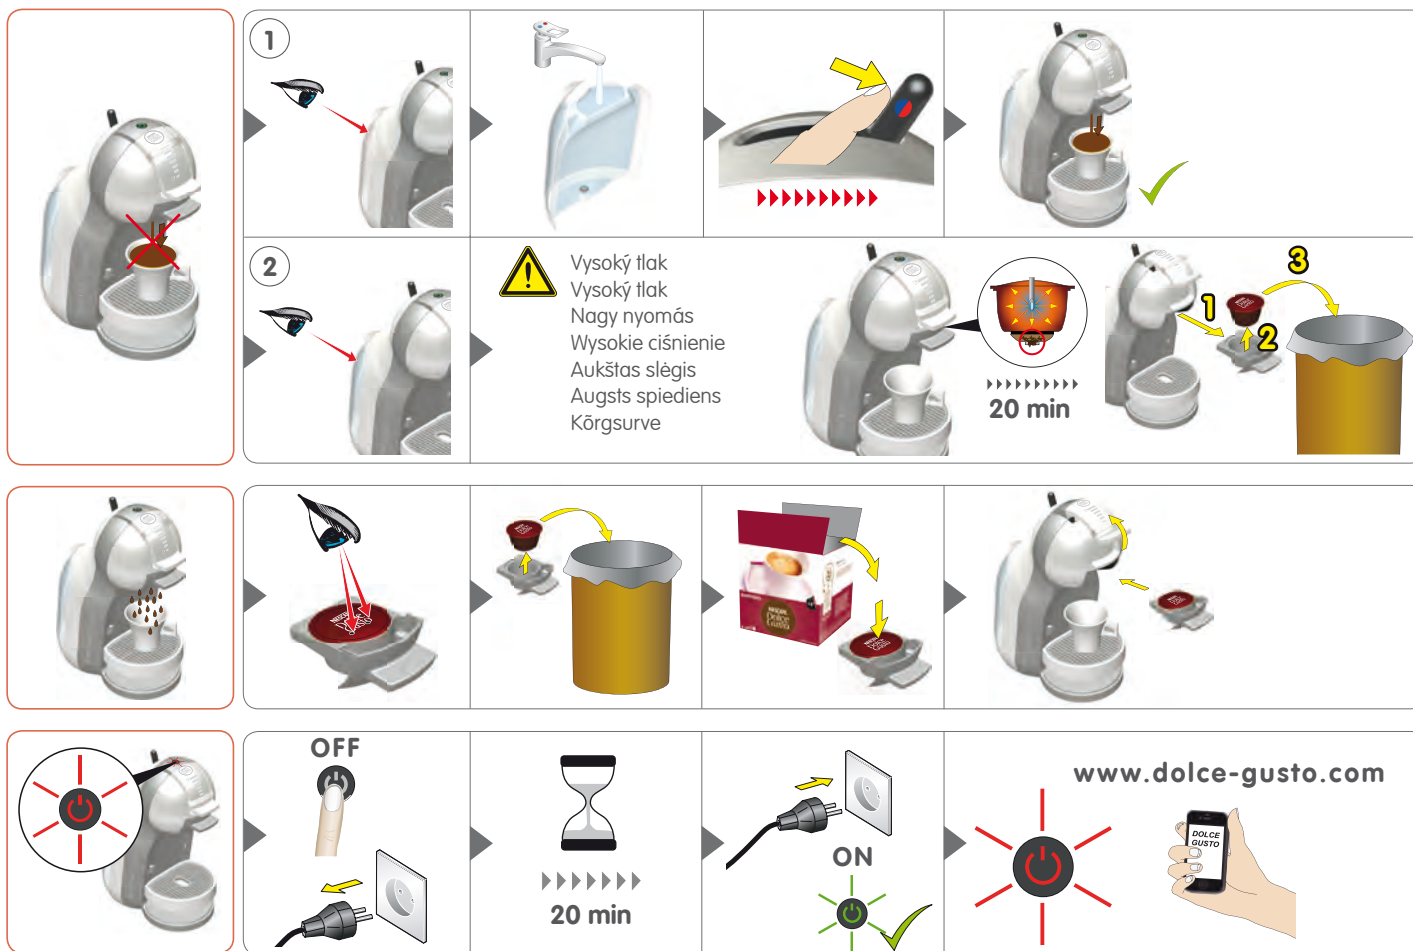

Návod k obsluze
Návod na použitie
Felhasználói kézikönyv
Instrukcja obsługi
Vartotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend



www.dolce-gusto.com



NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



HOTLINES

AL 0842 640 10	ID 001803657121	NL 0800-3652348
AR 0800-999-8100	IE 00800 6378 5385	NO 800 80 730
AT 0800 365 23 48	IT 800365234	PE 80010210
BE 0800 93217	JP 81-35651-6848	PH 898-0061
BG 0 800 1 6666	(machines)	PL 0800 174 902
BR 0800 7762233	81-35651-6847	PT 800 200 153
BS 0800 202 42	(capsules)	QTR +97148100081
CA 1 888 809 9267	KO 080-234-0070	RO 0 800 8 637 853
CH 0800 86 00 85	KS 0842 640 10	RU 8-800-700-79-79
CL 800 4000 22	KWT +97148100081	SE 020-29 93 00
CO 01800-05-15566	KZ 8-800-080-2880	SG 1 800 836 7009
CZ 800 135 135	LU 8002 3183	SK 0800 135 135
DE 0800 365 23 48	LT 8 700 55 200	SL 080 45 05
DK 35460100	LV 67508056	SR 0800 000 100
EE 6 177 441	ME 020 269 902	TH 1-800-295588,
ES 902 102 706	MEX 5267 3304	0-2657-8601
FI 0800 0 6161	01800 365 2348	TW 0800-000-338
FR 0 800 97 07 80	(Lada sin costo)	UAE 800 348786
GR 800 11 68068	MK 0800 00 200	UK 0800 707 6066
HK 2179 8888	MT 80074114	UKR 0 800 50 30 10
HR 0800 600 604	MY 1800 88 3633	US 1-800-745-3391
HU 06 40 214 200		



- CZ** Záruka se nevztahuje na závady, které byly zapříčiněny špatným používáním, údržbou nebo neodvápňováním kávovaru, tedy v rozporu s návodem na použití.
- SK** Záruka sa nevťahuje na chyby, ktoré boli zapríčinené nesprávnym používaním, údržbou alebo neodvápňovaním kávovaru, teda v rozpore s návodom na použitie.
- HU** A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a készőlők a karbantartás, vagy a vízkőtelenítés hiánya miatt nem működik, vagy nem működik megfelelően.
- PL** Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie były konserwowane i / lub nie były cyklicznie usuwane kamień, przez co nie działają prawidłowo.
- LT** Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiūrimi ir (arba) iš jų nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.
- LV** Šī garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas, jo nav pareizi lietotas un/vai nav atkalķotas.
- EE** Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.