**NOMAD**www.rowenta.com

1800138294

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Convient pour une utilisation dans la baignoire et sous la douche.

GARANTIE

Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese bei einer Sondermüll-Sammelstelle, Ihrer Stadt oder Gemeinde. Bringt Sie es zu einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

NL

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Geschikt om in bad of onder de douche te gebruiken.
Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opladen.
Verschillende soorten batterijen, evenals nieuwe en oude batterijen, mogen niet door elkaar worden gebruikt.
Bij het insteken van de batterij moet de juiste polariteit in acht worden genomen.
Lege batterijen moeten uit het apparaat worden genomen en op een veilige manier worden verwijderd.
Als het apparaat gedurende lange tijd moet worden opgeslagen zonder te worden gebruikt, moeten de batterijen er worden uitgehaald.
Er mag geen kortsmiting worden veroorzaakt tussen de voed ingsklemmen.

GARANTIE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.

WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!

Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Werp lege batterijen niet weg: verwerk ze als klein chemisch afval. Breng ze naar een speciaal, centraal afvalinzamelpunt.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

IT

Leggete le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per evitare pericoli dovuti a un utilizzo sbagliato.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Adatto per l'utilizzo in vasca da bagno o sotto la doccia.
Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
Non mischiare i diversi tipi di batterie o le batterie nuove e usate.
Inserire le batterie con la polarità corretta.
Rimuovere le batterie scariche dal dispositivo e smaltirle in modo sicuro.
In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, è opportuno rimuovere le batterie.
I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

GARANZIA

Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non può essere utilizzato a scopi professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto.

CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!

Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati. Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Non gettate le pile scariche nella spazzatura: maneggiatele come residuo chimico. Consegnarli a un centro di raccolta preposto.

Le presenti istruzioni d'uso sono anche disponibili sul nostro sito web www.rowenta.com

ES

Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato y evite cualquier peligro debido a un mal uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Puede utilizarse en la bañera o la ducha.
No debe recargar las pilas que no sean recargables.
No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas con pilas usadas.
Debe introducir las pilas según la polaridad correcta.
Debe retirar del aparato las pilas descargadas y eliminarlas de forma segura.
Conviene retirar las pilas en caso de que deba guardar el aparato y no lo vaya a utilizar en un periodo de tiempo prolongado.
Los bornes de alimentación no deben estar cortocircuitados.

:COLABOREMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!

Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables. Entregüelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

No tirar las pilas usadas a la basura normal; desecharlas como residuos químicos. Déjelas en un punto de recogida previsto al efecto.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com

PT

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho por forma a evitar qualquer situação de perigo devido a uma utilização incorrecta.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Adequado para utilização na banheira ou no chuveiro.
As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
Não deve utilizar em simultâneo diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

RU

As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.
As pilhas descarregadas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de forma segura.

Se pretender armazenar o equipamento durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas.

Os bornes de alimentação não devem estar em curto-circuito.

Não deitar fora as pilhas usadas: deve eliminá-las como resíduos químicos. Deve entregar-as num ponto de recolha previsto para o efeito.

GARANTIA

O seu aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica.

Não pode ser utilizado para fins profissionais.

A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Não deitar fora as pilhas usadas: Tratá-las como resíduos químicos. Entregue-as num ponto de recolha previsto para este efeito.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com.

EL

Διαβάστε τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προκειμένου να αποφύγετε κάθε κίνδυνο λόγω ακατάλληλης χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Καταλλήλ για χρήση μέσα στη μπανιέρα ή στο ντους.

• Οι με πλαστικό μαζί με μεταλλικές μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.

• Μην ανανεύνετε διάφορους τύπους μπαταρίες ή νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

• Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα

• Οι αδειές μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

• Αν πρέπει να αποθηκεύεται τη συσκευή χωρίς να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα, αφαίρετε τις μπαταρίες.

• Οι βάσεις φόρτισης δεν πρέπει να βραχυκυκλώνουν.

Εγγύηση

Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για ιατρική χρήση.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό.

Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης.

ΑΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποίησμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Αποθέστε την σε ένα σημείο διάθεσης για να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία της.

Η παρόμαση συσκευή περιέχει μία ή περισσότερες μπαταρίες. Για λόγους οσβαμού προς το περβόλον, μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αλλά μεταφέρετε τις στα σημεία διαλογής που προορίζονται για αυτού τον σκοπό.

Αυτές οι οδηγίες διατίθενται επίσης και από το διαδικτυακό μας τόπο www.rowenta.com

TR

Hatalı bir kullanımın sebebi olabilecek her türlü tehlikeyi önlemek için, cihazı kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel engeller olan (erkek veya çocuk) veya cihaz hakkında hiçbir tecrübe veya bilgisi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır veya bu kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitimli medikleri takdirde kullanılmalıdır.

Kütvet içinde veya duşta kullanılmamalıdır.

Şari edilemez pilin şari edilmemesidir.

Farklı türdeki yeni veya kullanılmış pil ya da pilin karıştırılmamasıdır.

Piller doğru kutuya yerleştirilmelidir.

Bırş piller rıhazdan çıkarılmalı ve güvenli şekilde tasfiye edilmelidir.

Cihaz üzre suren kullanılmamak üzere pilin çıkarılmalıdır.

Güç kaynağı üçün kısa devre yapmamalıdır.

Kullanılmış pileri atmayın : kimyasal atıklar gibi tasfiye edin. Tasfiye için belirtilen toplama noktasına götürün.

GARANTI

Cihazınız sadece evde kullanmak üzere tasarlanmıştır.

Ticari ve meslekî amaçlarla kullanılmamalıdır.

Hatalı kullanım durumunda garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Bu bilgilere www.rowenta.com Web sitemizden de ulaşabilirsiniz.









RU

Перед использованием прибора прочтите следующие инструкции и избегайте опасностей, связанных с неправильной эксплуатацией прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Можно использовать в ванне или под душем.

• Батареи, не предполагающие перезарядки, повторно заряжать запрещ

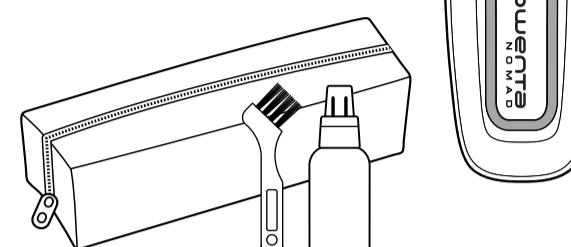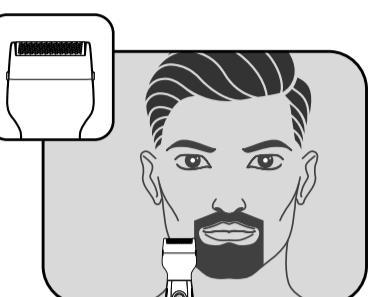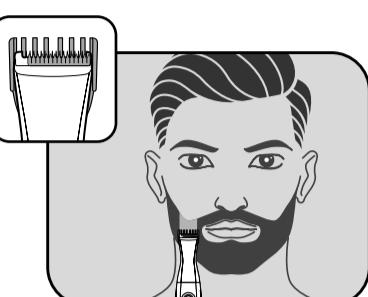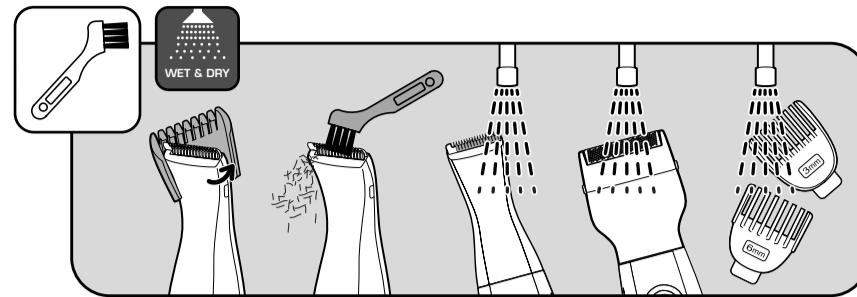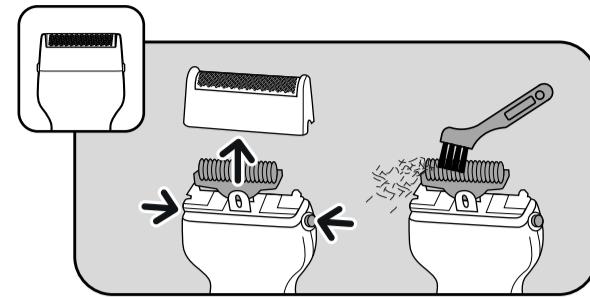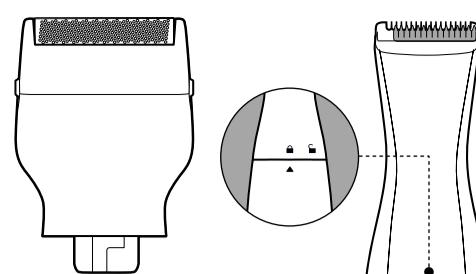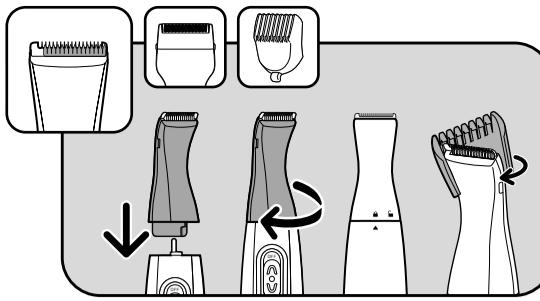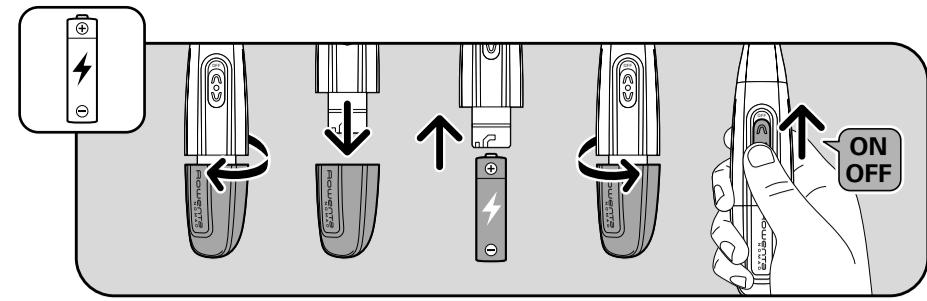

NOMAD

www.rowenta.com

1800138294

SL Pred uporabo naprave preberite navodila, da preprečite morebitno nevarnost zaradi nepravilne uporabe.

VARNOSTNI NASVETI

- Priročna uporaba v kopalni kadi ali pod tušem.
- Bateriji, ki niso zasnovane za ponovno polnjenje, ne smete poskusiti ponovno napolniti.
- Ne uporabljajte skupaj različnih vrst baterij ali novih in obrabljenih baterij.
- Baterije morajo biti vstavljeni pravilno glede na označeno polarnost.
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz naprave in varno odvreči na ustrezno zbirno mesto.
- Če napravo shranite in je daljše obdobje ne uporabljate, je priporočljivo, da odstranite baterije.
- Na napajalnih terminalih ne sme priti do kratkega stika.

GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih.
Ne sme se uporabljati v profesionalne namene.
V primeru napačne uporabe postane garancija nična in neveljavna.

SODELUJMO PRI PRIZADEVANJAH ZA ZAŠČITO OKOLJA!

- ① Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.
- ② Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center, kjer jo bodo ustrezno predelali.
- V tomto přístroji sa nachádza jedna alebo viac batériek. Kvôli ochrane životného prostredia ich nezahadzujte, ale zaneste ich na zberné miesto určené na tento účel.

Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com

SK Pred použitím prístroja si prečítejte pokyny a predchádzajte nebezpečenstvu spôsobenom nesprávnu manipuláciou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Vhodná na používanie v sprchovacích kútoch a vaniach.
- Batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie, sa nesmú dobíjať.
- Nesmú sa miešať rôzne typy batérií a nové batérie so starými.
- Batérie je potrebné vložiť správnom polaritom.
- Vybíte batérie je potrebné vybrať z prístroja a zlikvidovať bezpečným spôsobom.
- Ak má byť prístroj dlhodobo uložený bez používania, je vhodné vybrať batérie.
- Na napájacích spojeniach sa nesmie vytvárať skrat.

ZÁRUKA

Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie.
Nemôže sa používať na profesionálne účely.
V prípade, že sa prístroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

PRISPEJME K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

- ① Váš prístroj obsahuje početné zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály. Zverte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku.
- kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom. Naprava vsebuje eno ale več batériu. Zaradi spôsobovania do okolia jih ne zavrzite, ampak jih odnesite na eno od predvinutých zberálnych mest.

Tieto inštrukcie sú dostupné aj na našich webových stránkach www.rowenta.com

BG Прочете указанията, преди да използвате уреда, за да избегнете всички рискове, предизвикани от неправилна употреба.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Може да се използва във ваната или под душа.
- Неакумулаторните батерии не трябва да се зареждат.
- Не трябва да се смесват различни видове батерии, както и нови с използвани.
- Батерите трябва да се поставят, като се спазва полярността им.
- Издължаването на батерии трябва да бъде изведено от уреда и обезвредено по сигурен начин.
- Ако се наполни уредът да се съхранява продължително време, без да бъде използван, батерите трябва да се извадят.
- Захранватите клеми не трябва да се дават на късо.

ГАРАНЦИЯ

Този уред е предназначен само за домашна употреба.
Не е предназначен за професионални цели.
Гаранцията се обезсилва при неправилна употреба.

ДА УЧАСТВАВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

- ① Вашият уред съдържа много материали, които могат да бъдат използвани повторно или рециклирани. Занесете го в специализиран събирателен пункт или утилизиращ сервиз, за да бъде преработен.
- Неизхвърляйте старите батерии при битовите отпадъци: те се считат за химически отпадъци. Занесете ги за предвидение за целта събирането и утилизацията им.

Тези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт www.rowenta.com

RO Citiți instrucțiunile înaintea de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de utilizare necorespunzătoare.

- Poate fi utilizat în timp ce faceți baie sau duș.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reincărcate.
- Nu trebuie să se combineze tipuri de baterii sau baterii noi cu unele uzate.
- Bateriile trebuie introduse în funcție de polaritatea corectă.
- Bateriile descărcate trebuie scoase din aparat și eliminate corespunzător.
- Dacă aparatul trebuie depozitat, fără a fi utilizat o lungă perioadă de timp, bateriile trebuie scoase.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurcircuitate.

GARANȚIE

Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice.
Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale.
Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

SĂ PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI!

- ① Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile. Predați-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.
- ② Aparatul conține una sau două baterii. Sprinjiniți protecția mediului, nu le aruncați în alte locuri decât cele indicate sau în punctele de colectare.

Instrucțiunile sunt disponibile și pe website-ul nostru www.rowenta.com

BS Pročítajte instrukcie prije upotrebe aparata, u cilju izbjegavanja svake moguće opasnosti od nepravilne upotrebe.

SIGURNOSNI SAVJETI

- Pogodan za upotrebu u kadi i pod tušem.
- Nepunjive baterije nije potrebno puniti.
- Ne smiju se mijesati razliciti tipovi baterija ili nove i stare baterije.
- Baterije treba umetnuti tako da polaritet odgovara.
- Ispraznjene baterije treba ukloniti iz aparata i zbrinuti na siguran način.
- Ako aparat treba pohraniti jer se neće upotrijebljati duži period, potrebno je ukloniti baterije.
- Kod spajanja strujnih priključaka ne smije doći do kratkog spoja.
- Na bacajte upotrijebljene baterije: tretirajte ih kao hemijski otpad. Odnesite ih u sabirni centar predviđen za tu svrhu.

GARANCIJA

Vaš aparat je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
Ne smije se koristiti u profesionalne svrhe.
U slučaju neispravne upotrebe, garancija se poništava.

Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.rowenta.com

HU Használálat előtt olvassa el az utasításokat, hogy elkerülje a nem megfelelő használattól adódó veszélyeket.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Kényelmesen használható a fürdőkádban és a zuhanynál.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Nem szabad együtt használni a különböző típusú, valamint az új és a használt elemeket.
- Az elemek helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket vegye ki a készüléktől, és biztonságos módon kell selejtözze.
- Ha a készülék hosszabb ideig nem használja, cérülőről kivenni belőle az elemeket.
- A tápellátás csatlakozít nem szabad rövidre zárni.

GARANCIJA

A városi készülék csak a háztartási használatra alkalmas. Nem használható profiesszionális célra.

A garancia érvényét nem megfelelő használat esetén.

VEGYÜNK RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN!

- ① Az Ön termék értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Kérjük, készüléket ne dobja ki, hanem adjá le az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen!
- Ez a készülék egy vagy több elemet tartalmaz. A környezetvédelem érdekében soha ne dobja ki ezeket, hanem vigye őket egy gyűjtőpontra!

Ezen útmutatók weboldalonkon is elérhetők: www.rowenta.com

HR Prije uporabe uredaja pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih.

SIGURNOSNI SAVJETI

- Može se koristiti u kadi i pod tušem.
- Baterije koje nisu namenjene punjenju se ni ne smiju puniti.
- Ne smiju se mijesati razliciti vrste baterija niti nove baterije s korištenima.
- Baterije se moraju umetnuti prema odgovarajućim polovima.
- Prazne baterije treba ukloniti iz uređaja i sigurno odložiti.
- Ako će uredaj dugo stajati bez korištenja, potrebno je da ga uklonite.
- Ne smije doći do kratkog spoja u napajanju.
- Nemojte baciti korištenje baterije: postupajte s njima kao s hemijskim otpadom. Odnesite ih na mjesto predviđeno za tu svrhu.

JAMSTVO

Vaš je uredaj namijenjen samo za uporabu u kućanstvu.
On se nemože rabiti u profesionalne svrhe.

U slučaju neispravne upotrebe, jamstvo se poništava.

Ove upute dostupne su i na našoj web stranici www.rowenta.com

SR Pročitajte uputstva pre korišćenja uređaja da biste sprečili sve opasnost nastale zbog nepravilne upotrebe.

BEZBEDNOSNI SAVETI

- Može da se koristi u kadi i pod tušem.
- Nepunjive baterije nije potrebno puniti.
- Ne smiju se da mešaju razliciti tipovi baterija niti nove baterije s korišćenima.
- Baterije se moraju umetnuti prema odgovarajućim polovima.
- Ispraznjene baterije treba ukloniti iz aparata i odložiti na bezbedan način.
- Ukoliko skladištit će aparat jer se neće upotrijebljavati duži period, izvadite baterije iz njega.
- Kod povezivanja strujnih konektora, pazite da ne dođe do kratkog spoja.
- Ne bacajte korišćene baterije: tretirajte ih kao hemijski otpad. Odnesite ih u sabirni centar za takav tip otpada.

GARANCIJA

Vaš aparat je namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu.
On ne može da se koristi za profesionalne svrhe.

U slučaju neispravne upotrebe, garancija se poništava.

Ove instrukcije nalaze se i na našoj web stranici www.rowenta.com

ET Lugege juhised enne seadme kasutamist läbi, et vältida valest kasutamisest tuleneda võivaid ohuoluokordi.

TURVANÖÜDED

- Soblik kasutamiseks vannis vähi duši all.
- Mittelbetavaid patareisid ei tohi laadida.
- Erinevaid patareisid ning uusi ja kasutatud patareisid ei tohi segamini ajada.
- Patareid tuleb sisestada õigedipäraselt vastavalt polaarsusele.
- Tühjad patareid tuleb eemaldada seadnest ja kõrvvaldada ohutul viisil.
- Kui seadet hoiatakse pikka aega kasutamata, tuleks sellest patareid eemaldada.
- Toiteklemmid peavad olema kaitsud lühise eest.

GARANTII

Antud seade on ette nähtud ainult ainult koduseks kasutuseks.
Seda ei tohi tarvitada tööhõivendina.

Ebaõige kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.

AITAME HOIDA LOODUSKESKKONDA!

- ① Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemisi või kogumist võima davaid materjale. Vilige seade kogumispunkti või viimase puudumisel volitatud teeninduskeskusse, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.
- Seadmes on üks või mitu patareid. Hoidke looduskeskkonda, ärge visake patareisid ära, vaid vilige need spetsiaalsesse kogumispunkti.

Need juhendid on saadaval meie kodulehel aadressil www.rowenta.com

LT Priės naudodamas prietaisu, atidžiai perskaitykite instrukciją, kad išengtumėte netink