

ring



Chime Pro



Pozdravte váš Chime Pro

Chime Pro okamžitě
přehraje přizpůsobitelná
zvuková upozornění při
zachycení aktivity vaším
Ring zařízením.



Rovněž jde o Wi-Fi
zesilovač, který
vylepšuje d  vaší síť
a zlepšuje Wi-Fi signál pro
vaše Ring zařízení.

Zapojte Chime Pro

Najděte vhodné místo někde mezi vaším Wi-Fi routerem a Ring zařízením, které plánujete propojit s Chime Pro.

Když logo Ring na přední straně zařízení pomalu bliká modře, je zařízení připraveno k nastavení.



Proved'te nastavení

V aplikaci Ring vyberte
Přidat zařízení.

Poté vyberte **Chime
Pro** a následujte
pokyny v aplikaci.

**Chime Pro se může
připojit pouze k sítím
v pásmu 2,4GHz.**




Přizpůsobte si upozornění

Po nastavení vyberte zařízení Ring, pro které chcete, aby Chime Pro přehrával zvuková upozornění.



Připojte další Ring zařízení k Chime Pro

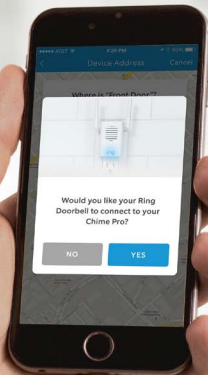

Pro existující Ring zařízení vyberte Chime Pro v aplikaci Ring, poté zvolte **Propojená zařízení**.

Jestliže nastavujete nové Ring zařízení a jste dotázáni, zda chcete propojit zařízení k Chime Pro, vyberte **ANO**.



Užijte si Chime Pro

Logo Ring na přední straně komunikuje skrze světelné signály.



Rychlé pulzování

Hledá se Wi-Fi.

Pomalé pulzování

Probíhá nastavení.



Stálý světelný signál

Připojení



Pro dodatečnou
podporu navštivte:
ring.com/help

Nebo zavolejte...

US 1 800 656 1918

UK 01727 263045

AU 1 300 205 983

NZ +64 9 887 9871

Mexiko (D.F) 52 55 8526 5445

Celosvětově +1 310 929 7085

Pro seznam všech kontaktních čísel,
navštivte: ring.com/callus