

ring



Chime Pro



Pozdravte váš Chime Pro

Chime Pro okamžite prehrá
prispôsobiteľné zvukové
upozornenia pri zachytení
aktivity vašim Ring zariadením.



Takisto ide o WiFi zosilňovač,
takže zlepšuje dosah vašej
sieťe a zlepšuje WiFi signál
vášho Ring zariadenia.

Zapojte Chime Pro

Nájdite vhodné miesto
niekde medzi vaším WiFi
routerom a Ring
zariadením, ktoré
plánujete pripojiť s
Chime Pro.

Keď logo Ring na
prednej strane
zariadenia pomaly bliká
na modro, zariadenie je
pripravené na
nastavenie.



Vykonajte nastavenia

V aplikácii Ring vyberte
Pridať zariadenie.

Potom vyberte **Chime**
Pro a nasledujte
pokyny v aplikácii.

**Chime Pro sa môže
pripojiť iba k sieťam v
pásme 2,4 GHz.**




Prispôsobte si upozornenia

Po nastavení vyberte zariadenie Ring, pre ktoré chcete, aby Chime Pro prehrával zvukové upozornenia.



Pripojte ďalšie Ring zariadenie k Chime Pro

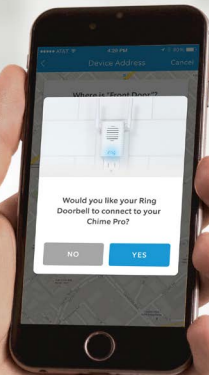

Pre existujúce Ring zariadenie vyberte Chime Pro v aplikácii Ring, potom vyberte **Prepojené zariadenia**.

Ak nastavujete nové Ring zariadenie a prístroj sa opýta, či chcete pripojiť nové zariadenie k Chime Pro, vyberte **ÁNO**.

Užite si Chime Pro

Logo Ring na
prednej strane
komunikuje cez
svetelné signály.



Rýchle pulzovanie

Hľadá sa WiFi.

Pomalé pulzovanie

Prebieha nastavenie.



Stále svetlo

Pripojenie.



Pre dodatočnú podporu
navštívte: ring.com/help

Alebo zavolajte...

US 1 800 656 1918

UK 01727 263045

AU 1 300 205 983

NZ +64 9 887 9871

Mexiko (D.F) 52 55 8526 5445

Celosvetovo +1 310 929 7085

Pre zoznam všetkých kontaktných
čísel navštívte: ring.com/callus