


Podrobná príručka používateľa

DCP-9015CDW
DCP-9020CDW

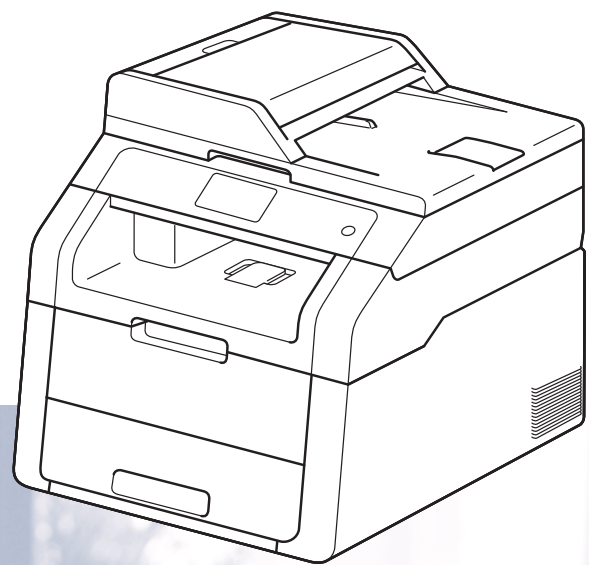

Kde možno nájsť príručky?

Ktorá príručka?	Čo obsahuje?	Kde sa nachádza?
Príručka bezpečnosti výrobku	Najprv si prečítajte túto príručku. Pred zapojením zariadenia si prečítajte časť Bezpečnostné pokyny. Obchodné známky a právne obmedzenia nájdete v tejto Príručke.	Vytlačená / v balení
Stručný návod na obsluhu	Dodržiavajte pokyny týkajúce sa zapájania zariadenia a inštalácie ovládačov a softvéru podľa operačného systému vo vašom počítači a podľa použitého typu pripojenia.	Vytlačená / v balení
Základná príručka používateľa	Obsahuje informácie o základných postupoch pri kopírovaní a skenovaní a o spôsobe výmeny spotrebných materiálov. Prečítajte si tipy na riešenie problémov.	Súbor PDF / Disk CD-ROM / V balení
Podrobná príručka používateľa	Informácie o zložitejších úkonoch: kopírovanie, bezpečnostné funkcie, tlač správ a vykonávanie bežnej údržby.	Súbor PDF / Disk CD-ROM / V balení
Príručka používateľa programov	Podľa týchto pokynov postupujte pri tlači, skenovaní, sieťovom skenovaní a pri používaní pomôcky Brother ControlCenter.	Súbor HTML / Disk CD-ROM / V balení
Príručka sieťových aplikácií	Táto príručka obsahuje užitočné informácie o nastaveniach káblových a bezdrôtových sietí a o bezpečnostných nastaveniach pri používaní zariadenia Brother. Nájdete tu aj informácie o protokoloch podporovaných vašim zariadením a podrobné tipy na riešenie problémov.	Súbor PDF / Disk CD-ROM / V balení
Príručka Wi-Fi Direct™	Táto príručka obsahuje podrobné informácie týkajúce sa konfigurácie a používania zariadenia Brother na bezdrôtovú tlač priamo z mobilného zariadenia podporujúceho štandard Wi-Fi Direct™.	Súbor PDF / Brother Solutions Center ¹
Príručka Google Cloud Print	Táto príručka obsahuje podrobné informácie týkajúce sa konfigurácie zariadenia Brother pre konto u spoločnosti Google a používania služieb Google Cloud Print pre tlač cez internet.	Súbor PDF / Brother Solutions Center ¹
Príručka pripojenia k webu	Táto príručka obsahuje podrobné informácie týkajúce sa konfigurácie a používania vášho zariadenia Brother na skenovanie, ukladanie a prehliadanie obrázkov a súborov na určitých webových stránkach, ktoré poskytujú tieto služby.	Súbor PDF / Brother Solutions Center ¹
Príručka AirPrint	Táto príručka obsahuje informácie týkajúce sa používania technológie AirPrint na tlač z operačného systému OS X v10.7.x, 10.8.x a zo zariadení iPhone, iPod touch, iPad alebo iného zariadenia so systémom iOS do zariadenia Brother bez inštalácie ovládača tlačiarne.	Súbor PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Viac informácií nájdete na adrese <http://solutions.brother.com/>.

Obsah

1	Všeobecné nastavenie	1
	Ukladanie do pamäte	1
	Automatický letný čas	1
	Ekologické funkcie	2
	Optimalizovanie tlače	2
	Čas spánku	2
	Režim hlbokého spánku	3
	Automatické vypnutie	3
	Dotykový displej	4
	Nastavenie jasu podsvietenia	4
	Nastavenie časovača stlmenia podsvietenia	4
2	Bezpečnostné funkcie	5
	Secure Function Lock 2.0	5
	Skôr, než začnete používať funkciu Secure Function Lock 2.0	6
	Nastavenie a zmena hesla správcu	6
	Nastavenie používateľov s obmedzenými oprávneniami	7
	Nastavenie a zmena režimu verejného používateľa	8
	Zapnutie a vypnutie funkcie Secure Function Lock (Blokovacia funkcia)	8
	Zmena používateľa	9
	Zámok nastavení	10
	Nastavenie hesla správcu	11
	Zmena hesla správcu pre Zámok nastavení	11
	Zapnutie/vypnutie blokovania nastavenia	12
3	Tlač správ	13
	Správy	13
	Ako vytlačiť správu	13
4	Kopírovanie	14
	Nastavenia kopírovania	14
	Zastavenie kopírovania	14
	Zlepšenie kvality kopírovania	14
	Zväčšenie alebo zmenšenie kópií	15
	Obojstranné kopírovanie	16
	Nastavenie sýtosti a kontrastu	17
	Triedenie kópií	18
	Vytváranie kópií N na 1 (rozvrhnutie strany)	18
	Kopírovanie ID karty 2 na 1	20
	Nastavenie sýtosti farieb	21
	Odstránenie farby pozadia	21
	Uloženie volieb kopírovania ako skratky	22
	Úspora papiera	22

A	Bežná údržba	23
	Kontrola zariadenia	23
	Skúšobná tlač	23
	Kontrola počítadiel strán	23
	Kontrola zostávajúcej životnosti tonerových kaziet	24
	Kontrola zostávajúcej životnosti súčastí	24
	Výmena súčiastok pravidelnej údržby	25
	Balenie a preprava zariadenia	26
B	Glosár	28
C	Index	29

POZNÁMKA

Väčšina ilustrácii v tejto príručke používateľa znázorňuje model DCP-9020CDW.

Ukladanie do pamäte

Vaše nastavenia ponuky sú uložené trvalo a v prípade výpadku napájania sa *nestratia*. Dočasné nastavenia (napríklad kontrast) sa *stratia*. Pri výpadku napájania sa v zariadení uchová dátum a čas maximálne 60 hodín.

Automatický letný čas

Môžete nastaviť, aby zariadenie automaticky prechádzalo na letný čas. Automaticky sa nastaví o hodinu vpred na jar a o hodinu vzad na jeseň.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte  (Datum a čas).
- 3 Stlačte tlačidlo Automaticka zmena času.
- 4 Stlačte tlačidlo Zapnute alebo Vypnute.
- 5 Stlačte tlačidlo .

Ekologické funkcie

Optimalizovanie tlače

Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Ak nastavíte funkciu Optimalizovanie tlače na možnosť *Zapnute*, výťažky budú jasnejšie. Výrobné nastavenie je *Vypnute*.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo *Všetky nastav.*
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *Vseob. nastav.*
- 4 Stlačte tlačidlo *Vseob. nastav.*
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *Ekologia.*
- 6 Stlačte tlačidlo *Ekologia.*
- 7 Stlačte tlačidlo *Uspora tonera.*
- 8 Stlačte tlačidlo *Zapnute* alebo *Vypnute*.
- 9 Stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA

Neodporúčame používať funkciu Optimalizovanie tlače na tlač fotografií a obrázkov v odtieňoch sivej.

Čas spánku

Nastavenie času spánku môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku (úsporný režim), správa sa ako keby bolo vypnuté. Keď zariadenie prijme tlačovú úlohu, prebudí sa a začne tlačiť.

Môžete zvoliť, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku. Ak v zariadení prebieha akákoľvek operácia, napríklad prijímanie úlohy alebo kopírovanie, časovač sa reštartuje. Výrobné nastavenie je tri minúty.

Keď sa zariadenie prepne do režimu spánku, podsvietenie dotykového displeja sa vypne.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo *Všetky nastav.*
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *Vseob. nastav.*
- 4 Stlačte tlačidlo *Vseob. nastav.*
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *Ekologia.*
- 6 Stlačte tlačidlo *Ekologia.*
- 7 Stlačte tlačidlo *Čas do spanku.*
- 8 Pomocou klávesnice na dotykovom displeji zadajte dobu (0 – 50 minút), po ktorú musí byť zariadenie nečinné, aby sa preplo do režimu spánku. Stlačte tlačidlo *OK*.
- 9 Stlačte tlačidlo .

Režim hlbokého spánku

Ak zariadenie v režime spánku istý čas neprijme žiadne úlohy, automaticky prejde do režimu hlbokého spánku. Režim hlbokého spánku znižuje spotrebu energie vo väčšej miere než režim spánku. Zariadenie sa prebudí, keď prijme úlohu, alebo sa dotknete dotykového displeja.

Keď je zariadenie v režime hlbokého spánku, podsvietenie dotykového displeja je vypnuté a bliká .

Automatické vypnutie

Ak je zariadenie istý čas v režime hlbokého spánku, automaticky sa prepne do režimu vypnutia. Ak chcete zariadenie prebudiť z režimu vypnutia, stlačte  na ovládacom paneli.

Môžete vybrať, ako dlho musí byť zariadenie v režime hlbokého spánku, aby sa preplo do režimu vypnutia. Výrobné nastavenie je jedna hodina.

POZNÁMKA

Keď je zariadenie pripojené ku káblovej (DCP-9020CDW) alebo bezdrôtovej sieti alebo má v pamäti údaje bezpečnej tlače, do režimu vypnutia sa neprepne.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Vsetky nastav.`
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Vseob. nastav.`
- 4 Stlačte tlačidlo `Vseob. nastav.`
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Ekologia.`
- 6 Stlačte tlačidlo `Ekologia.`
- 7 Stlačte tlačidlo `Aut. vypnutie.`
- 8 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadovanú možnosť.
Stlačte `Vypnute`, `1hodina`, `2hodin`, `4hodin` alebo `8hodin`.
- 9 Stlačte tlačidlo .

Dotykový displej

Nastavenie jasú podsvietenia

Jas podsvietenia dotykového displeja LCD môžete nastaviť. Ak máte problém prečítať dotykový displej, skúste zmeniť nastavenie jasú.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Všetky nastav.`
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Vseob. nastav.`
- 4 Stlačte tlačidlo `Vseob. nastav.`
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte LCD nastavenia.
- 6 Stlačte tlačidlo `LCD nastavenia.`
- 7 Stlačte tlačidlo `Podsvietenie.`
- 8 Stlačením tlačidla `Svetly, Stredny` alebo `Tmavy.`
- 9 Stlačte tlačidlo .

Nastavenie časovača stlmenia podsvietenia

Môžete nastaviť, ako dlho zostane podsvietenie dotykového displeja LCD zapnuté, potom ako prejdete späť do základného zobrazenia.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Všetky nastav.`
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Vseob. nastav.`
- 4 Stlačte tlačidlo `Vseob. nastav.`
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte LCD nastavenia.
- 6 Stlačte tlačidlo `LCD nastavenia.`
- 7 Stlačte tlačidlo `Casovac jasú.`
- 8 Stlačte tlačidlo `Vypnute, 10sek., 20sek. alebo 30sek.`
- 9 Stlačte tlačidlo .

Secure Function Lock 2.0

Secure Function Lock (Blokovacia funkcia) vám umožňuje obmedziť verejný prístup k nasledovným funkciám zariadenia:

- **Copy** (Kopírovanie)
- **Scan** (Skenovanie) ¹
- **Print** (Tlačiť) ²
- **Web Connect** (Webové pripojenie) (**Upload** (Nahráť))
- **Web Connect** (Webové pripojenie) (**Download** (Prevziať))
- **Color Print** (Farebná tlač) ^{2 3}
- **Page Limit** (Limit strán) ³

¹ Skenovanie zahŕňa skenovacie úlohy prostredníctvom služby Brother iPrint&Scan.

² Tlač a farebná tlač zahŕňa tlačové úlohy prostredníctvom služieb AirPrint, Google Cloud Print a Brother iPrint&Scan.

³ Dostupné pre **Print** (Tlačiť), **Copy** (Kopírovanie) a **Web Connect** (Webové pripojenie) (**Download** (Prevziať)).

Táto funkcia tiež zabraňuje používateľom zmeniť východiskové nastavenia zariadenia tým, že obmedzí prístup k nastaveniam ponuky.

Skôr, ako začnete využívať bezpečnostné funkcie, musíte zadať heslo správcu.

Správca môže nastaviť obmedzenia pre jednotlivých používateľov spolu s heslom používateľa.

Vytvorené heslo si starostlivo poznačte. Ak ho zabudnete, budete musieť resetovať heslo uložené v zariadení. Informácie o resetovaní hesla vám poskytne zákaznícky servis Brother.

POZNÁMKA

- Funkciu Secure Function Lock môžete nastaviť manuálne na dotykovom displeji, alebo pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo softvéru BRAdmin Professional 3 (len Windows®). Na konfiguráciu tejto funkcie vám odporúčame použiť službu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo softvér BRAdmin Professional 3 (len Windows®) (➤➤ Príručka sieťových aplikácií).
- Nastavovať obmedzenia a robiť zmeny nastavení jednotlivých používateľov môžu iba správcovia.

Skôr, než začnete používať funkciu Secure Function Lock 2.0

Nastavenia funkcie Secure Function Lock 2.0 môžete konfigurovať pomocou webového prehliadača. Pred konfiguráciou je potrebné vykonať nasledujúce prípravné opatrenia.

- 1 Spustíte webový prehliadač.
- 2 Do panela s adresou v prehliadači zadajte „http://adresa IP zariadenia/“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia Brother).


■ Napríklad:

http://192.168.1.2/

POZNÁMKA

Adresu IP zariadenia nájdete v zozname konfigurácie siete (►► Príručka sieťových aplikácií: *Tlač správy o konfigurácii siete*).

- 3 Zadajte heslo do poľa **Login** (Prihlásiť). (Ide o heslo na prihlásenie sa na webovú stránku zariadenia, nie heslo správcu pre funkciu Secure Function Lock.) Kliknite na .

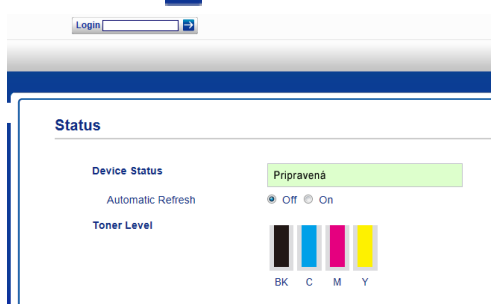

POZNÁMKA

Ak používate webový prehliadač na konfiguráciu nastavení zariadenia po prvý raz, nastavte heslo.

- 1 Kliknite na **Please configure the password** (Prosím, konfiguruje heslo).
- 2 Zadajte heslo (maximálne 32 znakov).
- 3 Znova zadajte heslo do poľa **Confirm New Password** (Potvrdiť nové heslo).
- 4 Kliknite na **Submit** (Odoslať).

Nastavenie a zmena hesla správcu

Tieto nastavenia môžete konfigurovať pomocou webového prehliadača. Pre nastavenie webovej stránky, pozri *Skôr, než začnete používať funkciu Secure Function Lock 2.0* ►► str. 6. Potom nastavte správcu.

Nastavenie hesla správcu

Heslo správcu sa používa na nastavovanie používateľov a na zapnutie alebo vypnutie funkcie Secure Function Lock. (Pozrite si časť *Nastavenie používateľov s obmedzenými oprávneniami* ►► str. 7 a *Zapnutie a vypnutie funkcie Secure Function Lock (Blokovacia funkcia)* ►► str. 8.)

- 1 Kliknite na **Administrator** (Správca).
- 2 Kliknite na **Secure Function Lock** (Bepečnostný funkčný zámok).

- Do poľa **New Password** (Nové heslo) zadajte štvorciferné číslo pre heslo.

ID Number/Name	PIN	Print	Copy	Print Option		Scan	Others	
				Color Print	Page Limit		Upload	Download
Public Mode		☒	☒	☒	On	☒	☒	☒
1		☒	☒	☒	0	☒	☒	☒
2		☒	☒	☒	0	☒	☒	☒
3		☒	☒	☒	0	☒	☒	☒

- Znova zadajte heslo do poľa **Retype Password** (Zopakovať heslo).
- Kliknite na **Submit** (Odoslať).

Zmena hesla správcu

- Kliknite na **Administrator** (Správca).
- Kliknite na **Secure Function Lock** (Bezpečnostný funkčný zámok).
- Do poľa **New Password** (Nové heslo) zadajte štvorciferné číslo pre heslo.
- Znova zadajte heslo do poľa **Retype Password** (Zopakovať heslo).
- Kliknite na **Submit** (Odoslať).

Nastavenie používateľov s obmedzenými oprávneniami

Môžete nastaviť používateľov s obmedzeniami a heslo. Môžete nastaviť až 25 používateľov s obmedzenými oprávneniami.

Tieto nastavenia môžete konfigurovať pomocou webového prehliadača. Pre nastavenie webovej stránky, pozri *Skôr, než začnete používať funkciu Secure Function Lock 2.0* ►► str. 6. Potom postupujte podľa týchto krokov:

- Kliknite na **Administrator** (Správca).

- Kliknite na **Secure Function Lock** (Bezpečnostný funkčný zámok).

- Do poľa **ID Number/Name** (ID číslo/meno) zadajte alfanumerický názov skupiny alebo meno používateľa (maximálne 15 znakov) a potom do poľa **PIN** zadajte štvorciferné heslo.

ID Number/Name	PIN	Print	Copy	Print Option		Scan	Others	
				Color Print	Page Limit		Upload	Download
Public Mode		☒	☒	☒	On	☒	☒	☒
1		☒	☒	☒	0	☒	☒	☒
2		☒	☒	☒	0	☒	☒	☒
3		☒	☒	☒	0	☒	☒	☒

- V políčkach na označenie **Print** (Tlačiť) a **Others** (Iné) zrušte začiarknutie funkcií, ktoré chcete obmedziť. Ak chcete konfigurovať maximálny počet strán, pre **Page Limit** (Limit strán) začiarknite políčko na označenie **On** (Zapnuté), a potom v poli **Max.** zadajte počet.
- Kliknite na **Submit** (Odoslať).

Nastavenie a zmena režimu verejného používateľa

Režim verejného používateľa obmedzuje funkcie, ktoré sú dostupné pre všetkých používateľov, ktorí nemajú heslo.

Keď chcete nastaviť obmedzenia pre verejného používateľa, musíte to uskutočniť cez službu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo BRAdmin Professional 3 (len Windows®) (►► Príručka sieťových aplikácií).

- 1 Kliknite na **Administrator** (Správca).
- 2 Kliknite na **Secure Function Lock** (Bezpečnostný funkčný zámok).
- 3 V políčkach na označenie **Print** (Tlačiť) a **Others** (Iné) zrušte začiarknutie funkcií, ktoré chcete obmedziť. Ak chcete konfigurovať maximálny počet strán, pre **Page Limit** (Limit strán) začiarknite políčko na označenie **On** (Zapnuté), a potom v poli **Max.** zadajte počet.

ID Number/Name	PIN	Print	Copy	Print Option		Scan	Others	
				Color Print	Page Limit		Upload	Download
				On	Max.			
Public Mode		☒	☒	☒	☐	0	☒	☒
1		☒	☒	☒	☐	0	☒	☒
2		☒	☒	☒	☐	0	☒	☒
3		☒	☒	☒	☐	0	☒	☒

- 4 Kliknite na **Submit** (Odoslať).

Zapnutie a vypnutie funkcie Secure Function Lock (Blokovacia funkcia)

POZNÁMKA


Vytvorené heslo správcu si starostlivo poznačte. Ak zadáte nesprávne heslo, na dotykovom displeji sa zobrazí **Nesprávne heslo. Zadajte správne heslo.** Ak ho zabudnete, obráťte sa na zákaznícky servis Brother.

Zapnutie funkcie Secure Function Lock

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo **Všetky nastav.**
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte **Vseob. nastav.**
- 4 Stlačte tlačidlo **Vseob. nastav.**
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte **Bezpečnost.**
- 6 Stlačte tlačidlo **Bezpečnost.**
- 7 Stlačte tlačidlo **Blok. funkcie.**
- 8 Stlačte tlačidlo **Blok. Vyp.→Zap.**
- 9 Prostredníctvom klávesnice na dotykovom displeji zadajte zaregistrované štvorciferné heslo správcu. Stlačte tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA

Ikona funkcie Secure Function Lock sa zobrazí na obrazovke Viac.

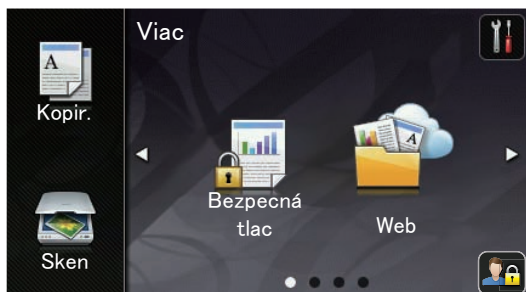**Vypnutie funkcie Secure Function Lock**

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo **Blok. Zap. → Vyp.**
- 3 Prostredníctvom klávesnice na dotykovom displeji zadajte zaregistrované štvorciferné heslo správcu.
Stlačte tlačidlo **OK**.

Zmena používateľa

Toto nastavenie vám umožňuje prepínať medzi registrovanými používateľmi s obmedzenými oprávneniami, alebo verejným režimom, keď je zapnutá funkcia Secure Function Lock (blokovacia funkcia).

Zmena na režim používateľa s obmedzenými oprávneniami

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo **Zmenit používateľa**.
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte svoje meno používateľa.
- 4 Stlačte svoje meno používateľa.
- 5 Prostredníctvom klávesnice na dotykovom displeji zadajte svoje štvorciferné heslo používateľa.
Stlačte tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA

- Ak aktuálne ID nemá oprávnenia pre funkciu, ktorú chcete použiť, na dotykovom displeji sa zobrazí **Pristup odmiet.**
- Ak má vaše ID nastavené obmedzenie počtu strán a už ste dosiahli maximálny počet strán, pri pokuse o tlač sa na dotykovom displeji zobrazí **Limit prekročený alebo Prístup odmiet.** Požiadajte správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.

Zmena na verejný režim

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Prepnut na verejnu`.

POZNÁMKA

- Po tom, čo používateľ s obmedzenými oprávneniami ukončí používanie zariadenia, zariadenie sa po jednej minúte vráti do verejného režimu.
- Ak je požadovaná funkcia obmedzená pre všetkých používateľov, na dotykovom displeji sa zobrazí `Pristup odmiet.` a zariadenie sa prepne späť do režimu `Pripravené`. Požiadajte správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie `Secure Function Lock`.
- Ak má vaše ID nastavené obmedzenia farebnej tlače na možnosť `Zakázať`, pri pokuse o tlač farebných údajov sa na dotykovom displeji zobrazí `Ziadne povolenie`. Zariadenie vytlačí údaje len čiernobielo.

Zámok nastavení

Funkcia Zámok nastavení vám umožňuje nastaviť heslo a predísť tak iným ľuďom omylom zmeniť nastavenia vášho zariadenia.

Vytvorené heslo si starostlivo poznačte. Ak ho zabudnete, budete musieť resetovať heslo uložené v zariadení. Obráťte sa na svojho správcu alebo zákaznícky servis Brother.

Keď je funkcia Zámok nastavení nastavená na možnosť `Zap.`, nebude možné získať prístup k nastaveniam zariadenia.

Nastavenie hesla správcu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Všetky nastav.`
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Vseob. nastav.`
- 4 Stlačte tlačidlo `Vseob. nastav.`
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Bezpecnost.`
- 6 Stlačte tlačidlo `Bezpecnost.`
- 7 Stlačte tlačidlo `Nastavit zamok.`
- 8 Pomocou klávesnice na dotykovom displeji zadajte štvorciferné číslo hesla. Stlačte tlačidlo `OK.`
- 9 Keď sa na dotykovom displeji zobrazí `Overenie:`, znova zadajte heslo. Stlačte tlačidlo `OK.`
- 10 Stlačte tlačidlo .

Zmena hesla správcu pre Zámok nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Všetky nastav.`
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Vseob. nastav.`
- 4 Stlačte tlačidlo `Vseob. nastav.`
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Bezpecnost.`
- 6 Stlačte tlačidlo `Bezpecnost.`
- 7 Stlačte tlačidlo `Nastavit zamok.`
- 8 Stlačte tlačidlo `Nastavit heslo.`
- 9 Prostredníctvom klávesnice na dotykovom displeji zadajte staré štvorciferné heslo. Stlačte tlačidlo `OK.`
- 10 Pomocou klávesnice na dotykovom displeji zadajte štvorciferné číslo nového hesla. Stlačte tlačidlo `OK.`
- 11 Keď sa na dotykovom displeji zobrazí `Overenie:`, znova zadajte heslo. Stlačte tlačidlo `OK.`
- 12 Stlačte tlačidlo .

Zapnutie/vypnutie blokovania nastavenia

Ak zadáte nesprávne heslo, na dotykovom displeji sa zobrazí `Nespravne heslo`. Zadajte správne heslo.

Zapnutie zámku nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Vsetky nastav.`
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Vseob. nastav.`
- 4 Stlačte tlačidlo `Vseob. nastav.`
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Bezpecnost.`
- 6 Stlačte tlačidlo `Bezpecnost.`
- 7 Stlačte tlačidlo `Nastavit zamok.`
- 8 Stlačte tlačidlo `Blok. Vyp.→Zap.`
- 9 Prostredníctvom klávesnice na dotykovom displeji zadajte zaregistrované štvorciferné heslo správcu.
Stlačte tlačidlo `OK`.

Vypnutie zámku nastavení

- 1 Stlačte  na dotykovom displeji.
- 2 Prostredníctvom klávesnice na dotykovom displeji zadajte zaregistrované štvorciferné heslo správcu.
Stlačte tlačidlo `OK`.

Správy

Nasledujúce správy sú dostupné:

- 1 Pouzivat.nast.
Vytlačí zoznam aktuálnych nastavení.
- 2 Konfiguracia siete
Vytlačí zoznam aktuálnych nastavení siete.
- 3 Valec: tlac bodov
Vytlačí kontrolný list chybových bodov valca ako pomôcku pri riešení problému tlače s chybnými bodmi.
- 4 Záznam WLAN
Vytlačí výsledky diagnostiky konektivity bezdrôtového pripojenia k sieti.

Ako vytlačiť správu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo Vsetky nastav.
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Tlac sprav.
- 4 Stlačte tlačidlo Tlac sprav.
- 5 Stlačte správu, ktorú chcete vytlačiť.
- 6 Stlačte tlačidlo OK.
- 7 Stlačte tlačidlo .

Nastavenia kopírovania

Nastavenie kopírovania môžete zmeniť pre nasledujúcu kópiu.

Tieto nastavenia sú dočasné. Zariadenie sa jednu minútu po kopírovaní vráti k predvoleným nastaveniam.

Stlačte **Kopir.** a potom stlačte **Moznosti**. Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ prechádzate medzi nastaveniami kopírovania. Keď sa zobrazí požadované nastavenie, stlačte ho a vyberte preferovanú voľbu.

Keď dokončíte zmenu nastavení, stlačte **Colour Start** alebo **Mono Start**.

Zastavenie kopírovania

Ak chcete kopírovanie zastaviť, stlačte tlačidlo .

Zlepšenie kvality kopírovania

Vybrať si môžete z palety nastavení kvality. Výrobné nastavenie je **Auto**.

■ Auto

Pre zvyčajné, bežné výtlačky sa odporúča režim „auto“. Vhodné pre dokumenty obsahujúce text aj fotografie.

■ Text

Vhodné pre dokumenty obsahujúce prevažne text.

■ Foto

Lepšia kvalita kópií fotografií.

■ Potvrdenie

Vhodné na kopírovanie bločkov.

1 Vložte dokument.

2 Stlačte  (**Kopir.**).

3 Zadajte počet kópií.

4 Stlačte tlačidlo **Moznosti**.

5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte **Kvalita**.

6 Stlačte tlačidlo **Kvalita**.

7 Stlačte tlačidlo **Auto**, **Text**, **Foto** alebo **Potvrdenie**.

8 Ak nechcete zmeniť doplnkové nastavenia, stlačte tlačidlo **OK**.

9 Stlačte tlačidlo **Colour Start** alebo **Mono Start**.

Zväčšenie alebo zmenšenie kópií

Pri zväčšovaní alebo zmenšovaní nasledujúcej kópie postupujte podľa týchto krokov:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stlačte  (Kopir.).
- 3 Zadajte požadovaný počet kópií.
- 4 Stlačte tlačidlo Možnosti.
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Zväcsit/zmensit.
- 6 Stlačte tlačidlo Zväcsit/zmensit.
- 7 Stlačte 100%, Zväcsit, Zmensit alebo Voliteľna (25 - 400 %).
- 8 Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak ste zvolili Zväcsit, stlačte požadované zväčšenie alebo pomer.
 - Ak ste zvolili Zmensit, potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadovaný pomer zmenšenia a stlačte ho.
 - Ak ste vybrali možnosť Voliteľna (25 - 400 %), stlačením  vymažte zobrazené percentá alebo stlačením ◀ presuňte kurzor, a potom zadajte pomer zväčšenia alebo zmenšenia od 25 % do 400 % v prírastkoch po 1 %.

Stlačte tlačidlo OK.

- Ak ste si vybrali možnosť 100%, prejdite na krok 9.

100%*
200%
141% A5→A4
104% EXE→LTR
97 % LTR→A4
94% A4→LTR
91% celej stránky
85% LTR→EXE
83% LGL→A4 (DCP-9020CDW)
83% (DCP-9015CDW)
78% LGL→LTR (DCP-9020CDW)
78% (DCP-9015CDW)
70% A4→A5
50%
Voliteľna (25 - 400 %) ¹

* Výrobné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdíčkom.

¹ Voliteľna (25 - 400 %) umožňuje zadať pomer od 25 % do 400 % v prírastkoch po 1 %.

- 9 Ak nechcete zmeniť doplnkové nastavenia, stlačte tlačidlo OK.
- 10 Stlačte tlačidlo Colour Start alebo Mono Start.

POZNÁMKA


Sutlac *nie* je dostupné v prípade funkcie Zväcsit/zmensit.

Obojstranné kopírovanie


Pred začiatkom obojstranného kopírovania si musíte vybrať rozvrhnutie obojstrannej kópie z nasledujúcich možností. Rozvrhnutie vášho dokumentu určuje, ktoré z rozvrhnutí pre obojstrannú kópiu by ste mali vybrať.

Na výšku

■ 1-stranné-2-stranné prevrátenie okolo dlhej strany

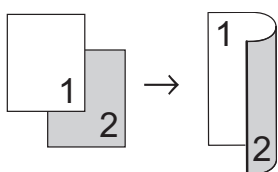


■ 1-stranné-2-stranné prevrátenie okolo krátkej strany

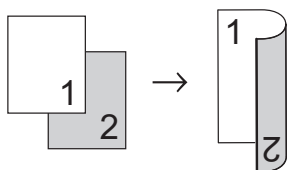


Na šírku

■ 1-stranné-2-stranné prevrátenie okolo dlhej strany

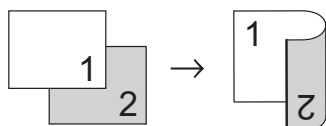

■ 1-stranné-2-stranné prevrátenie okolo krátkej strany

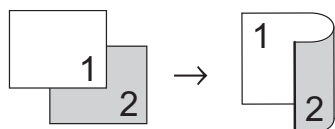

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stlačte  (Kopir.).
- 3 Zadajte počet kópií.
- 4 Stlačte tlačidlo Možnosti.

- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte 2-stranna kopia.
 - 6 Stlačte tlačidlo 2-stranna kopia.
 - 7 Stlačte jednu z nasledujúcich možností rozvrhnutia:
Vypnute,
1-stranna-2-stranna, otocit po dlh. okraji,
1-stranna-2-stranna, otocit po krat. okraji
 - 8 Ak nechcete zmeniť doplnkové nastavenia, stlačte tlačidlo OK.
 - 9 Stlačením Colour Start alebo Mono Start naskenujte stranu. (DCP-9020CDW)
Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany zoskenuje a začne tlačiť.
- Ak používate sklo skenera, prejdite na krok 10.**
- 10 Keď zariadenie doskenuje stranu, stlačte Skenovanie a naskenuje sa ďalšia strana.
 - 11 Dajte na sklo skenera ďalšiu stránku.
 - 12 Stlačte tlačidlo OK.
Pre každú stránku rozvrhnutia zopakujte kroky 10 - 12.
 - 13 Po naskenovaní všetkých strán stlačte Dokončit v kroku 10 a skončite.

Nastavenie sýtosti a kontrastu

Sýtosť

Nastavením sýtosti môžete stmaviť alebo zosvetliť kópie.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stlačte  (Kopir.).
- 3 Zadajte počet kópií.
- 4 Stlačte tlačidlo Možnosti.
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Hustota.
- 6 Stlačte tlačidlo Hustota.
- 7 Stlačte úroveň sýtosti, od svetlej po tmavú.
- 8 Ak nechcete zmeniť doplnkové nastavenia, stlačte tlačidlo OK.
- 9 Stlačte tlačidlo Colour Start alebo Mono Start.

Kontrast

Nastavte kontrast, aby obrázok vyzeral ostrejší a živší.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stlačte  (Kopir.).
- 3 Zadajte počet kópií.
- 4 Stlačte tlačidlo Možnosti.
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Kontrast.
- 6 Stlačte tlačidlo Kontrast.
- 7 Stlačte úroveň kontrastu.
- 8 Ak nechcete zmeniť doplnkové nastavenia, stlačte tlačidlo OK.
- 9 Stlačte tlačidlo Colour Start alebo Mono Start.

Triedenie kópií

Môžete triediť aj viaceré kópie. Strany sa budú triediť v poradí 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, atď.

- 1 Vložte dokument.
 - 2 Stlačte  (Kopir.).
 - 3 Zadajte počet kópií.
 - 4 Stlačte tlačidlo *Moznosti*.
 - 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *Hromad/Sortovat*.
 - 6 Stlačte tlačidlo *Hromad/Sortovat*.
 - 7 Stlačte tlačidlo *Triedit*.
 - 8 Prečítajte si a skontrolujte zobrazený zoznam nastavení, ktoré ste vybrali. Ak nechcete zmeniť žiadne ďalšie nastavenia, stlačte OK.
 - 9 Stlačením *Colour Start* alebo *Mono Start* naskenujte stranu. (DCP-9020CDW)
Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany zoskenuje a začne tlačiť.
- Ak používate sklo skenera, prejdite na krok 10.**
- 10 Keď zariadenie doskenuje stranu, stlačte *Ano* a naskenuje sa ďalšia strana.
 - 11 Dajte na sklo skenera ďalšiu stránku.
 - 12 Stlačte tlačidlo OK.
Pre každú stránku zopakujte kroky 10 - 12.
 - 13 Po naskenovaní všetkých strán stlačte *Nie* v kroku 10 a skončite.

Vytváranie kópií N na 1 (rozvrhnutie strany)

Použitím funkcie kopírovania N na 1 môžete znížiť množstvo použitého papiera. Môžete tak skopírovať dve alebo štyri strany na jednu stranu. Ak chcete skopírovať obe strany identifikačnej karty na jednu stranu, prečítajte si *Kopírovanie ID karty 2 na 1* ►► str. 20.

DÔLEŽITÉ

- Ubezpečte sa, že formát papiera je nastavený na A4, Letter, Legal alebo Folio.
- Vo funkcii N na 1 nemôžete používať nastavenie *Zvacsit/zmensit*.
- (V) znamená na výšku a (S) znamená na šírku.

- 1 Vložte dokument.
 - 2 Stlačte  (Kopir.).
 - 3 Zadajte počet kópií.
 - 4 Stlačte tlačidlo *Moznosti*.
 - 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *Sutlac*.
 - 6 Stlačte tlačidlo *Sutlac*.
 - 7 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *Vypnute* (1 na 1), *2na1(V)*, *2na1(S)*, *2na1(ID)*¹, *4na1(V)* alebo *4na1(S)*.
- ¹ Informácie o *2na1(ID)*, pozri *Kopírovanie ID karty 2 na 1* ►► str. 20.
- 8 Zvoľte požadovanú možnosť.
 - 9 Ak nechcete zmeniť doplnkové nastavenia, stlačte tlačidlo OK.

- 10** Stlačením **Colour Start** alebo **Mono Start** naskenujte stranu. (DCP-9020CDW)
Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany zoskenuje a začne tlačiť.

Ak používate sklo skenera, prejdite na krok 11.

- 11** Keď zariadenie doskenuje stranu, stlačte **Ano** a naskenuje sa ďalšia strana.
- 12** Dajte na sklo skenera ďalšiu stránku.
- 13** Stlačte tlačidlo **OK**.
Pre každú stránku rozvrhnutia zopakujte kroky 11 - 13.
- 14** Po naskenovaní všetkých strán stlačte **Nie** v kroku 11 a skončite.


Ak kopírujete z ADF (DCP-9020CDW):

Umiestnite dokument *lícovou stranou nahor* v smere znázornenom na obrázku:

■ 2na1 (V)




■ 2na1 (S)



■ 4na1 (V)




■ 4na1 (S)




Ak kopírujete zo skla skenera:

Umiestnite dokument *lícovou stranou nadol* v smere znázornenom na obrázku:

■ 2na1 (V)




■ 2na1 (S)



■ 4na1 (V)



■ 4na1 (S)




Kopírovanie ID karty 2 na 1

Obe strany identifikačnej karty môžete skopírovať na jednu stranu tak, aby sa zachovali pôvodné rozmery karty.

POZNÁMKA

Identifikačné karty môžete kopírovať iba v súlade s platnými zákonmi (►► Príručka bezpečnosti výrobku: *Nezákonné použitie kopírovacieho zariadenia (len pre modely MFC a DCP).*)

- 1 Položte identifikačnú kartu *lícovou stranou nadol* do blízkosti ľavého rohu skla skenera.

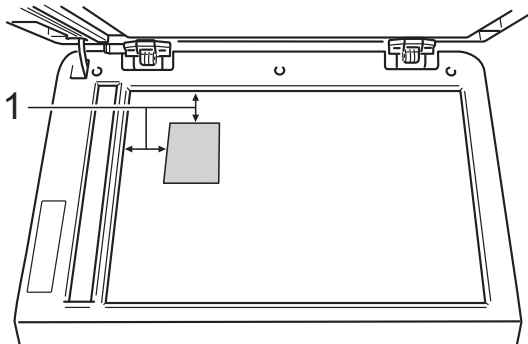

1 4 mm alebo viac (hore, vľavo)

■ (DCP-9020CDW)

Keď je zariadenie v tomto režime, bude skenovať zo skla skenera, aj keď sa v ADF nachádza dokument.

- 2 Stlačte  (Kopir.).
- 3 Zadajte počet kópií.
- 4 Stlačte tlačidlo *Moznosti*.
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *Sutlac*.
- 6 Stlačte tlačidlo *Sutlac*.
- 7 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte *2na1 (ID)*.

- 8 Stlačte tlačidlo *2na1 (ID)*.
- 9 Prečítajte si a skontrolujte zobrazený zoznam nastavení, ktoré ste zvolili a potom stlačte *OK*.
- 10 Stlačte tlačidlo *Colour Start* alebo *Mono Start*.
Zariadenie začne skenovať jednu stranu identifikačnej karty.
- 11 Keď zariadenie naskenuje jednu stranu, stlačte *Ano*. Otočte identifikačnú kartu a umiestnite ju do blízkosti ľavého rohu skla skenera, potom stlačením *OK* naskenujte druhú stranu.

POZNÁMKA

Keď zvolíte možnosť Kopírovanie ID karty 2 na 1, zariadenie nastaví kvalitu *Foto* a kontrast na +2.

- 12 Stlačte tlačidlo .

Nastavenie sýtosti farieb

Môžete zmeniť predvolené nastavenie pre sýtosť farieb.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stlačte  (Kopir.).
- 3 Zadajte počet kópií.
- 4 Stlačte tlačidlo **Moznosti**.
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte **Uprava farieb**.
- 6 Stlačte tlačidlo **Uprava farieb**.
- 7 Stlačením tlačidla **Cervena, Zelena alebo Modra**.
- 8 Stlačte úroveň sýtosti farieb.
- 9 Ak chcete upraviť ďalšiu farbu, zopakujte kroky 7 a 8.
Po upravení nastavení farieb stlačte .
- 10 Ak nechcete zmeniť doplnkové nastavenia, stlačte tlačidlo **OK**.
- 11 Stlačte tlačidlo **Colour Start**.

Odstránenie farby pozadia

Odstrániť farbu pozadia odstráni pri kopírovaní farbu pozadia dokumentu. Keď použijete túto funkciu, dokument bude zreteľnejší pri čítaní a môže dôjsť k úspore tonera.

POZNÁMKA

Túto funkciu je možné použiť len pri vytváraní farebných kópií.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stlačte  (Kopir.).
- 3 Zadajte počet kópií.
- 4 Stlačte tlačidlo **Moznosti**.
- 5 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte **Pokrocile nastavenia**.
- 6 Stlačte tlačidlo **Pokrocile nastavenia**.
- 7 Stlačte tlačidlo **Odstrániť farbu pozadia**.
- 8 Stlačením tlačidla **Nizka, Stredna alebo Vysoka**.
- 9 Ak nechcete zmeniť doplnkové nastavenia, stlačte tlačidlo **OK**.
- 10 Stlačte tlačidlo **Colour Start**.

Uloženie volieb kopírovania ako skratky

Najčastejšie používané voľby kopírovania môžete uložiť ako skratku.

- 1 Stlačte  (Kopir.).
- 2 Stlačte tlačidlo **Moznosti**.
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Kvalita, Zvacsit/zmensit, 2-stranna kopia, Hustota, Kontrast, Hromad/Sortovat, Sutlac, Uprava farieb alebo Odstranit farbu pozadia a potom stlačte nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Potom stlačte novú požadovanú voľbu. Zopakujte tento postup pre každé nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
- 4 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte dostupné voľby a potom stlačte požadovanú novú voľbu. Pre každé požadované nastavenie, ktoré chcete zmeniť zopakujte kroky 3 a 4.
- 5 Po dokončení výberu nových volieb stlačte **Ulozit ako skratku**.
- 6 Prečítajte si a skontrolujte zobrazený zoznam volieb, ktoré ste vybrali pre skratku a potom stlačte **OK**.
- 7 Prostredníctvom klávesnice na dotykovom displeji zadajte názov pre skratku.
(Pomoc pri zadávaní písmen:
➤➤ Základná príručka používateľa:
Zadávanie textu.)
Stlačte tlačidlo **OK**.
- 8 Stlačením **OK** uložte skratku.
- 9 Stlačte tlačidlo .

Úspora papiera

Možnosť **Setrit papier** môžete použiť na jednoduché zníženie množstva papiera spotrebovaného pri kopírovaní. Rozvrhnutie 4 na 1 a obojstrannú kópiu sú možnosti vopred nastavené v časti **Setrit papier** ako výrobné nastavenia.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stlačte  (Kopir.).
- 3 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazte **Setrit papier**.
- 4 Stlačte tlačidlo **Setrit papier**.
- 5 Zadajte počet kópií.
- 6 Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete zmeniť viac nastavení, prejdite na krok 7.
 - Keď dokončíte zmenu nastavení, prejdite na krok 10.
- 7 Stlačte tlačidlo **Moznosti**.
- 8 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte dostupné nastavenia a potom stlačte požadované nastavenie.
- 9 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte dostupné voľby a potom stlačte požadovanú novú voľbu. Pre každé požadované nastavenie zopakujte kroky 8 a 9. Keď dokončíte zmenu nastavení, stlačte **OK**.
- 10 Stlačte tlačidlo **Colour Start** alebo **Mono Start**.

Kontrola zariadenia

Skúšobná tlač

Môžete vytlačiť stranu skúšobnej tlače a skontrolovať tak kvalitu tlače.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Skuska tlace`.
- 3 Na dotykovom displeji sa zobrazí `Stlacte tlacidlo [OK]`.
Stlačte tlačidlo `OK`.
Zariadenie vytlačí stranu skúšobnej tlače.
- 4 Stlačte tlačidlo .

Kontrola počítadiel strán

Môžete skontrolovať počet kópií, vytlačených strán, a celkový počet strán, ktoré zariadenie vytlačilo.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Vsetky nastav`.
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `Info o zariad`.
- 4 Stlačte tlačidlo `Info o zariad`.
- 5 Stlačte tlačidlo `Pocitadl.stran`.
Na dotykovom displeji sa zobrazuje počet strán pre možnosti `Spolu`, `Zoznam`, `Kopir` a `Tlac`.
- 6 Stlačte tlačidlo .

Kontrola zostávajúcej životnosti tonerových kaziet

Môžete skontrolovať približnú zostávajúcu životnosť tonerových kaziet.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Zivotnost tonera`. Na dotykovom displeji sa zobrazí približná zostávajúca životnosť tonerových kaziet vo forme stĺpcového grafu.
- 3 Stlačte tlačidlo .

Kontrola zostávajúcej životnosti súčastí

Na dotykovom displeji môžete skontrolovať životnosť súčastí zariadenia.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo `Vsetky nastav.`
- 3 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazíte `Info o zariad.`
- 4 Stlačte tlačidlo `Info o zariad.`
- 5 Stlačte tlačidlo `Zivotnost suciastok`.
- 6 Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazíte približnú zostávajúcu životnosť súčastí
Cierny valec (BK),
Azurovy valec (C),
Purpurovy valec (M),
Zlty valec (Y), Jednotka pasu,
Zapekacia jednotka, PF kit.
- 7 Stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA

Zostávajúca životnosť tonerovej kazety je uvedená v správe Používateľské nastavenia (pozri *Ako vytlačiť správu* ►► str. 13).

Výmena súčiastok pravidelnej údržby

Súčasťou pravidelnej údržby je potrebné pravidelne vymieňať, aby sa udržala kvalita tlače. Súčasťou zapekacia jednotka a súprava na podávanie papiera uvedené v tabuľke sa musia vymeniť po vytlačení približne 50 000 strán¹. Keď sa na dotykovom displeji zobrazia tieto hlásenia, obráťte sa na zákaznícky servis Brother.


Správa na dotykovom displeji	Popis
Vymente ustalovac	Vymeňte zapekaciu jednotku.
Vymente súpravu PF	Vymeňte súpravu podávača papiera pre zásobník papiera.

¹ Jednostranné strany formátu A4 alebo Letter.

Balenie a preprava zariadenia

VAROVANIE


Zariadenie je ťažké a váži viac než 20,0 kg. Zariadenie by mali dvíhať minimálne dvaja ľudia, aby nedošlo k úrazu. Jedna osoba by mala držať prednú stranu zariadenia a druhá zadnú stranu tak, ako je to znázornené na obrázku. Pri ukladaní zariadenia na zem dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty.

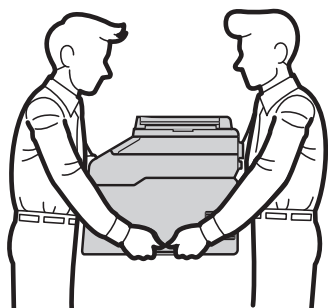


POZNÁMKA

Ak z nejakého dôvodu musíte zariadenie prepravovať, starostlivo ho zabaľte do pôvodného obalu, aby sa počas prepravy predišlo akémukoľvek poškodeniu. Zariadenie by ste mali primerane poistiť u prepravnej spoločnosti.


- 1 Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Zariadenie ponechajte aspoň 10 minút vypnuté, aby vychladlo.
- 2 Odpojte všetky káble a potom vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- 3 Dajte baliaci materiál (1) do škatule.

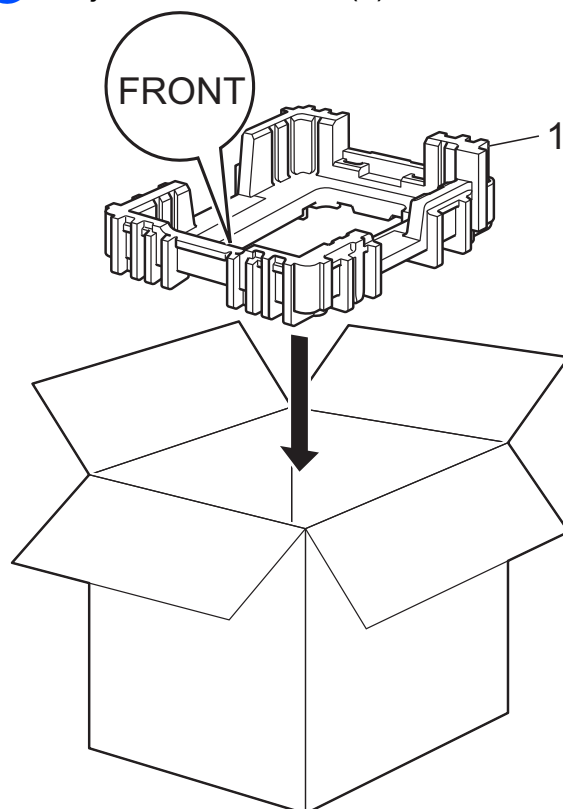

- 4 Zariadenie zabalte do plastového sáčku a potom ho položte na spodok baliaceho materiálu (1).

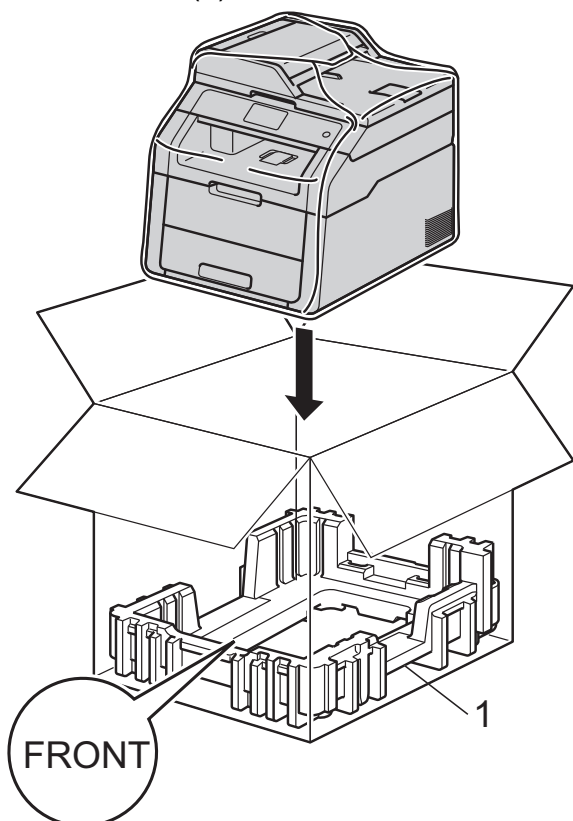

- 5 Dajte baliaci materiál (2) s označením „R“ z pravej strany zariadenia. Dajte baliaci materiál (3) s označením „L“ z ľavej strany zariadenia. Dajte sieťový napájací kábel a vytlačené materiály do pôvodnej kartónovej škatule tak, ako je znázornené na obrázku.

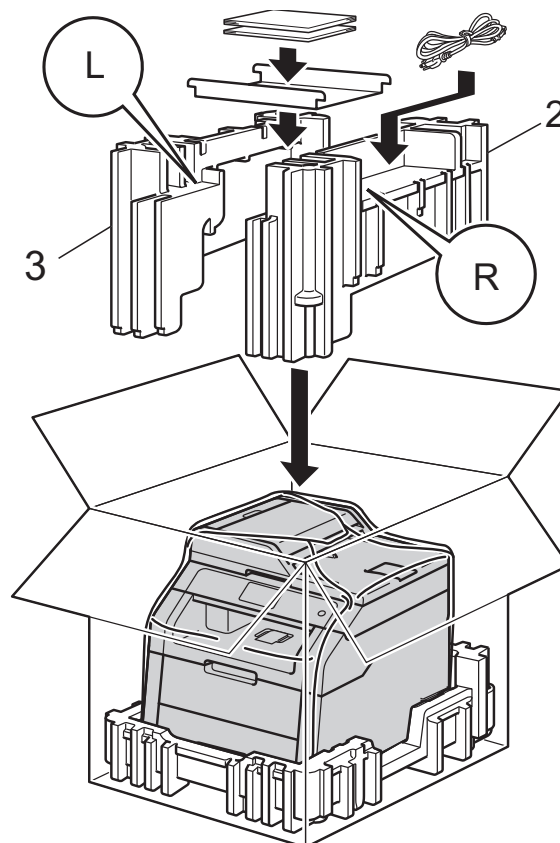

- 6 Kartón uzavrite a zalepte páskou.

Toto je podrobný popis vlastností a pojmov, ktoré sa vyskytujú v príručkách Brother. Dostupnosť týchto vlastností závisí od modelu, ktorý ste si zakúpili.

ADF (automatický podávač dokumentov)

Dokument sa môže vložiť do ADF a naraz sa zoskenuje automaticky jedna strana.

Dočasné nastavenia

Môžete si vybrať určité možnosti pre každú kópiu bez zmeny predvolených nastavení.

Dotykový displej LCD a dotykový panel s uhlopriečkou 3,7 palca (93,4 mm)

Dotykový displej LCD (displej z tekutých kryštálov) na zariadení zobrazuje interaktívne správy a výzvy týkajúce sa používania zariadenia. Dotykový displej môžete obsluhovať stláčaním alebo potiahnutím prsta po displeji.

Hlasitosť bzučiaka

Nastavenie hlasitosti zvuku, ktorý sa ozve, keď stlačíte tlačidlo alebo urobíte chybu.

Kontrast

Nastavenie na kompenzovanie tmavých alebo svetlých dokumentov tak, aby kopírovanie tmavších dokumentov bolo svetlejšie a naopak.

OCR (optické rozpoznávanie znakov)

Nuance™ PaperPort™ 12SE alebo aplikácia softvéru Presto! PageManager zmenia obrázkov textu na text, ktorý môžete upravovať.

Odtiene sivej

Odtiene sivej sú k dispozícii na kopírovanie fotografií.

Rozlíšenie

Počet zvislých a vodorovných riadkov na jeden palec.

Skenovanie

Proces odosielania elektronického obrazu papierového dokumentu do počítača.

Sýtosť

Zmena sýtosti umožňuje zosvetliť alebo stmaviť celý obrázok.

Tabuľky nastavení

Rýchle pokyny, ktoré uvádzajú všetky nastavenia a voľby, ktoré sú dostupné pre nastavenie vášho zariadenia.

Zoznam používateľských nastavení

Vytlačená správa, ktorá uvádza momentálne nastavenia zariadenia.

Zrušiť úlohu

Zruší naprogramovanú tlačovú úlohu a vymaže ju z pamäte zariadenia.

A

Apple Macintosh
 >> dokument Príručka používateľa programov.

B

Bezdrôtová sieť
 Stručný návod na obsluhu a dokument
 Príručka sieťových aplikácií.

C

ControlCenter2 (pre systém Macintosh)
 >> dokument Príručka používateľa programov.
 ControlCenter4 (pre systém Windows®)
 >> dokument Príručka používateľa programov.

D

Dočasné nastavenia kopírovania 14
 Dotykový displej
 jas podsvietenia 4

I

Informácie o zariadení
 kontrola zostávajúcej životnosti
 súčastí 24
 počty strán 23

J

Jednotka valca
 kontrola (zostávajúca životnosť) 24

K

Kopírovanie
 dočasné nastavenia 14
 kontrast 17
 Kopírovanie ID karty 2 na 1 20
 kvalita 14

N na 1 (rozvrhnutie strany) 18
 obojstranná 16
 používanie ADF 19
 používanie skla skenera 16, 18, 19
 sýtosť 17
 tlačidlo 14
 triedenie 18
 Zväčšenie/Zmenšenie 15
 Kvalita
 kopírovanie 14

L

Letný čas 1

M

Macintosh
 >> dokument Príručka používateľa programov.

N

N na 1 (rozvrhnutie strany) 18
 Nuance™ PaperPort™ 12SE
 >> dokument Príručka používateľa programov a časť Pomocník aplikácie PaperPort™ 12SE, pomocou ktorej získate prístup k príručкам s postupmi.

O

Obojstranná kópia 16
 Optimalizovanie tlače 2

P

Pamäť
 ukladanie 1
 Presto! PageManager
 >> dokument Príručka používateľa programov. >> aj časť Pomocník aplikácie Presto! PageManager.

R

Režim hlbokého spánku 3

Režim spánku	2
Režim vypnutia	3
Rozvrhnutie strany (N na 1)	18

S

Sieť	
skenovanie	
>> dokument Príručka používateľa	
programov.	
tlač	
>> dokument Príručka sieťových	
aplikácií.	
Skenovanie	
>> dokument Príručka používateľa	
programov.	
Správy	13
ako vytlačiť	13
Konfigurácia siete	13
Používateľské nastavenia	13
Správa siete WLAN	13
Tlač chybových bodov valca	13

T

Tlač	
správy	13
>> dokument Príručka používateľa	
programov.	
Triedenie	18

Ú

Údržba, bežná	23
kontrola zostávajúcej životnosti	
súčastí	24

V

Výpadok napájania	1
-------------------------	---

W

Windows®	
>> dokument Príručka používateľa	
programov.	

Z

Zabezpečenie	
Secure function lock	
heslo správcu	6
Zámok nastavení	10
Zmenšenie	
kópie	15
Zväčšenie/Zmenšenie	15

brother

**Navštívte nás na našej webovej lokalite
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com