

Nederlands

Deze gids bevat een overzicht van de basisfuncties van het apparaat. Meer informatie vindt u in de Bedieningshandleiding op onze website. <https://www.pioneer-car.eu/eu/>

Vóór u begint

Hartelijk dank voor uw keuze voor de **PIONEER** product. Lees voor gebruik van dit product eerst grondig deze handleiding door. Het is zeer belangrijk dat u de **WAARSCHUWING** en **LET OP** in deze handleiding leest en naleeft. Bewaar de handleiding op een veilige en toegankelijke locatie voor later gebruik.



Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorschrift voor het verwijderen van elektronische producten. Het opnieuw beschikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU en in Nederland en Noorwegen kunnen particuliere afgedankte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen inleveren. Als u een soortgelijk nieuw product koopt, kunt u het afgedankte product ook bij uw verkooppunt inleveren. Als u in een ander land woont, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het weggooien van afgedankte producten. Op die manier zorgt u ervoor dat uw afgedankte product op de juiste wijze wordt verwerkt, hergebruikt en gerecycled, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu en de volkgezondheid.

WAARSCHUWING
Probeer het product niet zelf te monteren en voer er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met elektronische apparatuur en auto-accessoires kan gevaarlijk zijn, en kan een elektrische schok, verwonding of andere gevaren veroorzaken.

• Bedien het toestel niet tijdens het rijden. Als u knoppen op het toestel wilt bedienen, moet u het voertuig eerst van de weg halen en op een veilige plaats parkeren.

LET OP


• Zorg ervoor dat dit toestel niet in contact komt met vocht en/of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Ook schade aan het toestel, rook en oververhitting kunnen het gevolg zijn van contact met vloeistoffen.
• Zet het volume nooit zo hoog dat u geluiden buiten het voertuig niet meer kunt horen.
• De Pioneer Car stereo Pass wordt alleen in Duitsland gebruikt.
• Dit product is getest in gemiddelde en tropische klimaatomstandigheden volgens IEC 60665. Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidsadvies.

Bij problemen

Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer servicecentrum als het toestel niet naar behoren functioneert.

Basisbediening

MVH-SS10BT

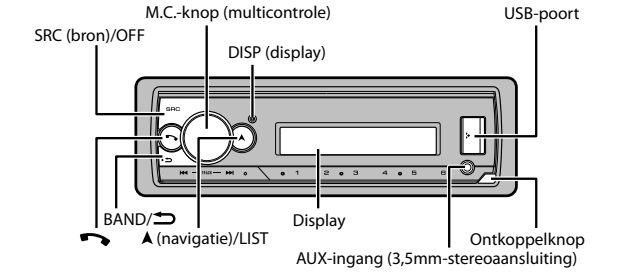

Over het hoofdmenu

- U kunt diverse instellingen aanpassen in het hoofdmenu.
1 Druk op de **M.C.-knop** om het hoofdmenu weer te geven.
- Draai vervolgens aan de **M.C.-knop** om een van de volgende categorieën te selecteren, en druk vervolgens op de knop om te bevestigen.
 - FUNCTION-instellingen
 - AUDIO-instellingen
 - SYSTEM-instellingen
 - ILLUMINATION-instellingen
 - MIXTRAX-instellingen
 - MICROPHONE-instellingen
- Draai de **M.C.-knop** om de opties te selecteren, druk daarna op de knop om te bevestigen.

Verbindingen

Hierin staat "NW" voor de netwerkmodus en "STD" voor de standaardmodus. Afhankelijk van de verbindingen die u tot stand heeft gebracht, versandt u de luidsprekermodus in standaardmodus (STD) of netwerkmodus (NW).

WAARSCHUWING

• **Belangrijk**
• Wanneer dit toestel wordt geïnstalleerd in een voertuig zonder ACC (accu)voeding, moet de contactschakelaar en als de rode kabel niet wordt verbonden met de aansluiting die de bediening van de contactschakelaar detecteert, kan de accu leeglopen.



• Als het toestel wordt gebruikt in andere omstandigheden dan hierna vermeld, kan er brand of een storing optreden.
• Wagens met een 12 Volt accu en negatieve aarding

• Wanneer de luidsprekeruitgang door 4 kanalen wordt gebruikt, gebruikt u luidsprekers van meer dan 50 W (maximaal ingangsvermogen) en tussen 4 en 8 Ω (impedantievoorwaarde). Gebruik geen luidsprekers van 1 Ω tot 3 Ω voor dit toestel.

• Wanneer de uitgang voor de achterluidspreker wordt gebruikt door 2 Ω van de subwoofer, gebruikt u luidsprekers van meer dan 70 W (maximaal ingangsvermogen).

• Het grafisch symbool op het product staat voor een verbodsbodde.

• Om kortsluiting, oververhitting of storing te voorkomen, dient u de volgende richtlijnen op te volgen.
• Koppel de negatieve pool van de accu los voor u met de installatie begint.

• Zet de bediening niet met kabelklemmen of kleefband. Wikkel kleefband rond bediening die in contact komt met metalen delen om de bedrading te beschermen.

• Plaats alle kabels op een veilige afstand van bewegende delen, zoals de schakelhendel en de stoelrails.


- Plaats alle kabels op een veilige afstand van hete plaatsen, dus niet nabij de uitgang van de verwarming.
- Verbind de gele kabel niet met de accu door deze door het gat naar het motorcompartiment te voeren.
- Ziekening 10 A
- Ingang bekabelde afstandbediening
- Een vast bedrade afstandbedieningsadapter kan worden aangesloten (afhankelijk van het type).
- Subwooferuitgang

Stroomkabel




1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)

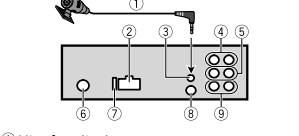


1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang

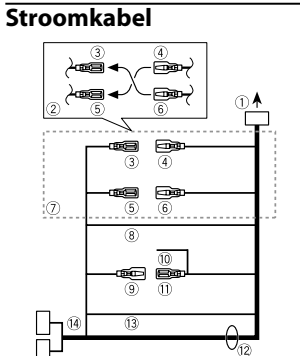

1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)

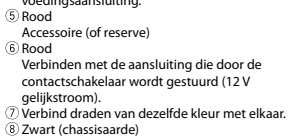


1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang




1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)

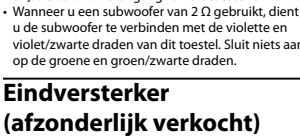


1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang

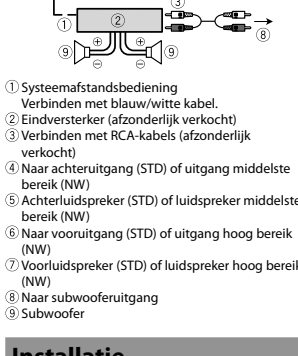

1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)

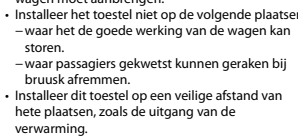

1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang



1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang



1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang



1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang




1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang

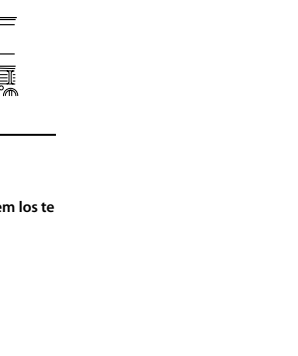

1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang



1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang



1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang



1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling

- 4 Achteruitgang (STD) of uitgang middelde breek (NW)
- 5 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog breek (NW)
- 6 Antenne ingang
- 7 Ziekening 10 A
- 8 Ingang bekabelde afstandbediening
- 9 Subwooferuitgang



1 Naar stroomkabeling
2 Afschakelen van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 2 en 3 met 3.

3 Geel
4 Reserve (of accessoire)
5 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
6 Rood
7 Accu (of reserve)



1 Microfoon (3 m)
2 Stroomkabeling
3 Microfoonkabeling