

RIKOMAGIC MK802 IV

Andriod 4.1 Dual-core Mini PC

Upozornění

- Tento manuál obsahuje všechny informace pro správné a bezpečné používání. Prosím přečtěte si tento manual před použitím produktu.
- Zařízení nepoužívejte a neskladujte v prostorech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo v prašném prostředí.
- Zařízení nedpoujte od napájení během formátování a aktualizací
- Zařízení nerozebírejte. Nečistěte alkoholem ani ředidlem.
- Záruka platí pouze na samotné zařízení, výrobce ani dodavatel neručí za žádná uložená data na zařízení
- Zařízení není vodotěsné.

1. Připojení



Micro-USB Power: Připojte na zařízení. Zařízení vyžaduje napájení 5V /1A. Při zapojení dalších zařízení do USB 2.0 host portu může být potřeba napájení až 5V / 2A

USB 2.0 HOST/OTG: Připojení pro USB2.0 zařízení (USB disk, externí disk atd.)

HDMI: Obrazový a zvukový výstup

T-Flash: Podporuje Micro SD kartu s velikostí 2GB až 32GB


- a) Zařízení připojte k HDMI portu Vašeho televizoru nebo monitoru. Pokud není u HDMI dostatek místa, použijte HDMI adapter přiložený k zařízení. Nastavte

televizor nebo monitor na příjem obrazu z HDMI portu.


- b) Pomocí přiloženého Micro USB kabelu připojte zařízení do USB portu televizoru nebo do USB nabíječky.
- c) Doporučujeme použít bezdrátovou klávesnici nebo myš. Zapojte přijímač bezdrátové klávesnice nebo myši do USB host konektoru. Levým kliknutím myši potvrzujete výběr, pravým kliknutím myši se vrátíte o úroveň zpět.

2.

Přibližně 10 sekund po zapojení napájení se objeví startovací obrazovka:

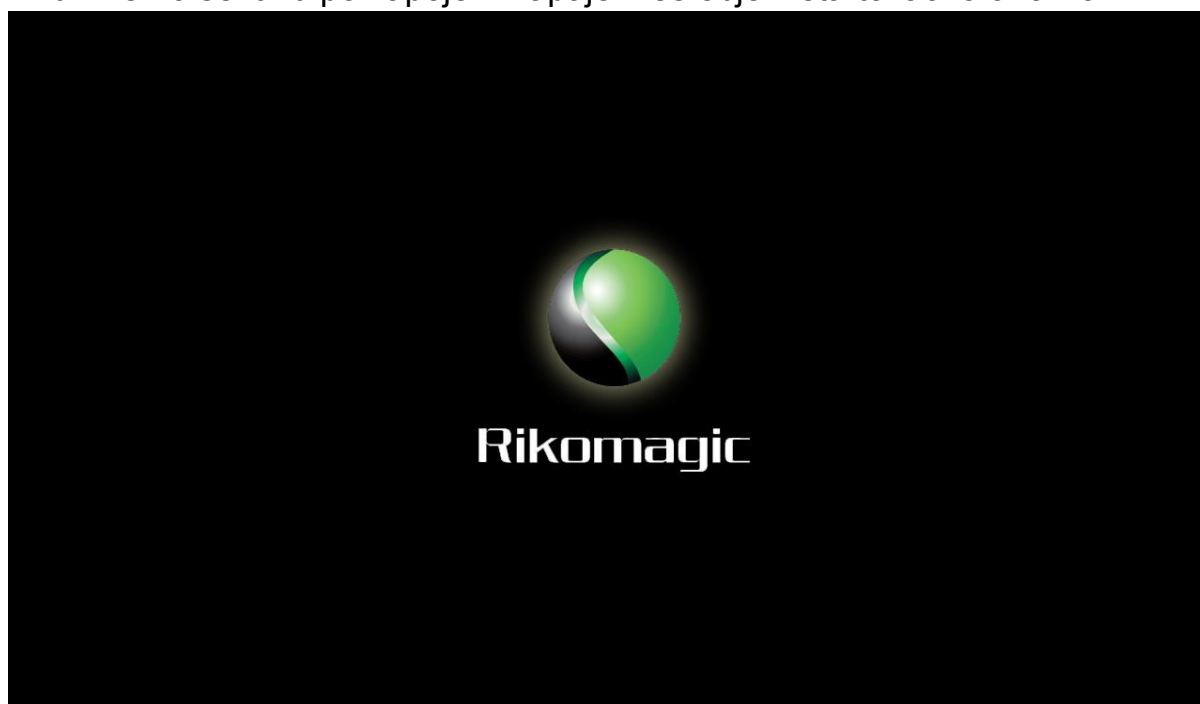

Po přibližně 30 sekundách se zobrazí hlavní obrazovka a zařízení je připravené na používání.

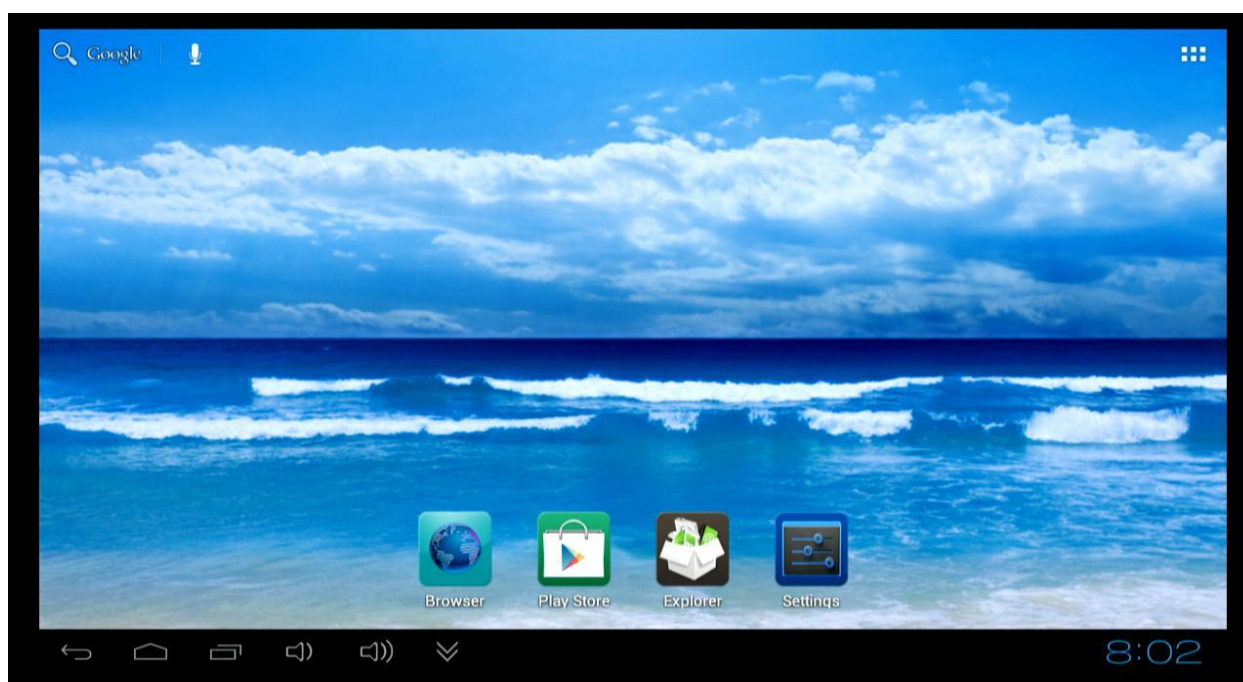

3. Často kladené otázky (FAQ)

Pokud obrazovka bliká, zkontrolujte zda je dobře zapojený HDMI kabel.

Pokud se zařízení nedá zapnout, stáhněte si firmware z oficiální stránky výrobce a nahrajte ho do zařízení. Pokud ani to nepomůže, kontaktujte reklamační oddělení prodejce.

Pokud se zařízení pravidelně restartuje, zkontrolujte, zda je zapojené dostatečné napájení. Někdy může být nedostatečné napájení způsobené připojeným externím zařízením (flash disk, pevný disk atd..), v takovém případě zapojte silnější napájení.

Pokud zařízení neumí nalézt paměťovou kartu nebo USB disk, zkontrolujte zde je správně paměťové medium zapojené. Zkontrolujte zda je nastavené "SD and USB host" v nastavní zařízení

4. Specifikace

Model	MK802IV
CPU	Rockchip 3188 Quad core, 28nm
GPU	2D/3D GPU,GPU Mali-400 MP4 @ 533MHz,GPU offers 3D graphic with OpenGL ES2.0 and OpenVG 1.1
OS	Android 4.1
Frekvence CPU	Cortex-A9, Up to 1.8GHZ
RAM	2G DDR3
Interní paměť	8GB, 16GB
Externí paměť	Podpora externí paměti přes USB host / Slot na MicroSD kartu
WiFi	802.11 b/g/n
Flash	Podpora Adobe Flash 11.1
Porty	HDMI (male), Micro SD slot, USB host, USB OTG, USB napájecí port; LED (modrá)
Příslušenství	HDMI kabel, USB napájecí kabel
Rozměry	90mm*40mm*13mm