

TAKIRA TANK800TT-WH, 800W, Elektromos robogók 40 km / h

Felhasználói kézikönyv

10028170

10028171

10028172



CE

Kedves vásárló,

Gratulálunk a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és fordítson különös figyelmet a figyelmeztetésekre a hibák elkerülése végett. A kézikönyvben leírt utasítások figyelmeztetések semmibevétele és a készülék helytelen használata után a gyártó (társaság) nem vállal semmilyen garanciát.

JOGSZABÁLYOK

1. Kötelező sisak

Elektromos robogók 1002870, 1002871 és 1002872 termék számmal csak csatolt sisakkal használhatók (mivel ezek robogók sebessége meghaladja a 20 km / h).

2. Jelölések és közúti közlekedés

Elektromos robogók termékek száma 1002870, 1002871 és 1002872 csak akkor használhatók ha jelölt azonosító számmal rendelkeznek és van biztosítási szerződésük.

EEC megfelelési tanúsítvány a szállítmány tartalma.

A bizonylat feljogosítja az azonosító számra, amelyet a biztosító társaság nyújt. Az EEC engedély csak felszerelt üléssel érvényes. Az eszköz ülés nélkül nem használható közúti közlekedésben. A készüléket csak egy személy működtetheti! Nem több ember egyszerre.

3. Jogosítvány

A scootert csak 16 éven felüliek használhatják robogó vagy autó személyi jogosítvánnyal rendelkezők. Az aktuális információk megszerzéséhez, forduljon az adott ország illetékes hatósági rendőrséghez.

4. Utak a gyalogosok és kerékpárosok számára

A készüléket gyalogosok és kerékpárosok számára kijelölt úton nem használhatja, kivéve, ha a közlekedési táblák ezt megengedik. Az előző információk a német jogból indulnak ki - a készülék használatához és a megfelelő szabályozás információk megszerzéséhez az Ön országában, forduljon a megfelelő hatóságokhoz.

Rendeltetésszerű használat

Figyelmeztetés!

A készülék üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatához.

Ez az eszköz használható:

- Közúton és közúti forgalomban. A készülék csak erre a célra lett tervezve és csak erre a célra használja. A készüléket csak úgy használja, ahogy a kézikönyvben van leírva.

Biztonsági szabályok

- A készülék nem alkalmas az autópályákon.

- Ne használja a közúti forgalomban ha az nedves, fagyott vagy olajos állapotban van, azonkívül tilos minden fajta kábítószer / vagy alkohol fogyasztása alatt használni a készüléket. Kerülje az egyenetlen felületeket, kátyúkat, hasító felületeket és az akadályokat.

- Nem javasoljuk, hogy a készüléket rossz időjárási körülmények között (eső, pára, hó) használja.

- Scooter valóban ellenáll a fröccsenő víz ellen, azonban nem a mély, folyóvíz ellen.

A víz rövidzárlatot okozhat. A víz által okozott elektronikai rövidzárlatok miatt nem jogosult a garanciára.

- Az elektromos scootert nem ugró és teljesítő kockázatos manőverekre tervezték. Veszélyes műveletek súlyos sérülésekhez vezethetnek.

- Javasoljuk a sisak, szemüveg, megfelelő cipő, kesztyű, könyök és térdvédőt használni.

FIGYELMEZTETÉS:

Ajánlott minimális életkor használata erre a robogóra 16 év.

- A készüléket nem ajánljuk olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek.

- A gyermekeket ne tévessze szem elől, legyen óvatos, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki.

- A vezető vállalja az összes kapcsolódó kockázatot a robogó használatakor. Az eszközt nem alkalmazhatják olyan emberek, akiknek a tömege több mint 150 kg. A súly utal személyekre, beleértve a felszerelésre és a ruházatra.

Kis tárgyak / a csomagolás egyes részei (műanyag zacskó, karton, stb.)

- Kis tárgyak (pl. csavarok és egyéb rögzítő anyagok) tartsa elzárva a gyermekek elől, nehogy lenyeljék. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a fóliával, fennáll a fulladás veszélye!

Általános figyelmeztetések

- Csak olyan tartozékokat használjon amit maga a gyártó ajánlott.

- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket. Karbantartás végett, lépjen kapcsolatba szakképzett személyzettel.

- Kérjük rakja el az eredeti csomagolást. Annak érdekében, hogy megfelelő védelmet nyújtson a szállítás során, az eszközt csomagolja be az eredeti csomagolásba.

- Ne használjon illékony folyadékokat, pl. rovar sprayt. Tisztításakor, erős nyomás által károsíthatja a felületet az eszközön. Gumi és műanyag alkatrészek nem lehetnek hosszabb ideig érintkezésbe a készülékkel. Tisztítsa száraz puha rongyal.

- Tárolja száraz helyen 5 °C -35 °C hőmérsékleten.

- A scootert teljesen feggye le vászonnal vagy fóliával, hogy megvédje a portól és a szennyeződésektől.

A szállítmány tartalma / az Ön elektromos robogója

- Nyissa ki a csomagot.

- Vegye ki a polisztirolban csomagolt alkatrészeket és óvatosan távolítsa el a polisztirol fedelet.

- Vegye ki a robogót és az alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy a csomag a következő összetevőket tartalmazza:

A. Scooter

B. Ülész

C. Ülész

- D. Ülés támaszok
- E. Biztonsági csapszegek az ülő támaszokhoz
- F. Biztonsági csapszegek az összecsatolható mehanizmushoz
- G. Táp adapter / töltő
- H. 2 x Visszapillantó tükör I. 2 x gyújtáskulcs
- J. Eszközkészlet, beleértve 2 x tartalék biztosíték

További tartalom:

- EEC megfelelési tanúsítvány
- kezelési útmutató
- kosár (opcionális)
- akkumulátor (előre telepített)

A készülék áttekintése



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. visszapillantó tükrök | 10. rendszámtábla tartó |
| 2. kézi gázzabályozó | 11. hátsó sárvédő |
| 3. bal fogantyú | 12. Lánc |
| 4. gomb fény és kürt | 13. hátsó fékpofát |
| 5. gyújtó | 14. hátsó kerék |
| 6. ülés | 15. hátsó féktárcsa |
| 7. kosár | 16. motor |
| 8. hátsó fényvisszaverő | 17. hátsó párnázás |
| 9. tolatólámpa | 18. kapcsoló (állvány) |

- 19. oldaltámasz
- 20. koptató lemez (lábtartó) és az akkumulátor fedél
- 21. port a töltéshez
- 22. ülőtámasz
- 23. üléstartó rúd
- 24. billenő mechanizmus (kar)
- 25. első féksaru
- 26. első féktárcsa
- 27. első kerék
- 28. első sárvédő

- 29. oldalsó fényvisszaverő
- 30. első villa
- 31. első párnázás
- 32. duda
- 33. első reflektor
- 34. vezérlő rúd
- 35. első lámpák
- 36. sebességmérő és LED töltöttségi állapot
- 37. fékezési kar (hátsó)
- 38. fékezési kar (elől)

Összeszerelés

VIGYÁZAT - minden szerelési munka során feltétlenül kapcsolja ki a motort és viseljen védőkesztyűt!

A készülék csak akkor indítható ha az összeszerelése sikeres.

Kerekek összeszerelése

- Lazítsa meg a csavarokat az első tengelyen és távolítsa el a tengelyt a vezetékből.
 - Helyezze fel az első kereket úgy, hogy a lemez mechanizmus és a tárcsafékek egymásra nézzenek.
- A tengelyt vezesse be a vezetékebe és a kerékbe.
- A tengelyt erősítse meg a csavarokkal. Húzza meg a csavarokat úgy hogy lehetővé tegye a szabad mozgást az első keréknek.



Biztosítsa a biztonsági csapokkal (F).

Szabályozó rúd kibillentése

- A biztonsági kart húzza fel, hajtsa a szabályozó rúdat vízszintesből, függőleges helyzetbe, amíg nem rögzül a biztosító kar.



Kormányrúd összeszerelése



A csatlakozókat helyezze be az irányító rúd belsejébe és csavarozza össze. A kényelmes kezelésért először is hajtsa le az álványt.

- A vezérlő rúd belsejébe csúsztassa bele a csatlakozókat amelyekre a kormánycsövek vannak erősítve. Legyen óvatos, hogy a gáz szabályozás a jobb oldalon helyezkedjen el. A csatlakozónak a rúd végéig el kell érni szabadon, elérhető módon a gyújtóhoz.
- Rögzítse szorosan (szüksége lesz 6 mm-es imbuszkulcsra).
- Miután szintben van a kormány, határozottan csavarozza be a csatlakozókat. Ellenőrizze, hogy jól fixálta, emelje meg a scootert a kormányznál fogva, majd ismét nyomja lefele.

Fordulatszámérő telepítése

- A kormányrúd csatlakozó alsó oldalára biztosítsa a fordulatszámérőt. (szüksége lesz 5 mm-es imbuszkulcsra).

Reflektorfény felszerelése



- Szerelje fel az első fényszórót az elülső rész vezérlő rúdjára (szüksége lesz 5 mm-es, és egy 10 mm-es imbuszkulcsra).

Visszapillantó tükör felszerelése



- Vegye le a műanyag anyát a visszapillantó tükör karjáról. A visszapillantó tükröket szerelje fel az anyacsavarokra, amelyeket a fékeken találhatók.
- Közvetlenül a meneten és a csavaron húzza fel a gumi fedelét.

- Cez závit a skrutku natiahnite gumenú krytku.
- Napolohujte spätné zrkadlo.
- Pozícionálja a tükröt.

ülést



- A támasz ülést csúsztassa bele a nyílásba a hátsó részben.
- Biztosítsa csapszeggel (E).
- Ha szüksége van nagyobb magasságra, az elektromos robogó ülésvázba csúsztassa bele az ülő rudat, a vékonyabb véggel, majd állítsa be az optimális magasságot.
- Fixálja le gyorslezáróval.
- Helyezze az ülést a kívánt szögbe a nyeregcsőn, majd húzza be mindkét anyát (13 mm) kulcs segítségével.

A hátsó lámpa és a kosár felszerelése



- A csomagolásból válassza ki az előre szerelt hátsó lámpát, reflektort és a bal hátsó lemezt és szerelje fel őket.
- Csatlakoztassa a visszapillantó lámpa fekete dugóját a kábelba, amely az akkumulátorból jön ki.
- Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem lógnak a kerekek között, a láncon keresztül, vagy nem érintkeznek a talajjal. Tekerje őket a keretre.
- Vegye ki a kosarat a csomagolásból és rögzítse az imbuszkulccsal a hátlaphoz. Alternatívaként használhatunk kábelkötegelőt.

Áramellátás

(biztosíték, hálózati adapter, a készülék töltése)

Figyelem! A tűzveszély, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében :

- Győződjön meg róla, hogy a feszültség az elektromos hálózathoz megfelelően csatlakozik a készülék feszültségével.
- A készülék váltakozó árammal csatlakozik 220-240 V.
- Ha a készülék csatlakozója nem egyezik a foglalat típusával, használjon helyes csatlakozó adaptert.
- A csatlakozó dugót helyezze be teljesen az aljzatba.
- Ne húzza vagy hajlítsa meg a kábelt, ne tegyen rá nehéz tárgyakat.
- Ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel.
- A tápkábel kihúzásánál az aljzathoz, a dugónál fogva húzza ki. Ne használjon sérült csatlakozót vagy dugaszt.
- A készüléket helyezze úgy, hogy ha szükséges, akkor gyorsan ki tudja húzni a konnektorból.

A biztosítékok csatlakoztatása

- Húzza fel a bordás lemezt, amely alatt az akkumulátor tálca és egy kis elosztódoboz van.
- Húzza ki a biztosítékot az eszközkészletből (J), és helyezze fel. Zárjuk le az elektromos dobozt.
- Tegye el a kábeleket és az elosztó dobozt, az elemtartó rekesz szélére.
- Zárja le az elemtartó fedelét. Egy hallható kattánás hallatszik.

A töltő csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 3 pólusú töltőt a 3 pólusú portba az elektromos robogón.

Csavarozza be a csatlakozót a portba. Csatlakoztassa a töltő kábelt a konnektorba.

Töltési állapot

Töltetlen, ill. lemerült akkumulátor állapotát jelzi egy piros LED. A zöld LED tájékoztatja az akkumulátor feltöltését.

Általános információk az akkumulátor karbantartásáról

FIGYELEM: Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort (6-8 óra).

- Töltse az eszközt minden használat előtt.
- Mielőtt a készüléket tárolna, töltse fel az akkumulátort.
Ha nem használja hosszabb ideig, töltse fel az akkumulátort 30 naponként.
- Ügyeljen arra, hogy az elemek teljesen le ne merüljenek a készülékben.
- Biztonsági okokból az akkumulátorokat 24 óránál töltse hosszabban.
- Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki (OFF).
- Soha ne tárolja az akkumulátorokat nyílt láng és fűtőelemek (kandallók, radiátorok, csövek, stb.) közelében.

Indítás és használat

A gumi kerék felfújása

A készülék normál autó szelepeket tartalmaz(a kellék része). Minden kerékpározás előtt ellenőrizze hogy elegendően vannak felfújva a kerekeket. Az ideális keréknyomás 3 bar. Soha ne fújja túl a gumikat 3,5 barnál.

Vezérlő elemek (alkalmazások)

Az első használat előtt kapcsolja ki a készüléket és ismerkedjen meg a vezérlő elemekkel. Ezután váltson „1” állásba.

- **Be- és kikapcsolás**

Scootert indítókulccsal kapcsoljuk be és ki. A készülék bekapcsolásához fordítson az indító kulccsal az óramutató járásával megegyező irányban, hogy kikapcsolja a készüléket az ellenkező irányban.

- **Világítás és kürt**

A világítást és a dudát (kürtöt) a robogó bal karján találja meg.

- **A gáz hozzáadása / gáz fogantyú**

A scooter fokozatos gáz hozzáadással rendelkezik. A gáz hozzáadásához forgassuk el a jobb fogantyút magunk felé. Ha elengedi a fogantyút, a fogantyú visszatér a kiinduló helyzetbe, a motor leáll, és a készülék elkezdi fékezni fokozatosan.

- **Fék**

A fékek mindkét oldalon a fogantyúkon találhatók meg - a jobb fékrendszer (jobb oldalon), a hátsó fékrendszer (a bal oldalon). Az elején alacsonyabb sebességgel próbálkozzon, ameddig felméri a készülék viselkedését.

- **A sebességmérő és az akkumulátor indikátor**

Sebességmérő megjeleníti az aktuális sebességet.

A két alsó LED-ek jelzik az aktuális töltöttségi szintet és az aktuális lámpa állapotot (on / off).

Vonatkozó utasításokat a megálláshoz, be- és kiszálláshoz.

- Minden kerékpározás előtt hajtse le az álványt.
- Helyezze mindkét kezét a kormányhoz. Először tegye az egyik lábát a lábtartóra. Enyhén görbítse be a lábát és stabilizálja az egyensúlyt.
- A gáz hozzáadása után lépjen fel a másik lábával is és keresse meg az egyensúlyt.
- Ne ugráljon le a robogóról, először fékezzen, majd álljon meg mielőtt kiszálna.

Mielőtt az első kört megtenne, alaposan ismerkedjen meg a vezérlő elemekkel a robogón. Hajtson először vízszintes talajon. Tesztelje a fékeket, gázkart, fordulatszámérőt és a világítást, hogy hogyan lehet fenntartani az egyensúlyt.

Startolás előtt:

- Ellenőrizze, hogy a robogó szabadon mozoghat és nem blokkolják a fékek. A motor ellenállása (erősebb, ha hátrafelé halad) ez normális és kívánt.
- Próbálja ki a fékeket.
- Ellenőrizze, hogy a gáz fogantyúja elengedés után visszatér a kiindulási helyzetbe. Startoljon úgy, hogy a kulcsot beledugja a szivargyújtóba és megfordítja benne a kulcsot.
- Próbálja ki a fény(lámpa) világítást és ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát a gumi kerekek keménységét.
- Az ülő lánc feszes?

Hajtsa hátra az álványt - és indulhat. Kívánunk jó szórakozást!

Megérkezés

- Hajtsa le az álványt. Egy biztonsági funkcióval van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja az áramellátást.
- Kapcsolja ki a gyújtást.
- Ha a robogó nedves lett, törölje átt és vigyázon rá, hogy a víz ne folyjon bele az elemtartó rekeszbe.
- Töltse fel az akkumulátort.

A robogó táv hossza

Scooter súlya 75 kg, teljesen feltöltött akkumulátornál és a normál vezetési stílusnál képes körülbelül 20-25 km megtenni. Kérjük, vegye figyelembe, a befolyásoló környezeti feltételeket is (szembeszél, alacsony abroncsnyomás, helytelen lánc feszességét, terhelés súlya, az akkumulátor korától, a hőmérséklet 0 ° C alatti, stb).

Beállítása és karbantartása

A fékek beállítása és a láncok

Bármilyen bizonytalanság esetén, lépjen kapcsolatba szakemberrel - vagy keressen fel kerékpár szolgáltatót vagy autószerelőt / mechatronikai szakembert.


Fékbeállítás

A fékek húzóerejét szabájozhatja kétféle módon:

a) A csavar kicsavarásával a menetből a fékek feszességét állíthatja be.



b) Húzza meg a bowden kábelt - erősebb ráhúzás (kevesebb fékerő), a gyengébb ráhúzás (magasabb fékteljesítmény). Imbuszkulcs segítségével (5 mm) lazítsa meg a kapcsolatot (alsó ábra. 1) a kábel és a fékbetét között úgy, hogy a keréknek elegendő férőhelye legyen és hogy ne blokkolja a fékbetét. Finom beállításához lazítsa meg fedelet, (alsó ábra 2), imbuszkulccsal (2,5 mm), hagyjon elegendő távolságot (helyet) a fékbetét és a féktárcsa között.

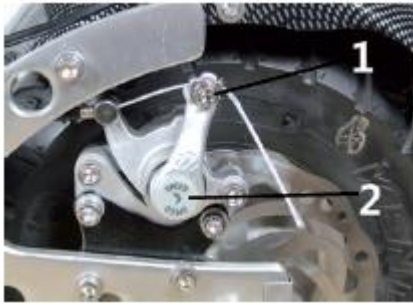

A láncfeszesség beállítása

A lánc ne legyen túl laza vagy túl szoros. Mozogjon kb. 5-7 mm felfelé vagy lefelé.

A lánc feszességét állítsa be úgy, hogy lazítsa meg az anyát a hátsó keréktengelyen (8 mm imbuszkulcs és 11nyitott kulccsal). Állítsa be (óramutató járásával megegyezően, hogy növelje a feszültséget) a rögzítő láncon, (jobb oldali kép), csúsztassa a kereket a kívánt helyzetbe.

Ismét csavarozza be a csavarokat a hátsó keréktengelyhez.



A vezérlő rúd beállítása

Időről időre szükség van, hogy újra centrálja a kormányrudat - pl. egy hosszú egyenes utat vezetése. A rúdhoz használjon nyitott villáskulcsot 41, ha nincs, akkor használjon csőfogó kulcsot. Húzza meg a rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányban. Ne nyomja túl erősen, károsítja a készüléket.



Készülék karbantartása

Az élettartam növelése érdekében és a károsodás elkerülése érdekében, végezze el a rendszeres karbantartási műveleteket a készüléken.

Bármilyen bizonytalanság esetén, lépjen kapcsolatba szakemberrel - vagy keressen fel kerékpár szolgáltatót vagy autószerelőt / mechatronikai szakembert.

- Rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét és rögzítse azt. Hetente egyszer permet zsírral / olaj láncsal törölje átt.

- Rendszeresen húzza be (ellenőrizze) a féket.
- Rendszeresen fújja a gumikat.
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy a csavarok be legyenek húzva.
- A robogó tisztításához ne használjon illékony folyadékokat, például. rovar sprayt. Tisztításakor erős nyomással károsíthatja a felületet az eszközön.
- Ne tisztítsa víztömlővel.
- Tisztítsa meg a készüléket egy puha ronggyal tiszta, vagy szappanos vízzel.

JAVÍTÁS

- A gép javítását csak egy meghatalmazott szakszerviz képviselője javíthatja meg. Átszerkesztése, illetve bármilyen változtatás az eszközön befolyásolja a biztonságot. Figyelmeztetés, sérülésveszély!
- A nem megfelelő szerelés meghibásodáshoz vezethet, ami teljes károsodást okozhat a készüléken.
- A garancia elvész, az előbb említett esetekben. A műszaki változtatások és beavatkozások fenntartva! Kérjük, vegye figyelembe:

A garancia elvész, az idegen beavatkozásoknál a készülékben.

Tájékoztatás az ártalmatlanításról és a megfelelőségi nyilatkozatról



Az európai szabályozás hulladék 2002/96 / EK, a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem háztartási hulladék. Ártalmatlanítás esetén a készüléket helyezze gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából. Azzal, hogy gondoskodik a termék helyes megsemmisítéséről, avval segít megelőzni a lehetséges negatív hatásokat, amelyek kihatnának a környezetre az emberi egészségre.

Gyártó: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Ez a termék megfelel az alábbi európai irányelveknek



2006/42/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)