

PRO-10S series

Příručka online

Důležité informace
Užitečné funkce dostupné v zařízení
Seznámení s tiskárnou
Tisk
Řešení potíží

Obsah

Důležité informace.	13
Jak používat Příručku online.	15
Ochranné známky a licence.	16
Tipy pro hledání.	20
Poznámky k vysvětlivkám operací.	22
Užitečné funkce dostupné v zařízení.	23
Snadný tisk fotografií pomocí aplikace My Image Garden.	24
Snadná tvorba a tisk dokonalých vlastních etiket disků (CD/DVD/BD).	26
Stažení řady materiálů.	27
Tisk položek pomocí aplikace Easy-PhotoPrint+ (webová aplikace).	28
Metody připojení dostupné v tiskárně.	29
Omezení.	30
Tiskněte profesionální fotografie v aplikaci Print Studio Pro.	31
Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby.	32
Použití softwaru PIXMA Cloud Link.	34
Použití softwaru PIXMA Cloud Link z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.	35
Před použitím služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	36
Požadavky na provoz služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	37
Přípravy před použitím služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	38
Okno služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	44
Používání služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	61
Přidání tiskárny.	65
Přidání uživatele služby PIXMA Cloud Link.	66
Řešení potíží služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.	71
Tisk ze zařízení kompatibilního se službou AirPrint.	73
Kontrola informací tiskárny.	78
Snadný tisk z chytrého telefonu nebo tabletu díky službě PIXMA Printing Solutions.	80
Tisk ze systému Windows RT.	81
Seznámení s tiskárnou.	82
Bezpečnostní příručka.	83
Bezpečnostní opatření.	84
Informace o bezpečnosti a předpisech.	85

Hlavní součásti a základní operace.	87
Hlavní součásti.	88
Pohled zepředu.	89
Pohled zezadu.	92
Pohled dovnitř.	93
Napájení tiskárny.	94
Ověření zapnutého napájení.	95
Zapnutí a vypnutí tiskárny.	96
Upozornění k napájecí zástrčce a napájecímu kabelu.	98
Upozornění k odpojení napájecího kabelu.	99
Vkládání papíru.	101
Vkládání papíru.	102
Zdroje pro podávání papíru.	103
Vložení papíru do zadní přihrádky.	105
Vložení papíru do zásobníku ručního podavače.	109
Typy médií, které můžete použít.	112
Omezení pro vkládání papíru.	115
Typy médií, které nemůžete použít.	117
Manipulace s papírem.	118
Před tiskem na Umělecký papír.	119
Oblast tisku.	121
Oblast tisku.	122
Jiné velikosti než Letter nebo Legal.	123
Formáty Letter, Legal.	124
Velikosti papíru Umělecký papír.	125
Potisknutelné disky.	127
Vložení potisknutelného disku.	128
Upozornění týkající se tisku na potisknutelný disk.	129
Před vložení potisknutelného disku.	130
Vložení potisknutelného disku.	131
Vyjmutí potisknutelného disku.	133
Výměna nádržky s inkoustem.	135
Výměna nádržky s inkoustem.	136
Kontrola stavu inkoustu.	140
Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu.	141
Údržba.	143

Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev.	144
Postup údržby.	145
Tisk testovacího vzorku trysek.	147
Kontrola testovacího vzorku trysek.	148
Čištění tiskové hlavy.	150
Nastavení tiskové hlavy.	151
Provádění údržby z počítače.	152
Čištění tiskových hlav z počítače.	153
Čištění válečků podavače papíru z počítače.	155
Nastavení tiskové hlavy.	156
Nastavení polohy tiskové hlavy z počítače.	157
Ruční nastavení polohy tiskové hlavy z počítače.	159
Tisk testovacího vzorku trysek pomocí počítače.	163
Čištění vnitřku tiskárny.	164
Údržba kvality inkoustu.	165
Čištění tiskárny.	166
Čištění vnějších částí tiskárny.	167
Čištění válečku podavače papíru.	168
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky).	169
Změna nastavení tiskárny.	170
Změna nastavení tiskárny z počítače.	171
Změna nastavení možností tisku.	172
Registrace často používaného profilu tisku.	174
Správa napájení tiskárny.	176
Snížení hluku tiskárny.	178
Změna provozního režimu tiskárny.	179
Inicializace nastavení tiskárny.	182
Zakázání sítě LAN v tiskárně.	183
Informace o síťovém připojení.	184
Užitečné informace o síťovém připojení.	185
Výchozí hodnoty výrobce (sít').	186
Propojení tiskárny s počítačem pomocí kabelu USB.	187
Postup v případě, kdy mají tiskárny nalezené při nastavení stejný název.	188
Připojení k ostatním počítačům pomocí sítě LAN / Změna způsobu připojení z USB na LAN.	189
Tisk informací o síťových nastaveních.	190
O síťové komunikaci.	193
Změna a ověření síťových nastavení.	194

IJ Network Tool.	195
Změna nastavení v části Bezdrátová síť LAN.	196
Změna podrobných nastavení zabezpečení WEP.	198
Změna podrobných nastavení zabezpečení WPA/WPA2.	200
Změna nastavení v části Kabelová síť LAN.	203
Změna nastavení v části Heslo správce.	204
Monitorování stavu bezdrátové sítě.	205
Inicializace síťových nastavení zařízení.	208
Zobrazení upravených nastavení.	209
Obrazovky síťového připojení nástroje IJ Network Tool.	210
Obrazovka Canon IJ Network Tool.	211
Obrazovka Konfigurace.	215
Část Bezdrátová síť LAN.	216
Obrazovka Hledat.	219
Obrazovka Podrobnosti WEP.	221
Obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2.	222
Obrazovka Potvrzení typu ověřování.	223
Obrazovka Nastavení klíčové fráze a dynamického šifrování PSK.	224
Obrazovka Kontrola nastavení.	225
Část Kabelová síť LAN.	226
Část Heslo správce.	227
Obrazovka Informace o síti.	228
Část Řízení přístupu.	229
Obrazovka Upravit dostupnou adresu MAC / obrazovka Přidat povolenou adresu MAC.	233
Obrazovka Upravit dostupnou adresu IP / obrazovka Přidat povolenou adresu IP.	234
Další obrazovky nástroje IJ Network Tool.	236
Obrazovka Canon IJ Network Tool.	237
Obrazovka Stav.	241
Obrazovka Měření výkonu připojení.	242
Obrazovka Údržba.	244
Obrazovka Síťová nastavení slotu pro kartu.	245
Obrazovka Přiřadit port.	247
Obrazovka Informace o síti.	248
Dodatek pro síťovou komunikaci.	249
Použití patice pro kartu v síti.	250
Postup v případě, kdy ovladač tiskárny není přiřazen k portu.	252
Technický slovníček.	253
Omezení.	259
Informace o bráně Firewall.	260

Tipy na zajištění optimální kvality tisku.	261
Užitečné informace o inkoustu.	262
Klíčové body k úspěšnému tisku.	263
Po vložení papíru nezapomeňte provést nastavení papíru.	265
Zrušení tiskové úlohy.	266
Pokyny pro obsluhu tiskárny.	267
Klíč k zajištění konzistentní kvality tisku.	268
Pokyny pro bezpečnou přepravu tiskárny.	269
Právní omezení používání výrobku a používání obrazů.	270
Technické údaje.	271
Informace o hesle správce.	274
Seznam funkcí pro každý model.	275
Tisk.	278
Tisk z počítače.	279
Tisk z aplikačního softwaru, který používáte (ovladač tiskárny).	280
Tisk s využitím snadného nastavení.	281
Nastavení papíru v ovladači tiskárny.	284
Různé metody tisku.	285
Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace.	286
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku.	288
Nastavení okraje pro sešití.	290
Spuštění tisku bez ohraničení.	292
Tisk přizpůsobený velikosti stránky.	295
Tisk v měřítku.	297
Tisk rozvržené stránky.	300
Vedle sebe/Tisk plakátu.	302
Tisk brožury.	305
Oboustranný tisk.	307
Tisk razítka nebo pozadí.	309
Registrace razítka.	312
Registrace obrazových dat pro použití jako pozadí.	316
Tisk na média Hagaki.	319
Změna nastavení čírého inkoustu.	321
Vytvoření nebo odstranění souboru tvaru.	324
Změna zdroje papíru podle účelu.	326
Zobrazení výsledků tisku před tiskem.	328
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost).	329

Úprava tištěného dokumentu nebo přetisk z historie tisku.	331
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat.	335
Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská).	336
Tisk barevného dokumentu monochromaticky.	338
Nastavení tónu.	340
Nastavení tónu pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny).	343
Nastavení opravy barev.	347
Optimální fotografický tisk obrazových dat.	349
Nastavení barev v ovladači tiskárny.	350
Tisk pomocí profilů ICC.	352
Vyhodnocení profilu ICC.	356
Nastavení vyvážení barev.	357
Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny).	359
Nastavení jasu.	363
Nastavení intenzity.	365
Nastavení kontrastu.	367
Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny).	369
Přehled ovladače tiskárny.	373
Ovladač tiskárny Canon IJ.	374
Otevření okna nastavení ovladače tiskárny.	375
Monitor stavu Canon IJ.	376
Kontrola stavu inkoustu z počítače.	377
Náhled na tiskárnu Canon IJ.	378
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy.	379
Pokyny k používání (ovladač tiskárny).	380
Popis ovladače tiskárny.	382
Popis karty Rychlé nastavení.	383
Popis karty Hlavní.	389
Popis karty Vzhled stránky.	397
Popis karty Čirý inkoust.	409
Popis karty Údržba.	412
Popis aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ.	420
Popis aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS.	423
Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ.	432
Aktualizace ovladače tiskárny.	435
Získání nejnovějšího ovladače tiskárny.	436
Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny.	437
Příprava před instalací ovladače tiskárny.	438

Instalace ovladače tiskárny.	439
Tisk z digitálního fotoaparátu.	440
Tisk fotografií přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge.	441
O Nastavení tisku PictBridge.	443
Řešení potíží.	445
Potíže se síťovou komunikací.	446
Nelze vyhledat tiskárnu v síti.	447
Během nastavení komunikace v síti nelze tiskárnu vyhledat.	448
Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 1.	449
Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 2.	450
Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 3.	451
Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 4.	452
Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 1.	453
Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 2.	454
Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 3.	455
Není zjištěna přítomnost tiskárny v bezdrátové síti LAN.	456
Není zjištěna přítomnost tiskárny v kabelové síti LAN.	458
Potíže s tiskárnou při použití v síti.	459
Tiskárna náhle přestala pracovat.	460
Zapomenutý název bezdrátového směrovače, SSID nebo síťový klíč.	463
Heslo správce nastavené v tiskárně bylo zapomenuto.	465
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně jeho nastavení nelze tiskárnu používat. ...	466
Tisk je pomalý.	468
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje zbývajícím množství inkoustu.	469
Jiné potíže se sítí.	470
Zpráva se na obrazovce počítače zobrazí v průběhu instalace.	471
Kontrola informací o síti.	473
Postup obnovení výchozího síťového nastavení tiskárny.	475
Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu.	476
Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu.	477
Potíže při tisku.	479
Tisk se nespustí.	480
Uváznutí papíru.	484
Neuspokojivé výsledky tisku.	485
Nelze tisknout do konce úlohy.	487
Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy.	488

Čáry nejsou vyrovnané.	491
Čára se nevytiskne nebo se vytiskne jen částečně.	492
Obrázek se nevytiskne nebo se vytiskne jen částečně.	493
Potíštěný papír se kroutí nebo inkoust vytváří skvrny.	494
Papír je špinavý/Potíštěný povrch je poškrábaný.	495
Zadní strana papíru je zašpiněná.	498
Na stranách výtisku se vytisknou svislé čáry.	499
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy.	500
Nevystřikuje se inkoust.	502
Papír není správně podáván/zobrazí se chyba „Není papír“.	503
Nelze tisknout na etiketu disku.	505
Tisk se zastaví před dokončením.	507
Problémy s tiskárnou.	508
Tiskárnu nelze zapnout.	509
Tiskárna se samovolně vypne.	510
Zařízení nelze správně připojit k počítači pomocí kabelu USB.	511
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím rozhraní USB.	512
Držák tiskové hlavy se nepřemisťuje do polohy pro výměnu.	513
Monitor stavu tiskárny není zobrazen.	514
Tiskárna vibruje / Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy není tiskárna používána.	515
Potíže s instalací nebo stahováním.	516
Nelze nainstalovat ovladač tiskárny.	517
Aplikace Easy-WebPrint EX se nespustí nebo se nezobrazí nabídka Easy-WebPrint EX.	520
Aktualizace ovladače tiskárny v prostředí sítě.	521
Odinstalace nástroje IJ Network Tool.	522
Zobrazené chyby a zprávy.	523
Pokud dojde k chybě.	524
Zobrazí se zpráva.	527
V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge se zobrazí chybová zpráva.	532
Pokud problém nelze vyřešit.	534
Seznam kódů podpory pro případ chyby(PRO-10S).	535
Seznam kódů podpory pro případ chyby (při uvíznutí papíru).	537
1300.	538
Papír uvízl uvnitř tiskárny.	541
V ostatních případech.	544
1000.	545

1001.....	546
1002.....	547
1006.....	548
1062.....	549
1200.....	550
1250.....	551
1261.....	552
1270.....	553
1308.....	554
1350.....	555
1351.....	556
1401.....	557
1403.....	558
1405.....	559
1410.....	560
1411.....	561
1412.....	562
1413.....	563
1414.....	564
1415.....	565
1416.....	566
1417.....	567
1418.....	568
1419.....	569
1600.....	570
1660.....	571
1680.....	572
1681.....	573
1684.....	574
1698.....	575
1699.....	576
1700.....	577
1701.....	578
1750.....	579

1850.....	580
1851.....	581
1855.....	582
1856.....	583
1859.....	584
185A.....	585
2001.....	586
2002.....	587
2103.....	588
2500.....	589
4100.....	590
4103.....	591
5100.....	592
5110.....	593
5200.....	594
5250.....	595
5400.....	596
5700.....	597
5B00.....	598
5B01.....	599
5C00.....	600
5C20.....	601
6000.....	602
6010.....	603
6500.....	604
6502.....	605
6700.....	606
6800.....	607
6801.....	608
6900.....	609
6901.....	610
6902.....	611
6910.....	612
6911.....	613

6920.....	614
6921.....	615
6930.....	616
6931.....	617
6932.....	618
6933.....	619
6940.....	620
6941.....	621
6942.....	622
6943.....	623
6944.....	624
6945.....	625
6946.....	626
6A00.....	627
6B00.....	628
8200.....	629
9000.....	630
9400.....	631
B200.....	632
B400.....	633

Důležité informace

- [Poznámky k používání Příručky online](#)
- [Jak tisknout](#)

Poznámky k používání Příručky online

- Reprodukce, zneužití nebo kopírování textu, fotografií nebo obrázků publikovaných v dokumentu *Příručka online* (dále v textu označované jako „tato příručka“), v celku nebo z části, je zakázáno.
- Společnost Canon může obsah této příručky změnit nebo odstranit bez předchozího upozornění zákazníků. Společnost Canon navíc může zveřejnění této příručky z nevyhnutelných důvodů pozastavit nebo ukončit. Společnost Canon neodpovídá za jakékoli škody vzniklé zákazníkům v důsledku změny nebo odstranění údajů v této příručce nebo pozastavení či ukončení zveřejnění této příručky.
- I když byl obsah této příručky připraven s největší péčí, pokud zjistíte jakékoli nesprávné nebo chybějící informace, obraťte se na servisní středisko.
- Popisy v této příručce jsou v zásadě založeny na výrobku v době jeho uvedení na trh.
- Tato příručka nezveřejňuje dokumentaci všech výrobků prodávaných společností Canon. Při použití produktu, který není popsán v této příručce, použijte příručku dodanou s produktem.

Jak tisknout

K vytištění této příručky použijte funkci tisku webového prohlížeče.

Při tisku barev a obrázků na pozadí postupujte podle následujících pokynů.

»»» Poznámka

- V systému Windows 8 používejte pro tisk verzi pro stolní počítače.

• V prohlížeči Internet Explorer 9, 10 nebo 11

1. Vyberte položku  (Nástroje) > **Tisk (Print)** > **Vzhled stránky... (Page setup...)**.
2. Označte pole **Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print Background Colors and Images)**.

• V prohlížeči Internet Explorer 8

1. Zobrazte nabídky stisknutím tlačítka ALT.
Případně můžete nabídky zobrazit klepnutím na možnost **Panel nástrojů (Toolbars)** > **Panel nabídek (Menu Bar)** v nabídce **Nástroje (Tools)**.
2. V nabídce **Soubor (File)** vyberte možnost **Vzhled stránky... (Page Setup...)**.
3. Označte pole **Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print Background Colors and Images)**.

• V prohlížeči Mozilla Firefox

1. Zobrazte nabídky stisknutím tlačítka ALT.
Případně můžete nabídky zobrazit klepnutím na nabídku **Firefox** a výběrem možnosti **Panel nabídek (Menu Bar)** u pravé šipky **Možnosti (Options)**.
2. V nabídce **Soubor (File)** vyberte možnost **Vzhled stránky... (Page Setup...)**.
3. Označte pole **Tisknout pozadí (barvy a obrázky) (Print Background (colors & images))** v nabídce **Formát a možnosti (Format & Options)**.

• V prohlížeči Google Chrome

1. Vyberte položku  (nabídka Chrome) > **Tisk... (Print...)**.

2. Zaškrtněte políčko **Barvy pozadí a obrázky (Background colors & images)** v části **Možnosti (Options)**.

Jak používat Příručku online

Symbole použité v tomto dokumentu

Varování

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění způsobené nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.

Upozornění

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.

Důležité

Pokyny obsahují důležité informace. Abyste předešli poškození, zranění nebo nesprávnému použití výrobku, přečtěte si níže uvedené informace.

Poznámka

Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplňková vysvětlení.

Základní

Pokyny vysvětlující základní použití produktu.

Poznámka

- Ikony se mohou lišit v závislosti na příslušném produktu.

Uživatelé dotykových zařízení

Při použití dotykové obrazovky si jednoduše nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ v tomto dokumentu za akci nastavenou v operačním systému. Pokud tedy například je odpovídající akcí ve vašem operačním systému „přidržení“, nahraďte výraz „klepnutí pravým tlačítkem“ pokynem „přidržet“.

Ochranné známky a licence

- Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, registrovaná v USA a v dalších zemích a je použita v rámci licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play a Picasa jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Google Inc.
- Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- Photo Rag je ochranná známka společnosti Hahnemühle FineArt GmbH.
- Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společností Canon Inc.

»»» Poznámka

- Formální název systému Windows Vista je operační systém Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and

otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this

License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS


Do okna pro hledání zadejte klíčová slova a klepněte na tlačítko  (Hledat).

V této příručce můžete vyhledat cílové stránky.

Zadejte např. „(název modelu produktu) vložit papír“

Tipy pro hledání

Cílové stránky můžete vyhledat zadáním klíčových slov do okna pro hledání.

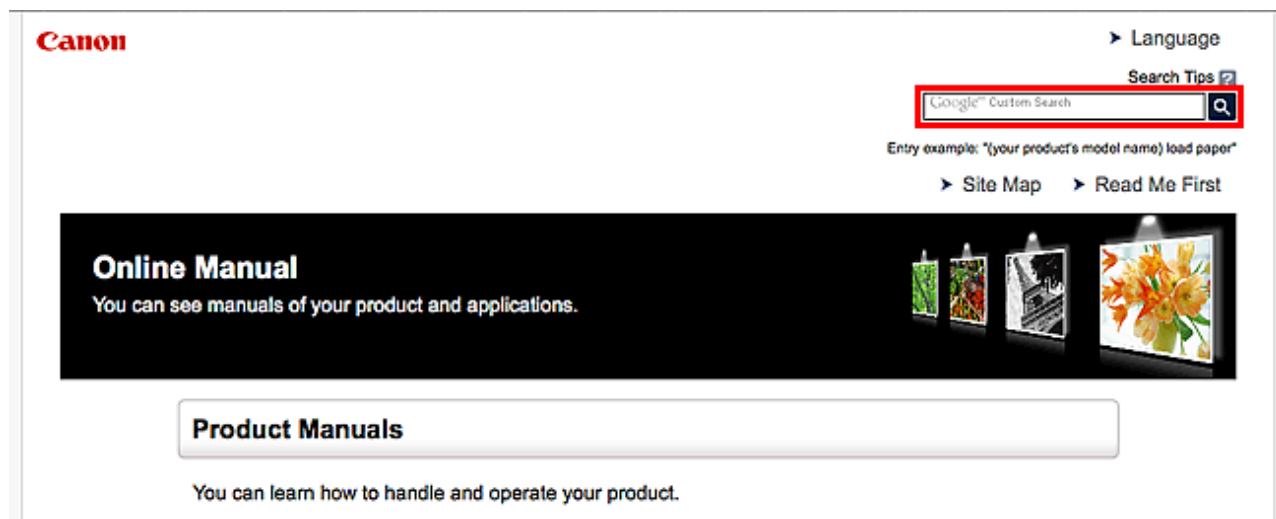

»»» Poznámka

- Vzhled zobrazené obrazovky se může lišit.
- Pokud vyhledáváte z této stránky nebo ze stránky Domů bez zadávání názvu modelu produktu nebo aplikace, budou se prohledávat všechny produkty, které tato příručka podporuje.
Chcete-li získat přesnější výsledky vyhledávání, přidejte do klíčových slov název modelu produktu nebo aplikace.

• Vyhledání funkcí

Zadejte název modelu produktu a klíčové slovo funkce, o které se chcete dozvědět více

Příklad: Pokud chcete zjistit, jak vložit papír


Do okna pro hledání zadejte „(název modelu produktu) vložit papír“ a spusťte hledání

• Řešení chyb

Zadejte název modelu produktu a kód podpory

Příklad: Pokud se zobrazí následující obrazovka s chybou

Do okna pro hledání zadejte „(název modelu produktu) 1000“ a spusťte hledání

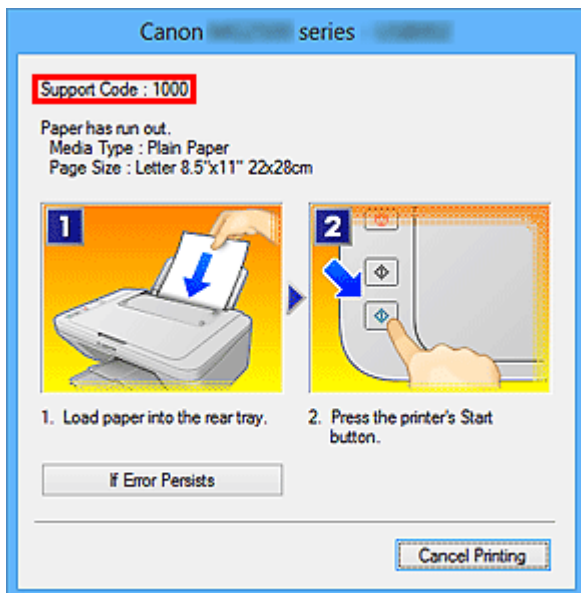

»»» Poznámka

- Vzhled zobrazené obrazovky se liší v závislosti na produktu.

- **Vyhledání funkcí aplikace**

Zadejte název aplikace a klíčové slovo funkce, o které se chcete dozvědět více

Příklad: Chcete zjistit, jak pomocí aplikace My Image Garden tisknout koláže

Do okna pro hledání zadejte „My Image Garden koláž“ a spusťte hledání

- **Vyhledání referenčních stránek**

Zadejte název vašeho modelu a referenční stránky*

* Referenční stránky naleznete snadněji zadáním názvu funkce.

Příklad: Chcete-li přejít na stránku, na kterou odkazuje následující věta na stránce postupu skenování
Další informace naleznete na kartě Nastavení barev svého modelu, která je přístupná z nabídky Domů příručky *Příručka online*.

Do okna pro hledání zadejte „(název modelu produktu) skenování karta Nastavení barev“ a spusťte hledání

Poznámky k vysvětlivkám operací

Většina operací v této příručce je popsána na základě oken zobrazených při použití operačního systému Windows 8.1 operating system (dále jen Windows 8.1) nebo Windows 8 operating system (dále jen Windows 8).

Užitečné funkce dostupné v zařízení

- **Snadný tisk fotografií pomocí aplikace My Image Garden**
- **Snadná tvorba a tisk dokonalých vlastních etiket disků (CD/DVD/BD)**
- **Stažení řady materiálů**
- **Tisk položek pomocí aplikace Easy-PhotoPrint+ (webová aplikace)**
- **Metody připojení dostupné v tiskárně**
- **Tiskněte profesionální fotografie v aplikaci Print Studio Pro**
- **Použití softwaru PIXMA Cloud Link**
- **Tisk ze zařízení kompatibilního se službou AirPrint**
- **Kontrola informací tiskárny**
- **Snadný tisk z chytrého telefonu nebo tabletu díky službě PIXMA Printing Solutions**
- **Tisk ze systému Windows RT**

Snadný tisk fotografií pomocí aplikace My Image Garden


Snadné uspořádání obrázků

V nástroji My Image Garden můžete k fotografiím přiřazovat jména osob a názvy událostí. Fotografie lze snadno uspořádat, protože si je můžete zobrazit nejen podle složky, ale také podle kalendáře, události a osoby. Díky tomu můžete cílové fotografie při pozdějším hledání snadno najít.

<Zobrazení Kalendář>



<Zobrazení Lidé>

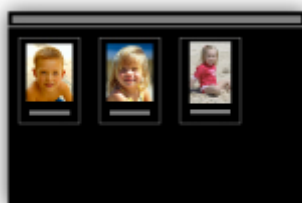

Zobrazení doporučených položek v rámci prezentací

Nástroj Quick Menu podle informací přiložených k fotografiím automaticky vybere fotografie v počítači a vytvoří doporučené položky, jako např. koláže nebo pohlednice. Vytvořené položky se zobrazí v podobě prezentací.



Pokud uvidíte položku, která se vám líbí, můžete si ji snadno vytisknout v pouhých dvou krocích.

1. Pomocí volby Image Display nástroje Quick Menu vyberte položku, kterou chcete vytisknout.
2. Položku vytiskněte pomocí nástroje My Image Garden.



Automatické umístění fotografií

Díky automatickému umisťování vybraných fotografií podle zvoleného tématu můžete být svědky vzniku skutečně krásných výtvorů.



Další různé funkce

Nástroj My Image Garden nabízí mnoho dalších užitečných funkcí.

Podrobnosti naleznete v části „Možnosti použití aplikace My Image Garden“.

Snadná tvorba a tisk dokonalých vlastních etiket disků (CD/DVD/BD)

Tvorba a tisk položek pomocí aplikací

V aplikaci My Image Garden můžete slučovat oblíbené fotografie pomocí přednastavených motivů, abyste z nich vytvořili vlastní etikety disků, které můžete vytisknout.

Podrobnosti naleznete v části „Tisk etiket disků (CD/DVD/BD)“.



Stažení řady materiálů

CREATIVE PARK

„Web s tiskovým materiálem“, kde můžete bezplatně stáhnout veškerý tiskový materiál.

K dispozici máte mnoho typů materiálu, jako např. tématické pohlednice a skládanky z papíru, které lze sestavit z připravených papírových částí.

Nástroj Quick Menu nabízí snadný přístup k této stránce.

CREATIVE PARK PREMIUM

Služba, kde mohou zákazníci vlastníci modely podporující prémiový obsah stahovat exkluzivní tiskový materiál.

Prémiový obsah lze snadno stáhnout prostřednictvím nástroje My Image Garden. Stažený prémiový obsah můžete tisknout přímo pomocí nástroje My Image Garden.

Před stažením prémiového obsahu zkontrolujte, zda jsou na podporované tiskárně pro všechny barvy nainstalovány originální nádržky inkoustu / inkoustové kazety značky Canon.



»»» Poznámka

- Podoba prémiového obsahu uvedeného na této stránce podléhá změnám bez předchozího upozornění.

Tisk položek pomocí aplikace Easy-PhotoPrint+ (webová aplikace)

Pomocí webové aplikace Easy-PhotoPrint+ můžete kdykoliv a kdekoliv z počítače nebo tabletu jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené položky, například kalendáře či koláže.

Pomocí aplikace Easy-PhotoPrint+ můžete vytvářet položky v nejnovějším prostředí bez nutnosti instalace.

Navíc můžete pro svou položku používat různé fotografie – díky integraci se sociálními sítěmi, například Facebook, nebo s online úložištěm, webovými alby atd.

Podrobnosti viz „Příručka pro Easy-PhotoPrint+“.




Metody připojení dostupné v tiskárně

V tiskárně jsou k dispozici následující metody připojení.

Bezdrátové připojení



Připojení kabelem

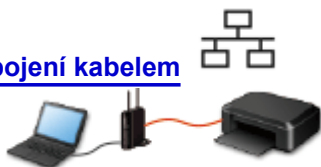

Připojení USB



Bezdrátové připojení

- Tiskárnu a zařízení připojte prostřednictvím bezdrátového směrovače.
- Metody připojení se liší v závislosti na typu bezdrátového směrovače.
- Podle potřeby můžete v tiskárně změnit síťová nastavení, např. identifikátor SSID a protokol zabezpečení.
- Jakmile se spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem ustálí a na obrazovce zařízení se zobrazí  (ikona Wi-Fi), můžete zařízení připojit k tiskárně prostřednictvím bezdrátového směrovače.

Připojení kabelem

Připojte tiskárnu k rozbočovači nebo směrovači pomocí ethernetového kabelu. Připravte si ethernetový kabel.

Připojení USB

Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB. Připravte si kabel USB.

Omezení

(Zobrazí se v novém okně)

Omezení

Připojení s využitím kabelové sítě není k dispozici u tiskáren, které kabelové připojení nepodporují.

Připojení s využitím bezdrátového směrovače

- Tuto tiskárnu nelze používat v rámci bezdrátové i kabelové sítě současně.
- Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový směrovač připojeny. Podrobné informace o kontrole nastavení naleznete v příručce dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače, připojte je znovu s využitím bezdrátového směrovače.
- Konfigurace, funkce směrovače, postupy nastavení a nastavení zabezpečení síťového zařízení se liší v závislosti na prostředí systému. Podrobné informace naleznete v příručce dodané se síťovým zařízením. Můžete se případně obrátit na výrobce.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje standard IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g nebo IEEE802.11b.
- Pokud je zařízení nastaveno na režim „pouze IEEE802.11n“, protokol WEP ani TKIP nelze jako protokol zabezpečení použít. Použijte u zařízení jiný protokol zabezpečení než WEP a TKIP nebo použijte jiné nastavení než „pouze IEEE802.11n“.
- Propojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem bude během změny nastavení dočasně odpojeno. Obrazovku této příručky nepoužívejte, dokud nebude nastavení dokončeno.
- Pokud používáte zařízení v kanceláři, obraťte se na správce sítě.
- Pokud se připojujete k síti, která není chráněna prostředky zabezpečení, riskujete vyzrazení citlivých dat (například osobních údajů) třetí straně. Proto buďte obzvlášť opatrní.

Připojení s využitím kabelové sítě

- Tuto tiskárnu nelze používat v rámci bezdrátové i kabelové sítě současně.
- Používáte-li směrovač, připojte tiskárnu a zařízení na straně sítě LAN (stejný síťový segment).

Tiskněte profesionální fotografie v aplikaci Print Studio Pro

Díky zásuvnému modulu Print Studio Pro je profesionální tisk fotografií snadnější a pohodlnější.

Kromě tisku fotografií s ohraničením nebo bez ohraničení můžete provádět další tiskové úlohy, jako například tisk rejstříku, tisk v odstínech šedi nebo tisk pomocí profilů ICC.

Podle potřeby můžete také nastavit okraje nebo přidat text.



Aplikace Print Studio Pro nabízí mnoho dalších užitečných funkcí.

Podrobnosti naleznete v části „Možnosti využití aplikace Print Studio Pro“.

Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby

Použití tisku prostřednictvím webové služby

- Společnost Canon nemůže zaručit trvalé a bezporuchové fungování poskytovaných webových služeb, dostupnost přístupu k webu nebo oprávnění ke stahování materiálů.
- Společnost Canon může kdykoli aktualizovat, změnit či odstranit informace poskytované pomocí webové služby nebo webová služba může být bez předchozího upozornění pozastavena či zrušena. Společnost Canon neodpovídá za škody způsobené těmito akcemi.
- Společnost Canon za žádných okolností neodpovídá za žádné škody jakéhokoli druhu způsobené používáním webových služeb.
- Před použitím webu pro sdílení fotografií je nutné provést registraci uživatele. Používání webu pro sdílení fotografií se řídí podmínkami používání tohoto webu. Uživatelé používají tuto službu na vlastní zodpovědnost.
- Webová služba či některá její část nemusí být dostupná v závislosti na zemi nebo oblasti, ve které žijete.
- Některé funkce nejsou při používání webové služby dostupné v závislosti na síťovém prostředí uživatele. V některých případech, přestože jsou tyto funkce dostupné, tisk či zobrazení obsahu může trvat delší dobu nebo může dojít k přerušení komunikace v průběhu operace.
- Při použití webové služby jsou na náš server odeslány a uloženy následující informace: název vašeho zařízení, informace o zemi či oblasti, vybraný jazyk a informace o druhu používané služby (například web pro sdílení fotografií). Společnost Canon na základě těchto informací nedokáže určit konkrétní zákazníky.
- Vaše přihlašovací jméno a heslo pro web pro sdílení fotografií jsou uloženy v paměti zařízení (nezašifrované). Pokud se rozhodnete předat či odprodat zařízení jiné osobě, odstraňte nejdříve vaše přihlašovací jméno a heslo z paměti zařízení.
- Informace o účtu budou odeslány na server společnosti Canon Inc. (umístěném v Japonsku) a potom předány na server poskytovatele služeb.
- Společnost Canon nakládá s informacemi o vašem účtu takto:
 - Informace o vašem účtu budou použity v procesu identifikace osoby vybrané služby.
 - Společnost Canon nebude poskytovat informace o vašem účtu žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou jejich odeslání poskytovateli služeb nebo poskytnutí informací dle zákonů a předpisů.
 - Po uzavření smlouvy o utajení může společnost Canon uložit informace o vašem účtu smluvní straně k dosažení účelu použití.
 - Společnost Canon usiluje o zajištění bezpečnosti vašich informací o účtu.
 - Závisí na vašem uvážení, zda informace o svém účtu zadáte a odešlete. Tato služba, která vyžaduje zadání informací o vašem účtu, nicméně není k dispozici, pokud informace nezadáte a neodešlete.
 - Informace o vašem účtu nezůstávají na serveru společnosti Canon Inc. Budou odstraněny nejpozději po odpojení vaší tiskárny ze sítě LAN.
 - Další informace získáte od zplnomocněného obchodního zástupce společnosti Canon v zemi nebo oblasti, ve které žijete.

Autorská práva a práva na zveřejňování

Při tisku z webu pro sdílení fotografií:

- Při používání fotografií z webu pro sdílení fotografií dodržujte podmínky používání tohoto webu.

- Zákon může zakazovat rozmnožování a úpravy autorských děl chráněných autorskými právy bez svolení vlastníka těchto práv, s výjimkou užití pro vlastní potřebu, domácí užití nebo jiného užití v omezeném rozsahu vymezeném autorskými právy. Rozmnožování a úpravy fotografií osob mohou také porušovat práva na zveřejňování.

Při tisku stažených formulářů šablon:

1. Autorská práva všech materiálů (fotografií, ilustrací, log či dokumentů: dále v textu označovaných jako „materiály“) poskytovaných na webu služby tisku šablon patří jejich příslušným vlastníkům. V souvislosti s užitím osob či postav zobrazených ve webové službě tisku šablon může dojít k problémům týkajícím se práv na zveřejňování.

S výjimkou jinak povolených (viz níže uvedený bod 2), je bez předchozího souhlasu příslušného držitele práv (práv ke zveřejňování či autorských práv) přísně zakázáno kopírování, úprava a šíření všech nebo jen částí materiálů obsažených ve službě tisku webových šablon.

2. Všechny materiály poskytované ve službě tisku webových šablon mohou být bezplatně využívány pro osobní a nekomerční účely.

Použití softwaru PIXMA Cloud Link

Pomocí softwaru PIXMA Cloud Link můžete připojit tiskárnu ke cloudové službě, například CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote nebo Twitter, a používat následující funkce bez použití počítače:

- Tisk obrázků ze služby pro sdílení fotografií
- Tisk dokumentů ze služby pro správu dat
- Použití služby Twitter k hlášení stavu tiskárny, například žádný papír nebo nízká hladina inkoustu.

Navíc můžete použít různé funkce přidáním a zaregistrováním aplikací spojených s různými cloudovými službami.

■ [Použití softwaru PIXMA Cloud Link z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače](#)



»»» Důležité

- V některých zemích nemusí být software PIXMA Cloud Link k dispozici nebo se mohou lišit dostupné aplikace.
- Některé aplikace vyžadují vytvoření účtu před jejich použitím. Pro takové aplikace nejdříve nastavte účet.
- Informace o tom, které modely podporují software PIXMA Cloud Link, najdete na webu společnosti Canon.
- Obrazovka se může bez předchozího upozornění změnit.

Použití softwaru PIXMA Cloud Link z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače

- **Před použitím služby Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Přípravy před použitím služby Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Používání služby Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Přidání tiskárny**
- **Přidání uživatele služby PIXMA Cloud Link**
- **Řešení potíží služby Canon Inkjet Cloud Printing Center**

Před použitím služby Canon Inkjet Cloud Printing Center

Canon Inkjet Cloud Printing Center je služba, která propojuje s cloudovou funkcí tiskárny a umožňuje provádět operace, jako je registrace a správa aplikací z chytrého telefonu nebo tabletu a kontrolovat stav tisku, chyby tisku a stav inkoustu tiskárny. Můžete také tisknout fotografie a dokumenty z aplikací v chytrém telefonu nebo tabletu.

Nejprve zkontrolujte následující obsah:

- **Pokyny**

Pokud plánujete použít k tisku dokumentů webovou službu, nejprve pečlivě zkontrolujte následující [pokyny](#).

- **Technické údaje tiskárny**

Zkontrolujte, zda služba Canon Inkjet Cloud Printing Center tiskárnu podporuje.

- **Prostředí sítě**

Tiskárna musí být připojena k síti LAN a k Internetu.

Důležité

- Náklady na přístup k Internetu hradí uživatel.

- **Provozní požadavky**

Další informace pro počítače, chytré telefony a tablety najdete v dokumentu „[Požadavky na provoz služby Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)“.

Důležité

- Tato služba nemusí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici. I v případě, že je služba k dispozici, nemohou ji některé aplikace v některých oblastech použít.

■ [Přípravy před použitím služby Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Požadavky na provoz služby Canon Inkjet Cloud Printing Center

Počítač

CPU	x86 nebo x64 1,6 GHz nebo vyšší
Paměť RAM	2 GB nebo vyšší
Displej monitoru	Rozlišení 1024 x 768 pixelů nebo vyšší Počet barev displeje: 24 bitů (true-color) nebo vyšší

Operační systém	Prohlížeč
Windows XP SP3 nebo novější	Internet Explorer 8* Mozilla Firefox Google Chrome
Windows Vista SP1 nebo novější	Internet Explorer 8*, 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7	Internet Explorer 8*, 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8	Internet Explorer 10 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1	Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Mavericks v10.9	Safari 5.1, 6, 7

* Při použití prohlížeče Internet Explorer 8 se webové stránky nemusí zobrazit správně. Společnost Canon doporučuje aktualizaci na verzi Internet Explorer 9 nebo novější nebo použití jiného prohlížeče.

Chytrý telefon nebo tablet

Operační systém	Prohlížeč	Rozlišení
iOS 5.1 nebo novější	Standardní prohlížeč OS	320 x 480 (HVGA) nebo vyšší
Android 2.3.3 nebo novější		480 x 800 (HVGA) nebo vyšší

*Systém Android3.x není podporován.

»»» Důležité

- V používaném prohlížeči aktivujte JavaScript a soubory cookie.
- Pokud v prohlížeči používáte funkci přiblížení nebo jste změnili velikost písma, webové stránky se nemusí zobrazit správně.
- Pokud používáte funkci překladu prohlížeče Google Chrome, webové stránky se nemusí zobrazit správně.
- Pokud používáte server proxy umístěný mimo svou zemi, služba nemusí rozpoznat správnou oblast.
- V domácím síťovém prostředí je třeba uvolnit port 5222. Informace o potvrzení získáte u správce sítě.

Přípravy před použitím služby Canon Inkjet Cloud Printing Center

Chcete-li použít službu Canon Inkjet Cloud Printing Center, je třeba zaregistrovat informace o uživateli podle pokynů uvedených níže.



1. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k Internetu

»»» Důležité

- K použití této funkce je třeba připojit tuto tiskárnu k Internetu.

2. [Zobrazení informací tiskárny](#)
3. Vyberte možnost **Nastav. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Registrace pomocí této služby (Register with this service)**
4. Podle pokynů uvedených v okně spusťte ověřování
5. Po zobrazení obrazovky pro registraci tiskárny vyberte možnost **Vytvořit nový účet (Create new account)**



6. Do pole **E-mailová adresa (E-mail address)** zadejte e-mailovou adresu vlastníka tiskárny a vyberte možnost **OK**

Adresa URL stránky registrace je odeslána na zadanou e-mailovou adresu.

Preparation

To create an account, enter your e-mail address.

An e-mail from "noreply@mail.cs.c-ij.com" will be sent to the specified e-mail address. If you use e-mail filters, be sure to allow e-mail from this address.

An e-mail address that is already registered cannot be used.

E-mail address:


Cancel **OK**

»»» Důležité

- E-mailová adresa může obsahovat pouze povolené znaky, jak je uvedeno níže.
 - (Maximálně 255 alfanumerických znaků obsahujících jednobajtové znaky a symboly (!\$*/^_{}|~.-@).) (Rozlišují se velká a malá písmena.)
 - Vícebajtové znaky nelze použít.

Pokud zadáte e-mailovou adresu obsahující znaky, které nelze použít, zobrazí se chyba.
 - Pokud omylem zaregistrujete nesprávnou e-mailovou adresu, můžete registraci zrušit [zobrazením informace o tiskárně](#) a následně výběrem možností **Nastav. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) -> Odstranit z této služby (Delete from this service)**.
 - Pokud používáte filtr nevyžádané pošty, nemusíte toto upozornění obdržet. Pokud máte nastaven příjem e-mailů pouze z určitých domén, ujistěte se, že je nastavení změněno tak, aby umožňovalo příjem e-mailů z adresy „noreply@mail.cs.c-ij.com“.
- Nebude zobrazena žádná chyba, i když nebudete moci přijmout e-mail kvůli nastavení filtru nevyžádané pošty nebo když zadáte nesprávnou e-mailovou adresu.

7. Pokud je na zadanou e-mailovou adresu doručen e-mail s předmětem „Informace o službě Canon Inkjet Cloud Printing Center“, vyberte uvedenou adresu URL
8. Přečtěte si příslušná prohlášení v oknech **Licenční smlouva (License agreement)** a **Zásady ochrany osobních údajů (Privacy statement)** služby Canon Inkjet Cloud Printing Center a pokud souhlasíte, vyberte položku **Souhlasím (Agree)**

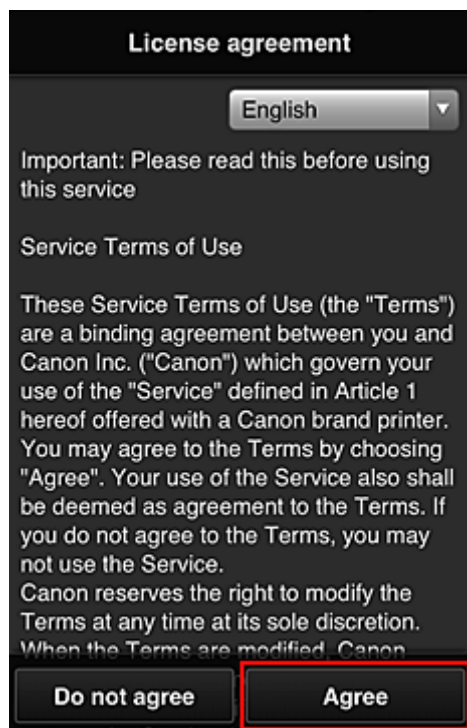

License agreement

English


Important: Please read this before using this service

Service Terms of Use

These Service Terms of Use (the "Terms") are a binding agreement between you and Canon Inc. ("Canon") which govern your use of the "Service" defined in Article 1 hereof offered with a Canon brand printer. You may agree to the Terms by choosing "Agree". Your use of the Service also shall be deemed as agreement to the Terms. If you do not agree to the Terms, you may not use the Service.

Canon reserves the right to modify the Terms at any time at its sole discretion. When the Terms are modified, Canon

Do not agree Agree

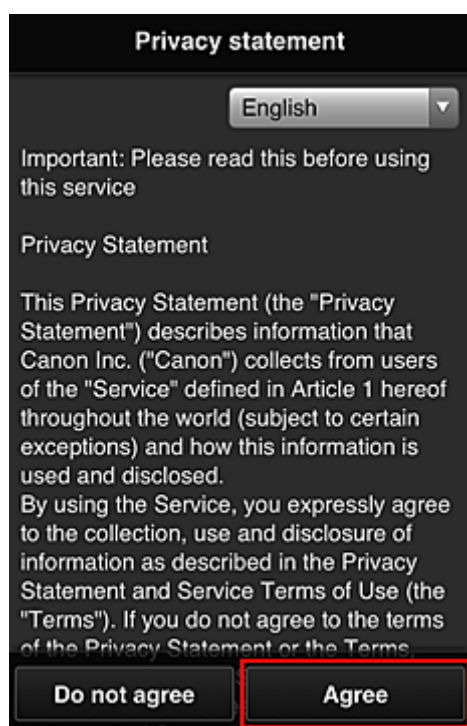

Privacy statement

English

Important: Please read this before using this service

Privacy Statement

This Privacy Statement (the "Privacy Statement") describes information that Canon Inc. ("Canon") collects from users of the "Service" defined in Article 1 hereof throughout the world (subject to certain exceptions) and how this information is used and disclosed.

By using the Service, you expressly agree to the collection, use and disclosure of information as described in the Privacy Statement and Service Terms of Use (the "Terms"). If you do not agree to the terms of the Privacy Statement or the Terms

Do not agree Agree

9. Na obrazovce zadávání informací o uživateli zadejte své **Heslo (Password)** a vyberte možnost **Další (Next)**

Zadejte heslo pro přihlášení do služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Register user info

Set a password for logging into this service.

Password:

Password (Confirmation):

8 to 32 characters

Cancel Next

»»» Důležité

- Položka **Heslo (Password)** má níže uvedená omezení znaků.
 - Heslo musí mít délku 8 až 32 znaků a může obsahovat jednobajtové alfanumerické znaky a symboly (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~). (Rozlišují se malá a velká písmena)

10. Zadejte informace do pole **Jméno uživatele (User Name)**

Zadejte název identifikující uživatele.

Register user info

User Name:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time ▼

Back Next

»»» Důležité

- Pole položky **Jméno uživatele (User Name)** má následující omezení znaků:
 - Uživatelské jméno musí mít délku 1 až 20 znaků a může obsahovat jednobajtové alfanumerické znaky a symboly (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~). (Rozlišují se malá a velká písmena)


11. Upravte nastavení **Časové pásmo (Time zone)** a vyberte možnost **Další (Next)**

V seznamu vyberte příslušnou oblast. Pokud nemůžete příslušnou v seznamu oblast nalézt, vyberte tu, která je vaší oblasti nejbližší.

Používat letní čas (Apply daylight saving time)

Tato možnost se zobrazí, pouze pokud se ve vybrané položce **Časové pásmo (Time zone)** používá letní čas.

Vyberte, zda chcete použít letní čas.

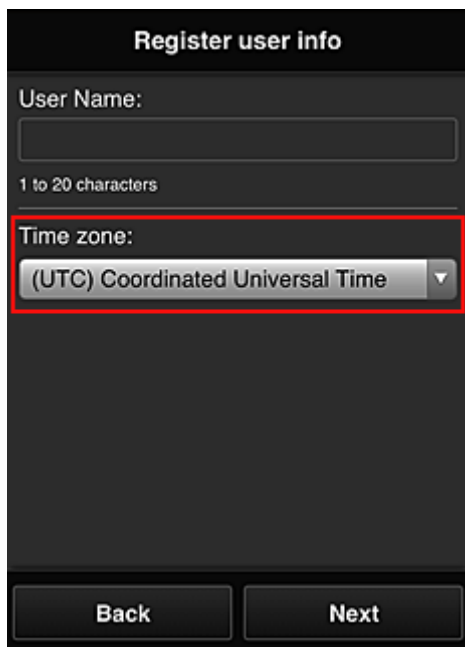

The screenshot shows a mobile app interface titled "Register user info". It has a "User Name:" label above a text input field, with a note "1 to 20 characters" below it. Below the name field is a "Time zone:" label above a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing the selected option "(UTC) Coordinated Universal Time". At the bottom of the screen are two buttons: "Back" and "Next".

12. Zadejte položku **Bezpečnostní kód (Security code)** a vyberte možnost **Hotovo (Done)**

Zadejte kód pro ověření uživatele.



The screenshot shows the same "Register user info" screen, but now it's at the "Set security code" step. It has a label "Set security code." and a link "About security code". Below that is a "Security code:" label above a text input field. Below the first input field is a "Security code (confirmation):" label above another text input field. At the bottom of the screen are two buttons: "Back" and "Done".

Důležité

- V této službě se můžete registrovat i v případě, že nenastavíte **Bezpečnostní kód (Security code)**. Z bezpečnostního pohledu však doporučujeme **Bezpečnostní kód (Security code)** nastavit.

- Pole položky **Bezpečnostní kód (Security code)** má následující omezení znaků:
 - (Maximálně 8 jednobajtových čísel)

Registrace je nyní dokončena. Může se zobrazit zpráva upozorňující na dokončení registrace.

Po výběru tlačítka **OK** ve zprávě se zobrazí obrazovka přihlášení.

Zadejte zaregistrovanou e-mailovou adresu a heslo a [přihlaste se](#) do služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Používání služby Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Okno služby Canon Inkjet Cloud Printing Center


V této části jsou popsány obrazovky služby Canon Inkjet Cloud Printing Center, které jsou zobrazeny v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači.

■ [Popis obrazovky Přihlásit](#)

■ [Popis obrazovky Hlavní](#)

Popis obrazovky Přihlásit

Tato část popisuje obrazovku Přihlásit služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

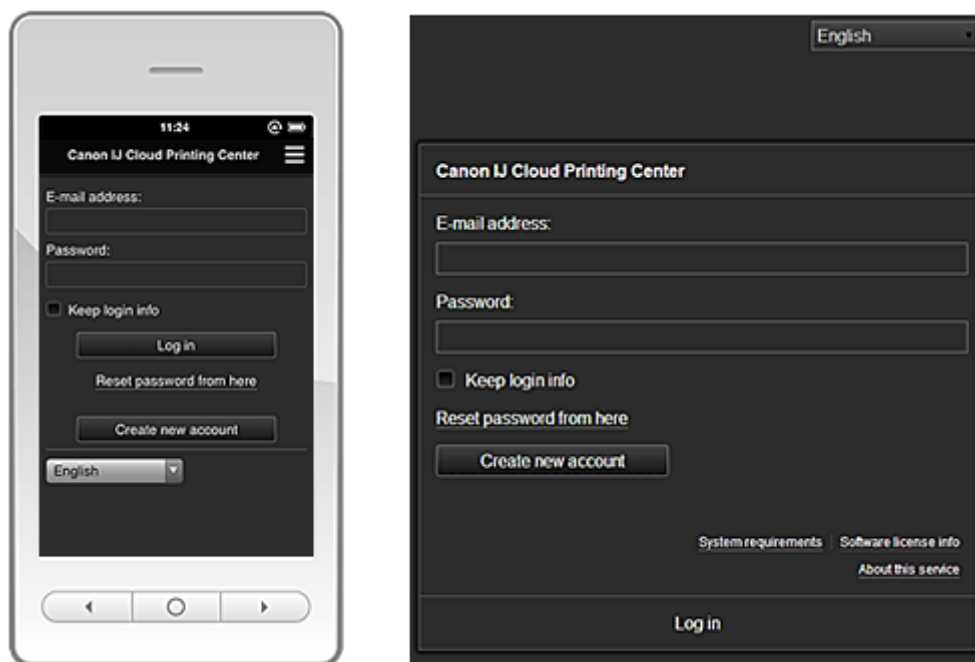

»»» Důležité

- Na zadání hesla máte k dispozici 5 pokusů. Pokud se přihlášení nezdaří, nebudete se moci přihlásit zhruba následující hodinu.
- Zůstanete připojeni hodinu od posledního přístupu.

Jazyk

Vyberte jazyk, který budete používat.

E-mailová adresa (E-mail address)

Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci uživatele.

»»» Důležité

- V e-mailové adrese se rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte, zda jsou správně zadána malá a velká písmena.

Heslo (Password)

Zadejte heslo, které jste zadali při registraci uživatele.

Uložit přihlaš. údaje (Keep login info)

Pokud zaškrtnete toto políčko, bude vynechána obrazovka přihlášení po dobu 14 dnů od posledního přístupu k obrazovce služby.

Obnovit heslo odtud (Reset password from here)

Tuto položku vyberte, pokud jste zapomněli heslo.

Heslo obnovte podle pokynů na obrazovce.

Vytvořit nový účet (Create new account)

Do služby Canon Inkjet Cloud Printing Center bude přidána nová registrace.

Systémové požadavky (System requirements)

Zde jsou zobrazeny systémové požadavky služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Info o licenci k softwaru (Software license info)

Zobrazí se informace o licenci služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

O této službě (About this service)

Zde jsou zobrazeny popisy této služby.

Popis obrazovky Hlavní

Po přihlášení do služby Canon Inkjet Cloud Printing Center se zobrazí obrazovka Hlavní.

»»» Důležité

- V rámci této služby se funkce dostupné **Standard.živ. (Standard user)** tiskárny liší od funkcí dostupných pro **Správce (Administrator)** tiskárny.

Standard.živ. (Standard user) může použít pouze funkce označené hvězdičkou (*).


Ke spuštění*, přidání a správě aplikací můžete použít níže uvedené oblasti.

Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, můžete také tisknout fotografie a dokumenty.

■ [Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet](#)

■ [Pokud používáte počítač](#)

Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet

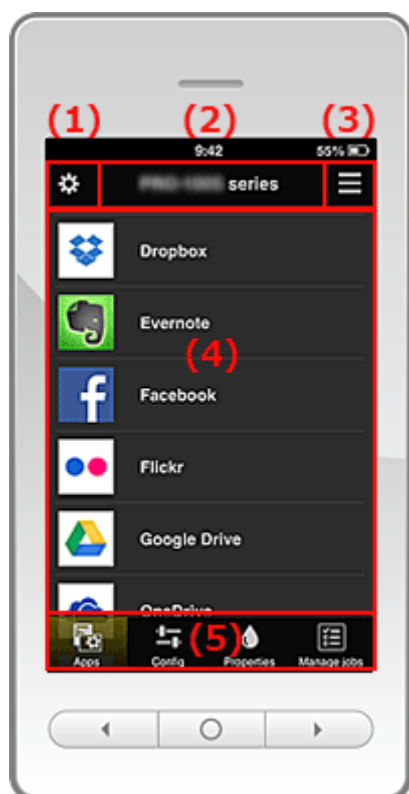


- (1) [Levá kontextová nabídka](#)
- (2) [Oblast názvu tiskárny](#)
- (3) [Pravá kontextová nabídka](#)
- (4) [Oblast zobrazení](#)
- (5) [Oblast nabídky](#)

(1) Levá kontextová nabídka

Když vyberete možnost , zobrazí se obrazovka **Spr.tiskárnu (Mng. printer)** nebo **Spravovat uživatele (Manage users)**.

Běžným uživatelům se zobrazí pouze obrazovka **Vybrat tiskárnu (Select printer)**.

Obrazovka Spr.tiskárnu (Mng. printer) (obrazovka Vybrat tiskárnu (Select printer))

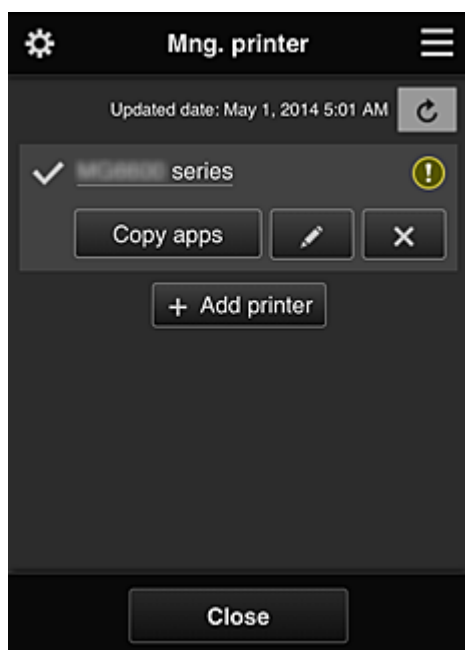


Pro Správce (Administrator)

Na obrazovce **Spr.tiskárnu (Mng. printer)** můžete [zkontrolovat*](#) nebo [aktualizovat*](#) informace tiskárny zaregistrované ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center, [kopírovat aplikace](#), [změnit názvy tiskáren](#), [odstranit tiskárny](#) nebo [přidat tiskárny](#).

Pro Standard.živ. (Standard user)

Na obrazovce **Vybrat tiskárnu (Select printer)** můžete [zkontrolovat*](#) nebo [aktualizovat*](#) informace o tiskárně zaregistrované ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center.

• Kontrola informací tiskárny*

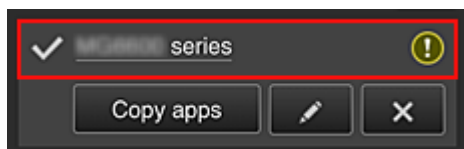

Zobrazí se název registrované tiskárny.




označuje aktuálně vybranou tiskárnu.



označuje, že v tiskárně došlo k chybě.

- **Zobrazení aktualizace data/času informací tiskárny***

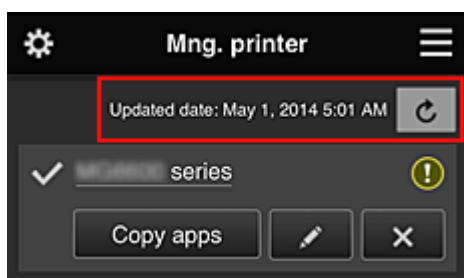


Pomocí této položky lze zobrazit datum a čas, kdy byly naposledy aktualizovány informace o tiskárně.

 aktualizuje informace.

- **Kopírování aplikací (pouze Správce (Administrator))**

Výběrem tohoto tlačítka zkopírujete aplikace přidané k vybrané tiskárně k jiné tiskárně.

Když vyberete tlačítko , zobrazí se následující obrazovka.

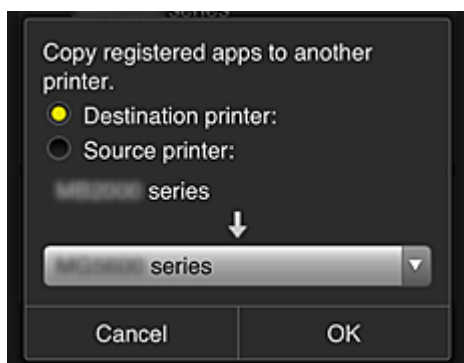

Nastavte položky **Cílová tiskárna (Destination printer)** a **Zdrojová tiskárna (Source printer)**. Potom vyberte tlačítko **OK**.

- **Změna názvu tiskárny (pouze Správce (Administrator))**

Když vyberete ikonu , zobrazí se obrazovka, na které můžete změnit název tiskárny. Změňte název podle pokynů na obrazovce.

Důležité


- Položka názvu tiskárny má následující omezení počtu znaků:
 - Až 128 znaků (Rozlišují se velká a malá písmena.)

- **Odstranění tiskáren (pouze Správce (Administrator))**

Pokud vyberete ikonu , tiskárna bude ze služby Canon Inkjet Cloud Printing Center odstraněna.

Při přenosu vlastnictví tiskárny zaškrtněte políčko **Vymazat informace uložené v tiskárně (Clear the information saved on the printer)**.

- **Přidání tiskáren (pouze Správce (Administrator))**

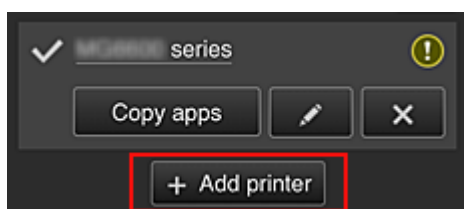


Pomocí této možnosti přidáte tiskárny, které bude možno využít ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center.

»»» Poznámka

- Počet tiskáren zaregistrovaných k jedné e-mailové adrese sice není nijak omezen, ale zajistit chod je možné maximálně u 16 z nich.

Obrazovka Spravovat uživatele (Manage users)

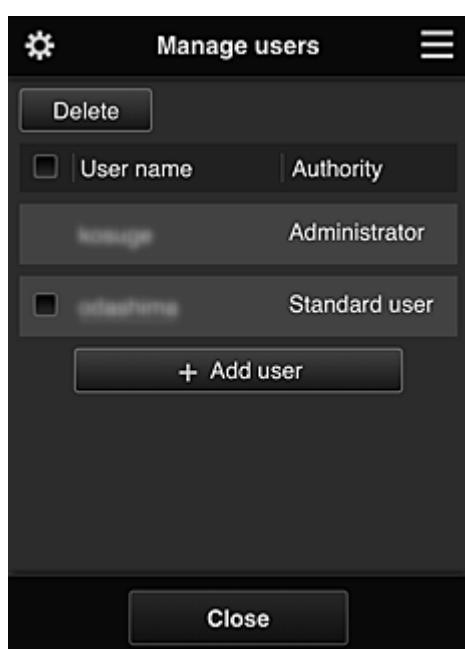

Pro Správce (Administrator)

Na obrazovce **Spravovat uživatele (Manage users)** můžete kontrolovat informace o uživateli registrované ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center, [odstranit uživatele](#), [přidat uživatele](#) nebo [změnit nastavení Správce \(Administrator\) a Standard.živ. \(Standard user\)](#).

- **Odstranění uživatele (pouze Správce (Administrator))**

Zaškrtněte políčko uživatele určeného k odstranění a vyberte možnost **Odstranit (Delete)**. Nelze však odstranit sami sebe. Chcete-li odstranit sebe, zrušte své členství na obrazovce [informací o uživateli](#).

- **Přidání uživatele (pouze Správce (Administrator))**

Vyberte možnost **Přidat uživatele (Add user)**. Zobrazí se obrazovka registrace uživatele.

- **Změna nastavení Správce (Administrator) a Standard.živ. (Standard user) (pouze Správce (Administrator))**

Můžete změnit oprávnění uživatelů **Správce (Administrator)** a **Standard.živ. (Standard user)**.

(2) Oblast názvu tiskárny

Je zobrazen registrovaný název vybrané tiskárny.


Správce (Administrator) může [změnit název tiskárny](#) na obrazovce **Spr.tiskárnu (Mng. printer)** levé kontextové nabídky.

(3) Pravá kontextová nabídka

Když vyberete ikonu , zobrazí se kontextová nabídka.

Zobrazené údaje závisí na aktuálně vybrané nabídce v oblasti nabídky.


Symbol  označuje, že je k dispozici nové nepřečtené upozornění.

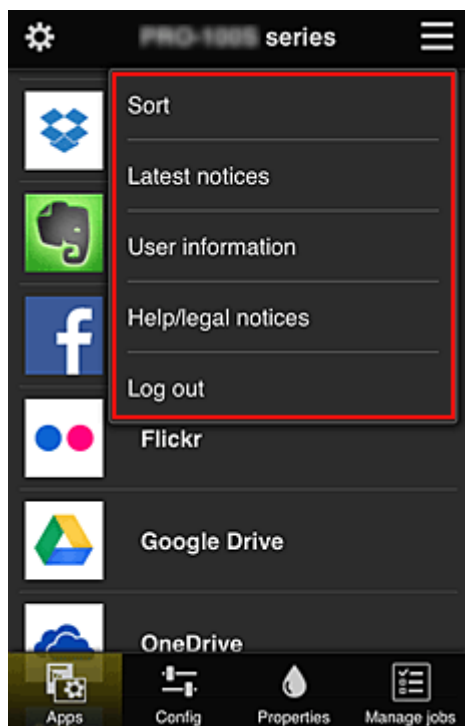

• **Seřadit (Sort) (pouze Správce (Administrator))**

Pomocí této položky zobrazíte obrazovku umožňující seřadit registrované aplikace.

Pořadí zobrazení aplikací můžete změnit pomocí tlačítek  . Po dokončení třídění potvrďte pořadí stisknutím tlačítka **Hotovo (Done)**.

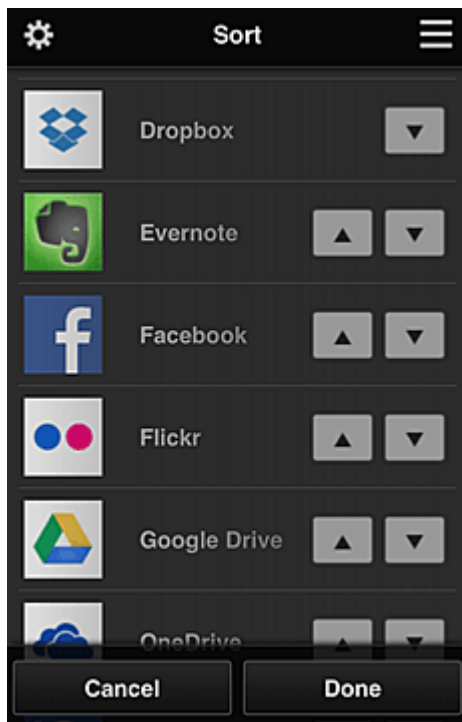

- **Latest notices** **Nejnovější oznámení (Latest notices)***

Pomocí této položky zobrazíte nejnovější upozornění. Symbol  označuje, že je k dispozici nové nepřečtené upozornění.

- **User information** **Informace o uživateli (User information)***

Pomocí této položky zobrazíte obrazovku Informace o uživateli. Můžete změnit registrovanou e-mailovou adresu, heslo, jazyk, časové pásmo a další nastavení.

- **Help/legal notices** **Nápověda/právní ozn. (Help/legal notices)***


Zobrazí se popis obrazovky služby Canon Inkjet Cloud Printing Center a různých připomínek.

- **Log out** **Odhlásit (Log out)***

Pomocí této položky otevřete obrazovku Odhlášení služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

(4) Oblast zobrazení

Zobrazení se mění v závislosti na vybrané nabídce.

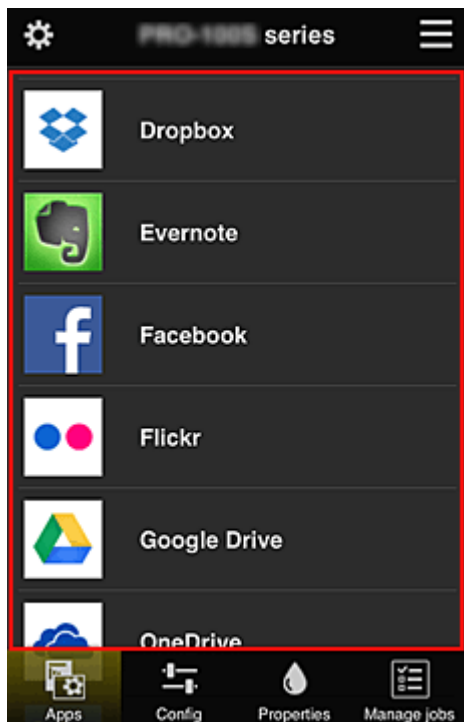

(5) Oblast nabídky

Zobrazí se následující 4 tlačítka nabídky:

-  **Aplikace (Apps)***

Pomocí této položky zobrazíte v [Oblast zobrazení](#) seznam registrovaných aplikací.


-  **Konfigurace (Config) (pouze Správce (Administrator))**

Pomocí této položky zobrazíte v [Oblast zobrazení](#) obrazovku Registrované aplikace.


Zobrazení lze přepínat mezi **Registrované (Registered)** a **Hledat aplikace (Search apps)**.

Obrazovka **Registrované (Registered)** obsahuje seznam registrovaných aplikací.

Můžete zkontrolovat informace o těchto aplikacích nebo zrušit jejich registraci.

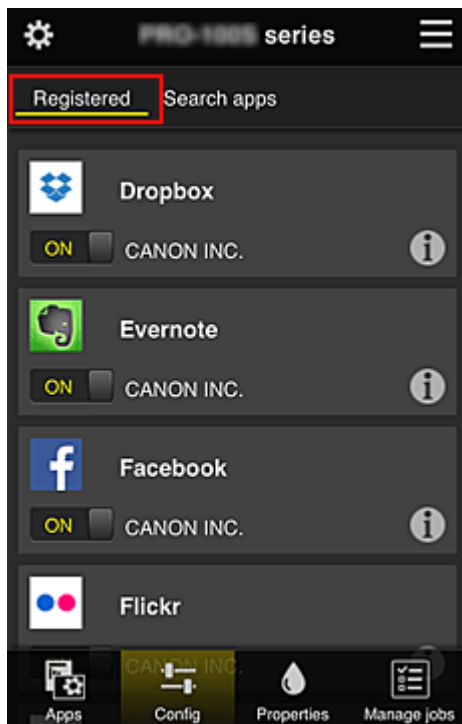

Na obrazovce **Hledat aplikace (Search apps)** jsou podle kategorií zobrazeny aplikace, které lze zaregistrovat pomocí služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

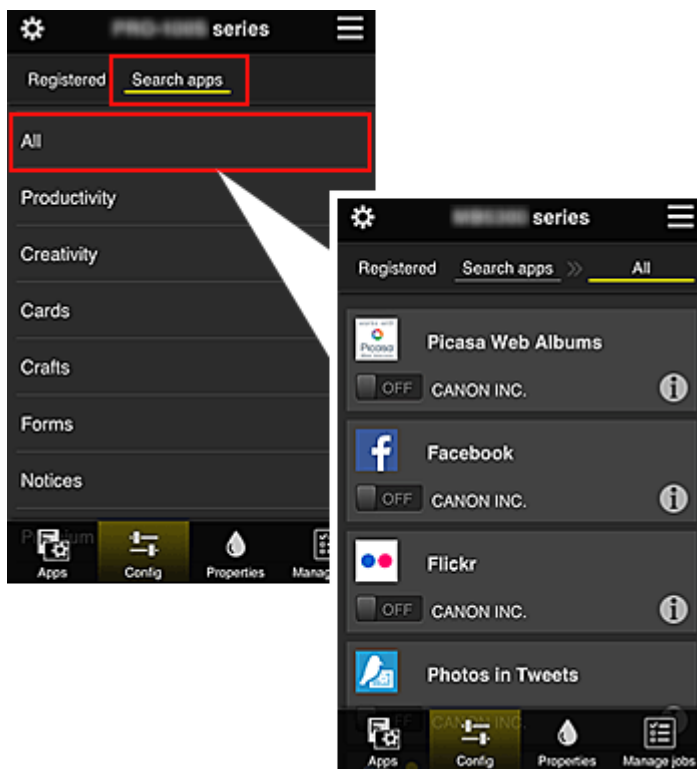

- Když vyberete ikonu , zobrazí se podrobnosti aplikace.

Příslušnou aplikaci můžete zaregistrovat nebo zrušit jejich registraci pomocí přepínačů  / .

»»» Poznámka

- Popis zobrazených ikon

 : Nelze použít, protože ještě nebyla vydána, není k dispozici ve vaší oblasti nebo

nepodporuje váš model.



: Lze použít s originálním inkoustem Canon.



• **Vlastnosti (Properties)***

Na této obrazovce se zobrazí stav aktuálně vybrané tiskárny.

Můžete zkontrolovat zbývající hladinu inkoustu nebo podrobnosti o chybě, ke které došlo. Můžete také přejít na web s možností nákupu inkoustu a k příručce *Příručka online*.

»»» Důležité

- Zobrazené Vlastnosti se mohou v závislosti na stavu tiskárny lišit od skutečného stavu v době zobrazení.



• **Sprav. úlohy (Manage jobs)***


Na této obrazovce je zobrazen stav tiskárny a historie tisku.

Stav tisku lze zkontrolovat v nabídce **Seznam stavů (Status list)** a historii tisku v nabídce **Historie (History)**.

Můžete také stornovat tiskové úlohy nebo odstranit informace z historie.

Chcete-li stornovat nebo odstranit úlohu, vyberte příslušnou úlohu a potom vyberte tlačítko **Zrušit (Cancel)** nebo **Odstranit (Delete)**.

Pokud používáte počítač

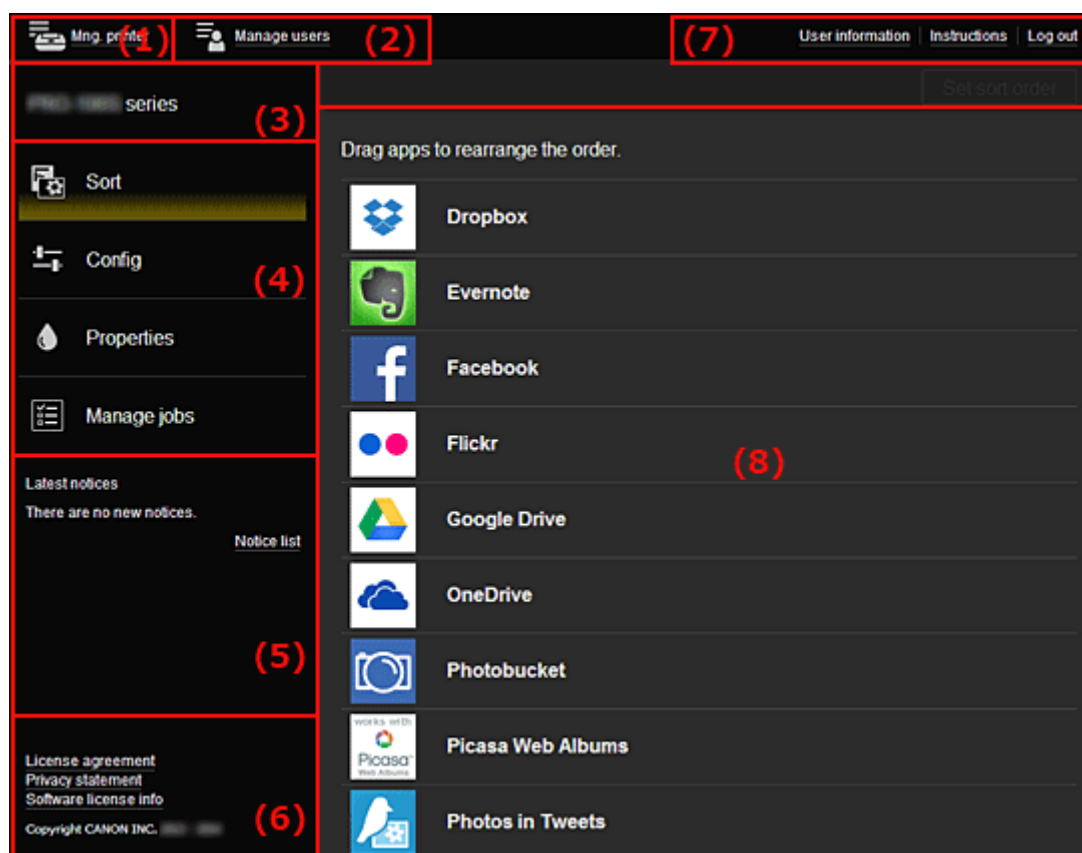


- (1) [Tlačítko Spr.tiskárny \(Mng. printer\) \(Vybrat tiskárnu \(Select printer\)\)](#)
- (2) [Tlačítko Spravovat uživatele \(Manage users\)](#)
- (3) [Oblast názvu tiskárny](#)

- (4) [Oblast nabídky](#)
- (5) [Oblast upozornění](#)
- (6) [Oblast informací](#)
- (7) [Oblast globální navigace](#)
- (8) [Oblast zobrazení](#)

(1) Tlačítko Spr.tiskárnu (Mng. printer) (Vybrat tiskárnu (Select printer))

Když vyberete tlačítko **Spr.tiskárnu (Mng. printer) (Vybrat tiskárnu (Select printer))**, zobrazí se obrazovka **Spr.tiskárnu (Mng. printer) (Vybrat tiskárnu (Select printer))**.

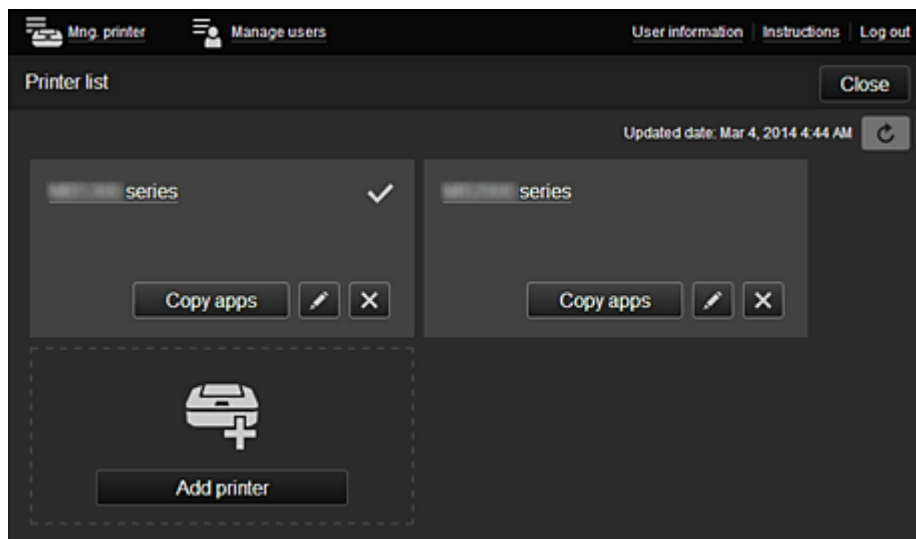


Pro Správce (Administrator)

Na obrazovce **Spr.tiskárnu (Mng. printer)** můžete [zkontrolovat*](#) nebo [aktualizovat*](#) informace tiskárny zaregistrované ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center, [kopírovat aplikace](#), [změnit názvy tiskáren](#), [odstranit tiskárny](#) nebo [přidat tiskárny](#).

Pro Standard.živ. (Standard user)

Na obrazovce **Vybrat tiskárnu (Select printer)** můžete [zkontrolovat*](#) nebo [aktualizovat*](#) informace o tiskárně zaregistrované ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center.

• Kontrola informací tiskárny*

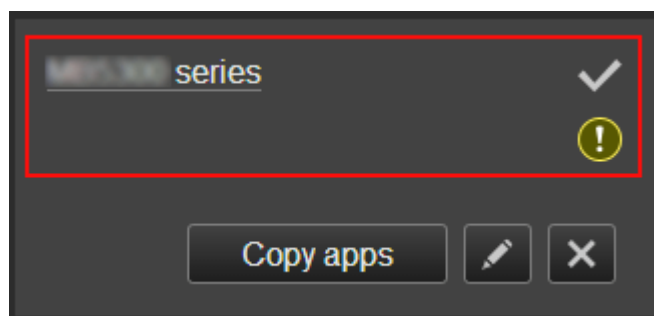

Zobrazí se název registrované tiskárny.




označuje aktuálně vybranou tiskárnu.



označuje, že v tiskárně došlo k chybě.

- **Zobrazení aktualizace data/času informací tiskárny***

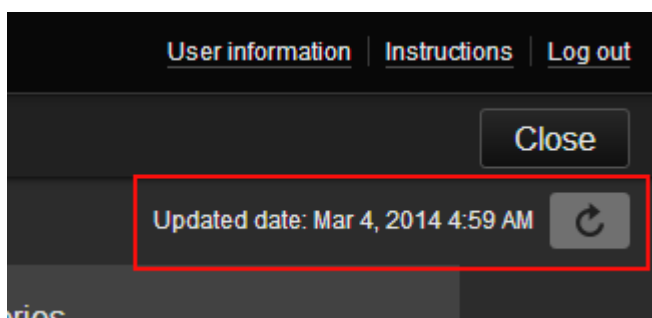


Pomocí této položky lze zobrazit datum a čas, kdy byly naposledy aktualizovány informace o tiskárně.

 aktualizuje informace.

- **Kopírování aplikací (pouze Správce (Administrator))**

Výběrem tohoto tlačítka zkopírujete aplikace přidané k vybrané tiskárně k jiné tiskárně.

Když vyberete tlačítko , zobrazí se následující obrazovka.

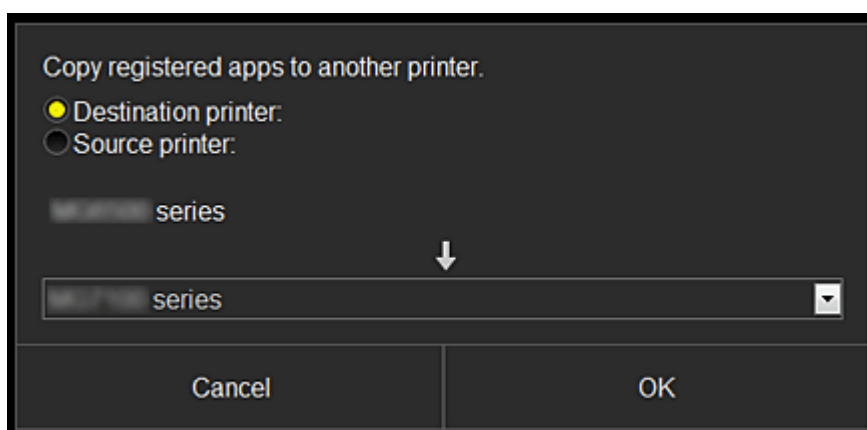

Nastavte položky **Cílová tiskárna (Destination printer)** a **Zdrojová tiskárna (Source printer)**. Potom vyberte tlačítko **OK**.

- **Změna názvu tiskárny (pouze Správce (Administrator))**

Když vyberete ikonu , zobrazí se obrazovka, na které můžete změnit název tiskárny. Změňte název podle pokynů na obrazovce.

»»» Důležité


- Položka názvu tiskárny má následující omezení počtu znaků:
 - Až 128 znaků (Rozlišují se velká a malá písmena.)

- **Odstranění tiskáren (pouze Správce (Administrator))**

Pokud vyberete ikonu , tiskárna bude ze služby Canon Inkjet Cloud Printing Center odstraněna.

Při přenosu vlastnictví tiskárny zaškrtněte políčko **Vymazat informace uložené v tiskárně (Clear the information saved on the printer)**.

- **Přidání tiskáren (pouze Správce (Administrator))**

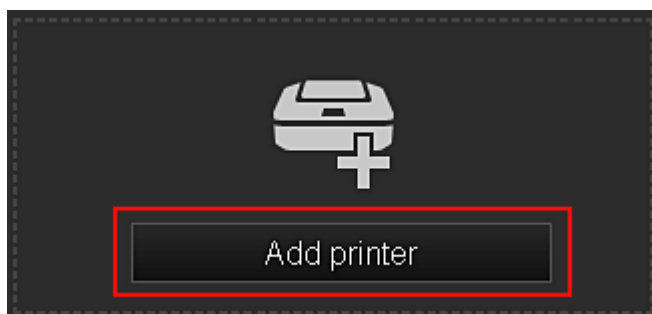


Pomocí této možnosti přidáte tiskárny, které bude možno využít ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center.

»»» **Poznámka**

- Počet tiskáren zaregistrovaných k jedné e-mailové adrese sice není nijak omezen, ale zajistit chod je možné maximálně u 16 z nich.

(2) Tlačítko Spravovat uživatele (Manage users)

Když vyberete tlačítko **Spravovat uživatele (Manage users)**, zobrazí se obrazovka Spravovat uživatele.

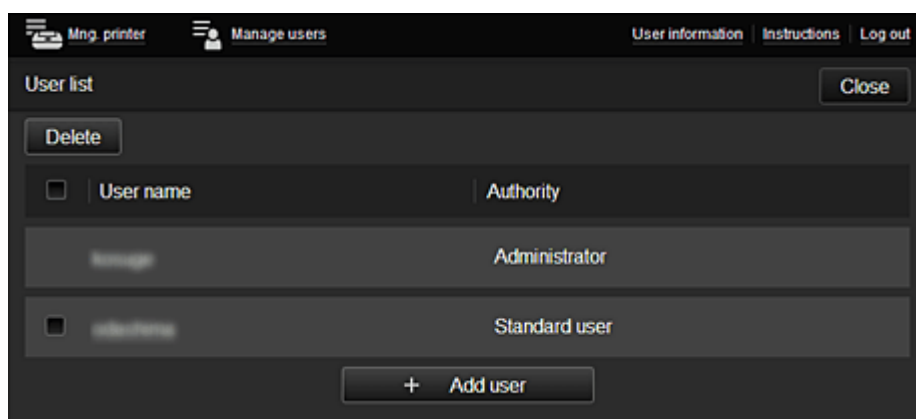

Pro Správce (Administrator)

Na obrazovce **Spravovat uživatele (Manage users)** můžete kontrolovat informace o uživateli registrované ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center, [odstranit uživatele](#), [přidat uživatele](#) nebo [změnit nastavení Správce \(Administrator\) a Standard.uživ. \(Standard user\)](#).

- **Odstranění uživatele (pouze Správce (Administrator))**

Zaškrtněte políčko uživatele určeného k odstranění a vyberte možnost **Odstranit (Delete)**. Nelze však odstranit sami sebe. Chcete-li odstranit sebe, zrušte své členství na obrazovce [informací o uživateli](#).

- **Přidání uživatele (pouze Správce (Administrator))**

Vyberte možnost **Přidat uživatele (Add user)**. Zobrazí se obrazovka registrace uživatele.

- **Změna nastavení Správce (Administrator) a Standard.uživ. (Standard user) (pouze Správce (Administrator))**

Můžete změnit oprávnění uživatelů **Správce (Administrator)** a **Standard.uživ. (Standard user)**.

(3) Oblast názvu tiskárny

Je zobrazen registrovaný název vybrané tiskárny.


Správce (Administrator) může [změnit název tiskárny](#) na obrazovce **Spr.tiskárnu (Mng. printer)** tlačítka **Spr.tiskárnu (Mng. printer)**.

(4) Oblast nabídky

Zobrazí se následující 4 tlačítka nabídky:

-  **Seřadit (Sort) (Aplikace (Apps)) (pouze Správce (Administrator))**

Pomocí této položky zobrazíte v [Levá kontextová nabídka](#) seznam registrovaných aplikací. Pořadí uspořádáte přetažením aplikací.

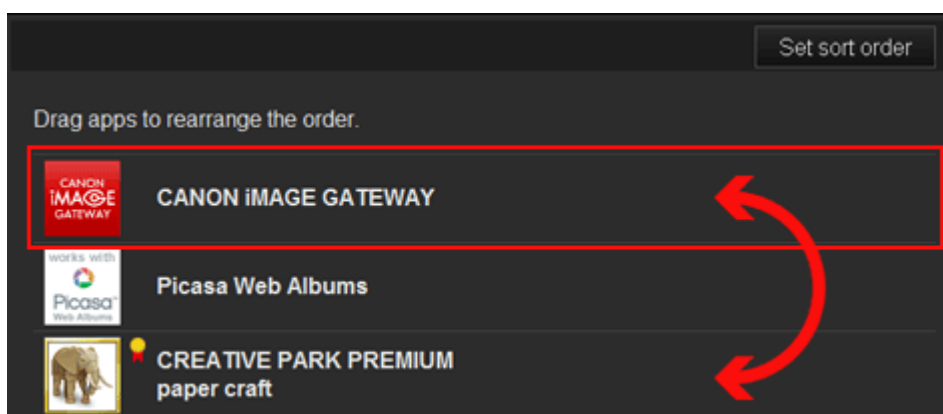

Po dokončení třídění potvrďte pořadí stisknutím tlačítka **Nastav. řazení (Set sort order)**.


-  **Konfigurace (Config) (pouze Správce (Administrator))**

V [Oblast zobrazení](#) se otevře obrazovka pro registraci aplikací.


Zobrazení lze přepínat mezi **Registrované (Registered)** a **Hledat aplikace (Search apps)**.

Obrazovka **Registrované (Registered)** obsahuje seznam registrovaných aplikací.

Můžete zkontrolovat informace o těchto aplikacích nebo zrušit jejich registraci.

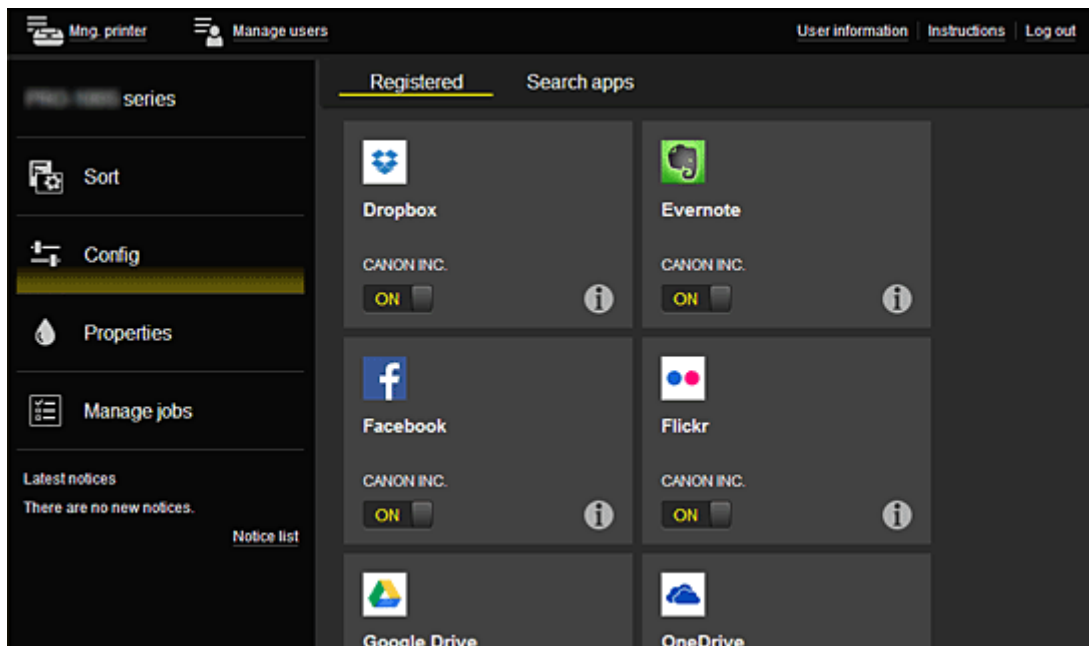

Na obrazovce **Hledat aplikace (Search apps)** jsou podle kategorií zobrazeny aplikace, které lze zaregistrovat pomocí služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

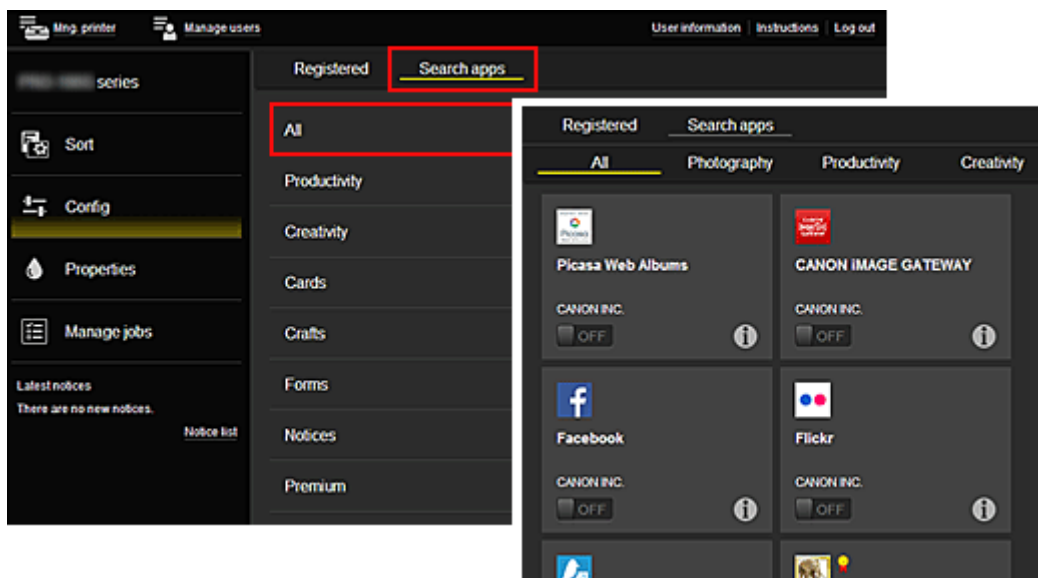

- Když vyberete ikonu , zobrazí se podrobnosti aplikace.

Příslušnou aplikaci můžete zaregistrovat nebo zrušit jejich registraci pomocí přepínačů / .

»»» Poznámka

- Popis zobrazených ikon

: Nelze použít, protože ještě nebyla vydána, není k dispozici ve vaší oblasti nebo nepodporuje váš model.

: Lze použít s originálním inkoustem Canon.




• **Vlastnosti (Properties)***

Na této obrazovce se zobrazí stav aktuálně vybrané tiskárny.

Můžete zkontrolovat zbývající hladinu inkoustu nebo podrobnosti o chybě, ke které došlo. Můžete také přejít na web s možností nákupu inkoustu a k příručce *Příručka online*.

»»» **Důležité**

- Zobrazené Vlastnosti se mohou v závislosti na stavu tiskárny lišit od skutečného stavu v době zobrazení.




• **Sprav. úlohy (Manage jobs)***

Na této obrazovce je zobrazen stav tiskárny a historie tisku.

Stav tisku lze zkontrolovat v nabídce **Seznam stavů (Status list)** a historii tisku v nabídce **Historie (History)**.

Můžete také stornovat tiskové úlohy nebo odstranit informace z historie.

Chcete-li stornovat nebo odstranit úlohu, vyberte příslušnou úlohu a potom vyberte tlačítko **Zrušit (Cancel)** nebo **Odstranit (Delete)**.

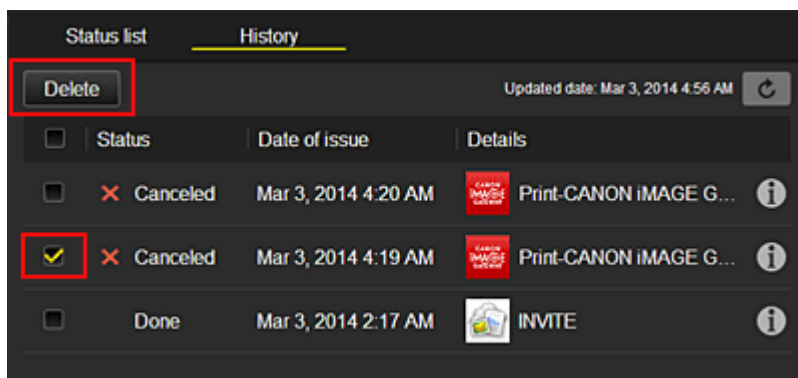

(5) Oblast upozornění

Pomocí této položky zobrazíte nejnovější upozornění. Pokud není žádné upozornění k dispozici, je tato oblast prázdná.

Když vyberete položku **Seznam oznám. (Notice list)**, můžete zobrazit až 40 položek.


(6) Oblast informací

V této oblasti jsou zobrazeny další informace včetně prohlášení o ochraně soukromí a dalších licenčních informací společností.

(7) Oblast globální navigace


Zobrazí se tlačítka **Informace o uživateli (User information)***, **Pokyny (Instructions)*** a **Odhlásit (Log out)***.

Nastavení změňte stisknutím položky **Informace o uživateli (User information)**.

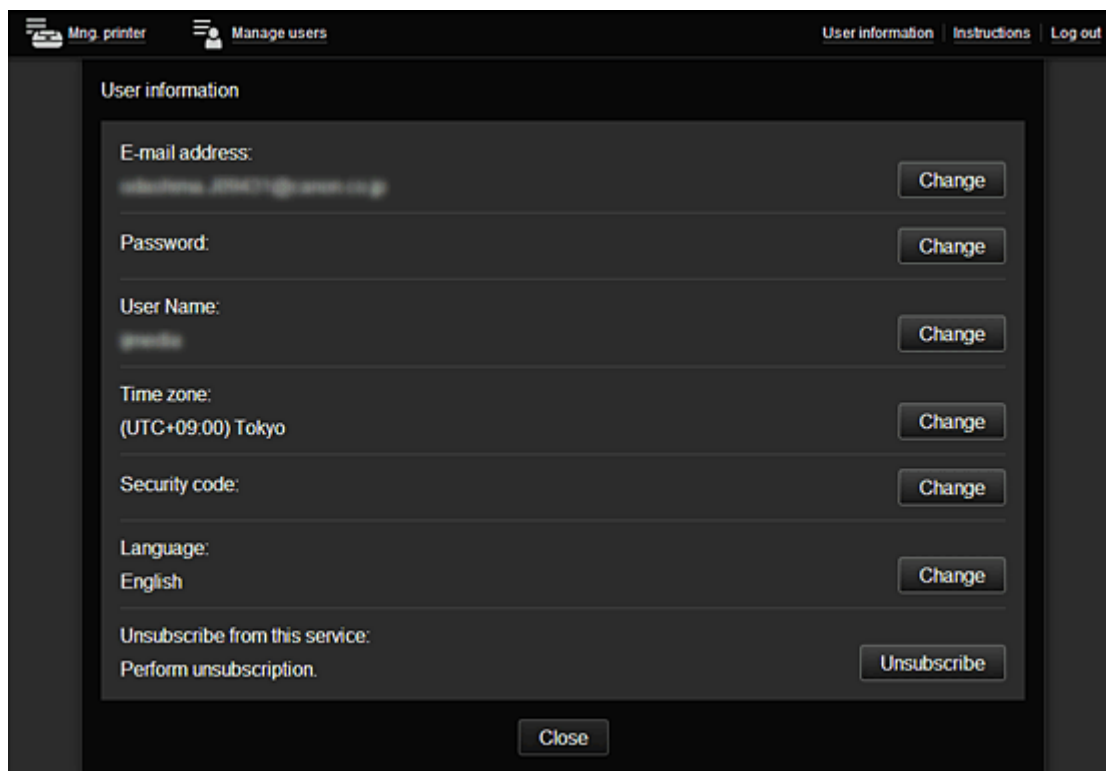

(8) Oblast zobrazení

Zobrazení se mění v závislosti na vybrané nabídce.

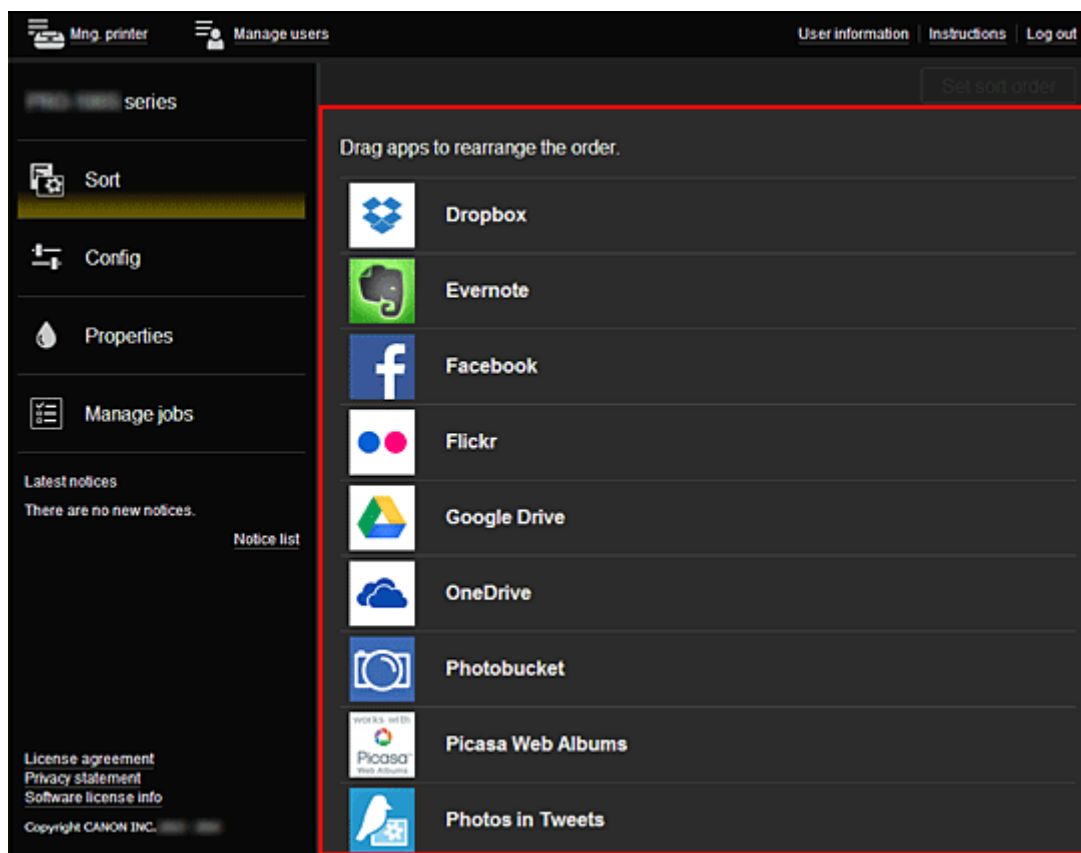


Používání služby Canon Inkjet Cloud Printing Center

Po dokončení registrace uživatele se do služby Canon Inkjet Cloud Printing Center můžete přihlásit a začít ji používat.

1. Z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu přejděte na adresu URL přihlášení do služby (<http://cs.c-ij.com/>)
2. Na obrazovce Přihlásit zadejte **E-mailová adresa (E-mail address)** a **Heslo (Password)** a potom vyberte položku **Přihlásit (Log in)**

»»» Důležité

- V e-mailové adrese a hesle se rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte, zda jsou správně zadána malá a velká písmena.

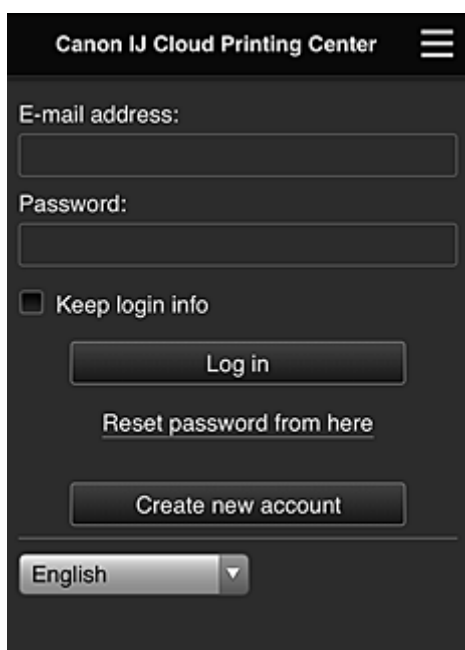

E-mailová adresa (E-mail address)

Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci uživatele.

Heslo (Password)

Zadejte heslo, které jste zadali při registraci uživatele.

Uložit přihlaš. údaje (Keep login info)

Pokud zaškrtnete toto políčko, bude vynechána obrazovka přihlášení po dobu 14 dnů od posledního přístupu k obrazovce služby.

»»» Důležité

- Pokud se přihlášení nezdaří pětkrát za sebou, hodinu se nebudete moci znovu přihlásit.
- Zůstanete připojeni hodinu od posledního přístupu.
- Služba nemusí fungovat správně, pokud se přihlásíte z více zařízení současně.

Po přihlášení můžete použít užitečné služby, například přidávat/spravovat aplikace pracující s cloudovou funkcí tohoto produktu nebo kontrolovat stav inkoustu.

Popis obrazovek a pokyny k obsluze najdete v části „[Okno služby Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)“.

Postup tisku

Tato část představuje jako příklad postup tisku fotografií pomocí webu CANON iMAGE GATEWAY.


»»» Důležité

- Dostupné funkce se liší v závislosti na používané aplikaci.
- Postup tisku se liší v závislosti na používané aplikaci.
- Nejdříve si musíte vytvořit účet a zaregistrovat si fotografii a další data.
- Lze vytisknout soubory následujících formátů: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt a rtf. Formáty souborů, které lze vytisknout, se liší v závislosti na používané aplikaci.
- Před tiskem zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a zda je připojena k síti. Poté zahajte tisk.
- Funkce je k dispozici, pokud používáte chytrý telefon nebo tablet.


»»» Poznámka

- K tisku formátů souborů jpg a jpeg můžete použít web CANON iMAGE GATEWAY.

1. Na obrazovce Hlavní vyberte aplikaci, kterou chcete použít
2. Zadejte údaje podle pokynů zobrazených na obrazovce Ověření a vyberte položku **Přihlásit (Log in)**

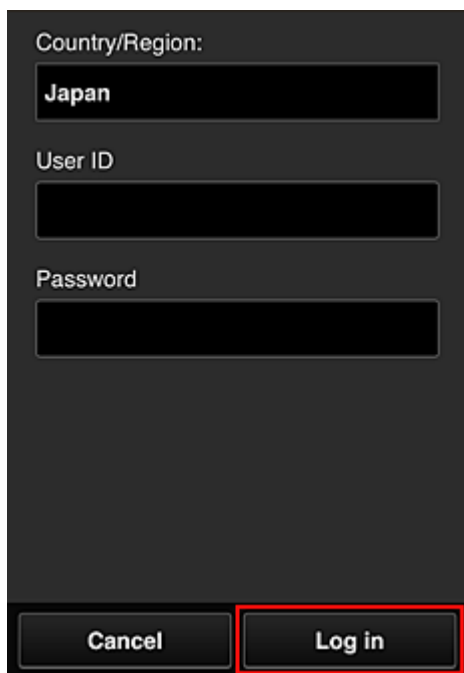


3. V zobrazeném seznamu alb vyberte požadované album

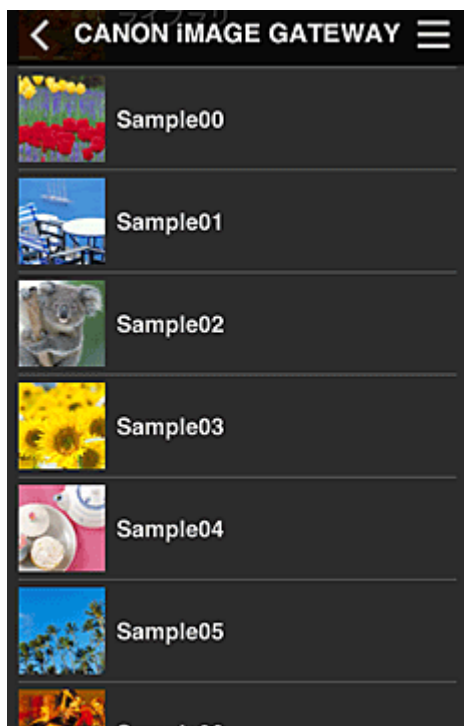


4. V zobrazeném seznamu obrázků vyberte obrázek, který chcete vytisknout, a potom vyberte položku **Další (Next)**



5. Proveďte potřebná nastavení tisku a vyberte položku **Tisknout (Print)**

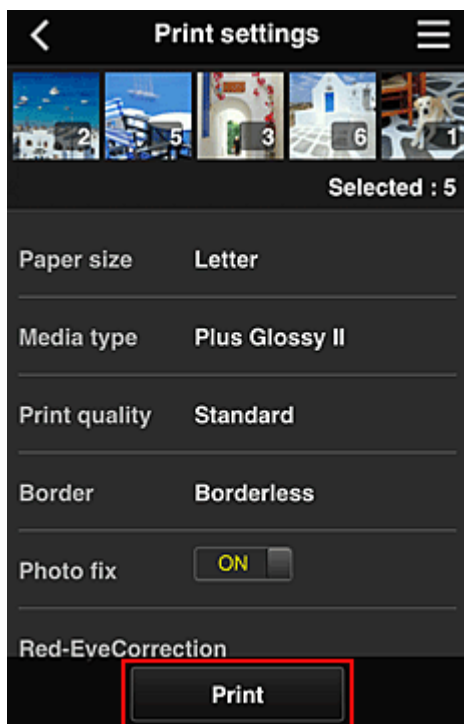

6. Zobrazí se zpráva o dokončení tiskové úlohy a je zahájen tisk

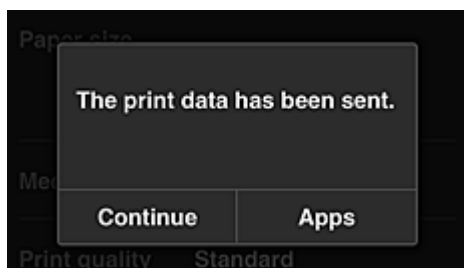

Chcete-li v tisku pokračovat, vyberte možnost **Pokračovat (Continue)** a postupujte podle pokynů v kroku 3.

Chcete-li tisk ukončit, vyberte možnost **Aplikace (Apps)**. Zobrazí se obrazovka se seznamem aplikací.

»»» Důležité

- Pokud není tisková úloha vytištěna do 24 hodin po zadání tiskové úlohy, vyprší její platnost a není ji možno vytisknout.
- U prémiových aplikací, které omezují počet tiskových úloh, je tisková úloha, jejíž platnost vypršela a která nemohla být vytištěna, zahrnuta do počtu tisků.

■ [Přidání tiskárny](#)

Přidání tiskárny

S jedním účtem můžete službu Canon Inkjet Cloud Printing Center používat ve více počítačích.

Chcete-li přidat tiskárnu, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k Internetu

»»» Důležité

- K použití této funkce je třeba připojit tuto tiskárnu k Internetu.

2. [Zobrazení informací tiskárny](#)
3. Vyberte možnost **Nastav. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Registrace pomocí této služby (Register with this service)**
4. Podle pokynů uvedených v okně spusťte ověřování
5. Po zobrazení obrazovky pro registraci tiskárny vyberte možnost **Přidat tiskárnu (Add printer)**



6. Zadejte údaje podle pokynů zobrazených na obrazovce Ověření a vyberte položku **Přihlásit (Log in)**
7. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení vyberte možnost **OK**

Přidání tiskárny je dokončeno.

■ [Přidání uživatele služby PIXMA Cloud Link](#)


Přidání uživatele služby PIXMA Cloud Link

Jednu tiskárnu může používat několik osob.


Tato část popisuje postup přidání uživatele a oprávnění uživatele.

Přidání uživatele

1. Na obrazovce služby vyberte možnost **Spravovat uživatele (Manage users)**

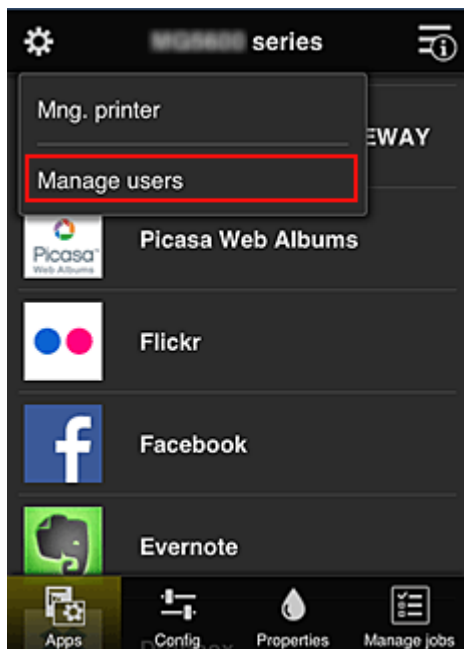

2. Vyberte možnost **Přidat uživatele (Add user)**

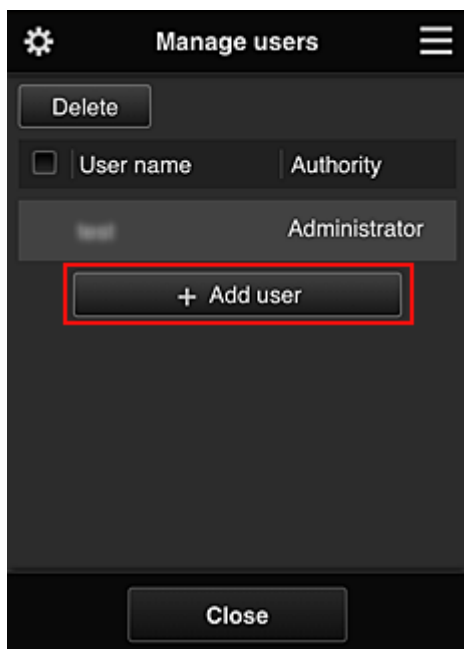

»»» Poznámka

- Po výběru možnosti **Přidat uživatele (Add user)** služba nejprve zkontroluje, zda nebylo dosaženo maximálního počtu uživatelů. Pokud lze přidat nové uživatele, zobrazí se obrazovka registrace uživatele.


- Pro 1 tiskárnu lze zadat maximálně 20 uživatelů.

3. Zadejte e-mailovou adresu přidávaného uživatele a vyberte tlačítko **OK**.

Adresa URL pro dokončení registrace je poté odeslána na zadanou e-mailovou adresu.

4. Přejděte na adresu URL uvedenou v e-mailu

5. Přečtěte si podmínky zobrazené na obrazovkách **Licenční smlouva (License agreement)** a **Zásady ochrany osobních údajů (Privacy statement)**. Pokud s těmito podmínkami souhlasíte, vyberte možnost **Souhlasím (Agree)**.

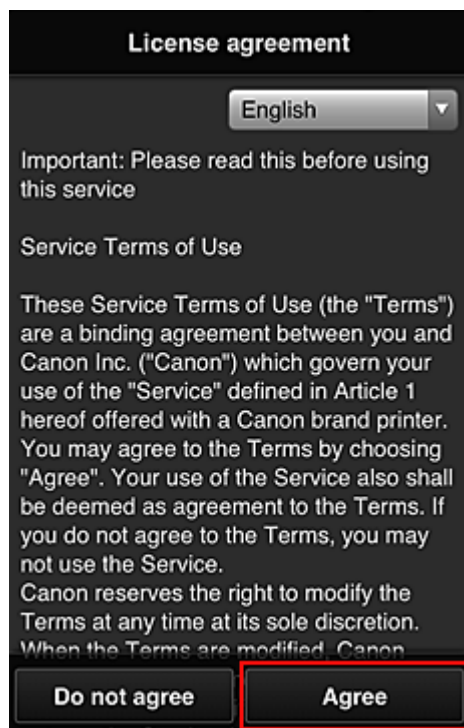

Privacy statement

English ▼

Important: Please read this before using this service

Privacy Statement

This Privacy Statement (the "Privacy Statement") describes information that Canon Inc. ("Canon") collects from users of the "Service" defined in Article 1 hereof throughout the world (subject to certain exceptions) and how this information is used and disclosed.

By using the Service, you expressly agree to the collection, use and disclosure of information as described in the Privacy Statement and Service Terms of Use (the "Terms"). If you do not agree to the terms of the Privacy Statement or the Terms

Do not agree **Agree**

6. Na obrazovce zadávání informací o uživateli zadejte své **Heslo (Password)** a vyberte možnost **Další (Next)**

Zadejte heslo pro přihlášení do služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Register user info

Set a password for logging into this service.

Password:

Password (Confirmation):

8 to 32 characters

Cancel **Next**

»» Důležité

- Položka **Heslo (Password)** má níže uvedená omezení znaků.
 - Heslo musí mít délku 8 až 32 znaků a může obsahovat jednobajtové alfanumerické znaky a symboly (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~). (Rozlišují se malá a velká písmena)

7. Zadejte informace do pole **Jméno uživatele (User Name)**

Zadejte název identifikující uživatele.

Register user info

User Name:

1 to 20 characters

Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time ▼

Back Next

»»» Důležité

- Pole položky **Jméno uživatele (User Name)** má následující omezení znaků:
 - Uživatelské jméno musí mít délku 1 až 20 znaků a může obsahovat jednobajtové alfanumerické znaky a symboly (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~). (Rozlišují se malá a velká písmena)

8. Upravte nastavení **Časové pásmo (Time zone)** a vyberte možnost **Další (Next)**

V seznamu vyberte příslušnou oblast. Pokud nemůžete příslušnou v seznamu oblast nalézt, vyberte tu, která je vaší oblasti nejbližší.

Používat letní čas (Apply daylight saving time)

Tato možnost se zobrazí, pouze pokud se ve vybrané položce **Časové pásmo (Time zone)** používá letní čas.

Vyberte, zda chcete použít letní čas.

Register user info

User Name:

1 to 20 characters


Time zone:

(UTC) Coordinated Universal Time ▼

Back Next

9. Zadejte položku **Bezpečnostní kód (Security code)** a vyberte možnost **Hotovo (Done)**

Zadejte kód pro ověření uživatele.

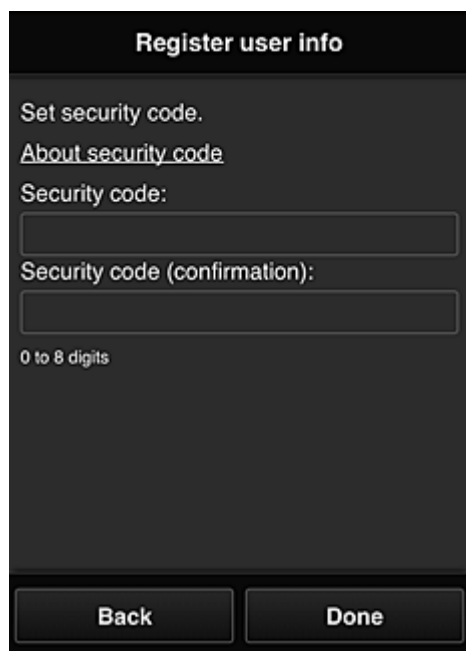

»»» Důležité

- V této službě se můžete registrovat i v případě, že nenastavíte **Bezpečnostní kód (Security code)**. Z bezpečnostního pohledu však doporučujeme **Bezpečnostní kód (Security code)** nastavit.
- Pole položky **Bezpečnostní kód (Security code)** má následující omezení znaků:
 - (Maximálně 8 jednobajtových čísel)

Hlavní registrace je dokončena a je odeslán e-mail o úspěšné registraci.

»»» Poznámka

- Do tiskárny je přidán soubor cookie vybraného uživatele a je obnoven stav přihlášení všech uživatelů. Do 1 tiskárny lze registrovat soubory cookie až 8 osob.

Oprávnění uživatele tiskárny

Pokud používá cloudovou službu pro 1 tiskárnu více uživatelů, každý uživatel je zařazen do kategorie **Správce (Administrator)** nebo **Standard.živ. (Standard user)**.

»»» Poznámka

- Uživatel zaregistrovaný jako první se stane **Správce (Administrator)**. Správce může měnit oprávnění uživatelů na [obrazovce Spravovat uživatele \(Manage users\)](#).

Správce (Administrator) může měnit informace o tiskárně, přidat nebo odstranit aplikaci, spravovat uživatele nebo provádět řadu dalších činností.

Standard.živ. (Standard user) může kontrolovat informace o tiskárně a spouštět aplikace.

Informace o funkcích dostupných pro každého z uživatelů naleznete v části „[Okno služby Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)“.

Řešení potíží služby Canon Inkjet Cloud Printing Center

- [Pokud nelze nainstalovat aplikaci](#)
- [Pokud není zaregistrovaná aplikace uvedena v seznamu aplikací](#)
- [Pokud nejsou údaje aktualizovány po stisknutí tlačítka **Aktualizace \(Update\)**](#)
- [Pokud neobdržíte registrační e-mail](#)
- [Pokud není možné tisknout](#)
- [Tisk je zahájen samovolně, i když nic netisknete](#)
- [Pokud se nedaří úspěšně přihlášení ani po zadání správného hesla v systému iOS nebo Mac](#)

Pokud nelze nainstalovat aplikaci

Zkontrolujte zemi nebo oblast, ve které byla tiskárna zakoupena.

Pokud je tiskárna přemístěna mimo zemi nebo oblast, ve které byla zakoupena, nelze aplikace nainstalovat.

Pokud není zaregistrovaná aplikace uvedena v seznamu aplikací

Zkontrolujte jazyk zobrazení služby Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Pokud je jazyk zobrazení přepnut na jazyk, který danou aplikaci nepodporuje, aplikace nebude zobrazena v seznamu aplikací, ale bude dále zaregistrována.

Pokud přepnete zpět do cílového jazyka dané aplikace, bude tato aplikace zobrazena v seznamu aplikací a budete ji moci spustit, zaregistrovat nebo zrušit registraci.

Pokud nejsou údaje aktualizovány po stisknutí tlačítka Aktualizace (Update)

Protože obrazovka Vlastnosti vyžaduje připojení produktu k síti, nemusí být údaje aktualizovány okamžitě. Chvilí vyčkejte a zkuste údaje aktualizovat znovu.

Pokud nejsou údaje stále aktualizovány, zkontrolujte, zda je produkt připojen k Internetu.

Pokud neobdržíte registrační e-mail

Během registrace uživatele služby Canon Inkjet Cloud Printing Center jste mohli zadat jinou e-mailovou adresu.

K odstranění registrace služby použijte [zobrazení informací tiskárny](#) -> **Nastav. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Odstranit z této služby (Delete from this service)**.

Po obnovení výchozího nastavení tiskárny opakujte registraci uživatele do služby Canon Inkjet Cloud Printing Center od začátku.

Pokud není možné tisknout

Pokud není možné tisknout, zkontrolujte následující.

- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k Internetu.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti LAN a zda je prostředí sítě LAN připojeno k Internetu.
- Pokud se tisk nespustí ani po chvíli čekání, tiskárnu vypněte a znovu ji zapněte.

Pokud není problém vyřešen, spusťte tiskovou úlohu pomocí ovladače tiskárny z počítače a zkontrolujte, zda lze data v tiskárně normálně vytisknout.

Pokud stále není možné tisknout, další informace najdete na stránce řešení potíží pro daný model na obrazovce Domů příručky *Příručka online*.

»» Poznámka

- V případě připojení prostřednictvím bezdrátové sítě LAN může po zapnutí tiskárny několik minut trvat, než může tiskárna komunikovat. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k bezdrátové síti, a před zahájením tisku chvíli počkejte.
- Pokud není tiskárna zapnuta nebo není připojena k Internetu a následně není tisková úloha zpracována do 24 hodin po odeslání, je tisková úloha automaticky zrušena. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte napájení tiskárny a připojení k Internetu a pak tiskovou úlohu odešlete znovu.

Tisk je zahájen samovolně, i když nic netisknete

Třetí strana může mít možnost neoprávněně používat službu Canon Inkjet Cloud Printing Center.

K odstranění registrace služby použijte [zobrazení informací tiskárny](#) -> **Nastav. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)** -> **Odstranit z této služby (Delete from this service)**.

Po obnovení výchozího nastavení tiskárny opakujte registraci uživatele do služby Canon Inkjet Cloud Printing Center od začátku.

Pokud se nedaří úspěšné přihlášení ani po zadání správného hesla v systému iOS nebo Mac

Pokud používáte systém iOS nebo Mac a heslo obsahuje symbol ¥ nebo ₩, zadejte místo něj zpětné lomítko. Pokyny pro zadání zpětného lomítka najdete v nápovědě operačního systému.

Tisk ze zařízení kompatibilního se službou AirPrint

Tento dokument popisuje použití služby AirPrint k bezdrátovému tisku ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch na tiskárně Canon.

Služba AirPrint umožňuje tisk fotografií, e-mailů, webových stránek a dokumentů ze zařízení Apple přímo na tiskárnu bez instalace ovladačů.



Kontrola prostředí

Nejprve zkontrolujte prostředí.

- **Provozní prostředí služby AirPrint**

Chcete-li použít službu AirPrint, budete potřebovat jedno z následujících zařízení Apple s nejnovější verzí systému iOS:


- iPad (všechny modely)
- iPhone (3GS nebo novější)
- iPod touch (3. generace nebo novější)

- **Prostředí sítě**


Zařízení Apple (iPad, iPhone nebo iPod touch) a tato tiskárna musí být připojeny do stejné sítě Wi-Fi nebo připojeny v režimu AP.

Tisk pomocí služby AirPrint

1. Zkontrolujte, zda je zapnuta tato tiskárna i zařízení Apple a tato tiskárna je připojena do sítě LAN nebo připojena v režimu AP.
2. V příslušné aplikaci v zařízení Apple klepnutím na ikonu činností zobrazte možnosti nabídky.

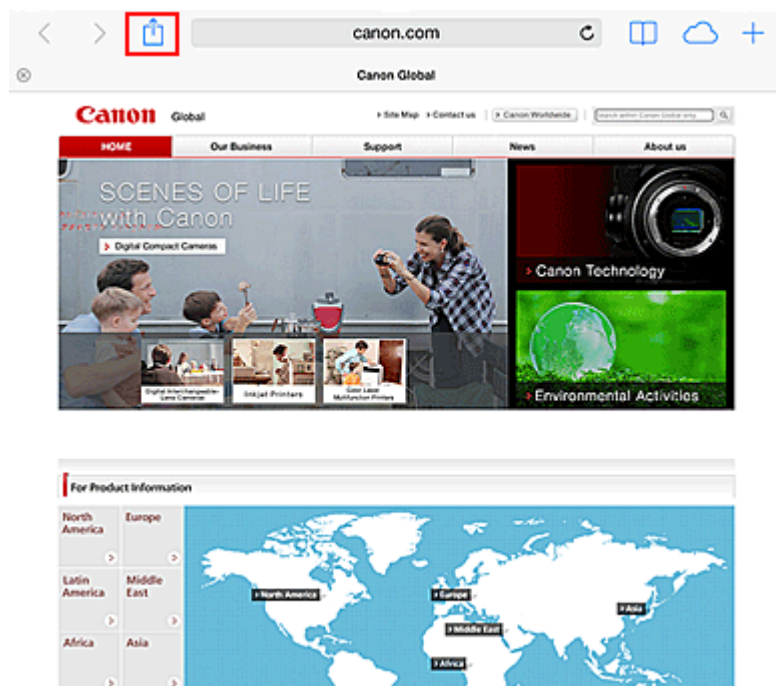

3. V možnostech nabídky klepněte na ikonu **Tisk (Print)**.

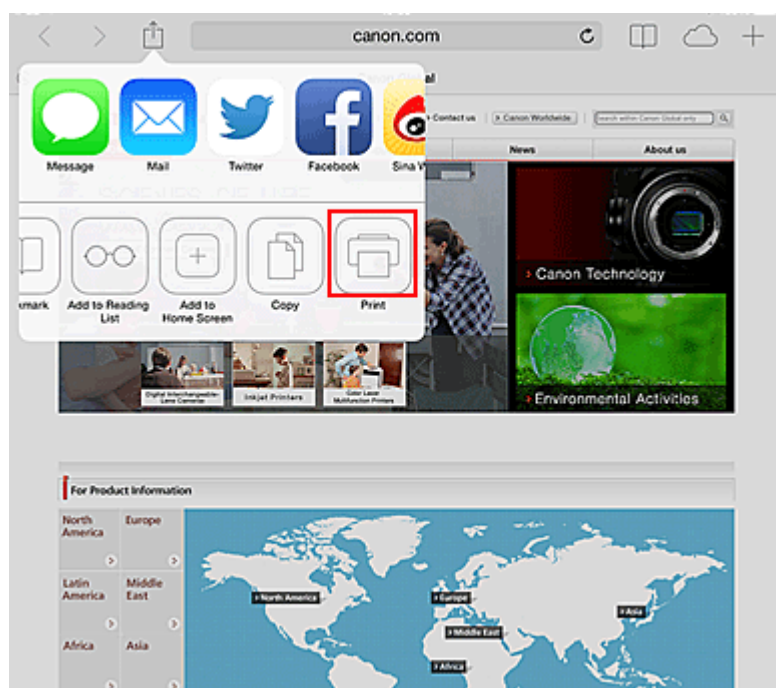

4. V nabídce **Možnosti tiskárny (Printer Options)** vyberte používaný model.

»»» Důležité

- Protože některé aplikace službu AirPrint nepodporují, nabídka **Možnosti tiskárny (Printer Options)** nemusí být zobrazena. Pokud aplikace neumožní použít možnosti tiskárny, nelze z příslušné aplikace tisknout.

»»» Poznámka

- Nastavení **Možnosti tiskárny (Printer Options)** se může lišit v závislosti na použité aplikaci a modelu.

5. Při tisku typu souboru, který obsahuje více stránek, jako například soubor PDF, vyberte rozsah vytištěných stránek klepnutím na položku **Rozsah (Range)** a pak klepnutím na položku **Všechny stránky (All Pages)** nebo výběrem požadovaného rozsahu.
6. U položky **1 kopie (1 Copy)** klepnutím na položku **+** nebo **-** nastavte počet požadovaných kopií.
7. U položky **Oboustranný tisk (Duplex Printing)** klepnutím na položku **Zapnout (On)** oboustranný tisk aktivujte, klepnutím na položku **Vypnout (Off)** tuto funkci deaktivujte.
8. Klepněte na ikonu **Tisk (Print)**.

Po spuštění tisku použije tiskárna k tisku určená nastavení.

Velikost papíru

Ve službě AirPrint je velikost papíru vybrána automaticky podle aplikace použité v zařízení Apple a oblasti, ve které je služba AirPrint použita.

Pokud je použita aplikace fotoaparátu zařízení Apple, výchozí velikost papíru je L v Japonsku a 4"x6" nebo KG v ostatních zemích a oblastech.

Pokud jsou dokumenty tištěny z aplikace Safari zařízení Apple, výchozí velikost papíru je Letter v oblasti USA a A4 v Japonsku a Evropě.


»»» Důležité

- Příslušná aplikace může podporovat jiné velikosti papíru.

Kontrola stavu tisku

Během tisku je v seznamu naposledy použitých aplikací zobrazena ikona **Tiskového centra (Print Center)**, kterou můžete použít ke kontrole průběhu tisku.

Dvojným stisknutím tlačítka **Domů (Home)** na zařízení Apple nastavte režim **Souběžné zpracování úloh (Multitasking)**. Přetažením prstu doprava zobrazte ikonu **Tiskové centrum (Print Center)** a **Souhrn tisku (Print Summary)**.

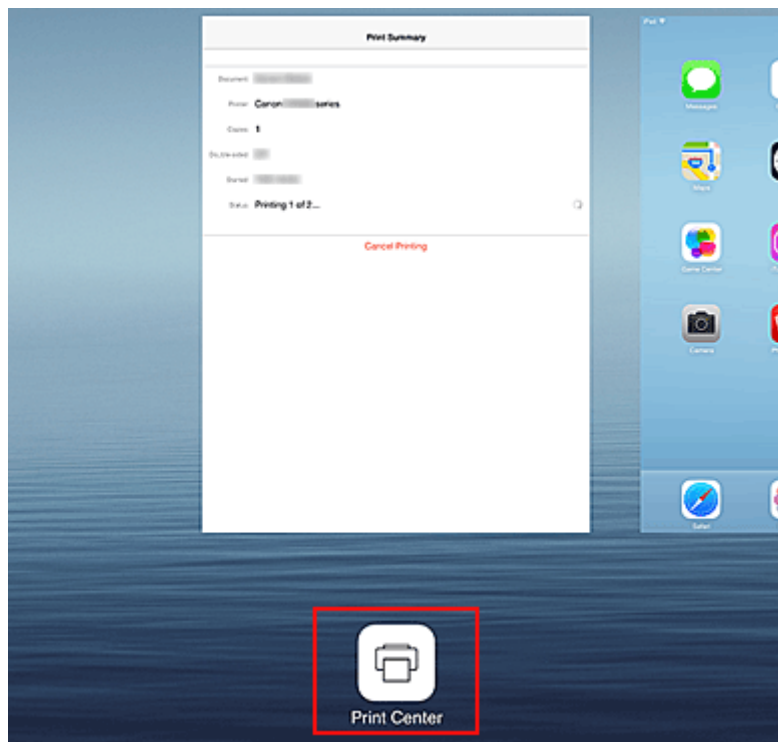

Odstranění tiskové úlohy

Chcete-li odstranit tiskovou úlohu ve službě AirPrint, použijte jednu z následujících dvou metod:

- Na tiskárně: Tiskovou úlohu zrušte stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT (RESUME)** na tiskárně.
- V zařízení Apple: Dvojným stisknutím tlačítka **Domů (Home)** na zařízení Apple nastavte režim **Souběžné zpracování úloh (Multitasking)** a přetáhněte prst doprava. Klepnutím na ikonu **Tiskové centrum (Print Center)** otevřete nabídku **Souhrn tisku (Print Summary)**. Klepněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit a poté na možnost **Zrušit tisk (Cancel Printing)**.

AirPrint Řešení potíží

Pokud se dokument nevytiskne, zkontrolujte následující:

1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté. Pokud je napájení tiskárny zapnuté, vypněte je a znovu zapněte a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena pomocí sítě LAN do stejné subsítě jako zařízení s nainstalovaným systémem iOS.
3. Zkontrolujte, zda má tiskárna dostatek papíru a inkoustu.

Pokud problém trvá, spusťte tisk pomocí ovladače tiskárny v počítači a zkontrolujte, zda lze dokument v tiskárně normálně vytisknout.

Pokud nelze dokument vytisknout, další informace najdete v příručce *Příručka online* pro daný model.

»»» Poznámka

- Po zapnutí tiskárny může několik minut trvat, než může tiskárna komunikovat prostřednictvím připojení bezdrátové sítě LAN. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k bezdrátové síti LAN, a potom zkuste tisk.

- Je-li služba Bonjour v tiskárně zakázána, službu AirPrint nelze použít. Zkontrolujte nastavení sítě LAN na tiskárně a aktivujte službu Bonjour.

»» Poznámka

- Okna použitá pro ilustraci se mohou lišit od oken v daném zařízení Apple nebo aplikaci.
-

Kontrola informací tiskárny

Pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače můžete kontrolovat **Stav tiskárny (Printer status)** a spouštět z aplikací obslužné funkce jako Canon Inkjet Print Utility nebo PIXMA Printing Solutions.

Můžete také použít praktické webové služby poskytované společnostmi Canon.

1. Výběr informací o tiskárně na obrazovce aplikací

»»» Poznámka

- Chcete-li zobrazit informace tiskárny, můžete také zadat adresu IPv4 přímo do webového prohlížeče.
 1. Zkontrolujte, zda byla tiskárna zapnuta
 2. Vložte jeden list běžného papíru formátu A4 nebo Letter
 3. Podržte stisknuté tlačítko **POKRAČOVAT (RESUME)**, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 6krát nezabliká.
 4. Uvolněte tlačítko

Spustí se tisk informací o síťovém nastavení. Zkontrolujte vytištěnou adresu IPv4.
 5. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena ke stejné síti Wi-Fi. Následně v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači otevřete webový prohlížeč a zadejte následující adresu URL:

http:// <Adresa IPv4 tiskárny>

Místo položky <adresa IPv4 tiskárny> zadejte adresu IPv4 zjištěnou předchozím postupem. Údaje uvedené v závorkách nejsou vyžadovány.

2. Zadání položek **Uživatelské jméno (Username)** a Heslo správce

Na obrazovce ověřování zadejte **Uživatelské jméno (Username)** a **Heslo (Password)**.

Uživatelské jméno (Username): ADMIN


Heslo (Password): Viz část „[Informace o hesle správce](#)“.

»»» Poznámka

- V závislosti na používaném webovém prohlížeči se může zobrazení položky **Uživatelské jméno (Username)** lišit.

3. Zobrazení informací tiskárny

Zobrazí se hlavní obrazovka informací tiskárny.

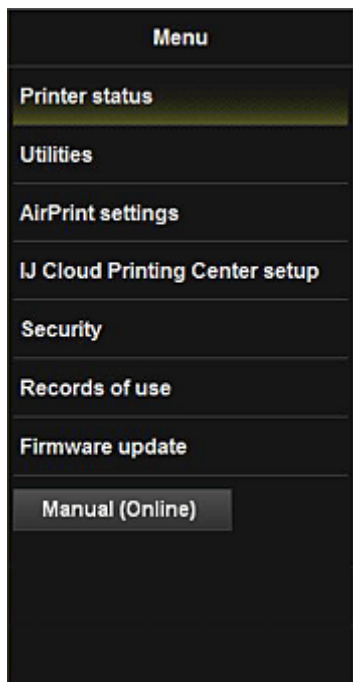

Stav tiskárny (Printer status)

Tato funkce zobrazí údaje tiskárny, například množství zbývajících inkoustů, stav nebo podrobné informace o chybě.

Můžete také přejít na stránku podpory s objednávkou inkoustu nebo použít webové služby.

Programy (Utilities)

Tato funkce umožňuje nastavit a spouštět obslužné funkce tiskárny, například čištění.

Nast. služ. AirPrint (AirPrint settings)

Tato funkce umožňuje zadat nastavení služby Apple AirPrint, například informace o poloze.

Nast. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)

Umožňuje registraci do služby IJ Cloud Printing Center nebo odstranění registrace.

Zabezpečení (Security)

Umožňuje v zařízení nastavit heslo **Správce (Administrator)** a **Omezení operací (Operation restrictions)**.

»»» Důležité

- Informace o prvním zadání údaje **Heslo (Password)** viz část „[Informace o hesle správce](#)“.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme změnit údaj **Heslo (Password)** na vlastní heslo.
- Heslo adresa může obsahovat pouze povolené znaky, jak je uvedeno níže.
- Maximálně 32 jednobajtových alfanumerických znaků. (Rozlišují se velká a malá písmena.)

Záznamy o používání (Records of use)

Zobrazí záznam o používání tiskárny, například počet vytištěných stránek.

Aktualizace firmwaru (Firmware update)

Tato funkce umožňuje aktualizovat firmware a kontrolovat údaje o verzi.

Příručka (online) (Manual (Online))

Tato funkce zobrazí příručku *Příručka online*.

Snadný tisk z chytrého telefonu nebo tabletu díky službě PIXMA Printing Solutions

Pomocí služby PIXMA Printing Solutions můžete snadno bezdrátově tisknout fotografie uložené v chytrém telefonu nebo tabletu.

Nástroj PIXMA Printing Solutions je k dispozici ke stažení z obchodu App Store a Google Play.



Tisk ze systému Windows RT

Používáte-li systém Windows RT 8.1 nebo jeho novější verzi, tisk je díky jednoduchému připojení tiskárny k síti snadný.

Informace o připojení k síti naleznete na adrese URL nastavení (<http://www.canon.com/ijsetup>) pro používání tohoto produktu z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu.

Po navázání spojení se automaticky stáhne software Canon Inkjet Print Utility umožňující zadání podrobného nastavení tisku.

Prostřednictvím nástroje Canon Inkjet Print Utility můžete zkontrolovat **Stav tiskárny (Printer status)** a upravit podrobná nastavení tisku. (Dostupné funkce se liší s ohledem na prostředí používání a způsob připojení.)

Seznámení s tiskárnou

- **Bezpečnostní příručka**
 - Bezpečnostní opatření
 - Informace o bezpečnosti a předpisech
- **Hlavní součásti a základní operace**
 - Hlavní součásti
 - Napájení tiskárny
- **Vkládání papíru**
 - Vkládání papíru
 - Vložení potisknutelného disku
- **Výměna nádržky s inkoustem**
 - Výměna nádržky s inkoustem
 - Kontrola stavu inkoustu
- **Údržba**
 - Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev
 - Provádění údržby z počítače
 - Čištění tiskárny
- **Změna nastavení tiskárny**
 - Změna nastavení tiskárny z počítače
 - Inicializace nastavení tiskárny
 - Zakázání sítě LAN v tiskárně
- **Informace o síťovém připojení**
 - Užitečné informace o síťovém připojení
- **O síťové komunikaci**
 - Změna a ověření síťových nastavení
 - Obrazovky síťového připojení nástroje IJ Network Tool
 - Další obrazovky nástroje IJ Network Tool
 - Dodatek pro síťovou komunikaci
- **Tipy na zajištění optimální kvality tisku**
 - Užitečné informace o inkoustu
 - Klíčové body k úspěšnému tisku
 - Po vložení papíru nezapomeňte provést nastavení papíru
 - Zrušení tiskové úlohy
 - Pokyny pro obsluhu tiskárny
 - Klíč k zajištění konzistentní kvality tisku
 - Pokyny pro bezpečnou přepravu tiskárny
- **Právní omezení používání výrobku a používání obrazů**
- **Technické údaje**

Bezpečnostní příručka

- **Bezpečnostní opatření**
- **Informace o bezpečnosti a předpisech**

Bezpečnostní opatření

Volba umístění

- Neinstalujte přístroj do míst, která jsou nestabilní nebo podléhají nadměrným otřesům.
- Neinstalujte přístroj na místa, která jsou velmi vlhká nebo prašná, na přímé sluneční světlo, mimo budovy nebo do blízkosti zdrojů tepla.
Chcete-li zamezit riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, používejte přístroj v provozním prostředí, které určuje Příručka online.
- Neumísťujte přístroj na silnou předložku nebo koberec.
- Neumísťujte přístroj zadní stranou těsně u stěny.

Napájení

- Oblast kolem síťové zásuvky udržujte trvale dostupnou tak, abyste mohli v případě potřeby napájecí kabel vždy snadno odpojit.
- Zástrčku nikdy nevytahujte zatažením za napájecí kabel.
Taháním se může napájecí kabel poškodit a to by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Práce kolem přístroje

- Během tisku do přístroje nikdy nesahejte.
- Při přenášení uchopte přístroj za oba konce. Pokud přístroj váží více než 14 kg, doporučuje se, aby ho zvedaly dvě osoby. Upuštěním přístroje by mohlo dojít k poranění. Hmotnost přístroje viz Příručka online.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty. Především na přístroj nepokládejte žádné kovové předměty (kancelářské sponky, sešívací sponky apod.) ani nádoby s hořlavými rozpouštědly (alkoholem, ředidly apod.).
- Přístroj nepřpravujte ani nepoužívejte v šikmé poloze, svisle ani vzhůru nohama, protože by mohl uniknout inkoust a přístroj poškodit.

Práce kolem přístroje (pro víceúčelovou tiskárnu)

- Pokládáte-li na skleněnou desku objemnou knihu, netlačte na kryt dokumentu. Skleněná deska by mohla prasknout a způsobit úraz.

Tiskové hlavy, nádržky s inkoustem a kazety FINE


- Chraňte nádržky s inkoustem před dětmi. V případě náhodného olíznutí nebo spolknutí inkoustu* si vypláchněte ústa nebo vypijte jednu až dvě sklenice vody. Pokud dojde k podráždění nebo nevolnosti, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
* Průhledný inkoust obsahuje nitrátové soli (pro modely obsahující průhledný inkoust).
- Pokud inkoust vnikne do očí, okamžitě je opláchněte vodou. Pokud inkoust potřísní pokožku, okamžitě omyjte mýdlem a vodou. Pokud dojde k delšímu podráždění očí nebo pokožky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Po tisku se nikdy nedotýkejte elektrických kontaktů na tiskové hlavě či kazetách FINE.
Kovové části mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny.
- Nevhazujte nádržky s inkoustem ani kazety FINE do ohně.
- Nepokoušejte se tiskovou hlavu, nádržky s inkoustem ani kazety FINE rozebírat nebo upravovat.

Informace o bezpečnosti a předpisech

Pro modely obsahující lithiovou baterii

- Vybité baterie likvidujte podle platných místních vyhlášek.
- Nebezpečí výbuchu, dojde-li k výměně baterie za nesprávný typ.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)

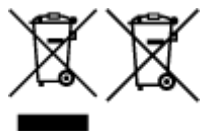

Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/ nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes. If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.

Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m², lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

RMC

Předpisový kód modelu (Regulatory Model Code - RMC) slouží pro identifikaci a doklad toho, že výrobek splňuje dané předpisy. Upozornění: RMC se liší od marketingového čísla modelu tohoto výrobku.




Hlavní součásti a základní operace

- Hlavní součásti
- Napájení tiskárny

Hlavní součásti

- Pohled zepředu
- Pohled zezadu
- Pohled dovnitř

Pohled zepředu

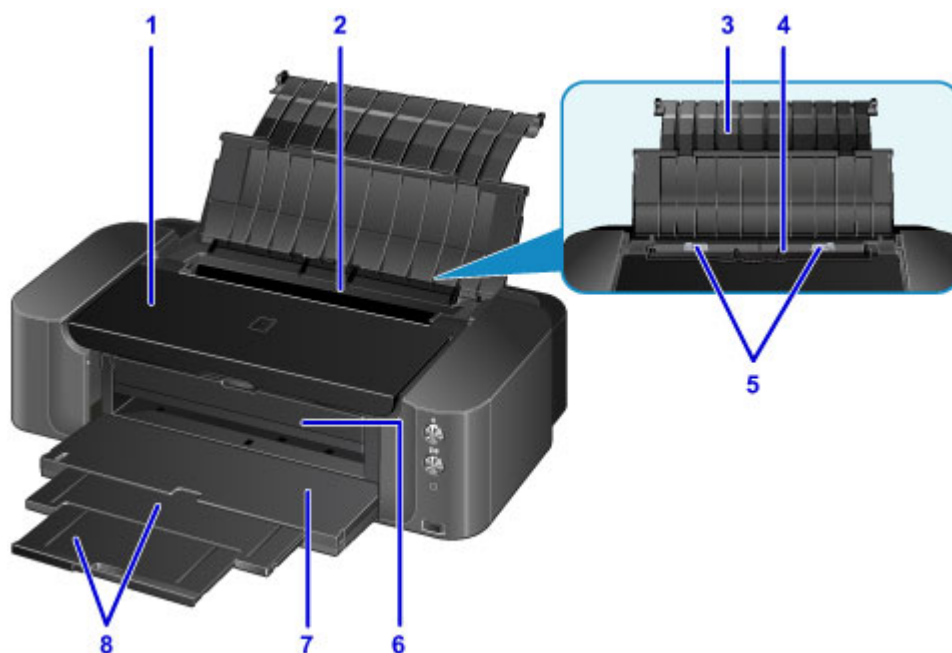

(1) horní kryt

Po otevření je možné vyměnit nádržku s inkoustem nebo vyjmout z tiskárny uvíznutý papír.

(2) kryt otvoru podavače

Zabraňuje vniknutí předmětů do otvoru podavače.

Po otevření můžete posunout vodítka papíru. Před tiskem kryt zavřete.

(3) opěrka papíru

Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.

(4) zadní přihrádka

Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět po jednom.

■ [Vložení papíru do zadní přihrádky](#)

(5) vodítka papíru

Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s oběma okraji papíru.

(6) vodítko nástavce pro disky

Sem připojte nástavec pro disky. Zásobník používejte při tisku na potisknutelný disk. Při běžném provozu jej nechávejte zavřený.

(7) výstupní zásobník na papír

Zde jsou vysouvány výtisky. Před tiskem přihrádku otevřete.

(8) nástavec výstupního zásobníku

Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.



* Pro názornost svítí na předchozím obrázku všechna tlačítka a kontrolky na ovládacím panelu.

(9) Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**

Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí.

►►► Poznámka

- Podle kontrolky **NAPÁJENÍ (POWER)** a **Alarm** můžete zjistit stav tiskárny.
 - Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí: Napájení je vypnuté.
 - Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** svítí: Tiskárna je připravena k tisku.
 - Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká: Tiskárna se připravuje k tisku nebo probíhá tisk.
 - Kontrolka **Alarm** bliká: Došlo k chybě a tiskárna není připravena k tisku.
 - Střídavě bliká kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** a kontrolka **Alarm**: Možná došlo k chybě, při které je nutné kontaktovat servisní středisko.

■ [Pokud dojde k chybě](#)

(10) Tlačítko **ZAPNOUT (ON)**

Zapne nebo vypne napájení.

■ [Zapnutí a vypnutí tiskárny](#)

(11) Kontrolka **Alarm**

Pokud dojde k chybě, svítí nebo bliká.

(12) Tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**

Zruší probíhající tiskovou úlohu. Toto tlačítko můžete po vyřešení problému s tiskárnou použít k vymazání chybové zprávy a k pokračování v tisku.

(13) Tlačítko **Wi-Fi/Kontrolka Wi-Fi**

Pokud podržíte tlačítko stisknuté, dojde k automatickému nastavení připojení k bezdrátové síti LAN.

Svícením nebo blikáním udává stav bezdrátové sítě LAN.

Kontrolky:

Připojení bezdrátové sítě Wireless LAN je povoleno.

Bliká:

Probíhá tisk prostřednictvím bezdrátové sítě LAN. Také bliká během konfigurace připojení k bezdrátové síti LAN.

(14) port pro přímý tisk

Do tohoto portu můžete připojit zařízení kompatibilní se standardem PictBridge, například digitální fotoaparát, a tisknout přímo z něho.

Varování

- Do portu pro přímý tisk v tiskárně nepřipojujte zařízení, která nejsou kompatibilní se standardem PictBridge. Mohli byste způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození tiskárny.

Důležité


- Nedotýkejte se kovového krytu.
- K připojení zařízení kompatibilního se standardem PictBridge k tiskárně nepoužívejte kabel USB delší než 3 metry (10 stop), protože by to mohlo ovlivnit provoz ostatních periferních zařízení.

(15) oddíl pro uložení zásobníku pro disky

Sem je možno uložit nástavec pro disky dodaný s touto tiskárnou.

 [Uložení nástavce pro disky](#)

Pohled zezadu

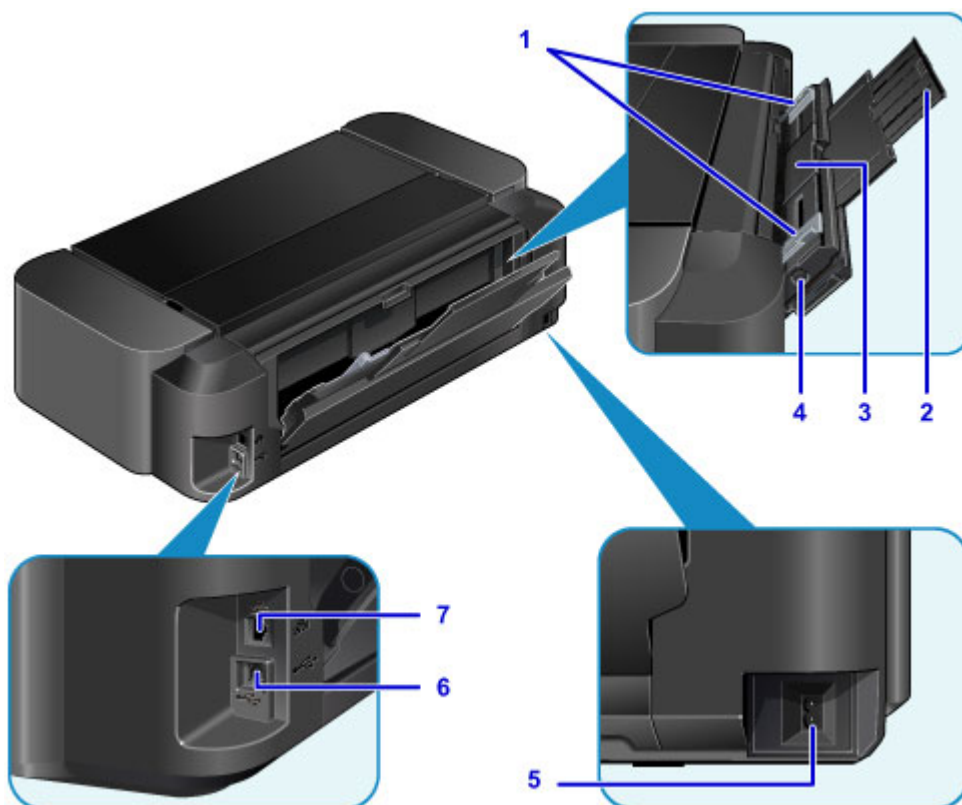

(1) vodítka papíru

Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s oběma okraji papíru.

(2) opěrka papíru

Po otevření a vytažení opěrky můžete vložit papír do zásobníku ručního podavače.

(3) zásobník ručního podavače

Vložte papír většího formátu, například 36 x 43 cm (14 x 17 palců), případně silný papír.

■ [Vložení papíru do zásobníku ručního podavače](#)

■ [Typy médií, které můžete použít](#)

(4) Tlačítko Uvolnění uvíznutého papíru (Paper Jam Clearing)

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li vyjmout papír uvíznutý v zásobníku ručního podavače.

■ [Uváznutí papíru](#)

(5) konektor napájení

Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.

(6) port USB

Zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.


(7) konektor kabelové sítě LAN

Sem zapojte kabel LAN pro připojení tiskárny k počítačové síti.

»» Důležité

- Nedotýkejte se kovového krytu.
- Během tisku nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB ani kabel LAN.

Pohled dovnitř

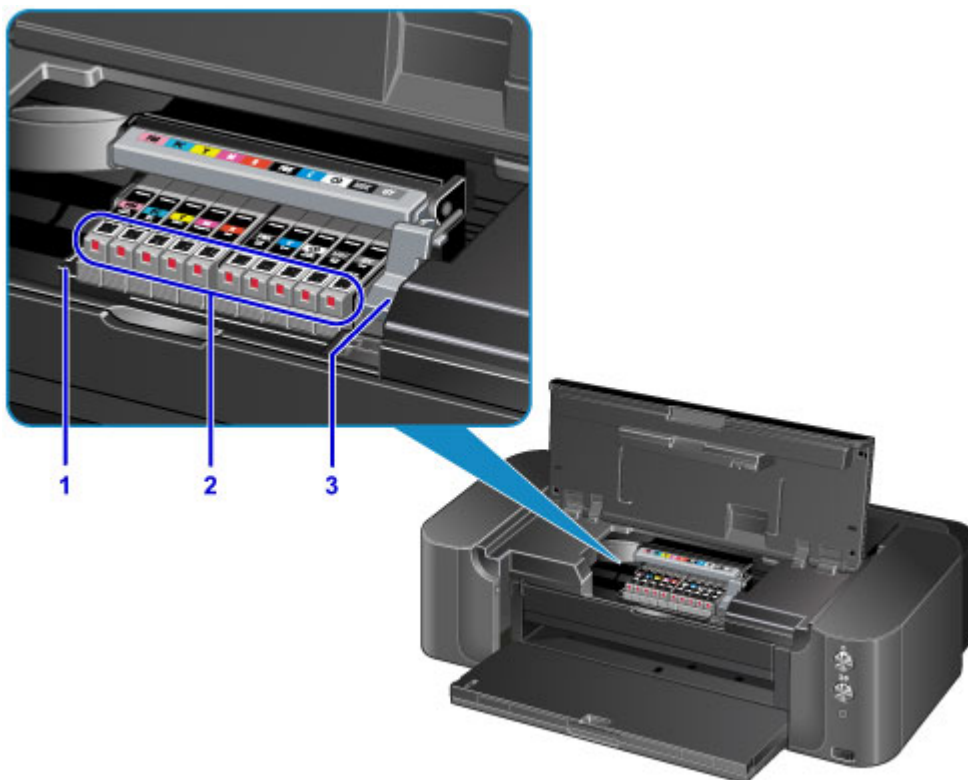

(1) držák tiskové hlavy

Tiskovou hlavu nainstalujte zde.

(2) kontrolky inkoustu

Svícením nebo blikáním udávají stav nádržky s inkoustem.

■ [Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu](#)

(3) páčka pro uzamknutí polohy tiskové hlavy

Zajišťuje tiskovou hlavu.

»» Důležité

- Po instalaci tiskové hlavy páčku nezvedejte.

»» Poznámka

- Informace o výměně nádržky s inkoustem naleznete v části [Výměna nádržky s inkoustem](#).

Napájení tiskárny

- Ověření zapnutého napájení
- Zapnutí a vypnutí tiskárny
- Upozornění k napájecí zástrčce a napájecímu kabelu
- Upozornění k odpojení napájecího kabelu

Ověření zapnutého napájení

Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** svítí, tiskárna je zapnuta.



»» Poznámka

- Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.

Zapnutí a vypnutí tiskárny

Zapnutí tiskárny

1. Tiskárnu zapněte stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)**.

Kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** zabliká a potom zůstane rozsvícená.

■ [Ověření zapnutého napájení](#)



►► Poznámka

- Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
- Je-li zapnuto napájení, tiskárna může začít promíchávat inkoust, aby zachovala optimální kvalitu inkoustu. Promíchávání trvá přibližně 30 sekund až 3 minuty.

■ [Inkoust je v daných intervalech promícháván.](#)

- Pokud kontrolka **Alarm** bliká, přečtěte si část [Pokud dojde k chybě](#).
- Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnula, pokud je z počítače připojeného pomocí kabelu USB nebo sítě spuštěna operace tisku. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta.

■ [Správa napájení tiskárny](#)

Vypnutí tiskárny

1. Tiskárnu vypněte stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)**.

Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat, je tiskárna vypnuta.



Důležité

- Před [odpojením napájecího kabelu](#) po vypnutí tiskárny ověřte, zda kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí.

Poznámka

- Tiskárnu můžete nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud do tiskárny nejsou po určitou dobu přenášeny žádné tiskové úlohy. Toto je výchozí nastavení.

■ [Správa napájení tiskárny](#)

Upozornění k napájecí zástrčce a napájecímu kabelu

Jednou za měsíc odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu neprojevuje některý z příznaků popsaných níže.

- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou horké.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou zrezivělé.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou ohnuté.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou opotřebené.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou rozlomené nebo roztržené.

Upozornění

- Pokud se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu projeví nějaký z neobvyklých příznaků, [odpojte napájecí kabel](#) a volejte servis. Používání tiskárny s některým z výše popsaných příznaků může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Upozornění k odpojení napájecího kabelu

Při odpojování napájecího kabelu postupujte následovně.


»»» Důležité

- Při odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko **ZAPNOUT (ON)** a poté ověřte, že nesvítí kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**. Odpojení napájecího kabelu, když svítí nebo bliká kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**, může způsobit vyschnutí nebo ucpání tiskové hlavy a snížení kvality tisku.


1. Stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)** vypněte tiskárnu.



2. Ověřte, že nesvítí kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**.

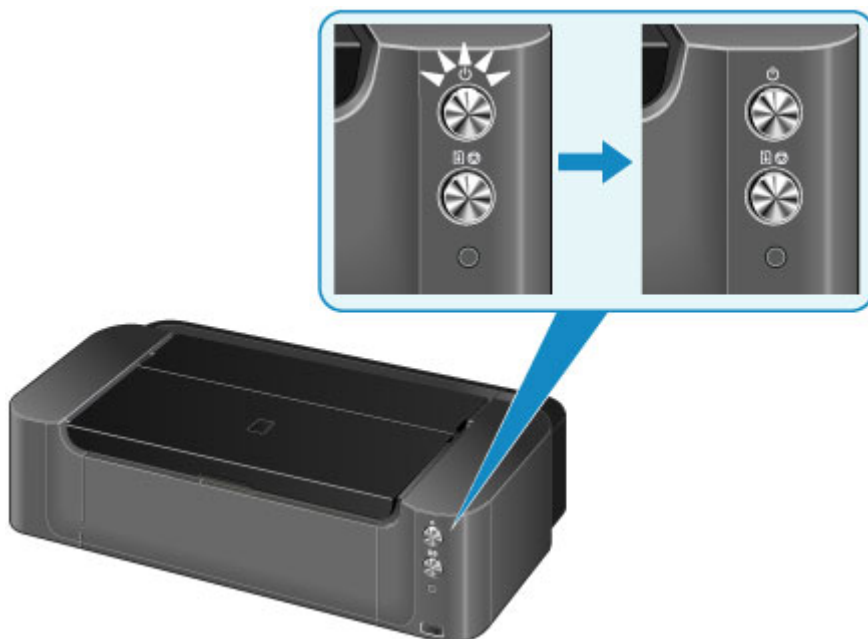

3. Odpojte napájecí kabel.

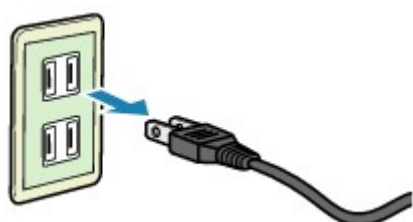

Specifikace napájecího kabelu závisí na zemi nebo oblasti použití.

Vkládání papíru

- Vkládání papíru
- Vložení potisknutelného disku

Vkládání papíru

- Zdroje pro podávání papíru
- Vložení papíru do zadní přihrádky
- Vložení papíru do zásobníku ručního podavače
- Typy médií, které můžete použít
- Typy médií, které nemůžete použít
- Manipulace s papírem
- Před tiskem na Umělecký papír
- Oblast tisku

Zdroje pro podávání papíru

Tiskárna má dva zdroje pro podávání papíru: zadní přihrádku a zásobník ručního podavače.

Zdroj papíru je použit v závislosti na velikosti stránky a typu média.

■ [Typy médií, které můžete použít](#)

»»» **Poznámka**

- Při tisku vyberte správnou velikost stránky, typ média a zdroj papíru. Vyberete-li nesprávnou velikost stránky nebo typ média, nemusí tiskárna tisknout v náležité kvalitě.

Podrobnosti o vkládání papíru do jednotlivých zdrojů papíru naleznete níže.

■ [Vložení papíru do zadní přihrádky](#)

■ [Vložení papíru do zásobníku ručního podavače](#)

Vložení dvou a více listů papíru do zadní přihrádky

Do zadní přihrádky lze vkládat nejrůznější velikosti papíru, od velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palců) až do formátu 25 x 30 cm (10 x 12 palců) nebo A3+. Můžete vložit dva a více listů papíru stejné velikosti a typu média, takže lze tisknout bez přerušování. (U některých velikostí stránky nebo typů média lze vložit pouze jeden list.)

Při tisku vyberte v nastavení ovladače tiskárny velikost stránky, typ média, zdroj papíru apod.



Vložení jednoho listu velkoformátového nebo silného papíru do zásobníku ručního podavače

Při tisku na papíry velkého formátu, například 36 x 43 cm (14 x 17 palců), případně silné papíry, tj. například umělecký papír, vkládejte papír do zásobníku ručního podavače.

Při tisku vyberte v nastavení ovladače tiskárny velikost stránky, typ média, zdroj papíru apod.

Zásobník ručního podavače nepřijímá běžný papír. Tisknete-li na běžný papír, vkládejte jej do zadní přihrádky.



Vložení papíru do zadní přihrádky

Do zadní přihrádky je možné vkládat pouze následující velikosti běžného papíru: A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců), 10 x 15 cm (4 x 6 palců), 13 x 18 cm (5 x 7 palců), 20 x 25 cm (8 x 10 palců) nebo 25 x 30 cm (10 x 12 palců).

»»» Důležité


- Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na menší velikost, např. 10 x 15 cm (4 x 6 palců) nebo 13 x 18 cm (5 x 7 palců), může dojít k uvíznutí papíru.

»»» Poznámka

- Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon.
Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v části [Typy médií, které můžete použít](#).
- Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií.
Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v části [Typy médií, které můžete použít](#).

1. Připravte papír.

Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.

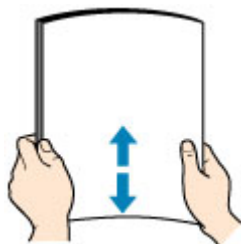

»»» Poznámka

- Před vložení papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí papíru.
- Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír zcela nevyrovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části „Zkroucený papír narovnejte a poté ho vložte“, která se nachází v části [Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný](#).
- Pokud používáte Polesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.


2. Otevřete opěrku papíru (A) zadní přihrádky.

3. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (B).

»»» Důležité

- Nezapomeňte zavřít vodítko nástavce pro disky (C), je-li otevřené.

4. Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku (D).

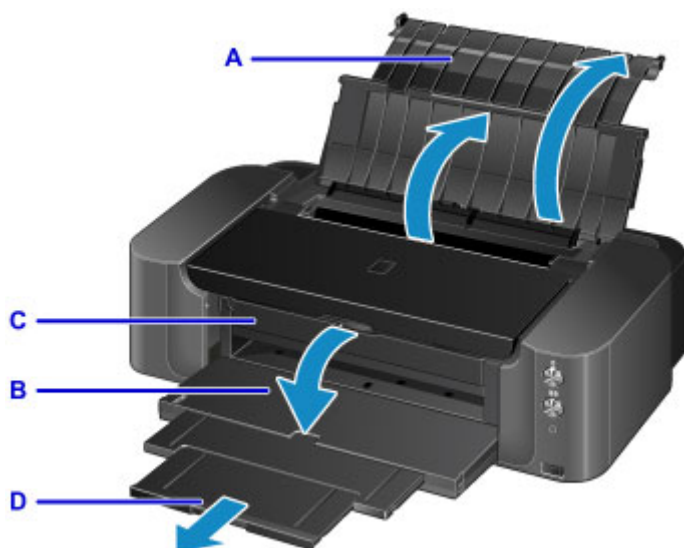


5. Otevřete kryt otvoru podavače.



6. Rozevřete vodítka papíru (E) a vložte papír doprostřed zadní přihrádky TISKOVOU STRANOU SMĚREM K SOBĚ.


7. Posuňte vodítka papíru (E) a zarovnejte je s oběma stranami stohu papíru.

Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.

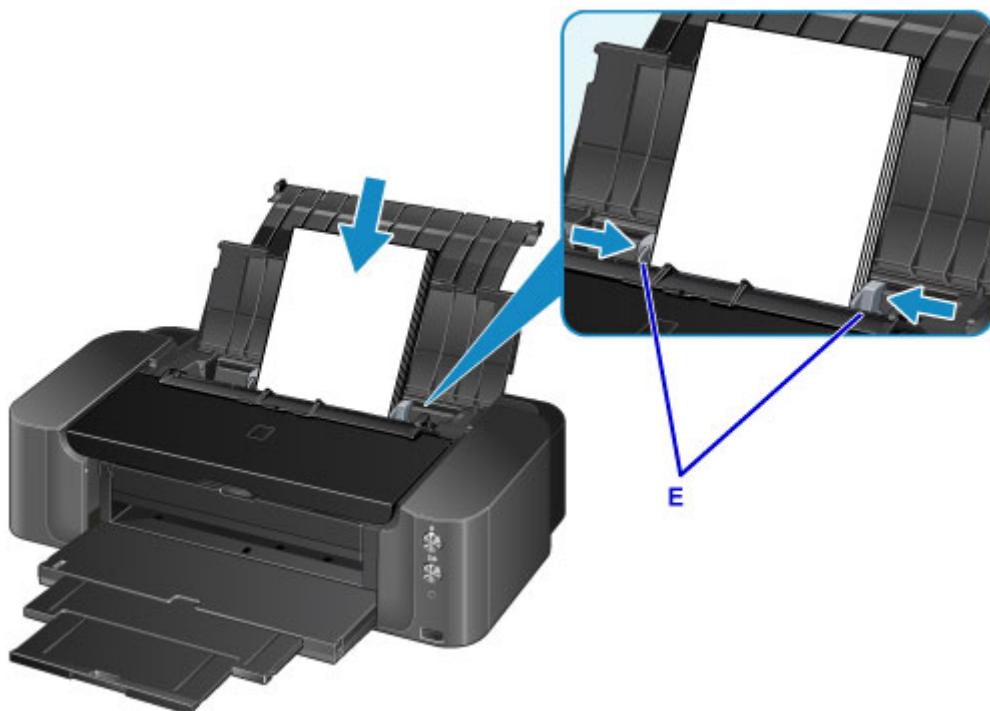


»»» Důležité

- Papír vkládejte vždy na výšku (F). Vkládání papíru na šířku (G) může způsobit uvíznutí papíru.

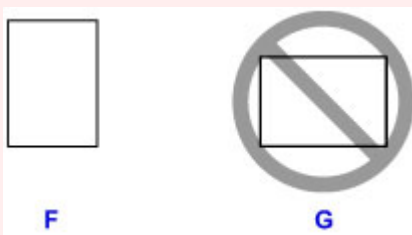

»»» Poznámka

- Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (H).
- Výstupky (I) na vodítkách papíru se zasunou v závislosti na velikosti vkládaného papíru. Nestlačujte tyto výstupky prstem.

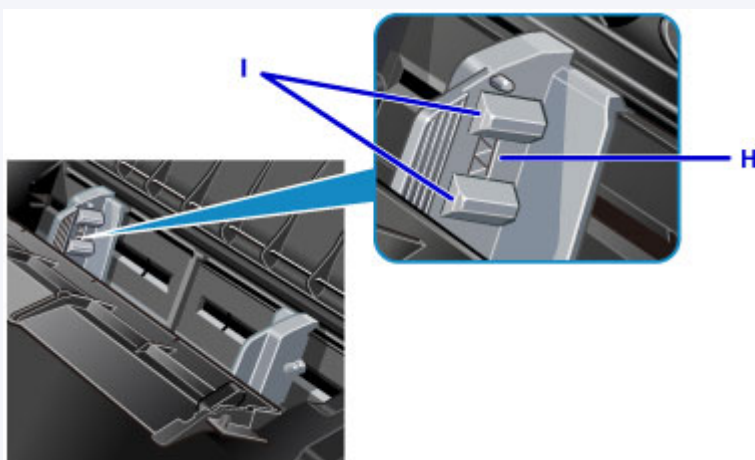

8. Opatrně zavřete kryt otvoru podavače.

»» Důležité

- Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat. Nezapomeňte zavřít kryt otvoru podavače.



»» Poznámka

- Během tisku na obrazovce nastavení tiskárny v ovladači tiskárny vyberte jako zdroj papíru zadní přihrádku a dále velikost a typ vloženého papíru.

Vložení papíru do zásobníku ručního podavače

Do zásobníku ručního podavače je možné vkládat pouze následující velikosti běžného papíru: A3+, A3, B4, A4, Letter, Legal, 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců), 20 x 25 cm (8 x 10 palců), 25 x 30 cm (10 x 12 palců) nebo 36 x 43 cm (14 x 17 palců).

»»» Poznámka

- Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon.
Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v části [Typy médií, které můžete použít](#).
- Zásobník ručního podavače nepřijímá běžný papír. Tisknete-li na běžný papír, vkládejte jej do zadní přihrádky.
- Pokud tisknete prostřednictvím zařízení kompatibilního se standardem PictBridge na papír jiných rozměrů než je 36 x 43 cm (14 x 17 palců), vložte jej do zadní přihrádky.

■ [Tisk z digitálního fotoaparátu](#)

1. Připravte papír.

Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.

»»» Poznámka

- Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír zcela narovná.
Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části „Zkroucený papír narovnejte a poté ho vložte“, která se nachází v části [Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný](#).
- Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.


2. Otevřete a vytáhněte opěrku papíru (A) zásobníku ručního podavače.

3. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (B).

»»» Důležité

- Nezapomeňte zavřít vodítko nástavce pro disky (C), je-li otevřené.


4. Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku (D).

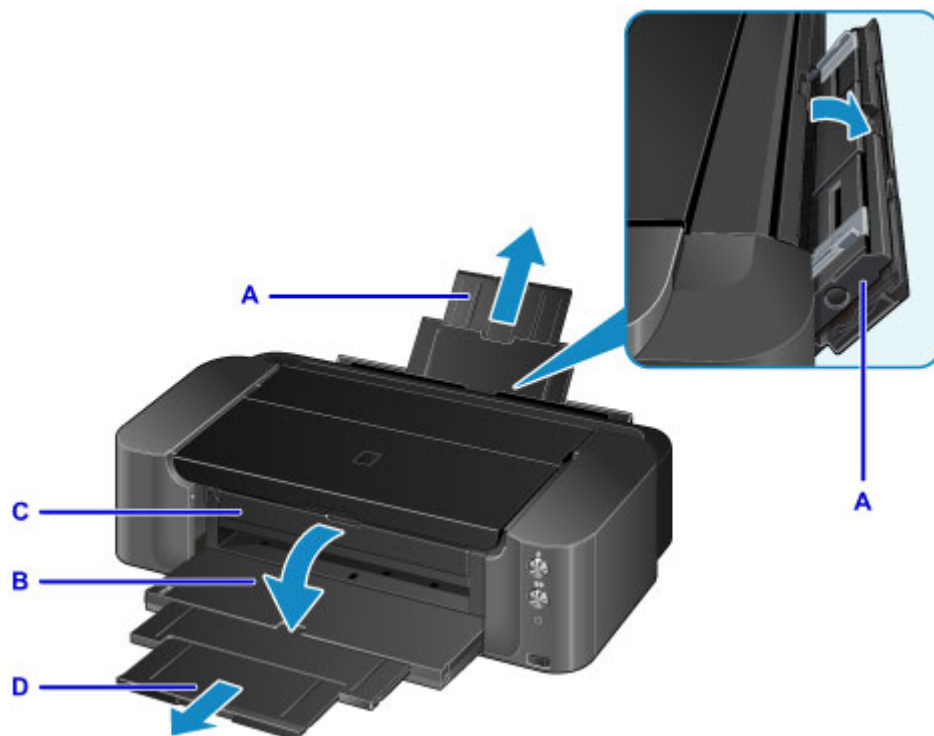

5. Rozevřete vodítka papíru (E) a vložte POUZE JEDEN LIST PAPÍRU doprostřed zásobníku ručního podavače TISKOVOU STRANOU SMĚREM K SOBĚ.


6. Posuňte vodítka papíru (E) a zarovnejte je s oběma stranami stohu papíru.

Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.

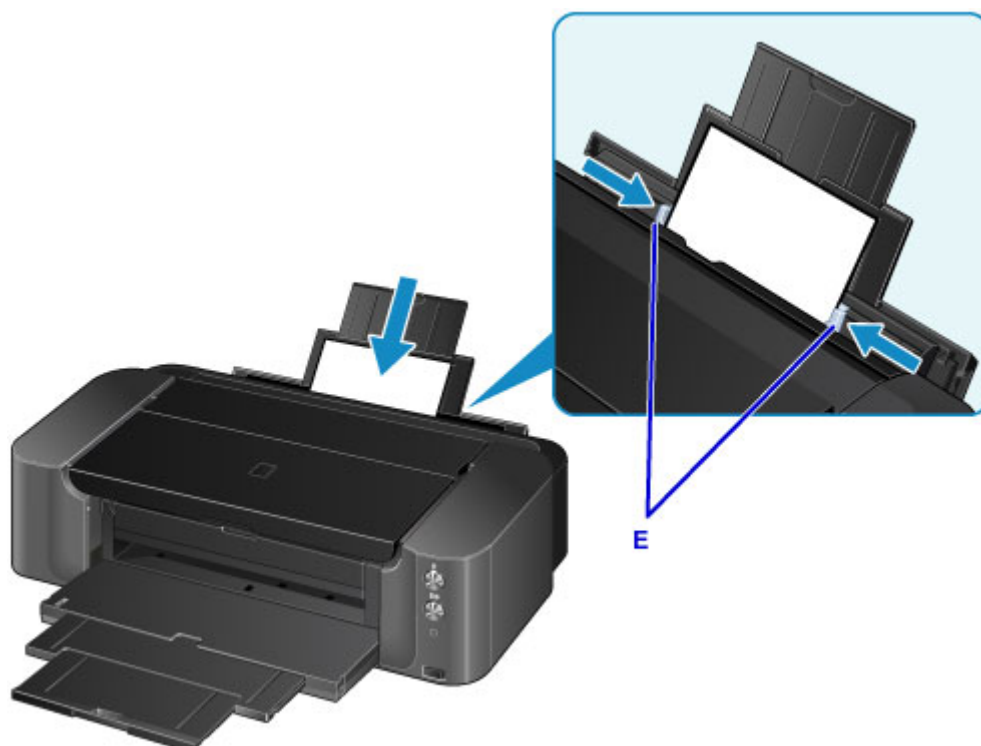

»»» Důležité

- Papír vkládejte vždy na výšku (F). Vkládání papíru na šířku (G) může způsobit uvíznutí papíru.

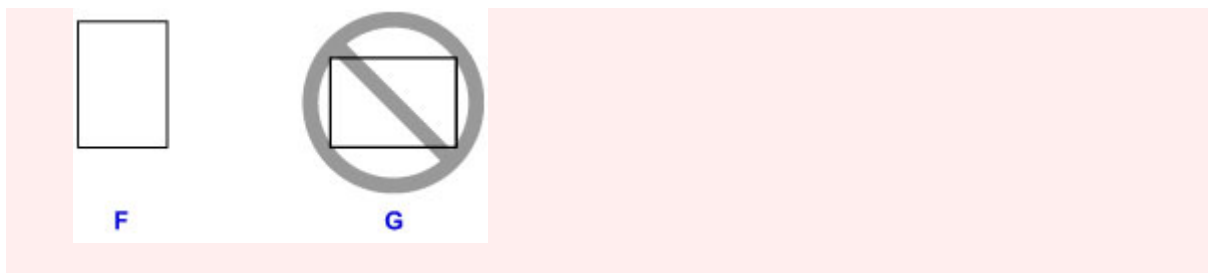

7. Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku ručního podavače správně nastaven.

Ujistěte se, že je papír bezpečně položen na dně zásobníku ručního podavače a že se opírá o vodítka papíru lehkým třesením papíru ve svislém směru.



»»» Poznámka

- Během tisku na obrazovce nastavení tiskárny v ovladači tiskárny vyberte jako zdroj papíru zásobník ručního podavače a dále velikost a typ vloženého papíru.
- Chcete-li pokračovat v tisku ze zásobníku ručního podavače, vyčkejte na dokončení tisku a poté vložte další list.

Typy médií, které můžete použít

K zajištění co nejlepších výsledků tisku vyberte vhodný papír pro tisk. Společnost Canon nabízí různé typy papíru vhodné pro dokumenty, fotografie nebo ilustrace. Pro tisk důležitých fotografií doporučujeme používat originální papír Canon.

Typy médií

Komerčně dostupné papíry

- Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)

Originální papíry Canon

Číslo modelu originálního papíru Canon je uvedeno v lomených závorkách. Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, a poznámky k manipulaci s papírem naleznete v příručce k používání papíru. Informace o velikostech stránky, které jsou k dispozici pro každý originální papír značky Canon, naleznete na našem webu.

»»» Poznámka

- Některé značkové papíry Canon nelze v některých zemích nebo regionech zakoupit. V USA se papír neprodává podle čísla modelu. Papír kupujte podle názvu.

Papír pro tisk fotografií:

- Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>[*1](#)
- Papír pro jemnou grafiku "Museum Etching" <FA-ME1>[*1*2](#)
- Photo Paper Pro Premium Matte <PM-101>[*1*2](#)

*1 Tisk na tento papír z digitálního fotoaparátu není podporován.

*2 Nelze tisknout na horní nebo dolní okraj papíru 30 mm (1,18 palců) (ve směru tisku). Podrobné informace o tisknutelné oblasti viz [Velikosti papíru Umělecký papír](#).

Pokud používáte umělecký papír, viz [Před tiskem na Umělecký papír](#).

■ [Omezení pro vkládání papíru](#)

■ [Nastavení papíru v ovladači tiskárny](#)

»»» Poznámka

- Pomocí nástavce pro disky dodávaného spolu s tiskárnou můžete tisknout také na potisknutelné disky.

■ [Vložení potisknutelného disku](#)

- Při tisku fotografií uložených na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge musíte zadat velikost stránky a typ média.

■ [Tisk z digitálního fotoaparátu](#)

- Můžete použít umělecký papír jiného výrobce než Canon. Podrobné informace naleznete na našem webu.

Nelze tisknout na horní nebo dolní okraj papíru 30 mm (1,18 palců) (ve směru tisku).

Velikosti stránek

Můžete použít následující velikosti stránek.

»»» Poznámka

- Můžete vložit následující formáty.
 - zadní přihrádka: A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců), 10 x 15 cm (4 x 6 palců), 13 x 18 cm (5 x 7 palců), 20 x 25 cm (8 x 10 palců) a 25 x 30 cm (10 x 12 palců)
 - zásobník ručního podavače: A3+, A3, B4, A4, Letter, Legal, 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců), 20 x 25 cm (8 x 10 palců), 25 x 30 cm (10 x 12 palců) nebo 36 x 43 cm (14 x 17 palců)
- Tisk na některou z následujících velikostí stránek z digitálního fotoaparátu není podporován.
 - B4, B5, A5, Legal, 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců), 25 x 30 cm (10 x 12 palců) a 36 x 43 cm (14 x 17 palců)

Standardní velikosti:

- Letter
- Legal
- 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců)
- A5
- A4
- A3
- A3+
- B5
- B4
- 10 x 15 cm (4 x 6 palců)
- 13 x 18 cm (5 x 7 palců)
- 20 x 25 cm (8 x 10 palců)
- 25 x 30 cm (10 x 12 palců)
- 36 x 43 cm (14 x 17 palců)

Nestandardní velikosti:

Můžete tisknout na papír nestandardního formátu v následujícím rozsahu.

- zadní přihrádka
 - Minimální velikost: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 palců)
 - Maximální velikost: 329,0 x 676,0 mm (12,95 x 26,61 palců)
- zásobník ručního podavače
 - Minimální velikost: 203,2 x 254,0 mm (8,00 x 10,00 palců)
 - Maximální velikost: 355,6 x 584,2 mm (14,00 x 23,00 palců)

Gramáž / tloušťka papíru

Můžete použít papíry v následujícím rozsahu hmotnosti/tloušťky.

- zadní přihrádka: Od 64 do 105 g /m² (od 17 do 28 liber) (běžný papír kromě originálních papírů Canon)

* Můžete použít zvláštní papír jiného výrobce než společnosti Canon do gramáže 200 g /m² (53 liber).
Nepoužívejte těžší ani lehčí papír (kromě originálních papírů Canon), protože by mohl v tiskárně uvíznout.
- zásobník ručního podavače: 0,1 až 0,6 mm (4 až 23,6 mil) (až do 350 g /m² (93 liber))
Silnější ani těžší papír nepoužívejte, mohl by v tiskárně uvíznout.

Omezení pro vkládání papíru

Komerčně dostupné papíry

Název média	Zadní zásobník	Zásobník ručního podavače	Výstupní zásobník na papír
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)* 1	Přibližně 150 listů (36 x 43 cm (14 x 17 palců) není k dispozici.)	Není k dispozici* 2	Přibližně 50 listů

Originální papíry Canon

»»» Poznámka

- Při plynulém tisku doporučujeme odebírat dříve vytištěný list z výstupního zásobníku na papír, aby nedocházelo k rozmazání a změně barev.

Papír pro tisk fotografií:

Název média <Model č.>	Zadní zásobník	Zásobník ručního podavače
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>* 3	1 list: A3+ 10 listů: A3, A4, Letter nebo 20 x 25 cm (8 x 10 palců) 20 listů: 10 x 15 cm (4 x 6 palců)	1 list: A3+, A3, A4, Letter nebo 20 x 25 cm (8 x 10 palců)
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>* 3	1 list: A3+ 10 listů: A3, A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo 20 x 25 cm (8 x 10 palců) 20 listů: 10 x 15 cm (4 x 6 palců)	1 list: A3+, A3, A4, Letter nebo 20 x 25 cm (8 x 10 palců)
Photo Paper Pro Luster <LU-101>* 3	1 list: A3+ 10 listů: A3, A4 nebo Letter	1 list: A3+, A3, A4 nebo Letter
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>* 3	1 list: A3+ 10 listů: A3, A4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo 20 x 25 cm (8 x 10 palců) 20 listů: 10 x 15 cm (4 x 6 palců)	1 list: A3+, A3, A4, Letter nebo 20 x 25 cm (8 x 10 palců)
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>	1 list: A3+ 10 listů: A3, A4 nebo Letter 20 listů: 10 x 15 cm (4 x 6 palců)	1 list: A3+, A3, A4 nebo Letter
Papír pro jemnou grafiku "Museum Etching" <FA-ME1>	Není k dispozici* 4	1 list
Photo Paper Pro Premium Matte <PM-101>	Není k dispozici* 4	1 list

*1 Při této maximální kapacitě nemusí být správné podávání papíru možné, a to v závislosti na typu papíru a podmínkách prostředí (při nízké nebo vysoké teplotě nebo vlhkosti). V takových případech snižte počet listů papíru na méně než polovinu.

*2 Při podávání papíru ze zásobníku ručního podavače může dojít k poškození tiskárny. Vždy jej vkládejte do zadní přihrádky.

*3 Při podávání papíru ze stohu může dojít k poškození tiskové strany nebo papíry nemusejí být podávány správně. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.

*4 Při podávání papíru ze zadní přihrádky může dojít k poškození tiskárny. Vždy jej vkládejte do zásobníku ručního podavače.

»» Poznámka

- Pokud používáte jiný umělecký papír než značkový papír Canon, vkládejte listy jednotlivě do zadní přihrádky nebo zásobníku ručního podavače.

Typy médií, které nemůžete použít

Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.

- Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
- Vlhký papír
- Příliš tenký papír

zadní přihrádka: Méně než 64 g /m² (17 liber)

zásobník ručního podavače: Méně než 0,1 mm (4 mil)

- Příliš silný papír

zadní přihrádka: Více než 105 g /m² (28 liber) (běžný papír kromě originálních papírů Canon)

zásobník ručního podavače: Tloušťka více než 0,6 mm (23,6 mil) nebo gramáž více než 350 g /m² (93 liber)

- Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z poznámkových bloků (při tisku na papír menší než formát A5)
- Obrazové pohlednice
- Pohlednice s připevněnou fotografií nebo nálepkou
- Obálky
- Všechny typy děrovaných papírů
- Papír jiného než obdélníkového tvaru
- Sešité nebo slepené papíry
- Lepicí papír
- Papír pokrytý třpytkami atd.
- Nepoužívejte následující typy značkových papírů Canon.
 - Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper Everyday Use <GP-501/GP-601>
 - Lesklý fotografický papír Photo Paper Glossy <GP-601>
 - Papír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper <HR-101N>

Manipulace s papírem

- Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
- Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
- Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze pigmentového inkoustu jej lze z potiskového povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
- Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
- Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na rovné ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Před tiskem na Umělecký papír

Používáte-li umělecký papír, bude se tvořit prach. Proto doporučujeme, abyste před tiskem odstranili prach z uměleckého papíru.

Budete potřebovat jemný kartáč na vlasy (nebo podobný kartáč používaný k čištění mechanického kancelářského vybavení).

Čím bude kartáč širší, tím bude efektivnější.



Vhodný jemný kartáč by měl být vyroben z materiálu, jako je polypropylen, polyetylen, koňské žíně nebo kozí chlupy.

»»» Důležité


- Nepoužívejte kartáče způsobem uvedeným níže. Tiskový povrch může být poškozen.



Kartáč by neměl být vyroben z tvrdého materiálu, textilu, žínky nebo přilnavých a brusných materiálů.

Postup odstranění prachu z papíru:


- Zkontrolujte, zda kartáč není mokrá a není na něm prach či nečistota.
- Proved'te opatrné čištění tiskového povrchu jedním směrem.

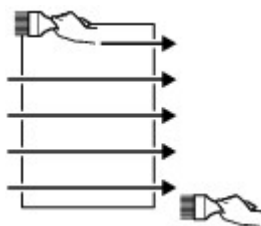

»»» Důležité

- Čištění provádějte po celé délce papíru. Nezačínajte čistit z prostředku nebo nekončete uprostřed papíru.
- Snažte se nedotýkat tiskového povrchu.

- Abyste dokončili odstranění prachu z papíru, očistěte papír v opačném směru shora dolů.

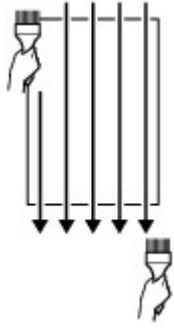

Oblast tisku


- Oblast tisku
- Jiné velikosti než Letter nebo Legal
- Formáty Letter, Legal
- Velikosti papíru Umělecký papír
- Potisknutelné disky

Oblast tisku

Aby byla zajištěna nejlepší kvalita tisku, ponechává tiskárna na každé straně média okraje. Skutečnou oblastí tisku bude plocha uvnitř těchto okrajů.

Doporučená oblast tisku  : Společnost Canon doporučuje tisknout uvnitř této oblasti.

Oblast tisku  : Oblast, ve které lze tisknout. Nicméně při tisku v této oblasti může utrpět kvalita tisku nebo přesnost podávání papíru.

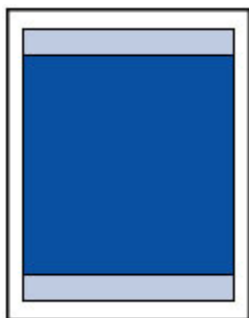

»» Poznámka


- Vyberete-li možnost tisku bez ohraničení, můžete dokumenty vytisknout bez okrajů.
- Při tisku bez ohraničení může na okrajích dojít k mírnému oříznutí, protože tisknutý obraz se zvětšuje, aby pokryl celou stránku.
- Pro tisk bez ohraničení používejte následující typy papíru:
 - Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
 - Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
 - Photo Paper Pro Luster <LU-101>
 - Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
 - Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>

Při použití jiného typu papíru k tisku bez okrajů může dojít k podstatnému zhoršení kvality tisku nebo ke změnám odstínů barev.

- Tisk bez ohraničení není možný u papírů formátu Legal, 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců), A5, B5 a B4 ani na běžný či umělecký (Art) papír.
- V závislosti na typu papíru může tisk bez ohraničení snížit kvalitu tisku na horním a dolním okraji papíru, případně v těchto částech může být tisk rozmazaný.

Jiné velikosti než Letter nebo Legal

Velikost	Oblast tisku (šířka x výška)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 palců)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 palců)
A3	290,2 x 412,0 mm (11,43 x 16,22 palců)
A3+	322,2 x 475,0 mm (12,69 x 18,70 palců)
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 palců)
B4	250,2 x 356,0 mm (9,85 x 14,02 palců)
10 x 15 cm (4 x 6 palců)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 palců)
13 x 18 cm (5 x 7 palců)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 palců)
20 x 25 cm (8 x 10 palců)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 palců)
25 x 30 cm (10 x 12 palců)	247,2 x 296,8 mm (9,73 x 11,69 palců)
279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců)	272,6 x 423,8 mm (10,73 x 16,69 palců)
36 x 43 cm (14 x 17 palců)	348,8 x 423,8 mm (13,73 x 16,69 palců)

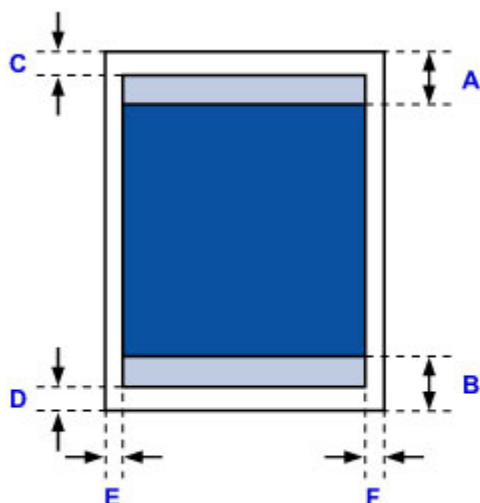

Doporučená oblast tisku

A: 37,0 mm (1,46 palců)

B: 37,0 mm (1,46 palců)

Oblast tisku

C: 3,0 mm (0,12 palců)


D: 5,0 mm (0,20 palců)

E: 3,4 mm (0,13 palců)

F: 3,4 mm (0,13 palců)

Formáty Letter, Legal

Velikost	Oblast tisku (šířka x výška)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 palců)
Legal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 palců)

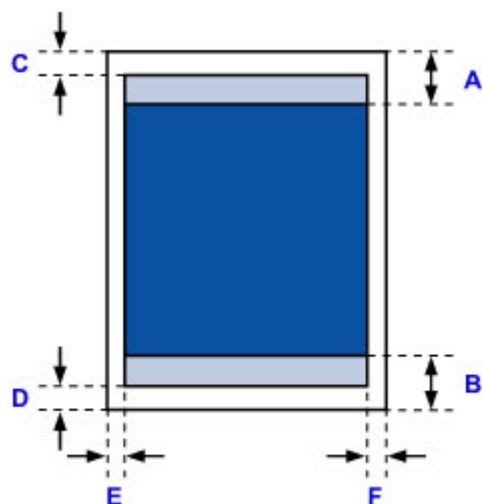

Doporučená oblast tisku

A: 37,0 mm (1,46 palců)

B: 37,0 mm (1,46 palců)

Oblast tisku

C: 3,0 mm (0,12 palců)

D: 5,0 mm (0,20 palců)

E: 6,4 mm (0,25 palců)


F: 6,3 mm (0,25 palců)

Velikosti papíru Umělecký papír

Je-li v ovladači tiskárny zvolena velikost stránky pro papír Umělecký papír, uplatní se limit bránící v tisku na horní a dolní okraj o velikosti 30 mm (1,18 palců). Před tiskem doporučujeme zkontrolovat oblast tisku na obrazovce náhledu.

A4/A3/A3+/279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců)

Velikost	Doporučená oblast tisku (šířka x výška)
A4 (umělecký papír, okraj 30,0 mm (1,18 palců))	203,2 x 237,0 mm (8,00 x 9,33 palců)
A3 (umělecký papír, okraj 30,0 mm (1,18 palců))	290,2 x 360,0 mm (11,43 x 14,17 palců)
A3+ (umělecký papír, okraj 30,0 mm (1,18 palců))	322,2 x 423,0 mm (12,69 x 16,65 palců)
279,4 x 431,8 mm (11 x 17 palců) (umělecký papír, okraj 30,0 mm (1,18 palců))	272,6 x 371,8 mm (10,73 x 14,64 palců)

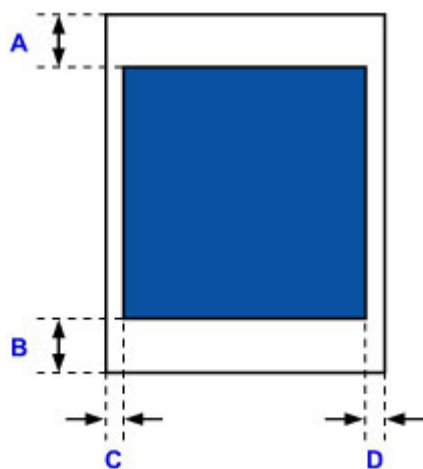

■ Doporučená oblast tisku

A: 30,0 mm (1,18 palců)


B: 30,0 mm (1,18 palců)

C: 3,4 mm (0,13 palců)

D: 3,4 mm (0,13 palců)

Letter

Velikost	Doporučená oblast tisku (šířka x výška)
Letter (umělecký papír, okraj 30,0 mm (1,18 palců))	203,2 x 219,4 mm (8,00 x 8,64 palců)

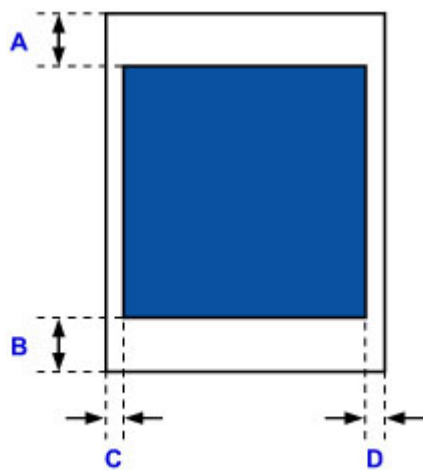

 Doporučená oblast tisku

A: 30,0 mm (1,18 palců)


B: 30,0 mm (1,18 palců)

C: 6,4 mm (0,25 palců)

D: 6,3 mm (0,25 palců)

Potisknutelné disky

Oblast tisku se nachází ve vzdálenosti 17 mm (0,67 palců) od vnitřního poloměru do vzdálenosti 1 mm (0,04 palců) od vnějšího poloměru potisknutelného disku.

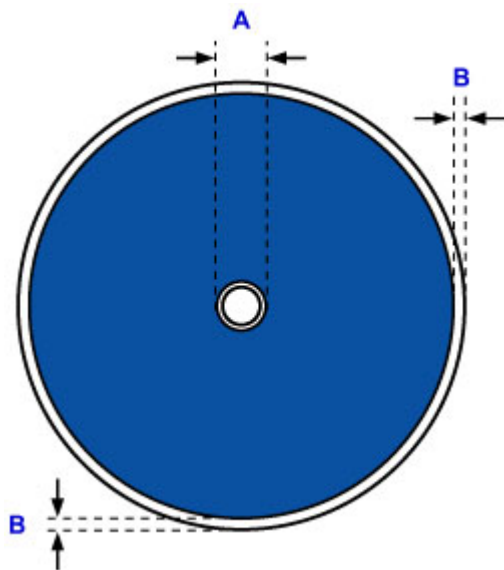

 Doporučená oblast tisku

A: 17,0 mm (0,67 palců)

B: 1,0 mm (0,04 palců)

Vložení potisknutelného disku

- Upozornění týkající se tisku na potisknutelný disk
- Před vložení potisknutelného disku
- Vložení potisknutelného disku
- Vyjmutí potisknutelného disku

Upozornění týkající se tisku na potisknutelný disk

- Použijte nástavec pro disky dodaný s touto tiskárnou. Na horní straně má symbol K.
- Netiskněte na potisknutelné disky, které nejsou uzpůsobeny k potisku v inkoustových tiskárnách. Mohlo by se stát, že inkoust neuschne a způsobí problémy se samotným diskem nebo s jednotkami, do kterých disk vložíte.
- Netiskněte na záznamovou stranu potisknutelného disku. Tím se data zaznamenaná na discích stanou nečitelnými.
- Potisknutelné disky držte za hrany. Nesahejte na popisovaný povrch ani na stranu záznamu.
- Před vložením potisknutelných disků do nástavce pro disky se přesvědčte, že je nástavec pro disky zbaven všech nečistot. Při vložení disku do znečištěného nástavce pro disky může dojít k poškození záznamové strany disku.
- Jakmile bude tisk dokončen, nechejte tiskovou stranu disku zaschnout přirozenou cestou. Nepoužívejte vysoušeč vlasů ani disk nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nedotýkejte se také potištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne.
- Nepřipojujte nástavec pro disky, pokud tiskárna pracuje.
- Nevyjímejte nástavec pro disky v průběhu tisku na potisknutelné disky. Mohlo by dojít k poškození tiskárny, nástavce pro disky nebo samotného disku.
- Neznečistěte ani nepoškrábejte odrazové plochy nástavce pro disky. Tiskárna by nemusela rozpoznat vložení potisknutelného disku nebo by mohl být potisk špatně vyrovnán. Pokud jsou odrazové plochy na nástavci pro disky znečištěné, otřete odrazovou plochu měkkým suchým hadříkem tak, abyste ji nepoškrábali.
- Nástavec pro disky se může znečistit, bude-li použit jiný software než My Image Garden.
- Po skončení tisku na potisknutelné disky vždy zavřete vodítko nástavce pro disky.

Před vložením potisknutelného disku

Pro tisk na potisknutelný disk je třeba následující příslušenství:

- Použijte nástavec pro disky (dodaný s tiskárnou)



* Použijte nástavec pro disky označený na povrchu symbolem K.

Nástavec pro disky můžete uchovávat v oddílu pro uložení zásobníku pro disky uprostřed dolní části tiskárny.

■ [Uložení nástavce pro disky](#)

- Potisknutelný disk 12 cm (4,72 palců)



Opatřete si potisknutelný disk, jehož popisovací strana je uzpůsobena k potisku v inkoustových tiskárnách.

»» Poznámka

- Potisknutelný disk se liší od obyčejného disku (BD/DVD/CD, atd.) tím, že jeho popisovací strana je speciálně upravena pro tisk na inkoustových tiskárnách.


Vložení potisknutelného disku

Pokud chcete tisknout na potisknutelný disk, vložte jej do nástavce pro disky dodaného spolu s tiskárnou a tento zásobník následně vložte do tiskárny.

»»» Důležité

- Nástavec pro disky nepřipojujte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení potisknutelného disku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
- Vyjměte všechny papír ze zásobníku ručního podavače.


1. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (A).
2. Když se zobrazí výzva k vložení potisknutelného disku, otevřete vodítko nástavce pro disky (B).

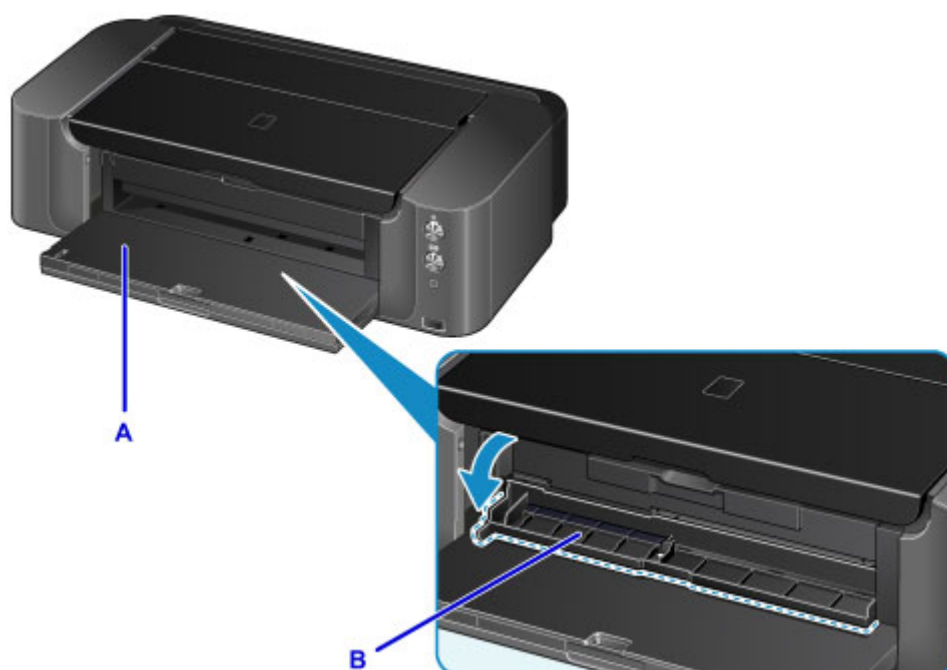

3. Vložte potisknutelný disk potisknutelnou stranou směrem nahoru.

»»» Důležité

- Než do nástavce pro disky vložíte potisknutelný disk, ujistěte se, že je nástavec pro disky čistý.
- Při vkládání potisknutelného disku do nástavce pro disky se nedotýkejte potisknutelného povrchu disku ani odrazových ploch (C) nástavce pro disky.

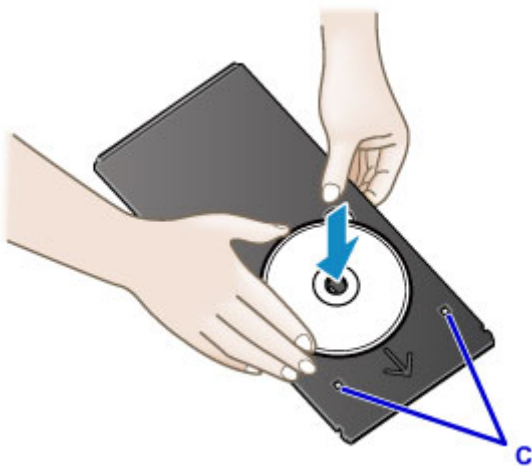

4. Umístěte nástavec pro disky do vodítka nástavce pro disky.

»»» Důležité

- Nevkládejte nástavec pro disky, pokud tiskárna pracuje (kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká).


»»» Poznámka

- Nástavec pro disky je možno vysunout, pokud se tiskárna připravuje k tisku. Počkejte, až kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat a bude svítit. Potom vložte nástavec pro disky podle pokynů na obrazovce.

5. Vložte nástavec pro disky rovně, aby šipka (◀) na vodítku nástavce pro disky byla téměř vyrovnaná se šipkou (▶) na nástavci pro disky.

»»» Důležité

- Nevkládejte nástavec pro disky za šipku (◀) na vodítku nástavce pro disky.

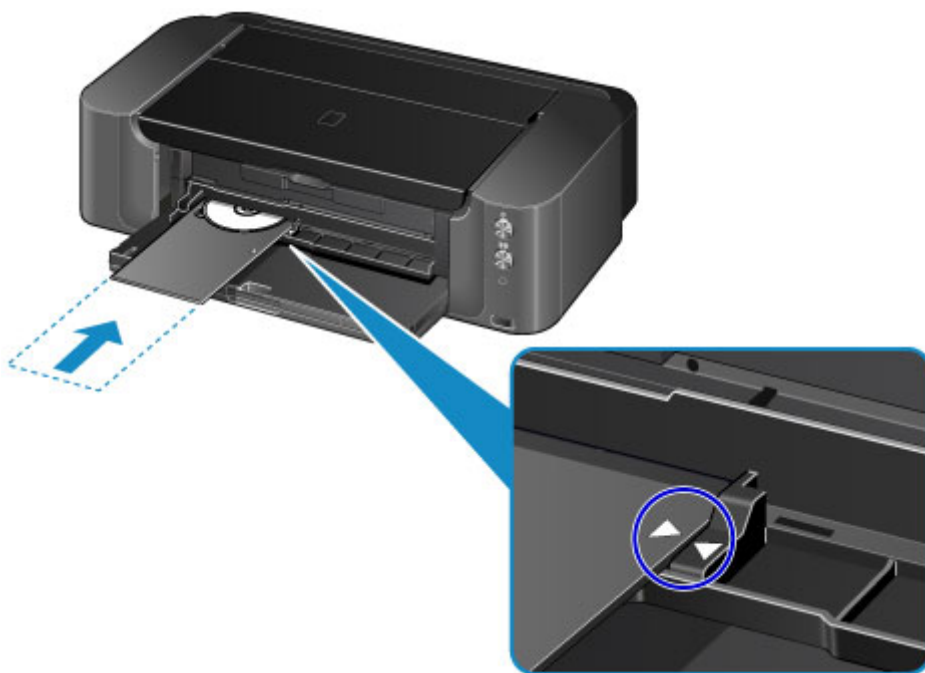

Vyjmutí potisknutelného disku


1. Vytáhněte nástavec pro disky.



2. Zavřete vodítko nástavce pro disky.

»»» Důležité

- Zůstane-li vodítko nástavce pro disky otevřené, nemůžete tisknout na papír, protože se nebude správně podávat. Zkontrolujte, zda je vodítko nástavce pro disky zavřené.

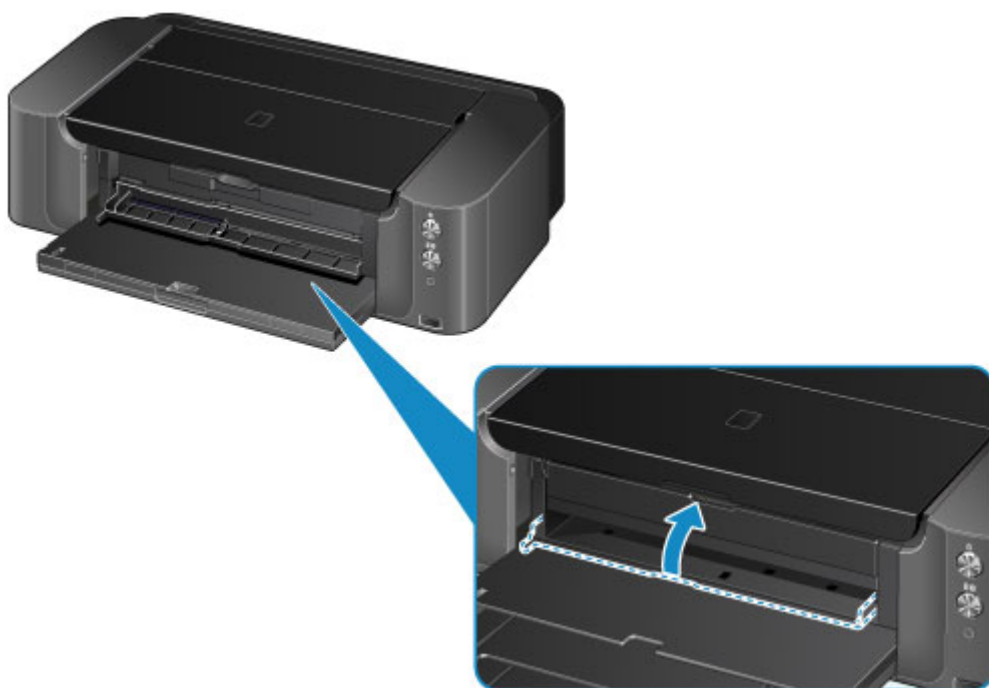


3. Vyjměte potisknutelný disk z nástavce pro disky.

»»» Důležité

- Při vyjímání disku z nástavce pro disky se nedotýkejte potištěného povrchu.

»»» Poznámka

- Před vyjmutím disku nechte potištěný povrch dostatečně vyschnout. Pokud na nástavci pro disky nebo na průhledných prstencích na potisknutelného disku zůstane tisková barva, otřete je po vyschnutí potištěného povrchu.

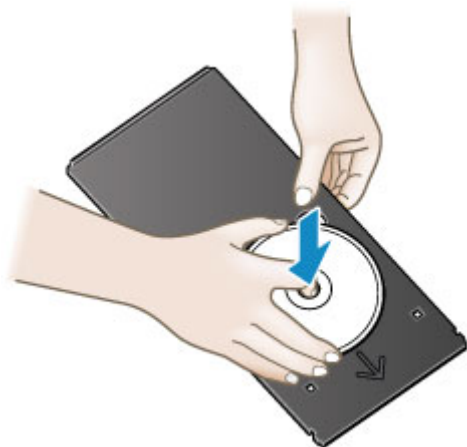

Uložení nástavce pro disky

Když nástavec pro disky nepoužíváte, zasuňte jej přímo do oddílu pro uložení zásobníku pro disky uprostřed dolní části tiskárny.



»»» Důležité

- Pokud se nástavec pro disky ohne, nemusí být již použitelný. Vždy jej pokládejte na rovnou plochu.

Výměna nádržky s inkoustem

- Výměna nádržky s inkoustem
- Kontrola stavu inkoustu

Výměna nádržky s inkoustem

Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, bude kontrolka **Alarm** blikáním signalizovat chybu. Spočítejte počet bliknutí a proveďte příslušnou akci.

■ [Pokud dojde k chybě](#)

»»» Důležité

- Před zahájením výměny nádržky s inkoustem si připravte novou.
- Nádržku s inkoustem vyměňte rychle, neponechávejte tiskárnu bez nádržky s inkoustem.
- Pokud ponecháte tiskárnu bez nádržky s inkoustem, může dojít k jejímu poškození. Může například dojít k zanesení zaschnutým inkoustem.

»»» Poznámka

- Pokud i přes dostatek inkoustu je tisk vybledlý nebo se objeví bílé pruhy, prostudujte si část [Postup údržby](#).
- Bezpečnostní opatření pro manipulaci s nádržkami s inkoustem naleznete v části [Poznámky k nádržkám s inkoustem](#).

Postup výměny

Potřebujete-li vyměnit nádržku s inkoustem, postupujte následovně.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a opatrně otevřete výstupní zásobník na papír.
2. Zavřete horní kryt a pak stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Držák tiskové hlavy (A) se přesune do polohy pro výměnu.



⚠ Upozornění


- Držák tiskové hlavy nezastavujte ani s ním nepohybujte silou. Nedotýkejte se držáku tiskové hlavy, dokud se úplně nezastaví.

»»» Důležité

- Nepokládejte žádné předměty na horní kryt. Při otvírání horního krytu by tyto předměty mohly zapadnout do zadní přihrádky a způsobit poškození tiskárny.
- Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.

- Po uplynutí více jak 10 minut po stisknutí tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** se držák tiskové hlavy přesune doprava. V takovém případě zavřete a znovu otevřete horní kryt a pak stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.


3. Vyjměte novou nádržku s inkoustem z balení.

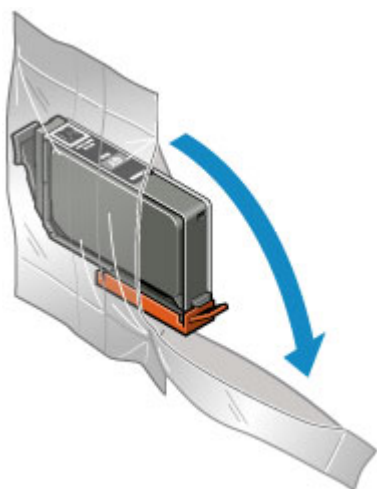

»» Důležité

- S nádržkami s inkoustem zacházejte opatrně. Nedovolte, aby spadly na zem, a netlačte na ně nadměrnou silou.

4. Sejměte oranžovou ochrannou krytku (B) ze spodní části nádržky s inkoustem (viz obrázek níže).

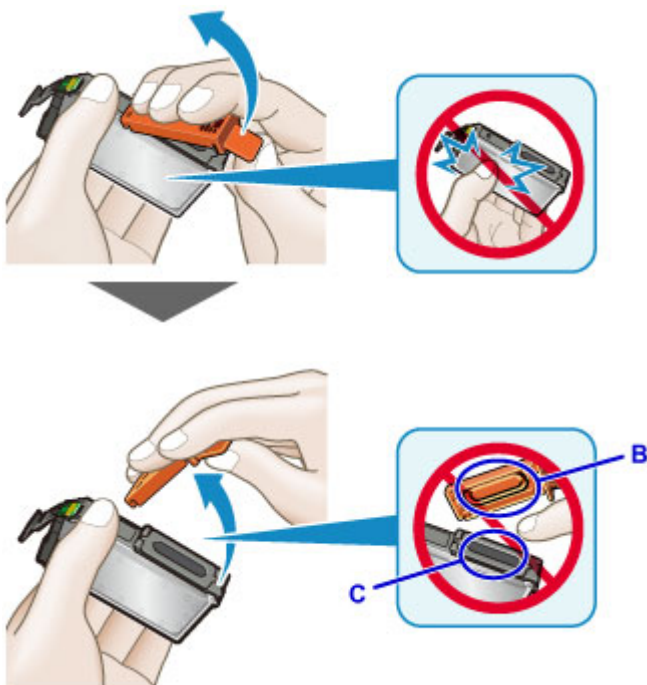


»» Důležité

- Netlačte na boční stěny nádržky s inkoustem. Pokud budete tlačit na boční stěny nádržky s inkoustem, může se inkoust vylít.
- Nedotýkejte se vnitřku ochranné krytky (B) ani otevřeného otvoru pro výstup inkoustu (C). Při dotyku si můžete inkoustem potřísnit ruce.

- Odstraněnou ochrannou krytku (B) se nesnažte znovu připevnit. Zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.

5. Vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka rychle bliká.

Stiskněte pojistku (D) a zvednutím vyměňte nádržku s inkoustem.

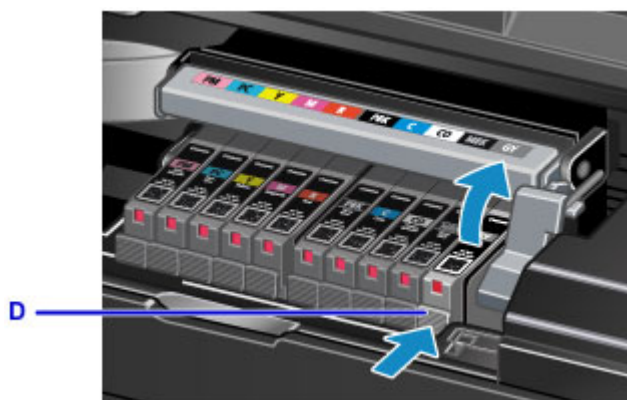

»»» Důležité


- Nedotýkejte se jiných částí než nádržek s inkoustem.
- Manipulujte s nádržkou s inkoustem opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí.
- Prázdnou nádržku s inkoustem zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro zacházení s odpadem.

»»» Poznámka

- Nevyměňujte dvě nebo více nádržek s inkoustem současně. Pokud vyměňujete více nádržek s inkoustem, vyměňujte nádržky s inkoustem postupně.
- Podrobnosti o rychlostech blikání kontrolky inkoustu naleznete v části [Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu](#).


6. Vložte nádržku s inkoustem šikmo předním koncem do tiskové hlavy.

Ujistěte se, že poloha nádržky s inkoustem odpovídá značce.

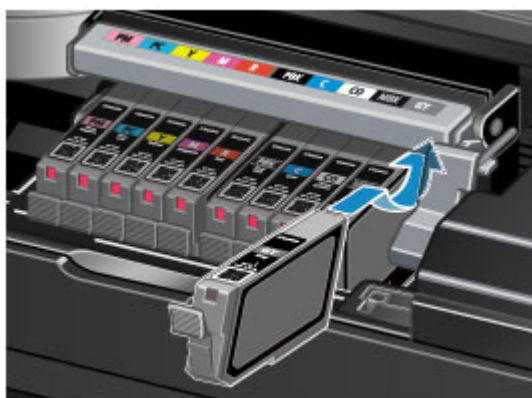

7. Zatlačte na horní stranu nádržky s inkoustem, až nádržka s inkoustem zapadne pevně na své místo.

Ujistěte se, že se rozsvítila kontrolka inkoustu.

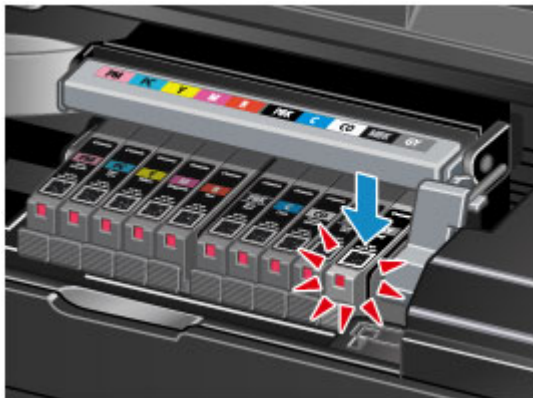

»» Důležité

- Je-li nádržka s inkoustem instalována v nesprávné poloze, nelze tisknout. Zkontrolujte, zda instalujete nádržku s inkoustem ve správném pořadí podle etikety na držáku tiskové hlavy.
- Nelze tisknout, pokud nejsou nainstalovány všechny nádržky s inkoustem. Nainstalujte všechny nádržky s inkoustem.

8. Zavřete horní kryt.

Tiskárna začne automaticky promíchávat inkoust. Počkejte, až kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat a bude svítit a tiskárna přestane vydávat provozní zvuk (bude to trvat přibližně 2 minuty nebo méně).

»» Poznámka

- Pokud i po zavření horního krytu kontrolka **Alarm** bliká, proveďte vhodnou akci.
 - [Pokud dojde k chybě](#)
- Při spuštění tisku po výměně nádržky s inkoustem začne tiskárna automaticky čistit tiskovou hlavu. Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. Dokud probíhá čištění, kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká.
- Pokud je tisková hlava nezarovnaná (vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány nebo jsou patrné podobné příznaky), [nastavte tiskovou hlavu](#).

Poznámky k nádržkám s inkoustem

»» Důležité

- K výměně používejte nové nádržky s inkoustem. Instalace použitých nádrží s inkoustem může způsobit ucpání trysek. Zároveň má taková nádržka s inkoustem vliv na správné hlášení nutnosti výměny nádrží s inkoustem v tiskárně.
- Po nainstalování nádrží s inkoustem z tiskárny nevyjímejte a nenechávejte ji venku. Mohlo by dojít k vyschnutí nádrží s inkoustem a po opětovné instalaci by tiskárna nemusela pracovat správně. Pro zachování optimální kvality tisku doporučujeme nádržku s inkoustem vypotřebovat do šesti měsíců.

»» Poznámka

- Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je nastaven černobílý tisk. Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy (které může být potřeba k zachování výkonu tiskárny) jsou spotřebovávány všechny inkousty.

Je-li nádržka s inkoustem prázdná, ihned ji vyměňte.

■ [Užitečné informace o inkoustu](#)

Kontrola stavu inkoustu

- **Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolék inkoustu**

Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na obrazovce počítače.

- **Kontrola stavu inkoustu z počítače**

Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu


1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a opatrně otevřete výstupní zásobník na papír.
2. Zavřete horní kryt a pak stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

■ [Postup výměny](#)

3. Zkontrolujte kontrolky inkoustu.

Zkontrolujte stav kontrolky inkoustu a zavřete horní kryt.

■ [Postup výměny](#)

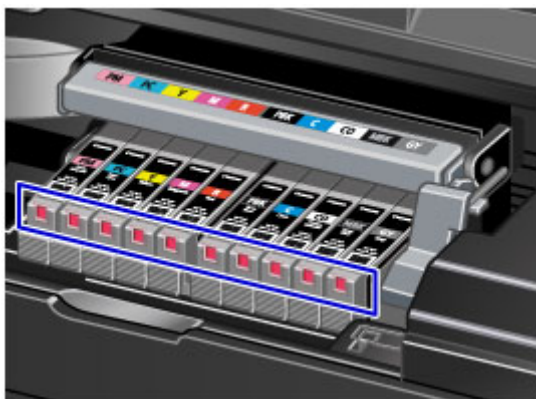

- Kontrolka inkoustu svítí.
Nádržka s inkoustem je nainstalována správně.
- Kontrolka inkoustu bliká.

Pomalé blikání (v přibližně 3sekundových intervalech)

..... Opakuje se

Dochází inkoust v nádržce. Připravte novou nádržku s inkoustem.

»» Poznámka

- Při tisku na papír formátu A3 nebo větší může dojít inkoust během tisku. To může způsobit rozmazaný výsledný tisk nebo vodorovné bílé pruhy.

Rychlé blikání (v přibližně sekundových intervalech)

..... Opakuje se

- Nádržka s inkoustem je nainstalována v nesprávné poloze.

Nebo

- Tiskárna zjistila, že došel inkoust.

Umístěte nádržku s inkoustem do správné polohy, uvedené na etiketě na držáku tiskové hlavy. Pokud je nádržka ve správné poloze, ale kontrolka bliká, jedná se o chybu a tiskárna nemůže tisknout. Zkontrolujte stav kontrolky **Alarm** na tiskárně.

■ [Pokud dojde k chybě](#)

- Kontrolka inkoustu nesvítí.

Nádržka s inkoustem není správně instalována, nebo je deaktivováno zjišťování zbývajících hladin inkoustu. Pokud není nádržka s inkoustem pevně na místě, zkontrolujte, zda byla ze spodní nádržky s inkoustem odstraněna oranžová ochranná krytka, poté zatlačte na horní stranu nádržky s inkoustem, až nádržka s inkoustem zapadne pevně na své místo.

Pokud i po opakovaném vložení nádržky s inkoustem kontrolka inkoustu stále nesvítí, jedná se o chybu a tiskárna nemůže tisknout. Zkontrolujte stav kontrolky **Alarm** na tiskárně.

■ [Pokud dojde k chybě](#)

»» Poznámka

- Stav inkoustu můžete zkontrolovat také na obrazovce počítače.

■ [Kontrola stavu inkoustu z počítače](#)

Údržba

- Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev
- Provádění údržby z počítače
- Čištění tiskárny

Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev

- Postup údržby
- Tisk testovacího vzorku trysek
- Kontrola testovacího vzorku trysek
- Čištění tiskové hlavy
- Nastavení tiskové hlavy

Postup údržby

Pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou vytištěny správně nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé (např. vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány), proveďte níže uvedený postup údržby.

»»» Důležité

- Tiskovou hlavu ani nádržky s inkoustem neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.

»»» Poznámka

- Otevřete horní kryt a ujistěte se, že kontrolka na nádržce s inkoustem svítí. Pokud kontrolka bliká nebo nesvítí, proveďte příslušnou akci.
 - [Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu](#)
- Pokud jsou výsledky tisku nevyrovnané, může provedení údržby kvality inkoustu pomocí ovladače tiskárny zlepšit kvalitu tisku.
 - [Údržba kvality inkoustu](#)
- Výsledek tisku se může zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality tisku.
 - [Změna kvality tisku a úprava obrazových dat](#)

Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:

Krok 1 Vytiskněte testovací vzorek trysek.

Pomocí tiskárny

■ [Tisk testovacího vzorku trysek](#)

Pomocí počítače

■ [Tisk testovacího vzorku trysek pomocí počítače](#)

Krok 2 [Zkontrolujte testovací vzorek trysek.](#)

Pokud jsou ve vzoru vodorovné pruhy:



Krok 3 Vyčistěte tiskovou hlavu.

Pomocí tiskárny

■ [Čištění tiskové hlavy](#)

Pomocí počítače

■ [Čištění tiskových hlav z počítače](#)

Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek: ➡ [Krok 1](#)

Jestliže ani po druhém provedení kroků 1 až 3 nedojde k odstranění potíží:



Krok 4 Hlubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Pomocí počítače

■ [Čištění tiskových hlav z počítače](#)

»»» Poznámka

- Pokud se problém nevyřeší provedením postupu do kroku 4, vypněte tiskárnu a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obrátte se na servisní středisko.

Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky nevyrovnané):

|| Krok Nastavte tiskovou hlavu.

Pomocí tiskárny

■ [Nastavení tiskové hlavy](#)

Pomocí počítače

■ [Nastavení polohy tiskové hlavy z počítače](#)

Tisk testovacího vzorku trysek

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust z trysek tiskové hlavy normálně vystřikován, vytiskněte testovací vzorek trysek.

»»» Poznámka

- Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. [Vyměňte nádržku s inkoustem](#), ve které dochází inkoust.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

»»» Důležité

- Zásobník ručního podavače není pro tisk testovacího vzorku trysek hlavy k dispozici. Vložte papír do zadní přihrádky.

3. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

»»» Důležité

- Nezapomeňte zavřít vodítko nástavce pro disky, je-li otevřené.

4. Podržte stisknuté tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** dvakrát neblíkne, a poté tlačítko ihned uvolněte.

Vytiskne se testovací vzorek trysek.


Neprovádějte žádné operace, dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek.

5. [Zkontrolujte testovací vzorek trysek](#).

Kontrola testovacího vzorku trysek

Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.

1. Zkontrolujte, zda se vyskytují vodorovné pruhy ve vzorku (A) nebo (B).

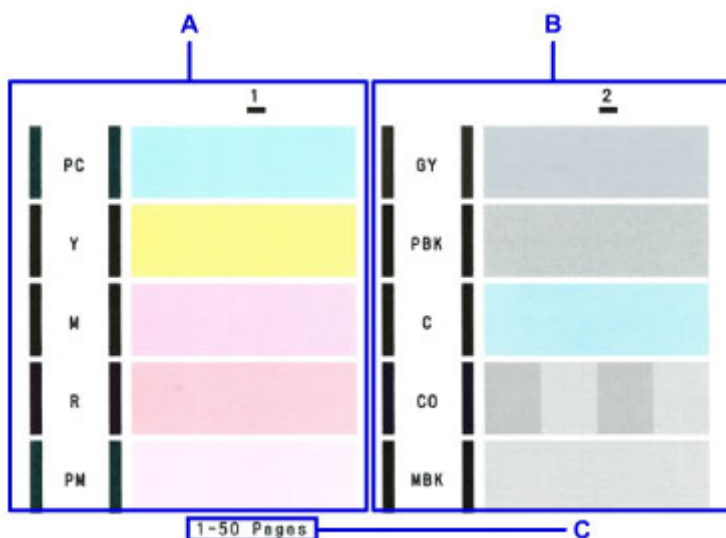

C: Celkový počet vytištěných listů

Pokud jsou vodorovné pruhy ve vzorku A:

Je třeba vyčistit trysky skupiny inkoustu 1 (PC, Y, M, R nebo PM).

Pomocí počítače vyberte skupinu inkoustu.

■ [Čištění tiskových hlav z počítače](#)



D: Správně

E: Špatné (jsou přítomné vodorovné pruhy)

Pokud jsou vodorovné pruhy ve vzorku B:


Je třeba vyčistit trysky skupiny inkoustu 2 (GY, PBK, C, CO nebo MBK).

Pomocí počítače vyberte skupinu inkoustu.

■ [Čištění tiskových hlav z počítače](#)

»»» Poznámka

- Protože inkoust CO je bezbarvý, jeho vzorek je vytištěn přes vzorek inkoustu MBK. Zkontrolujte, zda v tmavě šedých páslech vzorku nejsou vodorovné pruhy (F).

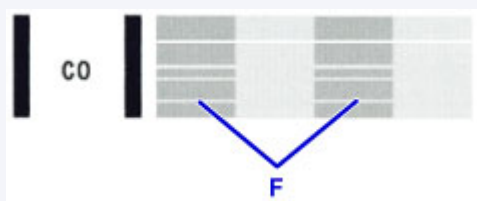

Pokud se vyskytují vodorovné pruhy ve vzorku A i B:

Je nutné čištění trysek všech barev inkoustu.

Pomocí tiskárny

■ [Čištění tiskové hlavy](#)

Pomocí počítače

■ [Čištění tiskových hlav z počítače](#)

»» Poznámka

- Na testovacím vzorku trysek je celkový počet vytištěných listů uveden v přírůstku po 50 listech.

Čištění tiskové hlavy

Pokud jsou v testovacím vzorku trysek vodorovné pruhy, vyčistěte tiskovou hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust, proto čištění tiskových hlav provádějte jen v případě potřeby.

»»» Poznámka

- Čištění tiskové hlavy můžete spustit také pomocí počítače. Při použití počítače vyberte skupinu inkoustu, kterou chcete vyčistit, a spusťte čištění.

■ [Čištění tiskových hlav z počítače](#)

- Při čištění tiskové hlavy pomocí tlačítka na tiskárně budou vyčištěny všechny barvy inkoustu.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Podržte stisknuté tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** jednou neblinkne, a poté tlačítko ihned uvolněte.

Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.

Čištění bude dokončeno, jakmile začne kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** po blikání svítit.

Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. Čištění trvá přibližně 2 až 3 minuty.

3. Zkontrolujte stav tiskové hlavy.

[Vytiskněte testovací vzorek trysek](#) a ověřte tak stav tiskové hlavy.

»»» Poznámka

- Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.

■ [Čištění tiskových hlav z počítače](#)

Nastavení tiskové hlavy

Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici tiskové hlavy.

»»» Poznámka

- Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se list pro nastavení tiskové hlavy správně. [Vyměňte nádržku s inkoustem](#), ve které dochází inkoust.

Připravte dva listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter (může být i recyklovaný)*

* Používejte papír, který je z obou stran bílý a čistý.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Do zadní přihrádky vložte dva listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

»»» Důležité

- Zásobník ručního podavače není pro nastavení polohy tiskové hlavy k dispozici. Vložte papír do zadní přihrádky.

3. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

»»» Důležité

- Nezapomeňte zavřít vodítko nástavce pro disky, je-li otevřené.

4. Podržte stisknuté tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** čtyřikrát nezabliká, a poté tlačítko ihned uvolněte.

Bude vytištěn list pro nastavení tiskové hlavy a bude automaticky upravena poloha tiskové hlavy.

Neprovádějte žádné jiné operace, dokud tiskárna nedokončí tisk listu pro nastavení tiskové hlavy. Tisk trvá přibližně 5 až 6 minut.

»»» Poznámka

- Pokud se automatické nastavení polohy tiskové hlavy nezdařilo, kontrolka **Alarm** zabliká.
 - [Pokud dojde k chybě](#)
- Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy tiskové hlavy, nastavte polohu tiskové hlavy ručně z počítače.
 - [Ruční nastavení polohy tiskové hlavy z počítače](#)

Provádění údržby z počítače

- Čištění tiskových hlav z počítače
- Čištění válečků podavače papíru z počítače
- Nastavení tiskové hlavy
- Nastavení polohy tiskové hlavy z počítače
- Tisk testovacího vzorku trysek pomocí počítače
- Čištění vnitřku tiskárny
- Údržba kvality inkoustu

Čištění tiskových hlav z počítače

Funkce Čištění tiskové hlavy slouží k vyčištění trysky tiskové hlavy. Spustíte čištění tiskové hlavy, pokud je tisk slabý nebo se některá barva netiskne, přestože zbývá dostatek inkoustu.

Chcete-li vyčistit tiskovou hlavu, postupujte takto:



Čištění (Cleaning)

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Klepněte na tlačítko **Čištění (Cleaning)** na kartě **Údržba (Maintenance)**

Po otevření dialogového okna **Čištění tiskové hlavy (Print Head Cleaning)** vyberte skupinu inkoustů, u které chcete čištění provést.

Chcete-li zobrazit položky, které je před čištěním potřeba zkontrolovat, klepněte na tlačítko **Výchozí položky testu (Initial Check Items)**.

3. Spustíte čištění

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **Provést (Execute)**.

Spustí se čištění tiskové hlavy.

4. Dokončete čištění

Po potvrzovací zprávě se otevře dialogové okno **Kontrola trysek (Nozzle Check)**.

5. Zkontrolujte výsledky

Klepněte na tlačítko **Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern)** a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko **Storno (Cancel)**.

Pokud jedno čištění hlavy nevyřeší potíže s tiskovou hlavou, opakujte čištění ještě jednou.

»»» Důležité

- Při procesu **Čištění (Cleaning)** je spotřebováno malé množství inkoustu. Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Proto čištění tiskových hlav provádějte pouze v případě nutnosti.



Hlubkové čištění (Deep Cleaning)

Hlubkové čištění (Deep Cleaning) je důkladnější než čištění. Hlubkové čištění provedte tehdy, pokud problémy s tiskovou hlavou nevyřeší ani dva pokusy o **Čištění (Cleaning)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na tlačítko **Hlubkové čištění (Deep Cleaning)**.

Po otevření dialogového okna **Hlubkové čištění (Deep Cleaning)** vyberte skupinu inkoustů, u které chcete hloubkové čištění provést.

Chcete-li zobrazit položky, které je před hloubkovým čištěním potřeba zkontrolovat, klepněte na tlačítko **Výchozí položky testu (Initial Check Items)**.

3. Spustíte hloubkové čištění

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **Provést (Execute)**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Spustí se hloubkové čištění tiskových hlav.

4. Dokončete hloubkové čištění

Po potvrzovací zprávě se otevře dialogové okno **Kontrola trysek (Nozzle Check)**.

5. Zkontrolujte výsledky

Klepněte na tlačítko **Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern)** a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko **Storno (Cancel)**.

»»» Důležité

- Při nastavení možnosti **Hlubkové čištění (Deep Cleaning)** je spotřebováno větší množství inkoustu než při **Čištění (Cleaning)**.
Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Proto čištění tiskových hlav provádějte pouze v případě nutnosti.

»»» Poznámka

- Pokud po provedení procesu **Hlubkové čištění (Deep Cleaning)** nenastane zlepšení, vypněte tiskárnu, počkejte 24 hodin a poté **Hlubkové čištění (Deep Cleaning)** zopakujte. Pokud se tisk opět nezlepší, pravděpodobně došel inkoust nebo se opotřebovala tisková hlava. Podrobné informace o nutných opatřeních naleznete v části „[Nevystřikuje se inkoust](#)“.

Příbuzné téma

- [Tisk testovacího vzorku trysek pomocí počítače](#)

Čištění válečků podavače papíru z počítače

Vyčistí válečky podavače papíru. Čištění válečků podavače papíru provádějte v případě, že na válečcích ulpívají kousky papíru a papír není správně podáván.

Postup čištění válečků podavače je následující:



Čištění kladek (Roller Cleaning)

1. Připravte tiskárnu

Vyjměte všechny listy papíru ze zdroje, z něhož není správně podáván papír.

2. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

3. Na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na tlačítko **Čištění kladek (Roller Cleaning)**

Zobrazí se dialogové okno **Čištění kladek (Roller Cleaning)**.

4. Vyberte možnost **Zadní přihrádka (Rear Tray)** nebo **Zásobník ručního podavače (Manual Feed Tray)** a klepněte na tlačítko **OK**

Zobrazí se žádost o potvrzení.

5. Spustíte čištění válečku podavače

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **OK**.

Spustí se čištění válečku podavače.

6. Dokončete čištění válečku podavače

Postupujte podle pokynů ve zprávě. Vložte do vybraného zdroje papíru běžný papír a klepněte na tlačítko **OK**.

Papír bude vysunut a čištění válečku podavače bude dokončeno.

Nastavení tiskové hlavy

Pomocí nastavení tiskové hlavy odstraníte chyby nastavení polohy tiskové hlavy a zbavíte se potíží, jako jsou barevné pruhy nebo čáry na výtiscích.

Pokud jsou výsledky tisku kvůli posunu řádků nebo jiným potížím nerovnoměrné, nastavte polohu tiskové hlavy.

V této tiskárně můžete nastavovat tiskovou hlavu [automaticky](#) nebo [ručně](#).

Nastavení polohy tiskové hlavy z počítače

Nastavení tiskové hlavy opraví všechny chyby v umístění tiskové hlavy při instalaci a zlepší roztřepené barvy a čáry.

Tato tiskárna podporuje dvě metody nastavení tiskové hlavy: automatické a ruční nastavení tiskové hlavy.


Výchozí metodou tiskárny je automatické nastavení tiskové hlavy.

Pokud nejsou výsledky tisku po automatickém nastavení tiskové hlavy uspokojivé, [proved'te ruční nastavení tiskové hlavy](#).

Chcete-li automaticky nastavit polohu tiskové hlavy, postupujte takto:

»»» Poznámka

- Zavřete vodítko nástavce pro disky, je-li otevřené.



Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Klepněte na tlačítko **Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)** na kartě **Údržba (Maintenance)**

Otevře se dialogové okno **Spustit nastavení tiskové hlavy (Start Print Head Alignment)**.

3. Vložte papír do tiskárny

Do zadní přihrádky vložte dva listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

»»» Poznámka

- V závislosti na stavu tiskárny může být potřeba použít 3 listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
- Pokud zvolíte ruční nastavení tiskové hlavy, počet použitých papírů bude odlišný.

4. Spust'te nastavení tiskové hlavy

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **Nastavit tiskovou hlavu (Align Print Head)**.

Postupujte podle pokynů ve zprávě.

»»» Důležité

- Během tisku neotvírejte horní kryt.

»»» Poznámka

- Před prováděním dalších operací vyčkejte na dokončení tisku. Dokončení tisku trvá přibližně 5 až 6 minut.

Poznámka

- Pokud chcete vytisknout a zkontrolovat současné nastavení, otevřete dialogové okno **Spustit nastavení tiskové hlavy (Start Print Head Alignment)** a klepněte na možnost **Tisknout hodnotu zarovnání (Print Alignment Value)**.

Ruční nastavení polohy tiskové hlavy z počítače

Nastavení tiskové hlavy opraví všechny chyby v umístění tiskové hlavy při instalaci a zlepší roztřepené barvy a čáry.


Tato tiskárna podporuje dvě metody nastavení tiskové hlavy: [automatické nastavení tiskové hlavy](#) a ruční nastavení tiskové hlavy. Výchozí metodou tiskárny je automatické nastavení tiskové hlavy.

Pokud nejsou výsledky tisku po automatickém nastavení tiskové hlavy uspokojivé, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy.

Chcete-li ručně nastavit polohu tiskové hlavy, postupujte takto:

»»» Poznámka

- Zavřete vodítko nastavce pro disky, je-li otevřené.



Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Klepněte na možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)**

Otevře se dialogové okno **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.

»»» Poznámka

- Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny. Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko **OK** zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.

3. Přepněte nastavení hlavy na ruční

Zaškrtněte pole **Nastavit hlavy ručně (Align heads manually)**.

4. Použít nastavení

Klepněte na tlačítko **OK** a po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

5. Klepněte na tlačítko **Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)** na kartě **Údržba (Maintenance)**

Otevře se dialogové okno **Spustit nastavení tiskové hlavy (Start Print Head Alignment)**.

6. Vložte papír do tiskárny

Do zadní přihrádky vložte tři listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

»»» Poznámka

- V závislosti na stavu tiskárny může být potřeba použít 4 listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

7. Spustíte nastavení tiskové hlavy

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **Nastavit tiskovou hlavu (Align Print Head)**.

Postupujte podle pokynů ve zprávě.

»»» Důležité

- Během tisku neotvírejte horní kryt.

8. Prohlédněte si výsledek tisku

Do polí zadejte čísla vzorků, u nichž jsou nejméně zřetelné pruhy.

Také můžete klepnout na vzorky s nejméně zřetelnými pruhy v okně náhledu a jejich čísla budou automaticky nastavena do příslušných polí.



Po zadání všech požadovaných hodnot klepněte na tlačítko **OK**.

»»» Poznámka

- Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, u kterého jsou nejméně zřetelné svislé pruhy.



(A) Nejméně zřetelné svislé pruhy

(B) Nejzřetelnější svislé pruhy

9. Přečtete si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko **OK**

Zařízení vytiskne druhý vzorek.

»»» Důležité

- Během tisku neotvírejte horní kryt.

10. Prohlédněte si výsledek tisku

Do polí zadejte čísla vzorků, u nichž jsou nejméně zřetelné pruhy.


Také můžete klepnout na vzorky s nejméně zřetelnými pruhy v okně náhledu a jejich čísla budou automaticky nastavena do příslušných polí.



Po zadání všech požadovaných hodnot klepněte na tlačítko **OK**.

»» Poznámka

- Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, u kterého jsou nejméně zřetelné svislé pruhy.



(A) Nejméně zřetelné svislé pruhy

(B) Nejzřetelnější svislé pruhy

11. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko **OK**

Zařízení vytiskne třetí vzorek.

»» Důležité

- Během tisku neotvírejte horní kryt.

12. Prohlédněte si výsledek tisku

Do polí zadejte čísla vzorků, u nichž jsou nejméně zřetelné pruhy.

Také můžete klepnout na vzorky s nejméně zřetelnými pruhy v okně náhledu a jejich čísla budou automaticky nastavena do příslušných polí.



Po zadání všech požadovaných hodnot klepněte na tlačítko **OK**.

»»» Poznámka

- Pokud je obtížné vybrat nejlepší vzor, vyberte alespoň nastavení, u kterého jsou nejméně zřetelné svislé pruhy.



- (A) Nejméně zřetelné svislé pruhy
(B) Nejzřetelnější svislé pruhy

13. Provedení zbývajících nastavení

Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

»»» Poznámka

- Pokud chcete vytisknout a zkontrolovat současné nastavení, otevřete dialogové okno **Spustit nastavení tiskové hlavy (Start Print Head Alignment)** a klepněte na možnost **Tisknout hodnotu zarovnání (Print Alignment Value)**.

Tisk testovacího vzorku trysek pomocí počítače

Funkce kontroly trysek umožňuje vytištěním testovacího vzorku zkontrolovat, zda pracuje tisková hlava správně. Vytiskněte vzorek, pokud tisk slábne nebo pokud se některá barva netiskne.

Postup při vytištění vzorku pro kontrolu trysek je následující:



Kontrola trysek (Nozzle Check)

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na tlačítko **Kontrola trysek (Nozzle Check)**
Otevře se dialogové okno **Kontrola trysek (Nozzle Check)**.
Klepnutím na položku **Výchozí položky testu (Initial Check Items)** zobrazíte položky, které je třeba před vytištěním testovacího vzorku kontroly trysek zkontrolovat.
3. Vložte papír do tiskárny
Do zadní přihrádky vložte jeden list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
4. Vytiskněte testovací vzorek trysek
Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern)**.
Tisk testovacího vzorku trysek je zahájen.
Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.
Otevře se dialogové okno **Kontrola vzorku (Pattern Check)**.
5. Zkontrolujte výsledek tisku
Zkontrolujte výsledek tisku. Pokud se vzorek vytiskl správně, klepněte na tlačítko **Konec (Exit)**.
Pokud je tisk rozmazaný nebo se části vzorku nevytiskly, vyčistěte tiskovou hlavu klepnutím na tlačítko **Čištění (Cleaning)**.

Příbuzné téma

- [Čištění tiskových hlav z počítače](#)

Čištění vnitřku tiskárny

Chcete-li předejít rozmazaným inkoustovým skvrnám na zadní straně papíru, vyčistěte před spuštěním oboustranného tisku spodní desku.

Spodní desku vyčistěte také v případě, že se na vytištěných stránkách objeví rozmazaný inkoust z jiného zdroje, než jsou tištěná data.

Při čištění spodní desky postupujte takto:



Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning)

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Klepněte na tlačítko **Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning)** na kartě **Údržba (Maintenance)**

Otevře se dialogové okno **Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning)**.

3. Vložte papír do tiskárny

Podle pokynů v dialogovém okně přeložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter podél vodorovné osy a opět jej rozložte.

Do zadní přihrádky vložte papír orientovaný na šířku vnitřní stranou nahoru.

4. Proved'te čištění spodní desky

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **Provést (Execute)**.

Spustí se čištění spodní desky.

Údržba kvality inkoustu

Tato tiskárna v pevně daných intervalech pravidelně promíchává inkoust, aby jeho hustota zůstala homogenní.

Tuto funkci můžete zakázat také klepnutím na tlačítko **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)** a zrušením zaškrtnutí políčka **Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink quality maintenance automatically)**. Při běžném používání tiskárny by toto políčko mělo být zaškrtnuté.

Pokud je toto nastavení zakázáno, může se hustota inkoustu postupně stát nehomogenní. Pokud toto nastavení zakážete, nezapomeňte přibližně jednou týdně provést následující operaci.

Dále je popsán postup ruční údržby kvality inkoustu:



Údržba kvality inkoustu (Ink Quality Maintenance)

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na tlačítko **Údržba kvality inkoustu (Ink Quality Maintenance)**

Po zobrazení zprávy klepněte na tlačítko **OK**.

Čištění tiskárny

- Čištění vnějších částí tiskárny
- Čištění válečku podavače papíru
- Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)

Čištění vnějších částí tiskárny

Používejte pouze jemný suchý hadřík, jako například hadřík čištění brýlí, a opatrně otřete prach z povrchu. Je-li třeba, před čištěním hadřík uhladte.

»» Důležité

- Před čištěním tiskárny nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel.
- K čištění nepoužívejte papírové kapesníky, papírové utěrky, hrubé tkaniny nebo podobné materiály, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Prach a jemná vlákna z papírových utěrek by mohla zůstat v tiskárně a způsobit potíže, jako je zablokovaná tisková hlava nebo špatný tisk.
- Nikdy k čištění tiskárny nepoužívejte těkavé látky, jako jsou ředidla, benzen, aceton nebo jakékoli jiné chemické čisticí látky – mohlo by dojít k poruše nebo poškození povrchu tiskárny.


Čištění válečku podavače papíru

Pokud se váleček podavače papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván správně.

V takovém případě proveďte čištění válečku podavače papíru z počítače. Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.

■ Čištění válečků podavače papíru z počítače

Pokud problém přetrvává i po provedení výše popsaného čištění válečku podavače papíru z počítače, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a potom vlhkým bavlněným tamponem nebo obdobným prostředkem otřete díly válečku podavače papíru (velký váleček podavače papíru uprostřed a po třech válečcích z obou jeho stran) (A), které se nacházejí uvnitř zadní přihrádky. Nedotýkejte se válečku podavače papíru (B) prsty. Při otírání dílů válečku podavače papíru bavlněným tamponem otáčejte osou (C) prsty.

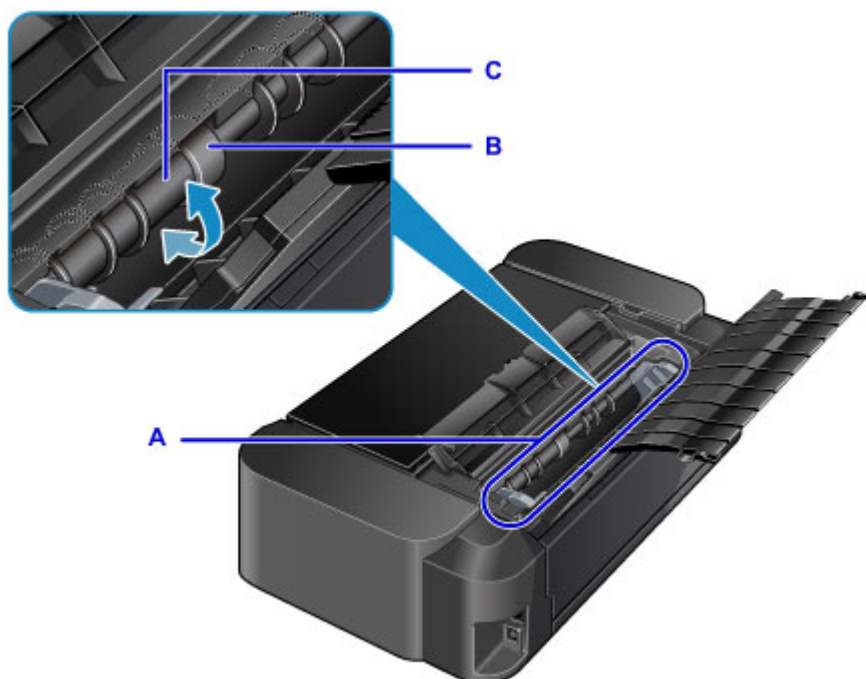

Po vyčištění dílů válečku podávání papíru bavlněným tampónem zapněte napájení a znovu vyčistěte váleček podavače papíru z počítače.

Pokud se problém po vyčištění válečku podavače papíru nevyřeší, obraťte se na servisní středisko.

Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)

Pokud se znečistí vnitřek tiskárny, může docházet ke znečištění papíru při tisku. Doporučujeme proto provádět pravidelné čištění. Při znečištění vytištěných papírů proveďte z počítače čištění spodní desky.

■ [Čištění vnitřku tiskárny](#)

Pokud problém není vyřešen ani po čištění spodní desky, mohou být znečištěny výstupky uvnitř tiskárny. Setřete z výstupků veškerý inkoust pomocí hadříku z bavlny nebo podobného materiálu.

»»» **Důležité**

- Před čištěním tiskárny nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel.



Změna nastavení tiskárny

- **Změna nastavení tiskárny z počítače**
- **Inicializace nastavení tiskárny**
- **Zakázání sítě LAN v tiskárně**

Změna nastavení tiskárny z počítače

- **Změna nastavení možností tisku**
- **Registrace často používaného profilu tisku**
- **Správa napájení tiskárny**
- **Snížení hluku tiskárny**
- **Změna provozního režimu tiskárny**


Změna nastavení možností tisku

Podle potřeby můžete změnit podrobná nastavení ovladače tiskárny pro tisková data odesílaná z aplikačního softwaru.


Toto pole zaškrtněte, pokud je část obrazových dat oříznuta, zdroj papíru při tisku se liší od nastavení ovladače nebo se tisk nepodaří.

Chcete-li změnit možnosti tisku, postupujte takto:

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Klepněte na tlačítko **Možnosti tisku... (Print Options...)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**

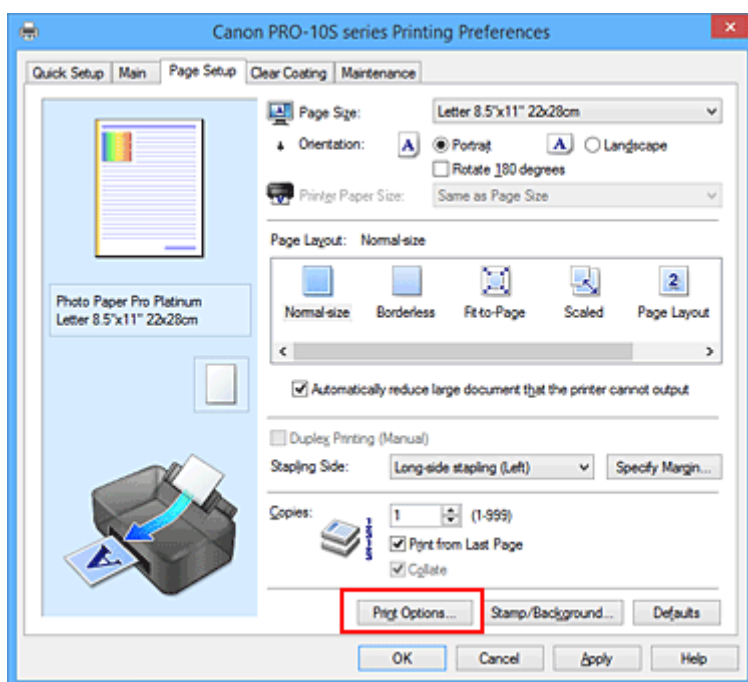

Otevře se dialogové okno **Možnosti tisku (Print Options)**.

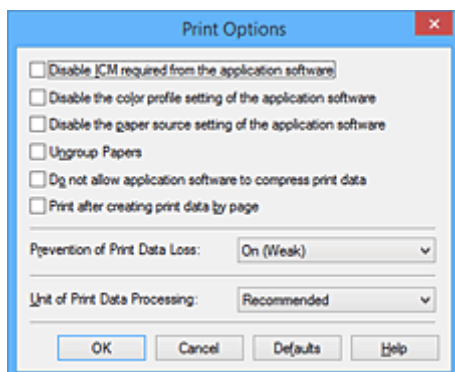

»»» Poznámka

- Je-li použit ovladač tiskárny XPS, dostupnost funkcí se bude lišit.

3. Změňte jednotlivá nastavení

V případě potřeby změňte nastavení jednotlivých položek a poté klepněte na tlačítko **OK**.

Znovu se zobrazí karta **Vzhled stránky (Page Setup)**.

Registrace často používaného profilu tisku

Často používaný profil tisku můžete zaregistrovat v části **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**. Nepotřebné profily tisku lze kdykoli odstranit.

Chcete-li registrovat profil tisku, postupujte takto:

Registrace profilu tisku


1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Nastavte potřebné položky

Z nabídky **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vyberte požadovaný profil tisku a podle potřeby změňte nastavení v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

Potřebné položky můžete také uložit na kartách **Hlavní (Main)**, **Vzhled stránky (Page Setup)**, a **Čirý inkoust (Clear Coating)**.

3. Klepněte na tlačítko **Uložit... (Save...)**

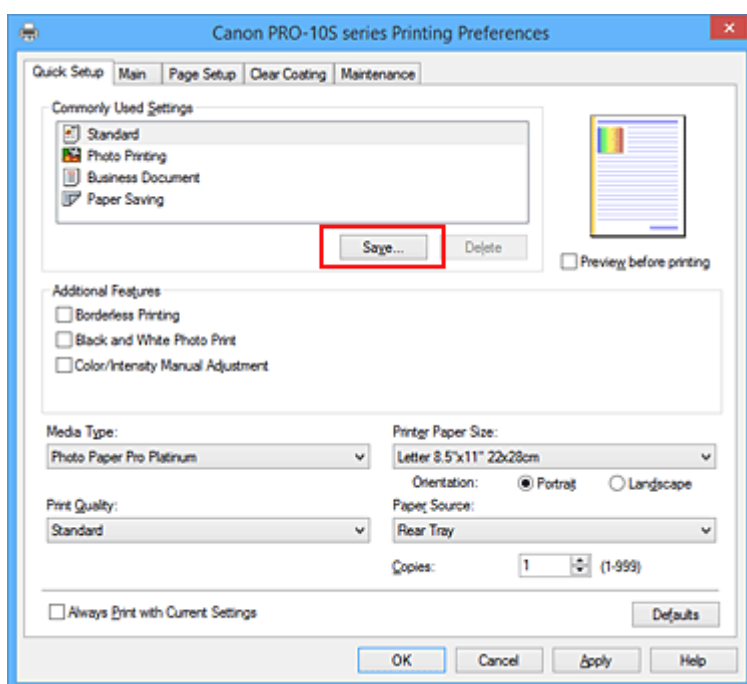

Otevře se dialogové okno **Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings)**.



4. Uložte nastavení

Zadejte název do pole **Název (Name)**. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Možnosti... (Options...)**, nastavte požadované položky a klepněte na tlačítko **OK**.

V dialogovém okně **Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings)** klepněte na tlačítko **OK**, abyste uložili nastavení tisku a vrátili se na kartu **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.
Název a ikona se zobrazí v možnosti **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)**.

»»» Důležité

- Hodnoty velikosti stránky, orientace a počtu kopií pro každý list uložíte klepnutím na tlačítko **Možnosti... (Options...)** a označením každé položky.

»»» Poznámka

- Pokud znovu nainstalujete ovladač tiskárny nebo aktualizujete jeho verzi, budou ze seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** odstraněna dříve registrovaná nastavení tisku. Zaregistrovaná nastavení tisku nelze uložit ani zachovat. Pokud byl profil odstraněn, zaregistrujte nastavení tisku znovu.

Odstranění nepotřebných profilů tisku

1. Vyberte profil tisku, který chcete odstranit

Na kartě **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** v seznamu **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vyberte profil tisku, který chcete odstranit.

2. Odstraňte profil tisku

Klepněte na tlačítko **Odstranit (Delete)**. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Vybraný profil je odstraněn ze seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)**.

»»» Poznámka

- Profily tisku registrované v počátečním nastavení nelze odstranit.

Správa napájení tiskárny

Tato funkce umožňuje ovládat napájení tiskárny pomocí ovladače tiskárny.

Napájení tiskárny lze ovládat následovně:



Vypnout (Power Off)

Funkce **Vypnout (Power Off)** tiskárnu vypne. Při použití této funkce nebude možné tiskárnu zapnout z ovladače tiskárny.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Vypněte tiskárnu pomocí počítače

Na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na tlačítko **Vypnout (Power Off)**. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Tiskárna se vypne a znovu se zobrazí karta **Údržba (Maintenance)**.



Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)

Možnost **Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)** umožňuje nastavit **Automatické zapnutí (Auto Power On)** a **Automatické vypnutí (Auto Power Off)**.

Funkce **Automatické zapnutí (Auto Power On)** automaticky zapne tiskárnu ihned po přijetí dat.

Funkce **Automatické vypnutí (Auto Power Off)** automaticky vypne tiskárnu, pokud ovladač tiskárny nebo tiskárna po zadanou dobu nevykazuje žádnou činnost.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na tlačítko **Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)**

Zobrazí se dialogové okno **Nastavení automatického zapínání/vypínání (Auto Power Settings)**.

»»» Poznámka

- Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny. Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko **OK** zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.

3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:

Automatické zapnutí (Auto Power On)

Výběrem položky **Povolit (Enable)** ze seznamu zapnete tiskárnu vždy, když do ní budou odeslána tisková data.

Automatické vypnutí (Auto Power Off)

Vyberte čas ze seznamu. Pokud po tuto dobu neproběhne žádná činnost v ovladači tiskárny nebo tiskárně, tiskárna se automaticky vypne.

4. Použít nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**. Znovu se zobrazí karta **Údržba (Maintenance)**.

Nastavení je od této chvíle používáno. Chcete-li tuto funkci zakázat, vyberte v seznamu stejným postupem možnost **Zakázat (Disable)**.

»» Poznámka

- Po vypnutí tiskárny se monitor stavu Canon IJ mění v závislosti na nastavení funkce **Automatické zapnutí (Auto Power On)**. Pokud má položka hodnotu **Povolit (Enable)**, je zobrazena zpráva „Tiskárna připravena“. Pokud má položka hodnotu **Zakázat (Disable)**, je zobrazena zpráva „Tiskárna offline“.

»» Důležité

- Pokud tuto tiskárnu připojíte k síti a použijete ji, můžete nastavit možnost **Automatické vypnutí (Auto Power Off)**, napájení se ale nevypne automaticky.

Snížení hluku tiskárny

Funkce ztišení umožňuje snížit provozní hluk tiskárny. Tichý režim je vhodný k dalšímu ztišení provozního hluku tiskárny (například v noci).

Tato funkce může snížit rychlost tisku.

Postup nastavení tichého režimu je následující:



Tiché nastavení (Quiet Settings)

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Klepněte na možnost **Tiché nastavení (Quiet Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)**

Zobrazí se dialogové okno **Tiché nastavení (Quiet Settings)**.

»» Poznámka

- Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.

3. Nastavte tichý režim

V případě potřeby vyberte jednu z následujících položek:

Nepoužít tichý režim (Do not use quiet mode)

Tuto možnost vyberte, chcete-li používat tiskárnu s běžnou úrovní provozního hluku.

Vždy použít tichý režim (Always use quiet mode)

Tuto možnost vyberte, chcete-li ztišit provozní hluk tiskárny.

Použít tichý režim v určených hodinách (Use quiet mode during specified hours)

Tuto možnost vyberte, chcete-li v určenou dobu ztišit provozní hluk tiskárny.

Zadejte hodnoty **Čas spuštění (Start time)** a **Čas ukončení (End time)**, které určují, kdy se má tichý režim aktivovat. Při nastavení stejného času v obou hodnotách nebude tichý režim fungovat.

»» Důležité

- Pokud v nabídce **Použít tichý režim v určených hodinách (Use quiet mode during specified hours)** vyberete určitý čas, tichý režim se nebude vztahovat na operace prováděné přímo prostřednictvím tiskárny (přímý tisk atd.).

4. Použít nastavení

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko **OK**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení je od této chvíle používáno.

»» Poznámka

- Účinnost tichého režimu závisí na nastavení zdroje papíru a kvality tisku.

Změna provozního režimu tiskárny

Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.

Postup konfigurace položky **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** je následující:



Uživatelská nastavení (Custom Settings)

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na tlačítko **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**

Otevře se dialogové okno **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.

»»» Poznámka

- Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny. Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko **OK** zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.

3. V případě potřeby proveďte následující nastavení:

Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disky (Detects a printable disc in the disc tray)

Rozpozná, zda je při tisku na etiketu disku vložen v nástavec pro disky potisknutelný disk. Pokud ne, je zobrazena zpráva.

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li před tiskem provést kontrolu vložení potisknutelného disku. Chcete-li kontrolu vložení potisknutelného disku vynechat, ponechte políčko nezaškrtnuté.

»»» Důležité

- Není-li toto políčko zaškrtnuté, tiskárna může tisknout v nástavci pro disky i v případě, kdy v nástavci pro disky není vložen potisknutelný disk. Za běžných podmínek by toto políčko mělo být zaškrtnuté.
- Pokud do nástavce pro disky vložíte již potištěný potisknutelný disk, tiskárna může oznámit, že v nástavci pro disk není vložen žádný disk. V takovém případě zaškrtnutí políčka zrušte.

Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)

Tiskárna může během tisku s vysokou hustotou zvětšit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem, což zabrání otěru papíru.

Chcete-li zamezit otěru papíru, zaškrtněte toto políčko.

Nastavit hlavy ručně (Align heads manually)

Funkce **Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)** na kartě **Údržba (Maintenance)** je obvykle nastavená na automatické nastavení tiskové hlavy, můžete jej ale změnit na ruční.

Pokud nejsou výsledky tisku po automatickém nastavení tiskové hlavy uspokojivé, [proved'te ruční nastavení tiskové hlavy](#).

Chcete-li provést ruční nastavení tiskové hlavy, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li provést automatické nastavení tiskové hlavy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)

Rozpozná šířku papíru vloženého při tisku v tiskárně.

Pokud je šířka papíru zjištěná tiskárnou menší, než šířka papíru zadaná v poli **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**, zobrazí se zpráva a tisk se zastaví.

Chcete-li zjistit šířku papíru, zaškrtněte toto políčko.

»»» Důležité

- Pokud k tisku používáte vlastní velikost papíru, v dialogovém okně **Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)** zadejte správně jeho velikost.
Pokud se při použití zadané velikosti papíru zobrazí chybová zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)**.

Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink quality maintenance automatically)

Tato funkce v pravidelných intervalech promíchává inkoust, aby jeho hustota zůstala homogenní. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete údržbu inkoustu provádět automaticky.

»»» Důležité

- Při běžném používání tiskárny by toto políčko mělo být zaškrtnuté.
Pokud tuto funkci zakážete, spouštějte v pravidelných intervalech funkci **Údržba kvality inkoustu (Ink Quality Maintenance)** na kartě **Údržba (Maintenance)**.

Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)

Rozpozná šířku papíru vloženého při tisku v tiskárně.

Pokud je šířka papíru zjištěná tiskárnou menší, než šířka papíru zadaná v poli **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**, zobrazí se zpráva a tisk se zastaví.

Chcete-li zjistit šířku papíru, zaškrtněte toto políčko.

»»» Důležité

- Pokud k tisku používáte vlastní velikost papíru, v dialogovém okně **Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)** zadejte správně jeho velikost.
Pokud se při použití zadané velikosti papíru zobrazí chybová zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)**.

Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** lze v možnosti **Orientace (Orientation)** změnit směr otočení papíru s orientací **Na šířku (Landscape)**.

Chcete-li během tisku otočit tištěná data o 90 stupňů doleva, vyberte tuto položku. Chcete-li během tisku otočit tištěná data o 90 stupňů doprava, zrušte výběr této položky.

»»» Důležité

- Toto nastavení neměňte, když je tisková úloha zobrazena ve frontě tisku. Jinak může dojít k vynechání znaků nebo poškození rozvržení.

Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time)

Můžete nastavit délku doby pozastavení tiskárny před zahájením tisku další stránky. Posunutím posuvníku doprava prodloužíte dobu pozastavení, zatímco posunutím posuvníku doleva ji zkrátíte.

Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve, než inkoust zaschne, zvyšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.

Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.

4. Použít nastavení

Klepněte na tlačítko **OK** a po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Následně bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.

Inicializace nastavení tiskárny

Nastavení tiskárny můžete inicializovat.

»» Důležité

- Pokud používáte tiskárnu v síti LAN, nezapomeňte, že inicializací dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a pravděpodobně nebude možné tisknout z počítače prostřednictvím sítě. Chcete-li tiskárnu použít v síti, proveďte nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.

Následujícím postupem inicializujete nastavení tiskárny.

1. [Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.](#)
2. Stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 15krát nezabliká.

Jsou inicializována všechna nastavení tiskárny. Heslo správce v nástroji IJ Network Tool se změní zpět na výchozí nastavení.

Po inicializaci tiskárny nastavení podle potřeby opakujte.

»» Poznámka

- Nemůžete inicializovat aktuální polohu tiskové hlavy.

Zakázání sítě LAN v tiskárně

Síť LAN zakážete následujícím postupem.

1. [Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.](#)
2. Stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 12krát nezabliká.

Při deaktivaci funkce bezdrátové sítě LAN kontrolka **Wi-Fi** přestane svítit.

»»» Poznámka

- Pokud aktivujete bezdrátovou síť LAN, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 10krát nezabliká.

Pokud aktivujete kabelovou síť LAN, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 11krát nezabliká.

Informace o síťovém připojení

- **Užitečné informace o síťovém připojení**

Užitečné informace o síťovém připojení

- **Výchozí hodnoty výrobce (sítě)**
- **Propojení tiskárny s počítačem pomocí kabelu USB**
- **Postup v případě, kdy mají tiskárny nalezené při nastavení stejný název**
- **Připojení k ostatním počítačům pomocí sítě LAN / Změna způsobu připojení z USB na LAN**
- **Tisk informací o síťových nastaveních**


Výchozí hodnoty výrobce (sít')

Položka	Výchozí
Změnit bezdrátová/kabelová síť LAN	Povolit bezdrátovou síť LAN
SSID	BJNPSETUP
Režim komunikace	Infrastruktura
Zabezpečení bezdrát. LAN	Zakázat (Disable)
Adresa IP IPv4	Automatické nastavení
Adresa IP IPv6	Automatické nastavení
Nastavit název tiskárny *	XXXXXXXXXXXXX
Nastavení sítě TCP/IP	IPv4 a IPv6
Povolit / zakázat IPv6	Povolit (Enable)
Povolit/zakázat WSD (Nastavení WSD)	Povolit (Enable)
Nastavení časového limitu (Nastavení WSD)	1 minuta
Povolit/zakázat Bonjour (Nastavení Bonjour)	Povolit (Enable)
Název služby (Nastavení Bonjour)	Canon PRO-10S series
Nastavení protokolu LPR	Povolit (Enable)
Režim DRX bezdrátové sítě LAN (Wireless LAN DRX)	Povolit (Enable)
Režim DRX drátové sítě LAN (Wired LAN DRX)	Povolit (Enable)

(* Výchozí hodnota této položky závisí na tiskárně.)

Propojení tiskárny s počítačem pomocí kabelu USB

Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB podle následující ilustrace. Port USB naleznete na zadní straně tiskárny.

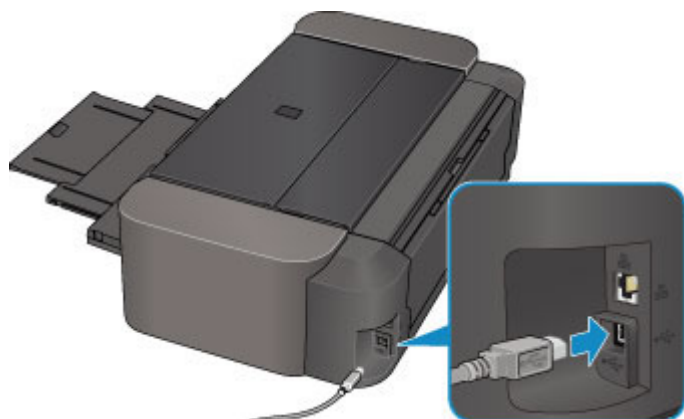

Postup v případě, kdy mají tiskárny nalezené při nastavení stejný název

Při nalezení tiskárny v rámci nastavení se na obrazovce s výsledky hledání může zobrazit několik tiskáren se stejným názvem.

Požadovanou tiskárnu vyberte tak, že adresu MAC nebo sériové číslo nastavené pro tiskárnu porovnáte s údaji na obrazovce s výsledky hledání.

►► Poznámka

- Na obrazovce s výsledky zjišťování se nemusí zobrazit sériové číslo.

Chcete-li zkontrolovat adresu MAC tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.

■ [Tisk informací o síťových nastaveních](#)

Připojení k ostatním počítačům pomocí sítě LAN / Změna způsobu připojení z USB na LAN

Pokud chcete přidat počítač připojený k tiskárně v rámci sítě LAN nebo změnit způsob připojení tiskárny k počítači z USB na LAN, použijte k nastavení instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na našem webu.

Připojení k ostatním počítačům pomocí sítě LAN

Pokud budete chtít počítač připojit k tiskárně prostřednictvím připojení LAN, proveďte nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.

Změna způsobu připojení z USB na LAN

Pokud chcete změnit způsob připojení na připojení LAN vždy, když je tiskárna připojena prostřednictvím USB, použijte k nastavení opět instalační disk CD-ROM nebo postupujte podle pokynů na našem webu a vyberte možnost **Změnit způsob připojení (Change Connection Method)**.

Tisk informací o síťových nastaveních

Aktuální síťová nastavení tiskárny můžete vytisknout.

»»» Důležité

- Tato vytištěná nastavení obsahují cenné informace o vašem počítači. Zacházejte s nimi opatrně.

1. [Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.](#)
2. [Vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.](#)
3. Stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 6krát nezabliká.

Tiskárna zahájí tisk informací o síťovém nastavení.

Vytisknou se následující informace o síťových nastaveních tiskárny.

Položka	Vysvětlení položky	Nastavení
Bezdrátová síť LAN	Bezdrátová síť LAN	Povolit (Enable)/Zakázat (Disable)
Připojení (Connection)	Stav připojení	Aktivní (Active)/Neaktivní (Inactive)
Adresa MAC	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	Identifikátor SSID bezdrátové sítě LAN
Režim komunikace	Režim komunikace	Infrastruktura
Kanál *1	Kanál	XX (1 až 13)
Šifrování (Encryption)	Metoda šifrování	žádná (none)/WEP/TKIP/AES
Délka klíče WEP (WEP Key Length)	Délka klíče WEP (WEP Key Length)	Neaktivní (Inactive)/128/64
Ověřování (Authentication)	Metoda ověřování	žádná (none)/automaticky (auto)/otevřená (open)/sdílená (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK
Síla signálu (Signal Strength)	Síla signálu (Signal Strength)	0 až 100 [%]
Verze TCP/IP (TCP/IP Version)	Verze TCP/IP (TCP/IP Version)	IPv4 a IPv6/IPv4
Adresa IP IPv4 (IPv4 IP Address)	Vybraná adresa IP (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Výchozí brána IPv4 (IPv4 Default Gateway)	Výchozí brána (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Maska podsítě	Maska podsítě	XXX.XXX.XXX.XXX
Adresa IP IPv6 (IPv6 IP Address) *2	Vybraná adresa IP (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

Výchozí brána IPv6 (IPv6 Default Gateway) *2	Výchozí brána (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Délka předpony podsítě *2	Délka předpony podsítě	XXX
IPsec *3	Nastavení IPsec	Aktivní (Active)
Protokol zabezpečení *3	Metoda protokolu zabezpečení	ESP/ESP & AH/AH
Kód PIN WPS (WPS PIN CODE)	Kód PIN WPS	XXXXXXXX
Režim DRX bezdrátové sítě LAN (Wireless LAN DRX)	Přerušovaný příjem (bezdrátová síť LAN)	Povolit (Enable)/Zakázat (Disable)
Drátová síť LAN (Wired LAN)	Drátová síť LAN (Wired LAN)	Povolit (Enable)/Zakázat (Disable)
Připojení (Connection)	Stav kabelové sítě LAN	Aktivní (Active)/Neaktivní (Inactive)
Adresa MAC	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Verze TCP/IP (TCP/IP Version)	Verze TCP/IP (TCP/IP Version)	IPv4 a IPv6/IPv4
Adresa IP IPv4 (IPv4 IP Address)	Vybraná adresa IP (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Výchozí brána IPv4 (IPv4 Default Gateway)	Výchozí brána (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Maska podsítě	Maska podsítě	XXX.XXX.XXX.XXX
Adresa IP IPv6 (IPv6 IP Address) *2	Vybraná adresa IP (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Výchozí brána IPv6 (IPv6 Default Gateway) *2	Výchozí brána (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Délka předpony podsítě *2	Délka předpony podsítě	XXX
IPsec *3	Nastavení IPsec	Aktivní (Active)
Protokol zabezpečení *3	Metoda protokolu zabezpečení	ESP/ESP & AH/AH
Režim DRX drátové sítě LAN (Wired LAN DRX)	Přerušovaný příjem (drátová síť LAN)	Povolit (Enable)/Zakázat (Disable)
Jiná nastavení (Other Settings)	Jiná nastavení	-
Název tiskárny (Printer Name)	Název tiskárny	Název tiskárny (až 15 alfanumerických znaků)
WSD	Nastavení WSD	Povolit (Enable)/Zakázat (Disable)
Časový limit WSD (WSD Timeout)	Časový limit	1/5/10/15/20 [min]
Protokol LPR (LPR Protocol)	Nastavení protokolu LPR	Povolit (Enable)/Zakázat (Disable)

Bonjour	Nastavení služby Bonjour	Povolit (Enable)/Zakázat (Disable)
Název služby Bonjour (Bonjour Service Name)	Název služby Bonjour	Název služby Bonjour (až 52 alfanumerických znaků)
Server DNS (DNS Server)	Získávat Server DNS automaticky	Automaticky (Auto)/Ručně (Manual)
Primární server (Primary Server)	Adresa primárního serveru	XXX.XXX.XXX.XXX
Sekundární server (Secondary Server)	Adresa sekundárního serveru	XXX.XXX.XXX.XXX
Server proxy (Proxy Server)	Nastavení serveru proxy	Povolit (Enable)/Zakázat (Disable)
Port proxy (Proxy Port)	Zadání portu proxy	1 až 65535
Adresa proxy	Adresa proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(„XX“ zastupuje alfanumerické znaky.)

*1 V závislosti na zemi nebo oblasti nákupu se vytiskne některý z kanálů od 1 do 11.

*2 Stav sítě je vytištěn, pouze když je povolen protokol IPv6.

*3 Stav sítě je vytištěn, pouze když jsou povoleny protokoly IPv6 a IPsec.

O síťové komunikaci

- Změna a ověření síťových nastavení
- Obrazovky síťového připojení nástroje IJ Network Tool
- Další obrazovky nástroje IJ Network Tool
- Dodatek pro síťovou komunikaci

Změna a ověření síťových nastavení

- **IJ Network Tool**
- **Změna nastavení v části Bezdrátová síť LAN**
- **Změna podrobných nastavení zabezpečení WEP**
- **Změna podrobných nastavení zabezpečení WPA/WPA2**
- **Změna nastavení v části Kabelová síť LAN**
- **Změna nastavení v části Heslo správce**
- **Monitorování stavu bezdrátové sítě**
- **Inicializace síťových nastavení zařízení**
- **Zobrazení upravených nastavení**

IJ Network Tool

Nástroj IJ Network Tool umožňuje zobrazit a upravit síťová nastavení zařízení. Je nainstalován při spuštění zařízení.

»»» Důležité

- Chcete-li zařízení používat v síti LAN, je třeba mít nezbytné vybavení pro daný typ připojení, jako například bezdrátový směrovač nebo kabel LAN.
- Nástroj IJ Network Tool nespouštějte během tisku.
- Pokud je spuštěn nástroj IJ Network Tool, netiskněte.
- Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru zapnuta funkce brány firewall, může se zobrazit varování, že software Canon se pokouší získat přístup k síti. Pokud se zobrazí toto varování, nastavte bezpečnostní software tak, aby tomuto softwaru vždy povolil přístup.
- Funkčnost nástroje IJ Network Tool byla ověřena v systému Windows XP. Není však podporována funkce Rychlého přepínání uživatelů. Při přepínání uživatelů doporučujeme nástroj IJ Network Tool ukončit.

Spuštění nástroje IJ Network Tool

1. Spustíte nástroj IJ Network Tool podle následujícího postupu.

- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spustíte klepnutím na položku **IJ Network Tool** na obrazovce **Start** nástroj IJ Network Tool. Pokud se na obrazovce **Start** položka **IJ Network Tool** nezobrazuje, vyberte ovládací tlačítko **Hledat (Search)** a zadejte řetězec „IJ Network Tool“.
- V systému Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP klepněte na nabídku **Start** a poté vyberte položky **Všechny programy (All programs)**, **Canon Utilities**, **IJ Network Tool** a vyberte položku **IJ Network Tool**.

V závislosti na používané tiskárně je heslo správce nastaveno pro tiskárnu již při zakoupení. Pokud změníte nastavení sítě, může se vyžadovat ověření prostřednictvím hesla správce.

Podrobné informace:

■ [Informace o hesle správce](#)

Za účelem zvýšení úrovně zabezpečení doporučujeme změnit heslo správce.

■ [Změna nastavení v části Heslo správce](#)

Změna nastavení v části Bezdátová síť LAN

Chcete-li změnit nastavení bezdrátové sítě v tiskárně, dočasně připojte tiskárnu k počítači prostřednictvím kabelu USB. Budete-li upravovat nastavení bezdrátové sítě v počítači přes bezdrátové připojení bez připojení přes rozhraní USB, je možné, že váš počítač nebude po úpravě nastavení schopen se zařízením komunikovat.

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.
- Povolením nastavení bezdrátové sítě LAN tiskárny změňte nastavení v části **Bezdátová síť LAN (Wireless LAN)**.

1. [Spustíte nástroj IJ Network Tool.](#)


2. V nabídce **Tiskárny: (Printers:)** vyberte tiskárnu.

Je-li tiskárna dočasně připojena k počítači kabelem USB, vyberte ve sloupci **Název portu (Port Name)** tiskárnu s údajem „USBččč“ (kde „č“ je číslo).

3. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte položku **Konfigurace... (Configuration...)**.

4. Klepněte na kartu **Bezdátová síť LAN (Wireless LAN)**.

Zobrazí se část **Bezdátová síť LAN (Wireless LAN)**.

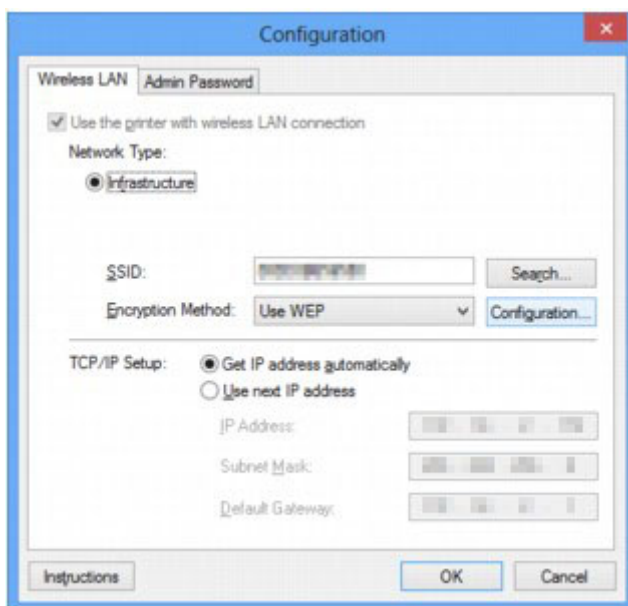

Podrobnosti o části **Bezdátová síť LAN (Wireless LAN)** naleznete v tématu [Část Bezdátová síť LAN](#).

5. Nastavení změňte nebo potvrďte.

SSID:

Zadejte stejnou hodnotu, která byla nastavena pro cílový bezdrátový směrovač.

Po připojení tiskárny pomocí kabelu USB kliknutím na položku **Hledat... (Search...)** otevřete obrazovku **Hledat (Search)**. Výběrem jednoho nebo více rozpoznaných bezdrátových směrovačů nastavte jeho identifikátor SSID.

Poznámka

- Zadejte stejný identifikátor SSID, který je nakonfigurován v bezdrátovém směrovači. V identifikátoru SSID se rozlišují malá a velká písmena.

Metoda šifrování: (Encryption Method:)

Vyberte metodu šifrování, která má být v bezdrátové síti LAN použita.

Nastavení WEP můžete měnit výběrem možnosti **Použít WEP (Use WEP)** a klepnutím na položku **Konfigurace... (Configuration...)**.

[Změna podrobných nastavení zabezpečení WEP](#)

Nastavení WPA/WPA2 můžete měnit výběrem možnosti **Použít WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)** a klepnutím na položku **Konfigurace... (Configuration...)**.

[Změna podrobných nastavení zabezpečení WPA/WPA2](#)

Důležité

- Pokud si typy šifrování na bezdrátovém směrovači, tiskárně nebo počítači neodpovídají, tiskárna nemůže s počítačem komunikovat. Jestliže tiskárna po přepnutí typu šifrování tiskárny s počítačem nekomunikuje, ujistěte se, zda typ šifrování na počítači a na bezdrátovém směrovači odpovídá typu šifrování nastavenému v tiskárně.
- Jestliže se připojíte k síti, která není chráněna bezpečnostními mechanismy, existuje riziko, že vaše data, například osobní informace, budou zpřístupněna třetí straně.

Nastavení TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

Umožňuje nastavení adresy IP tiskárny, která má být použita v síti LAN. Vyberte hodnotu, která odpovídá vašemu síťovému prostředí.

6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Po změně konfigurace se zobrazí obrazovka s žádostí o potvrzení, zda má být nastavení odesláno do tiskárny. Klepnete-li na tlačítko **Ano (Yes)**, bude nastavení odesláno do tiskárny a zobrazí se obrazovka **Přenesená nastavení (Transmitted Settings)**.

Poznámka

- Při změně nastavení sítě použitím kabelu USB může dojít k dočasné změně výchozí tiskárny. V takovém případě obnovte nastavení **Nastavit jako výchozí tiskárnu (Set as Default Printer)**.

Změna podrobných nastavení zabezpečení WEP


»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Chcete-li změnit nastavení bezdrátové sítě v tiskárně, dočasně připojte tiskárnu k počítači prostřednictvím kabelu USB. Budete-li upravovat nastavení bezdrátové sítě v počítači přes bezdrátové připojení bez připojení přes rozhraní USB, je možné, že váš počítač nebude po úpravě nastavení schopen se zařízením komunikovat.

1. [Spustíte nástroj IJ Network Tool.](#)
2. V nabídce **Tiskárny: (Printers:)** vyberte tiskárnu.
Je-li tiskárna dočasně připojena k počítači kabelem USB, vyberte ve sloupci **Název portu (Port Name)** tiskárnu s údajem „USBččč“ (kde „č“ je číslo).
3. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte položku **Konfigurace... (Configuration...)**.
4. Klepněte na kartu **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)**.
5. V nabídce **Metoda šifrování: (Encryption Method:)** vyberte možnost **Použít WEP (Use WEP)** a klepněte na položku **Konfigurace... (Configuration...)**.
Zobrazí se obrazovka **Podrobnosti WEP (WEP Details)**.
6. Nastavení změňte nebo potvrďte.

Když dojde ke změně hesla (klíče WEP), musí být stejným způsobem změněno i heslo (klíč WEP) bezdrátového směrovače.

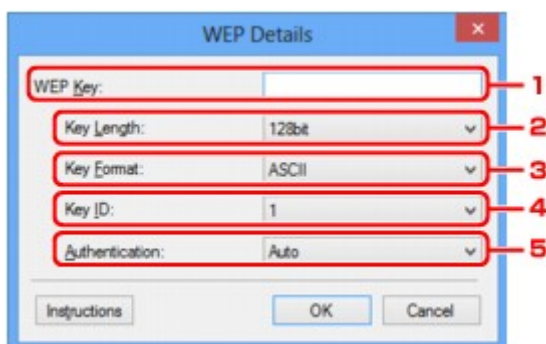

1. Klíč WEP: (WEP Key:)

Zadejte stejný klíč, jaký je nastaven v bezdrátovém směrovači.

Počet a typ znaků, které lze zadat, se liší společně podle délky a formátu klíče.

		Délka klíče (Key Length)	
		64 bitů (64bit)	128 bitů (128bit)
Formát klíče (Key Format)	ASCII	5 znaků	13 znaků

	Hexadecimální (Hex/Hexadecimální (Hex))	10 číslic	26 číslic
--	--	-----------	-----------

2. **Délka klíče: (Key Length:)**

Vyberte z možností **64 bitů (64bit)** nebo **128 bitů (128bit)**.

3. **Formát klíče: (Key Format:)**

Vyberte z možností **ASCII** nebo **Hex/Hexadecimální (Hex)**.

4. **ID klíče: (Key ID:)**

Vyberte identifikátor klíče (index), který je nastaven v bezdrátovém směrovači.

5. **Ověřování: (Authentication:)**

Vyberte metodu, která má být použita k ověřování přístupu tiskárny k bezdrátovému směrovači.

Za normálních podmínek vyberte možnost **Automaticky (Auto)**. Chcete-li metodu upřesnit ručně, vyberte možnost **Otevřený systém (Open System)** nebo **Sdílený klíč (Shared Key)** v závislosti na nastavení bezdrátového směrovače.

7. Klepněte na tlačítko **OK**.

 Důležité

- Jestliže tiskárna po přepnutí typu šifrování tiskárny s počítačem nekomunikuje, ujistěte se, zda typ šifrování na počítači a na bezdrátovém směrovači odpovídá typu šifrování nastavenému v tiskárně.

 Poznámka

- Při změně nastavení sítě použitím kabelu USB může dojít k dočasné změně výchozí tiskárny. V takovém případě obnovte nastavení **Nastavit jako výchozí tiskárnu (Set as Default Printer)**.

Změna podrobných nastavení zabezpečení WPA/WPA2


»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.


Chcete-li změnit nastavení bezdrátové sítě v tiskárně, dočasně připojte tiskárnu k počítači prostřednictvím kabelu USB. Budete-li upravovat nastavení bezdrátové sítě v počítači přes bezdrátové připojení bez připojení přes rozhraní USB, je možné, že váš počítač nebude po úpravě nastavení schopen se zařízením komunikovat.

Ukázkové obrazovky na snímcích v této části odkazují na podrobnosti nastavení klíče WPA.

1. [Spustíte nástroj IJ Network Tool.](#)
2. V nabídce **Tiskárny: (Printers:)** vyberte tiskárnu.
Je-li tiskárna dočasně připojena k počítači kabelem USB, vyberte ve sloupci **Název portu (Port Name)** tiskárnu s údajem „USBČČČ“ (kde „č“ je číslo).
3. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte položku **Konfigurace... (Configuration...)**.
4. Klepněte na kartu **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)**.
5. V nabídce **Metoda šifrování: (Encryption Method:)** vyberte možnost **Použít WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)** a klepněte na položku **Konfigurace... (Configuration...)**.
Zobrazí se obrazovka **Podrobnosti WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)**.
Není-li na tiskárně nastaveno šifrování, zobrazí se obrazovka **Potvrzení typu ověřování (Authentication Type Confirmation)**. Pokračujte krokem 7.
6. Klepněte na tlačítko **Změnit nastavení... (Change Settings...)**.

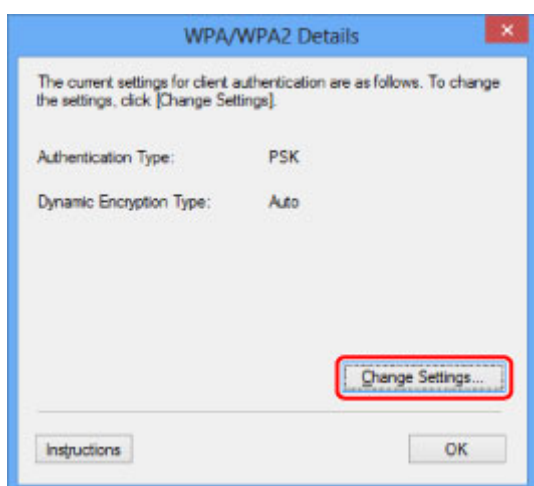

7. Zkontrolujte typ ověřování klientů a klikněte na tlačítko **Další> (Next>)**.

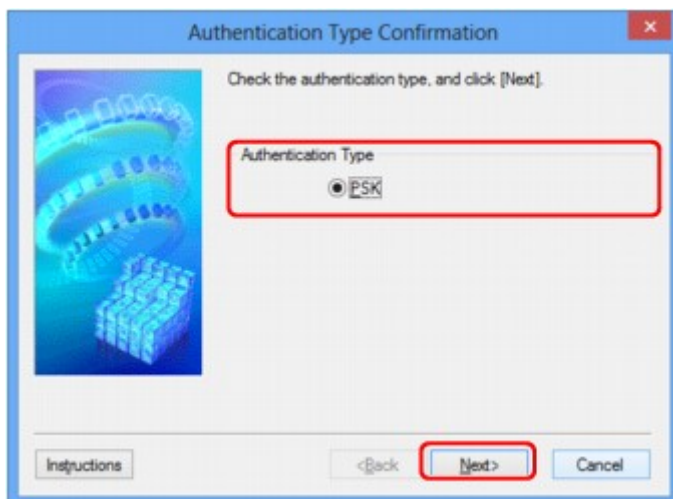

8. Zadejte klíčovou frázi a klepněte na tlačítko **Další> (Next>)**.

Zadejte stejné heslo, jaké je nastaveno na bezdrátovém směrovači. Heslo by mělo být řetězec 8 až 63 alfanumerických znaků nebo hodnota o 64 znacích šestnáctkové soustavy.

Neznáte-li heslo bezdrátového směrovače, nahlédněte do příručky s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.


Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES (zabezpečené šifrování).

»»» **Důležité**

- Pokud v položce **Typ dynamického šifrování: (Dynamic Encryption Type:)** není zobrazena položka **Automaticky (Auto)**, vyberte buď možnost **TKIP (základní šifrování) (TKIP(Basic Encryption))**, nebo možnost **AES (bezpečné šifrování) (AES(Secure Encryption))**.



9. Klepněte na tlačítko **Dokončit (Finish)**.

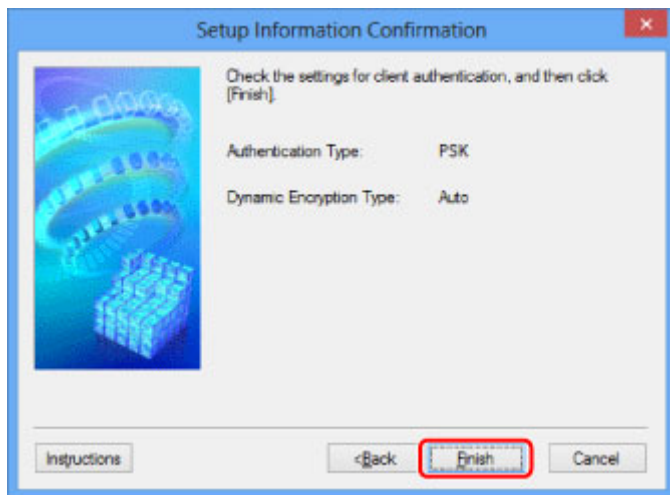

»»» Důležité

- Jestliže tiskárna po přepnutí typu šifrování tiskárny s počítačem nekomunikuje, ujistěte se, zda typ šifrování na počítači a na bezdrátovém směrovači odpovídá typu šifrování nastavenému v tiskárně.

»»» Poznámka

- Při změně nastavení sítě použitím kabelu USB může dojít k dočasné změně výchozí tiskárny. V takovém případě obnovte nastavení **Nastavit jako výchozí tiskárnu (Set as Default Printer)**.


Změna nastavení v části Kabelová síť LAN

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.
- Povolením nastavení kabelové sítě LAN tiskárny změňte nastavení v části **Kabelová síť LAN (Wired LAN)**.

1. [Spustíte nástroj IJ Network Tool.](#)
2. V nabídce **Tiskárny: (Printers:)** vyberte tiskárnu.
3. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte položku **Konfigurace... (Configuration...)**.
4. Klepněte na kartu **Kabelová síť LAN (Wired LAN)**.

Zobrazí se část **Kabelová síť LAN (Wired LAN)**.

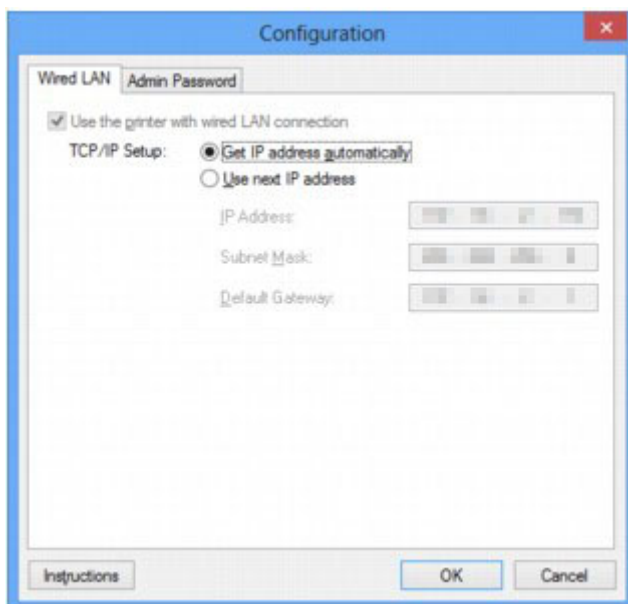

Podrobnosti o části **Kabelová síť LAN (Wired LAN)** naleznete v tématu [Část Kabelová síť LAN](#).

5. Nastavení změňte nebo potvrďte.

Nastavte adresu IP tiskárny, která má být použita v síti LAN. Vyberte hodnotu, která odpovídá vašemu síťovému prostředí.

6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Po změně konfigurace se zobrazí obrazovka s žádostí o potvrzení, zda má být nastavení odesláno do tiskárny. Klepnete-li na tlačítko **Ano (Yes)**, bude nastavení odesláno do tiskárny a zobrazí se obrazovka **Přenesená nastavení (Transmitted Settings)**.


Změna nastavení v části Heslo správce

»»» Poznámka

- V režimu přístupového bodu nastavení nelze změnit.

1. [Spustíte nástroj IJ Network Tool.](#)
2. V nabídce **Tiskárny: (Printers:)** vyberte tiskárnu.
3. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte položku **Konfigurace... (Configuration...)**.
4. Klepněte na kartu **Heslo správce (Admin Password)**.

Zobrazí se část **Heslo správce (Admin Password)**.

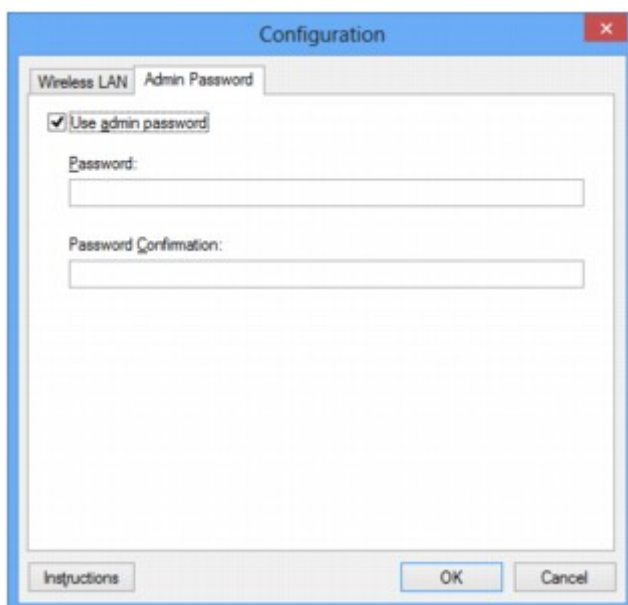

Podrobnosti o části **Heslo správce (Admin Password)** naleznete v tématu [Část Heslo správce](#).

5. Nastavení změňte nebo potvrďte.

Chcete-li používat heslo správce, označte políčko **Použít heslo správce (Use admin password)** a zadejte heslo.

»»» Důležité

- Heslo by se mělo skládat z alfanumerických znaků a nemělo by být delší než 32 znaků (bez předpony). V heslu se rozlišují malá a velká písmena. Nezapomeňte, jaké heslo jste nastavili. Pokud heslo správce, které jste zadali, zapomenete, proveďte inicializaci tiskárny a obnovte tak výchozí nastavení hesla.

6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazí se obrazovka s žádostí o potvrzení, zda má být nastavení odesláno do tiskárny. Klepnete-li na tlačítko **Ano (Yes)**, bude nastavení odesláno do tiskárny a zobrazí se obrazovka **Přenesená nastavení (Transmitted Settings)**.


Monitorování stavu bezdrátové sítě

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.
- Používáte-li zařízení v drátové síti LAN, nemůžete stav sítě monitorovat.

1. [Spustíte nástroj IJ Network Tool.](#)
2. V nabídce **Tiskárny: (Printers:)** vyberte tiskárnu.
3. V nabídce **Zobrazit (View)** vyberte položku **Stav (Status)**.

Zobrazí se obrazovka **Stav (Status)**, kde můžete podle potřeby kontrolovat stav tiskárny a výkonnost připojení.

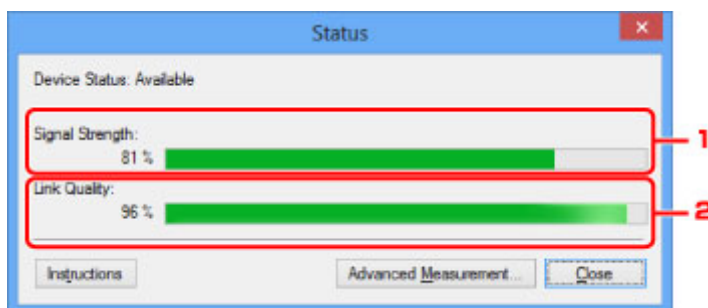

1. Síla signálu: (Signal Strength:)

Označuje sílu signálu (na stupnici od 0 do 100 %), který tiskárna přijímá.

2. Kvalita spojení: (Link Quality:)

Označuje kvalitu signálu při komunikaci bez ohledu na šum na stupnici od 0 do 100 %.

»»» Důležité


- Je-li zobrazená hodnota nízká, přesuňte tiskárnu blíže k bezdrátovému síťovému zařízení.

4. Pokud si chcete prohlédnout podrobnosti k měření výkonu připojení, klepněte na možnost **Pokročilá měření... (Advanced Measurement...)**.

Zobrazí se obrazovka **Měření výkonu připojení (Connection Performance Measurement)**.


5. Klikněte na tlačítko **Další> (Next>)**.

Spustí se měření a zobrazí se stav. Měření trvá několik minut.

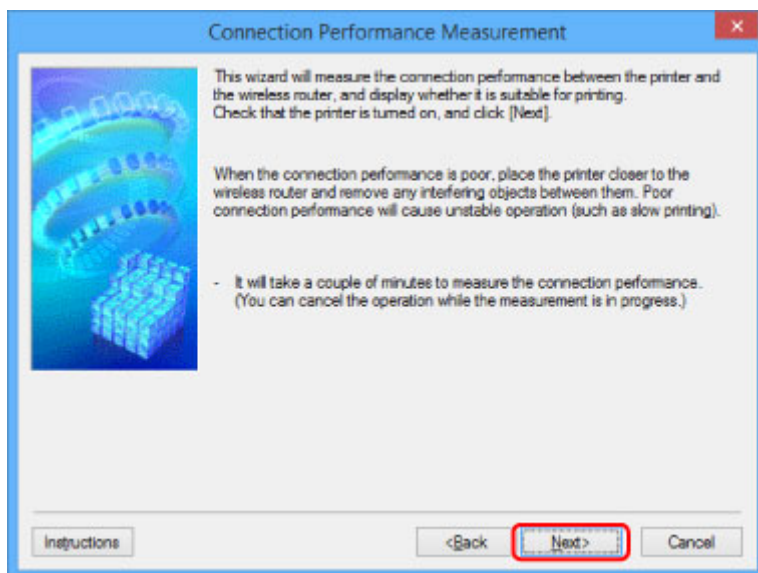

6. Zkontrolujte stav.

Po dokončení měření se zobrazí stav.

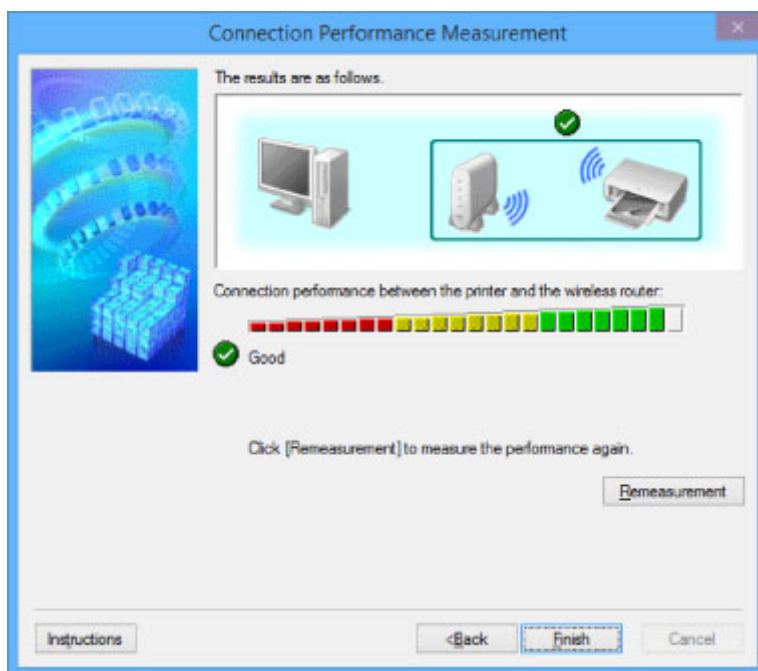

Když se v poli **Výkon připojení tiskárny a bezdrátového směrovače: (Connection Performance between the Printer and the Wireless Router:)** zobrazí symbol , může tiskárna komunikovat s bezdrátovým směrovačem. V opačném případě se pokuste stav komunikace zlepšit pomocí zobrazených komentářů a následujících pokynů a klepněte na tlačítko **Změřit znovu (Remeasurement)**.

- Ujistěte se, že jsou tiskárna i bezdrátový směrovač umístěny v dosahu bezdrátového signálu, a že se mezi nimi nenachází žádné překážky.
- Zkontrolujte, zda není vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká.

Pokud tomu tak je, posuňte je blíže k sobě (v dosahu 50 m / 164 stop).

- Ujistěte se, že se mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem nenachází žádná překážka.

Obecně platí, že výkon připojení klesá při komunikaci skrze stěny a mezi odlišnými patry. Těmto situacím předcházejte změnou použitého umístění.

- Ujistěte se, že se mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem nenachází žádné zdroje rádiového rušení.

Bezdrátové připojení může používat stejnou frekvenci jako mikrovlnné trouby nebo jiné zdroje rádiového rušení. Snažte se tiskárnu i bezdrátový směrovač držet mimo dosah těchto zdrojů.

- Zkontrolujte, zda se rádiový kanál bezdrátového směrovače nenachází blízko dalších bezdrátových směrovačů.

Pokud se rádiový kanál bezdrátového směrovače nachází blízko dalších bezdrátových směrovačů, může docházet ke snížení stability výkonu připojení. Ujistěte se, že váš rádiový kanál nezpůsobuje rušení ostatních bezdrátových směrovačů.

- Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a bezdrátový směrovač otočeny směrem k sobě.

Výkon připojení může záviset na směru, v jakém jsou bezdrátová zařízení otočena. K zajištění lepšího výkonu se pokuste bezdrátový směrovač a tiskárnu otočit.

- Zkontrolujte, zda se ostatní počítače nepokouší o přístup k tiskárně.

Pokud se ve výsledcích měření zobrazí symbol , zkontrolujte, zda k tiskárně nemají přístup ostatní počítače.

Pokud se i po provedení výše uvedených pokynů zobrazuje symbol , dokončete měření, nástroj IJ Network Tool restartujte a měření proveďte znovu.

7. Klepněte na tlačítko **Dokončit (Finish)**.

Poznámka


- Pokud se v okně **Celkový výkon sítě: (Overall Network Performance:)** zobrazí zpráva, pokuste se zvýšit výkon přesunutím zařízení a bezdrátový směrovač dle pokynů na obrazovce.

Inicializace síťových nastavení zařízení


»»» Důležité

- Nezapomeňte, že při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení zařízení a tisk či skenování z počítače nebude možné. Chcete-li zařízení použít v síti, proveďte nastavení pomocí Instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.

1. [Spustíte nástroj IJ Network Tool.](#)
2. V nabídce **Tiskárny: (Printers:)** vyberte tiskárnu.
3. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte položku **Údržba... (Maintenance...)**.
Zobrazí se obrazovka **Údržba (Maintenance)**.
4. Klepněte na tlačítko **Inicializovat (Initialize)**.

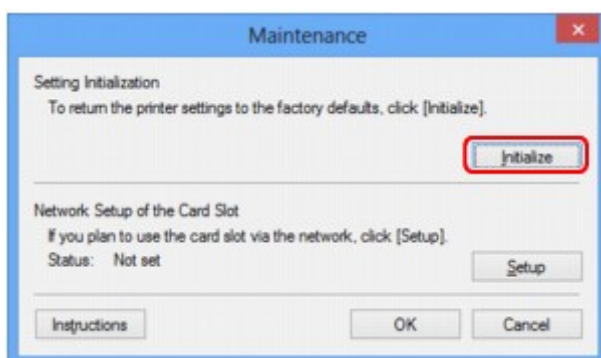

5. Po zobrazení obrazovky pro potvrzení klepněte na možnost **Ano (Yes)**.

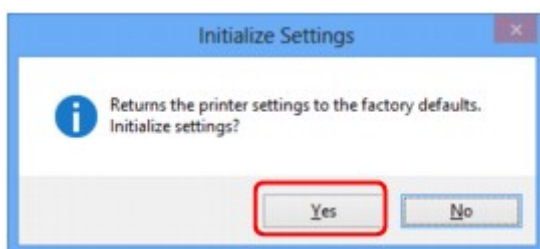

V rámci tiskárny proběhne inicializace nastavení sítě.

V průběhu inicializace tiskárnu nevypínejte.

Po dokončení inicializace klepněte na tlačítko **OK**.

Při provádění inicializace s připojením přes bezdrátovou síť LAN dojde k přerušení spojení. Proveďte proto nastavení pomocí Instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.

»»» Poznámka

- Po inicializaci nastavení sítě LAN můžete síťová nastavení tiskárny změnit pomocí nástroje IJ Network Tool prostřednictvím rozhraní USB. Chcete-li změnit nastavení sítě pomocí nástroje Canon IJ Network Tool, povolte nejprve bezdrátovou síť LAN.

Zobrazení upravených nastavení

Po úpravě nastavení tiskárny na obrazovce **Konfigurace (Configuration)** se otevře obrazovka **Potvrzení (Confirmation)**. Kliknete-li-li na obrazovce **Potvrzení (Confirmation)** na tlačítko **Ano (Yes)**, zobrazí se následující obrazovka, na které je třeba upravená nastavení potvrdit.



Obrazovky síťového připojení nástroje IJ Network Tool

- **Obrazovka Canon IJ Network Tool**
- **Obrazovka Konfigurace**
- **Část Bezdrátová síť LAN**
- **Obrazovka Hledat**
- **Obrazovka Podrobnosti WEP**
- **Obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2**
- **Obrazovka Potvrzení typu ověřování**
- **Obrazovka Nastavení klíčové fráze a dynamického šifrování PSK**
- **Obrazovka Kontrola nastavení**
- **Část Kabelová síť LAN**
- **Část Heslo správce**
- **Obrazovka Informace o síti**
- **Část Řízení přístupu**
- **Obrazovka Upravit dostupnou adresu MAC / obrazovka Přidat povolenou adresu MAC**
- **Obrazovka Upravit dostupnou adresu IP / obrazovka Přidat povolenou adresu IP**

Obrazovka Canon IJ Network Tool


Tato část popisuje položky a nabídky zobrazené na obrazovce **Canon IJ Network Tool**.

■ [Položky na obrazovce Canon IJ Network Tool](#)

■ [Nabídky nástroje Canon IJ Network Tool](#)

Položky na obrazovce Canon IJ Network Tool

Na obrazovce **Canon IJ Network Tool** se zobrazí následující položka.

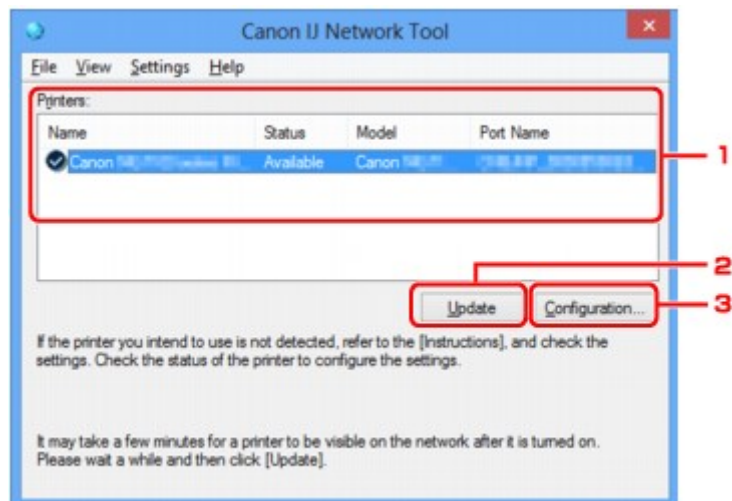

1. Tiskárny: (Printers:)

Je zobrazen název tiskárny, její stav, název modelu tiskárny a název portu.

Nachází-li se vedle tiskárny v seznamu **Název (Name)** značka zaškrtnutí, znamená to, že je tiskárna nastavena jako výchozí.

Změny konfigurace platí vždy pro tiskárnu, která je vybrána.

2. Aktualizace (Update)

Znovu se pokusí rozpoznat tiskárnu. Na toto tlačítko klepněte tehdy, když cílová tiskárna není zobrazena.

»»» Důležité

- Chcete-li změnit síťová nastavení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Tool, musí být tiskárna připojena prostřednictvím sítě LAN.
- Je-li v poli pro název zobrazen text **Bez ovladače (No Driver)**, přiřadte k tiskárně port.
■ [Postup v případě, kdy ovladač tiskárny není přiřazen k portu](#)
- Je-li v poli pro stav zobrazen text **Nenalezeno (Not Found)**, zkontrolujte následující body:
 - Bezdrátový směrovač je zapnutý.
 - Pokud používáte kabelovou síť LAN, zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen.
- Není-li tiskárna v síti rozpoznána, ujistěte se, že je tiskárna zapnutá, a pak klepněte na tlačítko **Aktualizace (Update)**. Rozpoznávání tiskáren může trvat několik minut. Pokud tiskárna nebyla ještě rozpoznána, připojte zařízení k počítači kabelem USB a klikněte na tlačítko **Aktualizace (Update)**.

- Pokud tiskárnu používá jiný počítač, zobrazí se obrazovka s informací o tomto stavu.

»»» Poznámka

- Tato položka má stejnou funkci jako položka **Obnovit (Refresh)** v nabídce **Zobrazit (View)**.

3. Konfigurace... (Configuration...)

Klepnutím na tuto položku budete moci konfigurovat nastavení vybrané tiskárny.


■ [Obrazovka Konfigurace](#)

»»» Poznámka

- Nelze konfigurovat tiskárnu, jejíž stav je označen jako **Nenalezeno (Not Found)**.
- Tato položka má stejnou funkci jako položka **Konfigurace... (Configuration...)** v nabídce **Nastavení (Settings)**.

Nabídky nástroje Canon IJ Network Tool

Na obrazovce **Canon IJ Network Tool** se zobrazí následující nabídka.

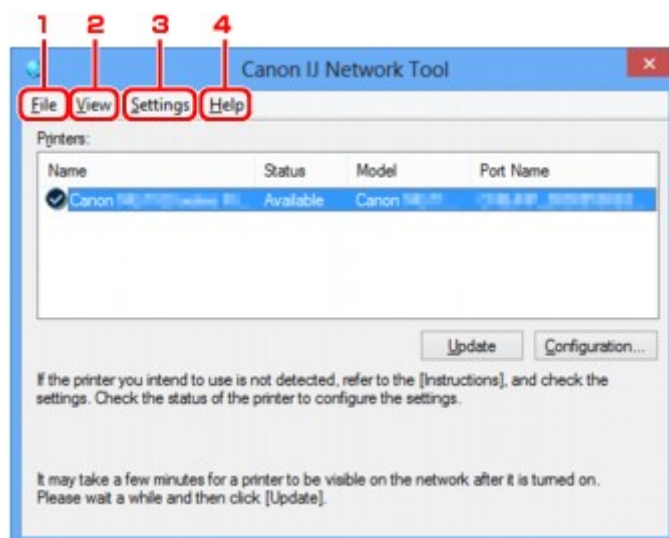

1. Nabídka **Soubor (File)**

Konec (Exit)

Umožňuje nástroj IJ Network Tool ukončit.

2. Nabídka **Zobrazit (View)**

Stav (Status)

Zobrazí se dialogové okno **Stav (Status)**, které udává stav připojení tiskárny a stav bezdrátové komunikace.

V režimu přístupového bodu se tato položka zobrazí šedě a stav připojení tiskárny se nedá zkontrolovat.

■ [Obrazovka Stav](#)

Obnovit (Refresh)

Umožňuje na obrazovce **Canon IJ Network Tool** aktualizovat a zobrazit aktuální informace nabídky **Tiskárny: (Printers:)**.

»» Důležité

- Chcete-li změnit síťová nastavení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Tool, musí být tiskárna připojena prostřednictvím sítě LAN.
- Je-li v poli pro název zobrazen text **Bez ovladače (No Driver)**, přiřaďte k tiskárně port.
 [Postup v případě, kdy ovladač tiskárny není přiřazen k portu](#)
- Je-li v poli pro stav zobrazen text **Nenalezeno (Not Found)**, zkontrolujte následující body:
 - Bezdrátový směrovač je zapnutý.
 - Pokud používáte kabelovou síť LAN, zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen.
- Není-li tiskárna v síti rozpoznána, zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a vyberte možnost **Obnovit (Refresh)**. Rozpoznávání tiskáren může trvat několik minut. Pokud tiskárna ještě nebyla rozpoznána, připojte zařízení k počítači kabelem USB, klepněte na tlačítko USB a vyberte položku **Obnovit (Refresh)**.
- Pokud tiskárnu používá jiný počítač, zobrazí se obrazovka s informací o tomto stavu.

»» Poznámka

- Tato položka má stejnou funkci jako položka **Aktualizace (Update)** na obrazovce **Canon IJ Network Tool**.

Informace o síti (Network Information)

Zobrazí se obrazovka **Informace o síti (Network Information)** potvrzující síťové nastavení tiskárny a počítače.

 [Obrazovka Informace o síti](#)

Automaticky zobrazovat varování (Display Warning Automatically)

Povolení nebo zakázání automatického zobrazení obrazovky s pokyny.

Je-li vybrána tato nabídka a není-li jeden nebo více portů pro tisk k dispozici, zobrazí se obrazovka s pokyny.

3. Nabídka Nastavení (Settings)

Konfigurace... (Configuration...)

Zobrazí se obrazovka **Konfigurace (Configuration)**, na které lze konfigurovat nastavení vybrané tiskárny.

 [Obrazovka Konfigurace](#)

»» Poznámka

- Tato položka má stejnou funkci jako položka **Konfigurace... (Configuration...)** na obrazovce **Canon IJ Network Tool**.

Povolit funkce přepnutí tiskárny (Enable switch printer function)

Pokud nemůžete používat svou tiskárnu, můžete místo ní používat stejnou tiskárnu v síti. Pokud je tato funkce zapnuta a tiskárnu nemůžete používat, zobrazí se obrazovka pro potvrzení, zda chcete vyhledat stejnou tiskárnu, jako je ta vaše. Postupujte podle zpráv na obrazovce.

»»» Poznámka

- Pokud je tato funkce povolena, v nabídce je zobrazena značka zaškrtnutí.

Přiřadit port... (Associate Port...)

Zobrazí se obrazovka **Přiřadit port (Associate Port)**, ve které můžete přiřadit k tiskárně port.

■ [Obrazovka Přiřadit port](#)

Tato nabídka je k dispozici tehdy, když se u vybrané tiskárny zobrazí text **Bez ovladače (No Driver)**. Přiřazení portu k tiskárně vám umožní tuto tiskárnu využívat.

Údržba... (Maintenance...)

Zobrazí se dialogové okno **Údržba (Maintenance)**, které umožňuje obnovení výchozího továrního nastavení tiskárny a připojení patice pro kartu jako síťové jednotky.

■ [Obrazovka Údržba](#)

Nastavení režimu přístupového bodu tiskárny... (Set up printer's access point mode...)

Můžete změnit nastavení režimu přístupového bodu. Nastavení nakonfigurujte podle zprávy na obrazovce.

Pokud upravíte nastavení **Metoda šifrování: (Encryption Method:)** a **Heslo: (Password:)** na obrazovce **Nastavení režimu přístupového bodu tiskárny (Set up printer's access point mode)**, úpravy se projeví v nastavení tiskárny.

»»» Poznámka

- Tuto funkci lze používat pouze tehdy, pokud používáte počítač kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN.

4. Nabídka **Nápověda (Help)**

Pokyny (Instructions)

Zobrazí tuto příručku.

O programu (About)

Zobrazí informace o verzi nástroje IJ Network Tool.

Obrazovka Konfigurace


Konfiguraci tiskárny vybrané na obrazovce **Canon IJ Network Tool** můžete podle potřeby změnit.

Klepnutím na kartu vyberte část, ve které chcete nastavení upravit.

Následující obrazovka je příkladem změny nastavení v části **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)**.

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

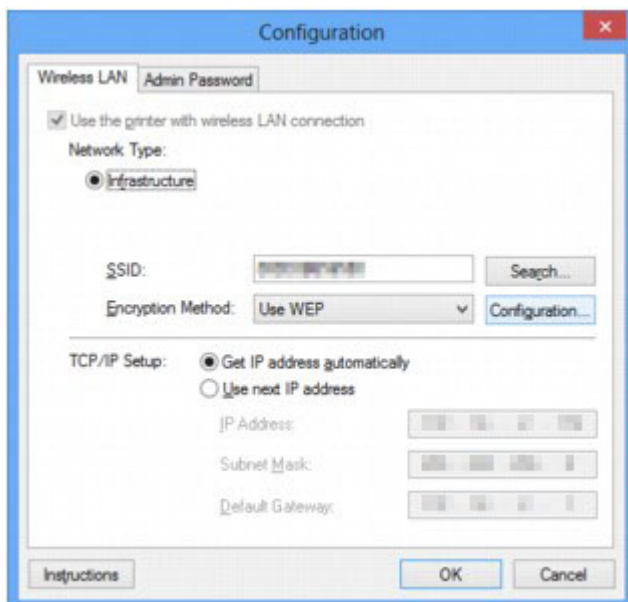

Podrobnosti o každé části naleznete níže.

■ [Část Bezdrátová síť LAN](#)

■ [Část Kabelová síť LAN](#)

■ [Část Heslo správce](#)


Část Bezdrátová síť LAN

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Umožňuje nastavit připojení tiskárny pomocí bezdrátové sítě LAN.

Část **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)** zobrazíte klepnutím na kartu **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)** na obrazovce **Konfigurace (Configuration)**.

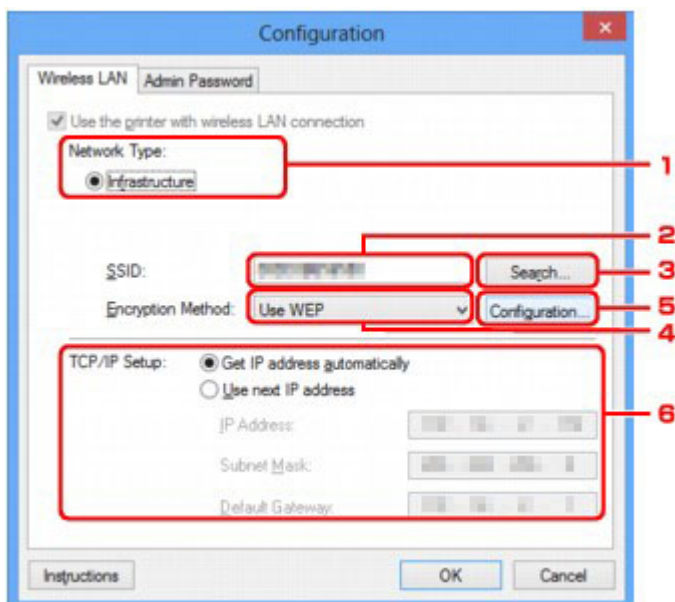

1. Typ sítě: (Network Type:)

Slouží k zobrazení aktuálně vybraného režimu bezdrátové sítě LAN.

Infrastruktura (Infrastructure)

Umožňuje připojení tiskárny k bezdrátové síti LAN prostřednictvím bezdrátového směrovače.

Režim přístupového bodu (Access point mode)

Slouží k připojení externích bezdrátových komunikačních zařízení (například počítačů, chytrých telefonů nebo tabletů) k tiskárně, která plní funkci přístupového bodu (bezdrátového směrovače).

»»» Poznámka

- Když je v položce **Typ sítě: (Network Type:)** zobrazena hodnota **Režim přístupového bodu (Access point mode)**, nastavení v části **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)** ani **Heslo správce (Admin Password)** se nedají změnit.
- Pokud tiskárnu používáte v režimu přístupového bodu, nastavení můžete upravit v části **Nastavení režimu přístupového bodu tiskárny... (Set up printer's access point mode...)** v nabídce **Nastavení (Settings)**.

V závislosti na používané tiskárně můžete nastavení změnit pomocí ovládacího panelu.

2. SSID:

Zobrazí se název sítě (SSID) aktuálně používané bezdrátové sítě LAN.

V režimu přístupového bodu se zobrazí název přístupového bodu (SSID) tiskárny.

Podle výchozího nastavení je zobrazena jedinečná hodnota.

»»» Poznámka

- Zadejte stejný identifikátor SSID, který je nakonfigurován v bezdrátovém směrovači. V identifikátoru SSID se rozlišují malá a velká písmena.

3. Hledat... (Search...)

Otevře se obrazovka **Hledat (Search)**, kde lze vybrat bezdrátový směrovač, ke kterému se chcete připojit.

■ [Obrazovka Hledat](#)

»»» Poznámka

- Když je nástroj IJ Network Tool spuštěn v síti LAN, tlačítko je zobrazeno šedě a nelze na ně klepnout. Chcete-li změnit nastavení, dočasně připojte tiskárnu k počítači prostřednictvím kabelu USB.

4. Metoda šifrování: (Encryption Method:)

Vyberte metodu šifrování, která má být v bezdrátové síti LAN použita.

Nepoužívat (Do not use)

Tuto položku vyberte, chcete-li zakázat šifrování.

Použít WEP (Use WEP)

Přenos je zašifrován pomocí klíče WEP, který jste zadali.

Nebyl-li nastaven klíč WEP, automaticky se zobrazí obrazovka **Podrobnosti WEP (WEP Details)**.

Chcete-li změnit dříve nastavený klíč WEP, klepnutím na položku **Konfigurace... (Configuration...)** zobrazíte potřebnou obrazovku.

■ [Změna podrobných nastavení zabezpečení WEP](#)

Použít WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)

Přenos je zašifrován pomocí klíče WPA/WPA2, který jste zadali.

Tyto klíče poskytují vyšší úroveň zabezpečení než klíč WEP.

Nebyl-li nastaven klíč WPA/WPA2, automaticky se zobrazí obrazovka **Potvrzení typu ověřování (Authentication Type Confirmation)**. Chcete-li změnit dříve nastavený klíč WPA/WPA2, klepnutím na položku **Konfigurace... (Configuration...)** zobrazíte obrazovku **Podrobnosti WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)**.

■ [Změna podrobných nastavení zabezpečení WPA/WPA2](#)

5. Konfigurace... (Configuration...)

Zobrazí se obrazovka s podrobným nastavením. Klíč WEP nebo WPA/WPA2 vybraný v části **Metoda šifrování: (Encryption Method:)** lze potvrdit nebo změnit.

Podrobné informace o nastavení klíče WEP:

■ [Změna podrobných nastavení zabezpečení WEP](#)

Podrobné informace o nastavení klíče WPA/WPA2:

■ [Změna podrobných nastavení zabezpečení WPA/WPA2](#)

6. Nastavení TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

Umožňuje nastavení adresy IP tiskárny, která má být použita v síti LAN. Vyberte hodnotu, která odpovídá vašemu síťovému prostředí.

Načíst adresu IP automaticky (Get IP address automatically)

Tuto možnost vyberte, chcete-li používat adresu IP automaticky přiřazenou serverem DHCP. Na bezdrátovém směrovači je třeba zapnout funkci serveru DHCP.

Použít tuto adresu IP (Use next IP address)


Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není k dispozici funkce serveru DHCP nebo jestliže chcete používat určitou adresu IP (pevnou adresu IP), vyberte tuto možnost.

Obrazovka Hledat

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

V seznamu jsou uvedeny rozpoznané bezdrátové směrovače.

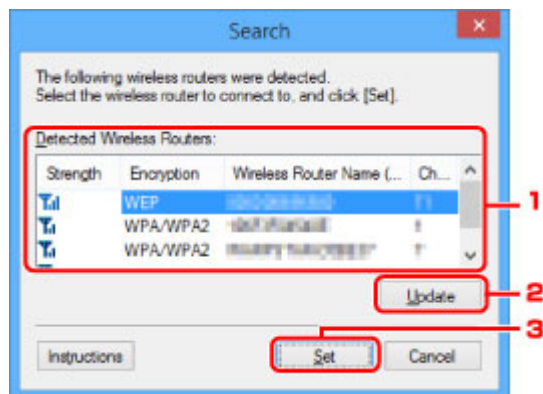

1. Rozpoznané bezdrátové směrovače: (Detected Wireless Routers:)

Podle potřeby lze ověřit sílu signálu bezdrátového směrovače, typ šifrování, název bezdrátového směrovače a rádiový kanál.

»»» Důležité

- Jestliže se připojíte k síti, která není chráněna bezpečnostními mechanismy, existuje riziko, že vaše data, například osobní informace, budou zpřístupněna třetí straně.

»»» Poznámka

- Síla signálu je zobrazena následujícím způsobem.

 : vynikající

 : dobrý

 : slabý

- Typ šifrování je zobrazen následujícím způsobem.

Prázdné místo: žádné šifrování

Je nastavena možnost **WEP**: WEP

Je nastavena možnost **WPA/WPA2**: WPA/WPA2.

2. Aktualizace (Update)

Klepnutím můžete aktualizovat seznam bezdrátových směrovačů, pokud nebyl váš cílový bezdrátový směrovač rozpoznán.

Jestliže je cílový bezdrátový směrovač nastaven pro neviditelný režim, vraťte se klepnutím na tlačítko **Storno (Cancel)** na předchozí obrazovku a zadejte název SSID bezdrátový směrovače do pole **SSID**: v části **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)**.

 [Část Bezdrátová síť LAN](#)

»» Poznámka

- Před zahájením zjišťování cílového bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač zapnutý.

3. Nastavit (Set)

V poli **SSID**: v části **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)** klepněte na název SSID bezdrátového směrovače.

»» Poznámka


- Je-li vybraný bezdrátový směrovač šifrován, otevře se obrazovka **Podrobnosti WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details)** nebo **Podrobnosti WEP (WEP Details)**. V takovém případě nakonfigurujte podrobnosti tak, aby byla použita stejná nastavení šifrování jako v případě bezdrátového směrovače.
- Bezdrátové směrovače, které toto zařízení nemůže používat (včetně těch, které mají nastaveny jiné metody šifrování), jsou zobrazeny šedě a nelze je konfigurovat.

Obrazovka Podrobnosti WEP

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Určuje nastavení klíče WEP tiskárny.

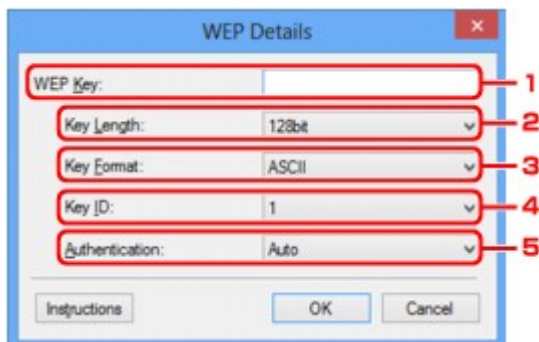

»»» Poznámka

- Když dojde ke změně hesla (klíče WEP) v tiskárně, musí být stejným způsobem změněno i heslo (klíč WEP) bezdrátového směrovače.

1. Klíč WEP: (WEP Key:)

Zadejte stejný klíč, jaký je nastaven v bezdrátovém směrovači.

Počet a typ znaků, které lze zadat, se liší společně podle délky a formátu klíče.

		Délka klíče (Key Length)	
		64 bitů (64bit)	128 bitů (128bit)
Formát klíče (Key Format)	ASCII	5 znaků	13 znaků
	Hexadecimální (Hex/Hexadecimální (Hex))	10 číslic	26 číslic

2. Délka klíče: (Key Length:)

Vyberte z možností **64 bitů (64bit)** nebo **128 bitů (128bit)**.

3. Formát klíče: (Key Format:)

Vyberte z možností **ASCII** nebo **Hex/Hexadecimální (Hex)**.

4. ID klíče: (Key ID:)

Vyberte identifikátor klíče (index), který je nastaven v bezdrátovém směrovači.

5. Ověřování: (Authentication:)

Vyberte metodu, která má být použita k ověřování přístupu tiskárny k bezdrátovému směrovači.

Vyberte možnost **Automaticky (Auto)**, **Otevřený systém (Open System)** nebo **Sdílený klíč (Shared Key)**.


Obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Zadejte nastavení klíče WPA/WPA2 tiskárny.

Hodnota zobrazená na obrazovce se liší v závislosti na aktuálním nastavení.

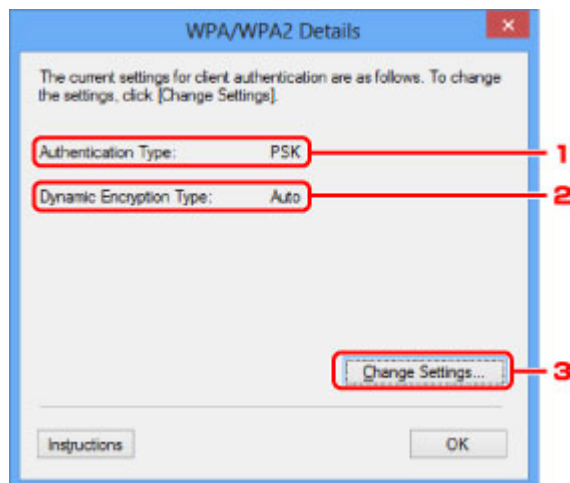

1. Typ ověřování: (Authentication Type:)

Zobrazuje typ ověřování, který je použit k ověřování klientů. Toto zařízení podporuje metodu ověřování PSK.

2. Typ dynamického šifrování: (Dynamic Encryption Type:)

Umožňuje zobrazit metodu dynamického šifrování.

3. Změnit nastavení... (Change Settings...)

Umožňuje zobrazit obrazovku **Potvrzení typu ověřování (Authentication Type Confirmation)**.


■ [Obrazovka Potvrzení typu ověřování](#)

Obrazovka Potvrzení typu ověřování

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Zobrazí se typ ověřování, který je použit k ověřování klientů.

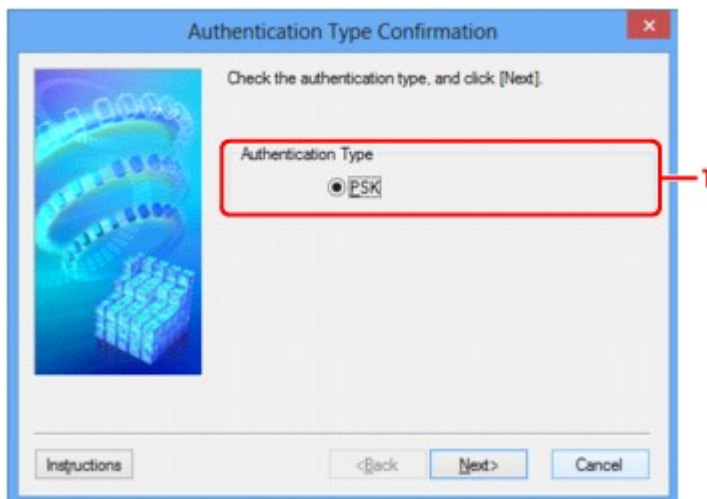

1. Typ ověřování (Authentication Type)

Zobrazí se typ ověřování, který je použit k ověřování klientů.

PSK

Toto zařízení podporuje metodu ověřování **PSK**.


Tento typ ověřování **PSK** využívá heslo.

Obrazovka Nastavení klíčové fráze a dynamického šifrování PSK

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Zadejte heslo a vyberte způsob dynamického šifrování.

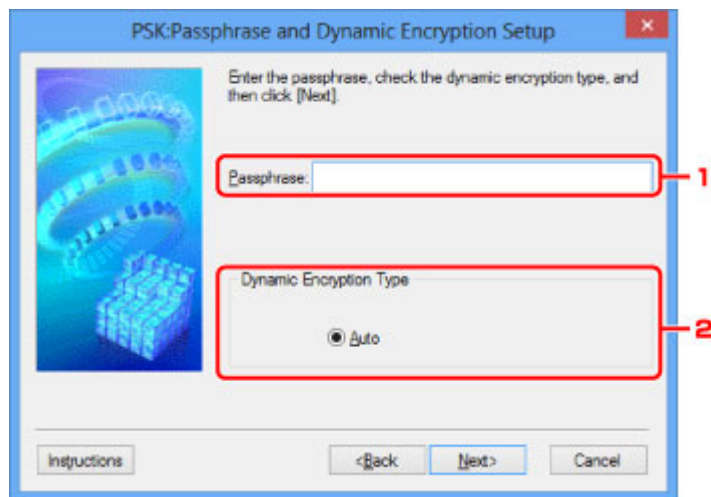

1. Klíčová fráze: (Passphrase:)

Zadejte stejné heslo, jaké je nastaveno na bezdrátovém směrovači. Heslo by mělo být řetězec 8 až 63 alfanumerických znaků nebo hodnota o 64 znacích šestnáctkové soustavy.

Neznáte-li heslo bezdrátového směrovače, nahlédněte do příručky s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

2. Typ dynamického šifrování (Dynamic Encryption Type)

Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES (zabezpečené šifrování).


Obrazovka Kontrola nastavení

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Zobrazuje nastavení použité k ověřování klientů.

Nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko **Dokončit (Finish)**.

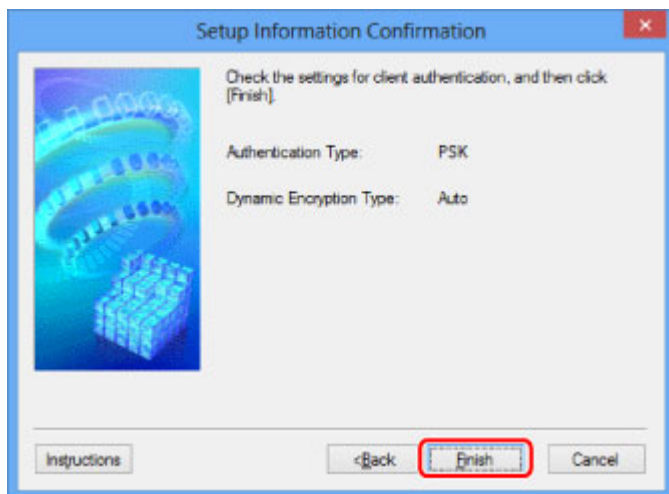


Část Kabelová síť LAN

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Umožňuje nastavit připojení tiskárny pomocí drátové sítě LAN.

Část **Kabelová síť LAN (Wired LAN)** zobrazíte klepnutím na kartu **Kabelová síť LAN (Wired LAN)** na obrazovce **Konfigurace (Configuration)**.

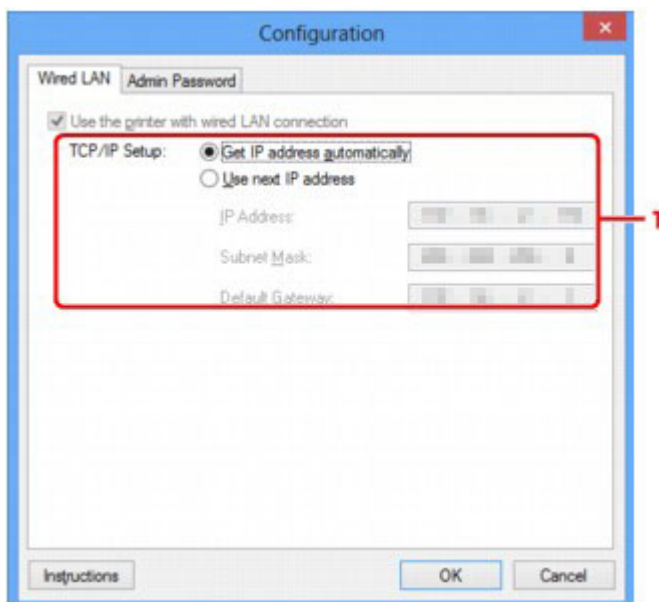

1. Nastavení TCP/IP: (TCP/IP Setup:)

Umožňuje nastavení adresy IP tiskárny, která má být použita v síti LAN. Vyberte hodnotu, která odpovídá vašemu síťovému prostředí.

Načíst adresu IP automaticky (Get IP address automatically)

Tuto možnost vyberte, chcete-li používat adresu IP automaticky přiřazenou serverem DHCP. Na směrovači je třeba zapnout funkci serveru DHCP.


Použít tuto adresu IP (Use next IP address)

Jestliže v prostředí, kde chcete tiskárnu používat, není k dispozici funkce serveru DHCP nebo jestliže chcete používat určitou adresu IP (pevnou adresu IP), vyberte tuto možnost.

Část Heslo správce

Slouží k nastavení hesla tiskárny a umožňuje tak určitým osobám měnit nastavení a provádět konfiguraci.

Část **Heslo správce (Admin Password)** zobrazíte klepnutím na kartu **Heslo správce (Admin Password)** na obrazovce **Konfigurace (Configuration)**.

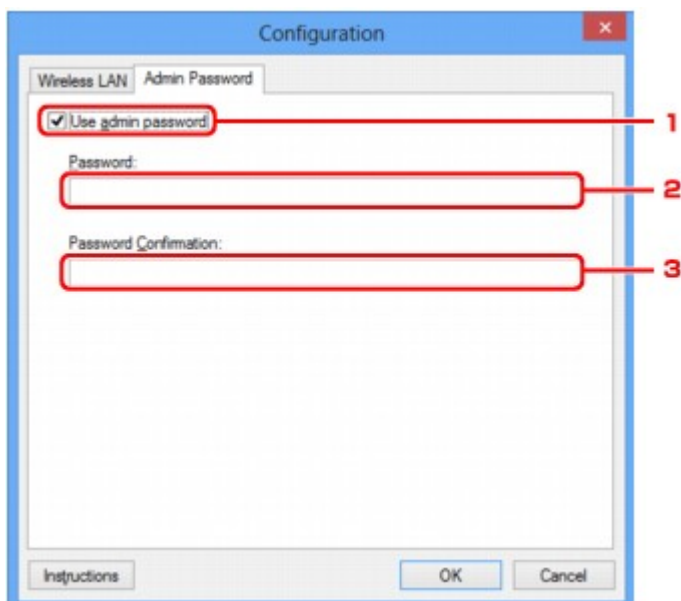

1. Použít heslo správce (Use admin password)

Umožňuje nastavit heslo správce, který může konfigurovat a měnit podrobná nastavení. Chcete-li používat tuto funkci, vyberte toto zaškrtnuté políčko a zadejte heslo.

2. Heslo: (Password:)

Zadejte heslo, které má být nastaveno.

3. Potvrzení hesla: (Password Confirmation:)

Zadejte heslo ještě jednou pro potvrzení.


»»» Důležité

- Pokud heslo správce, které jste zadali, zapomenete, proveďte inicializaci tiskárny a obnovte tak výchozí nastavení hesla.

Obrazovka Informace o síti

Umožňuje zobrazit informace o síti nastavené v rámci tiskáren a počítačů.

Obrazovku **Informace o síti (Network Information)** zobrazíte výběrem možnosti **Informace o síti (Network Information)** z nabídky **Zobrazit (View)**.

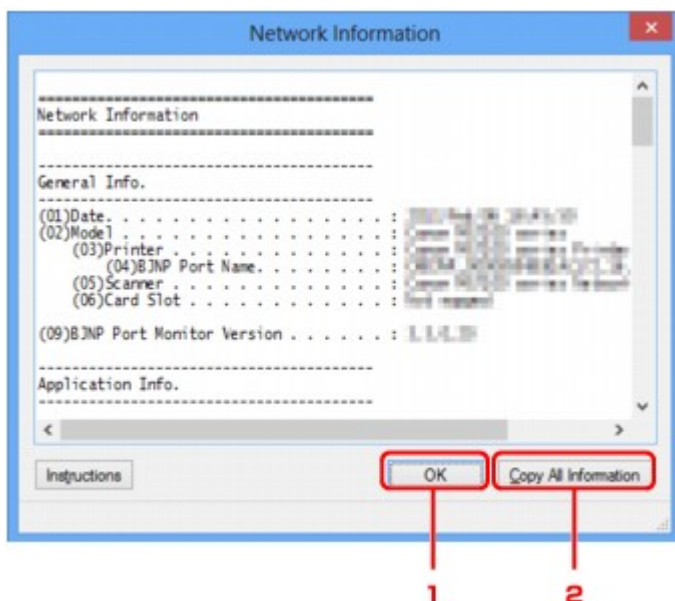

1. OK

Přechod zpět na obrazovku **Canon IJ Network Tool**.

2. Kopírovat všechny informace (Copy All Information)

Veškeré zobrazené informace o síti budou zkopírovány do schránky.


Část Řízení přístupu

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

V rámci umožnění přístupu můžete zaregistrovat adresy MAC/IP počítačů nebo síťových zařízení.

Část **Řízení přístupu (Access Control)** zobrazíte klepnutím na kartu **Řízení přístupu (Access Control)** na obrazovce **Konfigurace (Configuration)**.

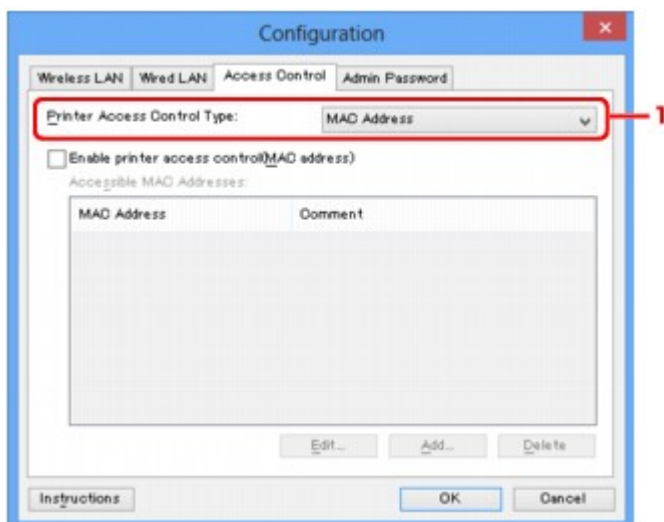

1. Typ řízení přístupu k tiskárně: (Printer Access Control Type:)

Vyberte typ řízení přístupu, pomocí kterého chcete řídit přístup počítačů nebo síťových zařízení k tiskárně v síti.


Položky nastavení se mohou v závislosti na způsobu řízení přístupu lišit.

■ [V případě výběru možnosti Adresa MAC](#)

■ [V případě výběru možnosti Adresa IP](#)

V případě výběru možnosti Adresa MAC

Přístupné počítače nebo síťová zařízení jsou uvedeny podle jejich adres MAC. Přístup mají povoleny ty počítače nebo síťová zařízení, které mají v seznamu uvedené své adresy MAC.

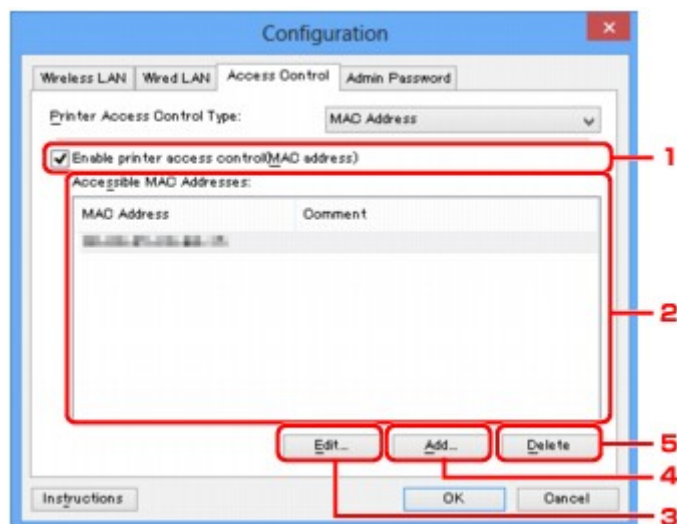

1. Povolit řízení přístupu k tiskárně (adresa MAC) (Enable printer access control(MAC address))

Výběrem této možnosti lze umožnit řízení přístupu k tiskárně podle adresy MAC.

Poznámka

- V jednu chvíli je možné používat oba typy řízení přístupu (podle adresy MAC i podle adresy IP). Určitý typ řízení přístupu bude povolen, jestliže je zaškrtnuto políčko **Povolit řízení přístupu k tiskárně (Enable printer access control)**. Toto platí bez ohledu na typ, který je vybrán v nabídce **Typ řízení přístupu k tiskárně: (Printer Access Control Type:)**.
- Pokud současně povolíte oba typy řízení přístupu, počítač nebo síťové zařízení se zaregistrovanou adresou v jednom ze seznamů bude mít přístup k tiskárně povolen.

2. Povolené adresy MAC: (Accessible MAC Addresses:)

Obsahuje informace o zaregistrovaných adresách MAC spolu s případnými poznámkami.

3. Upravit... (Edit...)

Zobrazí se obrazovka **Upravit dostupnou adresu MAC (Edit Accessible MAC Address)** umožňující upravit nastavení vybraná v nabídce **Povolené adresy MAC: (Accessible MAC Addresses:)**.

 [Obrazovka Upravit dostupnou adresu MAC / obrazovka Přidat povolenou adresu MAC](#)

4. Přidat... (Add...)

Zobrazí se obrazovka **Přidat povolenou adresu MAC (Add Accessible MAC Address)** umožňující zaregistrovat adresu MAC počítače nebo síťového zařízení, prostřednictvím které probíhá v síti přístup k tiskárně.

Důležité


- Přidejte adresu MAC všech počítačů nebo síťových zařízení v síti, ze kterých chcete k tiskárně přistupovat. Pokud nejsou počítač nebo síťové zařízení v seznamu uvedeny, není z nich možné k tiskárně přistupovat.

5. Odstranit (Delete)

Umožňuje ze seznamu odstranit adresu MAC.

V případě výběru možnosti Adresa IP

Přístupné počítače nebo síťová zařízení jsou uvedeny podle jejich adres IP. Přístup mají povoleny ty počítače nebo síťová zařízení, které mají v seznamu uvedené své adresy IP.

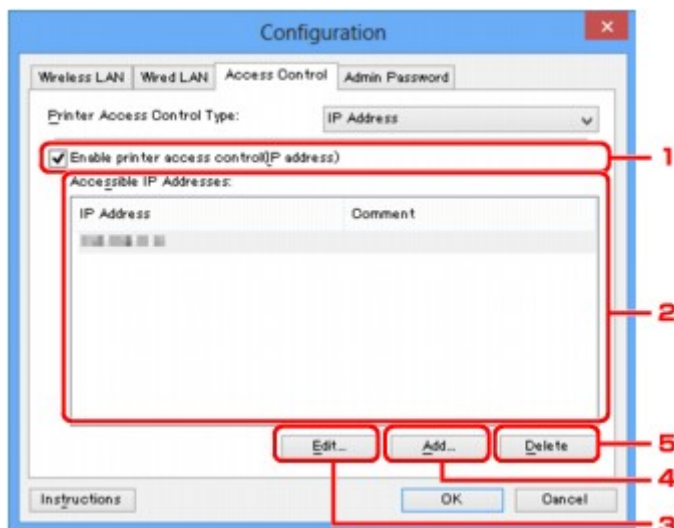

1. Povolit řízení přístupu k tiskárně (adresa IP) (Enable printer access control(IP address))

Výběrem této možnosti lze umožnit řízení přístupu k tiskárně podle adresy IP.

»»» Poznámka

- V jednu chvíli je možné používat oba typy řízení přístupu (podle adresy MAC i podle adresy IP). Určitý typ řízení přístupu bude povolen, jestliže je zaškrtnuto políčko **Povolit řízení přístupu k tiskárně (Enable printer access control)**. Toto platí bez ohledu na typ, který je vybrán v nabídce **Typ řízení přístupu k tiskárně: (Printer Access Control Type)**.
- Pokud současně povolíte oba typy řízení přístupu, počítač nebo síťové zařízení se zaregistrovanou adresou v jednom ze seznamů bude mít přístup k tiskárně povolen.

2. Povolené adresy IP: (Accessible IP Addresses:)

Obsahuje informace o zaregistrovaných adresách IP spolu s případnými poznámkami.

3. Upravit... (Edit...)

Zobrazí se obrazovka **Upravit dostupnou adresu IP (Edit Accessible IP Address)**, umožňující upravit nastavení vybraná v nabídce **Povolené adresy IP: (Accessible IP Addresses:)**.

 [Obrazovka Upravit dostupnou adresu IP / obrazovka Přidat povolenou adresu IP](#)

4. Přidat... (Add...)

Zobrazí se obrazovka **Přidat povolenou adresu IP (Add Accessible IP Address)** umožňující zaregistrovat adresu IP počítače nebo síťového zařízení, prostřednictvím které probíhá v síti přístup k tiskárně.

»»» Důležité

- Přidejte adresu IP všech počítačů nebo síťových zařízení v síti, ze kterých chcete k tiskárně přistupovat. Pokud nejsou počítač nebo síťové zařízení v seznamu uvedeny, není z nich možné k tiskárně přistupovat.

- Registrovat můžete až 16 adres IP. Adresa IP uvedená v rámci Zadání rozsahu adres se počítá jako jedna. Možnost Zadání rozsahu adres je vhodná v případě, kdy chcete zaregistrovat 17 a více adres IP.

5. Odstranit (Delete)

Umožňuje ze seznamu odstranit adresu IP.

Obrazovka Upravit dostupnou adresu MAC / obrazovka Přidat povolenou adresu MAC

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Ukázkové obrazovky na snímcích v této části odkazují na obrazovku **Přidat povolenou adresu MAC (Add Accessible MAC Address)**.



1. Adresa MAC: (MAC Address:)

Zadejte adresu MAC počítače nebo síťového zařízení, kterému chcete povolit přístup.

2. Poznámka: (Comment:)

Případně můžete zadat také libovolné informace, které usnadní identifikaci zařízení (např. název počítače).

»»» Důležité

- Poznámky budou zobrazeny pouze na počítači, na kterém byly zadány.

Obrazovka Upravit dostupnou adresu IP / obrazovka Přidat povolenou adresu IP

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.

Ukázkové obrazovky na snímcích v této části odkazují na obrazovku **Přidat povolenou adresu IP (Add Accessible IP Address)**.



1. Metoda zadání: (Specification Method:)

Adresy IP přidejte pomocí nabídky **Zadání jedné adresy (Single Address Specification)** nebo **Zadání rozsahu adres (Range Specification)**.

Zadání jedné adresy (Single Address Specification)

Samostatné zadání každé z adres IP.

Zadání rozsahu adres (Range Specification)

Zadání rozsahu po sobě jdoucích adres IP.

2. Adresa IP: (IP Address:)

Po výběru možnosti **Zadání jedné adresy (Single Address Specification)** v nabídce **Metoda zadání: (Specification Method:)** zadejte adresu IP počítače nebo síťového zařízení, kterému chcete umožnit přístup.

Adresa IP je vyjádřena čtyřmi hodnotami v rozsahu od 0 do 255.

První adresa IP: (Start IP Address:)

Po výběru možnosti **Zadání rozsahu adres (Range Specification)** v nabídce **Metoda zadání: (Specification Method:)** zadejte první z řady adres IP počítačů nebo síťových zařízení, kterým chcete umožnit přístup.

Adresa IP je vyjádřena čtyřmi hodnotami v rozsahu od 0 do 255.

Poslední adresa IP: (End IP Address:)

Po výběru možnosti **Zadání rozsahu adres (Range Specification)** v nabídce **Metoda zadání: (Specification Method:)** zadejte poslední z řady adres IP počítačů nebo síťových zařízení, kterým chcete umožnit přístup.

Adresa IP je vyjádřena čtyřmi hodnotami v rozsahu od 0 do 255.

»»» Poznámka

- **První adresa IP: (Start IP Address:)** musí být menší než **Poslední adresa IP: (End IP Address:)**.

3. Poznámka: (Comment:)

Případně můžete zadat také libovolné informace, které usnadní identifikaci zařízení (např. název počítače).

Důležité

- Poznámky budou zobrazeny pouze na počítači, na kterém byly zadány.

Další obrazovky nástroje IJ Network Tool

- **Obrazovka Canon IJ Network Tool**
- **Obrazovka Stav**
- **Obrazovka Měření výkonu připojení**
- **Obrazovka Údržba**
- **Obrazovka Síťová nastavení slotu pro kartu**
- **Obrazovka Přiřadit port**
- **Obrazovka Informace o síti**

Obrazovka Canon IJ Network Tool


Tato část popisuje položky a nabídky zobrazené na obrazovce **Canon IJ Network Tool**.

■ [Položky na obrazovce Canon IJ Network Tool](#)

■ [Nabídky nástroje Canon IJ Network Tool](#)

Položky na obrazovce Canon IJ Network Tool

Na obrazovce **Canon IJ Network Tool** se zobrazí následující položka.

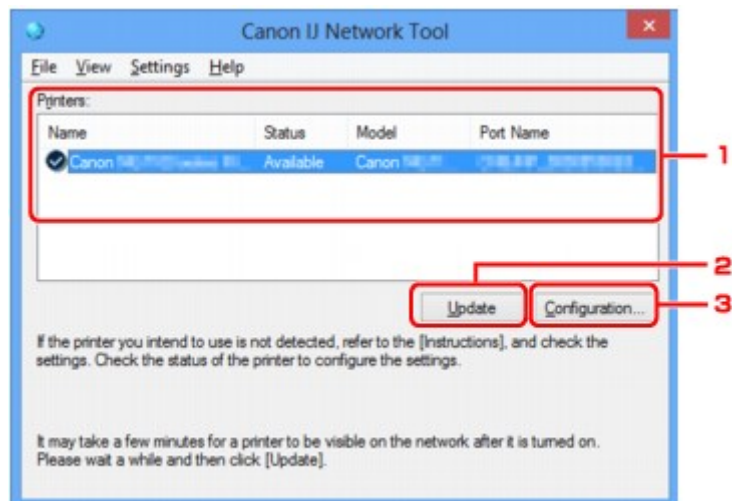

1. Tiskárny: (Printers:)

Je zobrazen název tiskárny, její stav, název modelu tiskárny a název portu.

Nachází-li se vedle tiskárny v seznamu **Název (Name)** značka zaškrtnutí, znamená to, že je tiskárna nastavena jako výchozí.

Změny konfigurace platí vždy pro tiskárnu, která je vybrána.

2. Aktualizace (Update)

Znovu se pokusí rozpoznat tiskárnu. Na toto tlačítko klepněte tehdy, když cílová tiskárna není zobrazena.

»»» Důležité

- Chcete-li změnit síťová nastavení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Tool, musí být tiskárna připojena prostřednictvím sítě LAN.
- Je-li v poli pro název zobrazen text **Bez ovladače (No Driver)**, přiřadte k tiskárně port.
■ [Postup v případě, kdy ovladač tiskárny není přiřazen k portu](#)
- Je-li v poli pro stav zobrazen text **Nenalezeno (Not Found)**, zkontrolujte následující body:
 - Bezdrátový směrovač je zapnutý.
 - Pokud používáte kabelovou síť LAN, zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen.
- Není-li tiskárna v síti rozpoznána, ujistěte se, že je tiskárna zapnutá, a pak klepněte na tlačítko **Aktualizace (Update)**. Rozpoznávání tiskáren může trvat několik minut. Pokud tiskárna nebyla ještě rozpoznána, připojte zařízení k počítači kabelem USB a klikněte na tlačítko **Aktualizace (Update)**.

- Pokud tiskárnu používá jiný počítač, zobrazí se obrazovka s informací o tomto stavu.

»»» Poznámka

- Tato položka má stejnou funkci jako položka **Obnovit (Refresh)** v nabídce **Zobrazit (View)**.

3. Konfigurace... (Configuration...)

Klepnutím na tuto položku budete moci konfigurovat nastavení vybrané tiskárny.


■ [Obrazovka Konfigurace](#)

»»» Poznámka

- Nelze konfigurovat tiskárnu, jejíž stav je označen jako **Nenalezeno (Not Found)**.
- Tato položka má stejnou funkci jako položka **Konfigurace... (Configuration...)** v nabídce **Nastavení (Settings)**.

Nabídky nástroje Canon IJ Network Tool

Na obrazovce **Canon IJ Network Tool** se zobrazí následující nabídka.

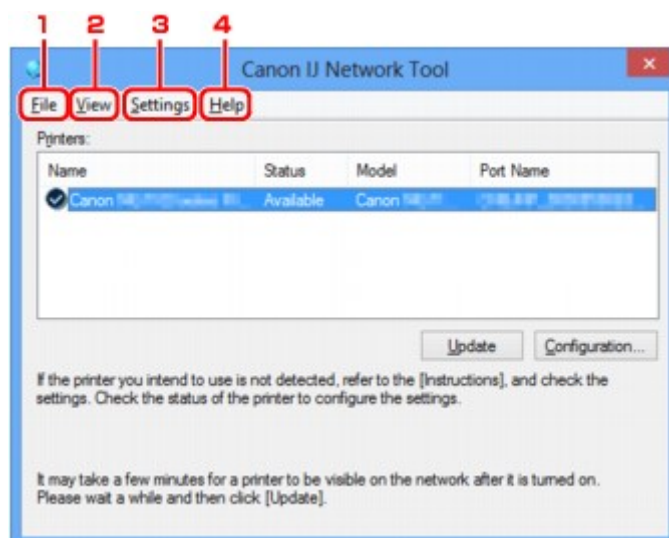

1. Nabídka **Soubor (File)**

Konec (Exit)

Umožňuje nástroj IJ Network Tool ukončit.

2. Nabídka **Zobrazit (View)**

Stav (Status)

Zobrazí se dialogové okno **Stav (Status)**, které udává stav připojení tiskárny a stav bezdrátové komunikace.

V režimu přístupového bodu se tato položka zobrazí šedě a stav připojení tiskárny se nedá zkontrolovat.

■ [Obrazovka Stav](#)

Obnovit (Refresh)

Umožňuje na obrazovce **Canon IJ Network Tool** aktualizovat a zobrazit aktuální informace nabídky **Tiskárny: (Printers:)**.

»»» Důležité

- Chcete-li změnit síťová nastavení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Tool, musí být tiskárna připojena prostřednictvím sítě LAN.
- Je-li v poli pro název zobrazen text **Bez ovladače (No Driver)**, přiřaďte k tiskárně port.
 [Postup v případě, kdy ovladač tiskárny není přiřazen k portu](#)
- Je-li v poli pro stav zobrazen text **Nenalezeno (Not Found)**, zkontrolujte následující body:
 - Bezdrátový směrovač je zapnutý.
 - Pokud používáte kabelovou síť LAN, zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen.
- Není-li tiskárna v síti rozpoznána, zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a vyberte možnost **Obnovit (Refresh)**. Rozpoznávání tiskáren může trvat několik minut. Pokud tiskárna ještě nebyla rozpoznána, připojte zařízení k počítači kabelem USB, klepněte na tlačítko USB a vyberte položku **Obnovit (Refresh)**.
- Pokud tiskárnu používá jiný počítač, zobrazí se obrazovka s informací o tomto stavu.

»»» Poznámka

- Tato položka má stejnou funkci jako položka **Aktualizace (Update)** na obrazovce **Canon IJ Network Tool**.

Informace o síti (Network Information)

Zobrazí se obrazovka **Informace o síti (Network Information)** potvrzující síťové nastavení tiskárny a počítače.

 [Obrazovka Informace o síti](#)

Automaticky zobrazovat varování (Display Warning Automatically)

Povolení nebo zakázání automatického zobrazení obrazovky s pokyny.

Je-li vybrána tato nabídka a není-li jeden nebo více portů pro tisk k dispozici, zobrazí se obrazovka s pokyny.

3. Nabídka Nastavení (Settings)

Konfigurace... (Configuration...)

Zobrazí se obrazovka **Konfigurace (Configuration)**, na které lze konfigurovat nastavení vybrané tiskárny.

 [Obrazovka Konfigurace](#)

»»» Poznámka

- Tato položka má stejnou funkci jako položka **Konfigurace... (Configuration...)** na obrazovce **Canon IJ Network Tool**.

Povolit funkce přepnutí tiskárny (Enable switch printer function)

Pokud nemůžete používat svou tiskárnu, můžete místo ní používat stejnou tiskárnu v síti. Pokud je tato funkce zapnuta a tiskárnu nemůžete používat, zobrazí se obrazovka pro potvrzení, zda chcete vyhledat stejnou tiskárnu, jako je ta vaše. Postupujte podle zpráv na obrazovce.

»»» Poznámka

- Pokud je tato funkce povolena, v nabídce je zobrazena značka zaškrtnutí.

Přiřadit port... (Associate Port...)

Zobrazí se obrazovka **Přiřadit port (Associate Port)**, ve které můžete přiřadit k tiskárně port.

■ [Obrazovka Přiřadit port](#)

Tato nabídka je k dispozici tehdy, když se u vybrané tiskárny zobrazí text **Bez ovladače (No Driver)**. Přiřazení portu k tiskárně vám umožní tuto tiskárnu využívat.

Údržba... (Maintenance...)

Zobrazí se dialogové okno **Údržba (Maintenance)**, které umožňuje obnovení výchozího továrního nastavení tiskárny a připojení patice pro kartu jako síťové jednotky.

■ [Obrazovka Údržba](#)

Nastavení režimu přístupového bodu tiskárny... (Set up printer's access point mode...)

Můžete změnit nastavení režimu přístupového bodu. Nastavení nakonfigurujte podle zprávy na obrazovce.

Pokud upravíte nastavení **Metoda šifrování: (Encryption Method:)** a **Heslo: (Password:)** na obrazovce **Nastavení režimu přístupového bodu tiskárny (Set up printer's access point mode)**, úpravy se projeví v nastavení tiskárny.

»»» Poznámka

- Tuto funkci lze používat pouze tehdy, pokud používáte počítač kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN.

4. Nabídka **Nápověda (Help)**

Pokyny (Instructions)

Zobrazí tuto příručku.

O programu (About)

Zobrazí informace o verzi nástroje IJ Network Tool.


Obrazovka Stav

Podle potřeby můžete kontrolovat stav tiskárny a výkonnost připojení.

Obrazovku **Stav (Status)** zobrazíte výběrem možnosti **Stav (Status)** z nabídky **Zobrazit (View)**.

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.
- Při použití drátové sítě LAN nejsou možnosti **Síla signálu: (Signal Strength:)**, **Kvalita spojení: (Link Quality:)** a **Pokročilá měření... (Advanced Measurement...)** dostupné.

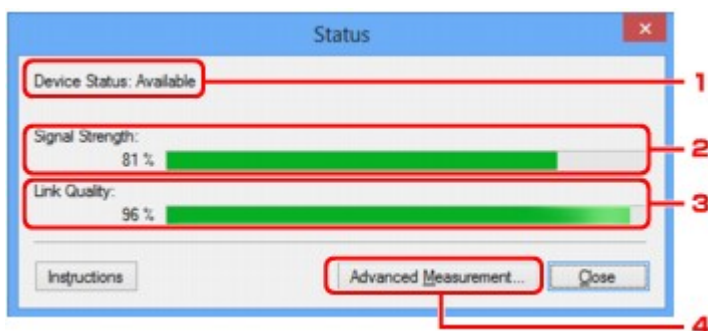

1. Stav zařízení: (Device Status:)

Stav zařízení je uveden jako **Dostupné (Available)** nebo **Nedostupné (Unavailable)**.

2. Síla signálu: (Signal Strength:)

Označuje sílu signálu (na stupnici od 0 do 100 %), který tiskárna přijímá.

3. Kvalita spojení: (Link Quality:)

Označuje kvalitu signálu při komunikaci bez ohledu na šum na stupnici od 0 do 100 %.

4. Pokročilá měření... (Advanced Measurement...)

Umožňuje zkontrolovat výkonnost připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači nebo tiskárny k počítači.

Po klepnutí se zobrazí nabídka **Měření výkonu připojení (Connection Performance Measurement)**.

■ [Obrazovka Měření výkonu připojení](#)

Obrazovka Měření výkonu připojení

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato obrazovka dostupná.


Umožňuje spuštění měření výkonu připojení.

■ ■ [Obrazovka Měření výkonu připojení \(Connection Performance Measurement\) \(výchozí obrazovka\)](#)

■ ■ [Obrazovka Měření výkonu připojení \(Connection Performance Measurement\) \(obrazovka pro dokončení\)](#)


Obrazovka Měření výkonu připojení (Connection Performance Measurement) (výchozí obrazovka)

Měření zahájíte kliknutím na tlačítko **Další> (Next>)**.

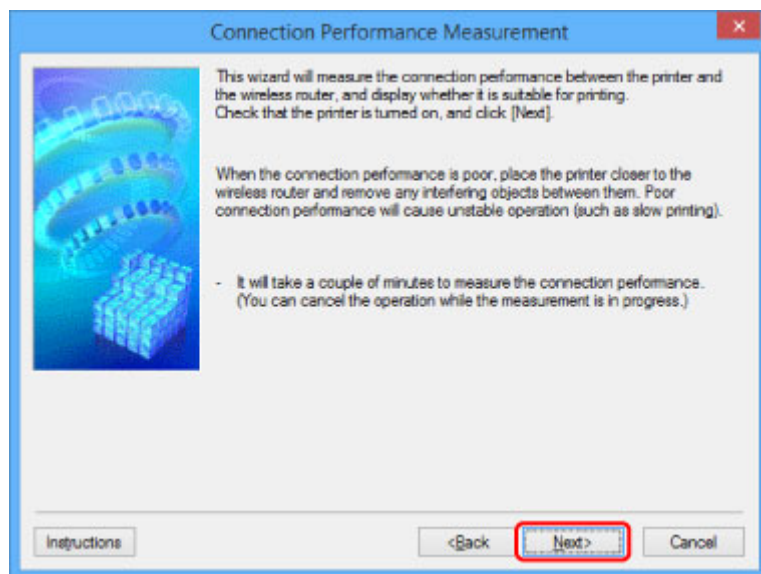

Obrazovka Měření výkonu připojení (Connection Performance Measurement) (obrazovka pro dokončení)

Zobrazí se po dokončení měření.

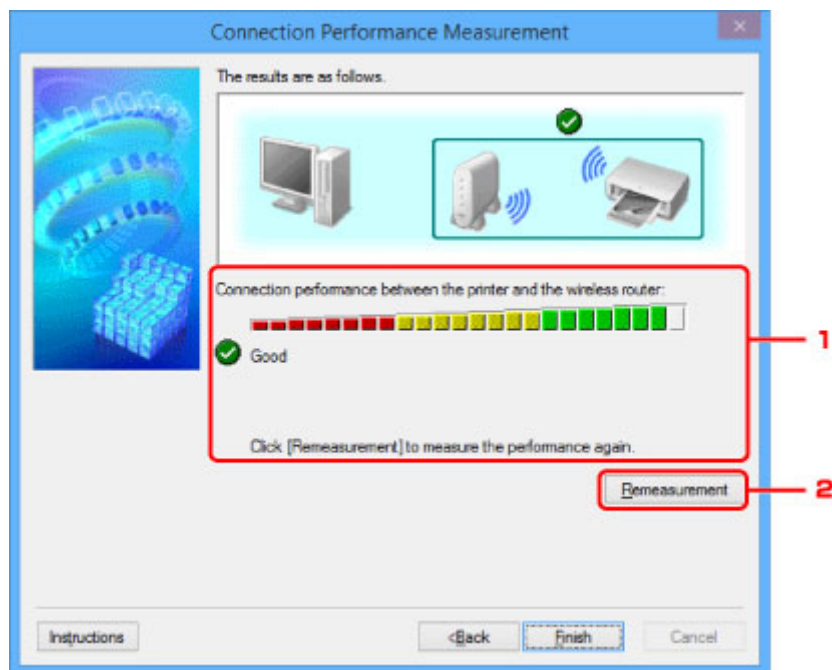

1. Výkon připojení tiskárny a bezdrátového směrovače: (Connection Performance between the Printer and the Wireless Router:)

Známka představující výsledek měření výkonu připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači.

- ✓: Připojení je kvalitní
- ⚠: Připojení je nestabilní
- ✗: Nelze se připojit
- ?: Měření bylo přerušeno nebo jej nelze provést

2. Změřit znovu (Remeasurement)

Opětovné měření výkonu připojení.


»» Poznámka

- Pokud se v okně **Celkový výkon sítě: (Overall Network Performance:)** zobrazí zpráva, pokuste se zvýšit výkon přesunutím zařízení a bezdrátový směrovač dle pokynů.

Obrazovka Údržba

Po zobrazení je možné provést proces **Inicializace nastavení (Setting Initialization)** a **Síťová nastavení slotu pro kartu (Network Setup of the Card Slot)**.

Obrazovku **Údržba (Maintenance)** otevřete výběrem možnosti **Údržba... (Maintenance...)** v nabídce **Nastavení (Settings)**.

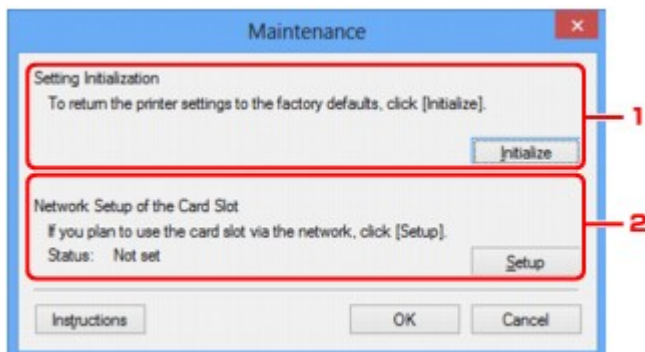

1. Inicializace nastavení (Setting Initialization)

Vrátí všechna nastavení tiskárny na výchozí hodnoty. Klepnutím na položku **Inicializovat (Initialize)** zobrazíte obrazovku **Inicializace nastavení (Initialize Settings)**. Chcete-li inicializovat síťová nastavení tiskárny, klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**. V průběhu inicializace tiskárnu nevypínejte. Po dokončení inicializace klepněte na tlačítko **OK**.

Při provádění inicializace s připojením přes bezdrátovou síť LAN dojde k přerušení spojení. Proveďte proto nastavení pomocí Instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.

2. Síťová nastavení slotu pro kartu (Network Setup of the Card Slot)

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato položka dostupná.

Stav (Status) umožňuje zobrazit informace o tom, zda je patice pro kartu mapována jako síťová jednotka.

Po klepnutí se zobrazí nabídka **Síťová nastavení slotu pro kartu (Network Setup of the Card Slot)**.

■ [Obrazovka Síťová nastavení slotu pro kartu](#)

Obrazovka Síťová nastavení slotu pro kartu

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato funkce dostupná. Informace o dostupnosti dané funkce ve vaší tiskárně naleznete v [seznamu funkcí pro každý model](#).

Umožňuje zobrazit nastavení patice pro kartu a namapovat patici pro kartu v počítači jako síťovou jednotku.

K zobrazení dojde po klepnutí na položku **Nastavení (Setup)** na obrazovce **Údržba (Maintenance)**.


■ ■ [Obrazovka Síťová nastavení slotu pro kartu \(Network Setup of the Card Slot\) \(obrazovka s nastavením\)](#)

■ ■ [Obrazovka Síťová nastavení slotu pro kartu \(Network Setup of the Card Slot\) \(obrazovka s informací o neúspěšném nastavení\)](#)

»»» Poznámka

- Po inicializaci nastavení sítě LAN můžete síťová nastavení tiskárny změnit pomocí nástroje IJ Network Tool prostřednictvím rozhraní USB. Chcete-li změnit nastavení sítě pomocí nástroje IJ Network Tool, nejprve povolte nastavení sítě LAN.

Obrazovka Síťová nastavení slotu pro kartu (Network Setup of the Card Slot) (obrazovka s nastavením)

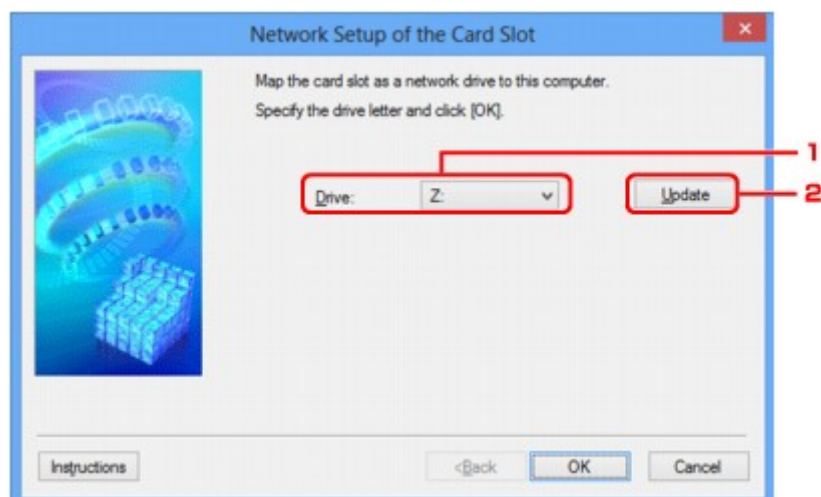

1. Jednotka: (Drive:)


Vyberte písmeno jednotky, které chcete k síťové jednotce přiřadit.

2. Aktualizace (Update)

Umožňuje znovu načíst písmena jednotek, které doposud nebyla v nabídce **Počítač (Computer)** (**Tento počítač (My Computer)** v systému Windows XP) použita a zobrazit je v seznamu **Jednotka: (Drive:)**.

Obrazovka Síťová nastavení slotu pro kartu (Network Setup of the Card Slot) (obrazovka s informací o neúspěšném nastavení)

K zobrazení dojde v případě selhání síťového nastavení patice pro kartu.

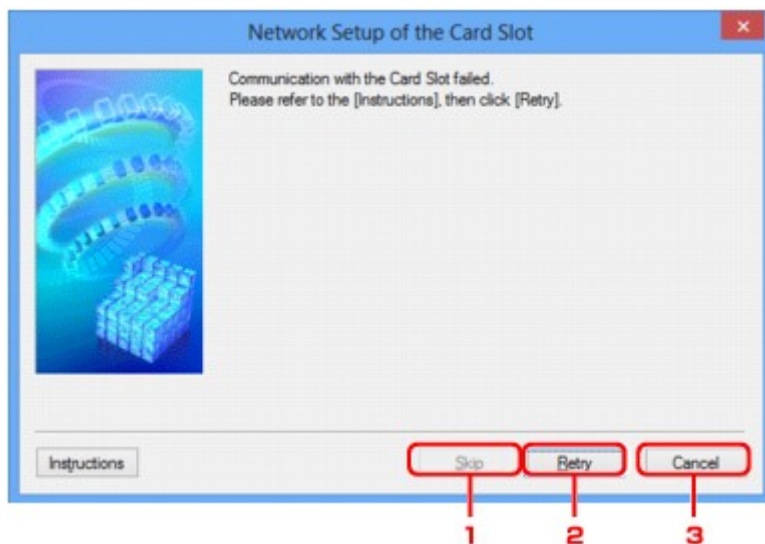

1. Přeskočit (Skip)

Umožňuje dokončit nastavení bez mapování síťové jednotky k patici pro kartu.

2. Opakovat (Retry)

Umožňuje návrat na obrazovku **Síťová nastavení slotu pro kartu (Network Setup of the Card Slot)** a opětovně spustit mapování síťové jednotky.

3. Storno (Cancel)

Slouží ke zrušení nastavení patice pro kartu. Po spuštění nástroje IJ Network Tool v síti LAN je tlačítko **Storno (Cancel)** zobrazeno šedě a nelze na něj klepnout.


Obrazovka Přřadit port

Umožňuje přiřadit vytvořený port k ovladači tiskárny.

Vyberte tiskárnu, u které chcete přiřazení upravit, a klepněte na tlačítko **OK**.

»»» Poznámka

- Pokud k ovladači tiskárny nebyl přiřazen žádný port, tiskárna nemůže tisknout.

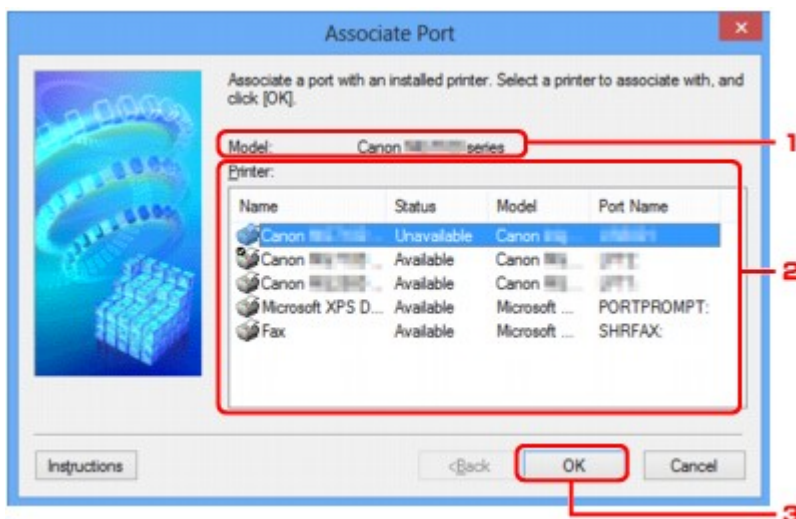

1. Model:

Umožňuje zobrazit název zařízení uvedeného jako cílový port.

Pokud název zařízení nebyl nalezen, pole bude prázdné.

2. Tiskárna: (Printer:)

Umožňuje zobrazit ovladač tiskárny nainstalovaný v počítači.

Vyberte tiskárnu, u které chcete přiřazení upravit.


3. OK

Slouží k provedení přiřazení.

Obrazovka Informace o síti

Umožňuje zobrazit informace o síti nastavené v rámci tiskáren a počítačů.

Obrazovku **Informace o síti (Network Information)** zobrazíte výběrem možnosti **Informace o síti (Network Information)** z nabídky **Zobrazit (View)**.

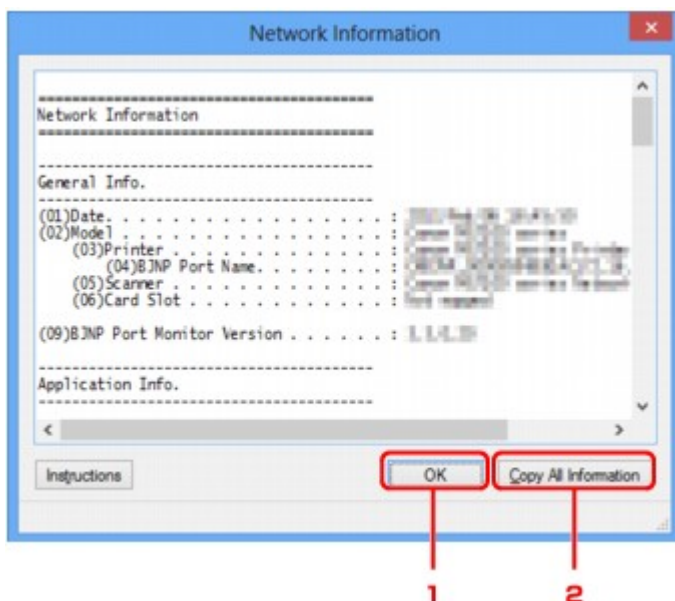

1. OK

Přechod zpět na obrazovku **Canon IJ Network Tool**.

2. Kopírovat všechny informace (Copy All Information)

Veškeré zobrazené informace o síti budou zkopírovány do schránky.

Dodatek pro síťovou komunikaci

- Použití patice pro kartu v síti
- Postup v případě, kdy ovladač tiskárny není přiřazen k portu
- Technický slovníček
- Omezení
- Informace o bráně Firewall

Použití patice pro kartu v síti

»»» Poznámka

- V závislosti na používané tiskárně nemusí být tato funkce dostupná. Informace o dostupnosti dané funkce ve vaší tiskárně naleznete v [seznamu funkcí pro každý model](#).

■ ■ Připojení patice pro kartu jako síťové jednotky


■ ■ Omezení použití patice pro kartu v síti

Připojení patice pro kartu jako síťové jednotky


Patice pro kartu musíte připojit, aby ji bylo možné používat v síti.

Postup připojení patice pro kartu jako síťové jednotky naleznete níže.

1. Vložte paměťovou kartu do patice pro kartu v zařízení.
2. [Spusťte nástroj IJ Network Tool](#).
3. V nabídce **Tiskárny: (Printers:)** vyberte požadované zařízení.
4. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte položku **Údržba... (Maintenance...)**.
5. Klepněte na položku **Nastavení (Setup)**.

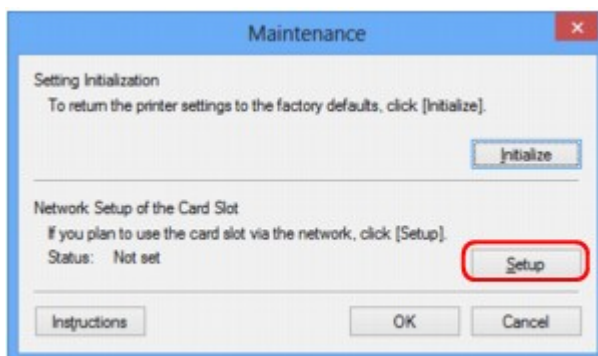


6. Zadejte písmeno jednotky a klepněte na tlačítko **OK**.

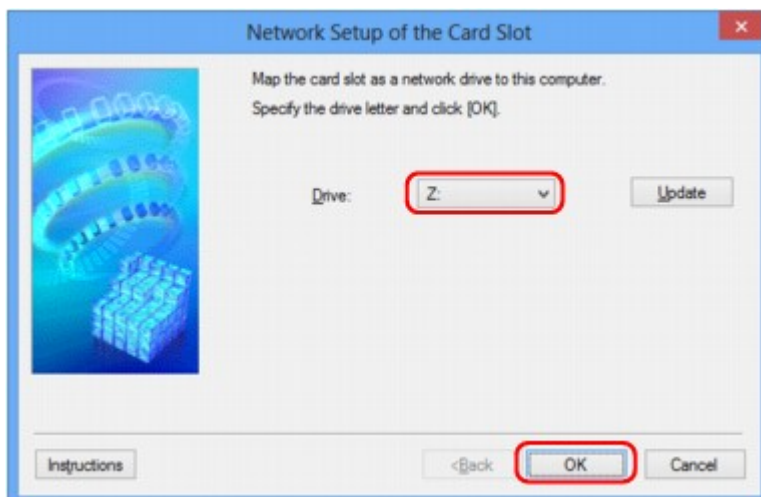

7. Zkontrolujte, zda je připojená patice pro kartu.

Po připojení patice pro kartu se v okně **Počítač (Computer)** (nebo **Tento počítač (My Computer)**) zobrazí následující ikona.

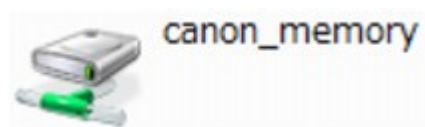

Omezení použití patice pro kartu v síti

- Pokud je zařízení připojeno k síti, patici pro kartu je možné sdílet na více počítačích. V jednu chvíli může z paměťové karty v patici pro kartu číst soubory více počítačů. Když však jeden počítač zapisuje na paměťovou kartu soubor, ostatní počítače nemají k tomuto souboru přístup.
- Pokud se váš počítač připojuje k doméně, nelze patici pro kartu připojit jako síťovou jednotku.
- Jestliže používáte paměťovou kartu k ukládání velkých souborů nebo velkého množství souborů, může být karta používána příliš často. V takovém případě může být použití karty znemožněno nebo zpomaleno. V přístupu ke kartě můžete pokračovat až poté, co se na zařízení rozsvítí kontrolka **Přístup (Access)**.

- Když se připojujete k síťové jednotce patice pro kartu prostřednictvím sítě, mohou být názvy souborů složené z osmi nebo méně malých písmen (bez přípony) zobrazeny velkými písmeny.

Například název souboru „abcdefg.doc“ se zobrazí jako „ABCDEFGG.DOC“, stejně jako soubor s názvem „AbcdeFG.doc“.

Nedochází ke skutečnému přejmenování souboru, název se pouze jinak zobrazuje.

- Pokud povolíte, aby pro paměťovou kartu v patici pro kartu v zařízení byl zápis možný jen z počítače připojeného přes rozhraní USB, přístup k síťové jednotce patice pro kartu nebude možný. Pokud však povolíte zápis jen z počítače v síti LAN, patice pro kartu nebude zjištěna přes rozhraní USB. Nastavení patice pro kartu musí odpovídat použité metodě připojení.

Chcete-li povolit čtení souborů na paměťové kartě přes rozhraní USB a síť, zakažte zápis souborů na paměťovou kartu z počítače. Toto nastavení neumožňuje zápis souborů na paměťovou kartu žádným z těchto způsobů.

- Pokud povolíte pro paměťovou kartu v patici pro kartu v zařízení, aby byl zápis na ni možný jen z počítače připojeného k síti LAN, bude povolen zápis souborů na paměťovou kartu z počítače připojeného k síti. Zvyšuje to však riziko napadení dat na paměťové kartě počítačovými viry nebo nelegálního přístupu k souborům.

Doporučujeme použít v zařízení funkci řízení přístupu, nebo se připojit k Internetu pomocí směrovače. Informace o použití směrovače získáte u svého poskytovatele připojení k Internetu nebo výrobce síťového zařízení.

- Když zapíšete soubory na paměťovou kartu po síti a nástroj IJ Network Scanner Selector EX není spuštěný, může se zobrazit nesprávné datum poslední změny souborů. Před zapsáním souborů na paměťovou kartu po síti se ujistěte, že je zapnutý nástroj IJ Network Scanner Selector EX. Podrobnosti najdete v tématu „Nabídka a obrazovka nastavení nástroje IJ Network Scanner Selector EX“, které lze otevřít z obrazovky DOMŮ dokumentu *Příručka online* daného produktu.


Postup v případě, kdy ovladač tiskárny není přiřazen k portu

Je-li na obrazovce **Canon IJ Network Tool** v poli pro název tiskárny zobrazen text **Bez ovladače (No Driver)**, ovladač tiskárny není přiřazen k vytvořenému portu.

Port k ovladači tiskárny přiřadíte podle postupu níže.

1. [Spustíte nástroj IJ Network Tool.](#)
2. Vyberte tiskárnu, která je v nabídce **Název (Name)** uvedena jako **Bez ovladače (No Driver)**.
3. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte položku **Přiřadit port... (Associate Port...)**.

Zobrazí se obrazovka **Přiřadit port (Associate Port)**.

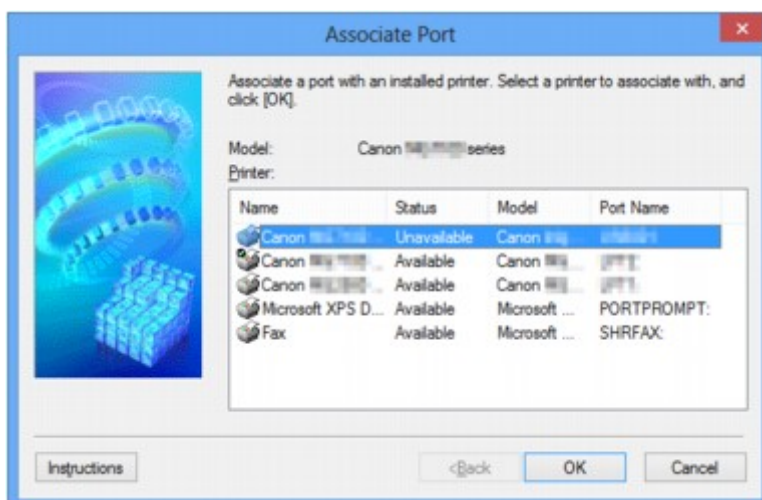

4. Vyberte tiskárnu, kterou chcete k portu přiřadit.

Na obrazovce **Přiřadit port (Associate Port)** v části **Tiskárna: (Printer:)** se zobrazí seznam tiskáren s nainstalovaným ovladačem tiskárny. Vyberte tiskárnu, kterou chcete k vytvořenému portu přiřadit.

5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Technický slovníček

V této části jsou vysvětleny technické termíny, které se v příručce vyskytují.

[A](#)

[B](#)

[C](#)

[D](#)

[E](#)

[F](#)

[G](#)

[H](#)

[I](#)

[J](#)

[K](#)

[L](#)

[M](#)

[N](#)

[O](#)

[P](#)

[Q](#)

[R](#)

[S](#)

[T](#)

[U](#)

[V](#)

[W](#)

[X](#)

[Y](#)

[Z](#)

A

- **Režim přístupového bodu (Access point mode)**

Zařízení plní funkci bezdrátového směrovače pro připojení externích bezdrátových komunikačních zařízení (například počítačů, chytrých telefonů nebo tabletů) v prostředí bez dostupného bezdrátového směrovače. V režimu přístupového bodu můžete k zařízení současně připojit až 5 zařízení.

- **Ad hoc**

Typ nastavení klientského počítače a zařízení, kdy dochází k bezdrátové komunikaci na bázi peer-to-peer, tzn. všichni klienti se stejným identifikátorem SSID / síťovým názvem spolu komunikují přímo. Není nutné používat bezdrátový směrovač. Toto zařízení nepodporuje komunikaci ad hoc.

- **Heslo správce (Admin Password)**

Heslo správce v nástroji IJ Network Tool, které povoluje přístup síťovým uživatelům. Toto heslo je třeba zadat pro získání přístupu k tiskárně a při provádění změn nastavení tiskárny.

- **AES**

Metoda šifrování. Pro metodu WPA/WPA2 je šifrování volitelné. Silný kryptografický algoritmus, který je při zpracovávání informací používán vládními organizacemi USA.

- **Metoda ověřování (Authentication Method)**

Metoda, kterou bezdrátový směrovač používá k ověření tiskárny prostřednictvím bezdrátové sítě LAN. Lze použít obě metody.

Je-li jako metoda šifrování použita metoda WEP, metoda ověřování může být pevně nastavena na hodnotu **Otevřený systém (Open System)** nebo **Sdílený klíč (Shared Key)**.

Pro standardy WPA a WPA2 se používá metoda ověřování PSK.

- **Automaticky (Auto)**

Tiskárna automaticky změní svou metodu ověřování tak, aby odpovídala nastavení bezdrátového směrovače.

- **Otevřený systém (Open System)**

Při této metodě ověřování dochází k ověření komunikačního partnera bez použití klíče WEP, i když je vybrána hodnota **Použít WEP (Use WEP)**.

- **Sdílený klíč (Shared Key)**

Při této metodě ověřování dochází k ověření komunikačního partnera pomocí klíče WEP, který byl použit pro šifrování.

B

- **Bonjour**

Služba integrovaná v operačním systému Mac OS X, která slouží k automatickému zjišťování připojitelných zařízení v síti.

C

- **Kanál (Channel)**

Frekvenční kanál pro bezdrátovou komunikaci. V režimu infrastruktury se kanál automaticky upraví tak, aby odpovídal nastavení bezdrátového směrovače. Toto zařízení podporuje kanály 1 až 13. (Kanály 12 a 13 nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech zakoupení.) Počet kanálů, které lze ve vaší bezdrátové síti LAN využít, závisí na zemi či oblasti.

D

- **Výchozí brána (Default Gateway)**

Převáděcí zařízení, např. směrovač nebo počítač, pro připojení k jiné síti.

- **Činnost serveru DHCP (DHCP server functionality)**

Každé tiskárně nebo počítači spuštěnému v síti směrovač automaticky přidělí adresu IP.

- **Server DNS (DNS server)**

Server, který převádí názvy zařízení na IP adresy. Při ručním zadávání IP adresy zadejte adresu primárního a sekundárního serveru.

F

- **Brána firewall (Firewall)**

Jedná se o systém, který brání nedovolenému přístupu k počítači v síti. Chcete-li zabránit nedovolenému přístupu, můžete využít funkce brány firewall širokopásmového směrovače, bezpečnostního softwaru nainstalovaného na počítači nebo operačního systému v počítači.

I

- **IEEE 802.11b**

Mezinárodní standard bezdrátových sítí LAN využívající frekvenční rozsah 2,4 GHz s propustností až 11 Mb/s.

- **IEEE 802.11g**

Mezinárodní standard bezdrátových sítí LAN využívající frekvenční rozsah 2,4 GHz s propustností až 54 Mb/s. Je kompatibilní se standardem 802.11b.

- **IEEE 802.11n**

Mezinárodní standard bezdrátových sítí LAN využívající frekvenční rozsahy 2,4 GHz a 5 GHz. I když je použito dvou nebo více antén současně nebo je díky použití více komunikačních kanálů dosaženo rychlejšího přenosu dat než dříve, může být rychlost přenosu ovlivněna připojeným zařízením.

Při maximální rychlosti přenosu 600 Mb/s lze komunikovat s více počítačovými terminály v dosahu přibližně dvanácti metrů.

Je kompatibilní se standardy 802.11b a 802.11g.

- **Infrastruktura**

Typ nastavení klientského počítače a zařízení, při kterém veškerá bezdrátová komunikace prochází přes bezdrátový směrovač.

- **Adresa IP (IP Address)**

Jedinečné číslo skládající se ze čtyř částí navzájem oddělených tečkami. Každé síťové zařízení připojené k Internetu má adresu IP. Příklad: 192.168.0.1

Adresa IP je obvykle automaticky přiřazena bezdrátovým směrovačem nebo serverem DHCP směrovače.

- **IPv4/IPv6**

Jedná se o protokoly pro propojení sítí používané na Internetu. Protokol IPv4 používá 32bitové adresy, protokol IPv6 používá 128bitové adresy.

K

- **Formát klíče (Key Format)**

Jako formát klíče WEP vyberte hodnotu **ASCII** nebo **Hex/Hexadecimální (Hex)**. Znak, který lze pro klíč WEP použít, se liší v závislosti na zvolených formátech klíče.

- ASCII

Řetězec o délce 5 nebo 13 znaků, který může obsahovat alfanumerické znaky a podtržítka („_“). Rozlišují se malá a velká písmena.

- Hex/Hexadecimální

Řetězec o délce 10 nebo 26 znaků, který může obsahovat znaky šestnáctkové soustavy (0 až 9, A až F, a až f).

- **Délka klíče (Key Length)**

Délka klíče WEP. Vyberte délku 64 bitů nebo 128 bitů. Větší délka klíče vám umožní nastavit složitější klíč WEP.

L

- **Kvalita připojení (Link Quality)**

Stav propojení mezi bezdrátovým směrovačem a tiskárnou bez ohledu na šum (rušení) je vyjádřen hodnotou od 0 do 100 %.

- **LPR**

Protokol pro tisk nezávislý na platformě používaný v sítích TCP/IP. Nepodporuje obousměrnou komunikaci.

M

- **Adresa MAC (MAC Address)**

Označuje se také jako fyzická adresa. Jedinečný a trvalý hardwarový identifikátor, který je síťovým zařízením přiřazen výrobcem. MAC adresy mají délku 48 bitů a jsou zapsány jako šestnáctkové číslo rozdělené dvojtečkami, např. 11:22:33:44:55:66.

O

- **Provozní stav (Operation Status)**

Udává, zda lze tiskárnu používat.

P

- **Server proxy (Proxy server)**

Server, který k Internetu připojuje počítač připojený k síti LAN. Při použití serveru proxy zadejte adresu a číslo portu serveru proxy.

- **PSK**

Metoda šifrování, kterou používají standardy WPA a WPA2.

R

- **Směrovač (Router)**

Převáděcí zařízení pro připojení k jiné síti.

S

- **Síla signálu (Signal Strength)**

Síla signálu, který tiskárna přijímá z bezdrátového směrovače, je udávána hodnotou od 0 do 100 %.

- **SSID**

Jedinečný popis bezdrátové sítě LAN. Často je prezentován jako název sítě nebo název bezdrátového směrovače.

Identifikátor SSID navzájem odlišuje bezdrátové sítě LAN a tak zabraňuje rušení.

Tiskárna a všichni klienti v bezdrátové síti LAN musí pro vzájemnou komunikaci používat stejný identifikátor SSID. Identifikátor SSID může mít délku až 32 znaků a skládá se z alfanumerických znaků. Na identifikátor SSID se také může odkazovat prostřednictvím příslušného síťového názvu.

- **Neviditelný režim (Stealth)**

V neviditelném režimu se bezdrátový směrovač skrývá tím, že nevysílá svůj identifikátor SSID. Klient musí upřesnit identifikátor SSID nastavený na bezdrátovém směrovači, aby byl schopen tento bezdrátový směrovač najít.

- **Maska podsítě (Subnet Mask)**

Adresa IP se skládá ze dvou částí – adresy sítě a adresy hostitele. Masku podsítě se používá k výpočtu adresy podsítě z adresy IP. Masku podsítě je obvykle automaticky přiřazena bezdrátovým směrovačem nebo serverem DHCP směrovače.

Příklad:

Adresa IP: 192.168.127.123

Maska podsítě: 255.255.255.0

Adresa masky podsítě: 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

Sada komunikačních protokolů používaných na Internetu nebo v síti LAN k připojování hostitelů. Tento protokol umožňuje vzájemnou komunikaci mezi různými terminály.

- **TKIP**

Protokol šifrování, který používají standardy WPA a WPA2.

U

- **USB**

Sériové rozhraní umožňující rychlou výměnu zařízení, tedy jejich připojování a odpojování bez nutnosti vypnout napájení.

W

- **WCN (Windows Connect Now)**

Uživatelé systému Windows Vista nebo novějšího mohou získat informace o nastavení přímo prostřednictvím bezdrátové sítě (WCN-NET).

- **WEP/klíč WEP**

Metoda šifrování, kterou používá specifikace IEEE 802.11. Sdílený bezpečnostní klíč používaný pro šifrování a dešifrování dat přenášených přes bezdrátové síť. Tato tiskárna podporuje klíče o délce 64 nebo 128 bitů, formát klíče ASCII nebo šestnáctkový a čísla klíče od 1 do 4.

- **Wi-Fi**

Mezinárodní asociace, která certifikuje kompatibilitu produktů pro bezdrátové síť LAN založených na specifikaci IEEE 802.11.

Toto zařízení bylo certifikováno organizací Wi-Fi.

- **Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN)**

Síť, která není propojena pomocí fyzických kabelů, ale pomocí některé bezdrátové technologie, například Wi-Fi.

- **Bezdrátový směrovač (Wireless Router)**

Jedná se o bezdrátový vysílač nebo základní stanici, který přijímá informace z bezdrátových klientů/zařízení a poté je znovu vysílá. V sítích v režimu Infrastruktura je nezbytný.

- **WPA**

Bezpečnostní standard vydaný organizací Wi-Fi Alliance v říjnu 2002. Tyto klíče poskytují vyšší úroveň zabezpečení než klíč WEP.

- **Ověřování (Authentication)**

Standard WPA definuje následující metody ověřování: metodu PSK, při které se nemusí používat server pro ověřování, a metodu WPA-802.1x, která vyžaduje použití serveru pro ověřování.

Toto zařízení podporuje metodu WPA-PSK.

- **Klíčová fráze**

Tento zašifrovaný klíč se používá při ověřování pomocí metody WPA-PSK.

Heslo by mělo být řetězec 8 až 63 alfanumerických znaků nebo hodnota o 64 znacích šestnáctkové soustavy.

- **WPA2**

Bezpečnostní standard vydaný organizací Wi-Fi Alliance v září 2004 jako novější verze standardu WPA. poskytuje silnější šifrovací mechanismus prostřednictvím standardu AES (Advanced Encryption Standard).

- **Ověřování (Authentication)**

Standard WPA2 definuje následující metody ověřování: metodu PSK, při které se nemusí používat server pro ověřování, a metodu WPA2-802.1x, která vyžaduje použití serveru pro ověřování.

Toto zařízení podporuje metodu WPA2-PSK.

- **Klíčová fráze**

Tento zašifrovaný klíč se používá při ověřování pomocí metody WPA2-PSK.

Heslo by mělo být řetězec 8 až 63 alfanumerických znaků nebo hodnota o 64 znacích šestnáctkové soustavy.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS je standard pro rychlé a bezpečné vytvoření bezdrátové sítě.

Při použití standardu WPS (Wi-Fi Protected Setup) existují 2 hlavní metody:

Zadání kódu PIN – povinná metoda instalace pro všechna zařízení s certifikací WPS

Konfigurace stisknutím tlačítka (Push button configuration, PBC) – skutečné tlačítko na hardwaru nebo simulované tlačítko v softwarovém rozhraní.

Omezení

Používáte-li tiskárnu prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, tiskárna může rozpoznat další dostupné bezdrátové sítě. Bezdrátový přenos lze zašifrovat pomocí nastavení síťového klíče (WEP nebo WPA/WPA2) k bezdrátovému směrovači. Nelze zaručit možnost bezdrátové komunikace s produktem, který nesplňuje standard Wi-Fi.

Připojení k příliš mnoha počítačům může mít vliv na výkon tiskárny, například na rychlost tisku.

Informace o bráně Firewall

Brána firewall je funkcí bezpečnostního softwaru nainstalovaného na počítači nebo v operačním systému v počítači a představuje systém navržený k ochraně před neoprávněným přístupem k síti.

Práce při aktivní funkci brány firewall

- Brána firewall může omezit komunikaci mezi tiskárnou a počítačem. Může tak dojít k potlačení komunikace a nastavení tiskárny.
- Během nastavování tiskárny můžete být v závislosti na bráně firewall v bezpečnostním softwaru nebo operačním systému vyzváni k povolení nebo zakázání komunikace. V takovém případě komunikaci povolte.
- Pokud používáte nástroj IJ Network Tool, můžete být v závislosti na bráně firewall v bezpečnostním softwaru vyzváni k povolení nebo zakázání komunikace. V takovém případě komunikaci povolte.
- Pokud nastavení tiskárny nelze dokončit, bránu firewall v bezpečnostním softwaru nebo operačním systému dočasně vypněte.

Důležité

- Pokud jste zakázali funkci firewall, odpojte síť od internetu.
- Některé aplikace (např. software pro konfiguraci sítě) nastavení brány firewall potlačí. Předtím je proto vhodné nastavení aplikace zkontrolovat.
- Pokud je u používané tiskárny nastavena možnost **Načíst adresu IP automaticky (Get IP address automatically)**, adresa IP se změní s každým připojením tiskárny k síti. Může tak dojít v závislosti na nastavení brány firewall k potlačení komunikace a nastavení tiskárny. V takovém případě buď změňte nastavení brány firewall, nebo k tiskárně přiřadte pevnou adresu IP. Adresu IP můžete nastavit prostřednictvím nástroje IJ Network Tool.

 [Změna nastavení v části Bezdrátová síť LAN](#)

 [Změna nastavení v části Kabelová síť LAN](#)

Pokud chcete k tiskárně přiřadit pevnou adresu IP, je třeba zadat adresu IP, pomocí které počítač komunikuje.

Poznámka

- Informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo softwaru. V neposlední řadě se s dotazem můžete obrátit také na výrobce.

Tipy na zajištění optimální kvality tisku

- Užitečné informace o inkoustu
- Klíčové body k úspěšnému tisku
- Po vložení papíru nezapomeňte provést nastavení papíru
- Zrušení tiskové úlohy
- Pokyny pro obsluhu tiskárny
- Klíč k zajištění konzistentní kvality tisku
- Pokyny pro bezpečnou přepravu tiskárny

Užitečné informace o inkoustu

Jakým způsobem je inkoust používán k jiným účelům než k tisku?

Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku.

Tiskárna Canon při svém prvním použití poté, co nainstalujete přibalené nádržky s inkoustem, spotřebuje menší množství inkoustu, jímž zaplní trysky tiskové hlavy. Z toho důvodu bude počet stran, které budete moci pomocí prvních nádržek s inkoustem vytisknout, nižší než počet stran vytištěných pomocí dalších nádržek s inkoustem.

Náklady na tisk popsané v brožurách a na webových stránkách se zakládají na údajích o spotřebě získaných s využitím následující nádržky s inkoustem / inkoustové kazety, nikoli první použité nádržky s inkoustem / inkoustové kazety.

Inkoust je někdy používán k udržení optimální kvality tisku.

Tiskárna Canon se udržuje ve funkčním stavu tím, že provádí automatické čištění. Při čištění tiskárny se spotřebuje menší množství inkoustu. V takovém případě se mohou spotřebovat všechny inkoustové barvy.

[Funkce čištění]

Funkce čištění umožňuje tiskárně odsávat vzduchové bubliny nebo samotný inkoust z trysky a předcházet tak zhoršení kvality tisku nebo ucpání trysky.

Je při černobílém tisku používán barevný inkoust?

Při černobílém tisku se může používat i jiný než černý inkoust v závislosti na typu použitého papíru nebo na nastavení v ovladači tiskárny. Barevný inkoust se tedy spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.

Kontrolka inkoustu indikuje docházející inkoust.

Kontrolka inkoustu indikuje nedostatek inkoustu blikáním.

■ [Kontrola stavu inkoustu pomocí kontrolky inkoustu](#)

»»» Poznámka

- Tiskárna používá pigmentový inkoust. Vzhledem k povaze pigmentového inkoustu jej lze z potiskovaného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.

Klíčové body k úspěšnému tisku

Před tiskem zkontrolujte stav tiskárny!

- Je tisková hlava v pořádku?

Pokud jsou trysky tiskové hlavy zanesené, bude tisk slabý a zbytečně vyplýváte papír. Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte tiskovou hlavu.

■ [Postup údržby](#)

- Není vnitřek tiskárny znečištěný inkoustem?

Po tisku velkého množství dokumentů nebo tisku bez ohraničení se může oblast, kterou prochází papír, znečistit inkoustem. Vyčistěte vnitřek tiskárny pomocí funkce [Čištění spodní desky](#).

Zkontrolujte, jak se správně vkládá papír!

- Je vložený papír správně orientovaný?

Do zadní přihrádky nebo zásobníku ručního podavače vkládejte papír TISKOVOU STRANOU SMĚREM K SOBĚ.

■ [Vkládání papíru](#)



A



B

A: zadní přihrádka

B: zásobník ručního podavače

- Je papír vložený ve správném zdroji?

Vložte papír do zadní přihrádky nebo do zásobníku ručního podavače (v závislosti na velikosti nebo tloušťce papíru).



C



D

C: Do zadní přihrádky vložte dva nebo více listů papíru.

D: Vložte jeden papír většího formátu, například 36 x 43 cm (14 x 17 palců), případně silný papír.

- Není papír zkroucený?

Zkroucený papír způsobuje uvíznutí papíru. Vyrovnajte zkroucený papír a poté ho znovu vložte.

- „Zkroucený papír narovnejte a poté ho vložte“ v části [Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný](#)

Po vložení papíru nezapomeňte provést nastavení papíru

Pokud nastavení typu média neodpovídá typu vloženého papíru, výsledky tisku nemusí být uspokojivé. Po vložení papíru vyberte v ovladači tiskárny vhodné nastavení typu média odpovídající vloženému papíru.

■ [Neuspokojivé výsledky tisku](#)

K dispozici jsou různé typy papíru: Papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty.

Každému typu média odpovídá určité nastavení předvoleb, jako např. způsob použití a nástřiku inkoustu, vzdálenost od trysek, atd., což umožňuje dosáhnout u každého typu papíru optimální kvality tisku.

Díky tomu můžete jednoduchým výběrem typu média tisknout s nastavením, které je s ohledem na vložené médium nejlepší.

Zrušení tiskové úlohy

Nikdy nemačkejte tlačítko ZAPNOUT (ON)!


Pokud stisknete tlačítko **ZAPNOUT (ON)** během tisku, nahromadí se tisková data odeslaná z počítače ve frontě v tiskárně a další tisk nemusí být možný.

Chcete-li tisk zrušit, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Pokyny pro obsluhu tiskárny

Nepokládejte žádné předměty na horní kryt!

Nepokládejte žádné předměty na horní kryt. Při otvírání horního krytu by tyto předměty mohly zapadnout do zadní přihrádky a způsobit poškození tiskárny. Tiskárnu umístěte z dosahu padajících předmětů.

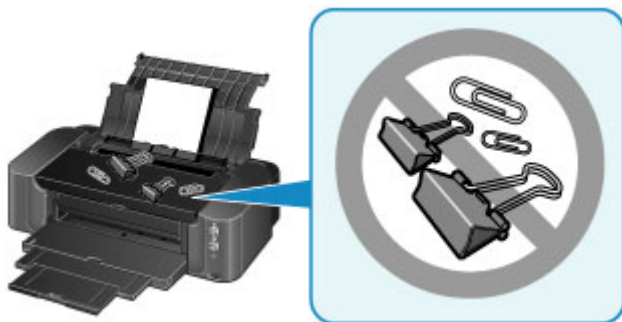

Klíč k zajištění konzistentní kvality tisku

Chcete-li tisknout v optimální kvalitě, zamezte vyschnutí a zanesení tiskové hlavy. Dodržujte vždy následující pravidla pro tisk v optimální kvalitě.

»»» Poznámka

- Pokud potištěné plochy popíšete zvýrazňovačem nebo fixem nebo pokud přijdou do kontaktu s vodou nebo potem, může se v závislosti na typu papíru inkoust rozmazat.

Nikdy neodpojujte napájecí kabel dříve, než je vypnuto napájení!

Pokud vypnete napájení stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)**, tiskárna automaticky zakryje tiskovou hlavu (trysky), aby se zamezilo jejich vyschnutí. Pokud odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky dříve, než zhasne kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**, tisková hlava se správně nezakryje a dojde k jejímu vyschnutí nebo ucpání.

Před [odpojením napájecího kabelu](#) ověřte, že kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí.

Tiskněte pravidelně!

Stejně jako vysychá špička fixu, pokud se delší dobu nepoužívá – dokonce je-li zakrytá, také tisková hlava může vyschnout nebo se zanáset, není-li tiskárna delší dobu používána. Doporučujeme používat tiskárnu alespoň jednou za měsíc.

Inkoust je v daných intervalech promícháván.

Tiskárna je nastavena tak, aby automatickým promícháváním inkoustu zachovávala optimální kvalitu tisku. Pravidelný tisk tak pomáhá udržovat inkoust v dobrém stavu. Pokud tiskárna není delší dobu používána, ale je zapnuta, tiskárna bude automaticky promíchávat inkoust.

Pokud je ale funkce automatického promíchávání inkoustu zakázána nebo jsou barvy na výtisku nerovnoměrné, promíchejte inkoust ručně.


■ [Údržba kvality inkoustu](#)

Pokyny pro bezpečnou přepravu tiskárny

Při přepravě tiskárny dodržujte tyto pokyny.

»»» Důležité

- Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby bylo umístěno dnem dolů. Použijte dostatečné množství ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
- Ponechte tiskovou hlavu a nádržku s inkoustem nainstalované v tiskárně a vypněte napájení tlačítkem **ZAPNOUT (ON)**. To umožní tiskárně automaticky zakrýt tiskovou hlavu, aby byla chráněna před vysycháním.
- Krabici se zabalenou tiskárnou nenaklápějte a neobracejte na bok ani vzhůru nohama. Během přepravy by se mohl vylít inkoust a poškodit tiskárnu.
- Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem „TOUTO STRANOU NAHORU“. Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení „KŘEHKÉ“ nebo „OPATRNĚ“.

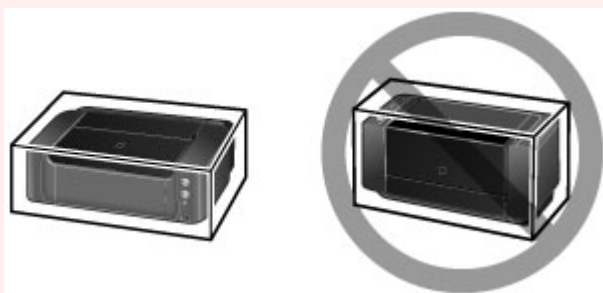

1. Vypněte tiskárnu.
2. Ujistěte se, že kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí, a [odpojte napájecí kabel](#).

»»» Důležité

- Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** svítí nebo bliká, mohlo by dojít k poškození tiskárny a tiskárna nebude moci dále tisknout.

3. Složte nástavec výstupního zásobníku a poté opatrně zavřete výstupní zásobník na papír a opěrku papíru.
4. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a pak od tiskárny odpojte napájecí kabel.
5. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté tiskárnu zabalte do plastického pytle.
6. Při balení tiskárny do krabice přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.

»»» Důležité

- Tiskárnu během nastavení přenášejte ve třech.

Právní omezení používání výrobku a používání obrazů

Tisk následujících dokumentů může být protizákonný.

Uvedený seznam není vyčerpávající a úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na právního zástupce.

- Bankovky
- Peněžní poukázky
- Depozitní certifikáty
- Poštovní známky (znehodnocené i neznehodnocené)
- Identifikační průkazy nebo odznaky
- Doklady o vojenské službě nebo o odvodu
- Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
- Řidičské průkazy a osvědčení o vlastnictví
- Cestovní šeky
- Stravenky
- Cestovní pasy
- Imigrační dokumenty
- Daňové kolky (znehodnocené i neznehodnocené)
- Cenné papíry a jiné dluhopisy
- Akcie
- Autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka těchto práv

Technické údaje

Obecné technické údaje

Rozlišení tisku (dpi)	4800* (vodorovně) x 2400 (svisle) * Minimální vzdálenost mezi umístěnými kapkami je 1/4800 palce.
Rozhraní	Port USB: USB Hi-Speed *1 Port pro přímý tisk: PictBridge Port LAN: Kabelová síť LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2 *1 Je vyžadován počítač plně kompatibilní se specifikací rozhraní USB Hi-Speed. Protože rozhraní USB Hi-Speed je plně zpětně kompatibilní s rozhraním USB 1.1, lze je použít i pro zařízení USB 1.1. *2 Nastavení je možné pomocí funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) nebo viz. Nastavení bezkabelové sítě. Připojení USB a LAN nelze používat současně. Bezdrátovou síť LAN a kabelovou síť LAN nelze používat současně.
Šířka tisku	Zásobník ručního podavače: 348,8 mm / 13,7 palce (při tisku bez ohraničení: 356 mm / 14 palců) Zadní přihrádka: 322,2 mm / 12,7 palců (při tisku bez ohraničení: 329 mm / 13 palců)
Provozní prostředí	Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F) Vlhkost: 10 až 90 % RH (bez kondenzace) * Výkon tiskárny se může za určitých teplot nebo vlhkosti snížit. Doporučené podmínky: Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F) Vlhkost: 10 až 80 % RH (bez kondenzace) * Informace o teplotě a vlhkosti týkající se papírů, jako například fotografického papíru, naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
Skladovací prostředí	Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Vlhkost: 5 až 95 % RH (bez kondenzace)
Napájení	Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba el. energie	Tisk: Přibl. 18 W *1 Pohotovostní (minimální): Přibl. 2,1 W *1*2 Vyp.: Přibl. 0,4 W *1 Bezdrát. LAN je aktivní. *2 Prodlevu před přechodem do úsporného režimu nelze změnit.
Vnější rozměry	Přibl. 689 (Š) x 385 (H) x 215 (V) mm Přibl. 27,2 (Š) x 15,2 (H) x 8,5 (V) palců

	* Se složenou opěrkou papíru a výstupním zásobníkem na papír.
Hmotnost	Přibl. 20,0 kg (Přibl. 43,9 libry) * S nainstalovanou tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.
Tisková hlava/Inkoust	Celkem 7680 trysek (po 768 tryskách PM / PC / Y / M / R / PBK / C / CO / MBK / GY)

Technické údaje sítě

Komunikační protokol	TCP/IP
Drátová síť LAN	Podporované standardy: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Přenosová rychlost: 10/100 Mb/s (automatické přepínání)
Bezdrátová síť LAN	Podporované standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b Frekvenční pásmo: 2,4 GHz Kanály: 1-11 nebo 1-13 * Frekvenční pásmo a dostupné kanály se v závislosti na zemi nebo oblasti liší. Vzdálenost komunikace: V interiéru 50 m / 164 stop * Efektivní dosah závisí na prostředí instalace a na umístění. Zabezpečení: WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Nastavení: WPS (metoda Konfigurace stisknutím tlačítka/pomocí kódu PIN) WCN (WCN-NET) Nastavení bezkabelové sítě Další funkce: Heslo pro správu

Minimální systémové požadavky

Odpovídá požadavkům operačních systémů, pokud jsou vyšší než zde uvedené údaje.

Windows

Operační systém	Windows 8.1*, Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP1, Windows Vista SP2 Windows XP SP3 – pouze 32bitový * Systém Windows 8.1 zahrnuje aktualizaci Windows 8.1.
Prohlížeč	Internet Explorer 8 nebo novější
Místo na disku	3 GB Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.

	Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Displej	XGA 1024 x 768

Mac OS

Operační systém	Mac OS X v10.7.5 nebo novější
Prohlížeč	Safari 5 nebo novější
Místo na disku	1,5 GB Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru. Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
Displej	XGA 1024 x 768

Další podporované OS

Některé funkce nemusí být ve všech OS dostupné. Podrobnosti o provozu v systému iOS, Android a Windows RT naleznete na webových stránkách společnosti Canon.

Kompatibilita pro tisk z mobilního telefonu

Apple AirPrint
PIXMA Cloud Link

- Dokumenty *Příručka online* vyžadují připojení k Internetu.
- Windows: Správná funkce může být zaručena pouze s počítačem s předinstalovaným systémem Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP.
- Windows: Během instalace softwaru je vyžadována jednotka CD-ROM nebo připojení k Internetu.
- Windows: Instalace programu Easy-WebPrint EX vyžaduje prohlížeč Internet Explorer 8, 9, 10 nebo 11.
- Windows: Některé funkce nemusí být v aplikaci Windows Media Center dostupné.
- Windows: Chcete-li použít software Windows, je třeba nainstalovat platformu .NET Framework 4 nebo 4.5.
- Windows: Chcete-li tisknout v systému Windows XP, je nutné nainstalovat balíček XPS Essentials Pack.
- Mac OS: Pevný disk musí být naformátován jako Mac OS Rozšířený (žurnálovací) (Extended (Journaled)) nebo Mac OS Rozšířený (Extended).
- Mac OS: U systému Mac OS je během instalace softwaru vyžadováno připojení k Internetu.
- V domácím síťovém prostředí je nutné zachovat port 5222 otevřený. S žádostí o podrobnosti se obraťte na správce sítě.

Pokyny v této příručce se mohou bez upozornění změnit.

Informace o hesle správce

Heslo správce „canon“ je pro tiskárnu nastaveno již při zakoupení.

Důležité

- Z důvodu zabezpečení se doporučuje před použitím tiskárny heslo změnit.
- Heslo můžete změnit pomocí jednoho z těchto nástrojů. (V závislosti na používané tiskárně nemusí být některé nástroje k dispozici.)
 - ovládací panel tiskárny
 - IJ Network Tool
 - obrazovka s informacemi o tiskárně zobrazená v některé z aplikací Canon
- Heslo změníte zadáním 0 až 32 alfanumerických znaků.
- Pokud bylo heslo změněno při sdílení tiskárny a vy ho neznáte, obraťte se na správce tiskárny, kterou používáte.
- Inicializací nastavení tiskárny se obnoví výchozí nastavení hesla.

Seznam funkcí pro každý model

- [MG series](#)
- [MX series](#)
- [MB series](#)
- [E series](#)
- [P series](#)
- [iP series](#)
- [iX series](#)
- [iB series](#)
- [PRO series](#)

MG series

Název modelu	Patice pro kartu
MG7530F	✓
MG7500	✓
MG7100	✓
MG6730	✓
MG6600	✓
MG6500	✓
MG6400	✓
MG5600	–
MG5500	–
MG3500	–
MG2900	–
MG2500	–
MG2400	–

MX series

Název modelu	Patice pro kartu
MX920	–
MX720	–
MX530	–
MX520	–
MX490	–
MX470	–
MX450	–
MX390	–

MB series

Název modelu	Patice pro kartu
MB5300	–
MB5000	–
MB2300	–
MB2000	–

E series

Název modelu	Patice pro kartu
E610	–
E560	–
E480	–
E460	–
E400	–

P series

Název modelu	Patice pro kartu
P200	–

iP series

Název modelu	Patice pro kartu
iP8700	–
iP2800	–
iP110	–

iX series

Název modelu	Patice pro kartu
iX6800	–
iX6700	–


iB series

Název modelu	Patice pro kartu
iB4000	–


PRO series

Název modelu	Patice pro kartu
PRO-100S	–
PRO-10S	–

Tisk

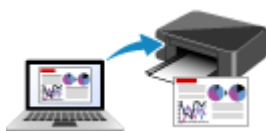

Tisk z počítače

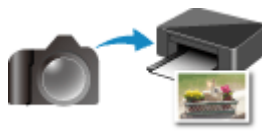

Tisk z digitálního fotoaparátu

Tisk z počítače

- ▶ Tisk z aplikačního softwaru, který používáte (ovladač tiskárny)

Tisk z aplikačního softwaru, který používáte (ovladač tiskárny)

- Tisk s využitím snadného nastavení 📄Základní
- Různé metody tisku
- Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
- Přehled ovladače tiskárny
- Popis ovladače tiskárny
- Aktualizace ovladače tiskárny


Tisk s využitím snadného nastavení

Tato část popisuje jednoduchý postup nastavení na [kartě Rychlé nastavení \(Quick Setup\)](#), která umožňují tisk vhodný pro tuto tiskárnu.

1. [Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá](#)
2. [Vložte papír](#) do tiskárny
3. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
4. Vyberte často používaný profil


V možnostech **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vyberte profil tisku, který je vhodný pro daný účel.

Po zadání profilu tisku se nastavení **Další funkce (Additional Features)**, **Typ média (Media Type)** a **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** automaticky přepnou na přednastavené hodnoty.

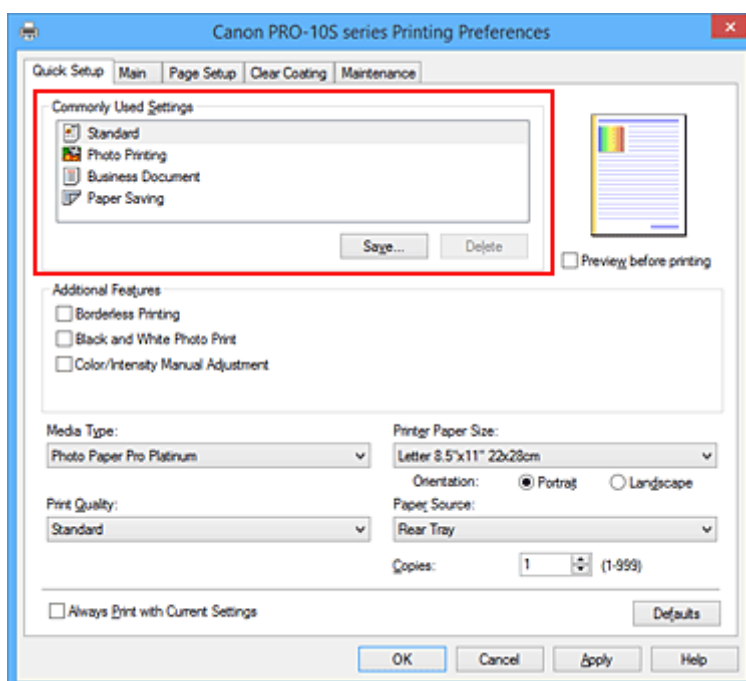

5. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

V závislosti na účelu vyberte v nastavení **Kvalita tisku (Print Quality)** možnost **Vysoká (High)**, **Standardní (Standard)** nebo **Rychlý (Fast)**.

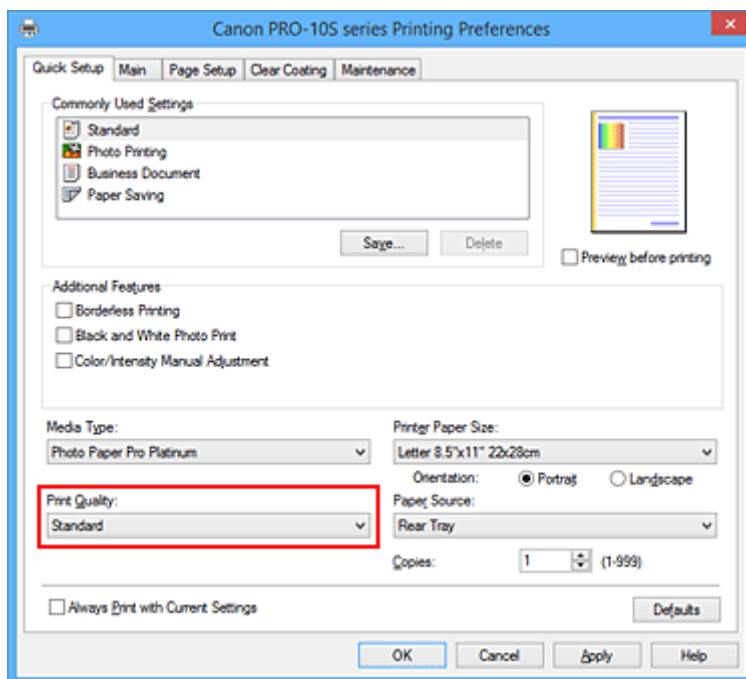


»»» Důležité

- Dostupnost nastavení kvality tisku, která můžete použít, závisí na profilu tisku.

6. Vyberte zdroj papíru

V závislosti na vlastnostech **Zdroj papíru (Paper Source)** vyberte možnost **Ruční podávání (Manual Feed)** nebo **Zadní přihrádka (Rear Tray)**.

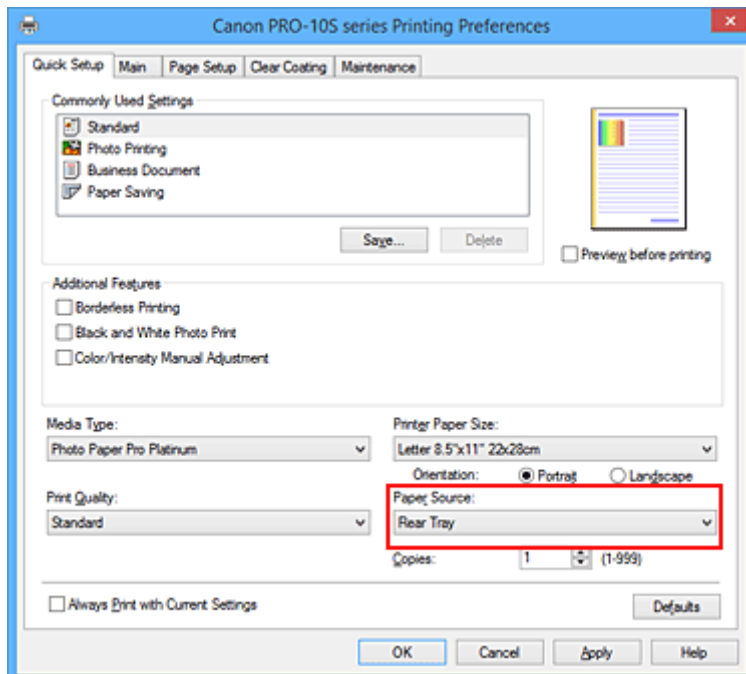


»»» Důležité

- Dostupné možnosti zdroje papíru se mohou lišit podle typu a velikosti papíru.

7. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude dokument vytištěn podle nastavení, které odpovídá danému účelu.

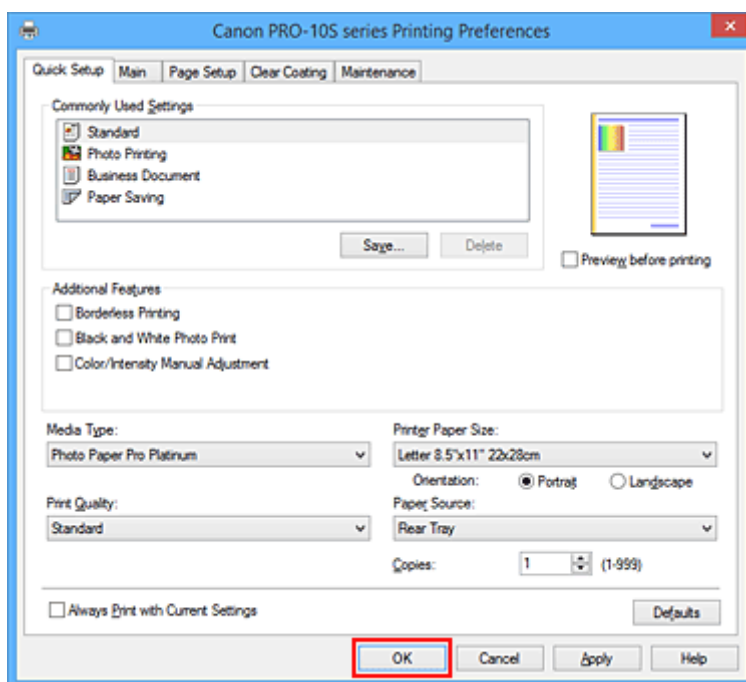

»»» Důležité

- Pokud zaškrtnete políčko **Vždy tisknout s aktuálním nastavením (Always Print with Current Settings)** budou na kartách **Rychlé nastavení (Quick Setup)**, **Hlavní (Main)**, **Vzhled stránky (Page Setup)** a **Čirý inkoust (Clear Coating)** uložena všechna zadaná nastavení a příště budete moci opět tisknout podle stejných nastavení.
- Klepnutím na tlačítko **Uložit... (Save...)** v okně **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** [zaregistrujete zadaná nastavení](#).
- Při tisku na média **Canvas**, **Fine Art "Museum Etching"** nebo **Photo Paper Pro Premium Matte** postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Nastavení papíru v ovladači tiskárny

Nejlepších výsledků při použití této tiskárny dosáhnete, pokud vyberete typ média, který nejlépe odpovídá účelu tisku.

V tiskárně můžete použít následující typy médií.

Komerčně dostupné papíry

Název média	Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)	Běžný papír (Plain Paper)

Originální papíry Canon (tisk fotografií)

Název média <Model č.>	Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>	Photo Paper Plus Glossy II
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>	Photo Paper Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <LU-101>	Photo Paper Pro Luster
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>	Photo Paper Plus Semi-gloss
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>	Matte Photo Paper

Originální papíry Canon (vlastní produkty)

Název média <Model č.>	Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Fotografické nálepky <PS-101>	Photo Paper Plus Glossy II

Speciální papír (jiný než originální papír společnosti Canon)

Funkce médií	Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny
Typy médií s uměleckou texturou materiálu	Jiný papír Fine Art 1 (Other Fine Art Paper 1) / Jiný papír Fine Art 2 (Other Fine Art Paper 2)
Typy médií s lesklým povrchem	Jiný Glossy Paper (Široký okr.) (Other Glossy Paper (Wide Margins)) / Jiný Glossy Paper (Other Glossy Paper)
Materiál připomínající plátno	Canvas

»»» Důležité

- Jestliže v nabídce **Typ média (Media Type)** v ovladači tiskárny vyberete možnost **Jiný Glossy Paper (Široký okr.) (Other Glossy Paper (Wide Margins))**, **Fine Art "Museum Etching"**, **Photo Paper Pro Premium Matte**, **Jiný papír Fine Art 1 (Other Fine Art Paper 1)**, **Jiný papír Fine Art 2 (Other Fine Art Paper 2)** nebo **Canvas**, 30 mm od okraje v horní a spodní části papíru (ve směru tisku) se nevytisknou žádné údaje. V nabídce **Velikost papíru (Paper Size)** v ovladači tisku vyberte možnost „XXX (okraj papíru Art 30)“.
- Informace o tisknutelné oblasti naleznete v části „[Oblast tisku](#)“.

Různé metody tisku

- Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace
- Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
- Nastavení okraje pro sešití
- Spuštění tisku bez ohraničení
- Tisk přizpůsobený velikosti stránky
- Tisk v měřítku
- Tisk rozvržené stránky
- Vedle sebe/Tisk plakátu
- Tisk brožury
- Oboustranný tisk
- Tisk razítka nebo pozadí
- Registrace razítka
- Registrace obrazových dat pro použití jako pozadí
- Tisk na média Hagaki
- Změna nastavení čirého inkoustu
- Vytvoření nebo odstranění souboru tvaru
- Změna zdroje papíru podle účelu
- Zobrazení výsledků tisku před tiskem
- Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
- Úprava tištěného dokumentu nebo přetisk z historie tisku

Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace


Velikost a orientace stránky jsou přednostně určeny softwarovou aplikací. Pokud jsou v nastavení **Velikost stránky (Page Size)** a **Orientace (Orientation)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** hodnoty velikosti a orientace stránky stejné jako hodnoty nastavené v aplikaci, není nutné je vybírat na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**.

Pokud tato nastavení nemůžete zadat v softwarové aplikaci, postupujte při výběru velikosti a orientaci stránky takto:

Na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** můžete také nastavit velikost stránky a orientaci.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru

Vyberte velikost papíru v seznamu **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**.

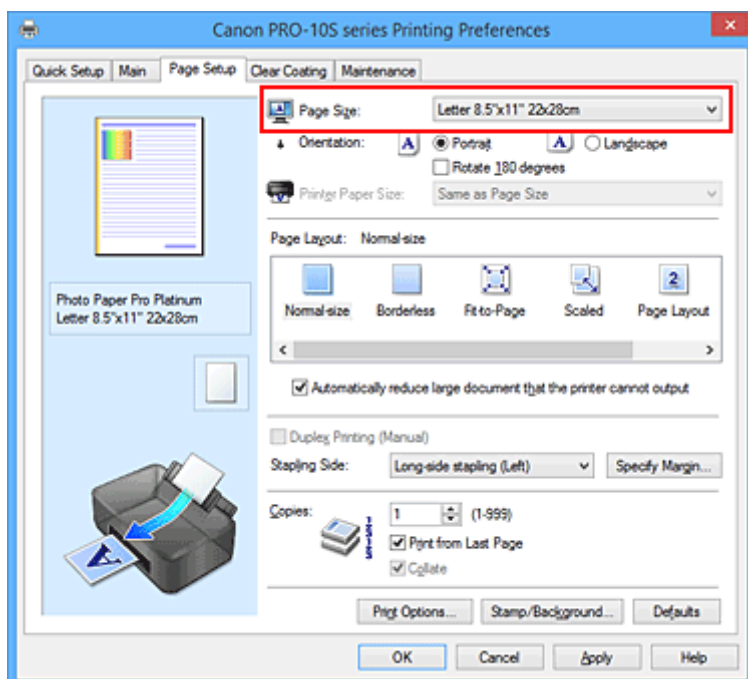

3. Nastavte hodnoty **Orientace (Orientation)**

V části **Orientace (Orientation)** vyberte možnost **Na výšku (Portrait)** nebo **Na šířku (Landscape)**. Zaškrtněte políčko **Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees)**, pokud chcete původní dokument vytisknout otočený o 180 stupňů.

4. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku se dokument vytiskne s vybranou velikostí a orientací stránky.

»»» Poznámka

- Je-li v nastavení **Rozvržení stránky (Page Layout)** vybrána možnost **Normální velikost (Normal-size)**, zobrazí se políčko **Automaticky zmenšit velikost dokumentu, který nemůže tiskárna vytisknout (Automatically reduce large document that the printer cannot output)**.

Za normálních okolností můžete toto políčko nechat zaškrtnuté. Pokud během tisku nechcete zmenšit velké dokumenty, které nelze vytisknout na tiskárně, zrušte zaškrtnutí políčka.


Nastavení počtu kopií a pořadí tisku

Chcete-li zadat počet kopií a pořadí tisku, postupujte takto:

Počet kopií můžete také nastavit na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Zadejte počet kopií, které se mají vytisknout

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v položce **Počet kopií (Copies)** zadejte počet kopií k vytištění.

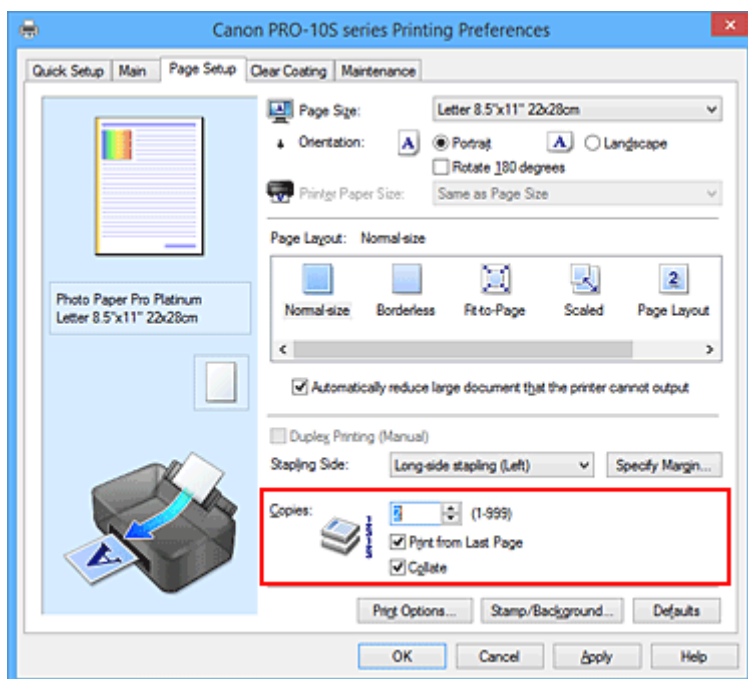


3. Zadejte pořadí tisku


Pokud chcete začít tisknout od poslední stránky, zaškrtněte políčko **Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)**. Pokud chcete začít tisknout od první stránky, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.

Pokud tisknete více kopií dokumentu a chcete všechny stránky vytisknout jako zkompleťované sady kopií, zaškrtněte políčko **Kompleťovat (Collate)**. Pokud chcete všechny stránky se stejným číslem vytisknout pohromadě, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.


- Tisk od poslední stránky (Print from Last Page): ☒ /Kompleťovat (Collate): ☒

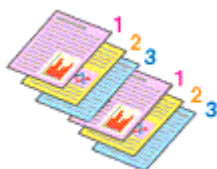


- Tisk od poslední stránky (Print from Last Page): ☐ /Kompleťovat (Collate): ☒

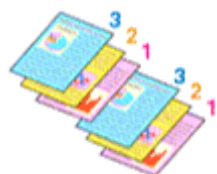

- Tisk od poslední stránky (Print from Last Page): ☒ /Kompleťovat (Collate): ☐

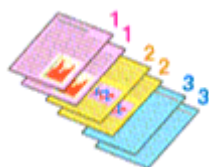

- Tisk od poslední stránky (Print from Last Page): ☐ /Kompletovat (Collate): ☐

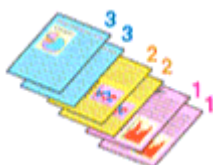

4. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku se vytiskne zadaný počet kopií v zadaném pořadí.


»»» Důležité

- Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, zadejte nastavení v ovladači tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v softwarové aplikaci i v ovladači tiskárny, může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo se nemusí aktivovat určené pořadí tisku.
- Je-li v poli **Rozvržení stránky (Page Layout)** vybrána možnost **Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)**, je políčko **Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)** zobrazeno šedě a není dostupné.
- Je-li v nabídce **Rozvržení stránky (Page Layout)** vybrána možnost **Brožura (Booklet)**, položky **Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)** a **Kompletovat (Collate)** jsou zabarveny šedě a nelze je upravit.
- Je-li vybrána možnost **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))**, položka **Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)** je zabarvena šedě a nelze ji upravit.

»»» Poznámka

- Nastavením možností **Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)** i **Kompletovat (Collate)** můžete tisknout tak, že jednotlivá seskupení stránek budou kompletována od poslední stránky. Tato nastavení lze použít v kombinaci s nastaveními **Normální velikost (Normal-size)**, **Bez ohraničení (Borderless)**, **Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)**, **V měřítku (Scaled)** a **Rozvržení stránky (Page Layout)**.

Nastavení okraje pro sešití

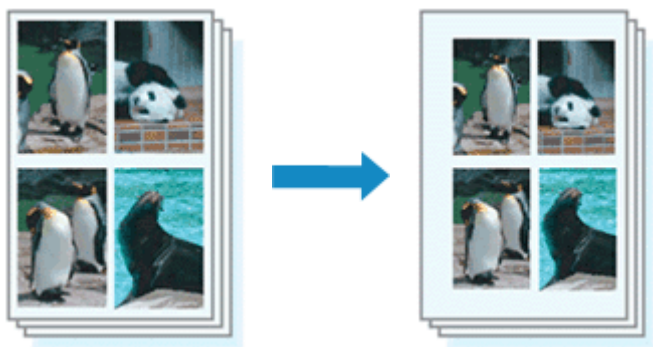


Chcete-li nastavit sešívanou stranu a šířku okraje, postupujte takto:

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Zadejte stranu, která má být sešita


Zkontrolujte umístění okraje pro sešití na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v nastavení **Sešívaná strana (Stapling Side)**.

Tiskárna analyzuje nastavení **Orientace (Orientation)** a **Rozvržení stránky (Page Layout)** a automaticky vybere nejlepší umístění sponky. Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze seznamu jinou hodnotu.

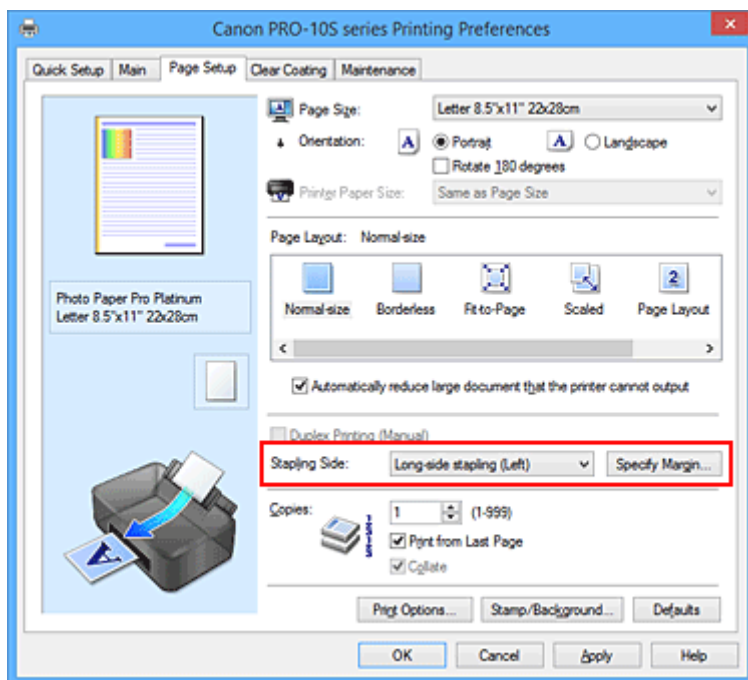

3. Nastavte šířky okraje

V případě potřeby klepněte na tlačítko **Zadat okraj... (Specify Margin...)**, nastavte šířku okraje a klepněte na tlačítko **OK**.

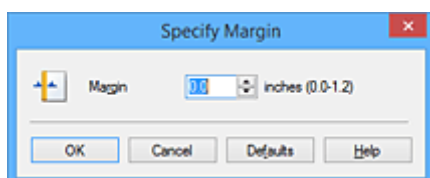

»» Poznámka

- Tiskárna automaticky zmenší oblasti tisku v závislosti na velikosti okraje pro sešití.

4. Dokončete nastavení

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **OK**.


Při provádění tisku jsou data vytištěna se zadaným nastavením sešívání strany a šířky okraje.

»» Důležité

- Možnosti **Sešívání strana (Stapling Side)** a **Zadat okraj... (Specify Margin...)** jsou v následujících případech zbarveny šedě a nejsou k dispozici:
 - Pokud je v nastavení **Rozvržení stránky (Page Layout)** vybrána jedna z položek **Bez ohraničení (Borderless)**, **Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)** nebo **Brožura (Booklet)**
 - V nastavení **Rozvržení stránky (Page Layout)** je vybrána položka **V měřítku (Scaled)** (Je-li vybrána také položka **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))**, lze vybrat pouze možnost **Sešívání strana (Stapling Side)**.)

Spuštění tisku bez ohraničení

Funkce tisku bez ohraničení zvětší obraz tak, aby mírně přesahoval okraj papíru, a umožňuje tak tisk bez okraje. Při běžném tisku se okolo oblasti dokumentu vytvoří okraje. Při tisku bez ohraničení nebudou tyto okraje vytvořeny. Chcete-li vytisknout data (například fotografii) bez okraje, nastavte tisk bez ohraničení.

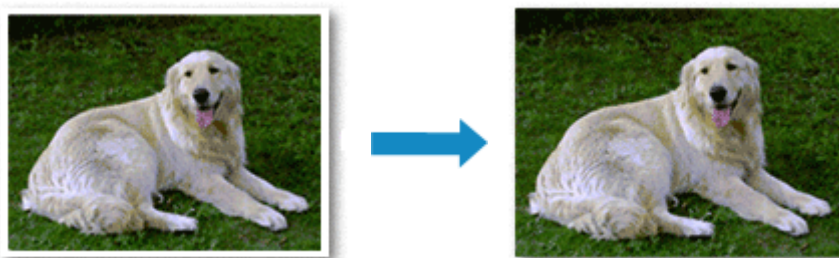


Postup tisku stránky bez ohraničení je následující:

Tisk bez ohraničení můžete také nastavit v části **Další funkce (Additional Features)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

Nastavení tisku bez ohraničení

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Nastavte tisk bez ohraničení

Ze seznamu **Rozvržení stránky (Page Layout)** vyberte možnost **Bez ohraničení (Borderless)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**.

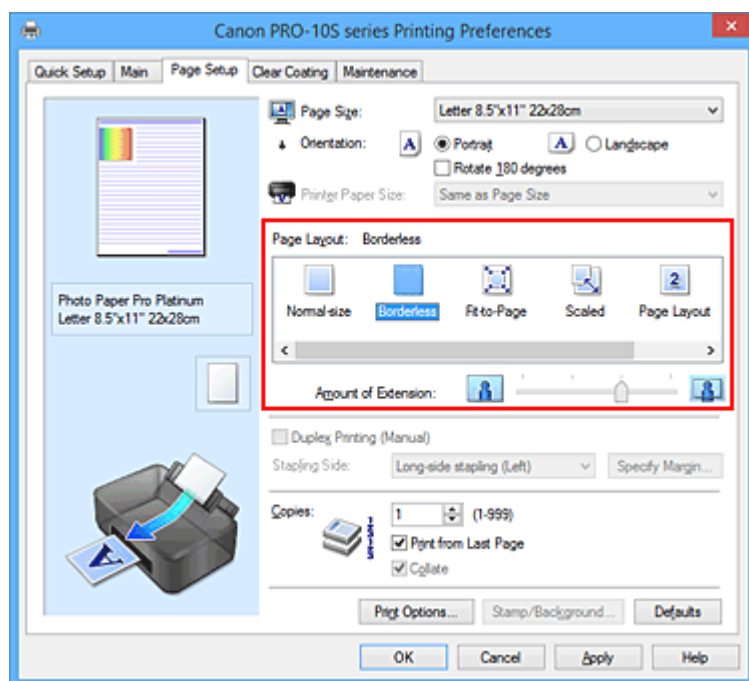

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Po zobrazení okna s nabídkou změny nastavení typu média vyberte typ média ze seznamu a klepněte na tlačítko **OK**.

3. Zkontrolujte velikost papíru

Zkontrolujte seznam **Velikost stránky (Page Size)**. Pokud jej chcete změnit, vyberte ze seznamu jinou velikost stránky. V seznamu jsou zobrazeny pouze velikosti, které mohou být použity pro tisk bez ohraničení.

4. Nastavte velikost přesahu papíru

Podle potřeby nastavte velikost přesahu pomocí posuvníku **Velikost přesahu (Amount of Extension)**.

Posunutím posuvníku doprava lze zvýšit velikost přesahu papíru, posunutím posuvníku doleva lze přesah snížit.

Ve většině případů doporučujeme posuvník nastavit do druhé polohy zprava.



»»» Důležité

- Přesunete-li posuvník **Velikost přesahu (Amount of Extension)** úplně doprava, mohou se na zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové skvrny.

5. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou data vytištěna na papír zcela bez ohraničení.

»»» Důležité

- Pokud je vybrána velikost stránky, kterou nelze použít pro tisk bez ohraničení, velikost se automaticky změní na velikost stránky použitelnou pro tisk bez ohraničení.
- Je-li zaškrtnuta možnost **Bez ohraničení (Borderless)**, zabarví se nastavení **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)**, **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))** a **Sešívaná strana (Stapling Side)** a tlačítko **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** (**Razítko... (Stamp...)**) na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** šedě a nejsou k dispozici.
- Tisk bez ohraničení lze provést pouze v případě, že je v nabídce **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** vybrána možnost **Photo Paper Plus Glossy II**, **Photo Paper Pro Platinum**, **Photo Paper Pro Luster**, **Photo Paper Plus Semi-gloss**, **Matte Photo Paper** nebo **Jiný Glossy Paper (Other Glossy Paper)**.
- V závislosti na typu média použitého k tisku bez ohraničení může být kvalita tisku v horní a dolní části listu zhoršena nebo se mohou vytvořit skvrny.
- Pokud se poměr výšky a šířky liší od rozměrů obrazových dat, potom se na média některých velikostí pravděpodobně nevytiskne část obrazu.
V takovém případě v aplikaci ořízněte obrazová data podle velikosti papíru.

Zvětšení vytištěné oblasti dokumentu

Nastavení velkého přesahu umožňuje bezproblémový tisk bez ohraničení. Část dokumentu přesahující velikost papíru se ovšem nevytiskne. Z tohoto důvodu mohou objekty blízko obvodu fotografie na vytištěném obraze chybět.

Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohraničení spokojeni, snižte hodnotu velikosti přesahu. Velikost přesahu se sníží posunutím posuvníku **Velikost přesahu (Amount of Extension)** doleva.

»» Důležité

- Po zmenšení velikosti přesahu se může na výtisku v závislosti na velikosti papíru nečekaně objevit okraj.

»» Poznámka

- Po nastavení posuvníku **Velikost přesahu (Amount of Extension)** do polohy zcela vpravo se obrazová data vytisknou ve skutečné velikosti. Pokud použijete toto nastavení při tisku strany pohlednice obsahující adresu, PSČ odesílatele se vytiskne ve správné poloze.
- Je-li na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtnuto políčko **Náhled před tiskem (Preview before printing)**, můžete před tiskem potvrdit, zda chcete tisknout bez okraje.


Tisk přizpůsobený velikosti stránky



Postup tisku automaticky zvětšeného nebo zmenšeného dokumentu tak, aby se přizpůsobil velikosti stránky, je následující:

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Nastavte tisk přizpůsobený velikosti stránky

Ze seznamu **Rozvržení stránky (Page Layout)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** vyberte možnost **Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)**.

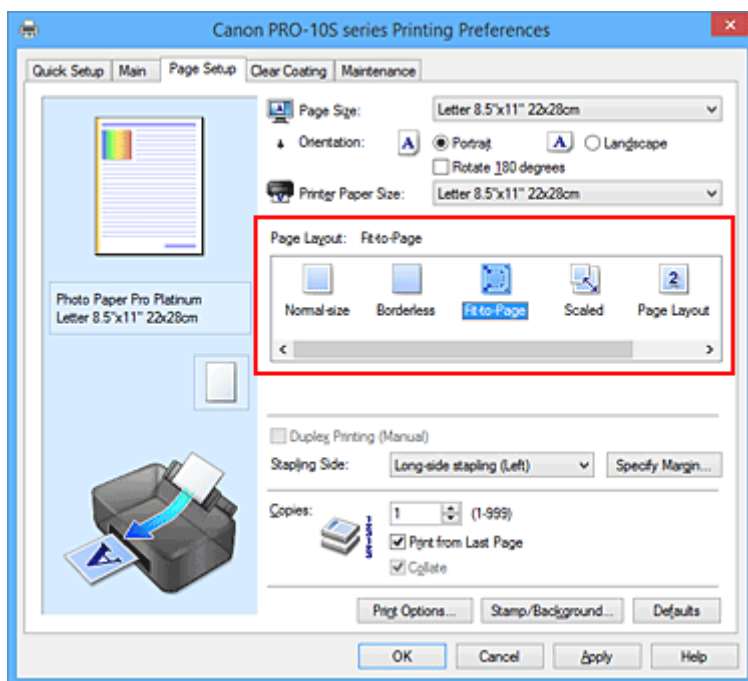

3. Vyberte velikost papíru dokumentu

Pomocí nastavení **Velikost stránky (Page Size)** vyberte velikost stránky nastavenou v používané softwarové aplikaci.


4. Vyberte požadovanou velikost papíru

V seznamu **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** vyberte velikost papíru, který je vložen v tiskárně.

Pokud je **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** menší než **Velikost stránky (Page Size)**,

obraz stránky bude zmenšen. Pokud je **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** větší než **Velikost stránky (Page Size)**, obraz stránky bude zvětšen.

Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

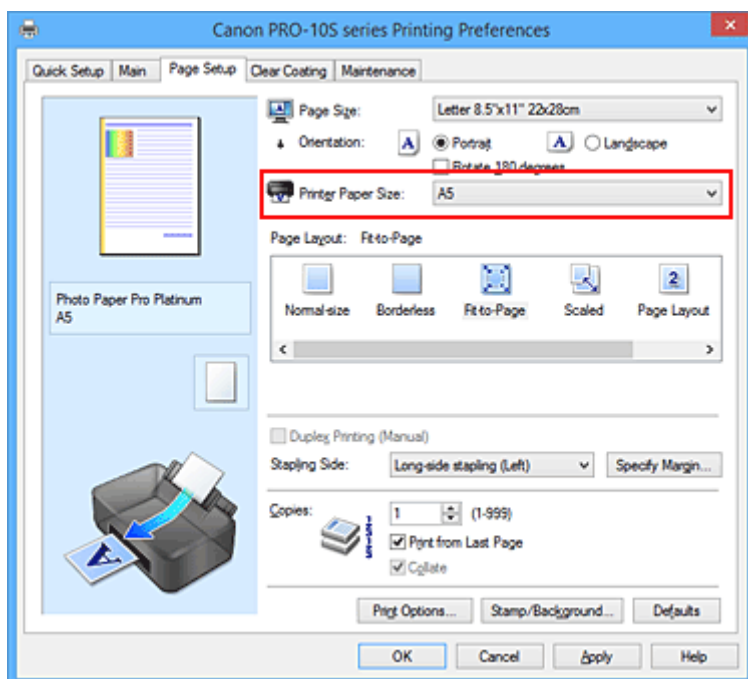


5. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude dokument zvětšen nebo zmenšen na velikost stránky.


Tisk v měřítku

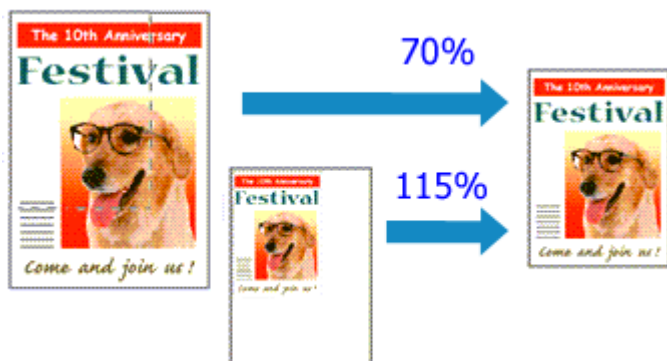

Chcete-li vytisknout dokument se zvětšením nebo zmenšením stránek, postupujte následovně:

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Nastavte tisk v měřítku

V seznamu **Rozvržení stránky (Page Layout)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** vyberte možnost **V měřítku (Scaled)**.

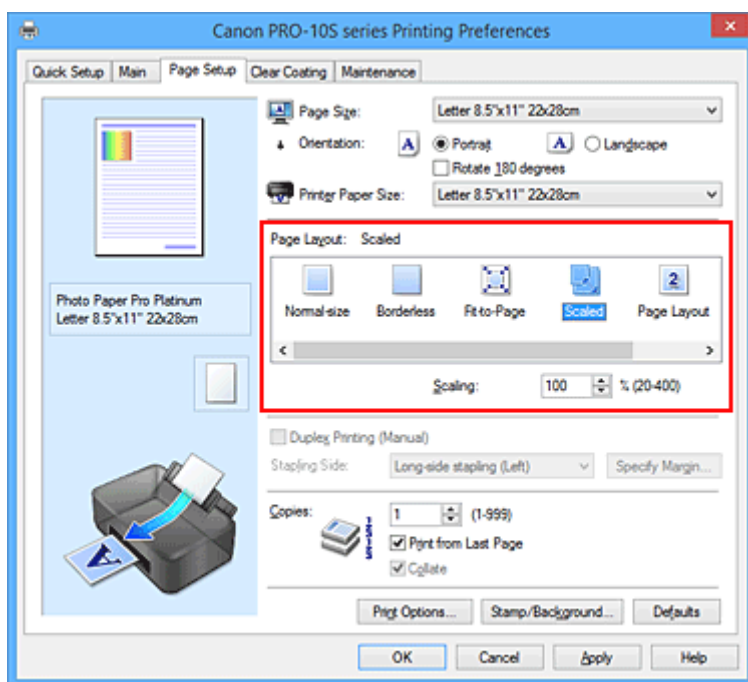


3. Vyberte velikost papíru dokumentu

Pomocí nastavení **Velikost stránky (Page Size)** vyberte velikost stránky nastavenou v používané softwarové aplikaci.

4. Nastavte měřítko pomocí některé z následujících metod:


- Výběrem hodnoty v poli **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)**

Pokud je velikost papíru v tiskárně menší než **Velikost stránky (Page Size)**, obraz stránky bude zmenšen. Pokud je velikost papíru v tiskárně větší než **Velikost stránky (Page Size)**, obraz stránky bude zvětšen.

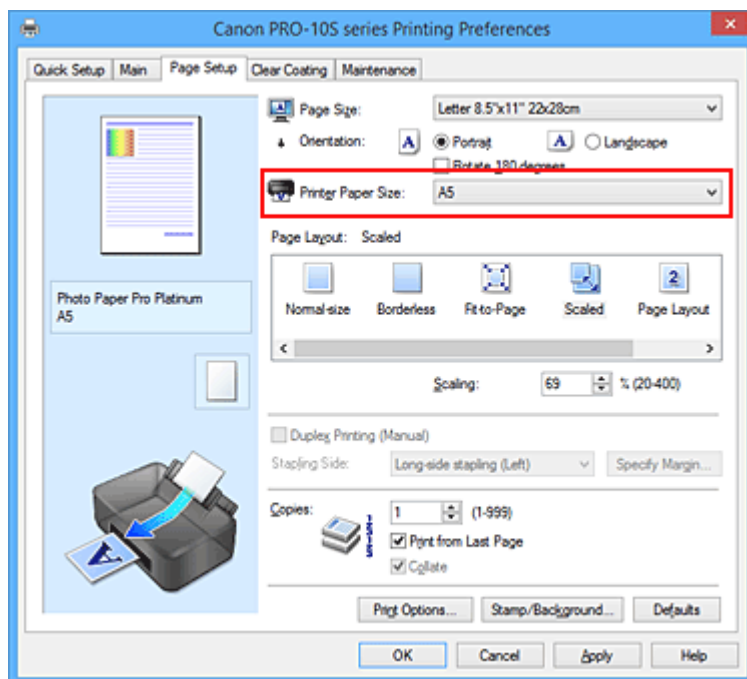

- Zadejte měřítko

Zadejte hodnotu přímo do pole **Měřítko (Scaling)**.

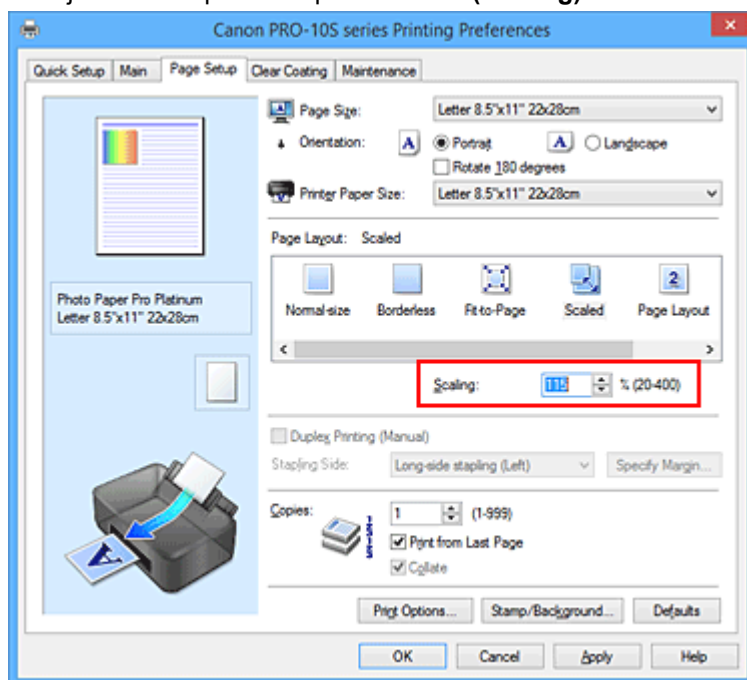

Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

5. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku se dokument vytiskne v zadaném měřítku.

»»» Důležité

- Pokud aplikační software, ve kterém jste vytvořili původní dokument, obsahuje funkci tisku v měřítku, nakonfigurujte nastavení v aplikačním softwaru. Toto nastavení není potřeba konfigurovat i v ovladači tiskárny.

Poznámka

- Volbou možnosti **V měřítku (Scaled)** změníte tisknutelnou oblast dokumentu.

Tisk rozvržené stránky

Funkce tisku rozvržené stránky umožňuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru.




Při tisku rozvržené stránky postupujte takto:

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Nastavte tisk rozvržené stránky

Ze seznamu **Rozvržení stránky (Page Layout)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** vyberte možnost **Rozvržení stránky (Page Layout)**.

Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

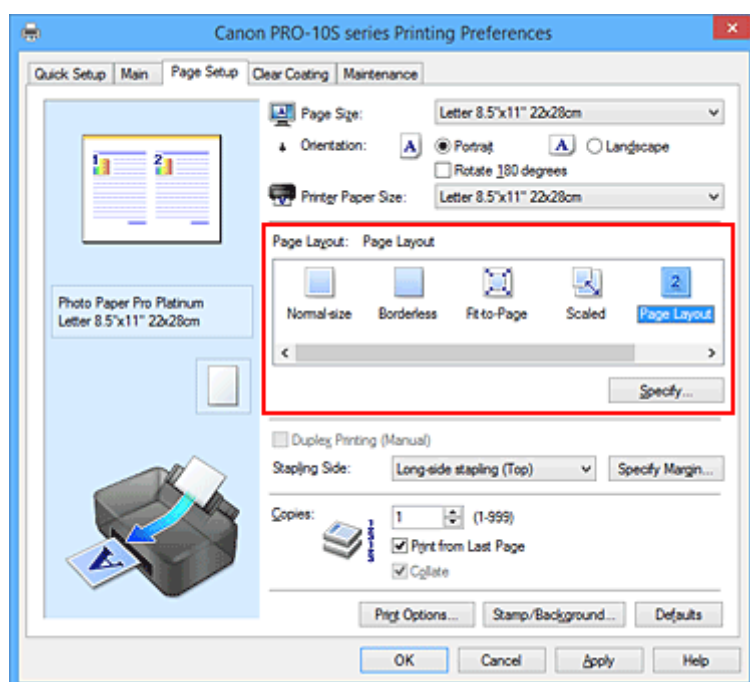


3. Vyberte požadovanou velikost papíru

V seznamu **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** vyberte velikost papíru, který je vložen v tiskárně.

4. Nastavte počet a pořadí stránek, které mají být vytištěny na jeden list

V případě potřeby klepněte na tlačítko **Zadat... (Specify...)**, zadejte následující nastavení v dialogovém okně **Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing)**, a klepněte na tlačítko **OK**.

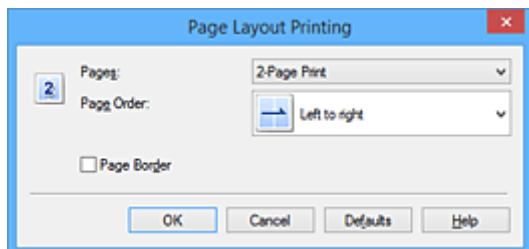

Stránky (Pages)

Pokud chcete změnit počet stránek, které se mají tisknout na jeden list papíru, vyberte v seznamu požadovaný počet stránek.

Pořadí stránek (Page Order)

Pořadí uspořádání stránek můžete změnit výběrem požadovaného způsobu umístění ze seznamu.

Ohraničení stránky (Page Border)

Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout rámeček, zaškrtněte toto políčko.


5. Dokončete nastavení

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po zahájení tisku bude zadaný počet stránek uspořádán na každém listu papíru v určeném pořadí.

Vedle sebe/Tisk plakátu

Funkce tisku vedle sebe/tisku plakátu umožňuje zvětšit obrazová data, rozdělit je na několik stránek a vytisknout tyto stránky na samostatné listy papíru. Takto vytištěné stránky lze také slepit a získat tiskovinu velkého formátu, např. plakát.

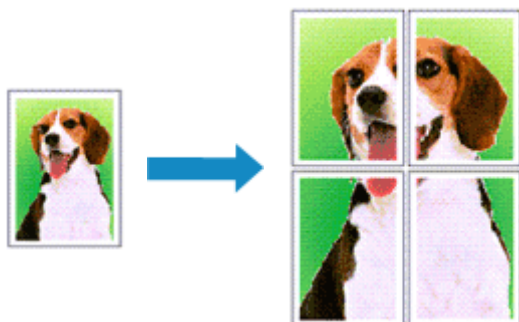


Při tisku vedle sebe/tisku plakátu postupujte takto:

Nastavení Vedle sebe/Tisk plakátu

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Nastavení možnosti Vedle sebe/Tisk plakátu

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v seznamu **Rozvržení stránky (Page Layout)** vyberte možnost **Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)**.

Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

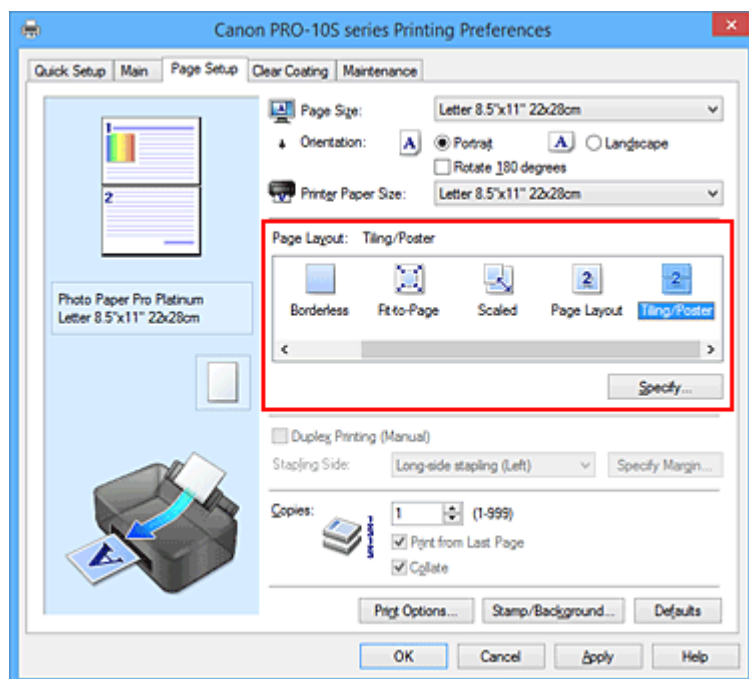


3. Vyberte požadovanou velikost papíru

V seznamu **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** vyberte velikost papíru, který je vložen v tiskárně.

4. Nastavte počet rozdělení obrazu a stránky, které se budou tisknout

V případě potřeby klepněte na tlačítko **Zadat... (Specify...)**, v dialogovém okně **Vedle sebe/Tisk plakátu (Tiling/Poster Printing)** zadejte následující nastavení a klepněte na tlačítko **OK**.

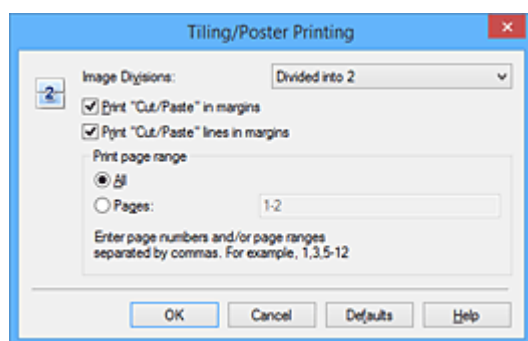

Rozdělení obrazu (Image Divisions)

Zadejte počet částí (svislé x vodorovné).

Se zvyšujícím se počtem rozdělení roste i počet listů použitých k tisku. Pokud následně slepíte stránky dohromady, abyste vytvořili plakát, vyšší počet rozdělení vám umožní vytvořit větší plakát.

Tisk "Odstříhnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins)

Chcete-li vynechat slova "Odstříhnout" a "Slepit", zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Poznámka

- V případě použití některých ovladačů tiskárny nebo provozních prostředí nemusí být tato funkce k dispozici.

Tisk čar "Odstříhnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Chcete-li vynechat dělicí čáry, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Rozsah tištěných stránek (Print page range)

Určuje rozsah tisku. Za normálních podmínek vyberte možnost **Vše (All)**.

Chcete-li přetisknout jen určitou stránku, vyberte možnost **Stránky (Pages)** a zadejte číslo stránky, kterou chcete vytisknout. Chcete-li určit více stránek, zadejte čísla požadovaných stránek. Čísla stránek odděluje čárkami nebo pomlčkou.

»»» Poznámka

- Rozsah stránek můžete také zadat klepnutím na stránky v náhledu nastavení.

5. Dokončete nastavení

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude dokument rozdělen na několik stránek.


Tisk pouze vybraných stránek

Pokud během tisku začne docházet nebo zcela dojde inkoust, můžete opakovat tisk pouze určitých stránek následujícím postupem:

1. Nastavte rozsah stránek

V náhledu nastavení v levé části karty **Vzhled stránky (Page Setup)** postupně klepněte na stránky, které se nemají tisknout.

Stránky, na které klepnete, jsou z náhledu odstraněny a zobrazují se pouze stránky, které se mají tisknout.

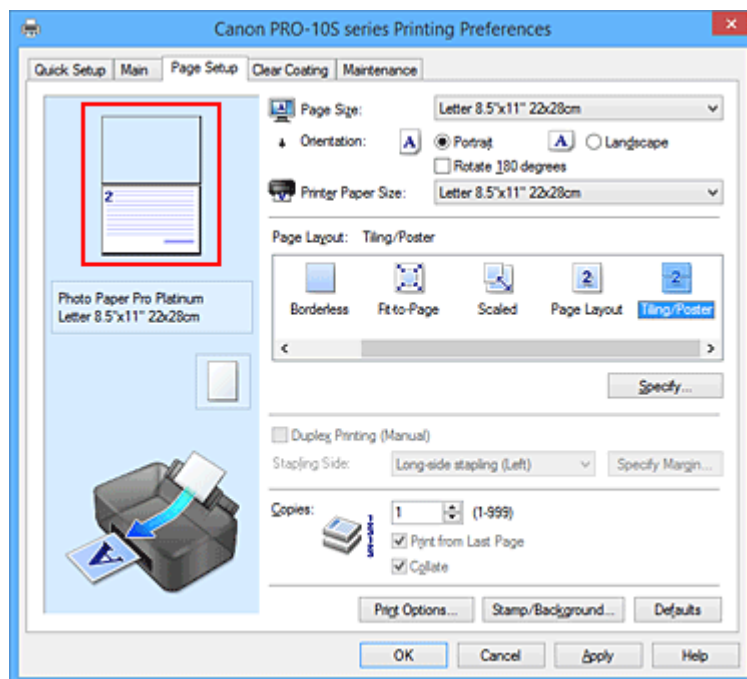

»»» Poznámka

- Chcete-li odstraněné stránky zobrazit, znovu na ně klepněte.
- Klepnutím pravým tlačítkem na náhled nastavení vyberete možnost **Tisknout všechny stránky (Print all pages)** nebo **Odstranit všechny stránky (Delete all pages)**.

2. Dokončete nastavení

Po dokončení výběru stránek klepněte na tlačítko **OK**.


Po zahájení tisku budou vytištěny pouze vybrané stránky.

»»» Důležité

- Protože při tisku vedle sebe/tisku plakátu se dokument zvětší, může se stát, že výsledek tisku bude hrubý.

Tisk brožury

Funkce tisku brožury umožňuje tisknout data ve tvaru vhodném pro přeložení. Data se tisknout na obě strany papíru. Tento typ tisku zaručí kompletování stránek ve správném pořadí podle jejich čísel tak, aby mohly být přeloženy a uprostřed sešity.

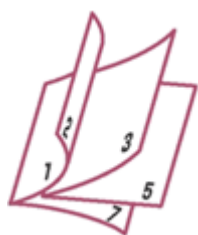


Při tisku brožury postupujte takto:

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Nastavte tisk brožury

Ze seznamu **Rozvržení stránky (Page Layout)** vyberte možnost **Brožura (Booklet)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**.

Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna.

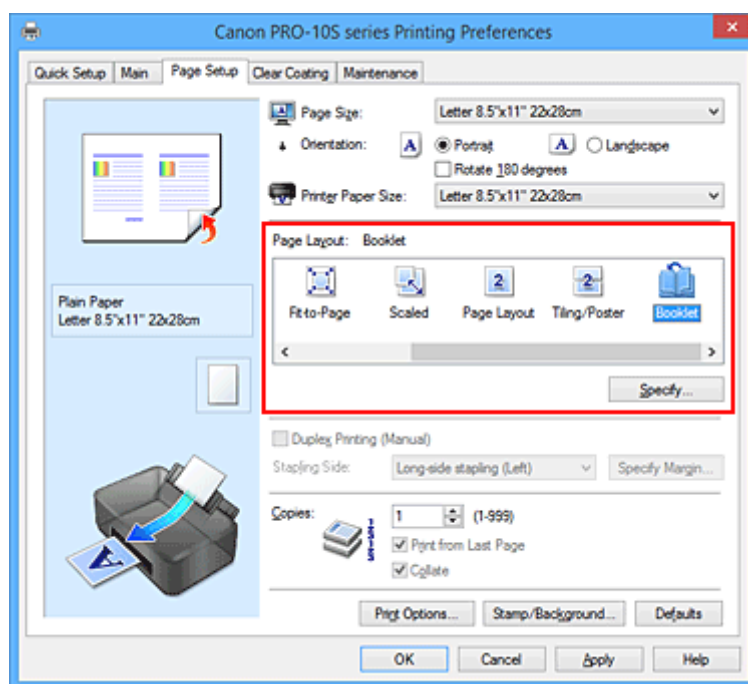


3. Vyberte požadovanou velikost papíru

V seznamu **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** vyberte velikost papíru, který je vložen v tiskárně.

4. Určete okraj pro sešívání a jeho šířku

Klepněte na tlačítko **Zadat... (Specify...)**, v dialogovém okně **Tisk brožury (Booklet Printing)** určete následující nastavení a klepněte na tlačítko **OK**.

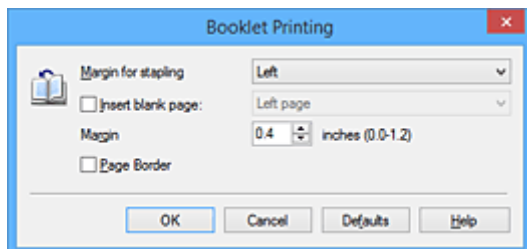

Okraj pro sešití (Margin for stapling)

Urcete, na které straně má být okraj pro sešití po přeložení brožury.

Vložit prázdnou stránku (Insert blank page)

Chcete-li ponechat jednu stranu listu prázdnou, zaškrtněte políčko a vyberte stranu, kterou chcete ponechat prázdnou.

Okraj (Margin)

Zadejte šířku okraje. Zadaná vzdálenost od středu papíru bude udávat šířku okraje jedné stránky.

Ohraničení stránky (Page Border)

Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout rámeček, zaškrtněte odpovídající políčko.

5. Dokončete nastavení

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **OK**.

Když spustíte tisk, dokument se vytiskne na jednu stranu listu papíru. Po dokončení tisku na jednu stranu papíru vložte papír zpět do tiskárny podle zobrazené zprávy a klepněte na tlačítko **OK**.

Po dokončení tisku na druhou stranu papíru listy uprostřed přeložte a vytvořte brožuru.

»»» Důležité

- Možnost **Brožura (Booklet)** nelze vybrat, pokud je v části **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** zvolen jiný papír než **Běžný papír (Plain Paper)**.

»»» Poznámka

- Razítko a pozadí se nevytisknou na prázdné listy vložené pomocí funkce tisku brožury **Vložit prázdnou stránku (Insert blank page)**.

Oboustranný tisk




Postup pro tisk dat na obě strany jednoho papíru:

Pokud je v nabídce **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vybrána možnost **Obchodní dokument (Business Document)** nebo **Úspora papíru (Paper Saving)**, oboustranný tisk bude možné nastavit také prostřednictvím nabídky **Další funkce (Additional Features)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Nastavte oboustranný tisk

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** zaškrtněte políčko **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))**.

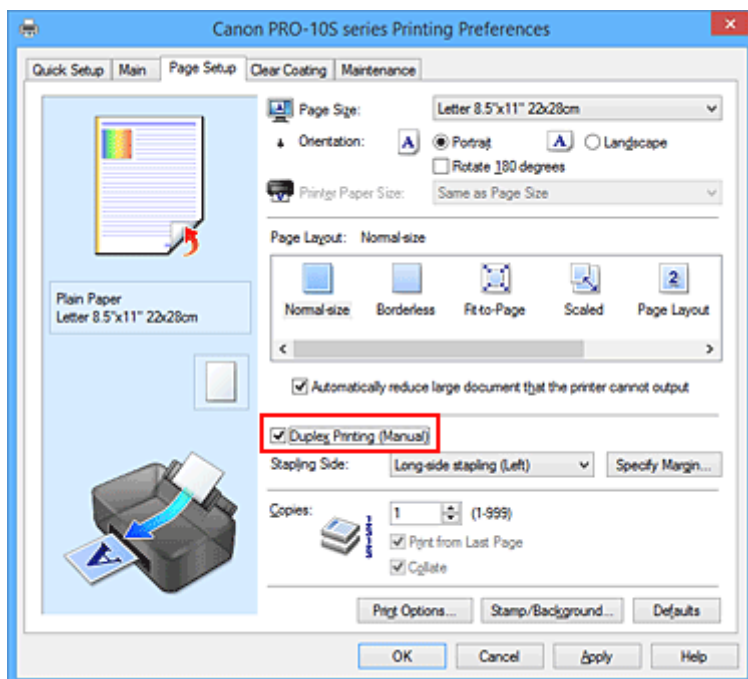

3. Vyberte rozvržení

Ze seznamu **Rozvržení stránky (Page Layout)** vyberte možnosti **Normální velikost (Normal-size)**, **Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)**, **V měřítku (Scaled)** nebo **Rozvržení stránky (Page Layout)**.

4. Zadejte stranu, která má být sešita

V nabídce **Orientace (Orientation)** a **Rozvržení stránky (Page Layout)** se automaticky vybere nejlepší **Sešívaná strana (Stapling Side)**. Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze seznamu jinou sešívanou stranu.

5. Nastavte šířky okraje

V případě potřeby klepněte na tlačítko **Zadat okraj... (Specify Margin...)**, nastavte šířku okraje a klepněte na tlačítko **OK**.

6. Dokončete nastavení

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku se dokument vytiskne nejprve na jednu stranu listu papíru. Po vytištění jedné strany vložte papír správně znovu podle pokynů.

Potom klepnutím na tlačítko **Spustit tisk (Start Printing)** vytiskněte opačnou stranu.

»»» Důležité

- Je-li v seznamu **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** vybrán jiný typ, než **Běžný papír (Plain Paper)**, možnost **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))** je zobrazena šedě a není k dispozici.
- Je-li v seznamu **Rozvržení stránky (Page Layout)** vybrána možnost **Bez ohraničení (Borderless)**, **Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)** nebo **Brožura (Booklet)**, budou možnosti **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))** a **Sešívaná strana (Stapling Side)** zabarveny šedě a nebudou dostupné.

»»» Poznámka

- Pokud se při oboustranném tisku budou na zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové skvrny, použijte funkci **Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning)** na kartě **Údržba (Maintenance)**.

Příbuzná témata

- [Čištění vnitřku tiskárny](#)
- [Změna provozního režimu tiskárny](#)

Tisk razítka nebo pozadí

V případě použití některých ovladačů tiskárny nebo provozních prostředí nemusí být funkce **Razítko (Stamp)** nebo **Pozadí (Background)** k dispozici.


Funkce **Razítko (Stamp)** umožňuje vytisknout text razítka nebo bitovou mapu přes data dokumentu nebo pod nimi. Můžete rovněž vytisknout datum, čas a uživatelské jméno. Funkce **Pozadí (Background)** umožňuje vytisknout světlý obrázek pod data dokumentu.

Chcete-li vytisknout razítko nebo pozadí, postupujte takto:


Tisk razítka

Razítka „DŮVĚRNÉ“, „DŮLEŽITÉ“ a další razítka, která jsou v podnicích často používána, jsou již registrována.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** nebo **Razítko... (Stamp...)**

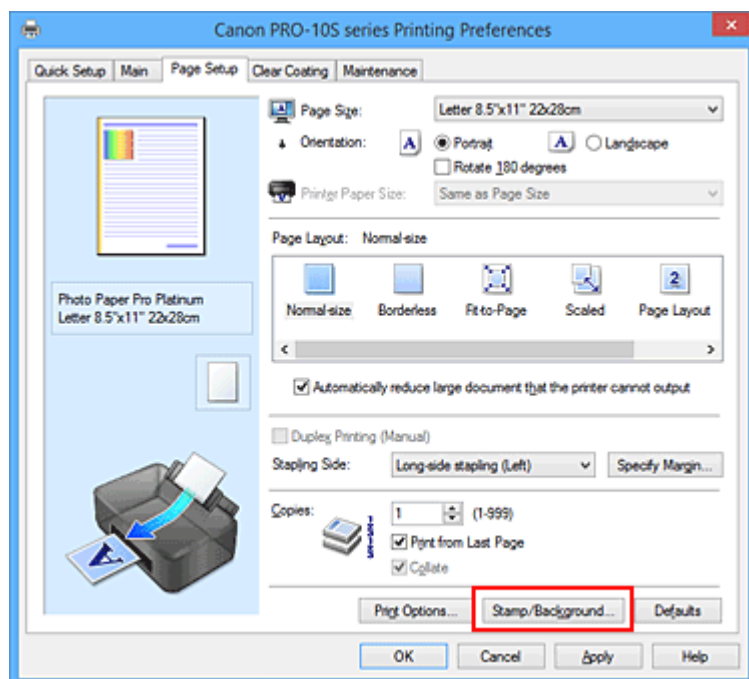

Otevře se dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** nebo **Razítko (Stamp)**.

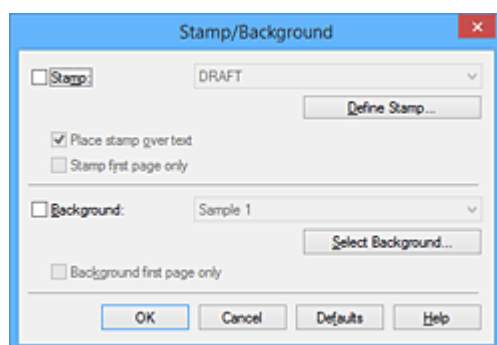

»»» Poznámka

- V ovladači tiskárny XPS je místo tlačítka **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** k dispozici tlačítko **Razítko... (Stamp...)** a lze použít pouze funkci razítka.

3. Vyberte razítko

Zaškrtněte políčko **Razítko (Stamp)** a v seznamu vyberte razítko, které chcete použít.

Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně karty **Vzhled stránky (Page Setup)**.

4. Nastavte podrobnosti razítka

V případě potřeby zadejte následující nastavení a poté klepněte na tlačítko **OK**.

Tlačítko **Vlastní razítko... (Define Stamp...)**

Chcete-li [změnit text, bitovou mapu nebo umístění razítka](#), klepněte sem.

Razítko umístit přes text (Place stamp over text)

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete tisknout razítko přes text dokumentu.

»»» Poznámka

- V částech, kde se razítko a data dokumentu překrývají, se vytiskne přednostně razítko, protože razítko se tiskne přes data dokumentu. Pokud políčko nezaškrtnete, vytiskne se razítko za data dokumentu a v závislosti na použité aplikaci se může stát, že v překrývajících se částech bude část razítka skrytá.
- Možnost **Razítko umístit přes text (Place stamp over text)** nelze použít, je-li použit ovladač tiskárny XPS.
Je-li použit ovladač tiskárny XPS, je razítko vytištěno obvyklým způsobem v popředí dokumentu.

Tisk poloprůhledného razítka (Print semitransparent stamp)

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li v dokumentu vytisknout poloprůhledné razítko.

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li použit ovladač tiskárny XPS.

Razítko jen na první stránce (Stamp first page only)

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete tisknout razítko pouze na první stránce.

5. Dokončete nastavení

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou data vytištěna s určeným razítkem.

Tisk pozadí

Na ukázkou jsou připraveny dva soubory bitových map.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)**

Otevře se dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)**.

3. Vyberte pozadí

Zaškrtněte políčko **Pozadí (Background)** a vyberte v seznamu pozadí, které chcete použít.
Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně karty **Vzhled stránky (Page Setup)**.

4. Nastavte podrobnosti pozadí

V případě potřeby proveďte následující nastavení a poté klepněte na tlačítko **OK**.

Tlačítko Vybrat pozadí... (Select Background...)

Chcete-li [použít jiné pozadí nebo změnit jeho rozvržení či hustotu](#), klepněte sem.

Pozadí jen na první stránce (Background first page only)

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete tisknout pozadí pouze na první stránce.

5. Dokončete nastavení

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou data vytištěna se zadaným pozadím.

»»» Důležité

- Je-li vybrána možnost **Bez ohraničení (Borderless)**, bude tlačítko **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** nebo tlačítko **Razítko... (Stamp...)** zobrazeno šedě a nebude dostupné.

»»» Poznámka

- Razítko a pozadí se nevytisknou na prázdné listy vložené pomocí funkce tisku brožury **Vložit prázdnou stránku (Insert blank page)**.

Příbuzná témata

- [Registrace razítka](#)
- [Registrace obrazových dat pro použití jako pozadí](#)

Registrace razítka


V případě použití některých ovladačů tiskárny nebo provozních prostředí nemusí být tato funkce k dispozici.

Můžete vytvořit a registrovat nové razítko. Můžete rovněž změnit a znovu zaregistrovat některá nastavení existujících razítek. Nepotřebná razítka lze kdykoli odstranit.


Při registraci nového razítka postupujte takto:

Registrace nového razítka

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** nebo **Razítko... (Stamp...)**

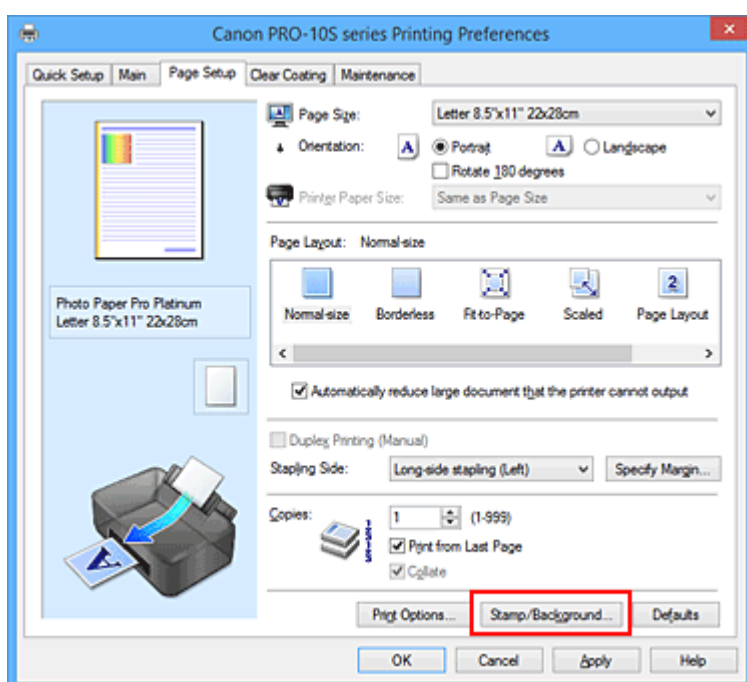

Otevře se dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** nebo **Razítko (Stamp)**.

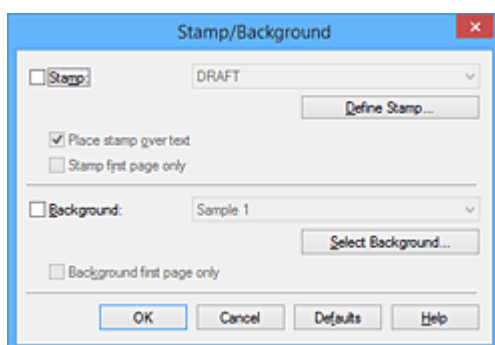


»»» Poznámka

- V ovladači tiskárny XPS je místo tlačítka **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** k dispozici tlačítko **Razítko... (Stamp...)** a lze použít pouze funkci razítka.

3. Klepněte na tlačítko **Vlastní razítko... (Define Stamp...)**

Otevře se dialogové okno **Nastavení razítka (Stamp Settings)**.

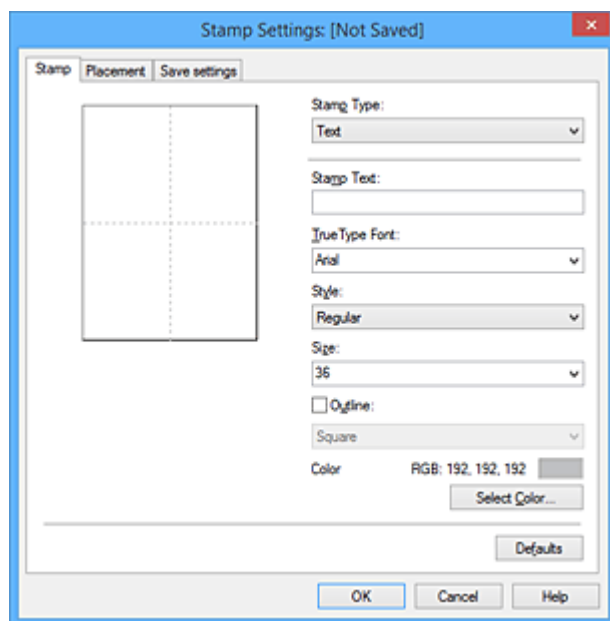

4. Konfigurujte razítko a zároveň sledujte jeho náhled

- Karta **Razítko (Stamp)**

V nastavení **Typ razítka (Stamp Type)** vyberte v závislosti na daném účelu možnost **Text**, **Bitová mapa (Bitmap)** nebo **Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name)**.

- Při registraci možnosti **Text** musí být znaky již zadány v poli **Text razítka (Stamp Text)**. Podle potřeby upravte nastavení **Písmo TrueType (TrueType Font)**, **Styl (Style)**, **Velikost (Size)** a **Obrys (Outline)**. Po klepnutí na tlačítko **Vybrat barvu... (Select Color...)** lze vybrat barvu razítka.
- Pokud jste vybrali možnost **Bitová mapa (Bitmap)**, klepněte na tlačítko **Vybrat soubor... (Select File...)** a vyberte soubor bitové mapy (.bmp), který chcete použít. Podle potřeby změňte nastavení **Velikost (Size)** a **Průhledná bílá oblast (Transparent white area)**.
- Pokud jste vybrali možnost **Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name)**, zobrazí se v části **Text razítka (Stamp Text)** datum a čas vytvoření a uživatelské jméno vytisknutého objektu. Podle potřeby změňte nastavení **Písmo TrueType (TrueType Font)**, **Styl (Style)**, **Velikost (Size)** a **Obrys (Outline)**. Po klepnutí na tlačítko **Vybrat barvu... (Select Color...)** lze vybrat barvu razítka.

»»» Důležité

- Je-li vybrána možnost **Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name)**, bude pole **Text razítka (Stamp Text)** zobrazeno šedě.

- Karta **Umístění (Placement)**

Vyberte polohu razítka v seznamu **Poloha (Position)**. V seznamu **Poloha (Position)** můžete také vybrat možnost **Uživatelská (Custom)** a zadat souřadnice do polí **Pol. raz. x (X-Position)** a **Pol. raz. y (Y-Position)**.

Razítko lze přemístit také přetažením v okně náhledu.

Chcete-li změnit úhel pozice razítka, přímo zadejte hodnotu do pole **Orientace (Orientation)**.

»»» Důležité

- Pokud je v nabídce **Typ razítka (Stamp Type)** na kartě **Razítko (Stamp)** vybrána možnost **Bitová mapa (Bitmap)**, možnost **Orientace (Orientation)** nelze upravit.

5. Uložte razítko

Klepněte na kartu **Uložit nastavení (Save settings)**, zadejte nový název do pole **Název (Title)** a klepněte na tlačítko **Uložit (Save)**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka

- Na začátku a konci názvu nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.

6. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**. Opět se otevře dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** nebo **Razítko (Stamp)**.

Registrovaný název se zobrazí v seznamu **Razítko (Stamp)**.

Změna a registrace některých nastavení razítek

1. Vyberte razítko, jehož nastavení chcete změnit

V dialogovém okně **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** (**Razítko (Stamp)**) zaškrtněte políčko **Razítko (Stamp)**. Následně ze seznamu vyberte název razítka, které chcete změnit.

2. Klepněte na tlačítko **Vlastní razítko... (Define Stamp...)**

Otevře se dialogové okno **Nastavení razítka (Stamp Settings)**.

3. Konfigurujte razítko a zároveň sledujte jeho náhled

4. Uložte razítko s přepsáním

Na kartě **Uložit nastavení (Save settings)** klepněte na tlačítko **Uložit s přepsáním (Save overwrite)**.

Pokud chcete uložit razítko s jiným názvem, napište nový název do pole **Název (Title)** a klepněte na tlačítko **Uložit (Save)**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

5. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**. Opět se otevře dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** nebo **Razítko (Stamp)**.

Registrovaný název se zobrazí v seznamu **Razítko (Stamp)**.

Odstranění nepotřebného razítka

1. V dialogovém okně **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** nebo **Razítko (Stamp)** klepněte na tlačítko **Vlastní razítko... (Define Stamp...)**

Otevře se dialogové okno **Nastavení razítka (Stamp Settings)**.

2. Vyberte razítko, které chcete odstranit

Na kartě **Uložit nastavení (Save settings)** v seznamu **Razítka (Stamps)** vyberte název razítka, která chcete odstranit. Poté klepněte na tlačítko **Odstranit (Delete)**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

3. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**. Opět se otevře dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** nebo **Razítko (Stamp)**.

Registrace obrazových dat pro použití jako pozadí


V případě použití některých ovladačů tiskárny nebo provozních prostředí nemusí být tato funkce k dispozici.

Můžete zvolit soubor bitmapy (.bmp) a zaregistrovat jej jako nové pozadí. Můžete rovněž změnit a zaregistrovat některá nastavení existujících pozadí. Nepotřebná pozadí lze odstranit.


Při registraci obrazových dat, která mají být použita jako pozadí, postupujte takto:

Registrace nového pozadí

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)**

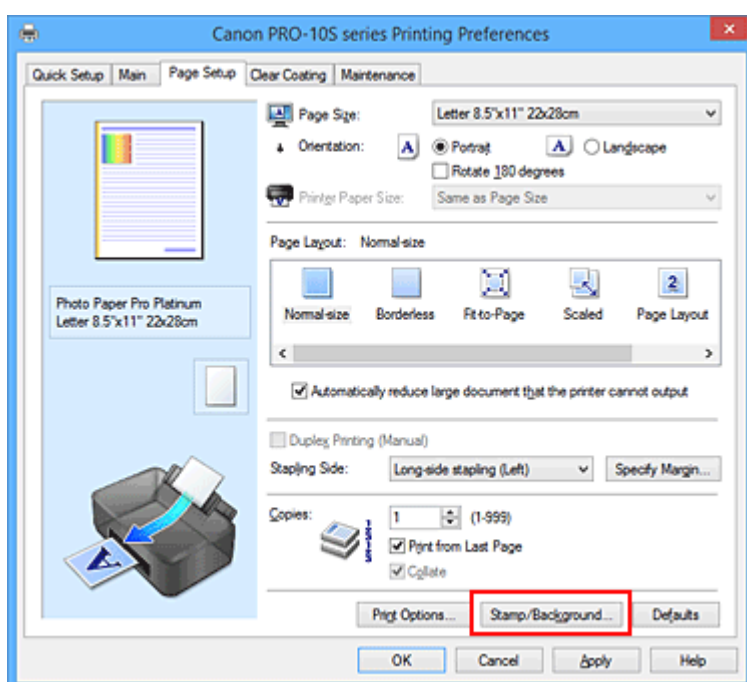

Otevře se dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)**.

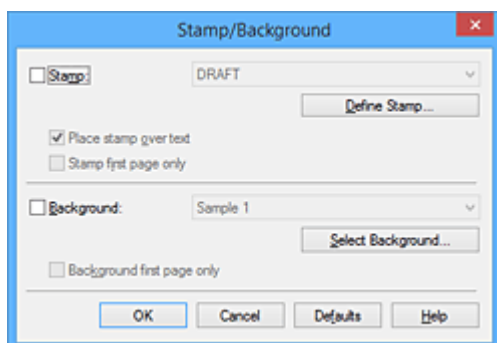


►►► Poznámka

- V ovladači tiskárny XPS je místo tlačítka **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** k dispozici tlačítko **Razítko... (Stamp...)** a funkci **Pozadí (Background)** nelze použít.

3. Klepněte na tlačítko **Vybrat pozadí... (Select Background...)**

Otevře se dialogové okno **Nastavení pozadí (Background Settings)**.

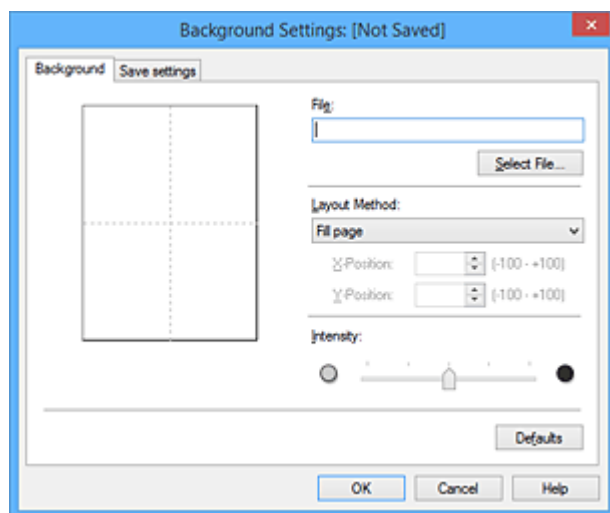

4. Vyberte soubor s obrázkem, který chcete zaregistrovat jako pozadí

Klepněte na tlačítko **Vybrat soubor... (Select File...)**. Vyberte cílový rastrový soubor (.bmp) a klepněte na tlačítko **Otevřít (Open)**.

5. S pomocí okna náhledu určete následující nastavení

Metoda rozvržení (Layout Method)

Vyberte způsob umístění obrazových dat pozadí.

Vyberete-li možnost **Uživatelská (Custom)**, můžete zadat souřadnice do polí **Pol. raz. x (X-Position)** a **Pol. raz. y (Y-Position)**.

Polohu pozadí lze také změnit přímo přetažením obrázku v okně náhledu.

Intenzita (Intensity)

Pomocí posuvníku **Intenzita (Intensity)** nastavte intenzitu obrazových dat pozadí. Posunutím posuvníku doprava lze pozadí ztmavit a posunutím posuvníku doleva lze pozadí zesvětlit. Pro tisk pozadí s původní intenzitou bitové mapy posuňte posuvník do polohy zcela vpravo.

6. Uložte pozadí

Klepněte na kartu **Uložit nastavení (Save settings)**, zadejte nový název do pole **Název (Title)** a klepněte na tlačítko **Uložit (Save)**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

»»» Poznámka

- Na začátku a konci názvu nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.

7. Dokončete nastavení

Po klepnutí na tlačítko **OK** se znovu otevře dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)**.

V seznamu **Pozadí (Background)** se zobrazí zaregistrovaný název.

Změna a registrace některých nastavení pozadí

1. Vyberte pozadí, jehož nastavení chcete změnit

V dialogovém okně **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** zaškrtněte políčko **Pozadí (Background)**.
Následně ze seznamu vyberte název pozadí, které chcete změnit.

2. Klepněte na tlačítko **Vybrat pozadí... (Select Background...)**

Otevře se dialogové okno **Nastavení pozadí (Background Settings)**.

3. Během prohlížení okna náhledu upravte každou z položek na kartě **Pozadí (Background)**

4. Uložte pozadí

Na kartě **Uložit nastavení (Save settings)** klepněte na tlačítko **Uložit s přepsáním (Save overwrite)**. Pokud chcete uložit pozadí s jiným názvem, zadejte nový název do pole **Název (Title)** a klepněte na tlačítko **Uložit (Save)**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

5. Dokončete nastavení

Po klepnutí na tlačítko **OK** se znovu otevře dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)**.
V seznamu **Pozadí (Background)** se zobrazí zaregistrovaný název.

Odstranění nepotřebného pozadí

1. V dialogovém okně **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)** klepněte na tlačítko **Vybrat pozadí... (Select Background...)**

Otevře se dialogové okno **Nastavení pozadí (Background Settings)**.

2. Vyberte pozadí, které chcete odstranit

Vyberte název pozadí, které chcete odstranit, ze seznamu **Pozadí (Backgrounds)** na kartě **Uložit nastavení (Save settings)** a klepněte na tlačítko **Odstranit (Delete)**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

3. Dokončete nastavení

Po klepnutí na tlačítko **OK** se znovu otevře dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background)**.

Tisk na média Hagaki

Tato část popisuje postup tisku médií Hagaki.

1. [Vložte pohlednici](#) do tiskárny
2. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

3. Vyberte běžně používaná nastavení

Zobrazte kartu **Rychlé nastavení (Quick Setup)** a v možnosti **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** vyberte položku **Standardní (Standard)**.

4. Vyberte typ média

V nabídce **Typ média (Media Type)** vyberte možnost **Hagaki A**, **Ink Jet Hagaki** nebo **Hagaki**.

»»» Důležité

- Tato tiskárna nedokáže tisknout na média Hagaki s připevněnou fotografií nebo nálepkou.
- Při tisku na obě strany média Hagaki samostatně získáte čistější výtisk tím, že nejprve vytisknete stranu se zprávou a poté stranu s adresou.

5. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru

V možnosti **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** vyberte položku **Hagaki 100x148mm** nebo **Hagaki 2 200x148mm**.

»»» Důležité

- Zpětná média Hagaki lze použít pouze při tisku z počítače.
- Při tisku zpětného média Hagaki vždy nastavte velikost papíru v aplikačním softwaru nebo ovladači tiskárny na možnost **Hagaki 2 200x148mm**.
- Zpětná média Hagaki nepřekládejte. Případné přeložení způsobí, že tiskárna nebude schopná papír podat správně a dojde k posunu řádků nebo uvíznutí papíru.
- Zpětná média Hagaki nelze tisknout bez ohraničení.

6. Nastavte orientaci tisku

Chcete-li tisknout adresu vodorovně, nastavte možnost **Orientace (Orientation)** na hodnotu **Na šířku (Landscape)**.

7. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

V závislosti na účelu vyberte v nastavení **Kvalita tisku (Print Quality)** možnost **Vysoká (High)** nebo **Standardní (Standard)**.

8. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku se data vytisknou na médium Hagaki.


Důležité

- Po zahájení tisku na médium Hagaki se zobrazí hlášení Rádce.
Pokud se zobrazí hlášení Rádce a chcete, aby se žádná z těchto hlášení nezobrazovala, vyberte možnost **Tuto zprávu příště nezobrazovat (Do not show this message again)**.
Chcete-li znovu zobrazit hlášení Rádce, otevřete kartu **Údržba (Maintenance)** a klepnutím na možnost **Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status)** spustíte Monitor stavu Canon IJ.
V nabídce **Možnosti (Option)** vyberte možnost **Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message)** a klepnutím na možnost **Tisk Hagaki (Hagaki Printing)** povolte dané nastavení.
- Při tisku na jiná média než Hagaki je třeba daná média vložit v souladu s jejich způsobem použití a klepnout na možnost **Spustit tisk (Start Printing)**.

Změna nastavení čírého inkoustu

Při aplikaci čírého inkoustu nanese tiskárna na tiskový povrch optimalizátor jasu (CO) a umožní tak upravit lesklost.


Můžete rovněž vytvořit oblasti, které mají být pokryty, a informace o nich uložit jako tvar. Pokud při tisku čířím inkoustem použijete tvar, můžete dosáhnout ozdobných efektů, díky kterým budou zvýrazněny některé znaky nebo vzory.

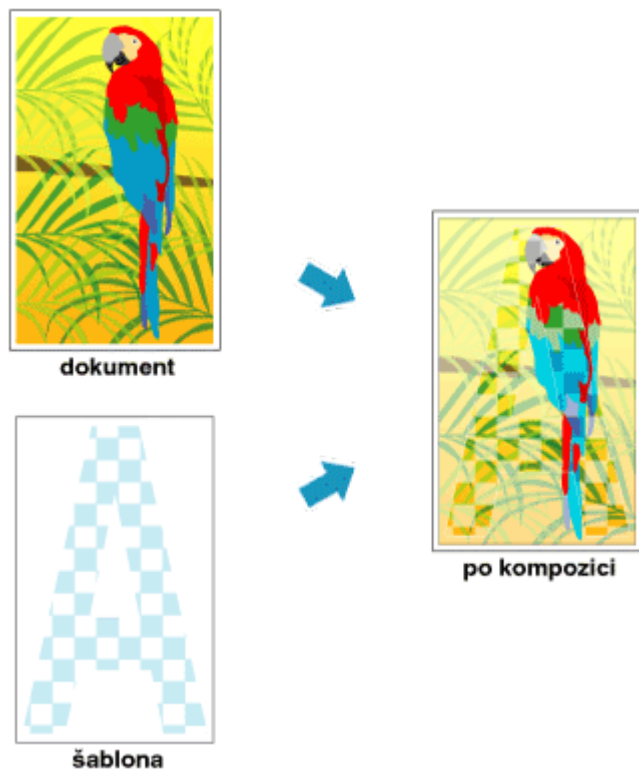

Tato část popisuje postup změny nastavení čírého inkoustu.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Nastavení oblasti čírého inkoustu

Najděte v okně **Čířý inkoust (Clear Coating)** záložku **Oblast čírého inkoustu (Clear Coating Area)** a vyberte z možností **Automaticky (Auto)**, **Celý papír (Overall)**, nebo **Uživatelská (Custom)** tu, která vám nejlépe vyhovuje.

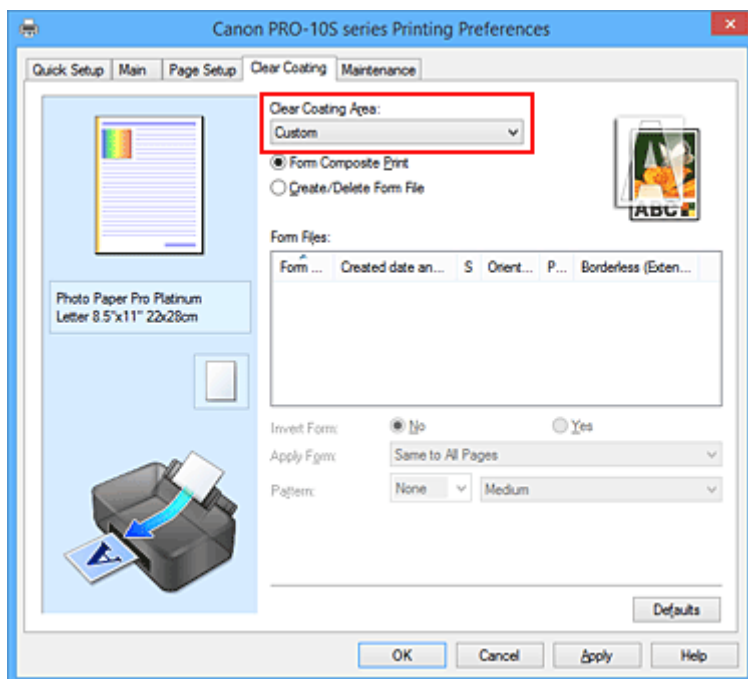

Automaticky (Auto)

Tiskárna automaticky nastaví oblasti, které mají být potištěny čirým inkoustem, má-li být čirý inkoust nanesen.

Můžete tím docílit nižší spotřeby inkoustu optimalizátorem jasu (CO) nebo zvýšení rychlosti tisku.

Celý papír (Overall)

Tiskárna potiskne čirým inkoustem celou oblast tisku.

Pokud možnost **Automaticky (Auto)** vytvoří neuspokojivé efekty čirého inkoustu, výběr možnosti **Celý papír (Overall)** může výsledky zlepšit.

Uživatelský (Custom)

Použijte tvar, který určí oblasti čirého inkoustu.

Tuto možnost použijte také při vytvoření nebo odstranění tvaru.

Pokud vyberete možnost **Automaticky (Auto)** nebo **Celý papír (Overall)**, přejděte ke kroku 5.

Pokud vyberete možnost **Uživatelská (Custom)**, proveďte následující kroky.

»»» Důležité

- Zkontrolujte na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** nebo **Hlavní (Main)** nastavení **Typ média (Media Type)**. Pokud je vybráno jiné médium než **Photo Paper Plus Glossy II**, **Photo Paper Pro Platinum**, **Photo Paper Pro Luster**, **Photo Paper Plus Semi-gloss**, **Jiný Glossy Paper (Široký okr.) (Other Glossy Paper (Wide Margins))**, nebo **Jiný Glossy Paper (Other Glossy Paper)**, nelze vybrat možnosti **Celý papír (Overall)** a **Uživatelská (Custom)**.
- V závislosti na nastavení kvality tisku nemusí být na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** nebo **Hlavní (Main)** přístupná možnost **Uživatelská (Custom)**.
- Je-li vybrána možnost **Celý papír (Overall)** a typ média je změněn na takový, který nemůže použít **Celý papír (Overall)**, nastavení oblasti čirého inkoustu se změní na možnost **Automaticky (Auto)**.
- Je-li vybrána možnost **Uživatelská (Custom)** a typ média nebo kvalita tisku jsou změněny na takové, které nepodporují kompozitní tisk tvaru nebo vytvoření tvaru, nastavení oblasti čirého inkoustu se změní na možnost **Automaticky (Auto)**.

3. Výběr souboru tvaru

Klepněte na možnost **Kompozitní tisk tvaru (Form Composite Print)** a vyberte z nabídky **Soubory tvarů (Form Files)** tvar, který má být použit.

Bílé plochy z vybraného tvaru vytvoří oblasti čírého inkoustu. Čířý inkoust není použit na oblasti, které nejsou bílé.

»»» Poznámka

- Chcete-li zobrazit soubory tvarů v seznamu, musíte [soubory tvarů nejdříve vytvořit](#).
- Pořadí zobrazených souborů tvarů můžete změnit klepnutím na nadpisy v seznamu.

4. Nastavte podrobnosti tvaru

V případě potřeby zadejte následující nastavení.

Invertovat tvar (Invert Form)

Oblasti čírého inkoustu můžete invertovat.

Použití tvaru (Apply Form)

Nastavení metody použití tvaru na stránky dokumentu.

Chcete-li použít první stránku vybraného tvaru na celý dokument, vyberte možnost **Stejný na všech stránkách (Same to All Pages)**.

Mají-li si dokument a tvar vzájemně odpovídat postupně od první stránky, vyberte možnost **Jednotlivé stránky (Individual Page)**.

Vzor (Pattern)

V seznamu vyberte typ a velikost vzoru.

Vzor je použit na oblasti, které nejsou pokryté čířým inkoustem.

5. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku je dokumentu efekt čírého inkoustu přidán během tisku.

»»» Důležité

- Ozdobné efekty čírého inkoustu mohou být zeslabeny v závislosti na dokumentu, na který má být použit čířý inkoust.
- Pokud na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** nebo **Hlavní (Main)** vyberete možnost **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, mohou být ozdobné efekty čírého inkoustu zeslabeny.

Příbuzné téma

- [Vytvoření nebo odstranění souboru tvaru](#)

Vytvoření nebo odstranění souboru tvaru

Oblasti, které mají být pokryty čirým inkoustem, můžete vytvořit v požadované aplikaci a uložit je jako tvar. Nepotřebný soubor tvaru lze odstranit.

Tato část popisuje postup vytvoření souboru tvaru.

Vytvoření souboru tvaru

1. Vytvoření dat pro použití v souboru tvaru


V požadované aplikaci vytvořte data obsahující znaky a vzory, které mají být použity jako soubor tvaru.

Bílé plochy z těchto dat vytvoří oblasti čirého inkoustu. Čirý inkoust není použit na oblasti, které nejsou bílé.

2. Otevření [okno nastavení ovladače tiskárny](#) v aplikaci

3. Výběr **Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)**

Na kartě **Čirý inkoust (Clear Coating)** vyberte v nabídce **Oblast čirého inkoustu (Clear Coating Area)** možnost **Uživatelská (Custom)**. Potom vyberte položku **Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)**.

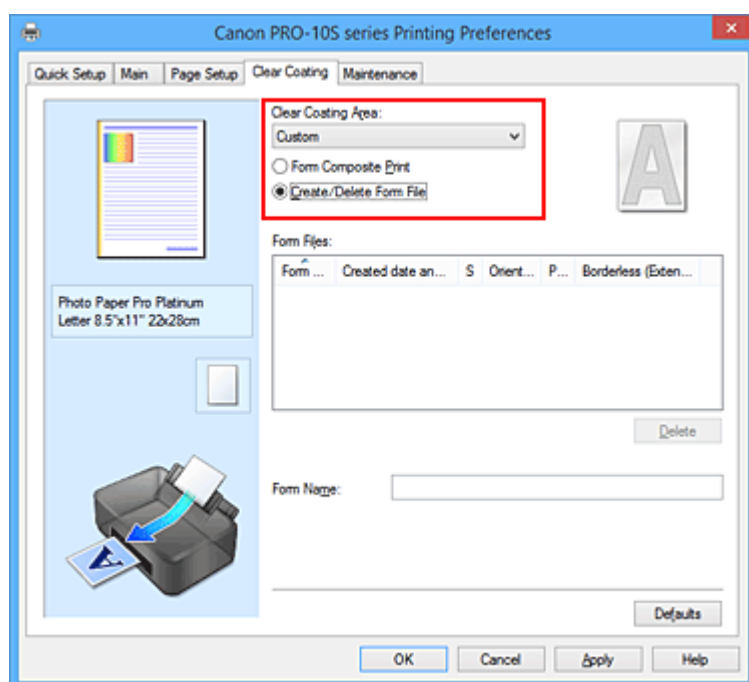

4. Nastavení názvu tvaru

Do pole **Název tvaru (Form Name)** zadejte název tvaru, který má být vytvořen.

»»» Poznámka

- Na začátku a konci názvu tvaru nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.
- Nelze vytvořit název tvaru stejný, jaký je již použit pro název existujícího souboru tvaru.
- Název vytvořeného tvaru nelze změnit.

5. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK** na kartě **Čirý inkoust (Clear Coating)**.

Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku jsou data vytvořená v aplikaci uložena jako soubor tvaru.

»»» Důležité

- Chcete-li vytvořit soubor tvaru, musíte tuto tiskárnu připojit k počítači a tiskárnu zapnout.
- Je-li vybrána možnost **Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)**, tiskárna ve skutečnosti soubor nevytiskne ani po spuštění tisku.
- Je-li vybrána možnost **Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)** náhled se nezobrazí ani když je v okně **Hlavní (Main)** vybrána možnost **Náhled před tiskem (Preview before printing)**.
- Možnosti **Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)** a **Kompozitní tisk tvaru (Form Composite Print)** lze vybrat pouze v okně s nastavením ovladače tiskárny. Některé aplikace tyto funkce nepodporují.

»»» Poznámka

- Zobrazení seznamu vytvořených souborů tvarů může chvíli trvat.
- Při vytvoření souboru tvaru použijte stejná nastavení (např. **Velikost stránky (Page Size)** a **Bez ohrazení (Borderless)**), která byla použita pro kompozitní tisk tvaru.
- Můžete registrovat až 30 souborů tvarů.

Odstranění nepotřebného souboru tvaru

1. Výběr **Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)**

Na kartě **Čirý inkoust (Clear Coating)** vyberte v nabídce **Oblast čirého inkoustu (Clear Coating Area)** možnost **Uživatelská (Custom)**. Potom vyberte položku **Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)**.

2. Vyberte soubor tvaru, který chcete odstranit

Vyberte z nabídky **Soubory tvarů (Form Files)** soubor tvaru, který chcete odstranit.

3. Odstraňte soubor tvaru

Klepněte na tlačítko **Odstranit (Delete)**. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Vybraný soubor tvaru je odstraněn z pole **Soubory tvarů (Form Files)**.

»»» Důležité

- Chcete-li odstranit soubor tvaru, musíte tuto tiskárnu připojit k počítači a tiskárnu zapnout.

Změna zdroje papíru podle účelu

Tiskárna má dva zdroje papíru: zásobník ručního podavače a zadní přihrádku.

Tisk můžete usnadnit výběrem takového nastavení zdroje papíru, které odpovídá účelu a typu média.

Při nastavení zdroje papíru postupujte takto:

Zdroj papíru můžete také nastavit na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Vyberte typ média


Ze seznamu **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.

»»» Poznámka

- Je-li v seznamu **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** vybrána možnost **Jiný Glossy Paper (Široký okr.) (Other Glossy Paper (Wide Margins))**, **Fine Art "Museum Etching"**, **Photo Paper Pro Premium Matte**, **Jiný papír Fine Art 1 (Other Fine Art Paper 1)**, **Jiný papír Fine Art 2 (Other Fine Art Paper 2)** nebo **Canvas**, klepněte na kartu **Vzhled stránky (Page Setup)** a vyberte v seznamu **Velikost stránky (Page Size)** možnost „XXX (okraj papíru Art 30)“.

3. Vyberte zdroj papíru

Ze seznamu **Zdroj papíru (Paper Source)** vyberte zdroj papíru, který odpovídá požadovanému účelu.

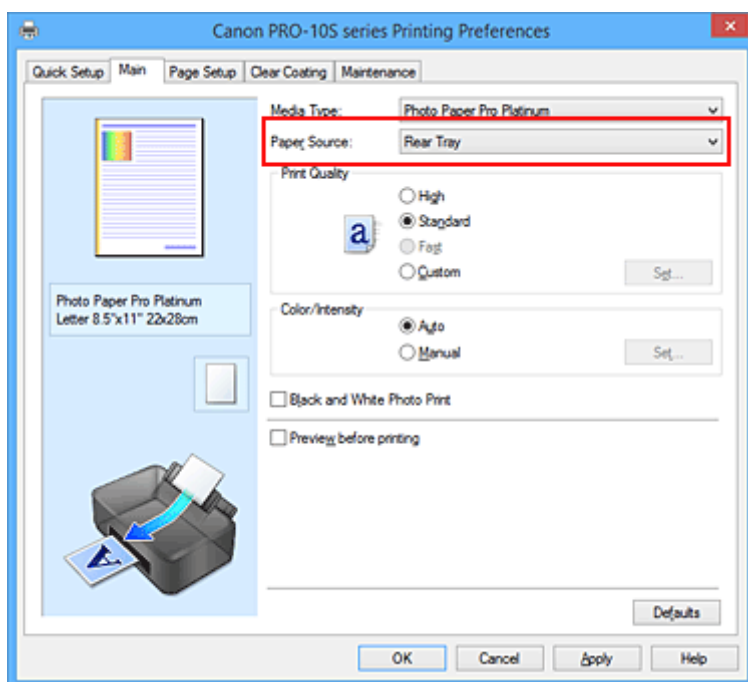

Ruční podávání (Manual Feed)

Papír je podáván ze zásobníku ručního podavače na zadní straně.

»»» Důležité

- Pokud je v nastavení **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** vybrána možnost **A5**, **B5**, **10x15cm 4"x6"** (**4"x6"** **10x15cm**), **13x18cm 5"x7"** (**5"x7"** **13x18cm**), **L 89x127mm**, **2L 127x178mm**, **Hagaki 100x148mm** nebo **Hagaki 2 200x148mm**, nelze papír dodávat ze zásobníku ručního podavače na zadní straně.

- Pokud je v nastavení **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** vybrána možnost **Běžný papír (Plain Paper)**, **Hagaki A**, **Ink Jet Hagaki** nebo **Hagaki**, nelze papír dodávat ze zásobníku ručního podavače na zadní straně.

Zadní přihrádka (Rear Tray)

Papír je podáván ze zadní přihrádky.

»» Důležité

- Pokud je v nastavení **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** vybrána možnost **36x43cm 14"x17" (14"x17" 36x43cm)**, nelze papír podávat ze zadní přihrádky.
- Pokud je v nastavení **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** vybrána možnost **Fine Art "Museum Etching"**, **Photo Paper Pro Premium Matte** nebo **Canvas**, nelze papír podávat ze zadní přihrádky.

4. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku použije tiskárna k tisku dat určený zdroj papíru.

Zobrazení výsledků tisku před tiskem

Používáte-li ovladač tiskárny XPS, při čtení těchto informací nahrazujte odkaz „Náhled na tiskárnu Canon IJ“ odkazem „Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS“.

Výsledky tisku můžete zobrazit a zkontrolovat před vytištěním.


Chcete-li zobrazit výsledný tisk před tiskem, postupujte takto:

Zobrazení výsledků tisku můžete také nastavit na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Nastavte náhled

Na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtněte políčko **Náhled před tiskem (Preview before printing)**.

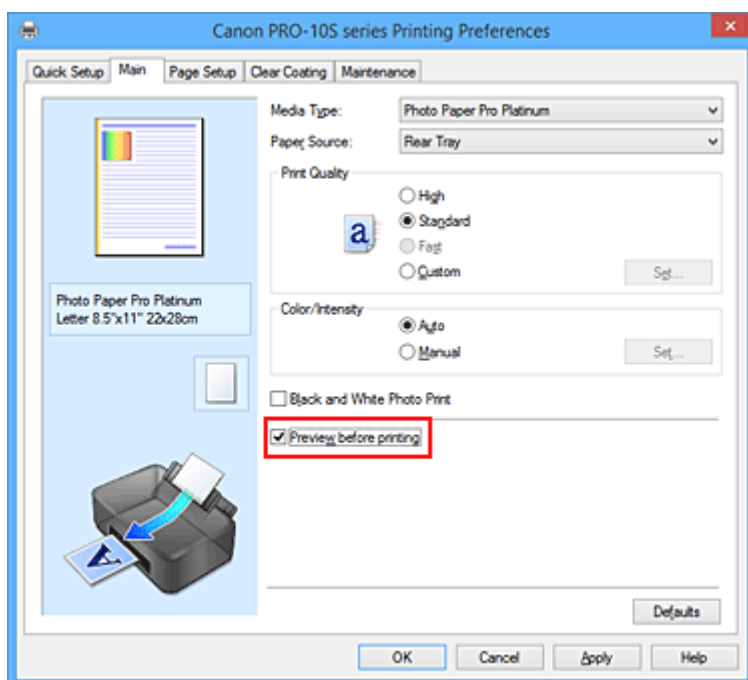

3. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku se otevře okno Náhled na tiskárnu Canon IJ a zobrazí se výsledky tisku.

»»» Důležité

- V dialogovém okně **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)** je na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** k dispozici zaškrtačací políčko **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)**. Po zaškrtnutí tohoto políčka se možnost **Náhled před tiskem (Preview before printing)** zobrazí šedě a nebude dostupná.

Příbuzné téma

■ [Náhled na tiskárnu Canon IJ](#)

Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)


Pokud nelze vybrat velikost papíru v nastavení **Velikost stránky (Page Size)**, můžete určit výšku a šířku papíru. Taková velikost papíru se nazývá „uživatelská velikost“.

Chcete-li zadat uživatelskou velikost papíru, postupujte takto:


Uživatelskou velikost papíru můžete také nastavit v části **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v seznamu **Velikost stránky (Page Size)** vyberte možnost **Uživatelský... (Custom...)**.

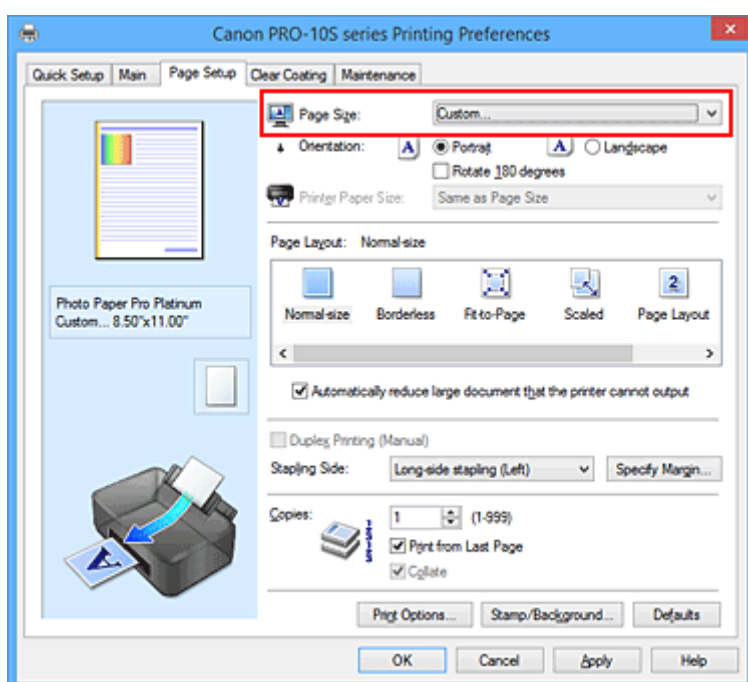

Otevře se dialogové okno **Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)**.

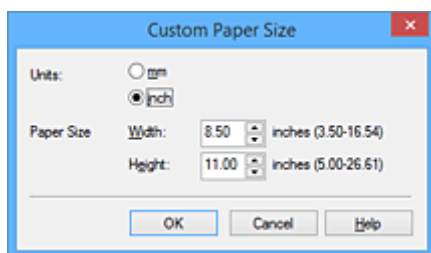

3. Nastavte uživatelskou velikost papíru

Vyberte **Jednotky (Units)** a zadejte velikost používaného papíru do polí **Výška (Height)** a **Šířka (Width)**. Poté klepněte na tlačítko **OK**.

4. Dokončete nastavení

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou data vytištěna podle zadané velikosti papíru.

Důležité

- Pokud aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje funkci zadávání hodnot výšky a šířky, zadejte hodnoty pomocí této aplikace. Jestliže aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, takovou funkci neobsahuje nebo pokud se dokument netiskne správně, zadejte výše uvedeným postupem hodnoty pomocí ovladače tiskárny.
- Pokud k tisku používáte vlastní velikost papíru, v dialogovém okně **Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)** zadejte správně jeho velikost.
Pokud se při použití zadané velikosti papíru zobrazí chybová zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)** v dialogovém okně **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)**.
- V závislosti na velikosti uživatelem vybraného média může být tisk nedostupný.
Informace o velikostech uživatelem vybraného média dostupných k tisku naleznete v části „Typy médií, které můžete použít“.

Příbuzné téma


- [Změna provozního režimu tiskárny](#)

Úprava tištěného dokumentu nebo přetisk z historie tisku

Je-li použit standardní ovladač IJ, není tato funkce k dispozici.

V okně Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS můžete upravit tištěný dokument nebo načíst historii tisku dokumentů a vytisknout dokument z ní.

Postup použití okna Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS je následující:

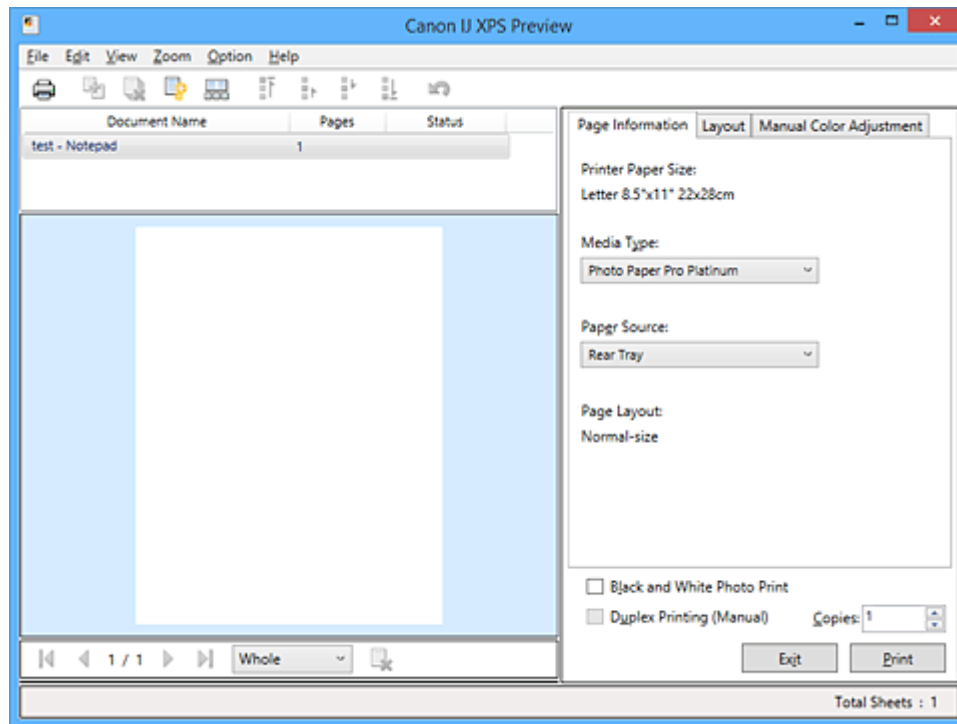

Tisk (Print)



Sloučit dokumenty (Combine Documents)



Odstranit dokument (Delete Document)



Obnovit dokumenty (Reset Documents)



Zobrazit miniatury (View Thumbnails)



Přesunout dokument



Zpět (Undo)



Přesunout stránku



Odstranit stránku (Delete Page)

►►► Poznámka

- Klepnutím na položku **Zobrazit miniatury (View Thumbnails)** můžete zobrazit nebo skrýt miniatury tištěných dokumentů vybraných v seznamu **Název dokumentu (Document Name)**.
- Klepnutím na ikonu **Zpět (Undo)** vrátíte právě provedenou změnu.

Úprava a tisk dokumentu k tisku

Tisknete-li více dokumentů nebo stránek, můžete sloučit dokumenty, změnit pořadí tisku dokumentů nebo stránek nebo odstranit dokumenty či stránky.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Nastavte náhled

Na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtněte políčko **Náhled před tiskem (Preview before printing)**.

3. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Před tiskem se otevře okno Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS a zobrazí se výsledek tisku.

4. Úprava tištěných dokumentů a tištěných stránek

• Sloučení tištěných dokumentů

Sloučením více tištěných dokumentů lze vytvořit jeden dokument. Sloučením tištěných dokumentů můžete zabránit vkládání prázdných stránek při oboustranném tisku nebo tisku rozvržení stránky.

V seznamu **Název dokumentu (Document Name)** vyberte dokumenty, které chcete sloučit. Chcete-li sloučit dokumenty v uvedeném pořadí, v nabídce **Upravit (Edit)** vyberte možnost **Sloučit dokumenty (Combine Documents)** v části **Dokumenty (Documents)**.

Chcete-li vybrat více tištěných dokumentů, přidržte stisknutou klávesu Ctrl a klepněte na dokumenty, které chcete sloučit, nebo přidržte stisknutou klávesu Shift a stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů. Můžete také klepnout do prázdné oblasti v seznamu dokumentů a tažením myši vybrat více dokumentů.

Dokumenty vybrané ke sloučení jsou před sloučením odstraněny ze seznamu a sloučený dokument je přidán do seznamu.

• Změna pořadí tištěných dokumentů a tištěných stránek

- Chcete-li změnit pořadí tištěných dokumentů, v seznamu **Název dokumentu (Document Name)** vyberte tištěný dokument, který chcete přesunout. Potom v nabídce **Upravit (Edit)** vyberte možnost **Přesunout dokument (Move Document)** v části **Dokumenty (Documents)** a vyberte příslušnou položku. Také můžete klepnutím a přetažením tisknutého dokumentu změnit pořadí tisku.

- Chcete-li změnit pořadí tištěných stránek, klepněte na položku **Zobrazit miniatury (View Thumbnails)** v nabídce **Možnosti (Option)** a vyberte tištěnou stránku, kterou chcete přesunout. Potom v nabídce **Upravit (Edit)** vyberte možnost **Přesunout stránku (Move Page)** v části **Stránky (Pages)** a vyberte příslušnou položku. Také můžete klepnutím a přetažením tisknuté stránky změnit pořadí tisku.

• Odstranění tištěných dokumentů a tištěných stránek

- Chcete-li odstranit tištěný dokument, vyberte cílový dokument v seznamu **Název dokumentu (Document Name)** a v nabídce **Upravit (Edit)** zvolte položku **Dokumenty (Documents)** a poté příkaz **Odstranit dokument (Delete Document)**.
- Chcete-li odstranit tištěnou stránku, klepněte na položku **Zobrazit miniatury (View Thumbnails)** v nabídce **Možnosti (Option)** a vyberte tištěnou stránku, kterou chcete odstranit. Potom v nabídce **Upravit (Edit)** vyberte možnost **Odstranit stránku (Delete Page)** v části **Stránky (Pages)**.

- Obnovení tisknuté stránky

Můžete obnovit stránky, které byly odstraněny pomocí funkce **Odstranit stránku (Delete Page)**. Chcete-li obnovit stránky, zaškrtněte políčko **Zobrazit odstraněné stránky (View Deleted Pages)** v nabídce **Možnosti (Option)** a ze zobrazených náhledů stránek vyberte stránky, které chcete obnovit. Potom v nabídce **Upravit (Edit)** vyberte možnost **Stránky (Pages)** a následně možnost **Obnovit stránku (Restore Page)**.

Po provedení úpravy tištěných dokumentů nebo tištěných stránek můžete podle potřeby změnit nastavení tisku na kartách **Informace o stránce (Page Information)**, **Rozvržení (Layout)** a **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

»»» Důležité

- Chcete-li v seznamu zobrazit více dokumentů, otevřete náhled a znovu spusťte tisk.
- Chcete-li se vrátit k tištěným dokumentům v jejich původním stavu před úpravami v náhledu, v nabídce **Upravit (Edit)** vyberte možnost **Obnovit dokumenty (Reset Documents)** v části **Dokumenty (Documents)**.
- Pokud mají slučované dokumenty rozdílná nastavení tisku, může se zobrazit upozornění. Před sloučením dokumentů zkontrolujte obsah zobrazené zprávy.
- Mají-li slučované dokumenty různé výstupní velikosti papíru a má být proveden oboustranný tisk nebo tisk rozvržení stránky, nemusí tiskárna u některých tištěných stránek vytvořit očekávané výsledky tisku. Před tiskem zkontrolujte náhled.
- V závislosti na nastavení tisku tištěného dokumentu nemusí být v okně **Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS** k dispozici některé funkce.

»»» Poznámka

- Položku **Název dokumentu (Document Name)** můžete libovolně přejmenovat.

5. Spuštění tisku

Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**.

Po spuštění tisku použije tiskárna k tisku dat určená nastavení.

Přetisk z historie tisku

Pokud povolíte ukládání historie tisku klepnutím na položku **Uložit historii tisku (Save Print History)** v nabídce **Soubor (File)**, bude dokument vytištěný z náhledu uložen a lze jej přetisknout se stejným nastavením.

1. Zobrazení historie tisku

Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#). Potom na kartě **Údržba (Maintenance)** vyberte možnost **Zobrazit historii tisku (View Print History)**.

Uložený tištěný dokument je zobrazen v náhledu.

»»» Důležité

- Chcete-li omezit počet záznamů v historii tisku, klepněte na položku **Omezení počtu položek historie (History Entry Limit)** v nabídce **Soubor (File)**.
- Dojde-li k překročení počtu záznamů, budou záznamy historie tisku odstraňovány počínaje nejstarším záznamem.

2. Výběr tištěného dokumentu

V seznamu **Název dokumentu (Document Name)** vyberte dokument, který chcete vytisknout.

3. Spuštění tisku

Klepněte na tlačítko **Tisk (Print)**.

Příbuzné téma

■ [Zobrazení výsledků tisku před tiskem](#)

Změna kvality tisku a úprava obrazových dat

- **Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)**
- **Tisk barevného dokumentu monochromaticky**
- **Nastavení tónu**
- **Nastavení tónu pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)**
- **Nastavení opravy barev**
- **Optimální fotografický tisk obrazových dat**
- **Nastavení barev v ovladači tiskárny**
- **Tisk pomocí profilů ICC**
- **Vyhodnocení profilu ICC**
- **Nastavení vyvážení barev**
- **Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)**
- **Nastavení jasu**
- **Nastavení intenzity**
- **Nastavení kontrastu**
- **Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)**

Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)


Úroveň kvality tisku lze nastavit v části **Uživatelská (Custom)**.

Chcete-li nastavit úroveň kvality tisku, postupujte následovně:


1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte v nabídce **Kvalita tisku (Print Quality)** možnost **Uživatelská (Custom)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

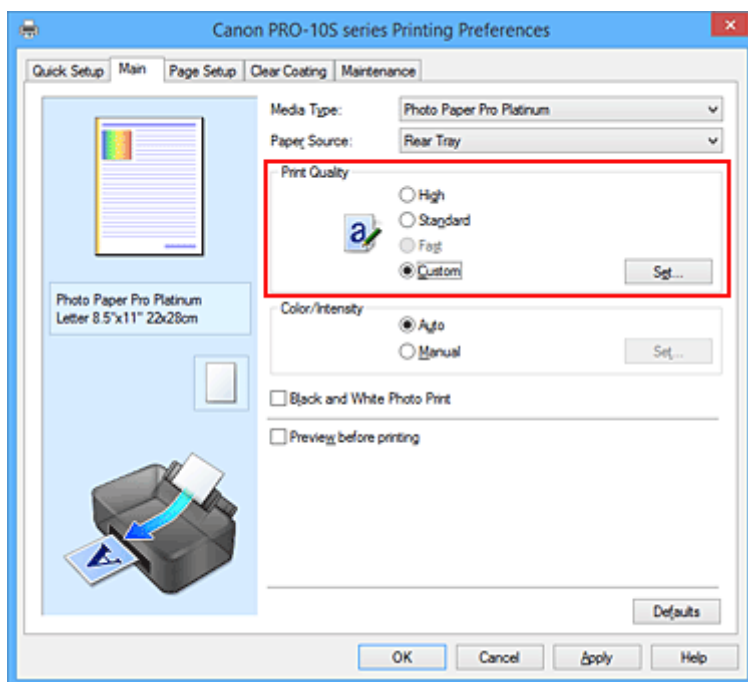

Otevře se dialogové okno **Uživatelská (Custom)**.

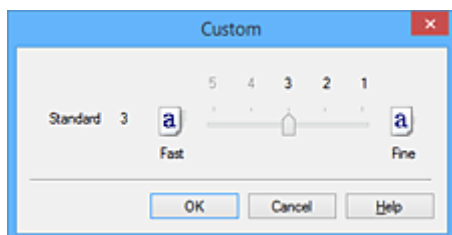

3. Nastavení úrovně kvality tisku

Přesunutím posuvníku nastavte úroveň kvality tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

4. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou obrazová data vytištěna s použitím vybrané úrovně kvality tisku.


»»» Důležité

- V závislosti na nastavení **Typ média (Media Type)** nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.

Příbuzná témata

- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)

Tisk barevného dokumentu monochromaticky

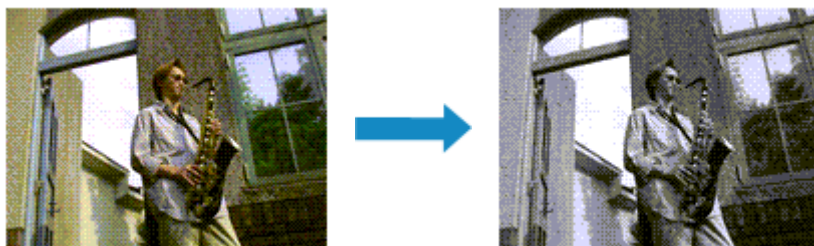


Chcete-li barevný dokument vytisknout monochromaticky (jednobarevně), postupujte takto:

Tisk černobílých fotografií můžete také nastavit v části **Další funkce (Additional Features)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Nastavení tisku černobílých fotografií

Na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtněte políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**.

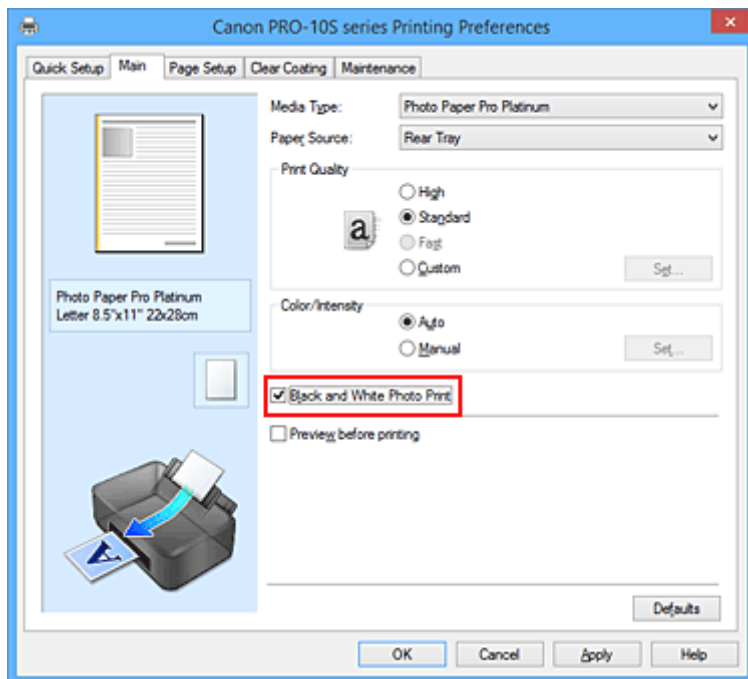

3. Dokončete nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude dokument převeden do odstínu šedi. To umožní vytisknout dokument monochromaticky.

»»» Důležité

- Pokud je zaškrtnuto políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, ovladač tiskárny zpracovává data obrázku tak, jako by byla ve formátu sRGB. V tomto případě se mohou barvy skutečně vytištěné lišit od barev původního obrázku.
Chcete-li použít funkci tisku v odstínech šedi k vytištění dat ve formátu Adobe RGB, převedte data pomocí vhodného softwaru do formátu sRGB.

»» Poznámka

- Při zpracování funkce **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)** mohou být kromě černého inkoustu použity i jiné inkousty.

Příbuzné téma

- [Nastavení tónu](#)

Nastavení tónu

Při tisku černobílých fotografií lze dosahovat chladných efektů studenými barvami a teplých efektů teplými barvami.



Je vybrána hodnota **Studený tón**
(Cool Tone)



Je vybrána hodnota **Černobíle**
(Black and White)



Je vybrána hodnota **Teplý tón (Warm Tone)**

Chcete-li upravit nastavení tónu, postupujte takto:


1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Vyberte typ média

Ze seznamu **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.

3. Nastavení tisku černobílých fotografií

Zaškrtněte pole **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**.

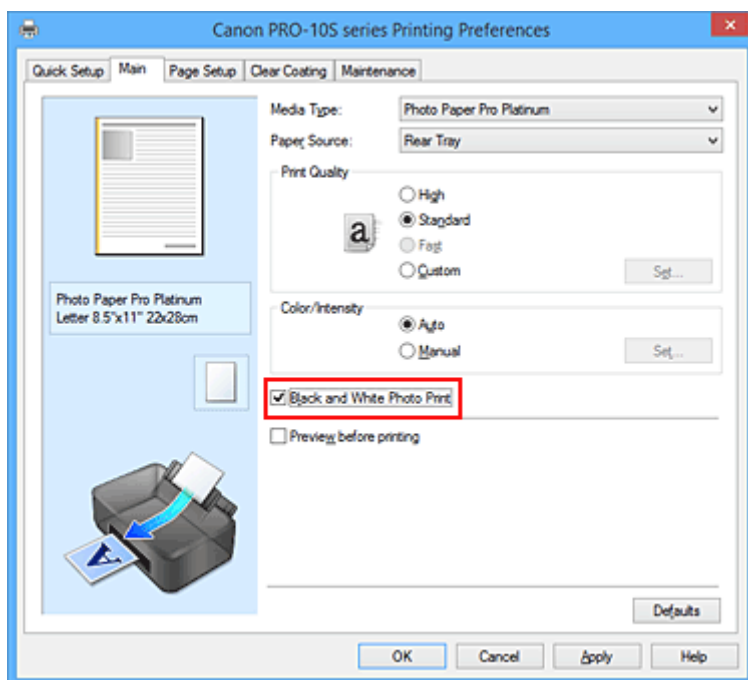


4. Zvolte ruční nastavení barev

V seznamu **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** vyberte možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

5. Nastavení monochromatických tónů

Z rozevírací nabídky **Tón (Tone)** určete libovolnou z následujících položek.

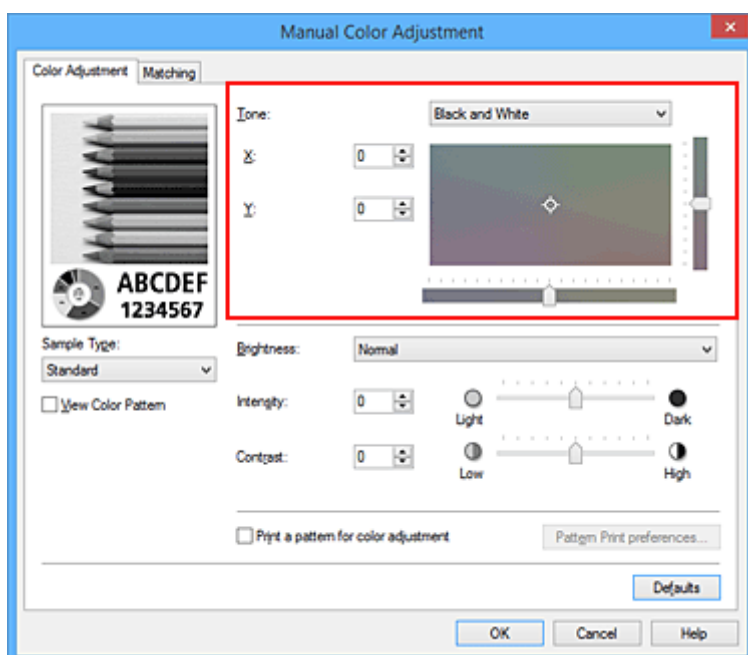

Studený tón (Cool Tone)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na studené odstíny šedé (studená černá). Pokud tuto položku vyberete, do pole **X** se vloží hodnota -30 a do pole **Y** hodnota 0.

Černobíle (Black and White)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na neutrální odstíny šedé. Pokud tuto položku vyberete, do pole **X** se vloží hodnota 0 a do pole **Y** hodnota 0.

Teplý tón (Warm Tone)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na teplé odstíny šedé (teplá černá). Pokud tuto položku vyberete, do pole **X** se vloží hodnota 30 a do pole **Y** hodnota 0.

Uživatelský (Custom)

Tóny barev můžete upravit pomocí vodorovného a svislého jezdce a současně sledovat barvy v prostřední oblasti pro úpravu.

Vodorovný a svislý jezdec lze upravit jejich přetažením ve směru vlevo/vpravo, případně nahoru/dolů.

Tóny barev lze upravit také pomocí myši, a to klepnutím nebo přetažením prostřední oblasti pro úpravu.

Můžete rovněž ručně zadat hodnoty propojené s posuvníky. Při zadávání hodnot používejte hodnoty v rozsahu od -100 do 100 v případě pole **X** a -50 až 50 v případě pole **Y**.

»»» Poznámka

- Možnost **Uživatelský (Custom)** vybrat nelze, protože se při ručním zadávání hodnot nastavení zobrazí automaticky.

X, Y (hodnoty nastavení monochromatických barev)

Monochromatické barvy lze v případě potřeby upravit ručně.

Tóny barev lze upravit ručním zadáním hodnot nebo klepnutím na šipku nahoru/dolů.

Tóny barev lze upravit také pomocí myši, a to klepnutím nebo přetažením oblasti pro úpravu.

Hodnota je zároveň propojena s vodorovným a svislým jezdcem.

Při zadávání hodnot používejte hodnoty v rozsahu od -100 do 100 v případě pole **X** a -50 až 50 v případě pole **Y**.

Vybraná hodnota se zobrazí na náhledu na levé straně.

Po nastavení tónů klepněte na tlačítko **OK**.

6. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude barevný dokument převeden do odstínu šedi s upravenými tóny. To umožní vytisknout dokument monochromaticky.

Příbuzná témata

- [Tisk barevného dokumentu monochromaticky](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)

Nastavení tónu pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)

Nastavení tónu můžete upravit podle výsledků tisku vzorku.

Pokud upravíte vyvážení barev, nastavení tónu nebo intenzitu/kontrast v dokumentu, funkce tisku vzorku vytiskne výsledky nastavení v podobě seznamu spolu s hodnotami nastavení.

Následující postup popisuje postup nastavení tónu podle vzorku.


1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Vyberte typ média

Ze seznamu **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** vyberte typ papíru vloženého do tiskárny.

3. Nastavení tisku černobílých fotografií

Zaškrtněte pole **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**.

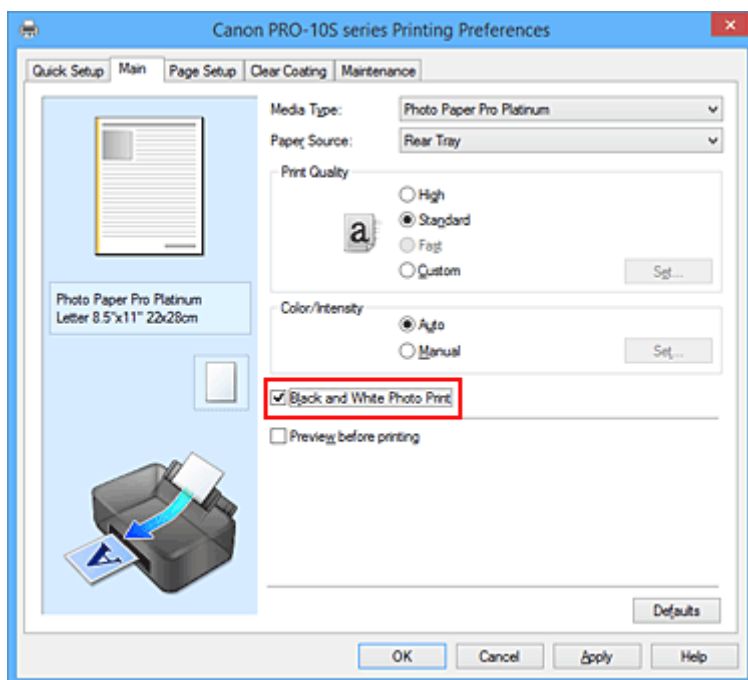


4. Zvolte ruční nastavení barev

V seznamu **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** vyberte možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.


5. Výběr tisku vzorku

Na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** zaškrtněte políčko **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** a klepněte na tlačítko **Předvolby tisku vzorku... (Pattern Print preferences...)**.

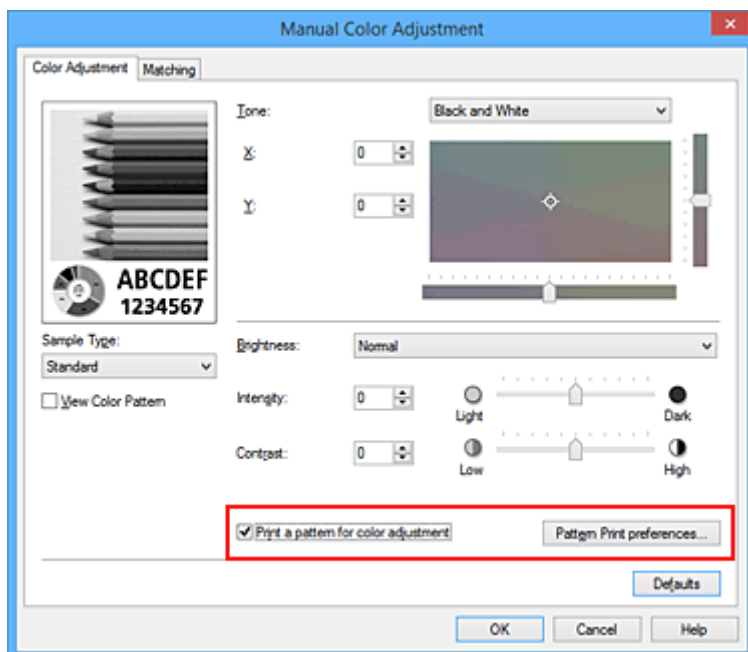

6. Nastavení tisku vzorku

Po otevření dialogového okna **Tisk vzorku (Pattern Print)** nastavte následující položky a poté klepněte na tlačítko **OK**.

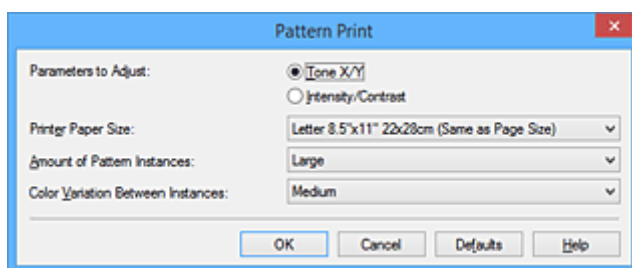

Nastavované parametry (Parameters to Adjust)

Vyberte položku **Tón X/Y (Tone X/Y)**.

»»» Důležité

- Pokud není na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtnuto tlačítko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, možnost **Tón X/Y (Tone X/Y)** nelze upravit.

Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)

Vyberte velikost papíru pro tisk vzorku.

»»» Poznámka

- V závislosti na velikosti papíru vybrané na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** nemusí být některé velikosti papíru k dispozici.

Počet vzorků (Amount of Pattern Instances)

Výběrem jedné z možností **Největší (Largest)**, **Velký (Large)** nebo **Malý (Small)** nastavte počet vytištěných vzorků.

»»» Poznámka

- Možnosti **Největší (Largest)** a **Velký (Large)** nelze vybrat, jsou-li zvoleny určité velikosti papíru nebo výstupní velikosti papíru.

Rozdíl barev mezi vzorky (Color Variation Between Instances)

Nastavte míru změny barvy mezi sousedními vzorky.

»»» Poznámka

- Možnost **Velký (Large)** představuje přibližně dvojnásobek možnosti **Střední (Medium)**, možnost **Malý (Small)** pak přibližně polovinu možnosti **Střední (Medium)**.

7. Kontrola výsledků tisku vzorku

Klepnutím na tlačítko **OK** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** zavřete dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.


Klepnutím na tlačítko **OK** na kartě **Hlavní (Main)** zahajte tisk. Tiskárna vytiskne vzorek, ve kterém vámi nastavený tón představuje střední hodnotu.



8. Nastavení tónu

Prohlédněte si vytištěný výsledek a vyberte obrázek, který se vám nejvíce líbí. Poté zadejte hodnoty **X** a **Y** (úprava monochromatických barev) vytištěné pod obrázkem do polí **X** a **Y** (úprava monochromatických barev) na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)**.

Zrušte zaškrtnutí políčka **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** a klepněte na tlačítko **OK**.

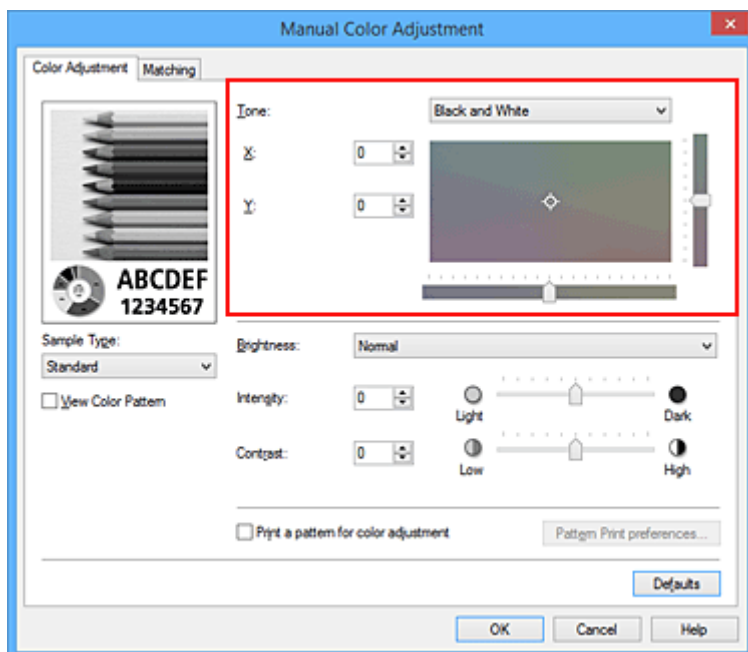

»»» Poznámka

- Tóny monochromatických barev můžete upravit také klepnutím na kartu **Rychlé nastavení (Quick Setup)** a výběrem možnosti **Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)** v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

9. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude dokument vytištěn s tónem nastaveným pomocí funkce tisku vzorku.

»»» Důležité

- Je-li zaškrtnuto políčko **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)**, následující položky jsou zobrazeny šedě a nelze upravit jejich nastavení:
 - **Náhled před tiskem (Preview before printing)** na kartě **Hlavní (Main)**
 - Možnosti **Sešívání strana (Stapling Side)** a **Zadat okraj... (Specify Margin...)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** (Je-li nastavena funkce **Oboustranný tisk (Duplex Printing)**, lze nastavit pouze možnost **Sešívání strana (Stapling Side)**.)
- Vzorek můžete vytisknout pouze v případě, že je v nastavení **Rozvržení stránky (Page Layout)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** vybrána možnost **Normální velikost (Normal-size)** nebo **Bez ohraničení (Borderless)**.
- Pokud není na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtnuto tlačítko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, nelze upravit možnosti **Tón (Tone)**, **X** a **Y** (úprava monochromatických barev).
- V závislosti na aplikačním softwaru nemusí být tato funkce dostupná.

Příbuzná témata

- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)
- [Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)

Nastavení opravy barev

Můžete zadat způsob opravy barev vhodný pro typ dokumentu, který chcete vytisknout. Při tisku dat ovladač tiskárny běžně automaticky barvy upravuje.

Chcete-li tisknout s efektivním použitím barevného prostoru obrazových dat (Adobe RGB nebo sRGB), vyberte možnost **ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))**. Chcete-li tiskový profil ICC určit pomocí aplikace, vyberte možnost **Žádné (None)**.


Chcete-li určit nastavení Oprava barev, postupujte takto:

Opravu barev můžete nastavit také na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vybráním možnosti **Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)** v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Zvolte ruční nastavení barev


Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

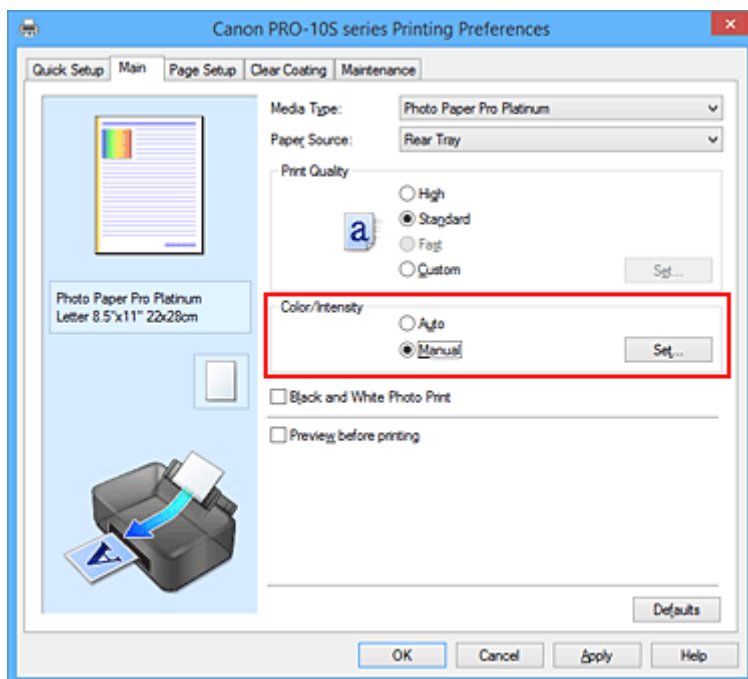

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

3. Vyberte opravu barev

Klepněte na kartu **Soulad (Matching)**, vyberte nastavení **Oprava barev (Color Correction)** odpovídající pro daný účel a klepněte na tlačítko **OK**.

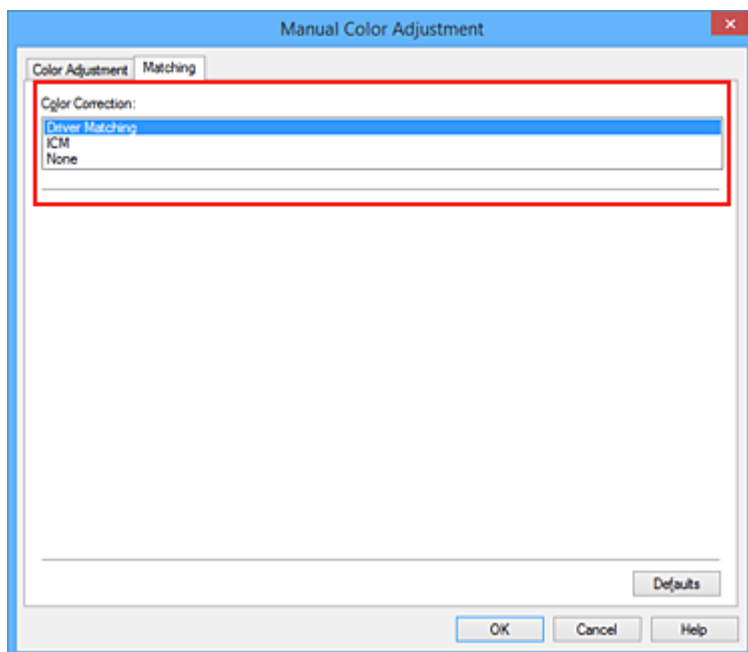

Párování ovladače (Driver Matching)

Tisk v PRO režimu.

Informace o PRO režimu naleznete v části „[Nastavení barev v ovladači tiskárny](#)“.

ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))

Během tisku upraví barvy pomocí profilu ICC.

Zadejte profil nebo záměr reprodukce, který chcete použít.

Žádné (None)

Ovladač tiskárny neprovádí opravu barev. Tuto hodnotu vyberte v případě, že zadáváte samostatně vytvořený tiskový profil ICC nebo tiskový profil ICC pro speciální papír od společnosti Canon v aplikaci pro tisk dat.

4. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou data dokumentu vytisknuta s použitím zadané opravy barev.

»»» Důležité

- Je-li v aplikaci zakázána funkce ICM, nebude v nastavení **Oprava barev (Color Correction)** dostupná možnost **ICM** a tiskárna pravděpodobně nebude moci správně vytisknout obrazová data.
- Je-li na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtnuto políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, funkce **Oprava barev (Color Correction)** se zobrazí šedě a není dostupná.

Příbuzná témata

- [Optimální fotografický tisk obrazových dat](#)
- [Nastavení barev v ovladači tiskárny](#)
- [Tisk pomocí profilů ICC](#)
- [Vyhodnocení profilu ICC](#)

Optimální fotografický tisk obrazových dat

Při tisku obrázků pořízených digitálními fotoaparáty se tóny tištěných barev někdy jeví odlišně od tónů na skutečném obrázku nebo od tónů zobrazených na monitoru.

Aby se výsledky tisku co nejvíce přiblížily požadovaným tónům barev, musíte vybrat metodu tisku, která je nejvhodnější pro použitou softwarovou aplikaci nebo pro daný účel.

Správa barev

Zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, skenery, monitory nebo tiskárny, zpracovávají barvy různými způsoby. Správa barev (soulad barev) je metoda, která spravuje barvy závislé na zařízení jako společný barevný prostor.

V operačním systému Windows je integrován systém správy barev nazývaný ICM.

Jako společný barevný prostor je často používán prostor Adobe RGB a sRGB. Prostor Adobe RGB obsahuje širší barevný prostor než prostor sRGB.

Profily ICC převádějí barvy závislé na zařízení do společného barevného prostoru. Použitím profilu ICC a provedením správy barev můžete barevný prostor obrazových dat převést do oblasti reprodukce barev, kterou je tiskárna schopná vyjádřit.

»»» Poznámka

- Obrázky jsou obvykle uloženy ve formátu JPEG. Některé digitální fotoaparáty umožňují uložit obrázky ve formátu RAW. Obrázek uložený ve formátu RAW je potřeba vykreslit pomocí počítače. Pomocí speciálního softwaru lze do souboru RAW vložit značku vstupního profilu ICC.

Výběr vhodné metody tisku pro určitá obrazová data

Doporučená metoda tisku závisí na barevném prostoru (Adobe RGB nebo sRGB) obrazových dat nebo na použité aplikaci.

Existují dvě typické metody tisku.

Zkontrolujte barevný prostor (Adobe RGB nebo sRGB) obrazových dat a používanou aplikaci a potom vyberte metodu tisku vhodnou pro daný účel.

Nastavení barev v ovladači tiskárny

Tento výběr popisuje postup tisku dat pomocí funkce opravy barev v ovladači tiskárny.

Tisk v PRO režimu.

Tuto funkci vyberte v případě, že chcete přesně vykreslit vlastnosti údajů zobrazených na monitoru, například pokud jste upravili barvy při kontrole tištěného obrázku na monitoru.

Tisk pomocí profilů ICC

Popisuje postup tisku s efektivním použitím barevného prostoru Adobe RGB nebo sRGB.

Chcete-li tisknout pomocí společného barevného prostoru, je potřeba softwarovou aplikaci a ovladač tiskárny nastavit tak, aby se správa barev shodovala se vstupním profilem ICC obrazových dat.

Postup nastavení ovladače tiskárny se liší v závislosti na aplikačním softwaru, který je používán k tisku.

Příbuzné téma

- [Vyhodnocení profilu ICC](#)

Nastavení barev v ovladači tiskárny

Před tiskem v PRO režimu upravte v ovladači tiskárny funkci opravy barev. Režim PRO umožňuje přesně použít vlastnosti údajů zobrazených na monitoru a umožňuje tak zajistit výtisky co nejpodobnější tomu, co vidíte na monitoru.

»»» Důležité

- Pokud k tisku použijete režim PRO, společnost Canon doporučuje monitor a osvětlení okolního prostředí nastavit následovně:
 - Monitor
Teplota barev: D50 (5000K)
Jas: 120 cd/m²
Gamma: 2,2
 - Osvětlení okolního prostředí
Zářivkové osvětlení k vyhodnocení barev D50 (teplota barev 5000K, vysoce kvalitní vykreslování barev)
Jas při kontrole vytištěných materiálů: 500 lx ± 125 lx

»»» Poznámka

- Pokud tisknete pomocí aplikačního softwaru, který dokáže identifikovat profily ICC a umožňuje je určit, použijte tiskový profil ICC v aplikačním softwaru a vyberte nastavení správy barev.

Postup pro nastavení barev v ovladači tiskárny:

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)


2. Zvolte ruční nastavení barev

Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

3. Vyberte opravu barev

Klepněte na kartu **Soulad (Matching)** a v seznamu **Oprava barev (Color Correction)** vyberte možnost **Párování ovladače (Driver Matching)**.

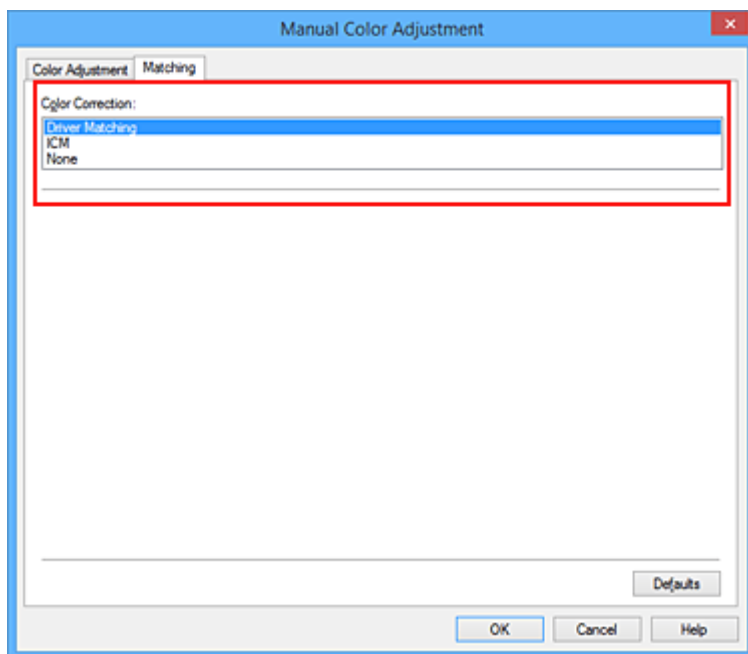

»»» Poznámka

- Je-li barevným prostorem obrazových dat prostor Adobe RGB, můžete použitím možnosti **ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))** v nabídce **Oprava barev (Color Correction)** a **Perceptuální (Perceptual)** v nabídce **Záměr reprodukce (Rendering Intent)** využít barevný prostor k efektivnímu tisku obrazu co nejpodobnější tomu, jaký vidíte na monitoru.

4. Nastavte ostatní položky

V případě potřeby klepněte na kartu **Nastavení barev (Color Adjustment)** a upravte vyvážení barev (**Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**). Dále upravte nastavení **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)** a poté klepněte na tlačítko **OK**.

5. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Během tisku dat bude ovladač tiskárny upravovat barvy.

Příbuzná témata

- [Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku \(Uživatelská\)](#)
- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)

Tisk pomocí profilů ICC

Je-li v obrazových datech určen vstupní profil ICC, můžete efektivně tisknout za využití barevného prostoru dat (Adobe RGB nebo sRGB).

Postup pro nastavení ovladače tiskárny se liší v závislosti na aplikačním softwaru, který je používán k tisku.

Určení profilu ICC v aplikaci a tisk dat

Pokud tisknete výsledky úprav a retušování v aplikaci Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional nebo v jakékoli jiné aplikaci, která umožňuje zadat vstupní a tiskový profil ICC, efektivně při tisku využíváte barevný prostor vstupního profilu ICC zadaného v obrazových datech.

Chcete-li použít tuto metodu tisku, vyberte v aplikaci položky správy barev a zadejte v obrazových datech vstupní a tiskový profil ICC.

Položky správy barev v aplikaci vyberte i v případě, že při tisku používáte vlastní tiskový profil ICC nebo tiskový profil ICC pro speciální papír společnosti Canon.

Pokyny naleznete v příručce k aplikaci, kterou používáte.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)


2. Zvolte ruční nastavení barev

Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

3. Vyberte opravu barev

Klepněte na kartu **Soulad (Matching)** a v seznamu **Oprava barev (Color Correction)** vyberte možnost **Žádné (None)**.

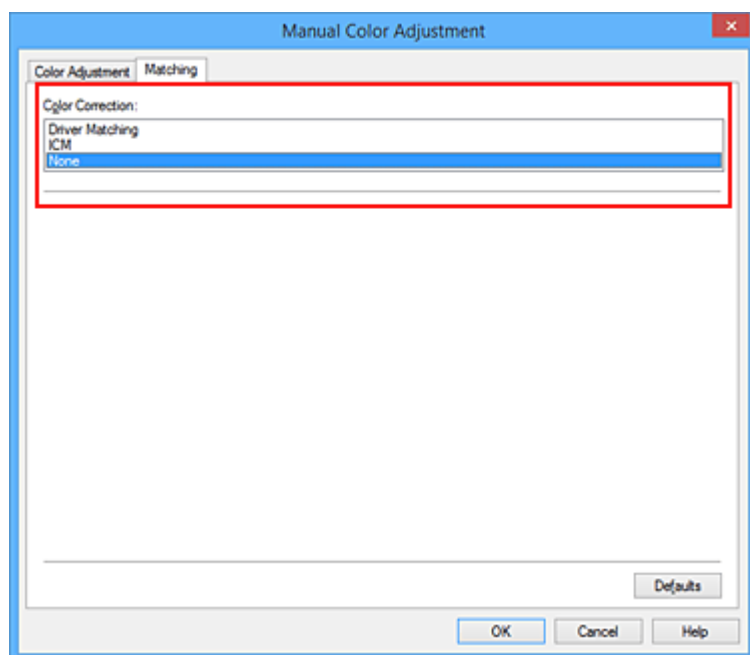

4. Nastavte ostatní položky

V případě potřeby klepněte na kartu **Nastavení barev (Color Adjustment)** a upravte vyvážení barev (**Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**). Dále upravte nastavení **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)** a poté klepněte na tlačítko **OK**.

5. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude tiskárna používat barevný prostor obrazových dat.

Zadání profilu ICC v ovladači tiskárny a následný tisk

Tisk pomocí aplikace, která nedokáže rozpoznat vstupní profily ICC nebo umožňuje jejich zadání využitím barevného prostoru vstupního profilu ICC (sRGB) nalezeného v datech. Při tisku dat formátu Adobe RGB můžete data vytisknout v barevném prostoru Adobe RGB i tehdy, pokud aplikační software prostor Adobe RGB nepodporuje.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)


2. Zvolte ruční nastavení barev

Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

3. Vyberte opravu barev

Klepněte na kartu **Soulad (Matching)** a v části **Oprava barev (Color Correction)** vyberte možnost **ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))**.

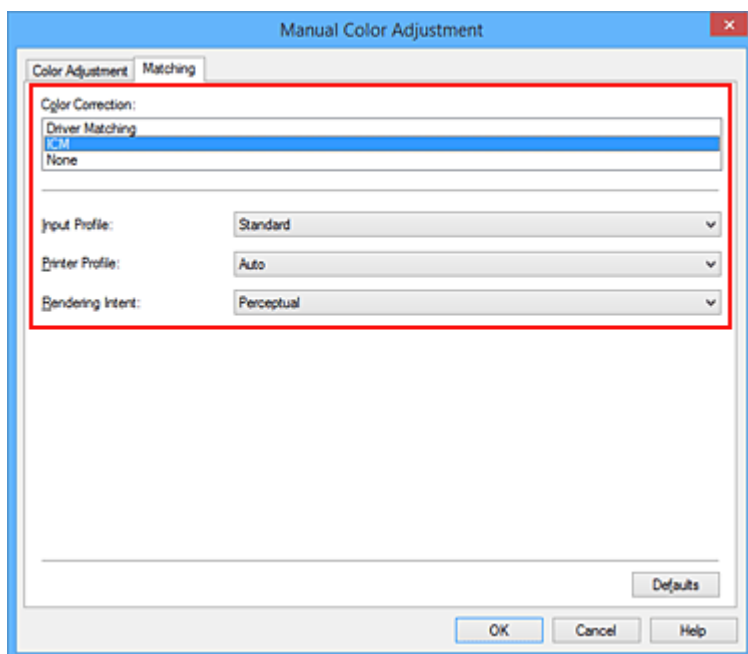

4. Vyberte vstupní profil

Vyberte nastavení **Vstupní profil (Input Profile)**, které odpovídá barevnému prostoru obrazových dat.

- Pro data formátu sRGB a pro data bez vstupního profilu ICC:

Vyberte možnost **Standardní (Standard)**.

- Pro data formátu Adobe RGB:
Vyberte možnost **Adobe RGB (1998)**.

»»» Důležité

- Pokud je vstupní profil určen v aplikačním softwaru, nastavení vstupního profilu v ovladači tiskárny bude neplatné.
- Pokud v počítači není nainstalován žádný vstupní profil Adobe RGB, možnost **Adobe RGB (1998)** se nezobrazí.

5. Vyberte profil tiskárny

Vyberte **Profil tiskárny (Printer Profile)**.

- Chcete-li nastavit profil tiskárny automaticky:
Vyberte možnost **Automaticky (Auto)**.
- Chcete-li nastavit profil tiskárny ručně:
Vyberte profil tiskárny, který odpovídá použitému typu média.

6. Vyberte záměr reprodukce

V části **Záměr reprodukce (Rendering Intent)** vyberte metodu nastavení barev.

• Sytost (Saturation)

Tato metoda reprodukuje obrázky ještě živěji, než metoda **Perceptuální (Perceptual)**.

• Perceptuální (Perceptual)

Tato funkce umožňuje efektivně vytisknout barevný prostor, který tiskárna dokáže reprodukovat. Tato funkce umožňuje přesně vykreslit vlastnosti údajů zobrazených na monitoru a je tedy vhodné ji použít v případě, že chcete vytisknout obraz co nejpodobnější tomu, jaký vidíte na monitoru.

»»» Důležité

- Pokud k tisku obrazů vyberete možnost **Perceptuální (Perceptual)**, společnost Canon doporučuje monitor a osvětlení okolního prostředí nastavit následovně:
 - Monitor
Teplota barev: D50 (5000K)
Jas: 120 cd/m²
Gamma: 2,2
 - Osvětlení okolního prostředí
Žávkové osvětlení k vyhodnocení barev D50 (teplota barev 5000K, vysoce kvalitní vykreslování barev)
Jas při kontrole vytištěných materiálů: 500 lx ± 125 lx

• Relativní kolorimetrický (Relative Colorimetric)

Tato metoda při převodu obrazových dat do barevného prostoru tiskárny převádí obrazová data tak, aby reprodukované barvy přibližně odpovídaly sdíleným barevným oblastem. Tuto metodu vyberte v případě, že chcete obrazová data vytisknout tak, aby barvy odpovídaly původním barvám.

Bílá místa jsou reprodukována jako bílá místa na papíře (barva pozadí).

• Absolutní kolorimetrický (Absolute Colorimetric)

Tato metoda využívá pro převod obrazových dat definice bílých míst ze vstupních a výstupních profilů ICC.

I když se barvy a vyvážení barev u bílých míst změní, nemusí se podařit z důvodů kombinace profilů dosáhnout požadovaných výsledků.

Důležité

- V závislosti na typu média lze stejného výsledku tisku dosáhnout, i když upravíte nastavení **Záměr reprodukce (Rendering Intent)**.
- V systémech Windows XP SP2 a Windows XP SP3 je tato funkce zakázána.

7. Nastavte ostatní položky

V případě potřeby klepněte na kartu **Nastavení barev (Color Adjustment)** a upravte vyvážení barev **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**, **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)** a poté klepněte na tlačítko **OK**.

8. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude tiskárna používat barevný prostor obrazových dat.

Příbuzná témata

- [Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku \(Uživatelská\)](#)
- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)

Vyhodnocení profilu ICC

Pokud je třeba zadat profil ICC pro tuto tiskárnu, zadejte profil ICC média tiskového výstupu.

Profily ICC nainstalované pro tuto tiskárnu se zobrazí následujícím způsobem.

Canon XXXXX <GL><PP> 1/2 Photo Paper Plus Glossy&Gold
(1) (2) (3)

- (1) je název modelu tiskárny.
- (2) je kvalita tisku.

Kvalita tisku se dělí do 5 úrovní, které jsou řazeny od vysoké rychlosti po vysokou kvalitu. S klesajícím číslem stoupá kvalita tisku. Tato hodnota odpovídá pozici jezdce Kvalita v dialogovém okně **Uživatelská (Custom)** v ovladači tiskárny.

- (3) je typ média. Tento název média odpovídá následujícímu typu médií:

Photo Paper Plus Glossy&Gold: Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II

Photo Paper Pro Platinum: Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum

Photo Paper Pro Luster: Photo Paper Pro Luster

Photo Paper Plus Semi-Gloss: Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss

Matte Photo Paper: Matný fotografický papír Matte Photo Paper

Other Glossy Paper: Jiný Glossy Paper (Široký okr.) a Jiný Glossy Paper

Fine Art Museum Etching: Papír pro jemnou grafiku "Museum Etching"

Other Fine Art Paper 1: Jiný papír Fine Art 1

Other Fine Art Paper 2: Jiný papír Fine Art 2 a Canvas

Nastavení vyvážení barev

Tóny barev je možné upravit při tisku.

Protože pomocí této funkce se nastavuje vyvážení barev výstupu změnou koncentrace inkoustu jednotlivých barev, dochází ke změně celkového vyvážení barev dokumentu. Chcete-li provést výraznou změnu vyvážení barev, použijte softwarovou aplikaci. Chcete-li provést pouze drobnou úpravu vyvážení barev, použijte ovladač tiskárny.

Na následujícím příkladu je zobrazen případ, kdy je vyvážení barev použito ke zvýšení intenzity azurové a k zeslabení žluté barvy, aby byly všechny barvy stejnoměrnější.




Bez úprav Nastavení vyvážení barev

Chcete-li nastavit vyvážení barev, postupujte takto:

Vyvážení barev můžete nastavit také na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vybráním možnosti **Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)** v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Zvolte ruční nastavení barev

Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

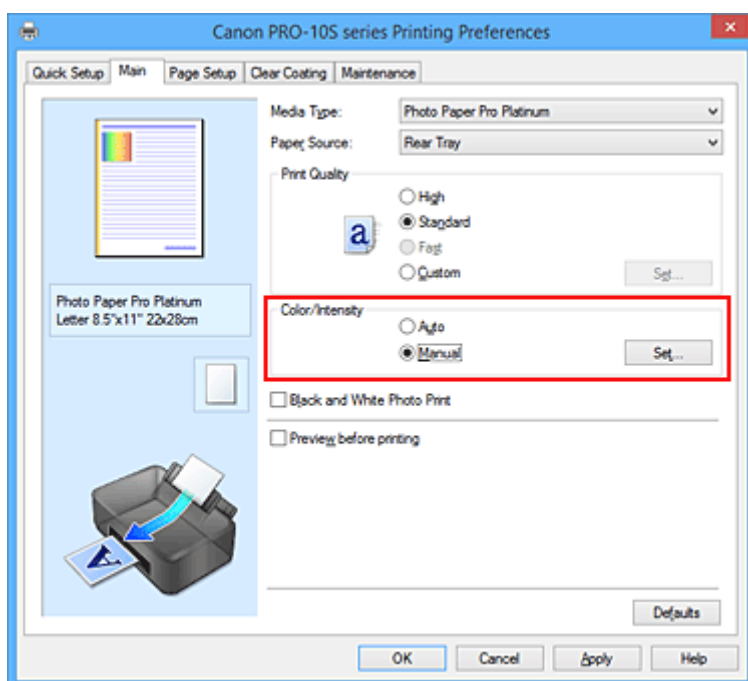


Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

3. Nastavení vyvážení barev

Pro nastavení **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)** je k dispozici samostatný posuvník. Přesunutím posuvníku doprava dojde k zesílení příslušné barvy, posunutím doleva dojde k zeslabení příslušné barvy. Pokud například zeslabíte azurovou barvu, dojde k zesílení barvy červené. Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

Po nastavení všech barev klepněte na tlačítko **OK**.

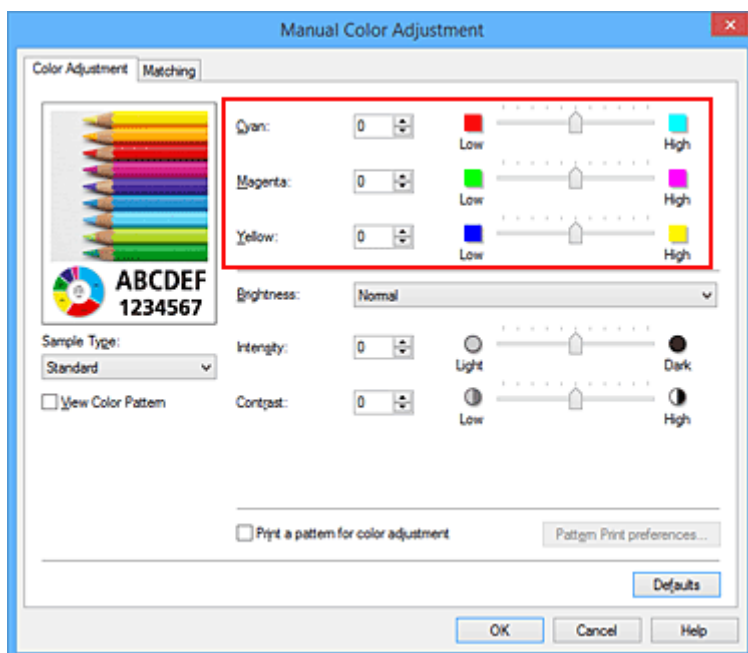

4. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude dokument vytištěn s nastaveným vyvážením barev.

»»» Důležité

- Pokud je na kartě **Hlavní (Main)** označeno políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, vyvážení barev (**Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)**) nelze upravit.

Příbuzná témata

- [Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku \(Uživatelská\)](#)
- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)
- [Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)

Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)

Nastavení vyvážení barev můžete upravit podle výsledků tisku vzorku.


Pokud upravíte vyvážení barev nebo intenzitu/kontrast v dokumentu, funkce tisku vzorku vytiskne výsledky nastavení v podobě seznamu spolu s hodnotami nastavení.

Následující postup popisuje postup nastavení vyvážení barev podle vzorku.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Zvolte ruční nastavení barev


Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

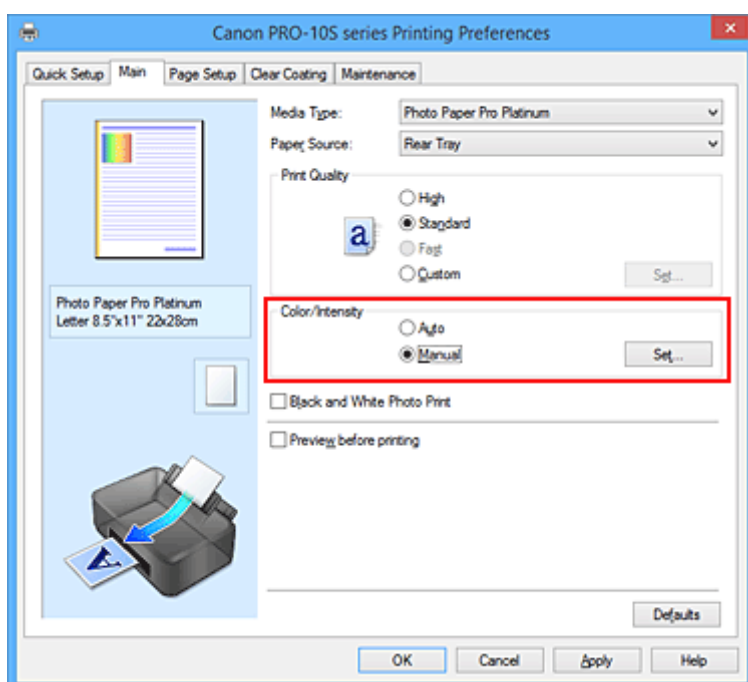

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.


3. Výběr tisku vzorku

Na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** zaškrtněte políčko **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** a klepněte na tlačítko **Předvolby tisku vzorku... (Pattern Print preferences...)**.

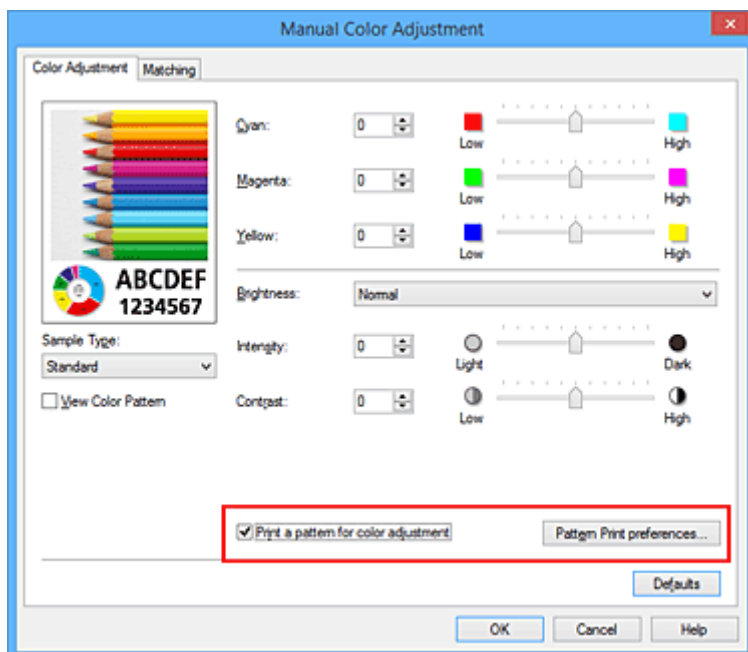

4. Nastavení tisku vzorku

Po otevření dialogového okna **Tisk vzorku (Pattern Print)** nastavte následující položky a poté klepněte na tlačítko **OK**.

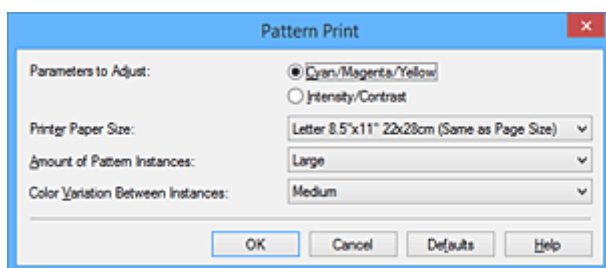

Nastavované parametry (Parameters to Adjust)

Vyberte možnosti **Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow)**.

»» Důležité

- Pokud je na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtnuto pole **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, možnost **Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow)** nelze upravit.

Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)

Vyberte velikost papíru pro tisk vzorku.

»» Poznámka

- V závislosti na velikosti papíru vybrané na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** nemusí být některé velikosti papíru k dispozici.

Počet vzorků (Amount of Pattern Instances)

Výběrem jedné z možností **Největší (Largest)**, **Velký (Large)** nebo **Malý (Small)** nastavte počet vytištěných vzorků.

»» Poznámka

- Možnosti **Největší (Largest)** a **Velký (Large)** nelze vybrat, jsou-li zvoleny určité velikosti papíru nebo výstupní velikosti papíru.

Rozdíl barev mezi vzorky (Color Variation Between Instances)

Nastavte míru změny barvy mezi sousedními vzorky.

»»» Poznámka

- Možnost **Velký (Large)** představuje přibližně dvojnásobek možnosti **Střední (Medium)**, možnost **Malý (Small)** pak přibližně polovinu možnosti **Střední (Medium)**.

5. Kontrola výsledků tisku vzorku

Klepnutím na tlačítko **OK** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** zavřete dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.


Klepnutím na tlačítko **OK** na kartě **Hlavní (Main)** zahajte tisk. Tiskárna vytiskne vzorek, ve kterém vámi nastavené vyvážení barev představuje střední hodnotu.



6. Nastavení vyvážení barev

Prohledněte si vytištěný výsledek a vyberte obrázek, který se vám nejvíce líbí. Poté zadejte čísla vyvážení barev vytištěná pod obrázkem do polí **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)**.

Zrušte zaškrtnutí políčka **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** a klepněte na tlačítko **OK**.

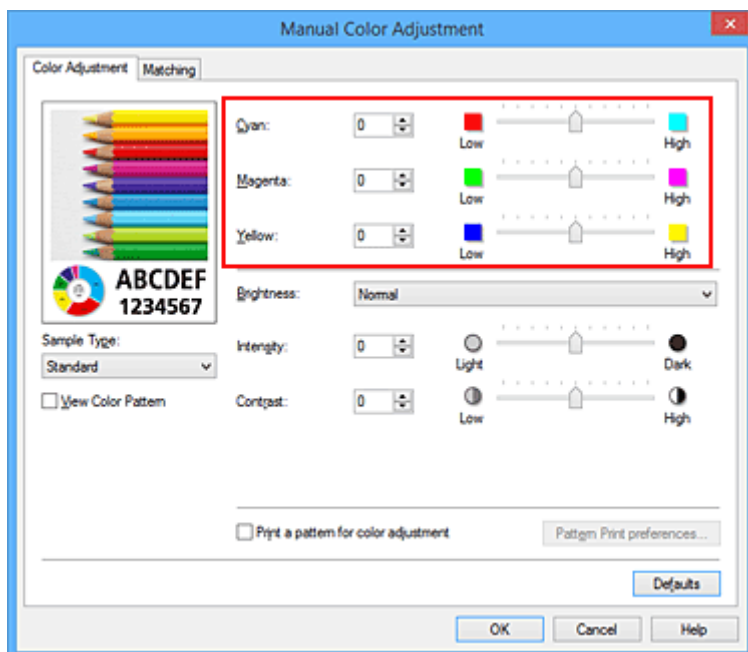

»»» Poznámka

- Vyvážení barev můžete nastavit také na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vybráním možnosti **Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)** v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

7. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude dokument vytisknuto s vyvážením barev nastaveným pomocí funkce tisku vzorku.

»»» Důležité

- Je-li zaškrtnuto políčko **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)**, následující položky jsou zobrazeny šedě a nelze upravit jejich nastavení:
 - **Náhled před tiskem (Preview before printing)** na kartě **Hlavní (Main)**
 - Možnosti **Sešívání strana (Stapling Side)** a **Zadat okraj... (Specify Margin...)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** (Je-li nastavena funkce **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))**, lze nastavit pouze možnost **Sešívání strana (Stapling Side)**.)
- Vzorek můžete vytisknout pouze v případě, že je v nastavení **Rozvržení stránky (Page Layout)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** vybrána možnost **Normální velikost (Normal-size)** nebo **Bez ohraničení (Borderless)**.
- Pokud je na kartě **Hlavní (Main)** zaškrtnuto pole **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, možnosti **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)** nelze upravit.
- V závislosti na aplikačním softwaru nemusí být tato funkce dostupná.

Příbuzná témata

- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)
- [Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)

Nastavení jasu

Při tisku můžete změnit jas všech obrazových dat.

Tato funkce nemění čistou bílou ani čistou černou barvu, ale mění jas přechodových barev.

Na následujícím příkladu je zobrazen výsledek tisku při změně nastavení jasu.



Je vybrána hodnota **Světlý (Light)** Je vybrána hodnota **Normální (Normal)** Je vybrána hodnota **Tmavý (Dark)**


Chcete-li nastavit hodnotu jasu, postupujte takto:

Jas můžete nastavit také na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vybráním možnosti **Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)** v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Zvolte ruční nastavení barev


Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

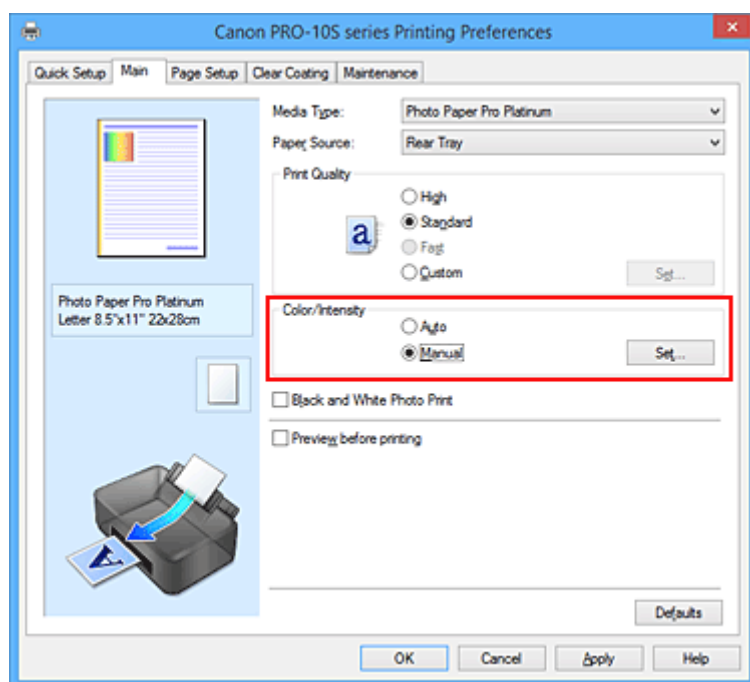

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

3. Zadejte jas

Vyberte pro nastavení **Jas (Brightness)** možnost **Světlý (Light)**, **Normální (Normal)** nebo **Tmavý (Dark)** a klepněte na tlačítko **OK**. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

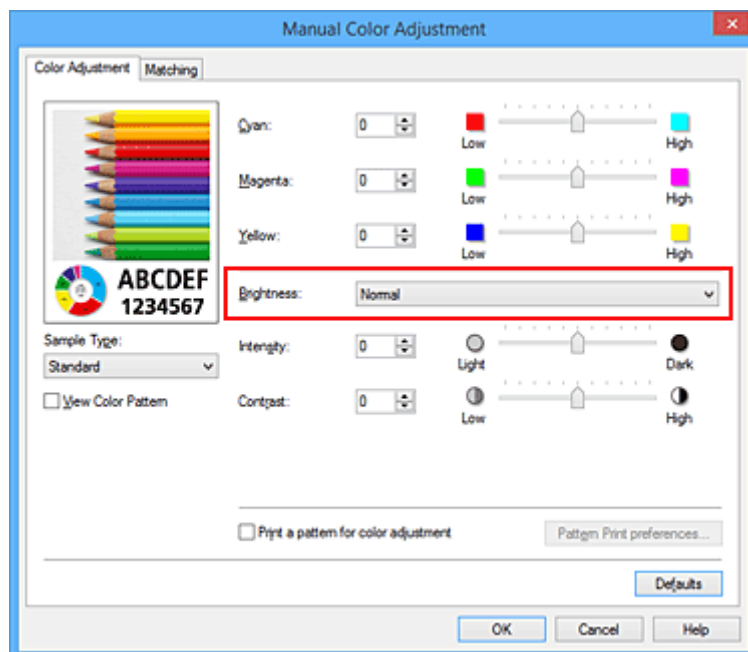

4. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou data vytištěna s použitím zadané hodnoty jasu.

Příbuzná témata

- [Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku \(Uživatelská\)](#)
- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)

Nastavení intenzity

Během tisku můžete zředit (zesvětlit) nebo zintenzívnit (ztmavit) barvy všech obrázkových dat. Na následujícím příkladu je zobrazen případ, kdy je zvýšením intenzity při tisku obrazových dat dosaženo zintenzívnění všech barev.



Bez úprav




Vyšší Intenzita

Chcete-li upravit nastavení intenzity, postupujte takto:

Intenzitu můžete nastavit také na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vybráním možnosti **Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)** v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Zvolte ruční nastavení barev

Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

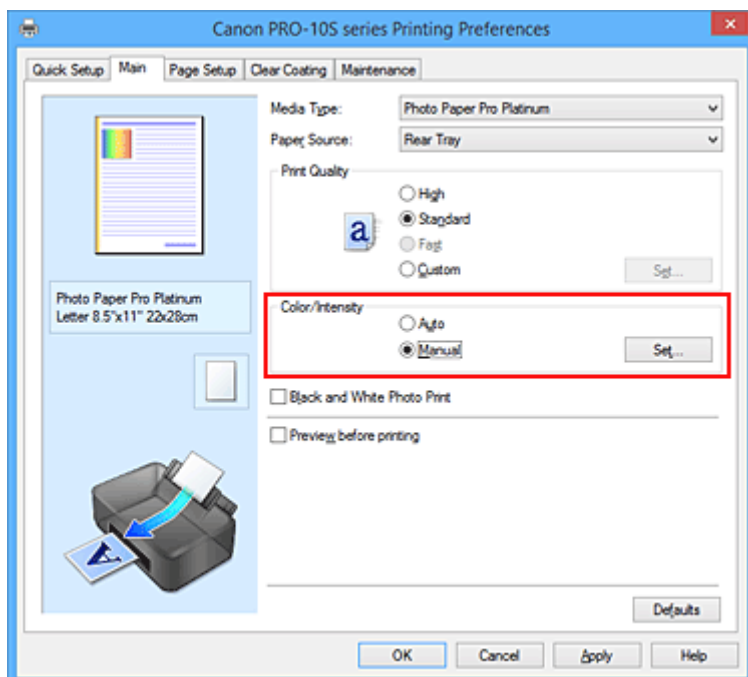


Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

3. Nastavte intenzitu

Posunutím jezdce **Intenzita (Intensity)** doprava barvy zintenzívníte (ztmavíte) a posunutím jezdce doleva barvy zředíte (zesvětlíte).

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

Po nastavení všech barev klepněte na tlačítko **OK**.

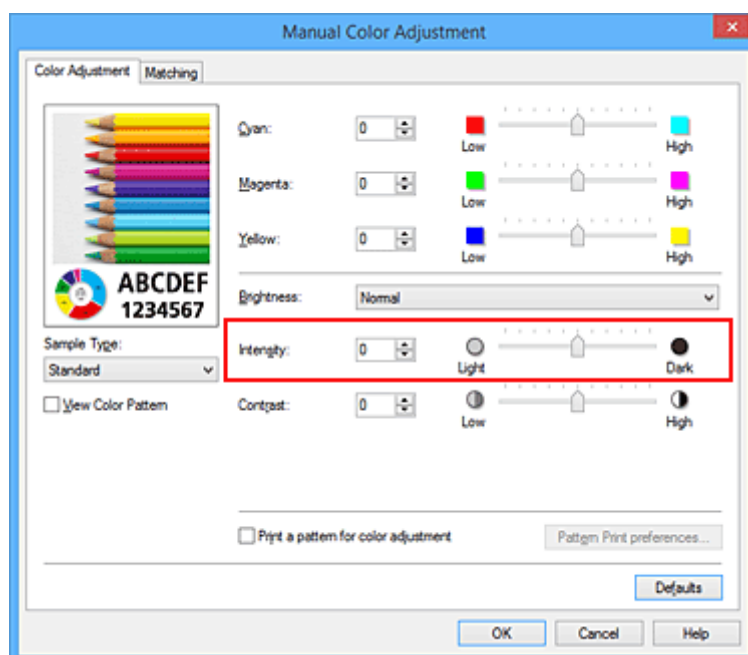

4. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou obrazová data vytištěna s upravenou intenzitou.

Příbuzná témata

- [Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku \(Uživatelská\)](#)
- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení kontrastu](#)
- [Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)

Nastavení kontrastu

Je možné upravit kontrast obrázku během tisku.

Chcete-li zvýraznit rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrázku, zvýšte kontrast. Chcete-li naopak rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrázku snížit, kontrast snižte.



Bez úprav



Nastavení kontrastu


Chcete-li upravit nastavení kontrastu, postupujte takto:

Kontrast můžete nastavit také na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vybráním možnosti **Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)** v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Zvolte ruční nastavení barev

Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

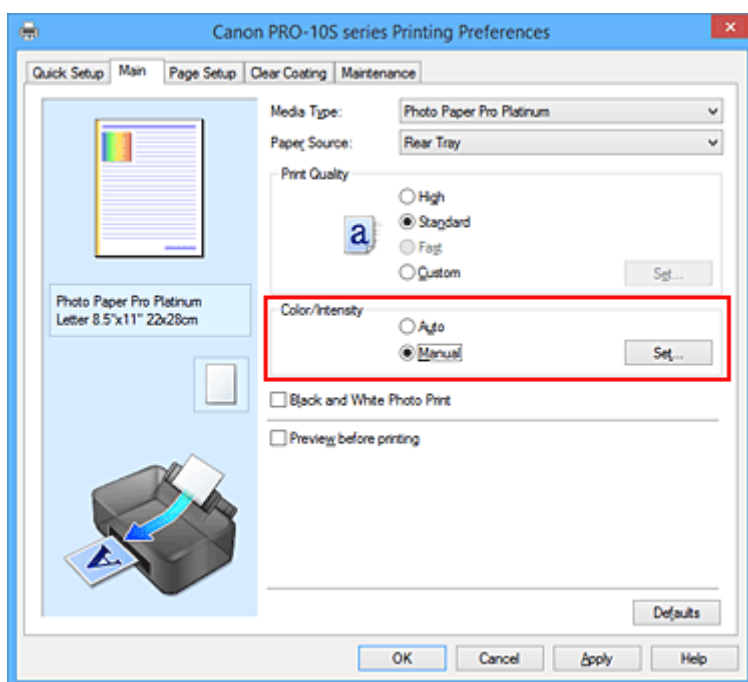


Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

3. Nastavení kontrastu

Posunutím posuvníku **Kontrast (Contrast)** doprava se kontrast zvýší, posunutím doleva se kontrast sníží.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

Po nastavení všech barev klepněte na tlačítko **OK**.

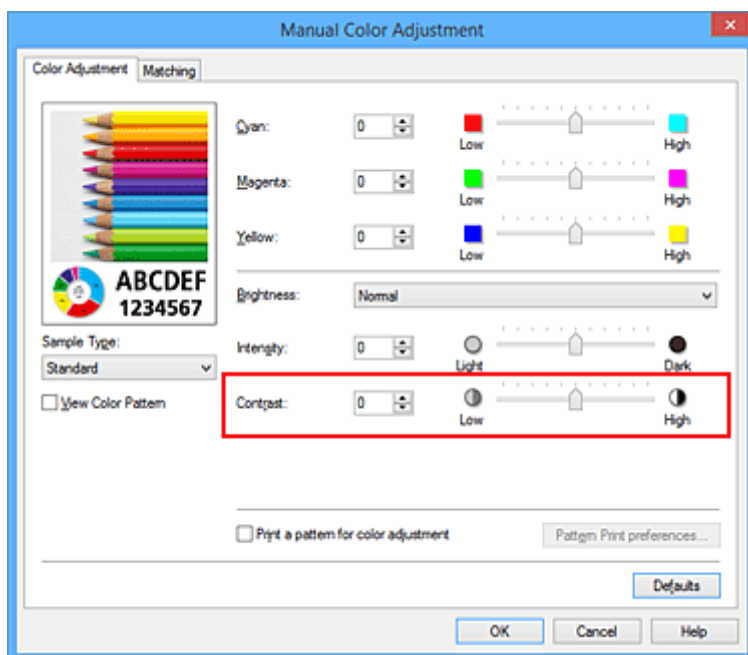

4. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku budou obrazová data vytištěna s nastaveným kontrastem.

Příbuzná témata

- [Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku \(Uživatelská\)](#)
- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)

Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků (ovladač tiskárny)

Nastavení intenzity a kontrastu můžete upravit podle výsledků tisku vzorku.


Pokud upravíte vyvážení barev nebo intenzitu/kontrast v dokumentu, funkce tisku vzorku vytiskne výsledky nastavení v podobě seznamu spolu s hodnotami nastavení.

Následující postup popisuje postup nastavení intenzity a kontrastu podle vzorku.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Zvolte ruční nastavení barev


Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte pro položku **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.

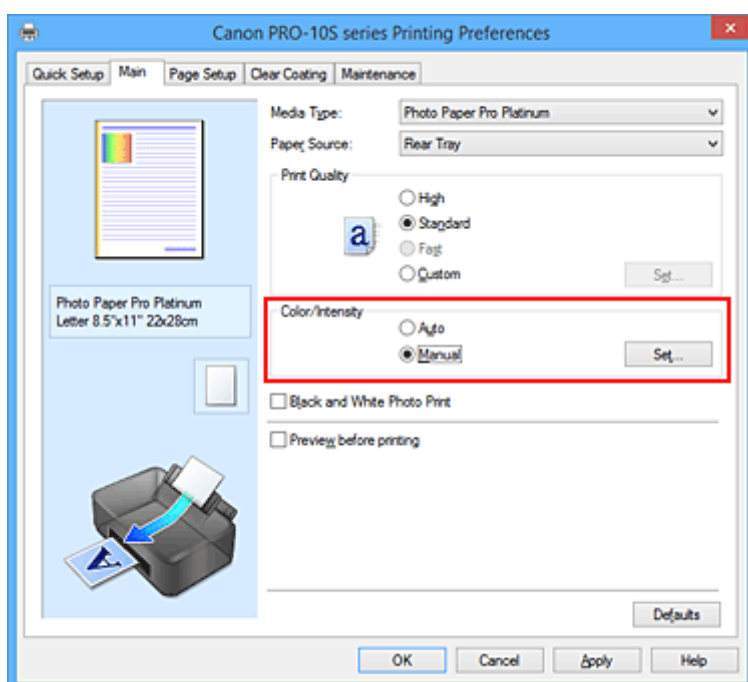

Otevře se dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.


3. Výběr tisku vzorku

Na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** zaškrtněte políčko **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** a klepněte na tlačítko **Předvolby tisku vzorku... (Pattern Print preferences...)**.

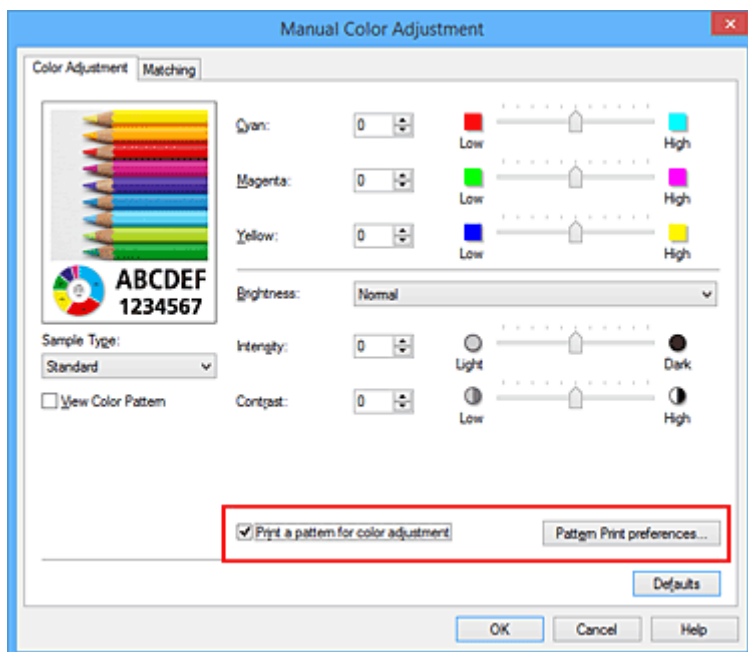

4. Nastavení tisku vzorku

Po otevření dialogového okna **Tisk vzorku (Pattern Print)** nastavte následující položky a poté klepněte na tlačítko **OK**.

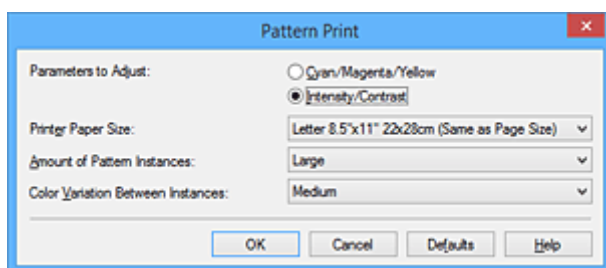

Nastavované parametry (Parameters to Adjust)

Vyberte možnost **Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast)**.

Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)

Vyberte velikost papíru pro tisk vzorku.

»»» Poznámka

- V závislosti na velikosti papíru vybrané na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** nemusí být některé velikosti papíru k dispozici.

Počet vzorků (Amount of Pattern Instances)

Výběrem jedné z možností **Největší (Largest)**, **Velký (Large)** nebo **Malý (Small)** nastavte počet vytištěných vzorků.

»»» Poznámka

- Možnosti **Největší (Largest)** a **Velký (Large)** nelze vybrat, jsou-li zvoleny určité velikosti papíru nebo výstupní velikosti papíru.

Rozdíl barev mezi vzorky (Color Variation Between Instances)

Nastavte míru změny barvy mezi sousedními vzorky.

»»» Poznámka

- Možnost **Velký (Large)** představuje přibližně dvojnásobek možnosti **Střední (Medium)**, možnost **Malý (Small)** pak přibližně polovinu možnosti **Střední (Medium)**.

5. Kontrola výsledků tisku vzorku

Klepnutím na tlačítko **OK** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** zavřete dialogové okno **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.


Klepnutím na tlačítko **OK** na kartě **Hlavní (Main)** zahajte tisk. Tiskárna vytiskne vzorek, ve kterém jsou nastavené hodnoty intenzity a kontrastu vytištěny uprostřed.



6. Nastavení intenzity a kontrastu

Prohledněte si vytištěný výsledek a vyberte obrázek, který se vám nejvíce líbí. Poté zadejte hodnoty intenzity a kontrastu vytištěné pod obrázkem do polí **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)**.

Zrušte zaškrtnutí políčka **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** a klepněte na tlačítko **OK**.

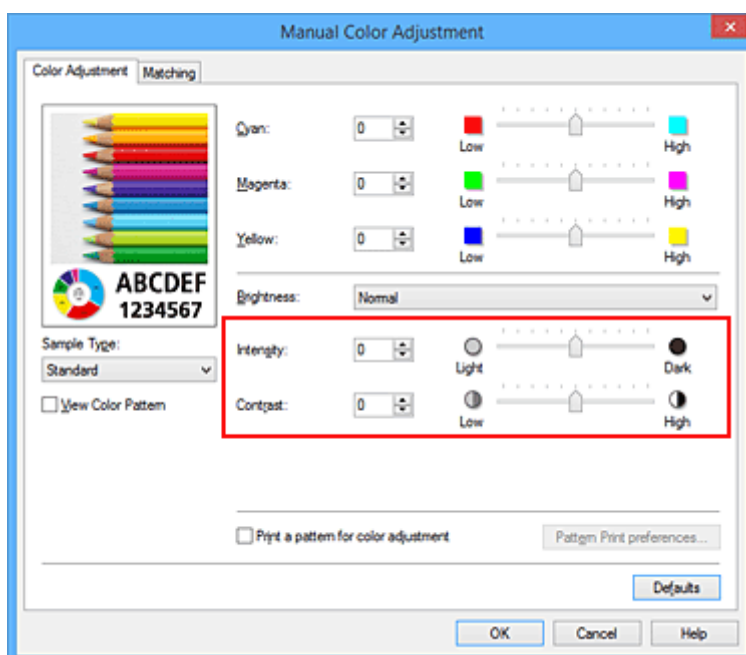

»»» Poznámka

- Intenzitu/kontrast můžete nastavit také na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vybráním možnosti **Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)** v nabídce **Další funkce (Additional Features)**.

7. Dokončete nastavení

Na kartě **Hlavní (Main)** klepněte na tlačítko **OK**.

Po spuštění tisku bude dokument vytištěn s intenzitou a kontrastem nastavenými pomocí funkce tisku vzorku.

»»» Důležité

- Je-li zaškrtnuto políčko **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)**, následující položky jsou zobrazeny šedě a nelze upravit jejich nastavení:
 - **Náhled před tiskem (Preview before printing)** na kartě **Hlavní (Main)**
 - Možnosti **Sešívaná strana (Stapling Side)** a **Zadat okraj... (Specify Margin...)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** (Je-li nastavena funkce **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))**), lze nastavit pouze možnost **Sešívaná strana (Stapling Side)**.)
- Vzorek můžete vytisknout pouze v případě, že je v nastavení **Rozvržení stránky (Page Layout)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** vybrána možnost **Normální velikost (Normal-size)** nebo **Bez ohraničení (Borderless)**.
- V závislosti na aplikačním softwaru nemusí být tato funkce dostupná.

Příbuzná témata

- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)

Přehled ovladače tiskárny

- **Ovladač tiskárny Canon IJ**
- **Otevření okna nastavení ovladače tiskárny**
- **Monitor stavu Canon IJ**
- **Kontrola stavu inkoustu z počítače**
- **Náhled na tiskárnu Canon IJ**
- **Odstranění nepotřebné tiskové úlohy**
- **Pokyny k používání (ovladač tiskárny)**

Ovladač tiskárny Canon IJ

Ovladač tiskárny Canon IJ (dále označovaný jako ovladač tiskárny) je software, který je nainstalovaný v počítači a umožňuje tisk dat pomocí této tiskárny.

Ovladač tiskárny převádí tisková data vytvořená softwarovou aplikací na data, která umí tiskárna zpracovat, a odesílá takto převedená data do tiskárny.

Protože různé modely podporují různé formáty tiskových dat, potřebujete speciální verzi ovladače tiskárny pro každý z modelů.

Typy ovladače tiskárny

V systému Windows Vista SP1 nebo novějším lze nainstalovat kromě běžného ovladače tiskárny ovladač tiskárny XPS.

Ovladač tiskárny XPS je vhodný k tisku ze softwarové aplikace, která podporuje tisk XPS.

»» Důležité

- Chcete-li používat ovladač tiskárny XPS, musí již být v počítači nainstalován standardní ovladač tiskárny.

Instalace ovladače tiskárny

- Chcete-li nainstalovat běžný ovladač tiskárny, vložte instalační disk CD-ROM dodaný s tiskárnou a nainstalujte ovladač pomocí možnosti **Znovu spustit instalaci (Start Setup Again)**.
- Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny XPS, vložte instalační disk CD-ROM dodaný s tiskárnou a v nabídce **Přidat software (Add Software)** vyberte možnost **Ovladač XPS (XPS Driver)**.

Výběr ovladače tiskárny

Chcete-li určit ovladač tiskárny, otevřete dialogové okno **Tisk (Print)** v softwarové aplikaci, kterou používáte. Výběrem tiskárny „XXX“ (kde „XXX“ představuje název modelu) zvolíte běžný ovladač tiskárny a výběrem tiskárny „XXX XPS“ (kde „XXX“ představuje název modelu) zvolíte ovladač tiskárny XPS.

Zobrazení příručky pomocí ovladače zařízení

Chcete-li zobrazit popis karty v okně nastavení ovladače tiskárny, naleznete kartu klepnutím na tlačítko **Nápověda (Help)**.

Příbuzné téma

- [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)

Otevření okna nastavení ovladače tiskárny

Okno nastavení ovladače tiskárny lze otevřít z používané aplikace nebo pomocí ikony tiskárny.

Otevření okna ovladače tiskárny v aplikaci

Podle níže uvedeného postupu nakonfigurujete před tiskem profil tisku.

1. V aplikačním softwaru vyberte příkaz, který slouží k tisku

Obvykle pomocí příkazu **Tisk (Print)** v nabídce **Soubor (File)** otevřete dialogové okno **Tisk (Print)**.

2. Vyberte název modelu a klepněte na tlačítko **Předvolby (Preferences)** (nebo **Vlastnosti (Properties)**)

Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.

»»» Poznámka

- V závislosti na používané aplikaci se mohou lišit názvy příkazů a nabídek a může být nutné provést více kroků. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci.

Otevření okna nastavení ovladače tiskárny pomocí ikony tiskárny

Pomocí níže uvedeného postupu provedete údržbové operace v tiskárně, jako je čištění tiskové hlavy, nebo nakonfigurujete profil tisku společný pro všechny aplikační softwary.

1. Vyberte podle popisu níže:

- Pokud používáte systém Windows 8.1 nebo Windows 8, z ovládacích tlačítek na ploše vyberte položky **Nastavení (Settings)** -> **Ovládací panely (Control Panel)** -> **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** -> **Zařízení a tiskárny (Devices and Printers)**.
- Používáte-li systém Windows 7, klepněte postupně na položky **Start** -> **Zařízení a tiskárny (Devices and Printers)**.
- Používáte-li systém Windows Vista, klepněte postupně na položky **Start** -> **Ovládací panely (Control Panel)** -> **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** -> **Tiskárny (Printers)**.
- Používáte-li systém Windows XP, klepněte postupně na položky **start** -> **Ovládací panely (Control Panel)** -> **Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware)** -> **Tiskárny a faxy (Printers and Faxes)**.

2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu s názvem modelu a poté v zobrazené nabídce vyberte možnost **Předvolby tisku (Printing preferences)**

Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.

»»» Důležité

- Otevřete-li okno nastavení tiskového ovladače pomocí příkazu **Vlastnosti tiskárny (Printer properties)** (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) nebo **Vlastnosti (Properties)** (Windows Vista, Windows XP), zobrazí se karty týkající se funkcí systému Windows, jako například karta **Porty (Ports)** nebo **Upřesnit (Advanced)**. Tyto karty se nezobrazí při otevření pomocí příkazu **Předvolby tisku (Printing preferences)** nebo pomocí softwarové aplikace. Informace o kartách týkajících se funkcí systému Windows naleznete v uživatelské příručce k systému Windows.

Monitor stavu Canon IJ


Monitor stavu Canon IJ je softwarová aplikace, která zobrazuje stav tiskárny a průběh tisku. Stav tiskárny je oznamován pomocí obrázků, ikon a zpráv.

Spuštění aplikace Monitor stavu Canon IJ

Aplikace Monitor stavu Canon IJ se spouští automaticky po odeslání tiskových dat do tiskárny. Po spuštění se na hlavním panelu objeví tlačítko aplikace Monitor stavu Canon IJ.



Na hlavním panelu klepněte na tlačítko monitoru stavu. Zobrazí se okno aplikace Monitor stavu Canon IJ.

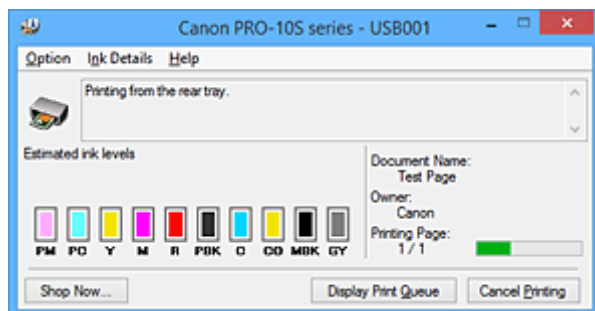


»»» Poznámka

- Chcete-li spustit aplikaci Monitor stavu Canon IJ, přestože tiskárna právě nepracuje, otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#) a klepněte na tlačítko **Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status)** na kartě **Údržba (Maintenance)**.
- Informace zobrazené v okně Monitor stavu Canon IJ se mohou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti, kde je tiskárna používána.

Když dojde k chybám

Aplikace Monitor stavu Canon IJ se automaticky zobrazí v případě výskytu chyby (např. pokud v tiskárně dojde papír nebo dochází inkoust).

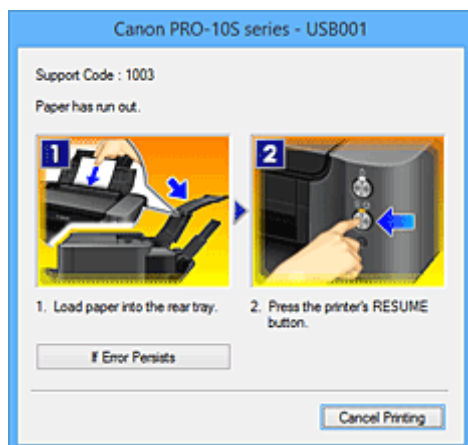

V takovém případě proveďte příslušnou akci podle uvedeného postupu.


Kontrola stavu inkoustu z počítače

Podle potřeby můžete zkontrolovat zbývající hladinu inkoustu a typy nádržky s inkoustem vašeho modelu.

1. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Spuštění aplikace Monitor stavu Canon IJ

Na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na tlačítko **Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status)**.
Otevře se monitor stavu Canon IJ a objeví se obrázek se stavem inkoustu.

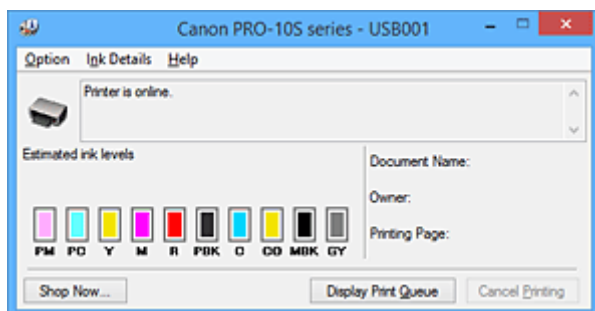

»»» Poznámka

- Informace zobrazené v okně Monitor stavu Canon IJ se mohou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti, kde je tiskárna používána.
- Upozornění na hladinu zbývajícího inkoustu indikuje značka zobrazená přes ikonu inkoustu.
Například: 
Dochází inkoust v nádržce. Připravte novou nádržku s inkoustem.
- Při tisku na papír formátu A3 nebo většího může inkoust dojít ještě před dokončením tisku nebo se vytištěná oblast může jevit slabá či může obsahovat pruhy (bílé linky).

3. Podle potřeby klepněte na tlačítko **Podrobnosti o inkoustu (Ink Details)**

K dispozici vám budou informace o inkoustu.

Pokud se objeví varování nebo chyba týkající se zbývajícího množství inkoustu, v horní části obrázku dialogového okna **Podrobnosti o inkoustu (Ink Details)** se zobrazí ikona upozornění.

V takovém případě proveďte příslušnou akci podle uvedeného postupu na obrazovce.

»»» Poznámka

- Dialogové okno **Podrobnosti o inkoustu (Ink Details)** lze také otevřít klepnutím na ikonu inkoustu v rámci monitoru stavu Canon IJ.

Náhled na tiskárnu Canon IJ

Náhled tiskárny Canon IJ je aplikace, která ještě před tiskem zobrazí, jak bude vypadat výsledný tisk.

Náhled vychází z informací, které jsou nastaveny v ovladači tiskárny a umožňuje zkontrolovat rozvržení dokumentu, pořadí tisku a počet stránek. Můžete také změnit typ média a nastavení zdroje papíru.

Pokud chcete před tiskem zobrazit náhled, otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#), klepněte na kartu **Hlavní (Main)** a zaškrtněte políčko **Náhled před tiskem (Preview before printing)**.

Pokud nechcete náhled před tiskem zobrazit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Důležité

- Používáte-li ovladač tiskárny XPS, přečtěte si téma [Úprava tištěného dokumentu nebo přetisk z historie tisku](#).

Příbuzné téma

- [Zobrazení výsledků tisku před tiskem](#)

Odstranění nepotřebné tiskové úlohy

Používáte-li ovladač tiskárny XPS, při čtení těchto informací nahrazujte výraz „Monitor stavu Canon IJ“ výrazem „Monitor stavu Canon IJ XPS“.

Pokud tiskárna nezačne tisknout, pravděpodobně v ní zůstala data zrušené nebo neúspěšné tiskové úlohy. Odstraňte nepotřebné tiskové úlohy pomocí aplikace Monitor stavu Canon IJ.

1. Zobrazení okna Monitor stavu Canon IJ

Na hlavním panelu klepněte na ikonu monitoru stavu Canon IJ.

Zobrazí se okno aplikace Monitor stavu Canon IJ.

2. Zobrazte tiskové úlohy

Klepněte na tlačítko **Zobrazit tiskovou frontu (Display Print Queue)**.

Otevře se okno tiskové fronty.

3. Odstraňte tiskové úlohy

V nabídce **Tiskárna (Printer)** klepněte na příkaz **Zrušit tisk všech dokumentů (Cancel All Documents)**.

Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

Tímto je dokončeno odstranění tiskové úlohy.

»»» Důležité

- Tiskovou úlohu jiného uživatele mohou odstranit pouze uživatelé, kteří mají přiděleno oprávnění ke správě tiskárny.

»»» Poznámka

- Následkem této operace budou smazány veškeré tiskové úlohy. Pokud seznam tiskových úloh obsahoval nezbytné tiskové úlohy, zahajte proces tisku znovu od začátku.

Pokyny k používání (ovladač tiskárny)

Na tento ovladač tiskárny se vztahují následující omezení. Při používání ovladače tiskárny mějte na paměti následující body.

Omezení ovladače tiskárny

- U některých typů tištěných dokumentů nemusí správně fungovat způsob podávání papíru určený v ovladači tiskárny.
V takovém případě otevřete prostřednictvím dialogového okna **Tisk (Print)** aplikace [okno nastavení ovladače tiskárny](#) a zkontrolujte nastavení pole **Zdroj papíru (Paper Source)** na kartě **Hlavní (Main)**.
- Při použití některých aplikací nemusí být na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny dostupné nastavení **Počet kopií (Copies)**.
V takovém případě použijte nastavení počtu kopií v dialogovém okně **Tisk (Print)** softwarové aplikace.
- Pokud se nastavení **Jazyk (Language)** v dialogovém okně **Etiketa (About)** na kartě **Údržba (Maintenance)** liší od jazyka rozhraní operačního systému, nemusí být okno s nastavením ovladače tiskárny zobrazeno správně.
- Neměňte ve vlastnostech tiskárny nastavení položek na kartě **Upřesnit (Advanced)**. Pokud změníte některou z těchto položek, nebude možné správně používat následující funkce.
Následující funkce nebudou fungovat také v případě, že je v dialogovém okně **Tisk (Print)** dané softwarové aplikace vybrána možnost **Tisk do souboru (Print to file)**. Tyto funkce nebudou fungovat ani v aplikacích, které zakazují zařazování EMF, např. Adobe Photoshop LE a MS Photo Editor.
 - **Náhled před tiskem (Preview before printing)** na kartě **Hlavní (Main)**
 - Možnost **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** v dialogovém okně **Možnosti tisku (Print Options)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**
 - **Rozvržení stránky (Page Layout)**, **Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)**, **Brožura (Booklet)**, **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))**, **Zadat okraj... (Specify Margin...)**, **Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)**, **Kompletovat (Collate)** a **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...) (Razítko... (Stamp...))** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**
 - Možnost **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** v dialogovém okně **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**
- Protože se rozlišení v zobrazení náhledu liší od rozlišení tisku, mohou se text a čáry v zobrazení náhledu jevit odlišně od skutečného výsledku tisku.
- V některých aplikacích je tisk rozdělen do několika tiskových úloh.
Chcete-li tisk zrušit, odstraňte všechny dílčí tiskové úlohy.
- Pokud se obrazová data nevytiskla správně, zobrazte na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** dialogové okno **Možnosti tisku (Print Options)** a změňte nastavení **Vypnout ICM - vyžadováno aplikací (Disable ICM required from the application software)**. Tím se může problém vyřešit.

Poznámka

- Je-li použit ovladač tiskárny XPS, nelze možnost **Vypnout ICM - vyžadováno aplikací (Disable ICM required from the application software)** použít.

- Nástroj Canon IJ Network Tool nespouštějte během tisku.
- Pokud je spuštěn nástroj Canon IJ Network Tool, netiskněte.

Důležité informace o aplikacích s omezením

- V aplikaci Microsoft Word (Microsoft Corporation) platí následující omezení.


- Pokud v aplikaci Microsoft Word existují stejné funkce pro tisk jako v ovladači tiskárny, nastavte tyto funkce v aplikaci Word.
- Je-li pro položku **Rozvržení stránky (Page Layout)** na kartě ovladače tiskárny **Vzhled stránky (Page Setup)** použita možnost **Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)**, **V měřítku (Scaled)** nebo **Rozvržení stránky (Page Layout)**, dokument nemusí být v některých verzích aplikace Word vytištěn běžným způsobem.
- Je-li položka **Velikost stránky (Page Size)** v aplikaci Word nastavena na hodnotu „XXX Zvětšit/zmenšit“, dokument nemusí být v některých verzích aplikace Word vytištěn běžným způsobem. Pokud k takovéto situaci dojde, postupujte podle následujícího postupu.
 1. Otevřete dialogové okno **Tisk (Print)** aplikace Word.
 2. Otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#) a na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** nastavte položku **Velikost stránky (Page Size)** na stejnou velikost papíru, jaká je určena v aplikaci Word.
 3. Nastavte požadované **Rozvržení stránky (Page Layout)** a klepnutím na tlačítko **OK** okno zavřete.
 4. Zavřete dialogové okno **Tisk (Print)**, aniž byste zahájili tisk.
 5. Otevřete znovu dialogové okno **Tisk (Print)** aplikace Word.
 6. Znovu otevřete dialogové okno nastavení ovladače tiskárny a klepněte na tlačítko **OK**.
 7. Spustěte tisk.
- Je-li v aplikaci Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) povolena funkce tisku bitové mapy, může tisk trvat delší dobu nebo nemusí být vytištěna některá data. Zkuste tisk opakovat po zrušení zaškrtnutí možnosti **Tisk bitové mapy (Bitmap Printing)** v dialogovém okně **Tisk (Print)**.

Popis ovladače tiskárny

- Popis karty Rychlé nastavení
- Popis karty Hlavní
- Popis karty Vzhled stránky
- Popis karty Čirý inkoust
- Popis karty Údržba
- Popis aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ
- Popis aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS
- Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ

Popis karty Rychlé nastavení

Karta **Rychlé nastavení (Quick Setup)** slouží k registraci běžně používaných nastavení tisku. Pokud vyberete zaregistrované nastavení, tiskárna se automaticky přepne na přednastavené položky.

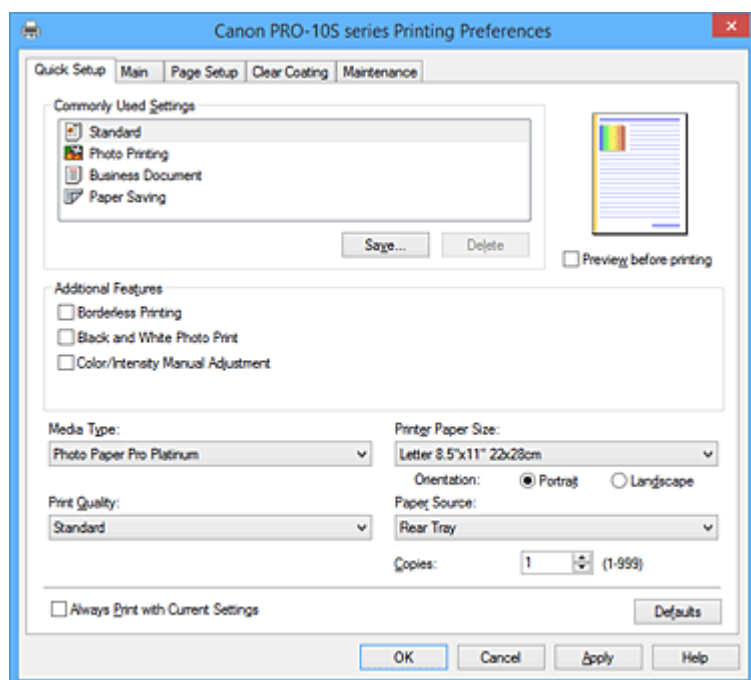

Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)

Jsou zaregistrovány názvy a ikony často používaných profilů tisku. Pokud vyberete profil tisku podle účelu použití dokumentu, použijí se nastavení odpovídající tomuto účelu.

Navíc jsou v části **Další funkce (Additional Features)** zobrazeny funkce, které by mohly být pro vybraný profil tisku užitečné.

Profil tisku můžete rovněž změnit a zaregistrovat jej pod novým názvem. Zaregistrovaný profil tisku lze odstranit.

Uspořádání profilů lze změnit přetažením jednotlivých profilů nebo stisknutím klávesy CTRL a současným stisknutím šipky nahoru nebo dolů.

Standardní (Standard)

Toto jsou výchozí nastavení.

Pokud položky **Velikost stránky (Page Size)**, **Orientace (Orientation)** a **Počet kopií (Copies)** nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.

Tisk fotografií (Photo Printing)

Pokud při tisku fotografie vyberete toto nastavení, je nastaven fotografický papír a široce používaná velikost fotografie. Políčko **Tisk bez ohraničení (Borderless Printing)** se zaškrtně automaticky.

Pokud položky **Orientace (Orientation)** a **Počet kopií (Copies)** nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.

Obchodní dokument (Business Document)

Toto nastavení vyberte při tisku obecného dokumentu.

Pokud položky **Velikost stránky (Page Size)**, **Orientace (Orientation)** a **Počet kopií (Copies)** nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.

Úspora papíru (Paper Saving)

Toto nastavení vyberte, chcete-li při tisku obecného dokumentu šetřit papír. Políčka **Tisk 2-na-1 (2-on-1 Printing)** a **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))** se zaškrtnou automaticky.

Pokud položky **Velikost stránky (Page Size)**, **Orientace (Orientation)** a **Počet kopií (Copies)** nastavíte v aplikaci, mají tato nastavení přednost.

»»» Poznámka

- Kombinace v oblasti **Další funkce (Additional Features)** zobrazená pro profil tisku vybraný při uložení nově přidaného profilu tisku se zobrazí také v případě, že vyberete přidaný profil tisku.

Uložit... (Save...)

Zobrazí [Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení \(Save Commonly Used Settings\)](#).

Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete informace nastavené na kartách **Rychlé nastavení (Quick Setup)**, **Hlavní (Main)**, **Vzhled stránky (Page Setup)** a **Čirý inkoust (Clear Coating)** uložit do seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)**.

Odstranit (Delete)

Odstraní zaregistrovaný profil tisku.

V seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** vyberte název nastavení, které chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit (Delete)**. Když se zobrazí žádost o potvrzení, klepnutím na tlačítko **OK** zadaný profil tisku odstraňte.

»»» Poznámka

- Profily tisku registrované v počátečním nastavení nelze odstranit.

Náhled nastavení

Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.

Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.

Náhled před tiskem (Preview before printing)

Zobrazí vzhled výsledku tisku ještě před samotným vytištěním dat.

Chcete-li zobrazit náhled před tiskem, zaškrtněte toto políčko.

Pokud nechcete náhled zobrazit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Důležité

- Před využitím funkce Náhled tisku Canon IJ XPS je třeba v počítači nainstalovat profil Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

Další funkce (Additional Features)

Zobrazí často používané užitečné funkce profilu tisku, který na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vyberete do seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)**.

Pokud umístíte ukazatel myši do blízkosti funkce, kterou lze změnit, zobrazí se popis této funkce.

Chcete-li funkci aktivovat, zaškrtněte odpovídající políčko.

U některých funkcí lze na kartách **Hlavní (Main)** a **Vzhled stránky (Page Setup)** nastavit podrobné nastavení.

»»» Důležité

- V závislosti na profilu tisku mohou být některé funkce zobrazeny šedě a nebude možné je změnit.

Tisk 2-na-1 (2-on-1 Printing)

Vytiskne dvě stránky příslušného dokumentu vedle sebe na jeden list papíru.

Chcete-li změnit posloupnost stránek, klepněte na kartu **Vzhled stránky (Page Setup)**, pro položku **Rozvržení stránky (Page Layout)** vyberte možnost **Rozvržení stránky (Page Layout)** a klepněte na tlačítko **Zadat... (Specify...)**. V zobrazeném [Dialogové okno Tisk rozvržené stránky \(Page Layout Printing\)](#) upřesněte nastavení **Pořadí stránek (Page Order)**.

Tisk 4-na-1 (4-on-1 Printing)

Vytiskne čtyři stránky příslušného dokumentu vedle sebe na jeden list papíru.

Chcete-li změnit posloupnost stránek, klepněte na kartu **Vzhled stránky (Page Setup)**, pro položku **Rozvržení stránky (Page Layout)** vyberte možnost **Rozvržení stránky (Page Layout)** a klepněte na tlačítko **Zadat... (Specify...)**. V zobrazeném [Dialogové okno Tisk rozvržení stránky \(Page Layout Printing\)](#) upřesněte nastavení **Pořadí stránek (Page Order)**.

Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))

Vyberte, zda má být dokument vytištěn ručně z obou stran nebo z jedné strany papíru.

Chcete-li změnit sešívanou stranu nebo šířku okraje, nastavte nové hodnoty na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**.

Tisk bez ohraničení (Borderless Printing)

Provede tisk bez ohraničení, zcela bez okrajů na papíru.

Při použití funkce tisku bez ohraničení se tištěný dokument zvětší tak, aby mírně přesahoval okraje papíru. Jinak řečeno, dokument je vytištěn bez jakéhokoli okraje.

Chcete-li nastavit míru, o jakou dokument překročí okraje papíru, klepněte na kartu **Vzhled stránky (Page Setup)**, vyberte položku **Bez ohraničení (Borderless)** a zadejte požadovanou hodnotu do pole **Velikost přesahu (Amount of Extension)**.

Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)

Tato funkce převede při tisku dokumentu data na monochromatická.

Ruční úprava Barva/Intenzita (Color/Intensity Manual Adjustment)

Vyberte, pokud nastavíte metodu **Oprava barev (Color Correction)** a jednotlivá nastavení jako **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**, **Tón (Tone)**, **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)** apod.

Typ média (Media Type)

Vybere typ papíru pro tisk.

Vyberte typ média odpovídající papíru vloženému do tiskárny. Tím zaručíte náležitý tisk na konkrétní papír.

Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)

Vybere velikost papíru právě vloženého do tiskárny.

Velikost papíru se za normálních podmínek nastavuje automaticky podle nastavení výstupní velikosti papíru a dokument je vytištěn bez změny měřítka.

Pokud v položce **Další funkce (Additional Features)** nastavíte možnost **Tisk 2-na-1 (2-on-1 Printing)** nebo **Tisk 4-na-1 (4-on-1 Printing)**, lze velikost papíru nastavit ručně pomocí položky **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**.

Pokud je vybraná velikost papíru menší než v položce **Velikost stránky (Page Size)**, velikost dokumentu bude zmenšena. Pokud je vybraná velikost papíru větší, velikost dokumentu bude zvětšena.

Zároveň se po zvolení možnosti **Uživatelský... (Custom...)** otevře [Dialogové okno Uživatelská velikost papíru \(Custom Paper Size\)](#), kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.

Orientace (Orientation)

Vybere orientaci tisku.

Pokud aplikace použitá k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, vyberte stejnou orientaci, jakou jste vybrali v této aplikaci.

Na výšku (Portrait)

Vytiskne dokument tak, že jeho horní a dolní hrana jsou v souladu se směrem podávání papíru.

Toto je výchozí nastavení.

Na šířku (Landscape)

Vytiskne dokument otočený o 90 stupňů oproti směru podávání papíru.

Směr rotace lze změnit na kartě **Údržba (Maintenance)** otevřením dialogového okna **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** a zaškrtnutím políčka **Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Políčko **Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** zaškrtněte, chcete-li během tisku otočit dokument o 90 stupňů doleva.

Kvalita tisku (Print Quality)

Vybere požadovanou kvalitu tisku.

Pomocí jedné z následujících položek nastavte úroveň kvality tisku, která odpovídá zamýšlenému účelu.

Vysoká (High)

Upřednostní kvalitu tisku před rychlostí.

Standardní (Standard)

Tiskne průměrnou rychlostí v průměrné kvalitě.

Rychlý (prioritou rychlost) (Fast (Speed Priority))

Upřednostní rychlost tisku před kvalitou.

Zdroj papíru (Paper Source)

Výběr zdroje, z něhož je papír podáván.

Zadní přihrádka (Rear Tray)

Papír je vždy podáván ze zadní přihrádky.

Ruční podávání (Manual Feed)

Papír je podáván ze zásobníku ručního podavače na zadní straně.

»»» Důležité

- V závislosti na typu a velikosti média se mohou dostupné možnosti **Zdroj papíru (Paper Source)** lišit.

Počet kopií (Copies)

Slouží k zadání počtu kopií, které se mají vytisknout. Lze určit hodnotu v rozmezí od 1 do 999.

»»» Důležité

- Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, zadejte nastavení v ovladači tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení funkce v softwarové aplikaci.

Vždy tisknout s aktuálním nastavením (Always Print with Current Settings)

Vytiskne dokumenty pomocí aktuálního nastavení počínaje dalším zpracováním tisku.

Pokud tuto funkci vyberete a potom zavřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#), informace nastavené na kartách **Rychlé nastavení (Quick Setup)**, **Hlavní (Main)**, **Vzhled stránky (Page Setup)** a **Čirý inkoust (Clear Coating)** budou uloženy a tisk pomocí stejných nastavení bude možný počínaje dalším zpracováním tisku.

»»» Důležité

- Pokud se přihlásíte pomocí jiného uživatelského jména, nastavení nastavená v době, kdy byla tato funkce aktivní, nebudou v nastavení tisku zohledněna.
- Pokud je zadáno nějaké nastavení v aplikaci, má přednost.

Výchozí (Defaults)

Obnoví všechna změněná nastavení na výchozí hodnoty.

Klepnutím na toto tlačítko vraťte u všech nastavení na kartách **Rychlé nastavení (Quick Setup)**, **Hlavní (Main)**, **Vzhled stránky (Page Setup)** a **Čirý inkoust (Clear Coating)** jejich výchozí hodnoty (nastavení výrobce).

Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings)

Toto dialogové okno umožňuje uložit informace nastavené na kartách **Rychlé nastavení (Quick Setup)**, **Hlavní (Main)**, **Vzhled stránky (Page Setup)** a **Čirý inkoust (Clear Coating)** a přidat tyto informace do seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

Název (Name)

Zadejte název profilu tisku, který chcete uložit.

Zadat můžete až 255 znaků.

Tento název se, spolu s přiřazenou ikonou, zobrazí v seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

Možnosti... (Options...)

Otevře [Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení \(Save Commonly Used Settings\)](#).

Změní podrobnosti profilu tisku, který má být uložen.

Dialogové okno Uložit běžně používaná nastavení (Save Commonly Used Settings)

Vyberte, aby tyto ikony profilu tisku byly registrovány v seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)**, a změňte položky, které mají být uloženy v profilech tisku.

Ikona (Icon)

Vyberte ikonu profilu tisku, který chcete uložit.

Vybraná ikona se, spolu se svým názvem, zobrazí v seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)**.

Uložit nastavení Velikost papíru (Save the paper size setting)

Uloží velikost papíru do profilu tisku v seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)**.

Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použita uložená velikost papíru.

Není-li toto políčko zaškrtnuto, není velikost papíru uložena a následně není při výběru příslušného profilu tisku ani použita. Tiskárna místo toho tiskne na velikost papíru zadanou pomocí aplikace.

Uložit nastavení Orientace (Save the orientation setting)

Uloží nastavení **Orientace (Orientation)** do profilu tisku v seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)**.

Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použita uložená orientace tisku.

Není-li toto políčko zaškrtnuto, není orientace tisku uložena a následně není při výběru příslušného profilu tisku ani použita položka **Orientace (Orientation)**. Tiskárna místo toho tiskne s orientací tisku zadanou pomocí aplikace.

Uložit nastavení Počet kopií (Save the copies setting)

Uloží nastavení **Počet kopií (Copies)** do profilu tisku v seznamu **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)**.

Toto políčko zaškrtněte, má-li být při výběru profilu tisku použito uložené nastavení kopií.

Není-li toto políčko zaškrtnuto, není nastavení kopií uloženo a následně není při výběru příslušného profilu tisku ani použita položka **Počet kopií (Copies)**. Tiskárna místo toho tiskne s nastavením kopií zadaným pomocí aplikace.

Dialogové okno Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)

Toto dialogové okno umožňuje určit uživatelskou velikost (šířku a výšku) papíru.

Jednotky (Units)

Vyberte jednotky pro zadání velikosti papíru definované uživatelem.

Velikost papíru (Paper Size)


Určuje hodnoty **Šířka (Width)** a **Výška (Height)** uživatelské velikosti papíru. Rozměry jsou zobrazeny pomocí jednotek určených v položce **Jednotky (Units)**.

Příbuzná témata

- [Tisk s využitím snadného nastavení](#)
- [Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace](#)
- [Nastavení počtu kopií a pořadí tisku](#)
- [Spuštění tisku bez ohraničení](#)
- [Oboustranný tisk](#)
- [Tisk na média Hagaki](#)
- [Změna zdroje papíru podle účelu](#)
- [Zobrazení výsledků tisku před tiskem](#)
- [Nastavení rozměrů papíru \(Uživatelská velikost\)](#)
- [Tisk barevného dokumentu monochromaticky](#)
- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)
- [Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)
- [Registrace často používaného profilu tisku](#)

Popis karty Hlavní

Karta **Hlavní (Main)** umožňuje vytvořit základní nastavení tisku s ohledem na typ média. Pokud není požadován speciální tisk, lze pomocí nastavení položek na této kartě provést normální tisk.

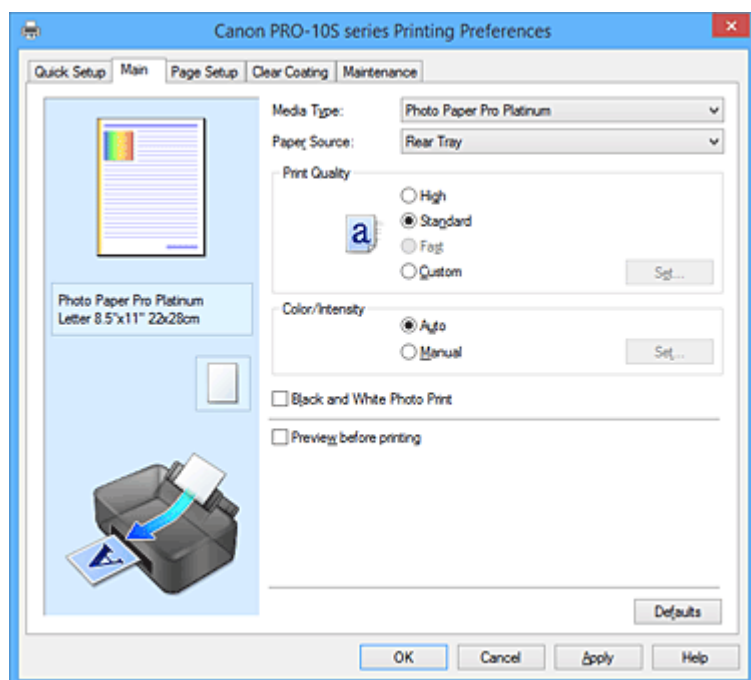

Náhled nastavení

Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.

Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.

Na obrázku tiskárny je zobrazen postup vkládání papíru tak, aby odpovídal nastavení v ovladači tiskárny.

Před zahájením tisku pomocí tohoto obrázku zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena správně.

Typ média (Media Type)

Vybere typ papíru pro tisk.

Vyberte typ média odpovídající papíru vloženému do tiskárny. Tím zaručíte náležitý tisk na konkrétní papír.

Zdroj papíru (Paper Source)

Zobrazí zdroj, z něhož je papír podáván.

Zdroj papíru můžete změnit prostřednictvím ovladače tiskárny.

Zadní přihrádka (Rear Tray)

Papír je vždy podáván ze zadní přihrádky.

Ruční podávání (Manual Feed)

Papír je podáván ze zásobníku ručního podavače na zadní straně.

»»» Důležité

- V závislosti na typu a velikosti média se mohou dostupné možnosti **Zdroj papíru (Paper Source)** lišit.

Kvalita tisku (Print Quality)

Vybere požadovanou kvalitu tisku.

Pomocí jedné z následujících položek nastavte úroveň kvality tisku, která odpovídá zamýšlenému účelu.

»»» Důležité

- V závislosti na nastavení **Typ média (Media Type)** lze stejného výsledku tisku dosáhnout, i když dojde ke změně nastavení **Kvalita tisku (Print Quality)**.

Vysoká (High)

Upřednostní kvalitu tisku před rychlostí.

Standardní (Standard)

Tiskne průměrnou rychlostí v průměrné kvalitě.

Rychlý (Fast)

Upřednostní rychlost tisku před kvalitou.

Uživatelský (Custom)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete nastavit kvalitu tisku samostatně.

Nastavit... (Set...)

Toto tlačítko aktivujete výběrem možnosti **Uživatelská (Custom)** položky **Kvalita tisku (Print Quality)**.

Otevřete [Dialogové okno Uživatelská \(Custom\)](#). Zde lze jednotlivě nastavit úroveň kvality tisku.

Barva/Intenzita (Color/Intensity)

Vybere metodu nastavení barev.

Automaticky (Auto)

Hodnoty **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**, **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)** apod. se nastaví automaticky.

Ručně (Manual)

Vyberte, pokud nastavíte metodu **Oprava barev (Color Correction)** a jednotlivá nastavení jako **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**, **Tón (Tone)**, **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)** apod.

Nastavit... (Set...)

Toto tlačítko aktivujete výběrem možnosti **Ručně (Manual)** položky **Barva/Intenzita (Color/Intensity)**.

V dialogovém okně **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)** můžete upravit jednotlivá nastavení barev, například **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**, **Tón (Tone)**, **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)** na [kartě Nastavení barev \(Color Adjustment\)](#), a vybrat metodu **Oprava barev (Color Correction)** na [kartě Soulad \(Matching\)](#).

»»» Poznámka

- Pokud chcete k úpravě barev použít profil ICC, nastavte jej pomocí dialogového okna **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)

Tisk černobílých fotografií představuje funkci umožňující při tisku dokumentu převádět data do jejich černobílé podoby.

Chcete-li vytisknout barevný dokument monochromaticky, zaškrtněte toto políčko.

Náhled před tiskem (Preview before printing)

Zobrazí vzhled výsledku tisku ještě před samotným vytištěním dat.

Chcete-li zobrazit náhled před tiskem, zaškrtněte toto políčko.

»»» Důležité

- Před využitím funkce Náhled tisku Canon IJ XPS je třeba v počítači nainstalovat profil Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

Výchozí (Defaults)

Obnoví všechna změněná nastavení na výchozí hodnoty.

Klepnutím na toto tlačítko obnovíte všechna nastavení na aktuální obrazovce na výchozí hodnoty (nastavení výrobce).

Dialogové okno Uživatelská (Custom)

Nastavte úroveň kvality a vyberte požadovanou kvalitu tisku.

Kvalita

Úroveň kvality tisku lze upravit pomocí posuvníku.

»»» Důležité

- V závislosti na nastavení **Typ média (Media Type)** nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.

»»» Poznámka

- S jezdcem jsou propojeny režimy kvality tisku **Vysoká (High)**, **Standardní (Standard)** a **Rychlý (Fast)**. Proto se při přesunutí posuvníku vlevo zobrazí odpovídající kvalita a hodnota. Je to totéž, jako když je pro položku **Kvalita tisku (Print Quality)** na kartě **Hlavní (Main)** použito odpovídající políčko přepínače.

Karta Nastavení barev (Color Adjustment)

Tato karta umožňuje upravit vyvážení barev změnou nastavení možností **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**, **Tón (Tone)**, **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)**.

Náhled

Zobrazí účinek nastavení barev.

Při úpravě každé položky dojde ke změně barvy a jasu. Stav nastavení barev lze jednoduše zkontrolovat změnou náhledu obrázku na takový, který je podobný těm, jež mají být vytištěny pomocí funkce **Typ vzorku (Sample Type)**.

»»» Poznámka

- Pokud zaškrtnete políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, grafika bude vytištěna černobíle.

Typ vzorku (Sample Type)

Vybere obrázek náhledu zobrazený na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)**.

V případě potřeby vyberte z možností **Standardní (Standard)**, **Krajina (Landscape)** nebo **Grafika (Graphics)** obrázek náhledu, který je nejpodobnější výsledkům tisku.

Zobrazit barevný vzorek (View Color Pattern)

Zobrazí vzorek pro kontrolu změn barev způsobených nastavením barev.

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete náhled obrázku zobrazit s barevným vzorkem.

Azurová (Cyan) / Purpurová (Magenta) / Žlutá (Yellow)

Upraví sílu barev **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)**.

Posunutím posuvníku doprava lze barvu zesílit a posunutím posuvníku doleva lze barvu zeslabit.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

Tato úprava změní relativní množství inkoustu pro jednotlivé použité barvy, čímž dojde ke změně celkového vyvážení barev dokumentu. Chcete-li provést výraznou změnu celkového vyvážení barev,

použijte svou aplikaci. Chcete-li provést pouze drobnou úpravu vyvážení barev, použijte ovladač tiskárny.

»» Důležité

- Je-li na kartě **Hlavní (Main)** označeno políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, možnosti **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)** jsou zobrazeny šedě a nejsou k dispozici.

Tón (Tone)

Nastavte barevné tóny pro černobílý tisk.

V rozevírací nabídce můžete vybrat požadované barvy pro černobílé barevné tóny.

Studený tón (Cool Tone)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na studené odstíny šedé (studená černá). Pokud tuto položku vyberete, do pole **X** se vloží hodnota -30 a do pole **Y** hodnota 0.

Černobíle (Black and White)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na neutrální odstíny šedé. Pokud tuto položku vyberete, do pole **X** se vloží hodnota 0 a do pole **Y** hodnota 0.

Teplý tón (Warm Tone)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na teplé odstíny šedé (teplá černá). Pokud tuto položku vyberete, do pole **X** se vloží hodnota 30 a do pole **Y** hodnota 0.

Uživatelský (Custom)

Tóny barev můžete upravit pomocí vodorovného a svislého jezdců a současně sledovat barvy v prostřední oblasti pro úpravu.

Vodorovný a svislý jezdec lze upravit jejich přetažením ve směru vlevo/vpravo, případně nahoru/dolů.

Tóny barev lze upravit také pomocí myši, a to klepnutím nebo přetažením prostřední oblasti pro úpravu.

Můžete rovněž ručně zadat hodnoty propojené s posuvníky. Při zadávání hodnot používejte hodnoty v rozsahu od -100 do 100 v případě pole **X** a -50 až 50 v případě pole **Y**.

»» Poznámka

- Možnost **Uživatelský (Custom)** vybrat nelze, protože se při ručním zadávání hodnot nastavení zobrazí automaticky.

X, Y (hodnoty nastavení monochromatických barev)

Monochromatické barvy lze v případě potřeby upravit ručně.

Tóny barev lze upravit ručním zadáním hodnot nebo klepnutím na šipku nahoru/dolů.

Tóny barev lze upravit také pomocí myši, a to klepnutím nebo přetažením oblasti pro úpravu.

Hodnota je zároveň propojena s vodorovným a svislým jezdcem.

Při zadávání hodnot používejte hodnoty v rozsahu od -100 do 100 v případě pole **X** a -50 až 50 v případě pole **Y**.

Vybraná hodnota se zobrazí na náhledu na levé straně.

Jas (Brightness)

Vybere jas tisku.

Úroveň čistě bílé a černé nelze změnit. Lze však změnit jas barev mezi bílou a černou.

Intenzita (Intensity)

Slouží k nastavení celkové intenzity tisku.

Posunutím posuvníku doprava intenzitu zvýšíte, posunutím posuvníku doleva ji snížíte.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

Kontrast (Contrast)

V obrázku, který chcete vytisknout, upraví kontrast mezi světlou a tmavou.

Posunutím posuvníku doprava se kontrast zvýší, posunutím doleva se kontrast sníží.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

Vytisknout vzorek pro nastavení barev

Pokud dojde ke změně vyvážení barev, tónů monochromatických barev nebo intenzity/kontrastu v dokumentu, funkce tisku vzorku vytiskne seznam nastavení spolu s hodnotami nastavení.

Tuto funkci vyberte při tisku vzorku pro nastavení barev.

Předvolby tisku vzorku... (Pattern Print preferences...)

Toto tlačítko aktivujte zaškrtnutím políčka **Vytisknout vzorek pro nastavení barev (Print a pattern for color adjustment)**.

Otevře se [Dialogové okno Tisk vzorku \(Pattern Print\)](#), kde můžete změnit nastavení tisku vzorku.

Dialogové okno Tisk vzorku (Pattern Print)

Provede nastavení pro tisk vzorků, které umožní zkontrolovat vyvážení barev, černobílé barevné tóny a intenzitu a kontrast dokumentů.

Nastavované parametry (Parameters to Adjust)

Vyberte položku, která má být zkontrolována pomocí tisku vzorku.

Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow)

Vytiskne vzorek, který umožňuje zkontrolovat vyvážení azurové, purpurové a žluté barvy.

»»» Důležité

- Po označení možnosti **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)** na kartě **Hlavní (Main)** se možnost **Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow)** nezobrazí.

Tón X/Y (Tone X/Y)

Vytiskněte vzor, který vám umožní zkontrolovat výsledky úprav černobílých barevných tónů ve vodorovné (X) a svislé (Y) ose.

»»» Důležité

- Mějte na paměti, že pokud není zvolena možnost **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, nabídka **Tón X/Y (Tone X/Y)** bude skrytá a nebude možné ji upravit.

Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast)

Vytiskne vzorek, který umožňuje zkontrolovat vyvážení intenzity a kontrastu.

Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)

Vybere velikost papíru pro tisk vzorku.

Toto nastavení je propojeno s položkou **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**.

»»» Poznámka

- V závislosti na velikosti papíru vybrané na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** nemusí být některé velikosti papíru k dispozici.

Počet vzorků (Amount of Pattern Instances)

Nastaví počet vzorků, které se mají vytisknout.

Můžete vybírat z možností **Největší (Largest)**, **Velký (Large)** a **Malý (Small)**. Pokud vyberete velikost vzorku, je počet vzorků, které lze vytisknout, následující:

»»» Poznámka

- Možnosti **Největší (Largest)** a **Velký (Large)** nelze vybrat, jsou-li zvoleny určité velikosti papíru nebo výstupní velikosti papíru.
- V náhledu nastavení na kartě **Hlavní (Main)** je zobrazen obrázek, který umožňuje zkontrolovat celkové rozvržení.

Největší (Largest)

Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow) 37

Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast) 49

Velký (Large)

Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow) 19

Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast) 25

Malý (Small)

Azurová/Purpurová/Žlutá (Cyan/Magenta/Yellow) 7

Intenzita/Kontrast (Intensity/Contrast) 9

Rozdíl barev mezi vzorky (Color Variation Between Instances)

Nastaví míru změny barvy mezi sousedními vzorky.

Lze nastavit hodnotu **Velký (Large)**, **Střední (Medium)** a **Malý (Small)**. Hodnota **Velký (Large)** způsobí velký počet změn, hodnota **Malý (Small)** způsobí malý počet změn.

»»» Poznámka

- Možnost **Velký (Large)** představuje přibližně dvojnásobek možnosti **Střední (Medium)**, možnost **Malý (Small)** pak přibližně polovinu možnosti **Střední (Medium)**.

Karta Soulad (Matching)

Umožňuje vybrat metodu úpravy barev vhodnou pro typ dokumentu, který chcete vytisknout.

Oprava barev (Color Correction)

Umožňuje vybrat hodnotu **Párování ovladače (Driver Matching)**, **ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))** nebo **Žádné (None)** s ohledem na zamýšlený účel tiskové operace.

»»» Důležité

- Je-li na kartě **Hlavní (Main)** označeno políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, možnost **Oprava barev (Color Correction)** bude zobrazena šedě a nebude k dispozici.

Párování ovladače (Driver Matching)

Pomocí aplikace Canon Digital Photo Color můžete vytisknout data sRGB pomocí barevných odstínů, kterým dává přednost většina uživatelů.

ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))

Během tisku upraví barvy pomocí profilu ICC.

Zadejte vstupní profil, profil tiskárny a záměr reprodukce, který chcete použít.

»»» Důležité

- Je-li v aplikaci deaktivována funkce ICM, nebude v nastavení **ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))** dostupná možnost **Oprava barev (Color Correction)** a tiskárna pravděpodobně nebude moci správně vytisknout obrazová data.

Žádné (None)

Deaktivuje úpravu barev pomocí ovladače tiskárny.

Vstupní profil (Input Profile)

Určuje vstupní profil, který chcete použít, když vyberete hodnotu **ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))** položky **Oprava barev (Color Correction)**.

Standardní (Standard)

Je použit standardní profil tiskárny (sRGB), který podporuje barevný prostor ICM. Toto je výchozí nastavení.

Adobe RGB (1998)

Je použit profil Adobe RGB, který podporuje širší barevný prostor než profil sRGB.

»»» Důležité

- Pokud v počítači není nainstalován žádný vstupní profil Adobe RGB, možnost **Adobe RGB (1998)** se nezobrazí.

Profil tiskárny (Printer Profile)

Určuje profil tiskárny, který chcete použít, když v nabídce **Oprava barev (Color Correction)** vyberete hodnotu **ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))**.

Za běžných okolností je zvolena možnost **Automaticky (Auto)**, ale podle potřeby můžete profil tiskárny vybrat ručně.

Záměr reprodukce (Rendering Intent)

Určuje požadovanou metodu, kterou chcete použít, když vyberete hodnotu **ICM (Párování profilu ICC (ICC Profile Matching))** položky **Oprava barev (Color Correction)**.

Sytost (Saturation)

Tato metoda reprodukuje obrázky ještě živěji, než metoda **Perceptuální (Perceptual)**.

Perceptuální (Perceptual)

Tato funkce umožňuje efektivně vytisknout barevný prostor, který tiskárna dokáže reprodukovat. Tato funkce umožňuje přesně vykreslit vlastnosti údajů zobrazených na monitoru a je tedy vhodné ji použít v případě, že chcete vytisknout obraz co nejpodobnější tomu, jaký vidíte na monitoru.

»»» Důležité

- Pokud k tisku obrazů vyberete možnost **Perceptuální (Perceptual)**, společnost Canon doporučuje monitor a osvětlení okolního prostředí nastavit následovně:
 - Monitor
Teplota barev: D50 (5000K)
Jas: 120 cd/m²
Gamma: 2,2
 - Osvětlení okolního prostředí
Zářivkové osvětlení k vyhodnocení barev D50 (teplota barev 5000K, vysoce kvalitní vykreslování barev)
Jas při kontrole vtištěných materiálů: 500 lx ± 125 lx

Relativní kolorimetrický (Relative Colorimetric)

Tato metoda při převodu obrazových dat do barevného prostoru tiskárny převádí obrazová data tak, aby reprodukované barvy přibližně odpovídaly sdíleným barevným oblastem. Tuto metodu vyberte v případě, že chcete obrazová data vytisknout tak, aby barvy odpovídaly původním barvám.

Bílá místa jsou reprodukována jako bílá místa na papíře (barva pozadí).

Absolutní kolorimetrický (Absolute Colorimetric)

Tato metoda využívá pro převod obrazových dat definice bílých míst ze vstupních a výstupních profilů ICC.

I když se barvy a vyvážení barev u bílých míst změní, nemusí se podařit z důvodů kombinace profilů dosáhnout požadovaných výsledků.

»»» Důležité

- V závislosti na typu média lze stejného výsledku tisku dosáhnout, i když upravíte nastavení **Záměr reprodukce (Rendering Intent)**.

»»» Poznámka


- V ovladači tiskárny XPS se položka **ICM** změnila na **Párování profilu ICC (ICC Profile Matching)**.

Příbuzná témata

- [Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku \(Uživatelská\)](#)
- [Nastavení vyvážení barev](#)
- [Nastavení jasu](#)
- [Nastavení intenzity](#)
- [Nastavení kontrastu](#)
- [Nastavení vyvážení barev pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)
- [Nastavení intenzity/kontrastu pomocí barevných vzorků \(ovladač tiskárny\)](#)
- [Nastavení opravy barev](#)
- [Nastavení barev v ovladači tiskárny](#)
- [Tisk pomocí profilů ICC](#)
- [Tisk barevného dokumentu monochromaticky](#)
- [Zobrazení výsledků tisku před tiskem](#)

Popis karty Vzhled stránky

Karta **Vzhled stránky (Page Setup)** umožňuje určit, jak bude dokument uspořádán na papíru. Na této kartě lze také nastavit počet kopií a pořadí tisku. Pokud aplikace, ve které jste vytvořili dokument, obsahuje podobnou funkci, proveďte tato nastavení v aplikaci.

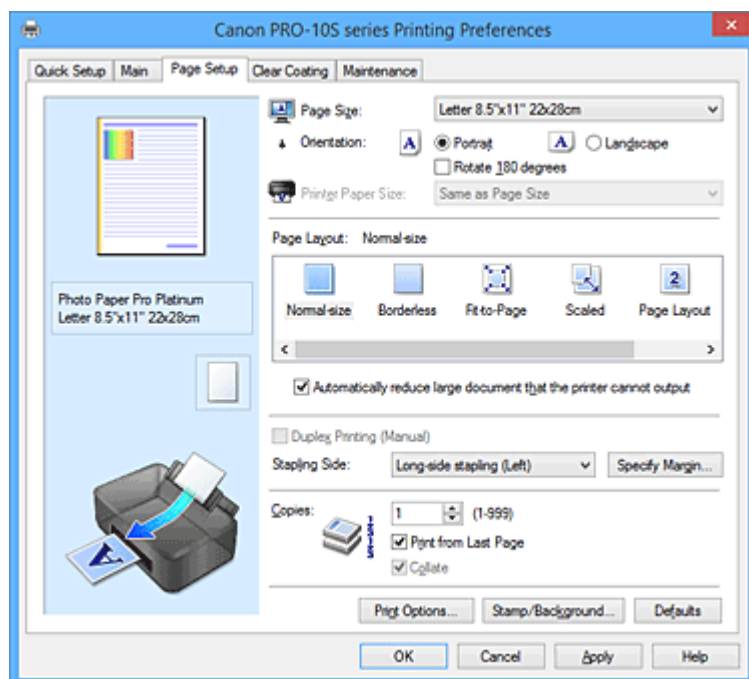

Náhled nastavení

Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.

Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.

Na obrázku tiskárny je zobrazen postup vkládání papíru tak, aby odpovídal nastavení v ovladači tiskárny.

Před zahájením tisku pomocí tohoto obrázku zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena správně.

Velikost stránky (Page Size)

Vybere velikost stránky.

Ujistěte se, že jste použili stejnou velikost stránky, jakou jste vybrali v aplikaci.

Po zvolení možnosti **Uživatelský... (Custom...)** se otevře [Dialogové okno Uživatelská velikost papíru \(Custom Paper Size\)](#), kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.

Orientace (Orientation)

Vybere orientaci tisku.

Pokud aplikace použitá k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, vyberte stejnou orientaci, jakou jste vybrali v této aplikaci.

Na výšku (Portrait)

Vytiskne dokument tak, že jeho horní a dolní hrana jsou v souladu se směrem podávání papíru. Toto je výchozí nastavení.

Na šířku (Landscape)

Vytiskne dokument otočený o 90 stupňů oproti směru podávání papíru.

Směr rotace lze změnit na kartě **Údržba (Maintenance)** otevřením dialogového okna **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** a zaškrtnutím políčka **Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Políčko **Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** zaškrtněte, chcete-li během tisku otočit dokument o 90 stupňů doleva.

Otočit o 180 stupňů (Rotate 180 degrees)

Vytiskne dokument otočený o 180 stupňů oproti směru podávání papíru.

Šířka oblasti tisku a velikost přesahu nakonfigurované v jiné aplikaci budou svisle i vodorovně převráceny.

Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)

Vybere velikost papíru právě vloženého do tiskárny.

Výchozí nastavení je **Stejně jako velikost stránky (Same as Page Size)**, které slouží k tisku v běžné velikosti.

Pokud v položce **Rozvržení stránky (Page Layout)** vyberete možnost **Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)**, **V měřítku (Scaled)**, **Rozvržení stránky (Page Layout)**, **Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)** nebo **Brožura (Booklet)**, můžete vybrat velikost papíru v tiskárně.

Pokud je vybraná velikost papíru menší než v položce **Velikost stránky (Page Size)**, velikost dokumentu bude zmenšena. Pokud je vybraná velikost papíru větší, velikost dokumentu bude zvětšena.

Zároveň se po zvolení možnosti **Uživatelský... (Custom...)** otevře [Dialogové okno Uživatelská velikost papíru \(Custom Paper Size\)](#), kde můžete nastavit vodorovné a svislé rozměry papíru.

Rozvržení stránky (Page Layout)

Vybere velikost dokumentu, který chcete vytisknout, a typ tisku.

Normální velikost (Normal-size)

Jedná se o běžnou metodu tisku. Vyberte ji, pokud nezadááte žádné rozvržení stránky.

Automaticky zmenšit velikost dokumentu, který nemůže tiskárna vytisknout (Automatically reduce large document that the printer cannot output)

Pokud tiskárna nemůže vytisknout velikost papíru dokumentu, může tiskárna při tisku automaticky snížit velikost dokumentu.

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete snížit velikost dokumentu při tisku.

Bez ohraničení (Borderless)

Určuje, zda tisknete na celou stránku (bez ohraničení), nebo zda tisknete s okraji stránky.

Při tisku bez ohraničení jsou originály zvětšeny tak, aby mírně přesahovaly okraj papíru. Tisk lze proto provést zcela bez okrajů (ohraničení).

Pomocí položky **Velikost přesahu (Amount of Extension)** nastavte míru, o jakou dokument přesáhne papír při tisku bez ohraničení.

Velikost přesahu (Amount of Extension)

Určuje míru, o jakou dokument přesáhne papír při tisku bez ohraničení.

Posunutím jezdce doprava se míra přesahu zvětší, což umožní bezproblémový tisk bez ohraničení.

Posunutím jezdce doprava se míra přesahu zmenší a zvětší se plocha dokumentu, která bude vytištěna.

Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)

Tato funkce umožňuje automatické zvětšení nebo zmenšení dokumentů tak, aby odpovídaly velikosti papíru vloženého do tiskárny, bez změny velikosti papíru, kterou jste zadali v aplikaci.

V měřítku (Scaled)

Dokumenty lze pro tisk zvětšit nebo zmenšit.

Zadejte velikost v položce **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** nebo zadejte měřítko do pole **Měřítko (Scaling)**.

Měřítko (Scaling)

Určuje poměr zvětšení nebo zmenšení dokumentu, který chcete vytisknout.

Rozvržení stránky (Page Layout)

Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek dokumentu.

Zadat... (Specify...)

Otevře [Dialogové okno Tisk rozvržené stránky \(Page Layout Printing\)](#).

Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku rozvržené stránky.

Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)

Tato funkce umožňuje zvětšit obrazová data, zvětšená data rozdělit na několik stránek a vytisknout je. Takto listy papíru lze také slepit a získat tiskovinu velkého formátu, např. plakát.

Zadat... (Specify...)

Otevře [Dialogové okno Vedle sebe/Tisk plakátu \(Tiling/Poster Printing\)](#).

Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku vedle sebe/tisku plakátu.

Brožura (Booklet)

Funkce tisku brožury umožňuje tisknout data ve tvaru vhodném pro přeložení. Data se tisknout na obě strany papíru. Tento typ tisku zaručí kompletování stránek ve správném pořadí podle jejich čísel tak, aby mohly být přeloženy a uprostřed sešity.

Zadat... (Specify...)

Otevře [Dialogové okno Tisk brožury \(Booklet Printing\)](#).

Klepnutím na toto tlačítko zobrazte podrobnosti tisku brožury.

Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))

Vyberte, zda má být dokument vytištěn ručně z obou stran nebo z jedné strany papíru.

Pokud chcete tisknout dokument z obou stran, zaškrtněte toto políčko.

Tuto funkci lze použít pouze tehdy, je-li vybrána možnost **Běžný papír (Plain Paper)** volby **Typ média (Media Type)** a je-li vybrána jedna z položek **Normální velikost (Normal-size)**, **Přizpůsobené velikosti stránky (Fit-to-Page)**, **V měřítku (Scaled)** nebo **Rozvržení stránky (Page Layout)**.

Sešívaná strana (Stapling Side)

Vybere polohu okraje pro sešití.

Tiskárna analyzuje nastavení **Orientace (Orientation)** a **Rozvržení stránky (Page Layout)** a automaticky vybere nejlepší polohu okraje pro sešití. Chcete-li ji změnit, zaškrtněte políčko **Sešívaná strana (Stapling Side)** a výběrem možnosti ze seznamu změňte polohu.

Zadat okraj... (Specify Margin...)

Otevře [Dialogové okno Zadat okraj \(Specify Margin\)](#).

Můžete zadat šířku okraje.

Počet kopií (Copies)

Slouží k zadání počtu kopií, které se mají vytisknout. Lze určit hodnotu v rozmezí od 1 do 999.

»»» Důležité

- Pokud aplikace použita k vytvoření dokumentu obsahuje podobnou funkci, určete počet kopií v této aplikaci, a nikoli zde.

Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)

Pokud chcete začít tisknout od poslední stránky, zaškrtněte toto políčko. Pokud tak učiníte, nebudete muset po ukončení tisku řadit stránky do správného pořadí.

Pokud chcete začít tisknout dokument v běžném pořadí od první stránky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Kompletovat (Collate)

Pokud tisknete více kopií a chcete všechny stránky vytisknout jako zkompletované sady jednotlivých kopií, zaškrtněte toto políčko.

Pokud chcete všechny stránky se stejným číslem vytisknout seskupené pohromadě, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Důležité

- Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, upřednostňujte nastavení ovladače tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v aplikaci i v ovladači tiskárny, může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo může být zakázáno určené pořadí tisku.

Možnosti tisku... (Print Options...)

Otevře [Dialogové okno Možnosti tisku \(Print Options\)](#).

Změní nastavení ovladače tiskárny pro tištěná data odesílaná z aplikací.

Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...) (Razítko... (Stamp...))

Otevře [dialogové okno Razítko/Pozadí \(Stamp/Background\) \(Razítko \(Stamp\)\)](#).

Funkce **Razítko (Stamp)** umožňuje vytisknout text razítka nebo bitovou mapu přes data dokumentu nebo pod nimi. Můžete rovněž vytisknout datum, čas a uživatelské jméno. Funkce **Pozadí (Background)** umožňuje vytisknout světlý obrázek pod daty dokumentu.

»»» Poznámka

- V ovladači tiskárny XPS je místo tlačítka **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** k dispozici tlačítko **Razítko... (Stamp...)** a lze použít pouze funkci razítka.

V závislosti na používaném typu ovladače tiskárny a prostředí nemusí být funkce **Razítko (Stamp)** a **Pozadí (Background)** dostupné.

Dialogové okno Uživatelská velikost papíru (Custom Paper Size)

Toto dialogové okno umožňuje určit uživatelskou velikost (šířku a výšku) papíru.

Jednotky (Units)

Vyberte jednotky pro zadání velikosti papíru definované uživatelem.

Velikost papíru (Paper Size)

Určuje hodnoty **Šířka (Width)** a **Výška (Height)** uživatelské velikosti papíru. Rozměry jsou zobrazeny pomocí jednotek určených v položce **Jednotky (Units)**.

Dialogové okno Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing)

Toto dialogové okno umožňuje vybrat počet stránek dokumentu, které mají být umístěny na jeden list papíru, pořadí stránek a zda má být kolem každé stránky dokumentu vytištěno ohraničení stránky. Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.

Ikona Náhled

Zobrazí nastavení provedená v dialogovém okně **Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing)**.

Můžete zkontrolovat výsledek tisku ještě před samotným vytištěním dat.

Stránky (Pages)

Určuje počet stránek dokumentu, které mají být umístěny na jeden list.

Pořadí stránek (Page Order)

Určuje orientaci dokumentu, který má být vytištěn na list papíru.

Ohraničení stránky (Page Border)

Kolem každé stránky dokumentu vytiskne ohraničení stránky.

Chcete-li vytisknout ohraničení stránky, zaškrtněte toto políčko.

Dialogové okno Vedle sebe/Tisk plakátu (Tiling/Poster Printing)

Toto dialogové okno umožňuje vybrat velikost obrázku, který chcete vytisknout. Můžete také nastavit dělicí čáry a značky pro lepidlo, které nabízejí pohodlný způsob slepení plakátu ze stránek. Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.

Ikona Náhled

Zobrazí nastavení dialogového okna **Vedle sebe/Tisk plakátu (Tiling/Poster Printing)**.
Můžete zkontrolovat výsledek tisku.

Rozdělení obrazu (Image Divisions)

Zadejte počet částí (svislé x vodorovné).
Se zvyšujícím se počtem rozdělení roste i počet listů použitých k tisku. Pokud následně slepíte stránky dohromady, abyste vytvořili plakát, vyšší počet rozdělení vám umožní vytvořit větší plakát.

Tisk "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" in margins)

Určuje, zda mají být na okraje vytištěna slova „Odstřihnout“ a „Slepit“. Tato slova slouží jako pokyny pro slepení plakátu z jednotlivých stránek.
Chcete-li tato slova vytisknout, zaškrtněte toto políčko.

»»» Poznámka

- V závislosti na používaném typu ovladače tiskárny a prostředí nemusí být tato funkce dostupná.

Tisk čar "Odstřihnout/Slepit" na okraje (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Určuje, zda mají být vytištěny dělicí čáry, které slouží jako pokyny pro slepení plakátu z jednotlivých stránek.
Chcete-li dělicí čáry vytisknout, zaškrtněte toto políčko.

Rozsah tištěných stránek (Print page range)

Určuje rozsah tisku. Za normálních podmínek vyberte možnost **Vše (All)**.
Vyberte položku **Stránky (Pages)** a určete konkrétní stránku nebo rozsah.

»»» Poznámka

- Pokud nebyly některé stránky vytištěny správně, určete stránky, které není třeba vytisknout – klepněte na ně v náhledu nastavení na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**. V tomto případě budou vytištěny pouze stránky zobrazené na obrazovce.

Dialogové okno Tisk brožury (Booklet Printing)

Toto dialogové okno umožňuje nastavit způsob vazby dokumentu jako brožury. V tomto dialogovém okně lze také nastavit tisk pouze po jedné straně nebo tisk ohraničení stránky. Nastavení zadaná v tomto dialogovém okně lze potvrdit v náhledu nastavení v ovladači tiskárny.

Ikona Náhled

Zobrazí nastavení provedená v dialogovém okně **Tisk brožury (Booklet Printing)**.
Můžete zkontrolovat, jak bude dokument vypadat, když bude vytištěn jako brožura.

Okraj pro sešití (Margin for stapling)

Určuje stranu dokumentu, která má být sešita.

Vložit prázdnou stránku (Insert blank page)

Vybere, zda má být dokument vytištěn z jedné nebo z obou stran brožury.
Má-li být dokument vytištěn z jedné strany brožury, zaškrtněte toto políčko a vyberte stranu listu, kterou chcete ponechat prázdnou.

Okraj (Margin)

Určuje šířku okraje pro sešití.

Zadaná šířka bude udávat okraj pro sešití od středu listu.

Ohraničení stránky (Page Border)

Kolem každé stránky dokumentu vytiskne ohraničení stránky.

Chcete-li vytisknout ohraničení stránky, zaškrtněte toto políčko.

Dialogové okno Zadat okraj (Specify Margin)

Toto dialogové okno umožňuje určit šířku okraje strany, která má být sešita. Pokud se dokument nevejde na jednu stránku, bude při tisku zmenšen.

Okraj (Margin)

Určuje šířku okraje pro sešití.

Šířka strany zadaná pomocí položky **Sešívaná strana (Stapling Side)** bude udávat okraj pro sešití.

Dialogové okno Možnosti tisku (Print Options)

Provede změny v tištěných datech odeslaných do tiskárny.

V závislosti na používaném typu ovladače tiskárny a prostředí nemusí být tato funkce dostupná.

Vypnout ICM - vyžadováno aplikací (Disable ICM required from the application software)

Deaktivuje funkci profilu ICM požadovanou v aplikaci.

Pokud aplikace používá k tisku dat profil Windows ICM, mohou být vytištěny neočekávané barvy nebo může dojít ke zpomalení tisku. Pokud dojde k těmto potížím, může je vyřešit zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Důležité

- Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
- Tato funkce nefunguje, pokud je pro položku **Oprava barev (Color Correction)** na kartě **Soulad (Matching)** dialogového okna **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)** vybrána možnost **ICM**.

»»» Poznámka

- Kartu **Vypnout ICM - vyžadováno aplikací (Disable ICM required from the application software)** nelze použít s ovladačem tiskárny XPS.

Ignorovat nastavení barevného profilu z aplikačního softwaru (Disable the color profile setting of the application software)

Zaškrtnutím tohoto políčka deaktivujete informace v barevném profilu nastavené v aplikaci.

Pokud jsou informace v barevném profilu nastavené v aplikaci odeslány do ovladače tiskárny, může výsledný tisk obsahovat neočekávané barvy. Pokud k tomu dojde, může problém vyřešit zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Důležité

- I když je toto políčko zaškrtnuto, jsou deaktivovány pouze některé informace v barevném profilu a tento profil lze stále použít pro tisk.
- Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Ignorovat nastavení zdroje papíru z aplikačního softwaru (Disable the paper source setting of the application software)

Umožňuje zakázat metodu podávání papíru, kterou stanovila aplikace.

Při použití některých aplikací, jako je např. Microsoft Word, se mohou data vytisknout s využitím jiné metody podávání, než která je uvedena v nastavení ovladače tiskárny. V takovém případě aktivujte tuto funkci.

»»» Důležité

- Po spuštění této funkce není standardně možné v nástroji Náhled na tiskárnu Canon IJ změnit metodu podávání papíru.
Pokud však používáte tiskový ovladač XPS, bude možné v nástroji Náhled na tiskárnu Canon IJ metodu podávání papíru změnit.

Zrušit seskupení papírů (Ungroup Papers)

Nastaví metodu zobrazení položek **Typ média (Media Type)**, **Velikost stránky (Page Size)** a **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)**.

Chcete-li zobrazit položky odděleně, zaškrtněte toto políčko.

Chcete-li zobrazit položky jako skupinu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Zakázat softwarovým aplikacím komprimovat tisková data (Do not allow application software to compress print data)

Aplikace nesmí tištěná data komprimovat.

Pokud výsledek tisku neobsahuje obrazová data nebo obsahuje neočekávané barvy, situaci může zlepšit zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Důležité

- Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Poznámka

- Kartu **Zakázat softwarovým aplikacím komprimovat tisková data (Do not allow application software to compress print data)** nelze použít s ovladačem tiskárny XPS.

Tisk po vytvoření tiskových dat podle stránek (Print after creating print data by page)

Tištěná data jsou vytvářena v jednotkách stránek; tisk se spustí po dokončení zpracování jedné stránky tištěných dat.

Pokud tištěný dokument obsahuje neočekávané výsledky, např. vodorovné bílé pruhy, výsledek může zlepšit zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Důležité

- Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Přizpůsobit obrázky podle interpolace s nejbližším okolím (Scale images using nearest-neighbor interpolation)

Pokud má být obrázek při tisku zvětšen nebo zmenšen, tiskárna pro zvětšení nebo zmenšení obrázku používá jednoduchý postup interpolace.

Pokud nejsou obrazová data v tištěném dokumentu vytištěna zřetelně, výsledek může zlepšit zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Důležité

- Za běžných podmínek zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

»»» Poznámka

- Možnost **Přizpůsobit obrázky podle interpolace s nejbližším okolím (Scale images using nearest-neighbor interpolation)** lze použít pouze s ovladačem tiskárny XPS.

Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)

Velikost tištěných dat vytvořených pomocí aplikace lze snížit a data potom vytisknout.

V závislosti na použité aplikaci mohou být obrazová data odříznuta nebo nemusí být vytištěna správně. V takovém případě vyberte možnost **Zapnuto (On)** nebo **Zapnuto (silná) (On (Strong))**.

Vypnuto (Off)

Tiskárna vytiskne data bez využití této funkce.

Zapnuto (slabá) (On (Weak))

Tiskárna použije tuto funkci pro tisk dat pouze v případě, že je jejich kvalita přijatelná.

Zapnuto (silná) (On (Strong))

Tiskárna bude pro tisk dat vždy využívat tuto funkci.

»»» Důležité

- Při použití této funkce může kvalita tisku v závislosti na tištěných datech nastavení kvality klesnout.

Jednotka zpracování tiskových dat (Unit of Print Data Processing)

Vybere jednotku zpracování tiskových dat, která má být odeslána do tiskárny.

Za normálních podmínek vyberte možnost **Doporučeno (Recommended)**.

»»» Důležité

- Pro některá nastavení může být použit velký objem paměti.
Pokud je váš počítač vybaven malým objemem paměti, nastavení neměňte.

»»» Poznámka

- Kartu **Jednotka zpracování tiskových dat (Unit of Print Data Processing)** nelze použít s ovladačem tiskárny XPS.

Dialogové okno Razítko/Pozadí (Stamp/Background) (Razítko... (Stamp...))

Dialogové okno **Razítko/Pozadí (Stamp/Background) (Razítko... (Stamp...))** umožňuje vytisknout razítko nebo pozadí přes stránky dokumentu nebo pod nimi. Kromě připravených razítek a pozadí můžete registrovat a používat i svá původní.

»»» Poznámka

- V ovladači tiskárny XPS je místo tlačítka **Razítko/Pozadí... (Stamp/Background...)** k dispozici tlačítko **Razítko... (Stamp...)** a lze použít pouze funkci razítka.

Razítko (Stamp)

Tisk razítka je funkce, která přes dokument vytiskne razítko.

Zaškrtněte toto políčko a v seznamu vyberte název razítka, které chcete vytisknout.

Vlastní razítko... (Define Stamp...)

Otevře [dialogové okno Nastavení razítka \(Stamp Settings\)](#).

Můžete zobrazit podrobnosti vybraného razítka nebo uložit nové razítko.

Razítko umístí přes text (Place stamp over text)

Nastaví způsob vytištění razítka přes dokument.

Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko **Razítko (Stamp)**.

Chcete-li vytisknout razítko přes stránku dokumentu, zaškrtněte toto políčko. Razítko může překrýt vytištěná data.

Pokud chcete tisknout data dokumentu přes razítko, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Razítko nebude vytištěná data překrývat. Nicméně části razítka překryté dokumentem mohou zůstat skryté.

Tisk poloprůhledného razítka (Print semitransparent stamp)

Nastaví způsob vytištění razítka přes dokument.

Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko **Razítko (Stamp)**.

Chcete-li vytisknout poloprůhledné razítko přes stránku dokumentu, zaškrtněte toto políčko.

Pokud chcete tisknout razítko přes data dokumentu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Razítko může překrýt vytištěná data.

»»» Poznámka

- Možnost **Tisk poloprůhledného razítka (Print semitransparent stamp)** lze použít pouze s ovladačem tiskárny XPS.

Razítko jen na první stránce (Stamp first page only)

Pokud má dokument více než jednu stránku, vybere, zda má být razítko vytištěno pouze na první stránce, nebo na všech stránkách.

Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko **Razítko (Stamp)**.

Pokud chcete tisknout razítko pouze na první stránce, zaškrtněte toto políčko.

Pozadí (Background)

Funkce Tisk pozadí umožňuje vytisknout ilustraci nebo podobný objekt (např. bitovou mapu) na pozadí stránek dokumentu.

Chcete-li vytisknout pozadí, zaškrtněte toto políčko a v seznamu vyberte příslušný název.

Vybrat pozadí... (Select Background...)

Otevře [dialogové okno Nastavení pozadí \(Background Settings\)](#).

Jako pozadí lze zaregistrovat bitovou mapu a poté změnit metodu rozvržení a intenzitu vybraného pozadí.

Pozadí jen na první stránce (Background first page only)

Pokud má dokument více než jednu stránku, vybere, zda má být pozadí vytištěno pouze na první stránce, nebo na všech stránkách.

Chcete-li tuto možnost aktivovat, zaškrtněte políčko **Pozadí (Background)**.

Pokud chcete tisknout pozadí pouze na první stránce, zaškrtněte toto políčko.

Karta Razítko (Stamp)

Karta Razítko umožňuje nastavit text nebo soubor bitové mapy (.bmp) jako razítko.

Okno Náhled

Zobrazí stav razítka nakonfigurovaný na jednotlivých kartách.

Typ razítka (Stamp Type)

Určuje typ razítka.

Pokud chcete vytvořit razítko z textu, vyberte možnost **Text**. Pokud chcete použít soubor bitové mapy, vyberte možnost **Bitová mapa (Bitmap)**. Pokud vyberete možnost **Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name)**, zobrazí se datum a čas vytvoření a uživatelské jméno vytištěného dokumentu.

Položky nastavení na kartě **Razítko (Stamp)** se mění v závislosti na vybraném typu.

Je-li možnost **Typ razítka (Stamp Type)** nastavena na hodnotu **Text** nebo **Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name)**

Text razítka (Stamp Text)

Určuje textový řetězec razítka.

Zadat můžete až 64 znaků.

Pokud jste vybrali možnost **Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name)**, zobrazí se v části **Text razítka (Stamp Text)** datum a čas vytvoření a uživatelské jméno vytištěného objektu.

»» Důležité

- Je-li vybrána možnost **Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name)**, bude pole **Text razítka (Stamp Text)** zobrazeno šedě a bude nedostupné.

Písmo TrueType (TrueType Font)

Vybere typ písma textový řetězec razítka.

Styl (Style)

Vybere styl písma textový řetězec razítka.

Velikost (Size)

Vybere velikost písma textový řetězec razítka.

Obrys (Outline)

Vybere rámeček, který ohraničí textový řetězec razítka.

Pokud je v položce **Velikost (Size)** vybrána vysoká velikost písma, mohou znaky přesahovat přes hranice razítka.

Barva (Color)/Vybrat barvu... (Select Color...)

Zobrazí aktuální barvu razítka.

Chcete-li vybrat jinou barvu, klepnutím na tlačítko **Vybrat barvu... (Select Color...)** otevřete dialogové okno **Barva (Color)**, ve kterém vyberete nebo vytvoříte barvu razítka.

Je-li v nastavení **Typ razítka (Stamp Type)** vybrána možnost **Bitová mapa (Bitmap)**

Soubor (File)

Určuje název souboru bitové mapy, který bude použit jako razítko.

Vybrat soubor... (Select File...)

Otevře dialogové okno otevření souboru.

Klepnutím na toto tlačítko vyberte soubor bitové mapy, který chcete použít jako razítko.

Velikost (Size)

Upraví velikost souboru bitové mapy pro razítko.

Posunutím posuvníku doprava se velikost zvýší, posunutím doleva se velikost sníží.

Průhledná bílá oblast (Transparent white area)

Určuje, zda mají být oblasti bitové mapy vyplněné bílou barvou nastaveny jako průhledné.

Mají-li být oblasti bitové mapy vyplněné bílou barvou nastaveny jako průhledné, zaškrtněte toto políčko.

»» Poznámka

- Klepnutím na položku **Výchozí (Defaults)** nastavte možnost **Typ razítka (Stamp Type)** na hodnotu text, možnost **Text razítka (Stamp Text)** jako prázdnou, možnost **Písmo TrueType (TrueType Font)** na hodnotu Arial, možnost **Styl (Style)** na hodnotu Běžný, možnost **Velikost (Size)** na 36 bodů, políčko **Obrys (Outline)** nebude zaškrtnuté a možnost **Barva (Color)** bude nastavena na šedou s hodnotami RGB (192, 192, 192).

Karta Umístění (Placement)

Karta Umístění umožňuje nastavit polohu, ve které bude razítko vytištěno.

Okno Náhled

Zobrazí stav razítka nakonfigurovaný na jednotlivých kartách.

Poloha (Position)

Určuje polohu razítka na stránce.

Pokud v seznamu vyberete možnost **Uživatelská (Custom)**, můžete přímo zadat hodnoty souřadnic **Pol. raz. x (X-Position)** a **Pol. raz. y (Y-Position)**.

Orientace (Orientation)

Určuje úhel natočení razítka. Úhel lze nastavit zadáním číselné hodnoty ve stupních.

Negativní hodnoty otočí razítkem doleva.

»»» Poznámka

- Položka **Orientace (Orientation)** je aktivní, pouze pokud je v položce **Typ razítka (Stamp Type)** na kartě **Razítka (Stamp)** vybrána možnost **Text** nebo **Datum/čas/jméno uživatele (Date/Time/User Name)**.

»»» Poznámka

- Klepnutím na položku **Výchozí (Defaults)** nastavte polohu razítka na možnost **Na střed (Center)** a orientaci na hodnotu 0.

Karta Uložit nastavení (Save settings)

Karta **Uložit nastavení (Save settings)** umožňuje registrovat nové razítko nebo odstranit nepotřebné razítko.

Název (Title)

Zadejte název, pod kterým bude vytvořené razítko uloženo.

Zadat můžete až 64 znaků.

»»» Poznámka

- Na začátku a konci názvu nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.

Razítka (Stamps)

Zobrazí seznam názvů uložených razítek.

Do pole **Název (Title)** zadejte název, který bude zobrazen u odpovídajícího razítka.

Uložit (Save)/Uložit s přepsáním (Save overwrite)

Uloží razítko.

Do pole **Název (Title)** zadejte název a klepněte na toto tlačítko.

Odstranit (Delete)

Odstraní nepotřebné razítko.

V seznamu **Razítka (Stamps)** určete název nepotřebného razítka a klepněte na toto tlačítko.

Karta Pozadí (Background)

Karta Pozadí umožňuje vybrat soubor bitové mapy (.bmp), který má být použit jako pozadí, nebo určit způsob tisku vybraného pozadí.

Okno Náhled

Zobrazí stav bitové mapy nastavené na kartě **Pozadí (Background)**.

Soubor (File)

Určuje název souboru bitové mapy, který bude použit jako pozadí.

Vybrat soubor... (Select File...)

Otevře dialogové okno otevření souboru.

Klepnutím na toto tlačítko vyberte soubor bitové mapy (.bmp), který chcete použít jako pozadí.

Metoda rozvržení (Layout Method)

Určuje způsob umístění obrázku pozadí na papíru.

Vyberete-li možnost **Uživatelská (Custom)**, můžete zadat souřadnice do polí **Pol. raz. x (X-Position)** a **Pol. raz. y (Y-Position)**.

Intenzita (Intensity)

Upraví intenzitu bitové mapy pro pozadí.

Posunutím posuvníku doprava intenzitu zvýšíte, posunutím posuvníku doleva ji snížíte. Pro tisk pozadí s původní intenzitou bitové mapy posuňte posuvník do polohy zcela vpravo.

»»» Poznámka

- V závislosti na používaném typu ovladače tiskárny a prostředí nemusí být tato funkce dostupná.
- Klepnutím na tlačítko **Výchozí (Defaults)** nastavte položku **Soubor (File)** jako prázdnou, položku **Metoda rozvržení (Layout Method)** na hodnotu **Vyplnit stránku (Fill page)** a posuvník **Intenzita (Intensity)** do střední polohy.

Karta Uložit nastavení (Save settings)

Karta **Uložit nastavení (Save settings)** umožňuje registrovat nové pozadí nebo odstranit nepotřebné pozadí.

Název (Title)

Zadejte název, pod kterým bude zadané pozadí uloženo.

Zadat můžete až 64 znaků.

»»» Poznámka

- Na začátku a konci názvu nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.

Pozadí (Backgrounds)

Zobrazí seznam názvů registrovaných pozadí.

Do pole **Název (Title)** zadejte název, který bude zobrazen u odpovídajícího pozadí.

Uložit (Save)/Uložit s přepsáním (Save overwrite)

Uloží obrazová data jako pozadí.

Po vyplnění pole **Název (Title)** klepněte na toto tlačítko.

Odstranit (Delete)

Odstraní nepotřebné pozadí.


V seznamu **Pozadí (Backgrounds)** určete název nepotřebného pozadí a klepněte na toto tlačítko.

Popis karty Čirý inkoust

Karta **Čirý inkoust (Clear Coating)** umožňuje nastavit jednotlivé funkce čírého inkoustu.

Při aplikaci čírého inkoustu nanese tiskárna na tiskový povrch optimalizátor jasu (CO) a umožní tak upravit lesklost.

Můžete rovněž vytvořit oblasti, které mají být pokryty, a informace o nich uložit jako tvar. Pokud při tisku čířím inkoustem použijete tvar, můžete vytvořit ozdobné efekty, díky kterým budou zvýrazněny některé znaky nebo vzory.

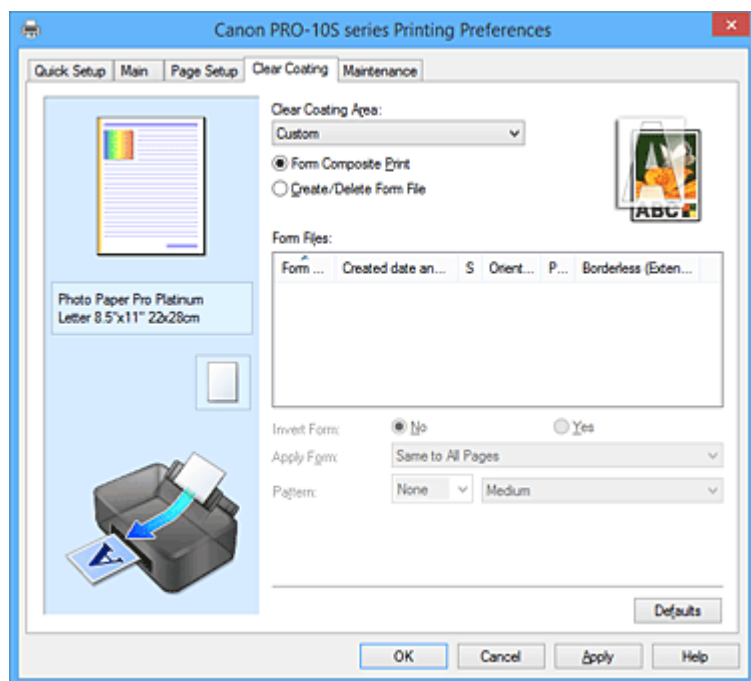

Náhled nastavení

Obrázek papíru zobrazuje, jak bude originál umístěn na list papíru.

Můžete zkontrolovat celkový obraz rozvržení.

Na obrázku tiskárny je zobrazen postup vkládání papíru tak, aby odpovídal nastavení v ovladači tiskárny.

Před zahájením tisku pomocí tohoto obrázku zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena správně.

Oblast čírého inkoustu

Nastavte oblast čírého inkoustu.

Automaticky (Auto)

Tiskárna automaticky nastaví oblasti, které mají být potištěny čířím inkoustem, má-li být čířý inkoust nanesen.

Můžete tím docílit nižší spotřeby inkoustu optimalizátoru jasu (CO) nebo zvýšení rychlosti tisku.

Celý papír (Overall)

Tiskárna potiskne čířím inkoustem celou oblast tisku.

Pokud možnost **Automaticky (Auto)** vytvoří neuspokojivé efekty čírého inkoustu, výběr možnosti **Celý papír (Overall)** může výsledky zlepšit.

Uživatelský (Custom)

Použijte tvar, který určí oblasti čírého inkoustu.

Tuto možnost použijte také při vytvoření nebo odstranění tvaru.

Kompozitní tisk tvaru (Form Composite Print)

Zvolením této možnosti můžete zkombinovat tvary a vzory určující oblasti pro čířý inkoust a vytisknout dokument doplněný o ozdobné efekty.

Pamatujte, že před zahájením kompozitního tisku tvaru je třeba nejprve vytvořit soubor tvaru.

»»» Důležité

- Ozdobné efekty čírého inkoustu mohou být zeslabeny v závislosti na dokumentu, na který má být použit čirý inkoust.
- Pokud na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** nebo **Hlavní (Main)** vyberete možnost **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, mohou být ozdobné efekty čírého inkoustu zeslabeny.

Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit nebo odstranit soubor tvaru používaný při kompozitním tisku tvaru.

»»» Poznámka

- Při kompozitním tisku tvaru tiskárna potiskne čířým inkoustem bílé oblasti daného tvaru a vytvoří ozdobné efekty, díky kterým budou zvýrazněny některé znaky nebo vzory.
- Pokud budete chtít znaky a vzory vytvořené v aplikaci uložit jako souboru tvaru, otevřete ovladač tiskárny a v nabídce **Uživatelská (Custom)** vyberte možnost **Vytvořit/Odstranit soubor tvaru (Create/Delete Form File)**. Následně vytiskněte data. Podrobnosti naleznete v příručce k tiskárně.
- Při vytvoření souboru tvaru použijte stejná nastavení (např. **Velikost stránky (Page Size)** a **Bez ohraničení (Borderless)**), která byla použita pro kompozitní tisk tvaru.

»»» Důležité

- V závislosti na typu média a kvalitě tisku mohou být možnosti **Celý papír (Overall)** a **Uživatelská (Custom)** nedostupná.

Ikona nastavení

Zobrazení způsobu pokrytí dokumentu čířým inkoustem. Můžete tak ověřit přibližný vzhled po aplikaci čírého inkoustu.

Soubory tvarů (Form Files)

Tato funkce umožňuje zobrazit seznam uložených souborů tvaru.

Název tvaru (Form Name)

Zobrazení názvu tvaru.

Datum a čas vytvoření (Created date and time)

Umožňuje zobrazit datum a čas vytvoření souboru tvaru.

Velikost (Size)

Umožňuje zobrazit velikost papíru pro tvar.

Orientace (Orientation)

Umožňuje zobrazit orientaci tisku tvaru.

Stránky (Pages)

Zobrazení počtu stránek pro tvar.

Bez ohraničení (přesah) (Borderless (Extension))

Umožňuje zobrazit nastavení tisku bez ohraničení pro tvar. Po aktivaci nastavení tisku bez ohraničení se zobrazí také velikost přesahu.

»»» Poznámka

- Pořadí zobrazených souborů tvarů můžete změnit klepnutím na nadpisy v seznamu.
- Zobrazení seznamu vytvořených souborů tvarů může chvíli trvat.

Invertovat tvar (Invert Form)

Výběrem možnosti **Kompozitní tisk tvaru (Form Composite Print)** můžete invertovat oblasti pro čirý inkoust uvedené ve formuláři.

Ne (No)

Tiskárna vytiskne data bez invertování oblastí čirého inkoustu.

Ano (Yes)

Tiskárna invertuje oblasti čirého inkoustu a data vytiskne.

Použití tvaru (Apply Form)

Po zvolení možnosti **Kompozitní tisk tvaru (Form Composite Print)** nastavte metodu použití tvaru na stránky dokumentu.

Stejný na všechny stránky (Same to All Pages)

První stránka vybraného tvaru se použije na všechny stránky dokumentu.

Jednotlivé stránky (Individual Page)

Pokud soubor tvaru obsahuje více než 1 stránku, tiskárna během tisku sjednotí stránky dokumentu a tvaru v pořadí od první stránky.

Jestliže počet stránek dokumentu převyšuje počet stránek tvaru, tiskárna u zbývajících stránek použije možnost **Celý papír (Overall)** funkce **Oblast čirého inkoustu (Clear Coating Area)**.

Při tisku více kopií je třeba během vytváření souboru tvaru nastavit stejný počet kopií pro dokument i pro vhodný tvar.

Vzor (Pattern)

Po zvolení možnosti **Kompozitní tisk tvaru (Form Composite Print)** vyberte typ a velikost vzoru.

Vzor je použit na oblasti, které nejsou pokryté čirým inkoustem.

Odstranit (Delete)

Odstraní soubor tvaru zvolený v nabídce **Soubory tvarů (Form Files)**.

Pokud tisková fronta obsahuje kompozitní tisk tvaru, tvar určený v dané úloze neodstraňujte.

Název tvaru (Form Name)


Zadejte název tvaru, který má být vytvořen. Zadat můžete až 64 znaků.

»»» Poznámka

- Na začátku a konci názvu tvaru nelze zadat mezery, tabulátory ani nové řádky.

Popis karty Údržba

Karta **Údržba (Maintenance)** umožňuje provádět údržbu tiskárny nebo změnit její nastavení.

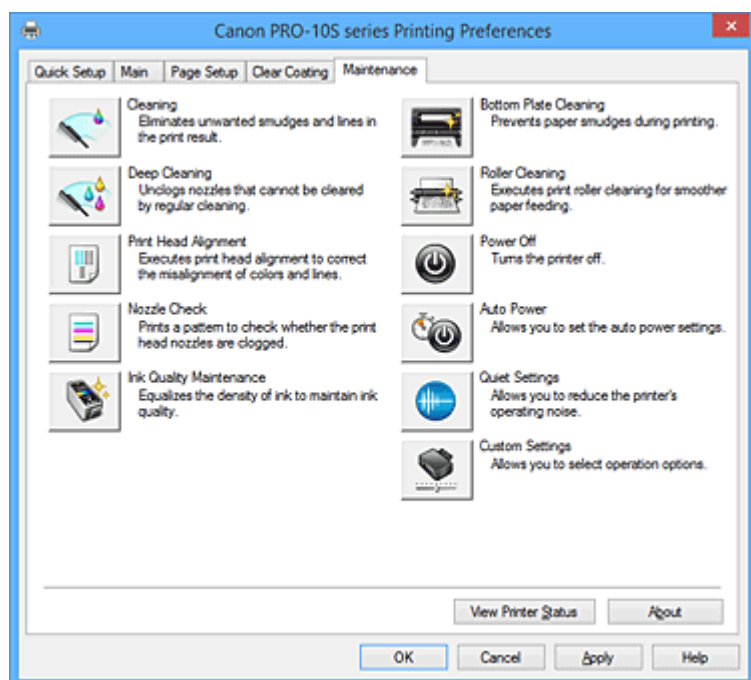

Čištění (Cleaning)

Provede čištění tiskové hlavy.

Čištění tiskové hlavy odstraní překážky z trysek tiskové hlavy.

Čištění proveďte, pokud je tisk slabý nebo se některá barva netiskne, přestože jsou všechny hladiny inkoustu dostatečně vysoké.



Hlubkové čištění (Deep Cleaning)

Provede hlubkové čištění.

Hlubkové čištění proveďte tehdy, nevyřeší-li potíže s tiskovou hlavou dva pokusy o čištění.

»»» Poznámka

- Při nastavení možnosti **Hlubkové čištění (Deep Cleaning)** je spotřebováno větší množství inkoustu než při **Čištění (Cleaning)**. Častým čištěním tiskových hlav velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu. Proto čištění tiskových hlav provádějte pouze v případě nutnosti.

Skupina inkoustů (Ink Group)

Po klepnutí na položku **Čištění (Cleaning)** nebo **Hlubkové čištění (Deep Cleaning)** se zobrazí okno **Skupina inkoustů (Ink Group)**.

Vybere skupinu inkoustu, pro kterou chcete očistit tiskovou hlavu.

Chcete-li zobrazit položky, které je třeba zkontrolovat před provedením čištění nebo hlubkového čištění, klepněte na položku **Výchozí položky testu (Initial Check Items)**.



Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)

Nastavení tiskové hlavy opraví všechny chyby v umístění tiskové hlavy při instalaci a zlepší roztřepené barvy a čáry.

Tiskovou hlavu nastavte ihned po její instalaci.

Po klepnutí na položku **Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)** se zobrazí [Dialogové okno Spustit nastavení tiskové hlavy \(Start Print Head Alignment\)](#).



Kontrola trysek (Nozzle Check)

Vytiskne testovací vzorek trysek.

Tuto funkci proveďte pokud tisk slábne nebo pokud se některá barva netiskne. Vytiskněte testovací vzor trysek a zkontrolujte, zda tisková hlava pracuje správně.

Pokud je tisk některé barvy slabý nebo se části vzorku nevytiskly, vyčistěte tiskovou hlavu klepnutím na tlačítko **Čištění (Cleaning)**.

Klepnutím na položku [Výchozí položky testu \(Initial Check Items\)](#) zobrazíte seznam položek, které byste měli před vytištěním testovacího vzorku trysek zkontrolovat.

Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern)

Tato funkce umožňuje vytištěním testovacího vzorku zkontrolovat, zda není některá z inkoustových trysek zanesená.

Klepněte na tlačítko **Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern)**. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**. Potom se zobrazí dialogové okno **Kontrola vzorku (Pattern Check)**.

Levá bitová mapa (dobře)

Trysky tiskové hlavy nejsou zanesené.

Pravá bitová mapa (špatně)

Trysky tiskové hlavy mohou být zanesené.

Konec (Exit)

Zavře dialogové okno **Kontrola vzorku (Pattern Check)** a vrátí se na kartu **Údržba (Maintenance)**.

Čištění (Cleaning)

Provede čištění tiskové hlavy.

Čištění tiskové hlavy odstraní překážky z trysek tiskové hlavy.

Čištění proveďte, pokud je tisk slabý nebo se některá barva netiskne, přestože jsou všechny hladiny inkoustu dostatečně vysoké.



Údržba kvality inkoustu (Ink Quality Maintenance)

V pravidelných intervalech automaticky promíchává inkoust, aby jeho hustota zůstala homogenní.

Pokud není v dialogovém okně **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** označena možnost **Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink quality maintenance automatically)**, je třeba údržbu kvality inkoustu provádět ručně klepnutím na možnost **Údržba kvality inkoustu (Ink Quality Maintenance)** alespoň jednou týdně.



Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning)

Provede čištění spodní desky tiskárny.

Chcete-li předejít rozmazaným inkoustovým skvrnám na zadní straně listu papíru, před provedením

oboustranného tisku proveďte funkci **Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning)**.

Funkci **Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning)** proveďte také v případě, že se na vytištěných stránkách objeví rozmazaný inkoust z jiného zdroje, než jsou tištěná data.



Čištění kladek (Roller Cleaning)

Vyčistí válečky podavače papíru.

Podávání papíru může selhat, pokud se na válečky podavače papíru nalepil prach z papíru. V takovém případě zlepšete výsledky tisku vyčištěním válečků podavače papíru.



Vypnout (Power Off)

Vypne tiskárnu pomocí ovladače tiskárny.

Pomocí této funkce tiskárny vypnete, pokud nemůžete stisknout tlačítko ZAPNOUT (tlačítko NAPÁJENÍ) na tiskárně, protože tiskárna se nachází mimo váš dosah.

Po klepnutí na toto tlačítko je možné tiskárnu znovu zapnout pouze stisknutím tlačítka ZAPNOUT (tlačítka NAPÁJENÍ) na tiskárně. Po použití této funkce nebude možné tiskárnu zapnout z ovladače tiskárny.



Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)

Otevře [Dialogové okno Nastavení automatického zapínání/vypínání \(Auto Power Settings\)](#).

Zadejte nastavení pro automatické ovládání napájení tiskárny. Tuto funkci proveďte, pokud chcete změnit nastavení automatického zapínání/vypínání.

»»» Poznámka

- Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny. Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko **OK** zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.



Tiché nastavení (Quiet Settings)

Otevře [Dialogové okno Tiché nastavení \(Quiet Settings\)](#).

Dialogové okno **Tiché nastavení (Quiet Settings)** umožňuje zadat nastavení, které sníží provozní hluk tiskárny. Tento režim je vhodný, pokud může provozní hluk tiskárny působit problémy, například při tisku v noci. Tuto operaci proveďte, pokud chcete změnit nastavení tichého režimu.

»»» Poznámka

- Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.



Uživatelská nastavení (Custom Settings)

Otevře [Dialogové okno Uživatelská nastavení \(Custom Settings\)](#).

Tuto funkci proveďte, pokud chcete změnit nastavení této tiskárny.

»»» Poznámka

- Pokud je tiskárna vypnuta nebo je zakázána komunikace mezi tiskárnou a počítačem, může se objevit chybová zpráva, protože počítač nemůže zjišťovat údaje o stavu tiskárny.

Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko **OK** zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.

Tiskový materiál online (Online Printing Resources)

Přechod na web společnosti Canon s tiskovými prostředky, jako jsou profily ICC nebo rady pro tisk.

»»» Důležité

- Použití této funkce vyžaduje připojení k Internetu. Mějte na paměti, že musíte uhradit případné poplatky za internetové připojení.

Zobrazit historii tisku (View Print History)

Tato funkce spustí Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS a zobrazí historii tisku.

»»» Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze s ovladačem tiskárny XPS.

Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status)

Spustí aplikaci Monitor stavu Canon IJ.

Tuto funkci proveďte, pokud chcete zkontrolovat stav tiskárny a postup probíhající tiskové úlohy.

»»» Poznámka

- Používáte-li ovladač tiskárny XPS, se odkaz „Monitor stavu Canon IJ“ změní na odkaz „Monitor stavu Canon IJ XPS“.

Etiketa (About)

Otevře [Dialogové okno Etiketa \(About\)](#).

Zde můžete zkontrolovat verzi ovladače tiskárny a informace o ochraně autorských práv.

Je zde také možné změnit použitý jazyk.

Výchozí položky testu (Initial Check Items)

Před spuštěním **Čištění (Cleaning)** nebo procesu **Hlubkové čištění (Deep Cleaning)** zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuto, a otevřete kryt tiskárny.

U každého inkoustu zkontrolujte následující položky.

- [Zkontrolujte množství inkoustu](#) zbývajících v nádržce.
- Ujistěte se, že jste nádržku s inkoustem zcela zatlačili dovnitř, dokud nezaslechnete klapnutí.
- Pokud je k nádržce s inkoustem přilepena oranžová páska, celou ji odlepte.
Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nádržky s inkoustem nainstalovány ve správné poloze.

Dialogové okno Spustit nastavení tiskové hlavy (Start Print Head Alignment)

Toto dialogové okno umožňuje upravit polohu připojení tiskové hlavy nebo vytisknout aktuální hodnotu nastavení polohy tiskové hlavy.

Nastavit tiskovou hlavu (Align Print Head)

Nastaví tiskovou hlavu.

Nastavení tiskové hlavy opraví všechny chyby v umístění tiskové hlavy při instalaci a zlepší rozřepené barvy a čáry.

Tiskovou hlavu nastavte ihned po její instalaci.

Tisknout hodnotu zarovnání (Print Alignment Value)

Klepnutím na toto tlačítko zkontrolujete aktuální hodnotu nastavení polohy tiskové hlavy.

Vytiskne aktuální hodnotu nastavení polohy tiskové hlavy.

Dialogové okno Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)

Chcete-li nastavit polohu tiskové hlavy ručně, klepněte na položku **Nastavit tiskovou hlavu (Align Print Head)** v dialogovém okně **Spustit nastavení tiskové hlavy (Start Print Head Alignment)** a proveďte operace popsané v zobrazených zprávách. Potom se zobrazí dialogové okno **Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)**.

Toto dialogové okno umožňuje kontrolu vytištěného vzoru a nastavení polohy tiskové hlavy.

Okno Náhled

Zobrazí vzor funkce **Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)** a zkontroluje polohu vybraného vzoru.

Nastavení lze také změnit přímo klepnutím na příslušný vzor na obrazovce.

Zvolit číslo vzoru

Porovnejte vytisknuté vzory pro nastavení tiskové hlavy a do odpovídajícího políčka zadejte číslo vzoru, ve kterém jsou nejméně zřetelné svislé i vodorovné pruhy.

Poznámka

- Pokud nevíte, jak vytisknutý vzor analyzovat, přejděte k části [Nastavení polohy tiskové hlavy z počítače](#).

Výchozí položky testu (Initial Check Items)

Před spuštěním procesu **Kontrola trysek (Nozzle Check)** zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuto, a otevřete kryt tiskárny.

U každého inkoustu zkontrolujte následující položky.

- [Zkontrolujte množství inkoustu](#) zbývajících v nádržce.
- Ujistěte se, že jste nádržku s inkoustem zcela zatlačili dovnitř, dokud nezaslechnete klapnutí.
- Pokud je k nádržce s inkoustem přilepena oranžová páska, celou ji odlepte.
Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nádržky s inkoustem nainstalovány ve správné poloze.

Dialogové okno Nastavení automatického zapínání/vypínání (Auto Power Settings)

Po klepnutí na položku **Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)** se zobrazí dialogové okno **Nastavení automatického zapínání/vypínání (Auto Power Settings)**.

Toto dialogové okno umožňuje ovládat napájení tiskárny pomocí ovladače tiskárny.

Automatické zapnutí (Auto Power On)

Vybere nastavení automatického zapnutí.

Pokud chcete zabránit tomu, aby se tiskárna automaticky zapnula při příjmu tiskových dat, zadejte možnost **Zakázat (Disable)**.

Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta, a poté klepnutím na tlačítko **OK** změňte nastavení tiskárny.

Pokud chcete, aby se tiskárna automaticky zapnula při příjmu tiskových dat, zadejte možnost **Povolit (Enable)**.

Automatické vypnutí (Auto Power Off)

Vybere nastavení automatického vypnutí.

Pokud po zadanou dobu neproběhne žádná činnost v ovladači ani v tiskárně, tiskárna se vypne.

»»» Důležité

- Pokud tuto tiskárnu připojíte k síti a použijete ji, můžete nastavit možnost **Automatické vypnutí (Auto Power Off)**, napájení se ale nevypne automaticky.

Dialogové okno Tiché nastavení (Quiet Settings)

Po klepnutí na položku **Tiché nastavení (Quiet Settings)** se zobrazí dialogové okno **Tiché nastavení (Quiet Settings)**.

Dialogové okno **Tiché nastavení (Quiet Settings)** umožňuje zadat nastavení, které sníží provozní hluk tiskárny.

Tichý režim je vhodný k dalšímu ztišení provozního hluku tiskárny (například v noci).

Tato funkce může snížit rychlost tisku.

Nepoužít tichý režim (Do not use quiet mode)

Tuto možnost vyberte, chcete-li používat tiskárnu s běžnou úrovní provozního hluku.

Vždy použít tichý režim (Always use quiet mode)

Tuto možnost vyberte, chcete-li ztišit provozní hluk tiskárny.

Použít tichý režim v určených hodinách (Use quiet mode during specified hours)

Tuto možnost vyberte, chcete-li v určenou dobu ztišit provozní hluk tiskárny.

Zadejte hodnoty **Čas spuštění (Start time)** a **Čas ukončení (End time)**, které určují, kdy se má tichý režim aktivovat. Při nastavení stejného času v obou hodnotách nebude tichý režim fungovat.

»»» Důležité

- Pokud v nabídce **Použít tichý režim v určených hodinách (Use quiet mode during specified hours)** vyberete určitý čas, tichý režim se nebude vztahovat na operace prováděné přímo prostřednictvím tiskárny (přímý tisk atd.).

Dialogové okno Uživatelská nastavení (Custom Settings)

Po klepnutí na položku **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** se zobrazí dialogové okno **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.

Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.

Zjistí přítomnost potisknutelného disku v nástavci pro disky (Detects a printable disc in the disc tray)

Rozpozná, zda je při tisku na etiketu disku vložen v zásobníku pro disky potisknutelný disk. Pokud ne, je zobrazena zpráva.

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li před tiskem provést kontrolu vložení potisknutelného disku.

»»» Důležité

- Není-li toto políčko zaškrtnuté, tiskárna může tisknout v zásobníku pro disky i v případě, kdy v zásobníku pro disky není vložen potisknutelný disk. Za běžných podmínek by toto políčko mělo být zaškrtnuté.
- Pokud do zásobníku pro disky vložíte již potištěný potisknutelný disk, tiskárna může oznámit, že v zásobníku není vložen žádný disk. V takovém případě zaškrtnutí políčka zrušte.

Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)

Tiskárna může během tisku s vysokou hustotou zvětšit vzdálenost mezi tiskovou hlavou a papírem, což zabrání otěru papíru.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, zaškrtněte toto políčko.

Nastavit hlavy ručně (Align heads manually)

Funkce **Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment)** na kartě **Údržba (Maintenance)** je obvykle nastavená na automatické nastavení tiskové hlavy, můžete jej ale změnit na ruční.

Pokud nejsou výsledky tisku po automatickém nastavení tiskové hlavy uspokojivé, [provedte ruční nastavení tiskové hlavy](#).

Chcete-li provést ruční nastavení tiskové hlavy, zaškrtněte toto políčko.

Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)

Nastavení tiskárny tak, aby během tisku zjišťovala šířku papíru vloženého v tiskárně.

Pokud tiskárna zjistí, že je šířka papíru menší než šířka papíru zadaná v nabídce **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**, zobrazí se v tiskárně příslušná zpráva a tisk se zastaví.

Chcete-li zjistit šířku papíru, označte toto políčko.

Pokud chcete v tiskárně tisknout bez kontroly šířky papíru, ponechte toto políčko nezaškrtnuté.

Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink quality maintenance automatically)

V pravidelných intervalech promíchává inkoust, aby jeho hustota zůstala homogenní.

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete údržbu inkoustu provádět automaticky.

Jestliže nechcete údržbu inkoustu provádět automaticky, označení tohoto políčka zrušte.

Důležité

- Při běžném používání tiskárny by toto políčko mělo být zaškrtnuté.
- Pokud tuto funkci zakázete, spouštějte v pravidelných intervalech funkci **Údržba kvality inkoustu (Ink Quality Maintenance)** na kartě **Údržba (Maintenance)**.

Otočit o 90 stupňů vlevo při orientaci [Na šířku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** lze v možnosti **Orientace (Orientation)** změnit směr otočení papíru s orientací **Na šířku (Landscape)**.

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li během tisku otočit dokument o 90 stupňů doleva.

Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time)

Tiskárna může být před tiskem následující stránky pozastavena. Posunutím posuvníku doprava prodloužíte dobu pozastavení, zatímco posunutím posuvníku doleva ji zkrátíte.

Pokud se stane, že se na stránce rozmaže inkoust, protože další tištěná stránka se vysune dříve, než inkoust zaschne, zvýšte dobu čekání na zaschnutí inkoustu.

Zkrácení doby čekání na zaschnutí inkoustu zrychluje tisk.

Dialogové okno Etiketa (About)

Po klepnutí na položku **Etiketa (About)** se zobrazí dialogové okno **Etiketa (About)**.

V tomto dialogovém okně je zobrazena verze, informace o ochraně autorských práv a seznam modulů ovladače tiskárny. Můžete vybrat jazyk, který má být použit, a přepnout jazyk zobrazený v okně nastavení.

Moduly

Seznam modulů ovladače tiskárny.

Jazyk (Language)

Slouží k nastavení jazyka, který chcete použít v [okno nastavení ovladače tiskárny](#).

Důležité


- Pokud není v systému nainstalováno písmo pro zobrazení vámi vybraného jazyka, znaky budou nečitelné.

Příbuzná témata

- [Čištění tiskových hlav z počítače](#)
- [Nastavení polohy tiskové hlavy z počítače](#)
- [Tisk testovacího vzorku trysek pomocí počítače](#)
- [Údržba kvality inkoustu](#)
- [Čištění vnitřku tiskárny](#)
- [Čištění válečků podavače papíru z počítače](#)
- [Správa napájení tiskárny](#)
- [Snížení hluku tiskárny](#)
- [Změna provozního režimu tiskárny](#)

Popis aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ

Náhled na tiskárnu Canon IJ je aplikace, která ještě před tiskem zobrazí, jak bude vypadat výsledný tisk. Náhled vychází z informací, které jsou nastaveny v ovladači tiskárny a umožňuje zkontrolovat rozvržení dokumentu, pořadí tisku a počet stránek. Můžete také změnit typ média a nastavení zdroje papíru. Pokud chcete před tiskem zobrazit náhled, otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#), a zaškrtněte políčko **Náhled před tiskem (Preview before printing)** na kartě **Hlavní (Main)**.

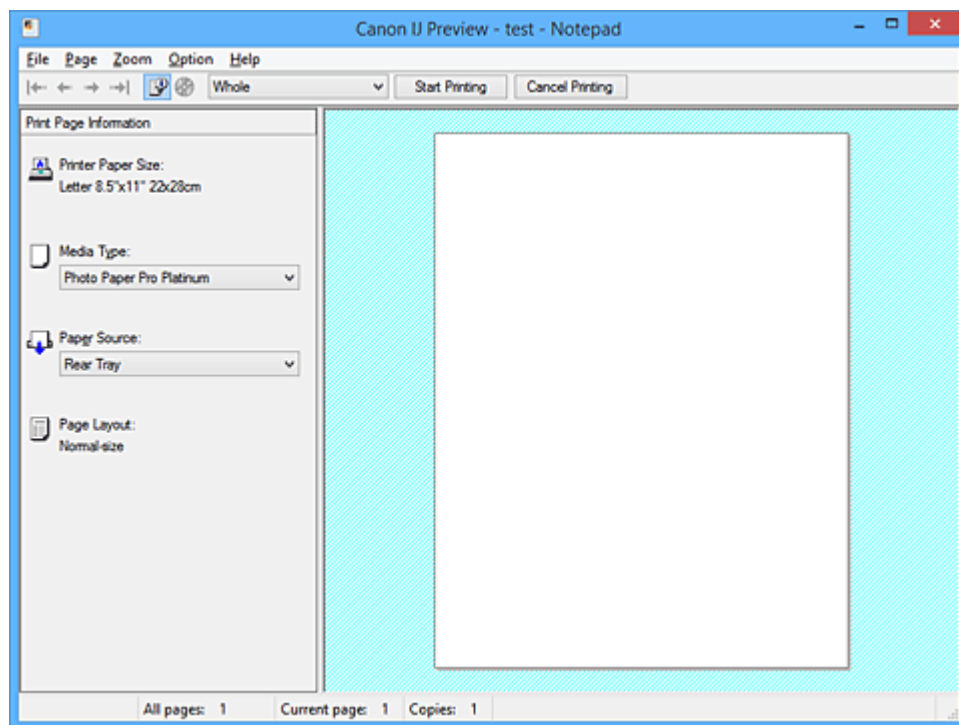

Nabídka Soubor (File)

Vybere operaci tisku.

Spustit tisk (Start Printing)

Ukončí Náhled na tiskárnu Canon IJ a zahájí tisk dokumentu, který je zobrazen na obrazovce náhledu.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka **Spustit tisk (Start Printing)** na panelu nástrojů.

Zrušit tisk (Cancel Printing)

Ukončí Náhled na tiskárnu Canon IJ a zruší tisk dokumentu, který je zobrazen na obrazovce náhledu.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka **Zrušit tisk (Cancel Printing)** na panelu nástrojů.

Konec (Exit)

Ukončí aplikaci Náhled na tiskárnu Canon IJ.

Nabídka Stránka (Page)

Tato nabídka obsahuje následující příkazy pro výběr stránky, která má být zobrazena.

Všechny tyto příkazy s výjimkou příkazu **Výběr stránky... (Page Selection...)** lze také vybrat v panelu nástrojů.

»»» Poznámka

- Pokud probíhá zařazení stránek, poslední zařazená stránka se stane poslední stránkou.
- Pokud je nastavení **Rozvržení stránky (Page Layout)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** nastaveno na hodnotu **Rozvržení stránky (Page Layout)**, **Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)** nebo **Brožura (Booklet)**, počet stránek je počet listů použitých pro tisk, a nikoli počet stránek v původním dokumentu vytvořeném pomocí aplikace.

- Pokud byl nastaven ruční oboustranný tisk, přední stránky, které budou vytištěny jako první, jsou všechny zobrazeny společně a poté jsou zobrazeny zadní stránky.

První stránka (First Page)

Zobrazí první stránku dokumentu.

Pokud je aktuálně zobrazená stránka na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Předchozí stránka (Previous Page)

Zobrazí stránku umístěnou před aktuálně zobrazenou stránkou.

Pokud je aktuálně zobrazená stránka na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Další stránka (Next Page)

Zobrazí stránku umístěnou za aktuálně zobrazenou stránkou.

Pokud je aktuálně zobrazená stránka na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Poslední stránka (Last Page)

Zobrazí poslední stránku dokumentu.

Pokud je aktuálně zobrazená stránka na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Výběr stránky... (Page Selection...)

Zobrazí dialogové okno **Výběr stránky (Page Selection)**.

Tento příkaz umožňuje určit číslo stránky, kterou chcete zobrazit.

Nabídka Lupa (Zoom)

Vybere poměr aktuální velikosti vytištěné na papíru k velikosti zobrazení náhledu.

Poměr také můžete vybrat v rozevíracím seznamu umístěném na panelu nástrojů.

Celé (Whole)

Zobrazí celou stránku dat na jedné stránce.

50%

Zmenší zobrazená data na 50 % skutečné velikosti, ve které mají být vytištěna.

100%

Zobrazí data ve skutečné velikosti, ve které mají být vytištěna.

200%

Zvětší zobrazená data na 200 % skutečné velikosti, která má být vytištěna.

400%

Zvětší zobrazená data na 400 % skutečné velikosti, která má být vytištěna.

Nabídka Možnosti (Option)

Tato nabídka obsahuje následující příkaz:

Zobrazit informace o vytištěné stránce (Displays Print Page Information)

Zobrazí na levé straně obrazovky náhledu informace o nastavení tisku (včetně velikosti papíru tiskárny, typu média a rozvržení stránky) pro každou stránku.

Na této obrazovce lze také změnit typ média a nastavení zdroje papíru.

Nabídka Nápověda (Help)

Pokud vyberete tuto položku nabídky, zobrazí se okno Nápověda aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ, ve kterém lze zjistit verzi a informace o ochraně autorských práv.

Tlačítko Spustit tisk (Start Printing)

Vytiskne dokumenty vybrané v seznamu dokumentů.

Vytištěné dokumenty jsou odstraněny ze seznamu; po vytištění všech dokumentů se Náhled na tiskárnu Canon IJ zavře.

Tlačítko Zrušit tisk (Cancel Printing)

Ukončí Náhled na tiskárnu Canon IJ a zruší tisk dokumentu, který je zobrazen na obrazovce náhledu. Na toto tlačítko lze klepnout během zařazování.

Obrazovka Informace o vytištěné stránce (Print Page Information)

Zobrazí na levé straně obrazovky náhledu informace o nastavení tisku pro každou stránku.

Na této obrazovce lze také změnit typ média a nastavení zdroje papíru.

»» Důležité

- Pokud jsou typ média a zdroj papíru nastaveny v aplikaci, tato nastavení mají přednost a změněná nastavení mohou být neúčinná.

Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)

Zobrazí velikost papíru dokumentu, který chcete vytisknout.

Typ média (Media Type)

Umožňuje vybrat typ média dokumentu, který chcete vytisknout.

Zdroj papíru (Paper Source)

Umožňuje vybrat zdroj papíru dokumentu, který chcete vytisknout.

Rozvržení stránky (Page Layout)

Zobrazí rozvržení stránky dokumentu, který chcete vytisknout.

Popis aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS


Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS je aplikace, která ještě před tiskem zobrazí, jak bude vypadat výsledný tisk.

Náhled vychází z informací, které jsou nastaveny v ovladači tiskárny a umožňuje zkontrolovat rozvržení dokumentu, pořadí tisku a počet stránek. Náhled také umožňuje úpravy tištěného dokumentu, úpravy tištěných stránek, změnu nastavení tisku a další funkce.

Pokud chcete před tiskem zobrazit náhled, otevřete [okno nastavení ovladače tiskárny](#), a zaškrtněte políčko **Náhled před tiskem (Preview before printing)** na kartě **Hlavní (Main)**.

»»» Důležité

- Před využitím funkce Náhled tisku Canon IJ XPS je třeba v počítači nainstalovat profil Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

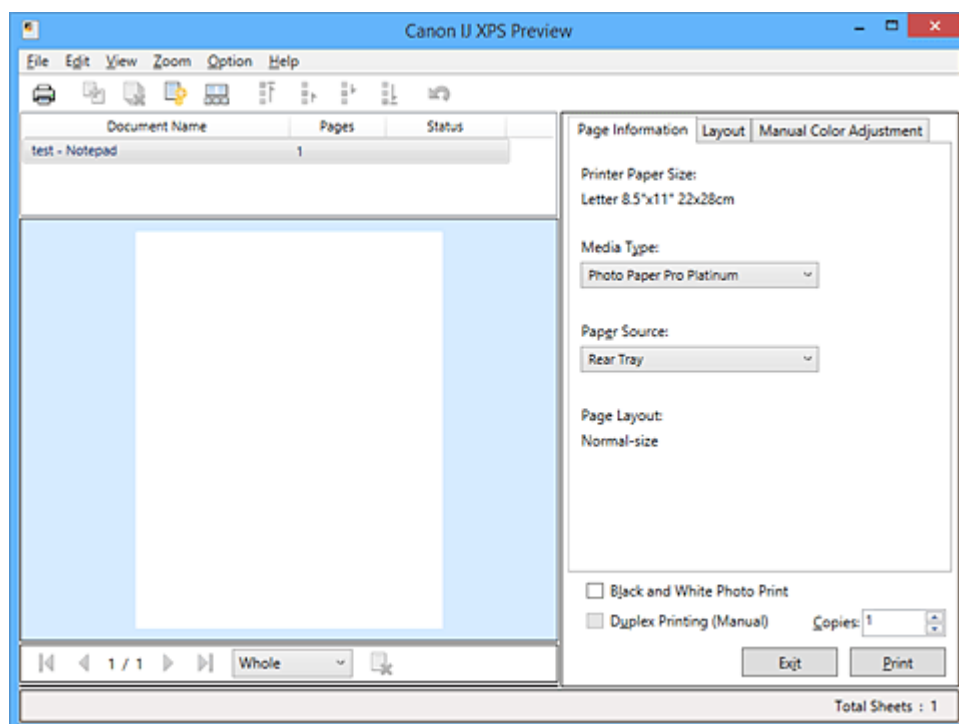

Nabídka Soubor (File)

Vybere tiskovou operaci a nastavení historie tisku:

Tisk (Print)

Vytiskne dokumenty vybrané v seznamu dokumentů.

Vytištěné dokumenty jsou odstraněny ze seznamu; po vytištění všech dokumentů se Náhled na tiskárnu Canon IJ zavře.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka  (Tisk) na panelu nástrojů nebo položka **Tisk (Print)** v oblasti nastavení tisku.

Tisknout všechny dokumenty (Print All Documents)

Vytiskne všechny dokumenty v seznamu dokumentů a zavře aplikaci Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS.

Uložit historii tisku (Save Print History)

Přepíná, zda mají být dokumenty tištěné pomocí aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS uloženy jako položky historie tisku.

Omezení počtu položek historie (History Entry Limit)

Přepne maximální počet záznamů v historii tisku.

Vyberte možnost **10 položek (10 Entries)**, **30 položek (30 Entries)** nebo **100 položek (100 Entries)**.

Důležité

- Dojde-li k překročení počtu záznamů, budou záznamy historie tisku odstraňovány počínaje nejstarším záznamem.

Přidat dokumenty z historie do seznamu (Add documents from history to the list)

Přidá dokumenty uložené v historii tisku do seznamu dokumentů.

Konec (Exit)

Ukončí aplikaci Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS. Dokumenty zbývající v seznamu dokumentů budou z tohoto seznamu odstraněny.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka **Konec (Exit)** v oblasti nastavení tisku.

Nabídka Upravit (Edit)

Vybere způsob úpravy více dokumentů nebo stránek.

Zpět (Undo)

Vrátí zpět předchozí změnu.

Pokud nelze vzít změnu zpět, je tato funkce zobrazena šedě a nelze ji vybrat.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka  (Zpět) na panelu nástrojů.

Dokumenty (Documents)

Vybere způsob úpravy tištěných dokumentů.

Sloučit dokumenty (Combine Documents)

Sloučí dokumenty vybrané v seznamu dokumentů do jednoho dokumentu.

Pokud je vybrán jen jeden dokument, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka  (Sloučit dokumenty) na panelu nástrojů.

Obnovit dokumenty (Reset Documents)

Vrátí dokument vybraný v seznamu dokumentů do stavu před jeho přidáním do aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS.

Sloučené dokumenty jsou rozděleny a původní dokumenty jsou obnoveny.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka  (Obnovit dokumenty) na panelu nástrojů.

Přesunout dokument (Move Document)

Pomocí následujícího příkazu změníte pořadí dokumentů vybraných v seznamu dokumentů.

Přesunout na první místo (Move to First)

Přesune vybraný tiskový dokument na začátek seznamu dokumentů.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Přesunout o jedno místo nahoru (Move Up One)

Přesune vybraný tiskový dokument z jeho aktuální polohy o jedno místo výše.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Přesunout o jedno místo dolů (Move Down One)

Přesune vybraný tiskový dokument z jeho aktuální polohy o jedno místo níže.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Přesunout na poslední místo (Move to Last)

Přesune vybraný tiskový dokument na konec seznamu dokumentů.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Odstranit dokument (Delete Document)

Odstraní vybraný dokument ze seznamu dokumentů.

Pokud seznam dokumentů obsahuje pouze jeden dokument, je tento dokument zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka  (Odstranit dokumenty) na panelu nástrojů.

Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)

Umožňuje změnit monochromatické nastavení tisku.

Tento příkaz má stejnou funkci jako zaškrťovací políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)** v oblasti nastavení tisku.

Tisk rozvržené stránky... (Page Layout Printing...)

Otevře dialogové okno **Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing)**.

Toto dialogové okno umožňuje nastavit možnosti **Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing)**, **Stránky (Pages)**, **Pořadí stránek (Page Order)** a **Ohraničení stránky (Page Border)**.

Oboustranný tisk... (Duplex Printing...)

Otevře dialogové okno **Oboustranný tisk (Duplex Printing)**.

Toto dialogové okno umožňuje nastavit možnosti **Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))**, **Sešívání strana (Stapling Side)** a **Okraj (Margin)**.

Počet kopií... (Copies...)

Otevře dialogové okno **Počet kopií (Copies)**.

Toto dialogové okno umožňuje nastavit možnosti **Počet kopií (Copies)**, **Kompletovat (Collate)** a **Tisk od poslední stránky (Print from Last Page)**.

Stránky (Pages)

Vybere způsob úpravy tištěných stránek.

Odstranit stránku (Delete Page)

Odstraní aktuálně vybranou stránku.

Pokud je nastaven tisk rozvržené stránky, budou stránky ohraničené červeným rámečkem odstraněny.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka  (Odstranit stránku) na panelu nástrojů.

Obnovit stránku (Restore Page)

Obnoví stránky, které byly odstraněny pomocí funkce **Odstranit stránku (Delete Page)**.

Chcete-li obnovit stránky, v nabídce **Možnosti (Option)** zaškrtněte políčko **Zobrazit odstraněné stránky (View Deleted Pages)** a zobrazte odstraněné stránky jako miniatury.

Přesunout stránku (Move Page)

Pomocí následujícího příkazu změňte pořadí aktuálně vybraných stránek.

Přesunout na první místo (Move to First)

Přesune aktuálně vybranou stránku na začátek dokumentu.

Pokud je aktuálně vybraná stránka na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Přesunout o stránku vpřed (Move Forward One)

Přesune aktuálně vybranou stránku z její aktuální polohy o jedno místo vpřed.

Pokud je aktuálně vybraná stránka na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Přesunout o stránku vzad (Move Backward One)

Přesune aktuálně vybranou stránku z její aktuální polohy o jedno místo vzad.

Pokud je aktuálně vybraná stránka na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Přesunout na poslední místo (Move to Last)

Přesune aktuálně vybranou stránku na konec dokumentu.

Pokud je aktuálně vybraná stránka na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Nabídka Zobrazit (View)

Vybere dokumenty a stránky, které mají být zobrazeny.

Dokumenty (Documents)

Dokumenty, které mají být zobrazeny, vyberte pomocí následujícího příkazu.

První dokument (First Document)

Zobrazí první dokument v seznamu dokumentů.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Předchozí dokument (Previous Document)

Zobrazí dokument umístěný před aktuálně zobrazeným dokumentem.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Další dokument (Next Document)

Zobrazí dokument umístěný za aktuálně zobrazeným dokumentem.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Poslední dokument (Last Document)

Zobrazí poslední dokument v seznamu dokumentů.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Stránky (Pages)

Stránku, která má být zobrazena, vyberte pomocí následujícího příkazu.

»»» Poznámka

- Pokud je nastavení **Rozvržení stránky (Page Layout)** v ovladači tiskárny nastaveno na hodnotu **Vedle sebe/Plakát (Tiling/Poster)** nebo **Brožura (Booklet)**, počet stránek je počet listů použitých pro tisk, a nikoli počet stránek v původním dokumentu vytvořeném pomocí aplikace.

První stránka (First Page)

Zobrazí první stránku dokumentu.

Pokud je aktuálně zobrazená stránka na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Předchozí stránka (Previous Page)

Zobrazí stránku umístěnou před aktuálně zobrazenou stránkou.

Pokud je aktuálně zobrazená stránka na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Další stránka (Next Page)

Zobrazí stránku umístěnou za aktuálně zobrazenou stránkou.

Pokud je aktuálně zobrazená stránka na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Poslední stránka (Last Page)

Zobrazí poslední stránku dokumentu.

Pokud je aktuálně zobrazená stránka na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.

Výběr stránky... (Page Selection...)

Zobrazí dialogové okno **Výběr stránky (Page Selection)**.

Tento příkaz umožňuje určit číslo stránky, kterou chcete zobrazit.

Nabídka Lupa (Zoom)

Vybere poměr aktuální velikosti vytištěné na papíru k velikosti zobrazení náhledu.

Poměr také můžete vybrat v rozevíracím seznamu umístěném na panelu nástrojů.

Celé (Whole)

Zobrazí celou stránku dat na jedné stránce.

50%

Zmenší zobrazená data na 50 % skutečné velikosti, ve které mají být vytištěna.

100%

Zobrazí data ve skutečné velikosti, ve které mají být vytištěna.

200%

Zvětší zobrazená data na 200 % skutečné velikosti, která má být vytištěna.

400%

Zvětší zobrazená data na 400 % skutečné velikosti, která má být vytištěna.

Nabídka Možnosti (Option)

Přepíná stav zobrazit/skrýt následujících informací.

Zobrazit miniatury (View Thumbnails)

Potlačí všechny stránky v dokumentu vybrané v seznamu dokumentů a zobrazí je v dolní části okna náhledu.

Tento příkaz má stejnou funkci jako položka  (Zobrazit miniatury) na panelu nástrojů.

Zobrazit seznam dokumentů (View Document List)

Zobrazí seznam tiskových dokumentů v horní části okna náhledu.

Zobrazit oblast nastavení tisku (View Print Settings Area)

Zobrazí oblast nastavení tisku na pravé straně okna náhledu.

Zobrazit odstraněné stránky (View Deleted Pages)

Tato funkce při zobrazení miniatur zobrazí stránky, které byly odstraněny pomocí funkce **Odstranit stránku (Delete Page)**.

Chcete-li odstraněné stránky zkontrolovat, je nejprve třeba zaškrtnout políčko **Zobrazit miniatury (View Thumbnails)**.

Ponechat vytištěné dokumenty v seznamu (Keep printed documents on the list)

Ponechá vytištěný dokument v seznamu dokumentů.

Nastavení tisku zobrazená při spuštění (Print Settings Displayed at Startup)

Přepne kartu nastavení tisku, která má být zobrazena po spuštění aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS.

Vyberte možnost **Informace o stránce (Page Information)**, **Rozvržení (Layout)** nebo **Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)**.

Nabídka Nápověda (Help)

Pokud vyberete tuto položku nabídky, zobrazí se okno Nápověda aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS, ve kterém lze zjistit verzi a informace o ochraně autorských práv.



(Tisk)

Vytiskne dokumenty vybrané v seznamu dokumentů.

Vytištěné dokumenty jsou odstraněny ze seznamu; po vytištění všech dokumentů se Náhled na tiskárnu Canon IJ zavře.



(Sloučit dokumenty)

Sloučí dokumenty vybrané v seznamu dokumentů do jednoho dokumentu.

Pokud je vybrán jen jeden dokument, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.



(Odstranit dokument)

Odstraní vybraný dokument ze seznamu dokumentů.

Pokud seznam dokumentů obsahuje pouze jeden dokument, je tento dokument zobrazen šedě a nelze jej vybrat.



(Obnovit dokumenty)

Vrátí dokument vybraný v seznamu dokumentů do stavu před jeho přidáním do aplikace Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS.

Sloučené dokumenty jsou rozděleny a původní dokumenty jsou obnoveny.



(Zobrazit miniatury)

Potlačí všechny stránky v dokumentu vybrané v seznamu dokumentů a zobrazí je v dolní části okna náhledu.

Chcete-li skrýt tištěné stránky, klepněte znovu na ikonu **Zobrazit miniatury (View Thumbnails)**.



(Přesunout na první místo)

Přesune vybraný tiskový dokument na začátek seznamu dokumentů.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.



(Přesunout o jedno místo nahoru)

Přesune vybraný tiskový dokument z jeho aktuální polohy o jedno místo výše.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na prvním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.



(Přesunout o jedno místo dolů)

Přesune vybraný tiskový dokument z jeho aktuální polohy o jedno místo níže.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.



(Přesunout na poslední místo)

Přesune vybraný tiskový dokument na konec seznamu dokumentů.

Pokud je aktuálně vybraný dokument na posledním místě, je tento příkaz zobrazen šedě a nelze jej vybrat.



(Zpět)

Vrátí zpět předchozí změnu.

Pokud nelze vzít změnu zpět, je tato funkce zobrazena šedě a nelze ji vybrat.



(Odstranit stránku)

Odstraní aktuálně vybranou stránku.

Pokud je nastaven tisk rozvržené stránky, budou stránky ohraničené červeným rámečkem odstraněny.

Seznam dokumentů

Zobrazí seznam tištěných dokumentů.

Dokument vybraný v seznamu dokumentů se stane objektem pro zobrazení náhledu a úpravy.

Název dokumentu (Document Name)

Zobrazí název tištěného dokumentu.

Pokud klepnete na název vybraného tištěného dokumentu, zobrazí se textové pole, s jehož pomocí lze libovolně změnit název souboru.

Stránky (Pages)

Zobrazí počet stránek tištěného dokumentu.

»»» Důležité

- Počet zobrazený v položce **Stránky (Pages)** a počet stran na výstupu se liší.
- Chcete-li zjistit počet stran na výstupu, zkontrolujte stavový řádek v dolní části okna náhledu.

Stav (Status)

Zobrazí stav tištěných dokumentů.

Dokumenty, u kterých probíhá zpracování dat, jsou zobrazeny ve stavu **Zpracování dat (Processing data)**.

»»» Důležité

- Dokumenty ve stavu **Zpracování dat (Processing data)** nelze vytisknout ani upravit. Vyčkejte na dokončení zpracování dat.

Obrazovka oblasti nastavení tisku

Umožňuje zobrazit a změnit nastavení tisku dokumentů vybraných v seznamu dokumentů.

Oblast nastavení tisku je zobrazena na pravé straně okna náhledu.

Karta Informace o stránce (Page Information)

Nastavení tisku jsou zobrazena pro každou stránku.

Můžete změnit typ média a nastavení zdroje papíru.

Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)

Zobrazí velikost papíru dokumentu, který chcete vytisknout.

Typ média (Media Type)

Umožňuje vybrat typ média dokumentu, který chcete vytisknout.

Zdroj papíru (Paper Source)

Umožňuje vybrat zdroj papíru dokumentu, který chcete vytisknout.

Rozvržení stránky (Page Layout)

Zobrazí rozvržení stránky dokumentu, který chcete vytisknout.

Karta Rozvržení (Layout)

Můžete určit nastavení tisku rozvržení stránky.

Zadaná nastavení použijete klepnutím na tlačítko **Použít (Apply)**.

Pokud nelze nastavení tisku rozvržení stránky pro tištěný dokument změnit, jednotlivé položky jsou zobrazeny šedě a nelze je vybrat.

Karta Ruční nastavení barev (Manual Color Adjustment)

Tato karta umožňuje upravit vyvážení barev změnou nastavení možností **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**, **Jas (Brightness)**, **Intenzita (Intensity)** a **Kontrast (Contrast)**.

Azurová (Cyan)/Purpurová (Magenta)/Žlutá (Yellow)

Upraví sílu barev **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)**.

Posunutím posuvníku doprava lze barvu zesílit a posunutím posuvníku doleva lze barvu zeslabit.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

Tato úprava změní relativní množství inkoustu pro jednotlivé použité barvy, čímž dojde ke změně celkového vyvážení barev dokumentu.

Chcete-li provést výraznou změnu celkového vyvážení barev, použijte svou aplikaci. Chcete-li provést pouze drobnou úpravu vyvážení barev, použijte ovladač tiskárny.

»» Důležité

- Je-li zaškrtnuto políčko **Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)**, možnosti **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)** jsou zobrazeny šedě a nejsou k dispozici.

Tón (Tone)

Určuje nastavení barev pro jednobarevný tisk.

Tóny barev lze upravit přímým zadáním hodnot nebo klepnutím či přetažením prostřední oblasti pro úpravu pomocí myši.

Při zadávání hodnot používejte hodnoty v rozsahu od -100 do 100 v případě pole **X** a -50 až 50 v případě pole **Y**.

Jas (Brightness)

Vybere jas tisku.

Čistě bílá a černá se nezmění, ale barvy mezi bílou a černou se změní.

Intenzita (Intensity)

Slouží k nastavení celkové intenzity tisku.

Posunutím posuvníku doprava intenzitu zvýšíte, posunutím posuvníku doleva ji snížíte.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

Kontrast (Contrast)

V obrázku, který chcete vytisknout, upraví kontrast mezi světlou a tmavou.

Posunutím posuvníku doprava se kontrast zvýší, posunutím doleva se kontrast sníží.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

Výchozí (Defaults)

Obnoví všechna změněná nastavení na výchozí hodnoty.

Klepnutím na toto tlačítko obnovíte všechna nastavení na této kartě na výchozí hodnoty (nastavení výrobce).

Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)

Umožňuje změnit monochromatické nastavení tisku.

Oboustranný tisk (Ručně) (Duplex Printing (Manual))

Vyberte, zda má být dokument vytištěn ručně z obou stran nebo z jedné strany papíru.

Pokud nelze nastavení oboustranného tisku pro tištěný dokument změnit, tato položka je zobrazena šedě a není dostupná.

»» Důležité

- Pokud u položky **Rozvržení stránky (Page Layout)** vyberete možnost **Brožura (Booklet)**, bude pro oblast nastavení tisku automaticky nastavena hodnota **Oboustranný tisk (Ručně)**

(Duplex Printing (Manual)). V takovém případě se položka **Oboustranný tisk (Ručně)** **(Duplex Printing (Manual))** zobrazí šedě a není dostupná.

Počet kopií (Copies)

Slouží k zadání počtu kopií, které se mají vytisknout. Lze určit hodnotu v rozmezí od 1 do 999. Pokud nelze počet kopií pro tištěný dokument změnit, tato položka je zobrazena šedě a není dostupná.

Konec (Exit)

Ukončí aplikaci Náhled na tiskárnu Canon IJ XPS.

Dokumenty zbývající v seznamu dokumentů budou z tohoto seznamu odstraněny.


Tisk (Print)

Vytiskne dokumenty vybrané v seznamu dokumentů.

Vytištěné dokumenty jsou odstraněny ze seznamu; po vytištění všech dokumentů se Náhled na tiskárnu Canon IJ zavře.

Popis dialogového okna Monitor stavu Canon IJ

Otevře se monitor stavu Canon IJ, který zobrazí stav tiskárny a průběh tisku. Monitor oznamuje stav tiskárny pomocí grafiky, ikon a zpráv.

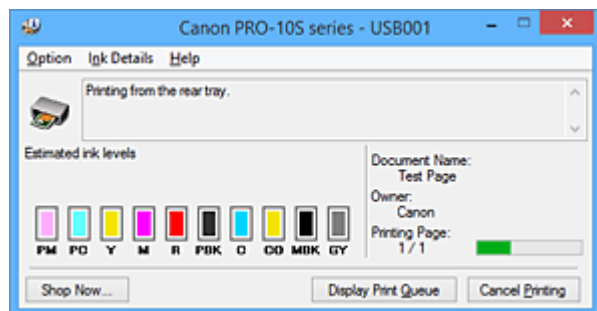

Funkce monitoru stavu Canon IJ

Monitor stavu Canon IJ nabízí následující výhody:

Stav tiskárny lze zjistit na obrazovce.

Stav tiskárny je na obrazovce zobrazen v reálném čase.

Můžete sledovat průběh tisku jednotlivých tištěných dokumentů (tiskových úloh).

Na obrazovce jsou zobrazeny typy chyb a jejich řešení.

Zobrazí se ve chvíli, kdy dojde k chybě tiskárny.

Okamžitě můžete zjistit, co je třeba udělat.

Můžete zkontrolovat stav inkoustu.

Tato funkce zobrazí grafiku informující o typu nádržky s inkoustem a odhadovaných hladinách inkoustu.

Pokud inkoust dochází, zobrazí se ikony a zprávy (upozornění na hladinu inkoustu).

Seznámení s monitorem stavu Canon IJ

Monitor stavu Canon IJ umožňuje sledovat stav tiskárny a inkoustu pomocí grafiky a zpráv.

Můžete sledovat informace o tištěném dokumentu a průběh tisku.

Pokud dojde k chybě tiskárny, zobrazí příčinu a řešení. Postupujte podle pokynů ve zprávě.

Tiskárna

Pokud dojde k upozornění nebo chybě tiskárny, zobrazí monitor stavu Canon IJ ikonu.

! : Označuje, že došlo k upozornění (chyba vyžadující obsluhu) nebo že tiskárna pracuje.

✖ : Došlo k chybě, která vyžaduje odbornou opravu.

Nádržka s inkoustem

Pokud dojde k varování při nízké hladině inkoustu nebo k chybě z důvodu chybějícího inkoustu, zobrazí monitor stavu Canon IJ ikonu.

Tato funkce dále zobrazí grafiku informující o odhadovaných hladinách inkoustu nádržky s inkoustem.

V takovém případě otevřete dialogové okno **Podrobnosti o inkoustu (Ink Details)**. Můžete zjistit podrobné informace, například zbývající hladinu inkoustu a typy nádržek s inkoustem tiskárny.

Název dokum. (Document Name)

Zobrazí název dokumentu, který chcete vytisknout.

Vlastník (Owner)

Zobrazí jméno vlastníka dokumentu, který chcete vytisknout.

Tisk stránky (Printing Page)

Zobrazí počet výtisků stránky a celkový počet tištěných stránek.

Zobrazit tiskovou frontu (Display Print Queue)

Zobrazí okno tisku sloužící pro správu tiskové úlohy, která je právě tištěna nebo která čeká v tiskové frontě.

Zrušit tisk (Cancel Printing)

Zruší aktuální tiskovou úlohu.

Důležité

- Tlačítko **Zrušit tisk (Cancel Printing)** je aktivní, pouze pokud jsou do tiskárny odesílána tištěná data. Jakmile jsou tištěná data odeslána, tlačítko se zobrazí šedě a není dostupné.

Nabídka Možnosti (Option)

Pokud zaškrtnete políčko **Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor)**, jakmile je přijata zpráva související s tiskárnou, spustí se monitor stavu Canon IJ.

Pokud je políčko **Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor)** zaškrtnuto, jsou k dispozici následující příkazy.

Vždy zobrazit aktuální úlohu (Always Display Current Job)

Zobrazí monitor stavu Canon IJ během tisku.

Vždy zobrazit navrchu (Always Display on Top)

Zobrazí monitor stavu Canon IJ před ostatními okny.

Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message)

Zobrazí Rádce pro činnosti, při kterých je nastavení papíru složité.

Tisk Hagaki (Hagaki Printing)

Zobrazí hlášení Rádce předtím, než tiskárna zahájí tisk Hagaki.

Chcete-li toto hlášení Rádce skrýt, zaškrtněte políčko **Tuto zprávu příště nezobrazovat (Do not show this message again)**.

Chcete-li hlášení Rádce zobrazit znovu, klepněte na položku **Tisk Hagaki (Hagaki Printing)** na kartě **Zobrazit hlášení Rádce (Display Guide Message)** v nabídce **Možnosti (Option)** a aktivujte toto nastavení.

Zobrazit varování automaticky (Display Warning Automatically)

Zobrazení varování při nízké hladině inkoustu (When a Low Ink Warning Occurs)

Automaticky se spustí okno monitoru stavu Canon IJ, které se zobrazí před ostatními okny, v případě varování při nízké hladině inkoustu.

Spustit po startu Windows (Start when Windows is Started)

Automaticky spustí monitor stavu Canon IJ při startu systému Windows.

Nabídka Podrobnosti o inkoustu (Ink Details)

Výběrem této nabídky zobrazíte dialogové okno **Podrobnosti o inkoustu (Ink Details)**. Zjistíte podrobné informace, například zbývající hladinu inkoustu a typy nádržek s inkoustem tiskárny.

Dialogové okno Podrobnosti o inkoustu (Ink Details)

Tato funkce zobrazí grafiku a zprávy informující o typu nádržky s inkoustem a odhadovaných hladinách inkoustu.

Informace o inkoustu (zobrazeny vlevo)

Pomocí grafiky zobrazí typy nádržek s inkoustem.

Pokud se objeví varování nebo chyba týkající se zbývající hladiny inkoustu, ovladač tiskárny vás upozorní zobrazením ikony.

Pokud se zobrazí ikona, ovládejte tiskárnu podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Zpráva (zobrazena vpravo)

Zobrazuje informace jako stav inkoustu a barvy inkoustu s vysvětlením.

Číslo modelu inkoustu (Ink Model Number)

Zobrazí typy nádržek s inkoustem pro danou tiskárnu.

Zavřít (Close)

Zavře dialogové okno **Podrobnosti o inkoustu (Ink Details)** a vrátí se do monitoru stavu Canon IJ.

Nabídka Nápověda (Help)

Pokud vyberete tuto položku nabídky, zobrazí se okno Nápověda monitoru tisku Canon IJ, ve kterém lze zjistit verzi a informace o ochraně autorských práv.

Aktualizace ovladače tiskárny

- Získání nejnovějšího ovladače tiskárny
- Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny
- Příprava před instalací ovladače tiskárny
- Instalace ovladače tiskárny

Získání nejnovějšího ovladače tiskárny

Aktualizací ovladače tiskárny na nejnovější verzi můžete vyřešit nevyřešené problémy.

Verzi ovladače tiskárny můžete zkontrolovat klepnutím na tlačítko **Etiketa (About)** na kartě **Údržba (Maintenance)**.

Podle potřeby můžete navštívit naši webovou stránku a stáhnout nejnovější ovladač tiskárny pro váš model.

Důležité

- Ovladač tiskárny si můžete stáhnout bezplatně, ale budete muset uhradit případné poplatky za internetové připojení.
- Před instalací nejnovějšího ovladače tiskárny [odstraňte předchozí nainstalovanou verzi](#).

Příbuzná témata

- [Příprava před instalací ovladače tiskárny](#)
- [Instalace ovladače tiskárny](#)

Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny

Ovladač tiskárny, který již nepoužíváte, můžete odstranit.

Při odstraňování ovladače tiskárny nejprve ukončíte všechny spuštěné programy.

Postup pro odstranění nepotřebného ovladače tiskárny:

1. Spustíte odinstalační program

- Používáte-li systém Windows 8.1 nebo Windows 8, mezi ovládacími tlačítky na ploše vyberte **Nastavení (Settings) -> Ovládací panely (Control Panel) -> Programy (Programs) -> Programy a funkce (Programs and Features)**.
V seznamu programů vyberte položku „XXX Printer Driver“ (kde „XXX“ představuje název vašeho modelu) a klepněte na tlačítko **Odinstalovat (Uninstall)**.
- Používáte-li systém Windows 7 nebo Windows Vista, klepněte postupně na položky **Start -> Ovládací panely (Control Panel) -> Programy (Programs) -> Programy a funkce (Programs and Features)**.
V seznamu programů vyberte položku „XXX Printer Driver“ (kde „XXX“ představuje název vašeho modelu) a klepněte na tlačítko **Odinstalovat (Uninstall)**.
- Používáte-li systém Windows XP, klepněte postupně na položky **Start -> Ovládací panely (Control Panel) -> Přidat nebo odebrat programy (Add or Remove Programs)**.
V seznamu programů vyberte položku „XXX Printer Driver“ (kde „XXX“ představuje název modelu) a klepněte na tlačítko **Odebrat (Remove)**.

Zobrazí se okno s potvrzením odinstalace modelu.

»»» Důležité

- V systému Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista se při spuštění, instalování nebo odinstalování softwaru může zobrazit potvrzovací dialogové okno nebo okno s upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována oprávnění správce.
Pokud jste přihlášení k účtu správce, pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano (Yes)** (nebo **Pokračovat (Continue)** či **Povolit (Allow)**).
Některé aplikace vyžadují pro pokračování oprávnění správce. V takových případech přepněte na účet správce a začněte od začátku.

2. Provedte odinstalaci

Klepněte na tlačítko **Provést (Execute)**. Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

Po odstranění všech souborů klepněte na tlačítko **Hotovo (Complete)**.

Tímto je dokončeno odstranění ovladače tiskárny.

»»» Důležité

- Pokud odinstalujete ovladač tiskárny, bude odstraněn ovladač tiskárny i ovladač tiskárny XPS.

Příprava před instalací ovladače tiskárny

Tato část popisuje položky, které je třeba zkontrolovat před instalací ovladače tiskárny. Na tuto část se obraťte také v případě, že ovladač nelze nainstalovat.

Kontrola stavu tiskárny

- Vypněte tiskárnu.

Kontrolování nastavení počítače

- Ukončete všechny spuštěné aplikace.
- Přihlaste se jako uživatel s účtem správce.

Důležité

- Před instalací nejnovějšího ovladače tiskárny [odstraňte předchozí nainstalovanou verzi](#).

Příbuzná témata

- [Získání nejnovějšího ovladače tiskárny](#)
- [Instalace ovladače tiskárny](#)

Instalace ovladače tiskárny

Prostřednictvím Internetu se můžete připojit na naše webové stránky a stáhnout si nejnovější ovladač tiskárny a ovladač tiskárny XPS pro používaný model.

Postup instalace staženého ovladače tiskárny je následující:

1. Vypněte tiskárnu

2. Spustíte instalační program

Poklepejte na ikonu staženého souboru.

Spustí se instalační program.

»»» Důležité

- V systému Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista se při spuštění, instalování nebo odinstalování softwaru může zobrazit potvrzovací dialogové okno nebo okno s upozorněním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována oprávnění správce.
Pokud jste přihlášení k účtu správce, pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano (Yes)** (nebo **Pokračovat (Continue)** či **Povolit (Allow)**).
Některé aplikace vyžadují pro pokračování oprávnění správce. V takových případech přepněte na účet správce a začněte od začátku.

3. Instalace ovladače tiskárny

Provedte příslušnou akci podle postupu uvedeného na obrazovce.

4. Dokončete instalaci

Klepněte na tlačítko **Hotovo (Complete)**.

V závislosti na prostředí používaného systému se může zobrazit hlášení s výzvou k restartování počítače. K řádnému dokončení instalace je třeba restartovat počítač.

»»» Důležité

- Ovladač tiskárny XPS můžete nainstalovat stejným způsobem jako ovladač tiskárny. Pokud instalujete ovladač tiskárny XPS, dokončete nejdříve instalaci ovladače tiskárny.
- Ovladač tiskárny a ovladač tiskárny XPS si můžete stáhnout bezplatně, ale budete muset uhradit případné poplatky za internetové připojení.
- Před instalací nejnovějšího ovladače tiskárny [odstraňte předchozí nainstalovanou verzi](#).

Příbuzná témata

- [Získání nejnovějšího ovladače tiskárny](#)
- [Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny](#)
- [Příprava před instalací ovladače tiskárny](#)

Tisk z digitálního fotoaparátu

- Tisk fotografií přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge
- O Nastavení tisku PictBridge

Tisk fotografií přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge

K tiskárně můžete připojit zařízení kompatibilní se standardem PictBridge, např. digitální fotoaparát, videokameru nebo mobilní telefon, a vytisknout zaznamenané obrázky přímo bez použití počítače. K připojení použijte kabel USB doporučený výrobcem zařízení.

Připojitelná zařízení:

K tiskárně je možné připojit jakékoliv zařízení kompatibilní se standardem PictBridge bez ohledu na výrobce nebo model (kompatibilita se standardem PictBridge je nutnou podmínkou možnosti připojení).

Formát obrazových dat pro tisk:

Tato tiskárna umožňuje zpracování obrázků* pořízených digitálním fotoaparátem odpovídajícím standardu DCF (Design rule for Camera File system).

* Kompatibilní se standardem Exif 2.2/2.21/2.3

»» Důležité

- K připojení zařízení kompatibilního se standardem PictBridge k tiskárně nepoužívejte kabel USB delší než 3 metry (10 stop), protože by to mohlo ovlivnit provoz ostatních periferních zařízení.

»» Poznámka


- PictBridge je standard, který umožňuje vytisknout pořízené fotografie bez použití počítače přímo z připojeného zařízení, jako je digitální fotoaparát, digitální videokamera nebo mobilní telefon s fotoaparátem.
 (PictBridge): Zařízení označené touto značkou je kompatibilní se standardem PictBridge.
- Při tisku fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge připojeného k tiskárně doporučujeme použít síťový adaptér dodaný se zařízením. Pokud zařízení používáte s bateriemi, plně je nabijte.
- V závislosti na modelu nebo značce zařízení může být před připojením zařízení potřeba vybrat režim tisku PictBridge. Po připojení zařízení k tiskárně může být potřeba zařízení zapnout nebo ručně vybrat režim přehrávání.
Nejdříve proveďte potřebné operace uvedené v příručce k zařízení kompatibilnímu se standardem PictBridge. Teprve potom zařízení připojte k této tiskárně.

1. [Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.](#)
2. [Vložte papír.](#)
3. Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní se standardem PictBridge vypnuté.
4. Připojte zařízení kompatibilní se standardem PictBridge k tiskárně. Použijte kabel USB (A) doporučený výrobcem zařízení.

Zařízení kompatibilní se standardem PictBridge se automaticky zapne.

Pokud se zařízení nezapne automaticky, zapněte ho ručně.

Při správném připojení tiskárny k zařízení se na displeji zařízení zobrazí zpráva, že je tiskárna připojena. Více informací naleznete v uživatelské příručce daného zařízení.

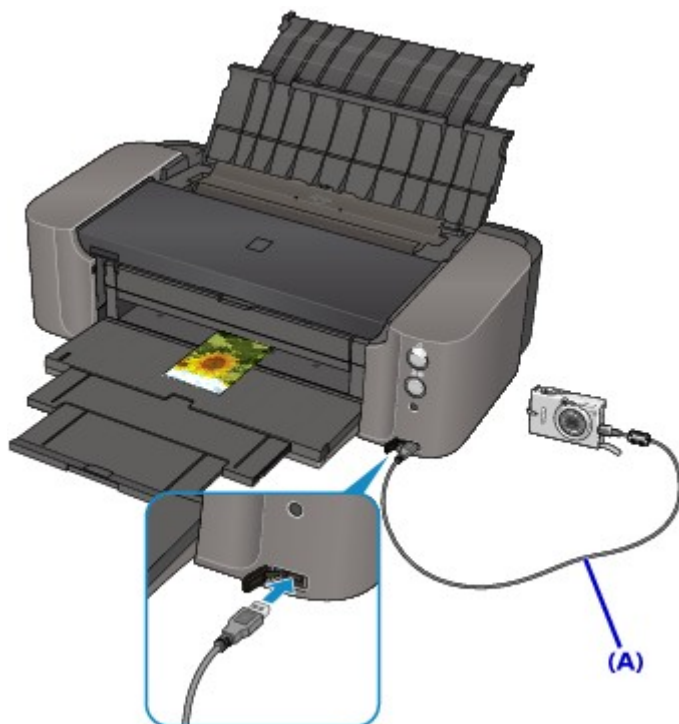

5. Zadejte nastavení tisku, jako je typ papír a rozvržení.

Nastavení můžete provést pomocí nabídky na displeji zařízení kompatibilního se standardem PictBridge. Vyberte velikost a typ papíru vloženého do tiskárny.

■ [Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge](#)

6. Spustíte tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge.

»»» **Důležité**

- Kabel USB během tisku nikdy neodpojujte (pokud to zařízení kompatibilní se standardem PictBridge výslovně nepovolí). Při odpojení kabelu USB mezi zařízením kompatibilním se standardem PictBridge a tiskárnou postupujte podle pokynů v příručce k zařízení.

O Nastavení tisku PictBridge

Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge

Tato část popisuje funkci PictBridge tiskárny. Informace o nastavení tisku na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge naleznete v uživatelské příručce zařízení.

»»» Poznámka

- V následujícím popisu jsou uvedeny názvy položek používané v zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge. Názvy položek nastavení se mohou lišit v závislosti na značce nebo modelu zařízení.
- Některé níže popsané položky nastavení nemusí být na některých zařízeních k dispozici. Pokud na zařízení nemůžete změnit nastavení tisku, vytiskne tiskárna obrázky následovně:

Velikost papíru: 10 x 15 cm / 4 x 6 palců

Typ papíru: Rychlý tisk fotografií (Fast Photo)

Rozvržení: 1 na stránku, Bez ohraničení

Tisk data a č. soub.: Netiskne se

Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge lze použít následující nastavení.

Velikost papíru	10 x 15 cm / 4 x 6 palců, 5 x 7 palců*, 20 x 25 cm / 8 x 10 palců, A4, 8,5 x 11 palců (Letter), A3, A3+/ 13 x 19 palců * Lze vybrat pouze v určitých zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge. (V závislosti na zařízení nemusí být k dispozici.)
Typ papíru	• Výchozí: Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum PT-101 • Fotografie: Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II PP-201 • Pololesklý (Semi-gloss)*: Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201/Photo Paper Pro Luster LU-101 • Rychlý tisk fotografií: Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum PT-101 • Běžný: Běžný papír formátu A3, A4 nebo Letter Pokud je nastavení Typ papíru (Paper type) nastaveno na hodnotu Běžný (Plain), bude tisk bez ohraničení zakázán i v případě, že je Rozvržení (Layout) nastaveno na hodnotu Bez ohraničení (Borderless). * Dostupné pouze v zařízení značky Canon kompatibilním se standardem PictBridge. (V některých zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge nemusí být k dispozici.)
Rozvržení	Výchozí (Bez ohraničení), Rejstřík, S ohraničením, 20 na stránku*1, 35 na stránku*2 *1 Pokud v zařízení značky Canon kompatibilním se standardem PictBridge označíte položky pomocí značky „i“, vytisknou se informace o pořízení fotografie (data Exif) ve formátu seznamu (v rozvržení 20 na stránku) nebo na okrajích snímků (1 na stránku). (Nemusí být dostupné s některými zařízeními značky Canon kompatibilními se standardem PictBridge.)

	*2 Vytiskne se jako rozvržení kontaktního tisku 35 mm filmu (Rozvržení kontaktů). Dostupné pouze pro zařízení značky Canon kompatibilní se standardem PictBridge. (Nemusí být dostupné s některými zařízeními značky Canon kompatibilními se standardem PictBridge.)
Tisk data a č. soub.	Výchozí (Vypnuto: netiskne se), Datum, Číslo souboru, Obojí, Vypnuto
Optimalizace obrazu	Výchozí (Vypnuto: Bez optimalizace), Zapnuto (Autom. opr. foto.)*1, Vypnuto, Odstranění červených očí*2 *1 Je rozpoznána scéna nebo obličej osoby na pořízené fotografii a pro každou fotografii se automaticky provede nejvhodnější korekce. Pomocí podsvícení zesvětlí ztmavlý obličej pro tisk. Analyzuje také scény, např. scénérii, noční scénu, osobu atd., a automaticky koriguje jednotlivé scény pro tisk pomocí nejvhodnější barvy, jasů nebo kontrastu. *2 Lze vybrat pouze v určitých zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge. (V závislosti na zařízení nemusí být k dispozici.) • V případě některých typů fotoaparátů značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge můžete jemně upravit barvy výběrem barevného režimu, který se nejvíce hodí pro požadovaný výsledek. Pokyny najdete v online příručce Příručka k tisku digitálních fotografií nebo v příručce dodané se zařízením značky Canon kompatibilním se standardem PictBridge. Můžete vybrat následující barevné režimy: Přirozený (Natural), Přirozený M (Natural M), Černobílý (B/W), Studený tón (Cool tone), Teplý tón (Warm tone)
Ořiznutí	Výchozí (Vypnuto: bez ořiznutí), Zapnuto (podle nastavení fotoaparátu), Vypnuto

Řešení potíží

- Tiskárnu nelze zapnout
- Tisk se nespustí
- Papír není správně podáván/zobrazí se chyba „Není papír“
- Neuspokojivé výsledky tisku
- Nevystřikuje se inkoust
- Uváznutí papíru
- Pokud dojde k chybě
- Nelze tisknout na etiketu disku
- Seznam kódů podpory pro případ chyby

Prohledat všechny funkce

- Potíže se síťovou komunikací
- Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu
- Potíže při tisku
- Problémy s tiskárnou
- Potíže s instalací nebo stahováním
- Zobrazené chyby a zprávy
- Pokud problém nelze vyřešit

Potíže se síťovou komunikací

- Nelze vyhledat tiskárnu v síti
- Potíže s tiskárnou při použití v síti
- Jiné potíže se sítí

Nelze vyhledat tiskárnu v síti

- Během nastavení komunikace v síti nelze tiskárnu vyhledat
- Není zjištěna přítomnost tiskárny v bezdrátové síti LAN
- Není zjištěna přítomnost tiskárny v kabelové síti LAN

»»» Poznámka

- Bezdrátovou a drátovou síť LAN nemůžete používat současně.

Během nastavení komunikace v síti nelze tiskárnu vyhledat

Pokud během nastavení komunikace v síti nebylo možné tiskárnu vyhledat, zkontrolujte před opětovným pokusem o vyhledání tiskárny nastavení sítě.

■ ■ [Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 1](#)

■ ■ [Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 1](#)



Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 1



Jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a může se počítač připojit k síti?

Zkontrolujte, zda se v počítači můžete připojit k webovým stránkám.

Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:

Nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.

Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na příslušného výrobce.

Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.

Pokud webové stránky můžete otevřít:

Pokračujte kontrolou 2.

■ [Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 2](#)



Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 2



Způsobuje brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače kolizi s nastavením komunikace v síti?

Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte nastavení brány firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému nebo prostudujte zprávu, která se v počítači zobrazuje.

Pokud brána firewall koliduje s nastavením:

- **Pokud se v počítači zobrazí zpráva:**

Pokud se v počítači zobrazí upozornění na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním softwaru povolení tohoto přístupu.

- **Pokud se v počítači zpráva nezobrazí:**

Zrušte nastavení a nastavte bezpečnostní software tak, aby softwaru Canon* povolil přístup k síti.

* Na instalačním disku CD-ROM vyberte možnosti **win > Driver > DrvSetup** a upravte nastavení bezpečnostního softwaru tak, aby umožnil souborům **Setup.exe** nebo **Setup64.exe** přístup k síti.

Po úpravě nastavení bezpečnostního softwaru se pokuste o opětovné nastavení komunikace v síti.

»» Poznámka

- Informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo softwaru. V poslední řadě se s dotazem můžete obrátit také na výrobce.

Pokud s nastavením brány firewall nejsou problémy:

Pokračujte kontrolou 3.

■ [Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 3](#)



Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 3



Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci bezdrátového směrovače, jako např. filtrování adres IP, filtrování adres MAC nebo funkci DHCP.

Ujistěte se, že rádiový kanál bezdrátového směrovače je stejný jako rádiový kanál přiřazený k tiskárně.

Podrobnosti o postupu kontroly nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané s bezdrátovým směrovačem, nebo se obraťte na jeho výrobce.

Pokud s nastavením bezdrátového směrovače nejsou problémy:

Pokračujte kontrolou 4.

■ [Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 4](#)



Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení bezdrátové sítě LAN: kontrola 4



Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Bezdrátový směrovač je umístěn v interiéru a bezdrátová komunikace s ním je omezena na jeho efektivní dosah. Tiskárnu umístěte v okruhu 50 m / 164 stop od bezdrátového směrovače.

Současně ověřte umístění tiskárny a bezdrátového směrovače a proveďte odpovídající akce.

- Ujistěte se, že se mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem nenachází žádné překážky.
Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu.
Upravte umístění tiskárny a bezdrátového směrovače.
- Ujistěte se, že se mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem nenachází žádný zdroj rádiových vln.
Pokud zařízení (například mikrovlnná trouba) používá stejné frekvenční pásmo jako bezdrátová stanice, může způsobit rušení. Umístěte tiskárnu nebo bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Ověřte výše uvedené informace, proveďte příslušné kroky a nastavení zopakujte.

»»» Poznámka

- Komunikaci v síti můžete nastavit prostřednictvím rozhraní USB. Pokud se rozhodnete pro nastavení pomocí rozhraní USB, zaškrtněte políčko **Nastavit síťové připojení přes rozhraní USB (Set up the network connection via USB)** na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** a klepněte na tlačítko **Další (Next)**.



Nelze vinden tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 1



Je připojen kabel LAN a jsou zapnuty tiskárna i směrovač?

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.

Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

■ [Ověření zapnutého napájení](#)

Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.

Pokud je kabel LAN připojen a tiskárna nebo síťové zařízení nejsou zapnuté:

Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.

Po zapnutí tiskárny nebo síťového zařízení může určitou dobu trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí tiskárny nebo síťového zařízení chvíli vyčkejte a klepněte na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)**.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud je kabel LAN připojen a tiskárna i síťové zařízení jsou zapnuté:

Pokud se tiskárna nezjistila po kliknutí na položku **Znovu rozpoznat (Redetect)**, ačkoli je tiskárna a síťové zařízení zapnuté, ani po jejich zapnutí, přejděte na kontrolu 2.

■ [Nelze vinden tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 2](#)



Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 2



Jsou počítač a směrovač nakonfigurovány a může se počítač připojit k síti?

Zkontrolujte, zda se v počítači můžete připojit k webovým stránkám.

Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:

Klepnutím na možnost **Storno (Cancel)** na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** přerušte nastavení komunikace v síti. Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.

Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na příslušného výrobce.

Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.

Pokud webové stránky můžete otevřít:

Pokračujte kontrolou 3.

■ [Nelze vyhledat tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 3](#)



Nelze vinden tiskárnu během nastavení kabelové sítě LAN: kontrola 3



Povolte nastavení kabelové sítě LAN v tiskárně.

Stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 11krát nezabliká.

»»» Poznámka

- Chcete-li zkontrolovat, zda je drátová síť povolena, vytiskněte informace o nastavení sítě.

■ [Tisk informací o síťových nastaveních](#)



Není zjištěna přítomnost tiskárny v bezdrátové síti LAN



Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Zkontrolujte, zda na tiskárně svítí kontrolka **Wi-Fi**.

Pokud kontrolka **Wi-Fi** nesvítí, je bezdrátová síť LAN zakázána.

Chcete-li aktivovat bezdrátovou síť LAN, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 10krát nezabliká.

Bezdrátová síť LAN je povolena a kontrolka **Wi-Fi** svítí.

Kontrola 3 Pokud tiskárnu dočasně připojíte k počítači prostřednictvím kabelu USB, ujistěte se, zda je kabel USB řádně připojen.

Pokud k nastavení připojení k bezdrátové síti LAN nebo jeho úpravě používáte nástroj IJ Network Tool a připojení USB, zkontrolujte, zda je tiskárna s počítačem řádně propojena kabelem USB.

 [Propojení tiskárny s počítačem pomocí kabelu USB](#)

Kontrola 4 Zkontrolujte, zda bylo dokončeno nastavení tiskárny.

Pokud ne, proveďte nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.

Kontrola 5 Používáte-li nástroj IJ Network Tool, klepnutím na položku **Aktualizace (Update)** znovu vyhledejte tiskárnu.

 [Obrázovka Canon IJ Network Tool](#)

Kontrola 6 Když vyhledáváte tiskárnu v síti, zkontrolujte, zda je tiskárna přiřazena k portu.

Je-li v nástroji IJ Network Tool v nabídce **Název (Name)** zobrazen text **Bez ovladače (No Driver)**, znamená to, že žádné přiřazení neexistuje. V nabídce **Nastavení (Settings)** vyberte možnost **Přiřadit port (Associate Port)** a přiřadte k tiskárně port.

 [Postup v případě, kdy ovladač tiskárny není přiřazen k portu](#)

Kontrola 7 Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače podle postupu uvedeného v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo podle pokynů od výrobce. Poté upravte nastavení tiskárny.

 [Způsob nastavení šifrovacího klíče](#)

Kontrola 8 Zkontrolujte, zda mezi zařízeními a přístupovým bodem není překážka.

Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Změňte umístění zařízení.

Kontrola 9 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Bezdrátový směrovač je umístěn v interiéru a bezdrátová komunikace s ním je omezena na jeho efektivní dosah. Tiskárnu umístěte v okruhu 50 m / 164 stop od bezdrátového směrovače.

Kontrola 10 Zkontrolujte, zda se v blízkosti nevyskytuje zdroj rádiových vln, které mohou způsobit rušení.

Pokud zařízení (například mikrovlnná trouba) používá stejné frekvenční pásmo jako bezdrátová stanice, může způsobit rušení. Umístěte bezdrátovou stanici co nejdále od zdroje rušení.

Kontrola 11 Zkontrolujte, zda jsou nastavení sítě v počítači správná.

Ujistěte se, že počítač dokáže prostřednictvím bezdrátové sítě LAN komunikovat s bezdrátovým směrovačem.

Kontrola 12 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Vlastnosti na kartě **Porty (Ports)** ovladače tiskárny vybrána položka **Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional support)**.

Kontrola 13 Zkontrolujte, zda je zakázána brána firewall bezpečnostního softwaru.

Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru zapnuta funkce brány firewall, může se zobrazit varování, že software Canon se pokouší získat přístup k síti. Pokud se zobrazí toto varování, nastavte bezpečnostní software tak, aby tomuto softwaru vždy povolil přístup.

Používáte-li programy, které přepínají síťové prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve výchozím nastavení povolenu bránu firewall.

Kontrola 14 Používáte-li směrovač, připojte tiskárnu a počítač na stranu sítě LAN (stejný síťový segment).

Kontrola 15 Ověřte nastavení TCP/IP tiskárny a deaktivujte protokol IPv6.

Chcete-li zkontrolovat stávající nastavení TCP/IP, vytiskněte informace o nastavení sítě.

 [Tisk informací o síťových nastaveních](#)

Pokud nastavíte u parametru „Verze TCP/IP“ hodnotu „IPv4 & IPv6“, bude aktivní protokol IPv4 i IPv6.

Stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 17krát nezabliká.

Protokol IPv6 se deaktivuje pouze po aktivaci protokolu IPv4.

Pokud nedošlo k vyřešení potíží, opakujte nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.



Není zjištěna přítomnost tiskárny v kabelové síti LAN



Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Je nastavení kabelové sítě LAN v tiskárně povoleno?

Chcete-li zkontrolovat, zda je drátová síť povolena, vytiskněte informace o nastavení sítě.

 [Tisk informací o síťových nastaveních](#)

Pokud je kabelová síť LAN deaktivována, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 11krát nezabliká. Kabelová síť LAN je povolena.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda je kabel LAN správně zapojen.

Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke směrovači prostřednictvím kabelu LAN. Pokud je kabel LAN nedostatečně připojen, připojte jej správně.

Je-li kabel LAN připojený ke směrovači na straně sítě WAN, připojte kabel ke směrovači na straně sítě LAN.

Potíže s tiskárnou při použití v síti

- Tiskárna náhle přestala pracovat
- Zapomenutý název bezdrátového směrovače, SSID nebo síťový klíč
- Heslo správce nastavené v tiskárně bylo zapomenuto
- Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně jeho nastavení nelze tiskárnu používat
- Tisk je pomalý
- Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje zbývajících množství inkoustu

Tiskárna náhle přestala pracovat

■ [S tiskárnou nelze po změně síťových nastavení komunikovat](#)

■ [S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN](#)

■ [S tiskárnou nelze komunikovat v drátové síti LAN](#)

■ [Z počítače připojeného k síti nelze tisknout](#)



S tiskárnou nelze po změně síťových nastavení komunikovat



Získání adresy IP může počítači chvíli trvat. Možná bude nutné restartovat počítač.

Po přidělení platné adresy IP počítači opět tiskárnu vyhledejte.



S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN



Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového směrovače?

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (např. název bezdrátového směrovače, SSID, síťový klíč atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na jeho výrobce.

Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.

■ [Tisk informací o síťových nastaveních](#)

Pokud nastavení sítě v tiskárně není shodné s nastavením bezdrátového směrovače, upravte pomocí nástroje IJ Network Tool nastavení v tiskárně tak, aby odpovídalo nastavení v bezdrátovém směrovači.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Bezdrátový směrovač je umístěn v interiéru a bezdrátová komunikace s ním je omezena na jeho efektivní dosah. Tiskárnu umístěte v okruhu 50 m / 164 stop od bezdrátového směrovače.

Kontrola 4 Zkontrolujte, zda mezi zařízením a přístupovým bodem není překážka.

Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažními má většinou špatnou kvalitu. Změňte umístění zařízení.

Kontrola 5 Zkontrolujte, zda se v blízkosti nevyskytuje zdroj rádiových vln, které mohou způsobit rušení.

Pokud zařízení (například mikrovlnná trouba) používá stejné frekvenční pásmo jako bezdrátová stanice, může způsobit rušení. Umístěte bezdrátovou stanici co nejdále od zdroje rušení.

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda jsou nastavení sítě v počítači správná.

Pokyny pro připojení síťového zařízení k počítači a jeho instalaci naleznete v příručce s pokyny ke svému bezdrátovému zařízení nebo se obraťte na jeho výrobce.

Kontrola 7 Zkontrolujte, zda je přenosový signál dobrý, a pomocí monitorování přenosového signálu prostřednictvím nástroje IJ Network Tool upravte vzájemné umístění přístrojů.

 [Monitorování stavu bezdrátové sítě](#)

Kontrola 8 Zkontrolujte, zda je použit platný bezdrátový kanál.

Bezdrátový kanál, který má být použit, může být v závislosti na bezdrátových síťových zařízeních nainstalovaných na počítači omezen. Informace o specifikaci platného bezdrátového kanálu naleznete v příručce s pokyny ke svému počítači nebo bezdrátovému síťovému zařízení.

Kontrola 9 Zkontrolujte, zda přes kanál ověřený při kontrole 8 lze komunikovat s počítačem.

Není-li tomu tak, změňte kanál nastavený na bezdrátovém směrovači.

Kontrola 10 Zkontrolujte, zda je zakázána brána firewall bezpečnostního softwaru.

Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru zapnuta funkce brány firewall, může se zobrazit varování, že software Canon se pokouší získat přístup k síti. Pokud se zobrazí toto varování, nastavte bezpečnostní software tak, aby tomuto softwaru vždy povolil přístup.

Používáte-li programy, které přepínají síťové prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve výchozím nastavení povolenou bránu firewall.

Kontrola 11 Používáte-li směrovač, připojte tiskárnu a počítač na stranu sítě LAN (stejný síťový segment).

Pokud nedošlo k vyřešení potíží, opakujte nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.

• Umístění:

Ujistěte se, že se mezi bezdrátovým směrovačem tiskárnou nenachází žádná překážka.



S tiskárnou nelze komunikovat v drátové síti LAN



Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Zkontrolujte, zda je kabel LAN správně zapojen.

Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke směrovači prostřednictvím kabelu LAN. Pokud je kabel LAN nedostatečně připojen, připojte jej správně.

Je-li kabel LAN připojený ke směrovači na straně sítě WAN, připojte kabel ke směrovači na straně sítě LAN.

Pokud nedošlo k vyřešení potíží, opakujte nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.



Z počítače připojeného k síti nelze tisknout



Kontrola 1 Zkontrolujte, zda jsou nastavení sítě v počítači správná.

Postup instalace počítače naleznete v příručce s pokyny k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Kontrola 2 Pokud není nainstalován ovladač tiskárny, nainstalujte jej.

Ovladač tiskárny nainstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z našeho webu.

Kontrola 3 Používáte-li bezdrátovou síť LAN, zkontrolujte, zda není na bezdrátovém směrovači nastavena funkce řízení přístupu.

Pokyny pro připojení a instalaci bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.



Poznámka

- Chcete-li zjistit adresu MAC nebo adresu IP počítače, přečtěte si část [Kontrola adresy IP nebo MAC počítače](#).

Zapomenutý název bezdrátového směrovače, SSID nebo síťový klíč

■ Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači, ve kterém je nastaven klíč WEP nebo WPA/WPA2 (Zapomněli jste klíč WEP nebo WPA/WPA2)

■ Způsob nastavení šifrovacího klíče



Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači, ve kterém je nastaven klíč WEP nebo WPA/WPA2 (Zapomněli jste klíč WEP nebo WPA/WPA2)



Informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu komunikují.

Poté pomocí nástroje IJ Network Tool nastavte tiskárnu tak, aby odpovídala nastavením v bezdrátovém směrovači.



Způsob nastavení šifrovacího klíče



Informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu komunikují.

Poté pomocí nástroje IJ Network Tool nastavte tiskárnu tak, aby odpovídala nastavením v bezdrátovém směrovači.

• Použití klíče WEP

Délka klíče, formát klíče, klíč, který se má používat (jeden z klíčů 1 až 4), a metoda ověřování musí být stejné u bezdrátového směrovače, tiskárny i počítače.

K zajištění komunikace s bezdrátovým směrovačem, který používá automaticky generované klíče WEP, je třeba zadáním klíče v šestnáctkovém formátu nakonfigurovat tiskárnu tak, aby používala klíč vytvořený bezdrátovým směrovačem.

V běžných případech vyberte jako metodu ověřování možnost **Automaticky (Auto)**. V jiných případech vyberte možnost **Otevřený systém (Open System)** nebo **Sdílený klíč (Shared Key)** v závislosti na nastavení bezdrátového směrovače.

Když se po kliknutí na položku **Nastavit (Set)** na obrazovce **Hledat (Search)** zobrazí obrazovka **Podrobnosti WEP (WEP Details)**, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte délku klíče, formát klíče, číslo klíče a ověření pro vytvoření klíče WEP.

Podrobnosti naleznete v části [Změna podrobných nastavení zabezpečení WEP](#).

• Použití klíče WPA/WPA2

Metoda ověřování, heslo a typ dynamického šifrování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně i počítači.

Zadejte heslo nakonfigurované na bezdrátovém směrovači (sekvence 8 až 63 alfanumerických znaků nebo šestnáctkové číslo o 64 znacích).

Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES (zabezpečené šifrování).

Podrobnosti naleznete v části [Změna podrobných nastavení zabezpečení WPA/WPA2](#).

»» Poznámka

- Tato tiskárna podporuje standardy WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK (WPA2-Personal).



Heslo správce nastavené v tiskárně bylo zapomenuto



Inicializujte nastavení tiskárny.

■ [Inicializace nastavení tiskárny](#)

Po inicializaci tiskárny proveďte nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.



Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně jeho nastavení nelze tiskárnu používat



Po výměně bezdrátového směrovače proveďte znovu nastavení sítě v tiskárně.

Pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu opakujte nastavení sítě.

Pokud problém přetrvává, zkontrolujte následující.

■ [Po aplikaci filtrování adres MAC/IP nebo po zadání šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat](#)

■ [Při povoleném šifrování nelze komunikovat s tiskárnou poté, co došlo k přepnutí typu šifrování v bezdrátovém směrovači](#)



Po aplikaci filtrování adres MAC/IP nebo po zadání šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat



Kontrola 1 Ověřte nastavení bezdrátového směrovače.

Informace o ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu při tomto nastavení komunikují.

Kontrola 2 Provádíte-li na bezdrátovém směrovači filtrování adres MAC nebo adres IP, zkontrolujte, zda je adresa MAC nebo adresa IP počítače i síťového zařízení a tiskárny registrovaná.

Kontrola 3 Používáte-li klíč WEP nebo WPA/WPA2, zkontrolujte, zda je v tiskárně i počítači nebo síťovém zařízení nastaven stejný šifrovací klíč jako v bezdrátovém směrovači.

Kromě klíče WEP musí být na tiskárně, bezdrátovém směrovači i počítači nastavena stejná délka klíče, formát klíče, identifikátor klíče, který se má používat, a metoda ověřování.

V běžných případech vyberte jako metodu ověřování možnost **Automaticky (Auto)**. Chcete-li metodu upřesnit ručně, vyberte možnost **Otevřený systém (Open System)** nebo **Sdílený klíč (Shared Key)** v závislosti na nastavení bezdrátového směrovače.

■ [Způsob nastavení šifrovacího klíče](#)

Q Při povoleném šifrování nelze komunikovat s tiskárnou poté, co došlo k přepnutí typu šifrování v bezdrátovém směrovači

A

Jestliže tiskárna po přepnutí typu šifrování tiskárny s počítačem nekomunikuje, ujistěte se, zda typ šifrování na počítači a na bezdrátovém směrovači odpovídá typu šifrování nastavenému v tiskárně.

■ [Po aplikaci filtrování adres MAC/IP nebo po zadání šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat](#)



Tisk je pomalý



Kontrola 1 Je možné, že tiskárna tiskne velkou úlohu zadanou z jiného počítače.

Kontrola 2 Pokud používáte bezdrátovou síť LAN, zkontrolujte, zda je přenosový signál dobrý, a pomocí monitorování přenosového signálu prostřednictvím nástroje IJ Network Tool upravte vzájemné umístění zařízení.

[Monitorování stavu bezdrátové sítě](#)

Ujistěte se, že se mezi bezdrátovým směrovačem tiskárnou nenachází žádná překážka. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být narušena kovem, betonem, dřevem obsahujícím kovové prvky, hliněnými zdmi nebo izolací. Jestliže tiskárna nemůže komunikovat s počítačem pomocí bezdrátové sítě LAN v důsledku materiálu, který byl použit ke stavbě zdí, umístěte tiskárnu a počítač do jedné místnosti nebo na stejné patro.

Kontrola 3 Používáte-li bezdrátovou síť LAN, zkontrolujte, zda se v blízkosti nevyskytuje zdroj rušení.

Pokud zařízení (například mikrovlnná trouba) používá stejné frekvenční pásmo jako bezdrátová stanice, může způsobit rušení. Umístěte bezdrátovou stanici co nejdále od zdroje rušení.



Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje zbývající množství inkoustu



Použijte ovladač tiskárny s obousměrnou komunikací.

V dialogovém okně Vlastnosti ovladače tiskárny vyberte na kartě **Porty (Ports)** položku **Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional support)**.

■ [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)

Jiné potíže se sítí

- **Zpráva se na obrazovce počítače zobrazí v průběhu instalace**
- **Kontrola informací o síti**
- **Postup obnovení výchozího síťového nastavení tiskárny**

Zpráva se na obrazovce počítače zobrazí v průběhu instalace

■ Při instalaci se otevře obrazovka Zadejte heslo (Enter Password)

■ Po vybrání bezdrátového směrovače na obrazovce Hledat (Search) se zobrazí obrazovka pro nastavení šifrování


■ Zobrazí se zpráva „Připojujete tiskárnu k nešifrované bezdrátové síti“



Při instalaci se otevře obrazovka Zadejte heslo (Enter Password)



Tato obrazovka se zobrazí tehdy, když je na tiskárně, která již byla nastavena na používání prostřednictvím sítě, nastaveno heslo správce.

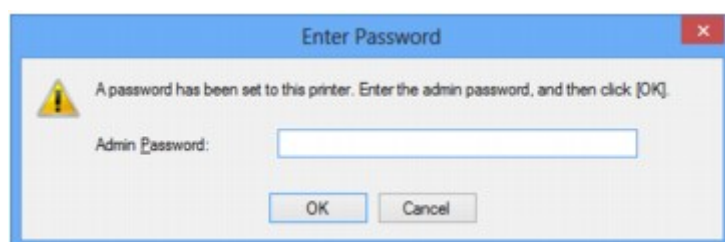

Zadejte heslo správce, které jste nastavili.

»» Poznámka

- Heslo správce je pro tiskárnu nastaveno již při zakoupení.

Podrobné informace:

■ [Informace o hesle správce](#)

Za účelem zvýšení úrovně zabezpečení doporučujeme změnit heslo správce.

■ [Změna nastavení v části Heslo správce](#)



Po vybrání bezdrátového směrovače na obrazovce Hledat (Search) se zobrazí obrazovka pro nastavení šifrování



Tato obrazovka se otevře automaticky, je-li vybraný bezdrátový směrovač šifrován. V takovém případě nakonfigurujte podrobnosti tak, aby byla použita stejná nastavení šifrování jako v případě bezdrátového směrovače.

Informace o nastavení šifrování naleznete v části [Změna nastavení v části Bezdrátová síť LAN](#).



Zobrazí se zpráva „Připojujete tiskárnu k nešifrované bezdrátové síti“



Na bezdrátovém směrovači není nakonfigurováno zabezpečení. Tiskárnu lze i přesto používat, proto proces instalace dokončete.

»» Důležité

- Jestliže se připojíte k síti, která není chráněna bezpečnostními mechanismy, existuje riziko, že vaše data, například osobní informace, budou zpřístupněna třetí straně.

Kontrola informací o síti

■ [Kontrola adresy IP nebo MAC tiskárny](#)

■ [Kontrola adresy IP nebo MAC počítače](#)

■ [Kontrola komunikace mezi počítačem a tiskárnou nebo počítačem a bezdrátovým směrovačem](#)

■ [Kontrola informací o síťových nastaveních](#)



Kontrola adresy IP nebo MAC tiskárny



Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.

■ [Tisk informací o síťových nastaveních](#)

Chcete-li zobrazit informace o síťových nastaveních pomocí nástroje IJ Network Tool, vyberte v nabídce **Zobrazit (View)** možnost **Informace o síti (Network Information)**.

■ [Obrazovka Canon IJ Network Tool](#)



Kontrola adresy IP nebo MAC počítače



Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC přiřazenou počítači, pokračujte podle níže uvedeného postupu.

1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na **příkazový řádek (Command Prompt)**.

- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spusťte z obrazovky **Start příkazový řádek (Command Prompt)**. Pokud se na obrazovce **Start Příkazový řádek (Command Prompt)** nezobrazuje, vyberte ovládací tlačítko **Hledat (Search)** a zadejte řetězec „**Příkazový řádek (Command Prompt)**“.
- V systému Windows 7, Windows Vista a Windows XP klepněte na položky **Start > Všechny programy (All Programs) > Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt)**.

2. Zadejte příkaz „ipconfig/all“ a stiskněte klávesu **Enter**.

Zobrazí se adresy IP a adresy MAC síťových zařízení nainstalovaných na počítači. Pokud síťové zařízení není připojeno k síti, jeho adresa IP není zobrazena.



Kontrola komunikace mezi počítačem a tiskárnou nebo počítačem a bezdrátovým směrovačem



Chcete-li zkontrolovat, zda je komunikace dostupná, proveďte test Ping.

1. Podle níže uvedeného postupu přejděte na **příkazový řádek (Command Prompt)**.

- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spustíte z obrazovky **Start příkazový řádek (Command Prompt)**. Pokud se na obrazovce **Start Příkazový řádek (Command Prompt)** nezobrazuje, vyberte ovládací tlačítko **Hledat (Search)** a zadejte řetězec „**Příkazový řádek (Command Prompt)**“.
- V systému Windows 7, Windows Vista a Windows XP klepněte na položky **Start > Všechny programy (All Programs) > Příslušenství (Accessories) > Příkazový řádek (Command Prompt)**.

2. Zadejte příkaz Ping a adresu IP cílové tiskárny nebo cílového bezdrátového směrovače a stiskněte klávesu **Enter**.

```
ping XXX.XXX.XXX.XXX
```

„XXX.XXX.XXX.XXX“ je adresa IP cílového zařízení.

Je-li komunikace možná, zobrazí se zpráva následujícího typu:

Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255

Zobrazí-li se text **Požadavek vypršel (Request timed out)**, komunikace není možná.



Kontrola informací o síťových nastaveních



Chcete-li zkontrolovat informace o nastavení sítě tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.

■ [Tisk informací o síťových nastaveních](#)



Postup obnovení výchozího síťového nastavení tiskárny



»»» Důležité

- Nezapomeňte, že inicializací dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a pravděpodobně nebude možné tisknout z počítače prostřednictvím sítě. Chcete-li tiskárnu použít v síti, proveďte nastavení pomocí instalačního disku CD-ROM nebo podle pokynů na našem webu.

Stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** a podržte je stisknuté, dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** 9krát nezabliká.

Nastavení sítě jsou inicializována.

Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu

- Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu



Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu



Při pokusu o tisk z chytrého telefonu nebo tabletu může dojít k potížím s komunikací vašeho chytrého telefonu nebo tabletu s tiskárnou.

Pokud nebude možné tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, ověřte následující.

»»» Poznámka

- Podrobnosti v případě potíží s tiskem kvůli problémům s připojením a informace o úpravě nastavení podle příslušného způsobu připojení:

■ [Použití softwaru PIXMA Cloud Link](#)

■ [Tisk ze zařízení kompatibilního se službou AirPrint](#)

Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového směrovače?

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (např. název bezdrátového směrovače, SSID, síťový klíč atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na jeho výrobce.

Chcete-li zkontrolovat nastavení sítě v tiskárně, vytiskněte informace o nastavení sítě.

■ [Tisk informací o síťových nastaveních](#)

Pokud nastavení sítě v tiskárně není shodné s nastavením bezdrátového směrovače, upravte pomocí nástroje IJ Network Tool nastavení v tiskárně tak, aby odpovídalo nastavení v bezdrátovém směrovači.

Kontrola 3 Shoduje se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu s nastavením bezdrátového směrovače?

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu (např. název bezdrátového směrovače, SSID, síťový klíč atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Pokyny pro kontrolu nastavení chytrého telefonu nebo tabletu naleznete v příručce s pokyny dodané k zařízení.

Jestliže se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu neshoduje s nastavením bezdrátového směrovače, upravte je tak, aby bylo totožné s nastavením v bezdrátovém směrovači.

Kontrola 4 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Bezdrátový směrovač je umístěn v interiéru a bezdrátová komunikace s ním je omezena na jeho efektivní dosah. Tiskárnu umístěte v okruhu 50 m / 164 stop od bezdrátového směrovače.

Kontrola 5 Zkontrolujte, zda mezi zařízením a přístupovým bodem není překážka.

Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažními má většinou špatnou kvalitu. Změňte umístění zařízení.

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda se v blízkosti nevyskytuje zdroj rádiových vln, které mohou způsobit rušení.

Pokud zařízení (například mikrovlnná trouba) používá stejné frekvenční pásmo jako bezdrátová stanice, může způsobit rušení. Umístěte bezdrátovou stanici co nejdále od zdroje rušení.

Potíže při tisku

- Tisk se nespustí
- Uváznutí papíru
- Neuspokojivé výsledky tisku
- Nevystřikuje se inkoust
- Papír není správně podáván/zobrazí se chyba „Není papír“
- Nelze tisknout na etiketu disku
- Tisk se zastaví před dokončením



Tisk se nespustí



Kontrola 1 Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně zapojen, a poté stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)** tiskárnu znovu zapněte.

Dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká, probíhá inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat a zůstane rozsvícená.

»» Poznámka

- Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo grafiky, může zahájení tisku trvat déle. Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká, počítač zpracovává data a odesílá je do tiskárny. Počkejte, až se spustí tisk.

Kontrola 2 Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.

Je-li tiskárna připojena k počítači kabelem USB, ujistěte se, že kabel USB je pevně zapojen do tiskárny a počítače, poté proveďte následující kontrolu:

- Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Podrobné informace o převáděcím zařízení získáte u jeho prodejce.
- Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a opakujte tisk.

Když používáte tiskárnu v síti LAN, ujistěte se, že je tiskárna připojena k síti pomocí kabelu LAN a správně nastavena.

Kontrola 3 Pokud tisknete z počítače a tisková fronta obsahuje nepotřebné tiskové úlohy, odstraňte je.

 [Odstranění nepotřebné tiskové úlohy](#)

Kontrola 4 Zkontrolujte, zda je vodítko nástavce pro disky zavřené.

Pokud je vodítko nástavce pro disky otevřené, zavřete vodítko nástavce pro disky a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně.

Kontrola 5 Je zásobník ručního podavače v poloze pro podávání papíru?

Je-li zásobník ručního podavače v poloze pro odstranění uvízlého papíru, vraťte jej do polohy pro podávání papíru a stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Kontrola 6 Je kryt otvoru podavače zavřený?

Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, pomalu jej zavřete a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Kontrola 7 Odpovídá nastavení velikosti stránky velikosti papíru vloženého do tiskárny?

Chybu odstraňte stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně. Pak v ovladači tiskárny zkontrolujte nastavení **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**, vložte papír o stejné velikosti, jako je nastavení, a opakujte tisk.

Pomocí ovladače tiskárny nastavte tiskárnu tak, aby nezjišťovala šířku papíru.

Chcete-li nastavit ovladač tiskárny tak, aby nezjišťoval šířku papíru, otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a v části **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)** zrušte zaškrtnutí políčka **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)**. Potom klepněte na tlačítko **OK**.

Další informace o otevření okna nastavení ovladače tiskárny naleznete v části [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#).

* Po dokončení tisku opět zaškrtněte políčko **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)** a klepněte na tlačítko **OK**.

Kontrola 8 Jsou nastavení typu média a velikosti stránky v ovladači tiskárny správná?

Pokud používáte jiný zvláštní papír než originální značkový papír Canon, nezapomeňte vybrat typ média a správnou velikost stránky v ovladači tiskárny.

Níže uvedeným postupem potvrďte nastavení a zkuste tisknout znovu.

1. Zkontrolujte, zda je v aplikaci vybrána možnost **A3 (okraj papíru Art 30) (A3 (Art Paper Margin 30))**, **A3+ (okraj papíru Art 30) (A3+ (Art Paper Margin 30))**, **A4 (okraj papíru Art 30) (A4 (Art Paper Margin 30))**, **Letter (okraj papíru Art 30) (Letter (Art Paper Margin 30))** nebo **11x17 (okraj papíru Art 30) (11"x17" (Art Paper Margin 30))**.

Pokud se velikost stránky, kterou chcete použít, nezobrazuje, otevřete nabídku **Soubor (File)** a vyberte možnost **Tisk (Print)**. Ujistěte se, že je vybrán název tiskárny.

2. Zkontrolujte, zda papír vybraný v nabídce **Typ média (Media Type)** na kartě **Hlavní (Main)** v ovladači tiskárny odpovídá papíru vloženému do tiskárny.
3. Zkontrolujte, zda je v nastavení **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny vybrána stejná velikost, jako velikost nastavená v kroku 1.

Kontrola 9 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název tiskárny.

Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač tiskárny pro jinou tiskárnu.

Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název tiskárny).

»»» Poznámka

- Chcete-li, aby byla tiskárna vybrána jako výchozí, vyberte možnost **Nastavit jako výchozí tiskárnu (Set as Default Printer)**.

Kontrola 10 Nakonfigurujte správný port tiskárny.

Ujistěte se, že je port tiskárny správně nakonfigurován.

1. Přihlaste se k uživatelskému účtu s oprávněním správce.
2. Vyberte níže uvedené položky.
 - V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 klepněte na ovládací tlačítko **Nastavení (Settings)** a vyberte možnost **Ovládací panely (Control Panel)** na **ploše (Desktop)** a poté možnosti **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** > **Zařízení a tiskárny (Devices and Printers)**.
 - V systému Windows 7 vyberte v nabídce **Start** možnost **Zařízení a tiskárny (Devices and Printers)**.
 - V systému Windows Vista klepněte postupně na položky **Start** > **Ovládací panely (Control Panel)** > **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** > **Tiskárny (Printers)**.

- V systému Windows XP klepněte postupně na položky **Start > Ovládací panely (Control Panel) > Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware) > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes)**.

3. Otevřete okno vlastností ovladače tiskárny.

- V systému Windows 8.1, Windows 8 nebo Windows 7 klepněte pravým tlačítkem na ikonu „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název tiskárny) a vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny (Printer properties)**.
- V systému Windows Vista nebo Windows XP klepněte pravým tlačítkem na ikonu „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název tiskárny) a vyberte možnost **Vlastnosti (Properties)**.

4. Klepněte na kartu **Porty (Ports)** a zkontrolujte nastavení portu.

Zkontrolujte, zda je v nastavení **Tisk do následujících portů (Print to the following port(s))** vybrán port s názvem USBnnn (kde „n“ je číslo) a zda je ve sloupci **Tiskárna (Printer)** uvedena položka „Canon XXX series“.

Poznámka

- Pokud používáte tiskárnu v síti LAN, název portu tiskárny se zobrazuje jako „CNBJNP_xxxxxxxx“.
- „xxxxxxxx“ je řetězec znaků vygenerovaný z adresy MAC nebo zadaný uživatelem při nastavení tiskárny.

- Je-li nastavení nesprávné:

Ovladač tiskárny znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z našeho webu.

- Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB, tisk se nespustí, ani když je vybrán port s názvem „USBnnn“:

V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spusťte klepnutím na položku **My Printer** na obrazovce **Start** nástroj **My Printer**. Pokud se na obrazovce **Start** položka **My Printer** nezobrazuje, vyberte ovládací tlačítko **Hledat (Search)** a zadejte řetězec „**My Printer**“.

V nabídce **Diagnostikovat a opravit tiskárnu (Diagnose and Repair Printer)** nastavte správný port tiskárny. Podle pokynů na obrazovce nastavte správný port tiskárny a vyberte název tiskárny.

V systému Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP klepněte na nabídku **Start** a poté vyberte položky **Všechny programy (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer** a vyberte položku **Diagnostikovat a opravit tiskárnu (Diagnose and Repair Printer)**. Podle pokynů na obrazovce nastavte správný port tiskárny a vyberte název tiskárny.

Pokud nebude problém vyřešen, ovladač tiskárny znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z našeho webu.

- Pokud se tiskárna používá prostřednictvím sítě LAN, tisk se nespustí, ani když je vybrán port s názvem „CNBJNP_xxxxxxxx“:

Spusťte nástroj IJ Network Tool a vyberte možnost „CNBJNP_xxxxxxxx“ podle potvrzení v kroku 4. Přřiďte port k tiskárně příkazem **Přiřadit port (Associate Port)** v nabídce **Nastavení (Settings)**.

Pokud nebude problém vyřešen, ovladač tiskárny znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z našeho webu.

Kontrola 11 **Není velikost tištěných dat příliš velká?**

Klepněte na tlačítko **Možnosti tisku (Print Options)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny. Potom zkontrolujte, zda je v nabídce **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** v zobrazeném dialogovém okně vybrána možnost **Zapnuto (slabá) (On (Weak))**.

Pokud tisk nezačne i přesto, že je volba **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** nastavena na hodnotu **Zapnuto (slabá) (On (Weak))**, nastavte ji na hodnotu **Zapnuto (silná) (On (Strong))** a znovu zahajte tisk.

* Pokud je v nabídce **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** vybrána možnost **Zapnuto (silná) (On (Strong))**, může dojít ke snížení kvality tisku.


Kontrola 12 Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.



Uváznutí papíru



V případě uváznutí papíru začne kontrolka **Alarm** blikat a na obrazovce počítače se automaticky zobrazí zpráva s řešením potíží. Provedte akci popsanou ve zprávě.

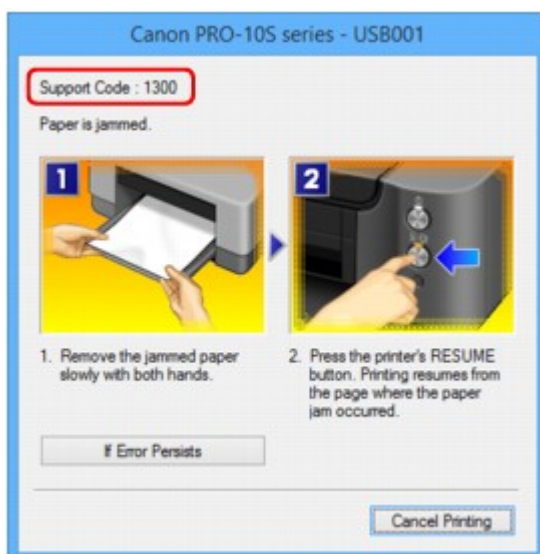

Podrobnosti o odstranění uváznutého papíru naleznete v tématu [Seznam kódů podpory pro případ chyby \(při uváznutí papíru\)](#).

»»» Poznámka

- Akce k řešení chyb s kódem podpory můžete potvrdit v počítači vyhledáním kódu podpory.

■ [Klepnutím sem přejdete na hledání](#)



Neuspokojivé výsledky tisku



Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným řádkům nebo nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.

Kontrola 1 Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti a typu vkládaného papíru?

Pokud jsou tato nastavení nesprávná, tisk neproběhne správně.

Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu vytištěných barev.

Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.

Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu papíru a vkládaného papíru.

Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.

Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge	Ověřte použitím svého zařízení kompatibilního se standardem PictBridge. ■ Tisk fotografií přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge
Tisk z počítače	Ověření proveďte pomocí ovladače tiskárny. ■ Tisk s využitím snadného nastavení

Kontrola 2 Zkontrolujte, že je vybrána kvalita tisku odpovídající tabulce v kroku Kontrola 1.

Vyberte možnost kvality tisku vhodnou pro daný papír a obrázek pro tisk. Pokud si všimnete rozmazaných nebo nerovnoměrných barev, zvyšte kvalitu tisku a tisk opakujte.

»»» Poznámka

- Změnu nastavení kvality tisku nelze provést ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge.

Kontrola 3 Používáte-li bezdrátovou síť LAN, zkontrolujte, zda je přenosový signál dobrý.

■ ■ Monitorování stavu bezdrátové sítě

Je-li přenosový signál špatný, mohou být výsledky tisku neuspokojivé nebo může dojít ke zpomalení tisku. Opakujte tisk po zlepšení přenosového signálu.

Pokud problém přetrvává i po zlepšení přenosového signálu, připojte tiskárnu pomocí rozhraní USB nebo drátové sítě LAN.

Kontrola 4 Pokud tato chyba přetrvává, může mít jiné příčiny.

Viz také následující části:

■ ■ [Nelze tisknout do konce úlohy](#)

■ ■ [Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy](#)

- ■ Čáry nejsou vyrovnané
- ■ Čára se nevytiskne nebo se vytiskne jen částečně
- ■ Obrázek se nevytiskne nebo se vytiskne jen částečně
- ■ Potištěný papír se kroutí nebo inkoust vytváří skvrny
- ■ Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný
- ■ Zadní strana papíru je zašpiněná
- ■ Na stranách výtisku se vytisknou svislé čáry
- ■ Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy



Nelze tisknout do konce úlohy



Kontrola 1 Vyberte nastavení, které vypne komprimaci dat tisku.

Pokud v používaném aplikačním softwaru vyberete nastavení, které vypne komprimaci dat tisku, může dojít ke zlepšení výsledného tisku.

Klepněte na tlačítko **Možnosti tisku (Print Options)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny. Zaškrtněte políčko **Zakázat softwarovým aplikacím komprimovat tisková data (Do not allow application software to compress print data)** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

* Po dokončení tisku zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Kontrola 2 Není velikost tištěných dat příliš velká?

Klepněte na tlačítko **Možnosti tisku (Print Options)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny. Potom zkontrolujte, zda je v nabídce **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** v zobrazeném dialogovém okně vybrána možnost **Zapnuto (slabá) (On (Weak))**.

Pokud je výsledek tisku neuspokojivý i přesto, že je volba **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** nastavena na hodnotu **Zapnuto (slabá) (On (Weak))**, nastavte ji na hodnotu **Zapnuto (silná) (On (Strong))** a znovu zahajte tisk.

* Pokud je v nabídce **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** vybrána možnost **Zapnuto (silná) (On (Strong))**, může dojít ke snížení kvality tisku.

Kontrola 3 Je na pevném disku počítače dostatek místa?

Uvolněte místo na disku odstraněním nepotřebných souborů.




Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/ Bílé pruhy

❖ Na výtisku nic není




❖ Výtisky jsou rozmazané

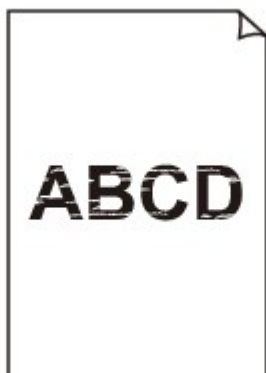

❖ Barvy jsou nesprávné



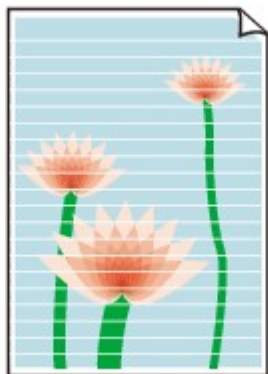

Kontrola 1 Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?

 [Neuspokojivé výsledky tisku](#)

Kontrola 2 Zkontrolujte stav nádržek s inkoustem. Pokud došel inkoust, vyměňte nádržku s inkoustem.

 [Výměna nádržky s inkoustem](#)

Kontrola 3 Vytiskněte testovací vzorek trysek a proveďte všechny nezbytné operace údržby, jako je například čištění tiskové hlavy.

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek trysek.

Při tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy postupujte podle pokynů v tématu [Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev](#).

- Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:

Zkontrolujte, zda příslušná nádržka s inkoustem není prázdná.

Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskl správně, ačkoli inkoust nedochází, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste vytisknout testovací vzorek trysek znovu.

- Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém stále trvá i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.

- Pokud po dvojnásobném hloubkovém čištění tiskové hlavy nebude problém odstraněn:

Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obráťte se na servisní středisko.

Kontrola 4 Pokud používáte papír s jednou tisknutelnou stranou, zkontrolujte, zda je papír vložený touto stranou nahoru.

Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.

Vkládejte papír tisknutelnou stranou směrem nahoru.

Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.

Kontrola 5 Je povoleno automatické provádění údržby kvality inkoustu?

Pokud je automatická údržba kvality inkoustu zakázána, může se inkoust v jedné nebo více nádržek rozdělit na složky. To může vést k nerovnoměrné hustotě. Pomocí ovladače tiskárny povolte automatickou údržbu kvality inkoustu.

1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
 [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)
3. Klepněte na kartu **Údržba (Maintenance)** a poté vyberte možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.
4. Zaškrtněte políčko **Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink quality maintenance automatically)** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zprávu potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Důležité

- Doporučujeme povolit automatickou údržbu kvality inkoustu. Nebude-li údržba kvality inkoustu prováděna přibližně jednou týdně, může to ovlivnit kvalitu tisku.
- Pokud jste automatickou údržbu kvality inkoustu zakázali, provádějte ji přibližně jednou týdně ručně.

 [Údržba kvality inkoustu](#)

Kontrola 6 Zkontrolujte, že je vstupní profil v ovladači tiskárny správně nastaven.

Neodpovídá-li vytištěná barva fotografií pořízených v režimu Adobe RGB vašim požadavkům, nakonfigurujte vstupní profil a opakujte tisk. Můžete tím dosáhnout zlepšení kvality vytištěných barev.


1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
 [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)
2. Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte v nabídce **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.
3. Na kartě **Soulad (Matching)** v seznamu **Oprava barev (Color Correction)** vyberte možnost **ICM**.
4. V nastavení **Vstupní profil (Input Profile)** vyberte možnost **Adobe RGB (1998)**.

Poznámka

- Pokud v počítači není nainstalován žádný vstupní profil Adobe RGB, možnost **Adobe RGB (1998)** se nezobrazí.



Čáry nejsou vyrovnané

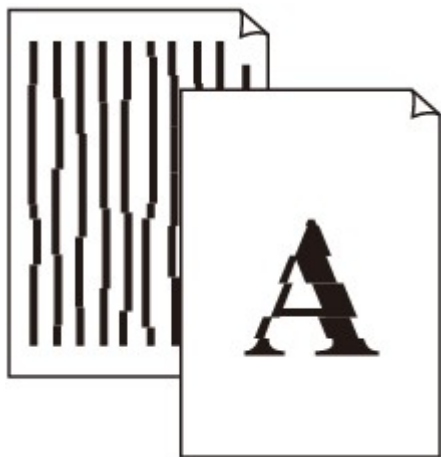

Kontrola 1 Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?

■ ■ [Neuspokojivé výsledky tisku](#)

Kontrola 2 Proved'te nastavení tiskové hlavy.

Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte polohu tiskové hlavy.

■ ■ [Nastavení tiskové hlavy](#)

►► Poznámka

- Pokud potíže po nastavení tiskové hlavy přetrvají, proved'te ruční nastavení tiskové hlavy, viz část [Nastavení polohy tiskové hlavy z počítače](#).

Kontrola 3 Zvyšte kvalitu tisku a zkuste tisknout znovu.

Výsledek tisku se může zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte kvalitu tisku.



Čára se nevytiskne nebo se vytiskne jen částečně



Kontrola 1 Není použita funkce Tisk rozvržení stránky nebo Okraj pro vazbu?

Pokud je použita funkce Tisk rozvržení stránky nebo Okraj pro vazbu, může se stát, že nebudou vytištěny tenké čáry. Zkuste zesílit čáry v dokumentu.

Kontrola 2 Není velikost tištěných dat příliš velká?

Klepněte na tlačítko **Možnosti tisku (Print Options)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny. Potom zkontrolujte, zda je v nabídce **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** v zobrazeném dialogovém okně vybrána možnost **Zapnuto (slabá) (On (Weak))**.

Pokud je výsledek tisku neuspokojivý i přesto, že je volba **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** nastavena na hodnotu **Zapnuto (slabá) (On (Weak))**, nastavte ji na hodnotu **Zapnuto (silná) (On (Strong))** a znovu zahajte tisk.

* Pokud je v nabídce **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** vybrána možnost **Zapnuto (silná) (On (Strong))**, může dojít ke snížení kvality tisku.



Obrázek se nevytiskne nebo se vytiskne jen částečně



Kontrola 1 Vyberte nastavení, které vypne komprimaci dat tisku.

Pokud v používaném aplikačním softwaru vyberete nastavení, které vypne komprimaci dat tisku, může dojít ke zlepšení výsledného tisku.

Klepněte na tlačítko **Možnosti tisku (Print Options)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny. Zaškrtněte políčko **Zakázat softwarovým aplikacím komprimovat tisková data (Do not allow application software to compress print data)** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

* Po dokončení tisku zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Kontrola 2 Není velikost tištěných dat příliš velká?

Klepněte na tlačítko **Možnosti tisku (Print Options)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)** v ovladači tiskárny. Potom zkontrolujte, zda je v nabídce **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** v zobrazeném dialogovém okně vybrána možnost **Zapnuto (slabá) (On (Weak))**.

Pokud je výsledek tisku neuspokojivý i přesto, že je volba **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** nastavena na hodnotu **Zapnuto (slabá) (On (Weak))**, nastavte ji na hodnotu **Zapnuto (silná) (On (Strong))** a znovu zahajte tisk.

* Pokud je v nabídce **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)** vybrána možnost **Zapnuto (silná) (On (Strong))**, může dojít ke snížení kvality tisku.



Potištěný papír se kroutí nebo inkoust vytváří skvrny

■ Na potištěném papíru jsou inkoustové skvrny



■ Potištěný papír se kroutí



Kontrola 1 Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?

■ [Neuspokojivé výsledky tisku](#)

Kontrola 2 Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení intenzity a zkuste tisk zopakovat.

Pokud k tisku obrázků s vysokou intenzitou používáte běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a může se kroutit a otírat.

Ověření intenzity můžete provést pomocí ovladače tiskárny.

■ [Nastavení intenzity](#)

Kontrola 3 Je k tisku fotografií používán fotografický papír?


Při tisku dat s vysokou sytostí barev, například fotografií nebo obrazů s hloubkou barev, doporučujeme použít Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II nebo jiný speciální papír Canon.

■ [Typy médií, které můžete použít](#)



Papír je špinavý/Potištěný povrch je poškrábaný

Papír je špinavý

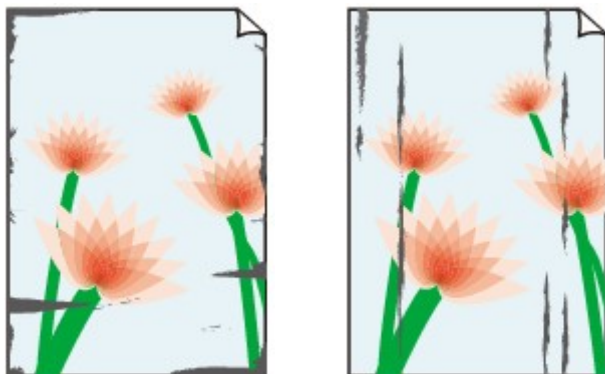

Okraje papíru jsou ušpiněné Potištěný povrch je ušpiněný



Potištěný povrch je poškrábaný



Kontrola 1 Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?

[Neuspokojivé výsledky tisku](#)

Kontrola 2 Je používán vhodný typ papíru? Zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte, zda papír, na který tisknete, je vhodný pro účel tisku.

[Typy médií, které můžete použít](#)

- Pokud provádíte tisk bez ohraničení, ujistěte se, že papír, který používáte, je pro tisk bez ohraničení vhodný.

Pokud používaný papír není vhodný pro tisk bez ohraničení, může dojít ke snížení kvality tisku na horním a spodním okraji papíru.

[Oblast tisku](#)

Kontrola 3 Zkroucený papír vyrovnejte a poté ho vložte.

Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.

Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit na vodorovné ploše.

• **Běžný papír**

Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.

Pokud ponecháte papír vložený v zadní přihrádce dlouhou dobu, může dojít k jeho pokroucení. Stane-li se to, vložte papír druhou stranou nahoru. Tím se může problém vyřešit.

• Jiný papír

Pokud je zkroucení čtyř rohů papíru vyšší, než 3 mm / 0,1 palce (A), papír se může ušpinit, nebo nemusí dojít k jeho správnému podání. V takových případech postupujte níže uvedeným způsobem, aby byl papír před tiskem opět vyhlazen.



1. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.




2. Zkontrolujte, zda je již papír rovný.

Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.

»»» Poznámka

- V závislosti na typu média může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není zkroucený směrem dovnitř. V takových případech postupujte níže uvedeným způsobem, abyste papír před tiskem zkroutili o 3 mm / 0,1 palce (B) směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.

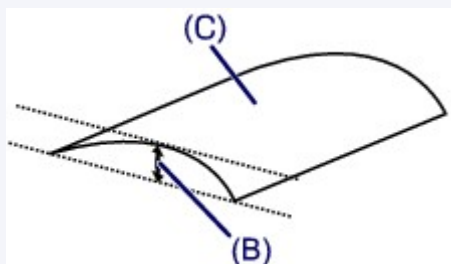

(C) Tisková strana

Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme vkládat po jednotlivých listech.

Kontrola 4 Upravte nastavení, abyste zamezili otěru papíru.

Úpravou nastavení za účelem zamezení otěru papíru dojde ke zvětšení vzdálenosti mezi tiskovou hlavou a zavedeným papírem. Pokud zjistíte otěr i při správně nastaveném typu média, který odpovídá vloženému papíru, nastavte v tiskárně pomocí počítače funkci zamezení otěru papíru.

* Po dokončení tisku možnost zamezení otěru papíru opět deaktivujte. Pokud tak neučiníte, nastavení zůstane aktivní pro všechny další tiskové úlohy.

Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a v části **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)** zaškrtněte políčko **Zamezit otěr papíru (Prevent paper abrasion)**. Potom klepněte na tlačítko **OK**.

Další informace o otevření okna nastavení ovladače tiskárny naleznete v části [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#).

Kontrola 5 Pokud je nastavena vysoká intenzita, snižte nastavení intenzity a zkuste tisk zopakovat.

Pokud k tisku obrázků s vysokou intenzitou používáte běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a může se kroutit a otírat.

Snižte hodnotu intenzity v ovladači tiskárny a zopakujte tisk.

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.

 [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Na kartě **Hlavní (Main)** vyberte v nabídce **Barva/Intenzita (Color/Intensity)** možnost **Ručně (Manual)** a klepněte na tlačítko **Nastavit... (Set...)**.
3. Posuvníkem **Intenzita (Intensity)** na kartě **Nastavení barev (Color Adjustment)** nastavte intenzitu.

Kontrola 6 Není prováděn tisk mimo doporučenou oblast tisku?

Pokud tisknete mimo doporučenou oblast tisku daného papíru pro tisk, může se dolní okraj papíru zašpinit inkoustem.

Změňte velikost dokumentu v aplikačním softwaru.

 [Oblast tisku](#)

Kontrola 7 Je váleček podávání papíru znečištěný?

Vyčistěte váleček podavače papíru.

 [Čištění válečku podavače papíru](#)

Poznámka

- Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě nutnosti.

Kontrola 8 Je vnitřní prostor tiskárny znečištěný?

Při oboustranném tisku se může vnitřek tiskárny znečistit inkoustem, což způsobí rozmazání výtisku.

Vyčistěte vnitřek tiskárny pomocí funkce Čištění spodní desky.

 [Čištění vnitřku tiskárny \(čištění spodní desky\)](#)

Poznámka

- Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nastavte správně velikost papíru.

Kontrola 9 Úpravou času můžete nastavit delší schnutí potištěného povrchu.

Tak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschnul a nedocházelo k rozmazání a poškrábání papíru.


1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.

 [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)

3. Klepněte na kartu **Údržba (Maintenance)** a poté vyberte možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.
4. Nastavte dobu čekání posuvníkem **Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time)** a klepněte na možnost **OK**.
5. Zprávu potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.



Zadní strana papíru je zašpiněná

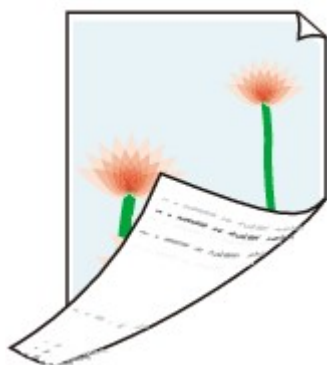

Kontrola 1 Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?

■ [Neuspokojivé výsledky tisku](#)

Kontrola 2 Vyčistěte vnitřek tiskárny pomocí funkce Čištění spodní desky.


■ [Čištění vnitřku tiskárny \(čištění spodní desky\)](#)

»» Poznámka

- Při oboustranném tisku nebo při velkém objemu tisku bez ohraničení může dojít ke znečištění vnitřku tiskárny inkoustem.



Na stranách výtisku se vytisknou svislé čáry

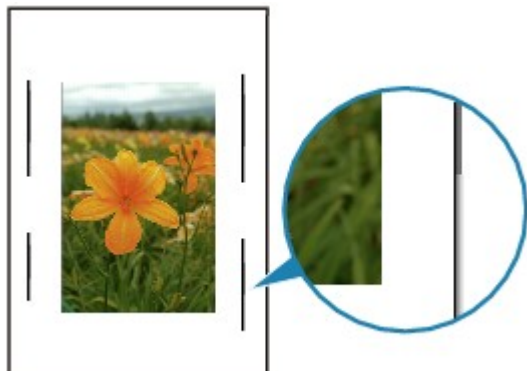

Kontrola Je vložen papír správné velikosti?

Pokud je vložen větší papír, než jste zadali, mohou být na okrajích vytištěné svislé čáry.

Nastavte správnou velikost vloženého papíru.

■ [Neuspokojivé výsledky tisku](#)

»» Poznámka

- Směr vzorku vertikálních čar se může lišit v závislosti na obrazových datech nebo na nastavení tisku.
- Pokud je to pro zachování čistých výtisků nutné, provede tato tiskárna automatické čištění. Při čištění dojde k vystříknutí malého množství inkoustu.

Inkoust je většinou vystříknut do nádržky přebytečného inkoustu. Pokud ale vložíte větší papír, než jste zadali, může dojít k vystříknutí na papír.



Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy

Barvy jsou nerovnoměrné



Barvy obsahují proužky



Kontrola 1 Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?

Neuspokojivé výsledky tisku

Kontrola 2 Vytiskněte testovací vzorek trysek a proveďte všechny nezbytné operace údržby, jako je například čištění tiskové hlavy.

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek trysek.

Při tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy postupujte podle pokynů v tématu [Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev](#).

- Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:

Zkontrolujte, zda příslušná nádržka s inkoustem není prázdná.

Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskl správně, ačkoli inkoust nedochází, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste vytisknout testovací vzorek trysek znovu.

- Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

Provedte hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém stále trvá i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a provedte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.

- Pokud po dvojnásobném hloubkovém čištění tiskové hlavy nebude problém odstraněn:

Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obrátte se na servisní středisko.

Kontrola 3 Provedte nastavení tiskové hlavy.

[Nastavení tiskové hlavy](#)

Poznámka

- Pokud potíže po nastavení tiskové hlavy přetrvají, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy, viz část [Nastavení polohy tiskové hlavy z počítače](#).

Kontrola 4 Je povoleno automatické provádění údržby kvality inkoustu?

Pokud je automatická údržba kvality inkoustu zakázána, může se inkoust v jedné nebo více nádržek rozdělit na složky. To může vést k nerovnoměrné hustotě. Pomocí ovladače tiskárny povolte automatickou údržbu kvality inkoustu.

1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

[Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)

3. Klepněte na kartu **Údržba (Maintenance)** a poté vyberte možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.
4. Zaškrtněte políčko **Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink quality maintenance automatically)** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zprávu potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Důležité

- Doporučujeme povolit automatickou údržbu kvality inkoustu. Nebude-li údržba kvality inkoustu prováděna přibližně jednou týdně, může to ovlivnit kvalitu tisku.
- Pokud jste automatickou údržbu kvality inkoustu zakázali, provádějte ji přibližně jednou týdně ručně.

[Údržba kvality inkoustu](#)



Nevystříkuje se inkoust



Kontrola 1 Nedošel inkoust?

Otevřete horní kryt a zkontrolujte stav kontrolky inkoustu.

■ [Kontrola stavu inkoustu](#)

Kontrola 2 Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek trysek.

Při tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy postupujte podle pokynů v tématu [Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev](#).

- Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:

Zkontrolujte, zda příslušná nádržka s inkoustem není prázdná.

Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskl správně, ačkoli inkoust nedochází, proveďte čištění tiskové hlavy a zkuste vytisknout testovací vzorek trysek znovu.

- Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém stále trvá i po hloubkovém čištění tiskové hlavy, vypněte tiskárnu a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.

- Pokud po dvojnásobném hloubkovém čištění tiskové hlavy nebude problém odstraněn:

Pokud hloubkové čištění tiskové hlavy problém nevyřeší, může být tisková hlava poškozená. Obraťte se na servisní středisko.



Papír není správně podáván/zobrazí se chyba „Není papír“



Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je papír vložen.

 [Vkládání papíru](#)

Kontrola 2 Při vkládání papíru do tiskárny dodržujte tyto pokyny.

V zadní přihrádce:

- Před vložením dvou nebo více listů papíru papíry srovnejte.



- Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
- Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání papíru.

Při této maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné, a to v závislosti na typu papíru a provozních podmínkách (při nízké nebo vysoké teplotě a vlhkosti). V takových případech snižte počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.

- Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.

V zásobníku ručního podavače:

Listy vkládejte jednotlivě. Při nepřetržitém tisku nastavte další papír po dokončení tisku na předchozí papír.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda papír, na který tisknete, není příliš silný nebo zkroucený.

 [Typy médií, které nemůžete použít](#)

Kontrola 4 Při vkládání papíru Hagaki do tiskárny dodržujte následující pokyny.

Pokud je Hagaki zkroucená, nemusí být podávána správně, i když stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání papíru.

Obálky Hagaki se sloupcem pro PSČ vkládejte směrem dolů.


Kontrola 5 Zkontrolujte, zda nastavení typu média a velikosti papíru odpovídá velikosti a typu vkládaného papíru.

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda v zadní přihrádce ani v zásobníku ručního podavače nejsou žádné cizí předměty.



Pokud se v zadní přihrádce nebo v zásobníku ručního podavače roztrhne papír, vyjměte jej postupem uvedeným v části [Uváznutí papíru](#).

Pokud jsou v zadní přihrádce nebo v zásobníku ručního podavače nějaké cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté předmět vyjměte.

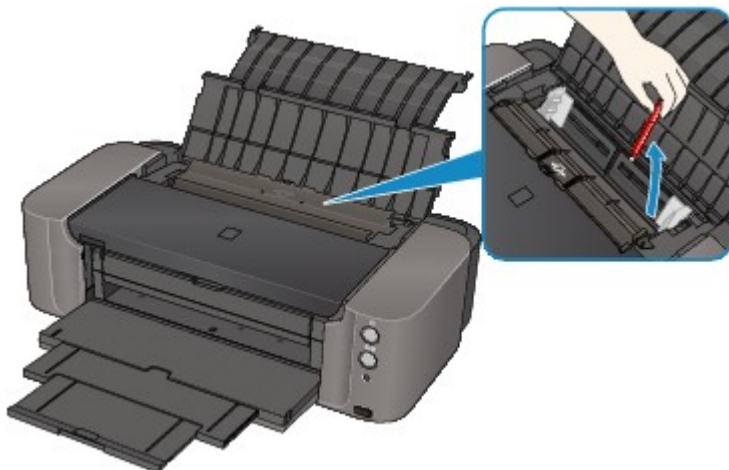

»»» Poznámka

- Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, pomalu jej zavřete.

Kontrola 7 Zkontrolujte, zda je vodítko nastavce pro disky zcela zavřené.

Papír se nebude správně podávat ani tehdy, když je vodítko nastavce pro disky jen nepatrně otevřeno.

■ [Vložení potisknutelného disku](#)

Kontrola 8 Vyčistěte váleček podavače papíru.

■ [Čištění válečku podavače papíru](#)

»»» Poznámka

- Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě nutnosti.

Nelze tisknout na etiketu disku

■ [Tisk na etiketu disku se nespustí](#)

■ [Nástavec pro disky nepodává správně](#)

■ [Nástavec pro disky uvíznul](#)



Tisk na etiketu disku se nespustí



Kontrola 1 Je správně umístěn nástavec pro disky?

Otevřete vodítko nástavce pro disky, znovu umístěte nástavec pro disky a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně.

Použijte nástavec pro disky dodaný s touto tiskárnou (na horní straně je označen písmenem „K“).

Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disky naleznete v části [Vložení potisknutelného disku](#).

Kontrola 2 Je potisknutelný disk vložen do nástavce pro disky?

Vložte potisknutelný disk správně do nástavce pro disky a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Použijte nástavec pro disky dodaný s touto tiskárnou (na horní straně je označen písmenem „K“).

Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disky naleznete v části [Vložení potisknutelného disku](#).

Kontrola 3 Pokud se tisk etikety disku zastaví před dokončením, zkuste operaci zopakovat.

Pokud během tisku na etiketu disku uběhne určitá doba, tiskárna zastaví inicializaci.

Pokud stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**, tiskárna proces inicializace znovu spustí.

Zkuste operaci opakovat podle pokynů na obrazovce.



Nástavec pro disky nepodává správně



Kontrola 1 Je správně umístěn nástavec pro disky?

Znovu správně vložte nástavec pro disky a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Použijte nástavec pro disky dodaný s touto tiskárnou (na horní straně je označen písmenem „K“).

Podrobné informace o správném vložení nástavce pro disky naleznete v části [Vložení potisknutelného disku](#).

Kontrola 2 Možná byl vložen nerozpoznatelný potisknutelný disk.

Společnost Canon doporučuje použití potisknutelných disků speciálně určených pro potisk v inkoustových tiskárnách.

Nástavec pro disky uvíznul

Opatrně vytáhněte nástavec pro disky.

Jestliže nástavec pro disky nelze vytáhnout, vypněte tiskárnu a pak tiskárnu znovu zapněte. Nástavec pro disky se automaticky vysune.

Po vyjmutí nástavce pro disky znovu vložte nástavec pro disky (písmeno „K“ musí být nahoře) a opakujte tisk. Podle postupu v části [Vložení potisknutelného disku](#) správně vložte potisknutelný disk.

Pokud je nástavec pro disky stále zablokovaný, zkontrolujte, zda problém nespočívá v potisknutelném disku.

■ [Nástavec pro disky nepodává správně](#)



Tisk se zastaví před dokončením



Kontrola 1 Je při tisku na papír otevřeno vodítko nástavce pro disky?

Zavřete vodítko nástavce pro disky a stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Kontrola 2 Je vložen papír?

Zkontrolujte, zda je papír vložen.

Pokud v tiskárně došel papír, doplňte ho.

Kontrola 3 Obsahují tištěné dokumenty mnoho fotografií nebo obrázků?

Protože tisk velkého objemu dat, např. fotografií nebo grafiky, trvá tiskárně nebo počítači určitou dobu, může se zdát, že se tiskárna zastavila.

Kromě toho se tiskárna může dočasně zastavit při tisku, který vyžaduje velké množství inkoustu a provádí se na běžný papír. V obou případech vyčkejte do ukončení procesu.

»»» Poznámka

- Pokud tisknete dokument s velkou tiskovou oblastí nebo několik kopií dokumentu, může tiskárna pozastavit tisk na dobu nutnou pro zaschnutí inkoustu.

Kontrola 4 Tiskla tiskárna nepřetržitě po dlouhou dobu?

Pokud tiskárna po dlouhou dobu nepřetržitě tiskla, může být přehřátá tisková hlava nebo jiné části v jejím okolí. Tiskárna může na chvíli tisk zastavit na konci řádku a poté pokračovat.

V takovém případě chvíli počkejte. Pokud se tisk neobnoví, přerušte jej ve vhodnou dobu a vypněte tiskárnu alespoň na 15 minut.

⚠ Upozornění

- Tisková hlava a její okolí se mohou v tiskárně extrémně zahřát. Nikdy se nedotýkejte tiskové hlavy a jejího okolí.

Problémy s tiskárnou

- Tiskárnu nelze zapnout
- Tiskárna se samovolně vypne
- Zařízení nelze správně připojit k počítači pomocí kabelu USB
- S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím rozhraní USB
- Držák tiskové hlavy se nepřemísťuje do polohy pro výměnu
- Monitor stavu tiskárny není zobrazen
- Tiskárna vibruje / Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy není používána



Tiskárnu nelze zapnout



Kontrola 1 Stiskněte tlačítko **ZAPNOUT (ON)**.

Kontrola 2 Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do konektoru napájení tiskárny, a poté tiskárnu znovu zapněte.

Kontrola 3 Odpojte tiskárnu od napájení, pak tiskárnu opět zapojte, nechte ji tak alespoň 5 minut a poté tiskárnu zapněte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.



Tiskárna se samovolně vypne



Kontrola

Deaktivujte nastavení, které automaticky vypíná zařízení.

Pokud aktivujete nastavení automatického vypnutí, tiskárna se automaticky vypne po uplynutí vámi zadané doby.

Pokud nechcete, aby se tiskárna vypínala automaticky, otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a v části **Automatické zapínání/vypínání (Auto Power)** na kartě **Údržba (Maintenance)** nastavte položku **Automatické vypnutí (Auto Power Off)** na hodnotu **Zakázat (Disable)**.

Zařízení nelze správně připojit k počítači pomocí kabelu USB



Tisk je pomalý/Nefunguje připojení USB Hi-Speed/Zobrazuje se zpráva „Toto zařízení může pracovat rychleji“ (This device can perform faster)



Pokud není systémové prostředí plně kompatibilní se specifikací vysokorychlostního rozhraní USB Hi-Speed, bude tiskárna pracovat při nižší rychlosti rozhraní USB 1.1. V takovém případě tiskárna pracuje správně, ale rychlost tisku se může zpomalit podle rychlosti komunikace.

Kontrola

Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje vysokorychlostní připojení USB Hi-Speed.

- Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení Hi-Speed USB?
- Podporuje kabel USB nebo rozbočovač USB vysokorychlostní připojení USB?

Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme použít kabel kratší než 3 metry / 10 stop.

- Podporuje operační systém v počítači vysokorychlostní připojení USB Hi-Speed?

Opatřete si a nainstalujte nejnovější aktualizaci pro svůj počítač.

- Pracuje ovladač vysokorychlostního rozhraní USB Hi-Speed správně?

Opatřete si nejnovější verzi vysokorychlostního ovladače USB Hi-Speed kompatibilní s používaným hardwarem a nainstalujte ji do počítače.

»»» Důležité

- Podrobnosti o vysokorychlostním rozhraní USB Hi-Speed pro vaše systémové prostředí získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.



S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím rozhraní USB



Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Zkontrolujte, zda je kabel USB správně zapojen.

Informace o správném připojení kabelu USB naleznete v části [Propojení tiskárny s počítačem pomocí kabelu USB](#).

Kontrola 3 Nástroj IJ Network Tool nespouštějte během tisku.

Kontrola 4 Pokud je spuštěn nástroj IJ Network Tool, netiskněte.

Kontrola 5 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Vlastnosti na kartě **Porty (Ports)** ovladače tiskárny vybrána položka **Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional support)**.

 [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)



Držák tiskové hlavy se nepřemísťuje do polohy pro výměnu



Kontrola 1 Nesvítí kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**?

Zkontrolujte, zda svítí kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)**.

Držák tiskové hlavy se nepřesune, dokud není zapnuto napájení. Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí, zavřete horní kryt a zapněte tiskárnu.

Dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká, probíhá inicializace tiskárny. Počkejte, až kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat a bude svítit, pak znovu otevřete horní kryt a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Kontrola 2 Nebliká kontrolka **Alarm**?

Zavřete horní kryt a ověřte počet bliknutí kontrolky **Alarm**. Potom proveďte příslušnou akci k odstranění chyby, horní kryt znovu otevřete a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**. Podrobné údaje o postupu řešení této chyby najdete v části [Pokud dojde k chybě](#).

Kontrola 3 Nebyl horní kryt otevřený déle než 10 minut?

Pokud necháte horní kryt otevřený déle než 10 minut, držák tiskové hlavy se přesune do polohy, ve které je tisková hlava chráněna před vyschnutím. Zavřete a znovu otevřete horní kryt a pak stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** vraťte držák tiskové hlavy do polohy pro výměnu.

Kontrola 4 Tiskla tiskárna nepřetržitě po dlouhou dobu?

Zavřete horní kryt, po chvíli jej znovu otevřete a pak stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Pokud tiskárna dlouho nepřetržitě tiskne, může se stát, že se držák tiskové hlavy nemůže přesunout do polohy pro výměnu, protože se tisková hlava přehřála.

»»» Poznámka

- Otevřením horního krytu během tisku se držák tiskové hlavy přesune do polohy, ve které je tisková hlava chráněna. Po dokončení tisku zavřete horní kryt, po chvíli jej znovu otevřete a pak stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.



Monitor stavu tiskárny není zobrazen



Kontrola Není vypnutý monitor stavu tiskárny?

Ujistěte se, že v nabídce **Možnosti (Option)** monitoru stavu tiskárny je povolena možnost **Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor)**.

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.

 [Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)

2. Na kartě **Údržba (Maintenance)** klepněte na možnost **Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status)**.
3. V nabídce **Možnosti (Option)** vyberte možnost **Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor)**, pokud tato možnost není vybrána.



Tiskárna vibruje / Tiskárna vydává provozní hluk i v době, kdy není tiskárna používána



Kontrola Počkejte, až tiskárna přestane vibrovat.

Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká a tiskárna vibruje, protřepává tiskárna nádržky s inkoustem.

Tiskárna je nastavená tak, aby automaticky udržovala kvalitu inkoustu. Pravidelně automaticky míchá inkoust, aby byla hustota inkoustu rovnoměrná. Během míchání inkoustu tiskárna vibruje a vydává hluk. Nejedná se o chybu, počkejte proto, až kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat a začne nepřerušovaně svítit a tiskárna přestane vibrovat.

Neotevírejte horní kryt v době, kdy je tiskárna v provozu (kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká).

Pokud vás tyto vibrace a hluk obtěžují, například při použití tiskárny pozdě v noci, můžete automatickou údržbu kvality inkoustu zakázat v ovladači tiskárny.

Pokud jste údržbu kvality inkoustu zakázali, je třeba ji později znovu povolit. Postupujte podle níže uvedených kroků.

»»» Důležité

- Doporučujeme povolit automatickou údržbu kvality inkoustu. Nebude-li údržba kvality inkoustu prováděna přibližně jednou týdně, může to ovlivnit kvalitu tisku.

1. Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.
2. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
[Otevření okna nastavení ovladače tiskárny](#)
3. Klepněte na kartu **Údržba (Maintenance)** a poté vyberte možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**.
4. Zaškrtněte políčko **Automaticky provést údržbu kvality inkoustu (Execute ink quality maintenance automatically)** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Zprávu potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Potíže s instalací nebo stahováním

- Nelze nainstalovat ovladač tiskárny
- Aplikace Easy-WebPrint EX se nespustí nebo se nezobrazí nabídka Easy-WebPrint EX
- Aktualizace ovladače tiskárny v prostředí sítě
- Odinstalace nástroje IJ Network Tool



Nelze nainstalovat ovladač tiskárny



- Pokud se instalace nespustí ani po vložení instalačního disku CD-ROM do diskové jednotky počítače:

Zahajte instalaci následujícím postupem.

1. Vyberte níže uvedené položky.

- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 vyberte v **hlavním panelu (Taskbar)** na **ploše (Desktop)** ikonu **Průzkumník (Explorer)** a potom v seznamu nalevo vyberte položku **Počítač (Computer)**.
- V systému Windows 7 nebo Windows Vista klepněte na tlačítko **Start** a poté na položku **Počítač (Computer)**.
- V systému Windows XP klepněte na tlačítko **Start** a poté na položku **Tento počítač (My Computer)**.



2. V zobrazeném okně poklepejte na ikonu disku **CD-ROM**.

Po zobrazení obsahu disku CD-ROM poklepejte na položku **MSETUP4.EXE**.


Pokud ovladač tiskárny nelze nainstalovat z instalačního disku CD-ROM, nainstalujte jej z našeho webu.

»»» Poznámka

- Pokud není ikona disku CD-ROM zobrazena, zkuste následující postup:
 - Vyjměte disk CD-ROM z počítače a znovu ho vložte.
 - Restartujte počítač.

Pokud se ikona ani poté nezobrazí, vyzkoušejte, zda se jiné disky zobrazují. Pokud se jiné disky zobrazují, je problém s instalačním diskem CD-ROM. V takovém případě se obraťte na servisní středisko.

- Pokud nelze pokračovat z obrazovky Připojení tiskárny (Printer Connection):

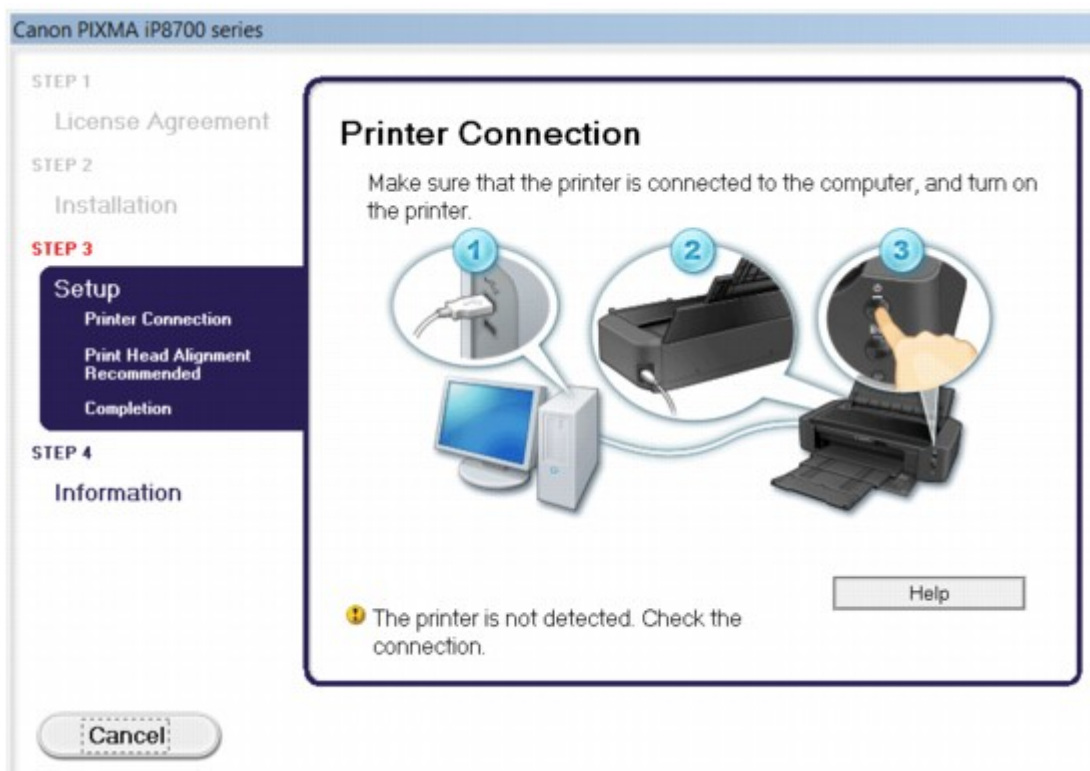

»»» Poznámka

- V závislosti na použitém počítači se může zobrazit okno **Tiskárna nebyla rozpoznána. Zkontrolujte připojení. (The printer is not detected. Check the connection.)**.

Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k tiskárně a počítači.

Kontrola 2 Podle postupu níže znovu připojte tiskárnu a počítač.

1. Vypněte tiskárnu.
2. Odpojte kabel USB z tiskárny a počítače a poté jej opět zapojte.
3. Zapněte tiskárnu.

Kontrola 3 Pokud problém nelze odstranit, podle postupu níže přeinstalujte ovladač tiskárny.

1. Klepněte na tlačítko **Storno (Cancel)**.
2. Na obrazovce **Instalace se nezdařila. (Installation Failure)** klepněte na možnost **Začít znovu (Start Over)**.
3. Na obrazovce „PIXMA XXX“ klepněte na tlačítko **Konec (Exit)** (kde XXX označuje název tiskárny) a potom vyjměte disk CD-ROM.
4. Vypněte tiskárnu.
5. Restartujte počítač.
6. Ujistěte se, že není spuštěna žádná softwarová aplikace.
7. Znovu vložte disk CD-ROM a poté nainstalujte ovladač tiskárny.

- **V ostatních případech:**

Přeinstalujte ovladač tiskárny.

Pokud nebyl ovladač instalován správně, odinstalujte ovladač tiskárny, restartujte počítač a poté ovladač znovu nainstalujte.

[Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny](#)

Pokud chcete znovu instalovat ovladač tiskárny, nainstalujte jej z instalačního disku CD-ROM nebo z našeho webu.

Poznámka

- Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, může být systém nestabilní a nemusí být možné ovladač nainstalovat. Před opětovnou instalací restartujte počítač.



Aplikace Easy-WebPrint EX se nespustí nebo se nezobrazí nabídka Easy-WebPrint EX



Pokud se aplikace Easy-WebPrint EX nespustí, nebo se její nabídka nezobrazí v prohlížeči Internet Explorer, ověřte následující.

Kontrola 1 Je v nabídce **Zobrazit (View)** nabídky **Panely nástrojů (Toolbars)** prohlížeče Internet Explorer zobrazena položka **Canon Easy-WebPrint EX**?

Pokud není položka **Canon Easy-WebPrint EX** zobrazena, aplikace Easy-WebPrint EX není v počítači nainstalována. Prostřednictvím našeho webu si v počítači nainstalujte nejnovější verzi aplikace Easy-WebPrint EX.

Poznámka

- Pokud aplikace Easy-WebPrint EX není v počítači nainstalována, v oznamovací oblasti na ploše se může zobrazit zpráva s výzvou k její instalaci. Klepněte na zprávu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci Easy-WebPrint EX.
- Během instalace nebo stahování aplikace Easy-WebPrint EX je třeba být připojený k internetu.

Kontrola 2 Je v nabídce **Zobrazit (View)** nabídky **Panely nástrojů (Toolbars)** prohlížeče Internet Explorer vybrána položka **Canon Easy-WebPrint EX**?

Pokud není položka **Canon Easy-WebPrint EX** vybrána, aplikace Easy-WebPrint EX je zakázána. Výběrem položky **Canon Easy-WebPrint EX** ji povolíte.

Kontrola 3 Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje nástroj Easy-WebPrint EX.

- Proběhla instalace v počítači splňujícím systémové požadavky?
- Spustili jste nástroj prostřednictvím kompatibilní verze prohlížeče Internet Explorer?

Podrobnosti o systémových požadavcích nástroje Easy-WebPrint EX jsou vám k dispozici na našem webu.



Aktualizace ovladače tiskárny v prostředí sítě



Předem si stáhněte nejnovější ovladač tiskárny.

Chcete-li získat aktuální ovladač tiskárny, navštivte naše webové stránky a stáhněte si nejnovější ovladač pro svůj model.

Po odinstalování ovladače tiskárny nainstalujte běžným způsobem nejnovější verzi ovladače tiskárny. Na obrazovce výběru metody připojení vyberte podle zvolené metody možnost **Použít tiskárnu připojenou prostřednictvím bezdrátové sítě LAN (Use the printer with wireless LAN connection)** nebo možnost **Použít tiskárnu připojenou prostřednictvím drátové sítě LAN (Use the printer with wired LAN connection)**. Tiskárna bude v síti automaticky rozpoznána.

Ujistěte se, že byla tiskárna rozpoznána, a podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač tiskárny.

»» Poznámka

- Tiskárnu můžete používat v síti LAN, aniž by bylo nutné znovu provést instalaci.



Odinstalace nástroje IJ Network Tool



Chcete-li nástroj IJ Network Tool z počítače odinstalovat, pokračujte podle níže uvedeného postupu.

»» Důležité

- Tisk prostřednictvím sítě je možný, i když je nástroj IJ Network Tool odinstalován. Není ale možné měnit síťová nastavení prostřednictvím sítě.
- Přihlaste se k uživatelskému účtu s oprávněním správce.

1. Odinstalujte nástroj IJ Network Tool.

- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8:
 1. Z ovládacího tlačítka **Nastavení (Settings)** na **ploše (Desktop) > Programy (Programs) > Programy a funkce (Programs and Features)** vyberte možnost **Ovládací panely (Control Panel)**.
 2. V seznamu nainstalovaných programů vyberte položku **Canon IJ Network Tool** a klepněte na možnost **Odinstalovat (Uninstall)**.

Pokud se zobrazí obrazovka **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klepněte na tlačítko **Pokračovat (Continue)**.
- V systému Windows 7 nebo Windows Vista:
 1. Klepněte na položky **Start > Ovládací panely (Control Panel) > Programy (Programs) > Programy a funkce (Programs and Features)**.
 2. V seznamu nainstalovaných programů vyberte položku **Canon IJ Network Tool** a klepněte na možnost **Odinstalovat (Uninstall)**.

Pokud se zobrazí obrazovka **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, klepněte na tlačítko **Pokračovat (Continue)**.
- V systému Windows XP:
 1. Klepněte na položky **Start > Ovládací panely (Control Panel) > Přidat nebo odebrat programy (Add or Remove Programs)**.
 2. V seznamu nainstalovaných programů vyberte položku **Canon IJ Network Tool** a klepněte na možnost **Odebrat (Remove)**.

2. Když se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

Pokud systém zobrazí zprávu s výzvou k restartování počítače, restartujte počítač klepnutím na tlačítko **OK**.

Zobrazené chyby a zprávy

- Pokud dojde k chybě
- Zobrazí se zpráva
- V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge se zobrazí chybová zpráva

Pokud dojde k chybě

Když dojde k chybě při tisku, například v tiskárně dojde nebo uvízne papír, zobrazí systém automaticky zprávu o odstraňování problémů. Provedte akci popsanou ve zprávě.

V případě chyby začne kontrolka **Alarm** blikat a na obrazovce počítače se zobrazí kód podpory (číslo chyby). V případě některých chyb budou střídavě blikat kontrolky **NAPÁJENÍ (POWER)** a **Alarm**. Zkontrolujte stav kontrolky a zobrazenou zprávu a danou chybu pomocí příslušné akce odstraňte.

Kód podpory odpovídající počtu bliknutí kontrolky Alarm

Příklad, kdy blikne 2krát:



(A) blikne


(B) pohasne

Počet bliknutí	Příčina	Kód podpory
2 bliknutí	V zadní přihrádce došel papír.	1000
	Chybí nástavec pro disk.	1001
	Není vložen potisknutelný disk (BD/DVD/CD atd.).	1002
	V zásobníku ručního podavače došel papír.	1006
3 bliknutí	Výstupní zásobník na papír je zavřený.	1250
	Zásobník ručního podavače je v poloze pro uvolnění uvíznutého papíru.	1261
	Kryt otvoru podavače je otevřený.	1270
	Papír uvízl ve výstupním otvoru pro papír, v zadní přihrádce nebo v zásobníku ručního podavače.	1300
	Do zásobníku ručního podavače je vložen papír, když zahájíte tisk na potisknutelný disk.	1308
4 bliknutí	Je možné, že došel inkoust (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká).	1600
	Nádržka s inkoustem není nainstalována.	1660
5 bliknutí	Není nainstalována tisková hlava.	1401
	Tisková hlava může být poškozena.	1403 , 1405

6 bliknutí	Vodítko nástavce pro disky je zavřené.	1850
	Vodítko nástavce pro disky je otevřené.	1851
	Vodítko nástavce pro disky bylo zavřeno.	1855
	Vodítko nástavce pro disky bylo otevřeno.	1856
	Před možností tisku na zvolený papír je třeba otevřít vodítko nástavce pro disky.	1859
	Než bude možné v tisku pokračovat, je třeba zavřít vodítko nástavce pro disky.	185A
7 bliknutí	Některé nádržky s inkoustem nejsou nainstalovány ve správné poloze. (Bliká kontrolka na nádržce s inkoustem.)	1680
	Je nainstalováno více nádržek s inkoustem stejné barvy. (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká.)	1681
8 bliknutí	Nádržka přebytečného inkoustu je plná.	1700 , 1701
9 bliknutí	Zařízení je nekompatibilní s připojenou tiskárnou.	2001
11 bliknutí	Nastavení Velikost stránky neodpovídá velikosti papíru vloženého do tiskárny.	1062
	Automatické nastavení tiskové hlavy se nezdařilo.	2500
	S aktuálními nastaveními tisku nelze tisknout.	4103
12 bliknutí	Výměna nádržky s inkoustem byla dokončena.	1350
	Vybraná data nelze vytisknout.	4100
14 bliknutí	Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.	1684
	Není nainstalována vhodná nádržka s inkoustem.	1750
15 bliknutí	Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.	1410 , 1411 , 1412 , 1413 , 1414 , 1415 , 1416 , 1417 , 1418 , 1419
17 bliknutí	Tiskárna zjistila, že došel inkoust (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká).	1698
18 bliknutí	Tiskárna zjistila, že došel inkoust. (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká.)	1699
19 bliknutí	Byl připojen nepodporovaný rozbočovač USB.	2002
21 bliknutí	Tiskárna nemůže rozpoznat velikost papíru.	2103

Kód podpory odpovídající počtu střídavého bliknutí kontrolky NAPÁJENÍ (POWER) a Alarm

Příklad, kdy blikne 2krát:




(A) blikne

(B) pohasne

Počet bliknutí	Příčina	Kód podpory
2 bliknutí	Došlo k chybě tiskárny.	5100
7 bliknutí	Došlo k chybě tiskárny.	5B00 , 5B01
10 bliknutí	Došlo k chybě, při které je potřeba volat servis.	B200
Jiné než výše uvedené případy	Došlo k chybě tiskárny.	5110 , 5200 , 5250 , 5400 , 5700 , 5C00 , 5C20 , 6000 , 6010 , 6500 , 6502 , 6700 , 6800 , 6801 , 6900 , 6901 , 6902 , 6910 , 6911 , 6920 , 6921 , 6930 , 6931 , 6932 , 6933 , 6940 , 6941 , 6942 , 6943 , 6944 , 6945 , 6946 , 6A00 , 6B00 , 8200 , 9000 , 9400 , B400

- Pokud se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory a zpráva:

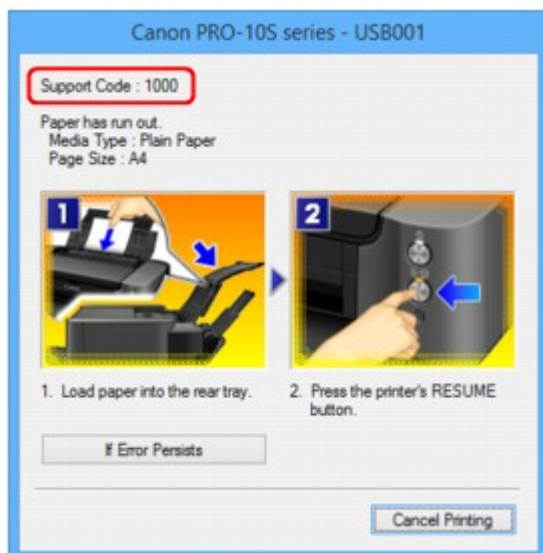

»»» Poznámka

- Akce k řešení chyb s kódem podpory můžete potvrdit v počítači vyhledáním kódu podpory.

■ [Klepnutím sem přejdete na hledání](#)

Podrobnosti o řešení chyb bez kódů podpory naleznete v tématu [Zobrazí se zpráva](#).

Zobrazí se zpráva

Tato část popisuje některé z chyb nebo zpráv.

»»» Poznámka

- U některých chyb nebo zpráv se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobnosti o chybách s kódy podpory naleznete v tématu [Seznam kódů podpory pro případ chyby](#).

■ [Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu](#)

■ [Chyba zápisu / Chyba výstupu / Chyba komunikace](#)

■ [Další chybové zprávy](#)

■ [Zobrazí se obrazovka Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program](#)



Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu



Pravděpodobně došlo k odpojení napájecího kabelu, když byla tiskárna ještě zapnutá.

Přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou v počítači a klepněte na tlačítko **OK**.

Tiskárna zahájí tisk.

Popis odpojení napájecího kabelu naleznete v části [Upozornění k odpojení napájecího kabelu](#).



Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace



Kontrola 1 Pokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** nesvítí, ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen, a poté tiskárnu znovu zapněte.

Dokud kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** bliká, probíhá inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka **NAPÁJENÍ (POWER)** přestane blikat a zůstane rozsvícená.

Kontrola 2 Zkontrolujte, že port tiskárny je v ovladači tiskárny správně nakonfigurován.

* V následujících pokynech znamená „XXX“ název vaší tiskárny.

1. Přihlaste se k uživatelskému účtu s oprávněním správce.

2. Vyberte níže uvedené položky.

- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 klepněte na ovládací tlačítko **Nastavení (Settings)** a vyberte možnost **Ovládací panely (Control Panel)** na **ploše (Desktop)** a poté možnosti **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** > **Zařízení a tiskárny (Devices and Printers)**.
- V systému Windows 7 vyberte v nabídce **Start** možnost **Zařízení a tiskárny (Devices and Printers)**.
- V systému Windows Vista klepněte postupně na položky **Start** > **Ovládací panely (Control Panel)** > **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** > **Tiskárny (Printers)**.

- V systému Windows XP klepněte postupně na položky **Start > Ovládací panely (Control Panel) > Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware) > Tiskárny a faxy (Printers and Faxes)**.
3. Otevřete okno vlastností ovladače tiskárny.
- V systému Windows 8.1, Windows 8 nebo Windows 7 klepněte pravým tlačítkem na ikonu „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název tiskárny) a vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny (Printer properties)**.
 - V systému Windows Vista nebo Windows XP klepněte pravým tlačítkem na ikonu „Canon XXX series“ (kde „XXX“ je název tiskárny) a vyberte možnost **Vlastnosti (Properties)**.
4. Klepněte na kartu **Porty (Ports)** a zkontrolujte nastavení portu.

Zkontrolujte, zda je v nastavení **Tisk do následujících portů (Print to the following port(s))** vybrán port s názvem USBnnn (kde „n“ je číslo) a zda je ve sloupci **Tiskárna (Printer)** uvedena položka „Canon XXX series“.

»»» Poznámka

- Pokud používáte tiskárnu v síti LAN, název portu tiskárny se zobrazuje jako „CNBJNP_xxxxxxxxx“. „xxxxxxxxx“ je řetězec znaků vygenerovaný z adresy MAC nebo zadaný uživatelem při nastavení tiskárny.

- Je-li nastavení nesprávné:

Ovladač tiskárny znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z našeho webu.

- Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB, tisk se nespustí, ani když je vybrán port s názvem „USBnnn“:

V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 spusťte klepnutím na položku **My Printer** na obrazovce **Start** nástroj **My Printer**. Pokud se na obrazovce **Start** položka **My Printer** nezobrazuje, vyberte ovládací tlačítko **Hledat (Search)** a zadejte řetězec „**My Printer**“.

V nabídce **Diagnostikovat a opravit tiskárnu (Diagnose and Repair Printer)** nastavte správný port tiskárny. Podle pokynů na obrazovce nastavte správný port tiskárny a vyberte název tiskárny.

V systému Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP klepněte na nabídku **Start** a poté vyberte položky **Všechny programy (All programs)**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer** a vyberte položku **Diagnostikovat a opravit tiskárnu (Diagnose and Repair Printer)**. Podle pokynů na obrazovce nastavte správný port tiskárny a vyberte název tiskárny.

Pokud nebude problém vyřešen, ovladač tiskárny znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z našeho webu.

- Pokud se tiskárna používá prostřednictvím sítě LAN, tisk se nespustí, ani když je vybrán port s názvem „CNBJNP_xxxxxxxxx“:

Spusťte nástroj IJ Network Tool a vyberte možnost „CNBJNP_xxxxxxxxx“ podle potvrzení v kroku

4. Přiřaďte port k tiskárně příkazem **Přiřadit port (Associate Port)** v nabídce **Nastavení (Settings)**.

Pokud nebude problém vyřešen, ovladač tiskárny znovu přeinstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z našeho webu.

Kontrola 3 Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.

Je-li tiskárna připojena k počítači kabelem USB, ujistěte se, že kabel USB je pevně zapojen do tiskárny a počítače, poté proveďte následující kontrolu:

- Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Podrobné informace o převáděcím zařízení získáte u jeho prodejce.

- Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a opakujte tisk.

Když používáte tiskárnu v síti LAN, ujistěte se, že je tiskárna připojena k síti pomocí kabelu LAN a správně nastavena.

Kontrola 4 Zkontrolujte, že ovladač tiskárny je správně nainstalován.

Odinstalujte ovladač tiskárny podle postupu popsaného v části [Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny](#) a ovladač znovu nainstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z naší webové stránky.

Kontrola 5 Je-li tiskárna připojena k počítači kabelem USB, zkontrolujte stav zařízení v počítači.

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.

1. V počítači otevřete Správce zařízení, jak je znázorněno níže.

Pokud se zobrazí obrazovka **Řízení uživatelských účtů (User Account Control)**, postupujte podle pokynů na obrazovce.

- V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 klepněte na ovládací tlačítko **Nastavení (Settings)** a vyberte možnost **Ovládací panely (Control Panel)** na ploše (**Desktop**) a poté možnosti **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** > **Správce zařízení (Device Manager)**.
- V systému Windows 7 nebo Windows Vista klepněte postupně na položky **Ovládací panely (Control Panel)**, **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** a **Správce zařízení (Device Manager)**.
- V systému Windows XP klepněte postupně na položky **Ovládací panely (Control Panel)**, **Výkon a údržba (Performance and Maintenance)**, **Systém (System)** a poté klepněte na možnost **Správce zařízení (Device Manager)** na panelu **Hardware**.

2. Poklepejte na možnost **Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers)** a potom na položku **Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support)**.

Pokud se obrazovka **Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing Support Properties)** nezobrazuje, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači.

Kontrola 3 [Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.](#)

3. Klepněte na kartu **Obecné (General)** a ujistěte se, že u zařízení není signalizován žádný problém.

Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.



Další chybové zprávy



Kontrola Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte následující:

- „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku (Could not spool successfully due to insufficient disk space)“
Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
- „Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti (Could not spool successfully due to insufficient memory)“

Ukončete ostatní spuštěné aplikace, abyste uvolnili paměť.

Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.

- „**Nebyl nalezen ovladač tiskárny (Printer driver could not be found)**“

Odinstalujte ovladač tiskárny podle postupu popsaného v části [Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny](#) a ovladač znovu nainstalujte pomocí instalačního disku CD-ROM nebo z naší webové stránky.

- „**Nebylo možné vytisknout název aplikace (Could not print Application name)** - Název souboru“


Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.

Q Zobrazí se obrazovka Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

A

Pokud nainstalujete program Extended Survey Program pro inkoustové tiskárny/skener/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program), každý měsíc po dobu deseti let se bude zobrazovat obrazovka s žádostí o povolení odeslání informací o používání tiskárny.

Přečtěte si pokyny na obrazovce a postupujte podle níže uvedených kroků.

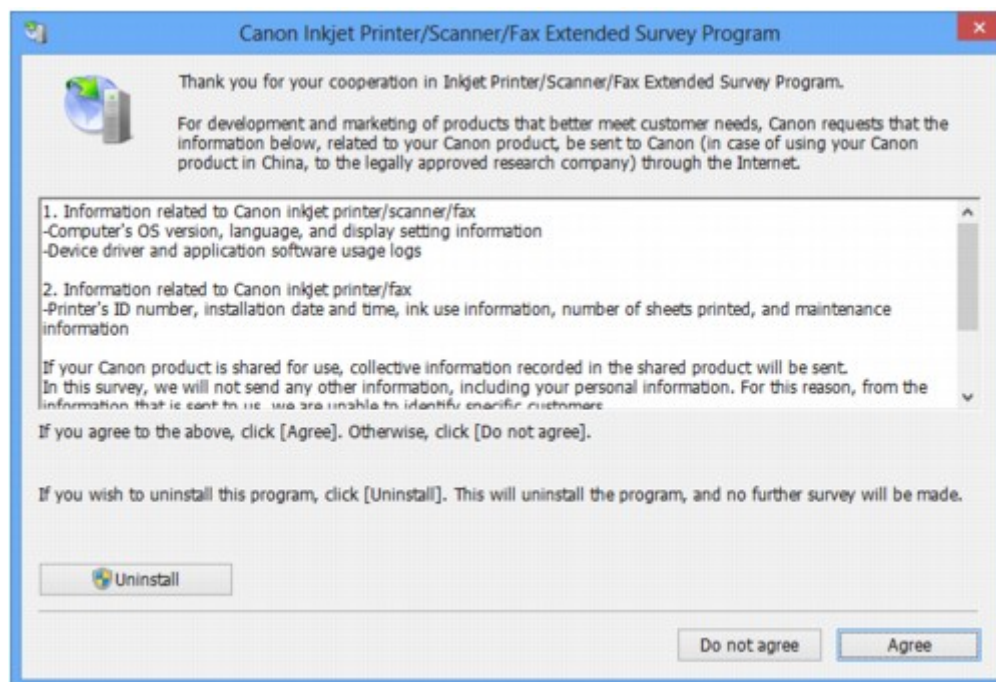

- **Pokud souhlasíte s účastí v průzkumu:**

Klepněte na možnost **Souhlasím (Agree)** a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Informace o používání tiskárny budou zaslány prostřednictvím Internetu. Pokud jste postupovali podle pokynů na obrazovce, budou informace počínaje druhým odesláním odesílány automaticky a obrazovka s potvrzením se již nezobrazí.

»»» Poznámka

- Při odeslání informací se může zobrazit obrazovka s upozorněním, například obrazovka týkající se zabezpečení Internetu. V takovém případě zkontrolujte, zda název programu je IJPLMUI.exe, a poté tuto akci povolte.
- Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka **Od příště odesílat automaticky (Send automatically from the next time)**, nebudou informace počínaje od druhého odeslání zasílány automaticky a při příštím

průzkumu se opět zobrazí obrazovka s potvrzením. Automatické odeslání informací naleznete v tématu [Změna nastavení obrazovky s potvrzením](#).

- **Pokud s účastí v průzkumu nesouhlasíte:**

Klepněte na tlačítko **Nesouhlasím (Do not agree)**. Obrazovka s potvrzením se zavře a průzkum bude pro tentokrát ukončen. Obrazovka s potvrzením se znovu zobrazí za měsíc.

- **Odinstalace programu Extended Survey Program pro inkoustové tiskárny/skener/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program):**

Chcete-li odinstalovat program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, klepněte na tlačítko **Odinstalovat (Uninstall)** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Změna nastavení obrazovky s potvrzením:**

1. Vyberte níže uvedené položky.

- Používáte-li systém Windows 8.1 nebo Windows 8, z ovládacího tlačítka **Nastavení (Settings)** na **ploše (Desktop) > Programy (Programs) > Programy a funkce (Programs and Features)** vyberte možnost **Ovládací panely (Control Panel)**.
- V systému Windows 7 nebo Windows Vista klepněte postupně na položky **Start > Ovládací panely (Control Panel) > Programy (Programs) > Programy a funkce (Programs and Features)**.
- V systému Windows XP v nabídce **Start** vyberte položky **Ovládací panely (Control Panel) > Přidat nebo odebrat programy (Add or Remove Programs)**.

»»» Poznámka

- V systémech Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista se při instalaci, odinstalaci nebo spouštění softwaru může zobrazit dialogové okno s potvrzením či upozorněním.

Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení příslušného úkolu požadována oprávnění správce.

Pokud jste přihlášení k účtu správce, postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Vyberte možnost **Canon Extended Survey Program pro inkoustové tiskárny/skener/fax**.

3. Vyberte položku **Změnit (Change)**.

Pokud při postupu podle pokynů na obrazovce vyberete položku **Ano (Yes)**, zobrazí se při příštím průzkumu obrazovka s potvrzením.

Pokud vyberete položku **Ne (No)**, budou informace odesílány automaticky.

»»» Poznámka

Pokud vyberete možnost **Odinstalovat (Uninstall)** nebo **Odebrat (Remove)** v systému Windows XP, bude program Extended Survey Program pro inkoustové tiskárny/skener/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) odinstalován. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge se zobrazí chybová zpráva



Následující chyby mohou nastat při tisku přímo ze zařízení kompatibilního s technologií PictBridge. Odstranit je můžete uvedenými opatřeními.

»»» Poznámka

- V této části jsou popsány chyby zobrazené na zařízení standardu PictBridge značky Canon. Chybové zprávy a postupy se mohou lišit podle použitého zařízení. V případě chyb zařízení kompatibilních se standardem PictBridge jiných značek než Canon zkontrolujte stav kontrolky **Alarm** a odstraňte chybu provedením příslušné akce. Podrobnosti naleznete v části [Pokud dojde k chybě](#).
- Chyby uvedené na zařízení kompatibilním s technologií PictBridge a jejich řešení jsou popsány také v návodu k obsluze zařízení. Při jiných problémech se zařízením se obraťte na jeho výrobce.

Chybová zpráva v zařízení kompatibilním se standardem PictBridge	Řešení
„Tiskárna je používána“	• Pokud tiskárna tiskne z počítače nebo se zahřívá, počkejte na dokončení úlohy. Tiskárna začne tisknout automaticky, jakmile bude připravena. • Pokud nádržku s inkoustem vyměníte během tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge, odstraňte chybu stisknutím tlačítka POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL) na tiskárně a poté pokračujte v tisku.
„Není papír“	Vložte papír a na displeji zařízení kompatibilního se standardem PictBridge vyberte příkaz Pokračovat (Continue)*. * Tisk můžete obnovit také stisknutím tlačítka POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL) na tiskárně (místo použití tlačítka Pokračovat (Continue) na tiskárně).
„Chyba papíru“	Zjistěte počet bliknutí kontrolky Alarm a proveďte příslušnou akci k odstranění chyby.  Pokud dojde k chybě
„Uváznutí papíru“	Výběrem příkazu Zastavit (Stop) na displeji zařízení kompatibilního se standardem PictBridge tisk ukončete. Odstraňte uváznutý papír, vložte nový papír do tiskárny a stiskněte tlačítko POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL) na tiskárně; poté zkuste zopakovat tisk.
„Otevřený kryt tiskárny“	Zavřete horní kryt tiskárny.
„Není tisková hlava“	Tisková hlava není instalována nebo je poškozena. Obraťte se na servisní středisko.
„Plný odpadní zásobník“/ „Nádržka přebytečného inkoustu je plná“	Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná. Zjistěte počet bliknutí kontrolky Alarm a proveďte příslušnou akci k odstranění chyby.

	 Pokud dojde k chybě
„Chybí inkoust“/„Chyba inkoustové kazety“	Zjistěte počet bliknutí kontrolky Alarm a proveďte příslušnou akci k odstranění chyby.  Pokud dojde k chybě
„Chyba inkoustu“	Je nainstalována nádržka s inkoustem, která již byla prázdná. Jestliže kontrolka Alarm blikne 18krát, chybu opravte pomocí informací v části 1699.
„Chyba hardwaru“	Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem. (Kontrolka na nádržce s inkoustem nesvítí.) Vyměňte nádržku s inkoustem.  Výměna nádržky s inkoustem
„Chyba tiskárny“	Možná došlo k chybě vyžadující servisní zásah. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě. Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Pokud problém nelze vyřešit

Pokud potíže nelze uvedenými postupy vyřešit, obraťte se na prodejce tiskárny nebo na servisní středisko.

Pracovníci podpory společnosti Canon jsou školeni pro poskytování technické podpory ke spokojenosti zákazníků.

Upozornění

- Pokud z tiskárny vycházejí neobvyklé zvuky, kouř nebo zápach, okamžitě ji vypněte. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na prodejce nebo na centrum servisu. Nepokoušejte se tiskárnu opravovat nebo rozebírat sami.
- Pokusy zákazníků opravovat nebo rozebírat tiskárnu způsobí neplatnost jakýchkoli záruk bez ohledu na dobu trvání záruky.

Než se obrátíte na servisní středisko, připravte si následující údaje.

- Název výrobku:
 - * Název tiskárny naleznete na přední straně obálky instalační příručky.
- Výrobní číslo: naleznete v instalační příručce
- Podrobné údaje o problému
- Kroky, kterými jste se pokusili problém vyřešit, a jejich výsledky

Seznam kódů podpory pro případ chyby

Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače kód podpory.

„Kód podpory“ udává číslo chyby a zobrazí se s chybovou zprávou.

Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory zobrazený na obrazovce počítače a proveďte příslušné kroky.

Na obrazovce počítače se zobrazí kód podpory

- **1000 až 1ZZZ**

[1000](#) [1001](#) [1002](#) [1006](#) [1062](#) [1200](#)

[1250](#) [1261](#) [1270](#) [1300](#) [1308](#) [1350](#)

[1351](#) [1401](#) [1403](#) [1405](#) [1410](#) [1411](#)

[1412](#) [1413](#) [1414](#) [1415](#) [1416](#) [1417](#)

[1418](#) [1419](#) [1600](#) [1660](#) [1680](#) [1681](#)

[1684](#) [1698](#) [1699](#) [1700](#) [1701](#) [1750](#)

[1850](#) [1851](#) [1855](#) [1856](#) [1859](#) [185A](#)

- **2000 až 2ZZZ**

[2001](#) [2002](#) [2103](#) [2500](#)

- **4000 až 4ZZZ**

[4100](#) [4103](#)

- **5000 až 5ZZZ**

[5100](#) [5110](#) [5200](#) [5250](#) [5400](#) [5700](#)

[5B00](#) [5B01](#) [5C00](#) [5C20](#)

- **6000 až 6ZZZ**

[6000](#) [6010](#) [6500](#) [6502](#) [6700](#) [6800](#)

[6801](#) [6900](#) [6901](#) [6902](#) [6910](#) [6911](#)

[6920](#) [6921](#) [6930](#) [6931](#) [6932](#) [6933](#)

[6940](#) [6941](#) [6942](#) [6943](#) [6944](#) [6945](#)

[6946](#) [6A00](#) [6B00](#)

- **8000 až 8ZZZ**

[8200](#)

- **9000 až 9ZZZ**

[9000](#) [9400](#)

- **A000 až ZZZZ**

[B200](#) [B400](#)

Informace o kódu podpory pro uvíznutý papír naleznete také v části [Seznam kódů podpory pro případ chyby \(při uvíznutí papíru\)](#).

Seznam kódů podpory pro případ chyby (při uvíznutí papíru)

Je-li papír uvíznutý, vyjměte jej podle kroků pro jednotlivé případy.

- Pokud uvíznutý papír vidíte ve výstupním otvoru pro papír, v zadní přihrádce nebo v zásobníku ručního podavače:

■ [1300](#)

- Pokud se papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír, zadní přihrádky nebo ze zásobníku ručního podavače:

■ [Papír uvízl uvnitř tiskárny](#)

- Ostatní než výše uvedené případy:

■ [V ostatních případech](#)

Příčina

Papír uvízl ve výstupním otvoru pro papír, v zadní přihrádce nebo v zásobníku ručního podavače.

Řešení

V závislosti na zdroji papíru vyjměte vhodným způsobem uvíznutý papír.


■ [Pokud uvíznul papír vložený do zadní přihrádky:](#)

■ [Pokud uvíznul papír vložený do zásobníku ručního podavače:](#)

• Pokud uvíznul papír vložený do zadní přihrádky:

1. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zadní přihrádky podle toho, který způsob je jednodušší.

Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.

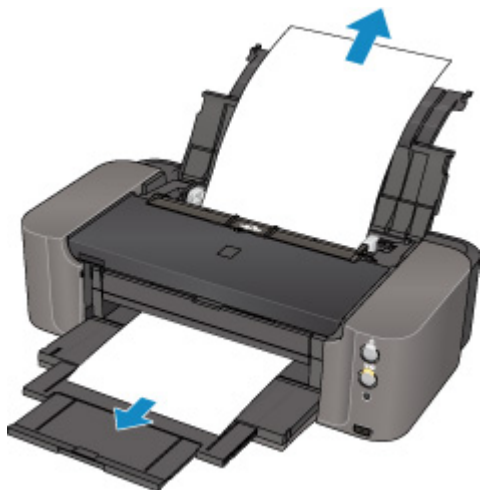

»»» Poznámka

- Pokud papír nelze vytáhnout, vypněte tiskárnu a opět ji zapněte. Papír bude vysunut automaticky.
- Pokud potřebujete vypnout tiskárnu, abyste odstranili uvíznutý papír během tisku, stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** zrušte před vypnutím tiskárny tiskovou úlohu.
- Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zadní přihrádky vytáhnout, vyjměte papír zevnitř tiskárny.

■ [Papír uvízl uvnitř tiskárny](#)

2. Znovu vložte papír a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně.

Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku znovu vytiskněte.


Pokud v kroku 1 tiskárnu vypnete, budou všechny tiskové úlohy ve frontě zrušeny. Podle potřeby opakujte tisk.

»»» Poznámka

- Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte papír vhodný pro tisk a vkládáte ho správně.
- Doporučujeme používat k tisku dokumentů s fotografiemi nebo grafikou jiný papír než formát A5, protože výtisk se může kroutit a na výstupu může uvíznout.


• Pokud uvíznul papír vložený do zásobníku ručního podavače:

1. Stiskněte tlačítko **Uvolnění uvíznutého papíru (Paper Jam Clearing)** a uveďte zásobník ručního podavače do polohy pro uvolnění uvíznutého papíru.

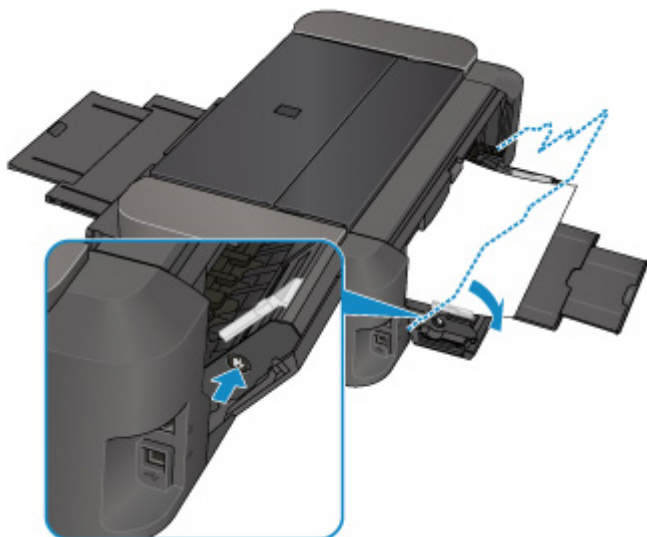

2. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zásobníku ručního podavače, podle toho, který způsob je jednodušší.

Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.

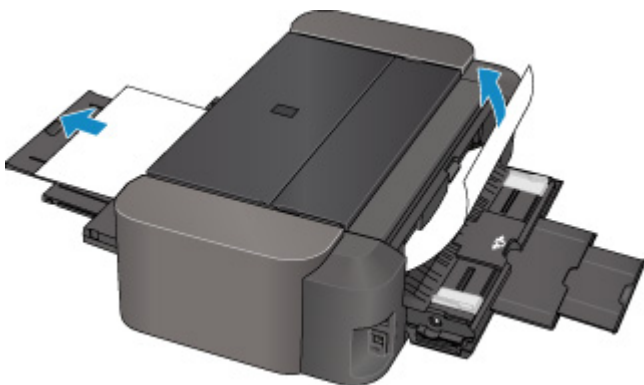

»»» Poznámka

- Pokud papír nelze vytáhnout, vypněte tiskárnu a opět ji zapněte. Papír bude vysunut automaticky.
- Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zásobníku ručního podavače vytáhnout, vyjměte papír zevnitř tiskárny.

■ [Papír uvízl uvnitř tiskárny](#)

3. Vraťte zásobník ručního podavače do původní polohy.



4. Znovu vložte papír a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně.

Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku znovu vytiskněte.

Pokud v kroku 2 tiskárnu vypnete, budou všechny tiskové úlohy ve frontě zrušeny. Podle potřeby opakujte tisk.

»»» Poznámka

- Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte papír vhodný pro tisk a vkládáte ho správně.

Pokud papír nedokážete vyjmout nebo se uvnitř tiskárny trhá, nebo pokud tiskárna hlásí uvíznutí papíru i po vyjmutí papíru, obraťte se na servisní středisko.


Papír uvízl uvnitř tiskárny

Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír, ze zadní přihrádky ani ze zásobníku ručního podavače nebo uvíznutý papír zůstává uvnitř tiskárny, vyjměte jej pomocí následujícího postupu.

»»» Poznámka


- Pokud potřebujete vypnout tiskárnu, abyste odstranili uvíznutý papír během tisku, stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** zrušte před vypnutím tiskárny tiskovou úlohu.

1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.
2. Otevřete horní kryt a vodítko nastavce pro disky.

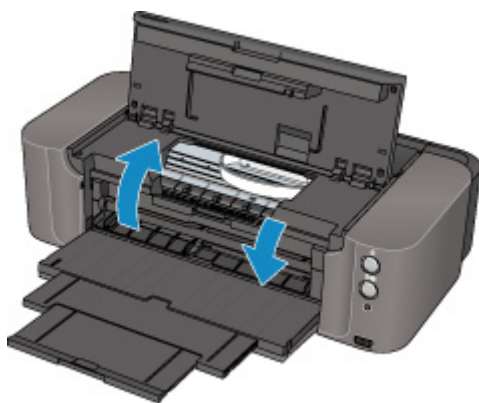

»»» Důležité

- Nedotýkejte se průhledné fólie (A) ani bílého pásu (B).

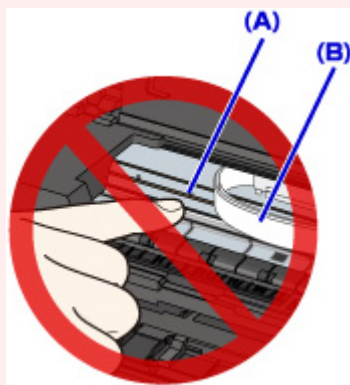


Pokud se těchto částí dotknete papírem nebo rukama a znečistíte je nebo poškrábete, může dojít k poškození tiskárny.


3. Zkontrolujte, zda pod držákem tiskové hlavy neuvízl papír.

Pokud pod držákem tiskové hlavy uvízl papír, přesuňte držák tiskové hlavy podle okolností k pravému nebo levému okraji tak, aby bylo možno papír vyjmout.


Při přesouvání uchopte držák tiskové hlavy za horní část a přesuňte držák tiskové hlavy pomalu k pravému nebo levému okraji.

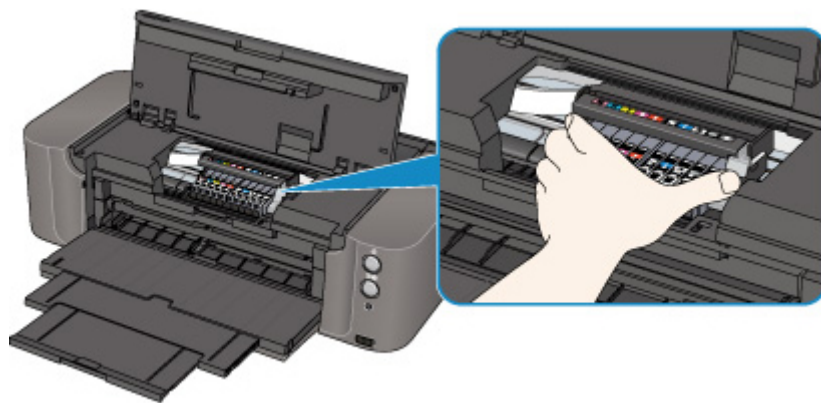

4. Uváznutý papír přidržíte rukama.

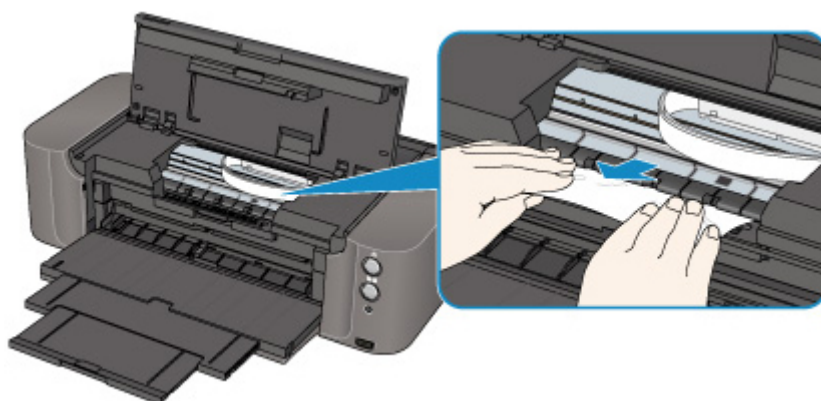


Pokud se papír stočil, vytáhněte jej ven.

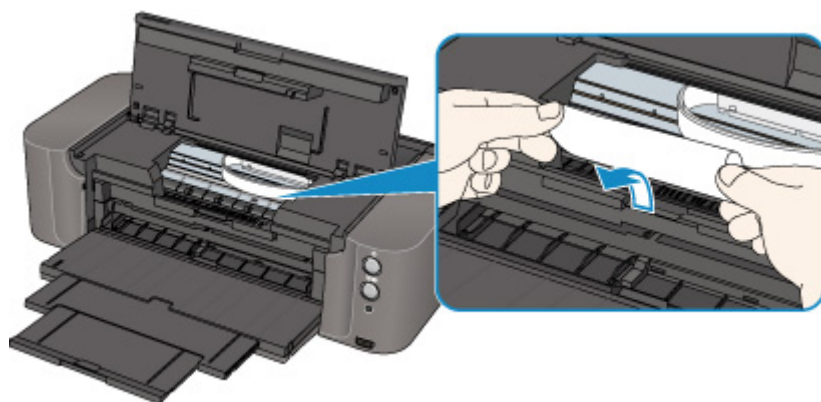

5. Papír vytahujte pomalu, aby se nepřetrhl.


Držte papír pod úhlem zhruba 45 stupňů a vytahujte jej pomalu.

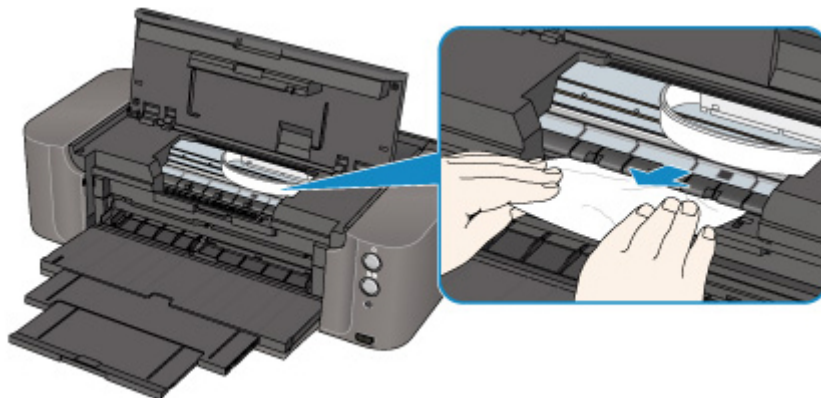

6. Zkontrolujte, zda je odstraněn celý uvíznutý papír.

Pokud je papír přetržený, mohl v tiskárně zůstat kousek papíru. Zkontrolujte následující body a pokud zůstal kousek papíru uvnitř, vyjměte jej.

- Zůstal kousek papíru pod držákem tiskové hlavy?
- Zůstal malý kousek papíru uvnitř tiskárny?
- Zůstal kousek papíru v mezeři v pravé nebo levé části (C) uvnitř tiskárny?

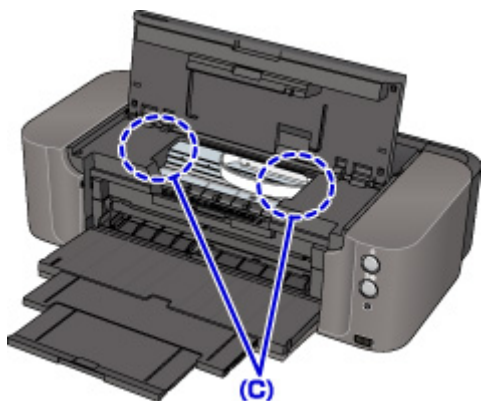

7. Zavřete vodítko nastavce pro disky a horní kryt.

Všechny tiskové úlohy ve frontě budou zrušeny. Podle potřeby opakujte tisk.

»»» Poznámka

- Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte papír vhodný pro tisk a vkládáte ho správně. Pokud se po vyjmutí veškerého uvíznutého papíru a obnovení tisku zobrazí na obrazovce počítače zpráva o uvíznutí papíru, mohl uvnitř tiskárny zůstat kousek papíru. V takovém případě se ujistěte, že uvnitř tiskárny nezůstal žádný kousek papíru.


Pokud papír nedokážete vyjmout nebo se uvnitř tiskárny trhá, nebo pokud tiskárna hlásí uvíznutí papíru i po vyjmutí papíru, obraťte se na servisní středisko.

V ostatních případech


Proveďte následující kontroly:

Kontrola 1 Nenachází se v okolí výstupního otvoru pro papír cizí předměty?

Kontrola 2 Nejsou v zadní přihrádce ani v zásobníku ručního podavače žádné cizí předměty?

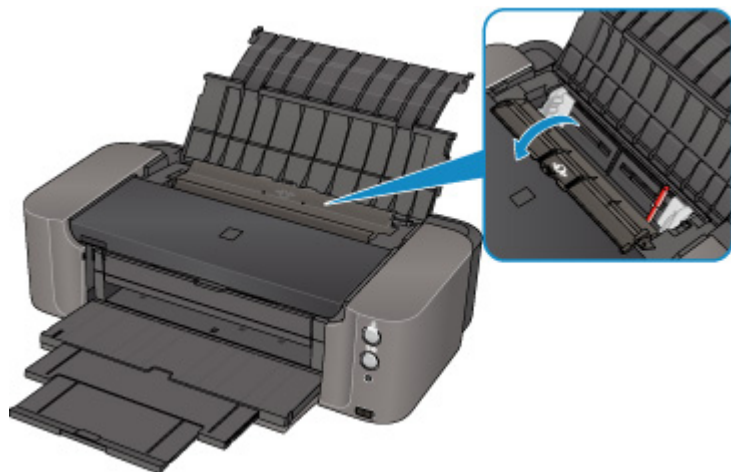

Pokud jsou v zadní přihrádce nebo v zásobníku ručního podavače cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte zdroj napájení a až poté předměty vyjměte.

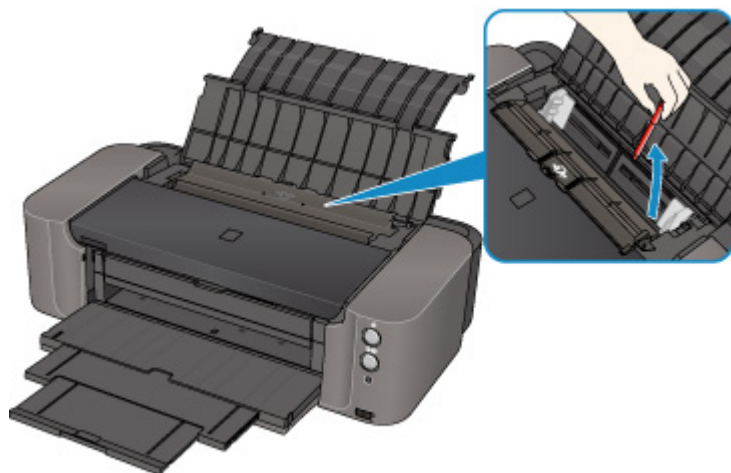

»»» Poznámka

- Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, pomalu jej zavřete.

Kontrola 3 Není papír zkroucený?

Zkroucený papír vyrovnejte a poté ho vložte.

1000

Příčina

Následují možné příčiny.

- V zadní přihrádce došel papír.
- Papír není správně vložen.

Řešení

Proveďte jednu z akcí uvedených níže.

- Vložte papír do zadní přihrádky.
- Při vkládání papíru zarovnejte vodítka papíru s oběma jeho okraji.

Po provedení výše uvedeného měření zrušte chybu stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** tiskárny.

Důležité

- Po vložení papíru do zadní přihrádky nezapomeňte zavřít kryt otvoru podavače. Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, papír nelze podávat.

1001

Příčina

Chybí nástavec pro disk.

Řešení

Při tisku na potisknutelné disky (BD, DVD, CD atd.) použijte nástavec pro disky dodaný spolu s touto tiskárnou (symbol K je na horní straně). Vložte potisknutelný disk do nástavce pro disky, připojte nástavec pro disky k tiskárně a poté stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

1002

Příčina

Není vložen potisknutelný disk (BD/DVD/CD atd.).

Řešení

Při tisku na potisknutelné disky použijte nástavec pro disky dodaný spolu s touto tiskárnou (symbol „K“ je na horní straně). Vložte potisknutelný disk do nástavce pro disky, připojte nástavec pro disky k tiskárně a poté stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Příčina

Následují možné příčiny.

- V zásobníku ručního podavače došel papír.
- Papír není správně vložen.

Řešení

Proveďte jednu z akcí uvedených níže.

- Vložte list papíru do zásobníku ručního podavače.
- Při vkládání papíru zarovnejte vodítka papíru s oběma jeho okraji.

Po provedení výše uvedeného měření zrušte chybu stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** tiskárny.

»»» Poznámka

- Chcete-li pokračovat v tisku ze zásobníku ručního podavače, vyčkejte na dokončení tisku a poté vložte další list.

Příčina

Nastavení Velikost stránky neodpovídá velikosti papíru vloženého do tiskárny.

Řešení

Chybu odstraňte stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně.

Potom proveďte jednu z akcí uvedených níže.

- V systému Windows:

Pak v ovladači tiskárny zkontrolujte nastavení **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**, vložte papír o stejné velikosti, jako je nastavení, a opakujte tisk.

Pokud k chybě dochází, i když papír vložený do tiskárny má stejnou velikost, jako je nastavení, nastavte tiskárnu pomocí ovladače tiskárny tak, aby nezjišťovala šířku papíru.

Chcete-li nastavit ovladač tiskárny tak, aby nezjišťoval šířku papíru, otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a v části **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)** zrušte zaškrtnutí políčka **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)**. Potom klepněte na tlačítko **OK**.

* Po dokončení tisku opět zaškrtněte políčko **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)** a klepněte na tlačítko **OK**.

- V systému Mac OS:

Poté zkontrolujte nastavení **Velikost papíru (Paper Size)** v dialogovém okně Nastavení stránky, vložte papír o stejné velikosti, jaká je uvedena v nastavení, a zopakujte tisk.

Pokud k chybě dochází, i když papír vložený do tiskárny má stejnou velikost, jaká je uvedena v nastavení, nastavte tiskárnu pomocí softwaru Canon IJ Printer Utility tak, aby nezjišťovala šířku papíru.

Chcete-li tiskárnu nastavit, aby nezjišťovala šířku papíru, spusťte nástroj Canon IJ Printer Utility, v místní nabídce vyberte možnost **Uživatelská nastavení (Custom Settings)**, zrušte zaškrtnutí políčka **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)** a poté klepněte na tlačítko **Použít (Apply)**.

* Po dokončení tisku opět zaškrtněte políčko **Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)** a klepněte na tlačítko **Použít (Apply)**.

»» Poznámka

- Při tisku ve službě AirPrint můžete tiskárnu nastavit tak, aby nezjišťovala šířku papíru za pomoci vzdáleného uživatelského rozhraní.

1200

Příčina

Horní kryt je otevřený.

Řešení

Zavřete horní kryt a chvíli počkejte.

Nezavírejte jej, pokud vyměňujete nádržku s inkoustem.

1250

Příčina

Výstupní zásobník na papír je zavřený.

Řešení

Otevřením výstupního zásobníku na papír pokračujte v tisku.

1261

Příčina

Zásobník ručního podavače je v poloze pro uvolnění uvíznutého papíru.

Řešení

Vraťte zásobník ručního podavače do polohy pro podávání papíru a poté stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

1270

Příčina

Kryt otvoru podavače je otevřený.

Řešení

Zavřete kryt otvoru podavače a stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

1308

Příčina

Do zásobníku ručního podavače je vložen papír, když zahájíte tisk na potisknutelný disk.

Řešení

Vyjměte papír ze zásobníku ručního podavače a poté stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

1350

Příčina

Výměna nádržky s inkoustem byla dokončena.

Řešení

Stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně pokračujte v tisku.

Příčina

Pokud je zapotřebí vyměnit nádržku s inkoustem, otevře se horní kryt.

Řešení

Přečtěte si následující bezpečnostní opatření spojená s výměnou nádržky s inkoustem.

- Před zahájením výměny nádržky s inkoustem si připravte novou.
- Nádržku s inkoustem vyměňte rychle, neponechávejte tiskárnu bez nádržky s inkoustem. Pokud ponecháte tiskárnu bez nádržky s inkoustem, může dojít k jejímu poškození. Může například dojít k zanesení zaschnutým inkoustem.
- Před zahájením výměny nádržky s inkoustem stiskněte na tiskárně s otevřeným horním krytem tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

1401

Příčina

Není nainstalována tisková hlava.

Řešení

Nainstalujte tiskovou hlavu.

Pokud jste již tiskovou hlavu nainstalovali, vyjměte a nainstalujte tiskovou hlavu znovu.

Pokud chyba stále není vyřešena, může být tisková hlava poškozená. Obrat'te se na servisní středisko.

1403

Příčina

Tisková hlava může být poškozena.

Řešení

Obrátte se na servisní středisko.

1405

Příčina

Tisková hlava může být poškozena.

Řešení

Obrátte se na servisní středisko.

1410

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1411

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1412

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1413

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1414

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1415

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1416

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1417

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1418

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

1419

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Otevřete horní kryt a vyměňte nádržku s inkoustem, jejíž kontrolka nesvíí.

Příčina

Je možné, že došel inkoust (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká).

Řešení

Pokud probíhá tisk, doporučuje se zastavit tisk, vyměnit nádržku s inkoustem a spustit tisk znovu.

Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím nainstalované nádržky s inkoustem, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**. Tisk bude pokračovat, i když došel inkoust.

Prázdnou nádržku s inkoustem vyměňte ihned po dokončení tisku. Tisk s použitím prázdné nádržky s inkoustem může způsobit poškození tiskárny.

»»» Poznámka

- Pokud bliká několik kontrolkek inkoustu, zkontrolujte stav jednotlivých nádržek s inkoustem.

1660

Příčina

Nádržka s inkoustem není nainstalována.

Řešení

Nainstalujte nádržku s inkoustem.

1680

Příčina

Některé nádržky s inkoustem nejsou nainstalovány ve správné poloze. (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká.)

Řešení

Zkontrolujte, zda jsou všechny nádržky s inkoustem nainstalovány na správných místech.

1681

Příčina

Je nainstalováno více nádržek s inkoustem stejné barvy. (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká.)

Řešení

Zkontrolujte, zda jsou všechny nádržky s inkoustem nainstalovány na správných místech.

1684

Příčina

Nelze rozpoznat nádržku s inkoustem.

Řešení

Tisk nelze spustit, protože nádržka s inkoustem není správně nainstalována nebo není kompatibilní s touto tiskárnou.

Nainstalujte vhodnou nádržku s inkoustem.

Chcete-li zrušit tisk, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně.

Příčina

Tiskárna zjistila, že došel inkoust (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká).

Řešení

Pokud probíhá tisk, zastavte tisk, vyměňte nádržku s inkoustem a spusťte tisk znovu.

Aby se zabránilo potížím s tiskem, například smíchání inkoustů, je tato tiskárna navržena tak, aby přestala tisknout a problém signalizovala bliknutím kontrolky **Alarm** sedmnáctkrát, když hladina zbývajícího inkoustu v některé nádržce s inkoustem klesne pod úroveň, která je potřebná pro udržení kvality tiskárny a tisku.

Příčina

Tiskárna zjistila, že došel inkoust (Kontrolka na nádržce s inkoustem bliká).

Řešení

Zastavte tisk, vyměňte nádržku s inkoustem a znovu spusťte tisk. Před pokračováním v tisku se ujistěte, že prázdná nádržka s inkoustem byla vyměněna.

Je instalována nádržka s inkoustem, která již byla prázdná.

Tisk ve stavu, kdy došel inkoust, může způsobit tiskové problémy, např. smíšení inkoustů, nebo poškození tiskárny.

Chcete-li pokračovat v tisku, musíte zakázat funkci pro detekci zbývajících hladin inkoustu. Chcete-li tuto funkci zakázat, stiskněte a podržte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně alespoň 5 sekund a potom ho uvolněte.*

*V rámci této operace je zákaz funkce pro detekci zbývajících hladin inkoustu uložen do paměti.

Společnost Canon neodpovídá za žádnou chybu nebo problémy způsobené pokračováním v tisku nebo opakovaným plněním nádržek s inkoustem.

1700

Příčina

Nádržka přebytečného inkoustu je plná.

Řešení

Stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně pokračujte v tisku. Obrátte se na servisní středisko.

1701

Příčina

Nádržka přebytečného inkoustu je plná.

Řešení

Stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně pokračujte v tisku. Obrátte se na servisní středisko.

1750

Příčina

Není nainstalována vhodná nádržka s inkoustem.

Řešení

Tisk nelze spustit, protože nádržka s inkoustem není s tiskárnou kompatibilní.

Nainstalujte vhodnou nádržku s inkoustem.

Chcete-li zrušit tisk, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně.

1850

Příčina

Vodítko nástavce pro disky je zavřené.

Řešení

Otevřete vodítko nástavce pro disky, řádně připojte nástavec pro disky a stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně.

1851

Příčina

Vodítko nástavce pro disky je otevřené.

Řešení

Při spuštění jiného tisku, než je tisk etiket disku, zavřete vodítko nástavce pro disky.

Zavřete vodítko nástavce pro disky a stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

1855

Příčina

Vodítko nástavce pro disky bylo zavřeno.

Řešení

Otevřete vodítko nástavce pro disky a stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Během tisku neotvírejte ani nezavírejte vodítko nástavce pro disky. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

1856

Příčina

Vodítko nástavce pro disky bylo otevřeno.

Řešení

Při jiném tisku, než je tisk etiket disku, zavřete vodítko nástavce pro disky.

Zavřete vodítko nástavce pro disky a stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

Během tisku neotvírejte ani nezavírejte vodítko nástavce pro disky. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

1859

Příčina

Před možností tisku na zvolený papír je třeba otevřít vodítko nástavce pro disky.

Řešení

Otevřete vodítko nástavce pro disky.

Stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**.

185A

Příčina

Než bude možné v tisku pokračovat, je třeba zavřít vodítko nástavce pro disky.

Řešení

Zavřete vodítko nástavce pro disky.

Stiskněte na tiskárně tlačítko **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)**. Tiskárna bude pokračovat v tisku.

Příčina

Zařízení je nekompatibilní s připojenou tiskárnou.

Řešení

Zkontrolujte zařízení připojené k tiskárně. Přímý tisk fotografií je možný pouze se zařízením kompatibilním se standardem PictBridge.

»»» Poznámka

- Pokud operace nebo odesílání dat trvá příliš dlouho, dojde k vypršení časového limitu komunikace. Tisk pak může být zrušen. V takových případech odpojte a znovu připojte kabel USB.

Při tisku ze zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (v závislosti na modelu nebo značce zařízení) může být před připojením zařízení k tiskárně nutno vybrat na zařízení režim tisku PictBridge. Po připojení k tiskárně bude možná potřeba zařízení zapnout nebo ručně vybrat režim přehrávání. Před připojením zařízení proveďte potřebné kroky podle příslušné příručky.

Pokud se chyba nevyřeší, zkuste vytisknout jinou fotografii.

2002

Příčina

Byl připojen nepodporovaný rozbočovač USB.

Řešení

Pokud je zařízení kompatibilní se standardem PictBridge připojeno k tiskárně prostřednictvím rozbočovače USB, odpojte rozbočovač od tiskárny.

Připojte zařízení kompatibilní se standardem PictBridge přímo k tiskárně.

Příčina

Tiskárna nemůže rozpoznat velikost papíru.

Řešení

Stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně vymažte chybovou zprávu a poté opakujte tisk.

Pokud chyba přetrvá i při dalším tisku, nastavte tiskárnu pomocí ovladače tiskárny nebo vzdáleného uživatelského rozhraní tak, aby nezjišťovala šířku papíru.

»» Poznámka

- V závislosti na typu papíru nemusí tiskárna rozpoznat šířku papíru.

Tiskárna nemusí rozpoznat šířku papíru také v případě, že je během tisku otevřen horní kryt.

Příčina

Selhání automatického nastavení tiskové hlavy může mít následující příčiny.

- Jsou zanesené trysky tiskové hlavy.
- Je vložen papír jiné velikosti než A4 nebo Letter.
- Výstupní otvor pro papír je vystaven silnému světlu.

Řešení

Stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně chybu zrušte a proveďte níže popsaná opatření.

- Vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte stav tiskové hlavy.
- Do zadní přihrádky vložte dva listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter a opakujte automatické nastavení tiskové hlavy.

Při automatickém nastavení tiskových hlav je vždy třeba do zadní přihrádky vložit papír.

- Upravte provozní prostředí nebo umístěte tiskárnu tak, aby nebyl výstupní otvor pro papír přímo vystaven silnému světlu.

Pokud potíže i po provedení předchozích opatření a nastavení tiskové hlavy přetrvávají, stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně vymažte chybovou zprávu a nastavte tiskovou hlavu ručně.

4100

Příčina

Vybraná data nelze vytisknout.

Řešení

Pokud tisknete obsah ve službě CREATIVE PARK PREMIUM, potvrďte zprávu na obrazovce počítače, zkontrolujte, zda jsou pro všechny barvy správně nainstalovány originální nádržky s inkoustem Canon, a poté znovu zahajte tisk.

4103

Příčina

S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.

Řešení

Stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT/STORNO (RESUME/CANCEL)** na tiskárně zrušte tisk.

Poté změňte nastavení tisku a tisk opakujte.

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Zrušte tisk a vypněte tiskárnu.

Poté potvrďte následující.

- Ověřte, že se nikde nenachází materiál (např. ochranný materiál nebo uvíznutý papír), který brání držáku tiskové hlavy v pohybu.

Pokud ano, odstraňte jej.

- Ujistěte se, že jsou správně nainstalovány nádržky s inkoustem.


Na nádržku s inkoustem zatlačte, dokud nezapadne na své místo.

Po ověření výše uvedeného tiskárnu znovu zapněte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

»»» Důležité

- Během odstraňování uvíznutého papíru nebo ochranného materiálu, který brání držáku tiskové hlavy v pohybu, buďte opatrní a nedotýkejte se průhledné fólie (A) ani bílého pásu (B).

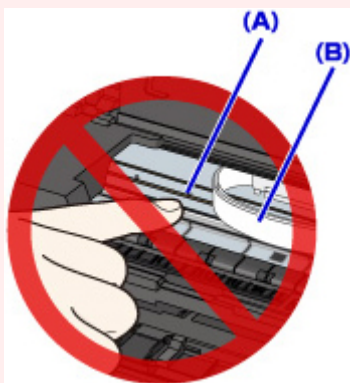

Pokud se těchto částí dotknete papírem nebo rukama a znečistíte je nebo poškrábete, může dojít k poškození tiskárny.

5110

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

5200

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

5250

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

5400

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

5700

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

5B00

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Obrat'te se na servisní středisko.

5B01

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Obrat'te se na servisní středisko.

5C00

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

5C20

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6000

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6010

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6500

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6502

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6700

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6800

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6801

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6900

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6901

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6902

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6910

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6911

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6920

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6921

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6930

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6931

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6932

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6933

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6940

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6941

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6942

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6943

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6944

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6945

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6946

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6A00

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

6B00

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

8200

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

9000

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

9400

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

B200

Příčina

Došlo k chybě, při které je potřeba volat servis.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Obrat'te se na servisní středisko.

B400

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Řešení

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel tiskárny od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.