


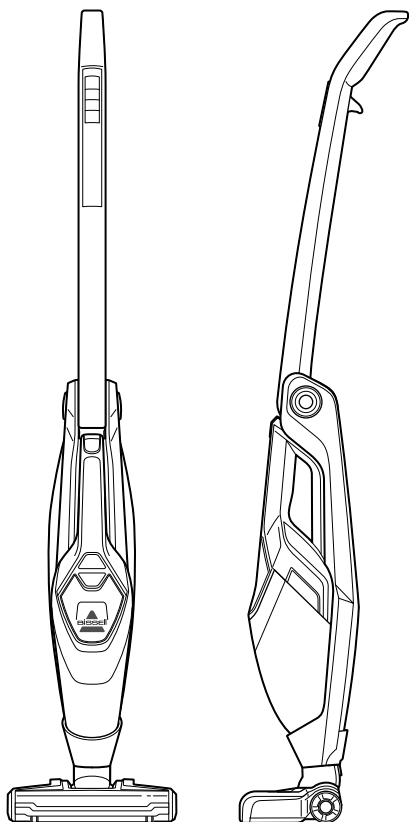

MULTIREACH™ ION XL

Bezdrátový vysavač 2 v 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
ŘADA 1971/2048



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEŽ POUŽIJETE VYSAVAČ, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.

Při použití elektrického spotřebiče musí být doržena základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ

ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

- » Nepoužívejte venku nebo na mokré povrchy.
- » Nedovoľte, aby byl přístroj používán jako hračka.
- » Při použití dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dávat pozor.
- » Nepoužívejte k jiným účelům než jsou ty, které jsou popsány v tomto Návodu k použití.
- » Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- » Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- » Pokud přístroj nefunguje tak, jak by měl, upadl, byl poškozen, ponechán venku nebo ponořen do vody, nechte ho opravit v autorizovaném servisním centru.
- » Za kabel netahejte ani ho nepoužívejte k přenášení, nepoužívejte ho jako

- madlo, nezavírejte ho do dveří, ani ho nevedte kolem ostrých hran nebo rohů. Nespouštějte spotřebič přes kabel. Kabel udrzte v dostatečné vzdálenosti od zahřátých povrchů.
- » Neodpojujte tahem za kabel. Při odpojení uchopte zástrčku, ne kabel.
- » S nabíjecí základnou a nabíjecím kabelem nemanipulujte s mokřima rukama.
- » Přístroj nenabíjejte venku.
- » K nabíjení použijte pouze nabíječku dodanou výrobcem.
- » Přístroj nezapalujte ani je-li přístroj vážně poškozen. Baterie mohou v ohni explodovat.
- » Do otvorů nevkládejte žádné předměty.
- » Nepoužívejte se zablokovanými otvory.
- » Otvory udrzte bez prachu, vláken, vlasů a čehokoli, co může snížit proudění vzduchu.
- » Vlasý, volné oblečení, prsty a všechny části udrzte mimo otvory a pohyblivé části.
- » Při čištění schodů buďte velmi opatrní.
- » Nepoužívejte na hořlavé materiály

(kapalina do zapalovače, benzín, petrolej, atd.), ani nepoužívejte v přítomnosti výbušných výparů.

- » Tento spotřebič vypněte vždy než zapojíte nebo odpojíte trubici.
- » Nepoužívejte na toxický materiál (chlórové bělidlo, čpavek, čisticí přípravky, atd.).
- » Vysavač nepoužívejte v uzavřených prostorech plných výparů z olejových barev, ředidel, hořlavého prachu nebo jiných explozivních nebo toxických výparů.
- » Nepoužívejte na tvrdé nebo ostré předměty, např. sklo, nehty, šrouby, mince, atd.
- » Nepoužívejte na nic hořícího nebo kouřícího, např. cigarety, zápalky nebo horký popel.
- » Nepoužívejte bez prachového filtru.
- » Používejte pouze na suché, vnitřní prostory.
- » Spotřebič používejte na rovném povrchu.
- » S BATERIÍ NEZACHÁZEJTE HRUBĚ. BATERII ŘÁDNĚ ZLIKVIDUJTE.

VAROVÁNÍ

ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEPOUŽÍVEJTE VENKU ANI NA MOKRÉM POVRCHU. NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ OSOB NEBO VZNIKU POŽÁRU – UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MOHL PROVÉST UŽIVATEL. POUŽIJTE POUZE S NABÍJEČKOU VYROBENOU SPOLEČNOSTÍ SIL, MODEL SSA-340100EU na 25V, SSA-250100EU na 18V.

VAROVÁNÍ

VYSAVAČ NEZAPOJUJTE DOKUD SE NESEZNÁMÍTE SE VŠEMI POKYNY K OBSLUZE A POUŽITÍ.

TYTO POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Tento model je určen pouze pro použití v domácnosti.

Děkujeme, že jste si koupili vysavač MultiReach™ Ion XL

Úklid nás baví a jsme rádi, že vám můžeme představit jeden z našich inovativních výrobků. Chceme mít jistotu, že váš vysavač bude i za několik let fungovat stejně dobře jako dnes, a proto tato příručka obsahuje návod k použití (str. 16), údržbě (str. 17-18) i řešení případných problémů (str. 19).

Než začnete vysavač používat, je třeba provést pár montážních úkonů, takže nalistujte stranu 15 a dejme se do práce.

Co je součástí balení?




Víceúčelový
válcový kartáč




Válcový kartáč
na podlahy
z tvrdého dřeva



Nástavec
na škvíry
s kartáčem
na prach

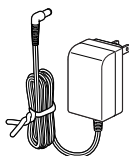

Nabíjecí adaptér

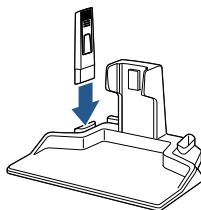

Nabíjecí podstavec
s držáky na
nástroje

POZNÁMKA: Standardní příslušenství se může u různých modelů lišit.

Bezpečnostní pokyny 12

Součásti výrobku 14

Montáž 15

Provoz 16




Údržba a péče 17-18

Řešení problémů 19

Záruka 20

Péče o zákazníky 20

Seznámení s vysavačem MultiReach™ Ion XL

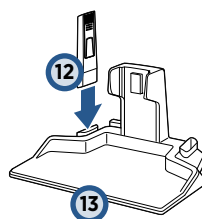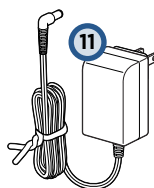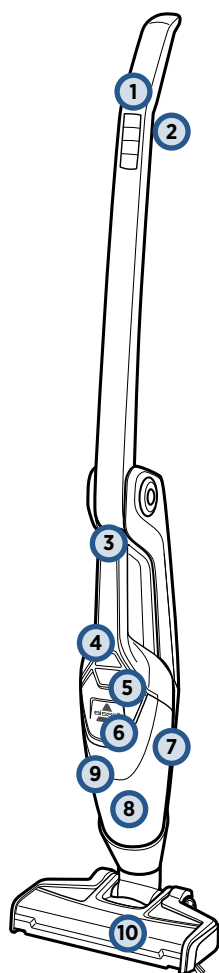


- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Ovládací tlačítka | 7 | Odnímatelný ruční vysavač |
| 2 | Západka dvoucestné skládací rukojeti | 8 | Kalíšek na nečistoty |
| 3 | Uvolňovací tlačítko ručního vysavače | 9 | Omyvatelná sestava filtrů |
| 4 | Vypínač ručního vysavače | 10 | Základna |
| 5 | Uvolňovací tlačítko kalíšku na nečistoty | 11 | Kabel nabíjecího adaptéru |
| 6 | Kontrolka LED nabíjení | 12 | Nástavec na škvíry s kartáčem na prach |
| | | 13 | Nabíjecí podstavec |

Nabíjení

VAROVÁNÍ


Nezapojte vysavač MultiReach™ Ion XL do zásuvky, dokud se neseznámíte se všemi pokyny a provozními postupy.

1

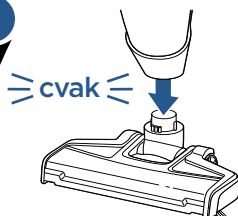


Zasouvajte základnu do těla vysavače, dokud se neozve cvaknutí.

2

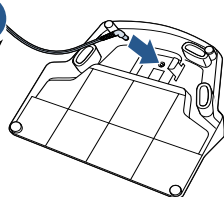


Zapojte kabel nabíjecího adaptéru do zdířky na spodní straně nabíjecího podstavce a zástrčku kabelu zasuňte do zásuvky.

3

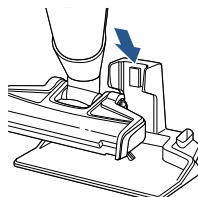

Postavte vysavač na nabíjecí podstavec. Zkontrolujte, zda svítí kontrolky LED, které značí správné připojení přístroje.

Ovládací tlačítka



Vypínač = zapnout/vypnout



Ikona sání = ovládací tlačítko sání



Ikona kartáče = zapnout/vypnout válcový kartáč

edgereach


Funkce EdgeReach = zapnout/vypnout čištění do krajů

POZNÁMKA: Při ZAPNUTÍ tyčového vysavače se ZAPNE i válcový kartáč. ZAPNUTÝ válcový kartáč může přispět k lepšímu čištění měkkých povrchů, jako jsou koberce s krátkým vlasem.


Kontrolky LED

Stav baterie	Barva kontrolky LED	Signalizace kontrolky LED
100 %	modrá	Svítí 3 kontrolky po dobu 10 minut, pak bliknutí jednou za minutu.
66–99 %	modrá	Svítí 2 kontrolky, 1 kontrolka bliká.
33–65 %	modrá	Svítí 1 kontrolka, 1 kontrolka bliká.
1–32 %	modrá	Bliká 1 kontrolka.
0 %	červená	Rychle bliká 1 kontrolka.


Použití dvoucestné skládací rukojeti

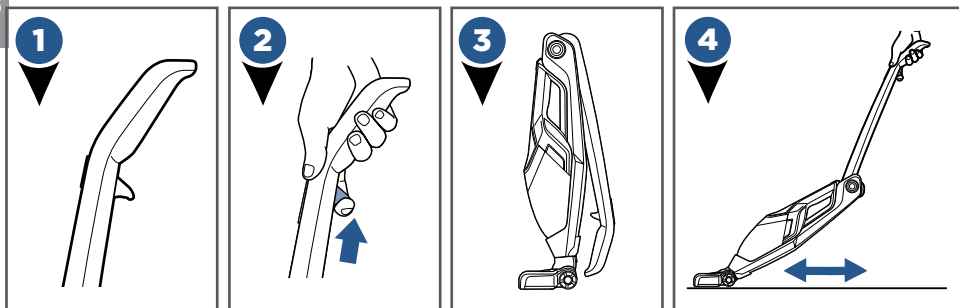

Odnímatelný ruční vysavač

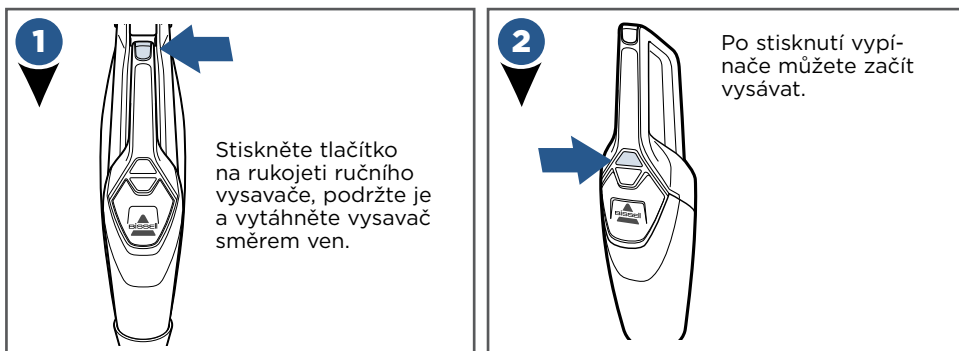


Nástroje a jejich ukládání (Některé nástroje se dodávají pouze s vybranými modely.)

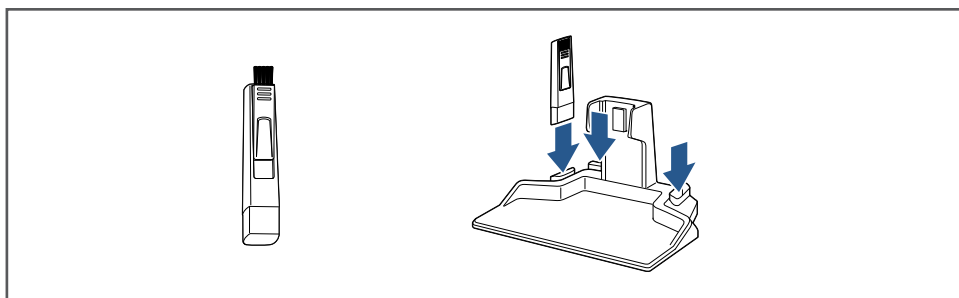

Údržba: Vyprázdnění kalíšku na nečistoty

VAROVÁNÍ

Před údržbou nebo řešením potíží přístroj **VYPNĚTE** a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

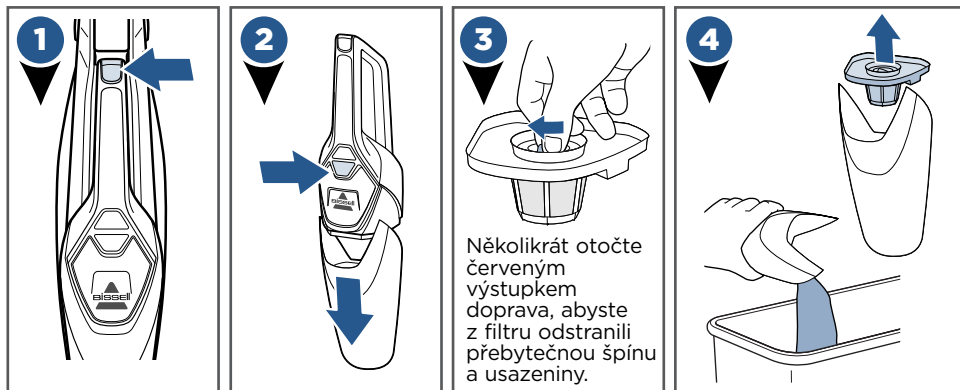


VAROVÁNÍ

Nepoužívejte vysavač MultiReach™ Ion XL s vlhkými či mokřými filtry ani bez nasazených filtrů.

Údržba: Filtry





TIP: Než provedete kroky 1-6, doporučujeme otočit sestavu filtrů dnem vzhůru a prohlédnout si, jak do sebe zapadají díly na spodní straně.

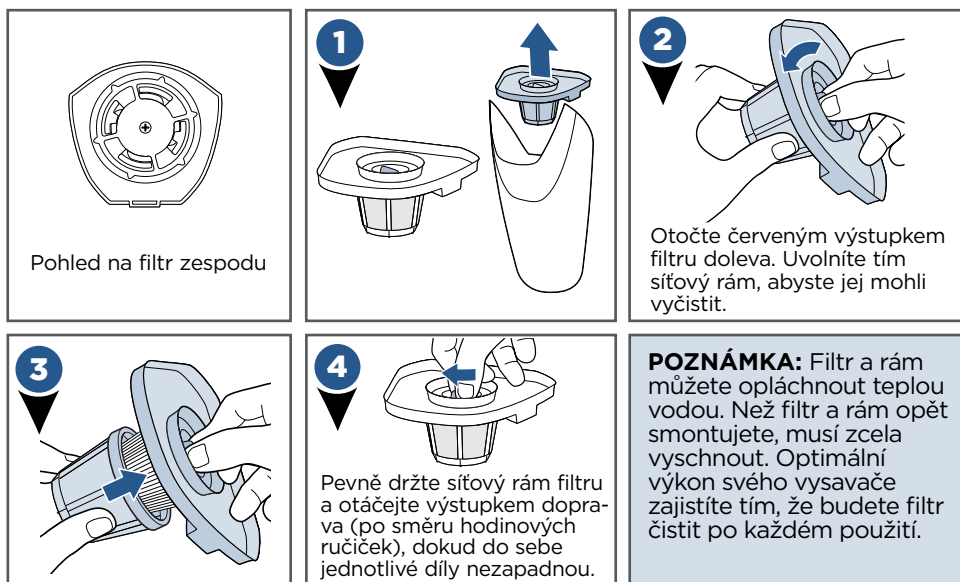


Údržba: Válcový kartáč

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte vysavač MultiReach™ Ion XL s vlhkými či mokřými filtry ani bez nasazených filtrů.

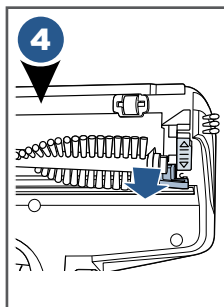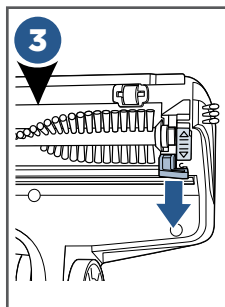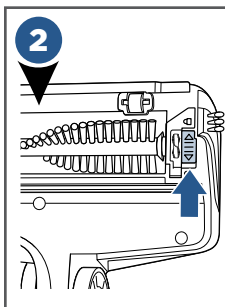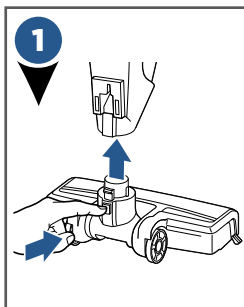

5



Podle potřeby válcový kartáč vyčistěte a znovu nasadte do základny. Zkontrolujte, zda je kryt válcového kartáče zacvaknutý na místě, aby se zabránilo poškození nebo chybnému provozu válcového kartáče.


RESET VÁLCOVÉHO KARTÁČE:

Pokud se kartáč přestane točit, vypněte přístroj a odstraňte nečistoty, které mu brání v pohybu. Poté 15 sekund vyčkejte a znovu přístroj zapněte.

Údržba: Likvidace baterií

⚠ UPOZORNĚNÍ

Odpojením baterie přístroj zničíte a způsobíte zneplatnění záruky.

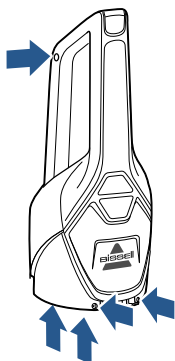

- Odpojte nabíječku.
- Vysuňte z jednotky ruční vysavač a vyjměte z rukojeti kalíšek na nečistoty.
- Odšroubujte dva (2) křížové šrouby na ručním vysavači a vyjměte čočku.
- Odšroubujte dva (2) křížové šrouby z krytu ručního vysavače.
- Zvedněte kryt ručního vysavače a vytáhněte přítlačný kolík.
- Odšroubujte pět (5) křížových šroubů na boku ručního vysavače.
- Vytáhněte z krytu celou sestavu baterie.
- Odstrihněte dráty modulů PCB a jejich konce obalte izolační páskou.
- Sadu baterií nechte pohromadě - NEODDĚLUJTE jednotlivé baterie. Baterie zlikvidujte podle konkrétních předpisů platných v dané oblasti.
- Zbytek výrobku odevzdejte k recyklaci na oficiálním sběrném místě.

Řešení problémů

VAROVÁNÍ

Před údržbou nebo řešením potíží přístroj VYPNĚTE a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Problém	Možné příčiny	Nápravná opatření
Vysavač se nechce zapnout.	Baterie není plně nabitá.	Nabijte baterii. Postupujte podle pokynů pro nabíjení na straně 5.
	Používáte špatnou nabíječku.	Používejte výhradně nabíječku dodávanou spolu s výrobkem. Na štítku na odnímatelném ručním vysavači je uvedeno, jaká nabíječka je vhodná.
Netočí se válcový kartáč.	Válcový kartáč se zasekl.	Vyjměte překážející nečistoty. Postupujte podle pokynů na straně 10.
	Válcový kartáč je třeba resetovat.	Postupujte podle pokynů na straně 10.
	Přetrhl se pás válcového kartáče.	Navštivte stránky www.bissell.com .
Vysavač málo saje.	Je plná nádoba na nečistoty.	Vyprázdněte nádobu na nečistoty.
	Nádoba na nečistoty není správně nainstalovaná.	Nasadte nádobu správně a řádně ji zacvakněte.
	Základna se viklá.	Ujistěte se, že je základna plně zasunutá do těla jednotky.
	Je třeba vyčistit filtry.	Postupujte podle pokynů pro filtry na straně 9.
	Je třeba vyměnit filtry.	Navštivte stránky www.bissell.com .
	Došlo k ucpání základny.	Odpojte základnu od těla jednotky, prohlédněte ji a odstraňte nečistoty.
Vysavač viditelně pouští špínu.	Nádoba na nečistoty je plná.	Vyprázdněte nádobu na nečistoty.
	Chybí filtr nebo není správně nainstalovaný.	Zkontrolujte, zda je filtr správně nainstalovaný.
	Není správně nainstalovaná nádoba na nečistoty.	Nasadte nádobu správně a řádně ji zacvakněte.
Vysavač se nenabíjí.	Nepoužíváte správnou nabíječku.	Používejte výhradně nabíječku dodanou spolu s přístrojem.

Tento výrobek nevracejte do prodejn.

Úkony údržby, které nejsou popsány v této příručce, by měl provést autorizovaný servisní zástupce.

Záruka pro spotřebitele

Tato záruka platí pouze mimo USA a Kanadu. Poskytuje ji společnost BISSELL International Trading Company B.V. („BISSELL“).

Tuto záruku poskytuje společnost BISSELL. Záruka vám dává určitá práva. Nabízíme ji jako rozšíření vašich zákonných práv. Kromě této záruky máte i další práva vyplývající ze zákona, která se mohou v různých zemích lišit. Informace o svých zákonných právech a prostředcích nápravy získáte v místní poradně pro spotřebitele. Žádné ustanovení této záruky nenahrazuje ani neomezuje vaše zákonná práva a prostředky nápravy. Potřebujete-li ohledně této záruky další informace nebo máte-li dotazy týkající se jejího rozsahu, obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti BISSELL nebo na místního distributora.

Tato záruka se poskytuje původnímu kupujícímu nového výrobku a není převoditelná. Abyste mohli podat reklamaci z této záruky, musíte být schopni doložit datum koupě.

Omezená dvouletá záruka od data koupě původním kupujícím

Se zřetelem na níže uvedené *VÝJIMKY A VÝHRADY se společnost BISSELL zavazuje podle svého uvážení bezplatně opravovat nebo vyměňovat (s využitím nových nebo repasovaných součástí nebo výrobků) vadné nebo nefunkční díly výrobku.

Společnost BISSELL doporučuje uchovat po dobu záruční lhůty původní obal a doklad o koupi pro případ, že v této lhůtě nastane potřeba podat reklamaci ze záruky. Uchování původního obalu vám pomůže při případném balení a dopravě, ale nepředstavuje podmínku uplatnění záruky.

Pokud vám společnost BISSELL v souladu s touto zárukou výrobek vymění, tato záruka se bude na nový výrobek vztahovat po zbývajících dobu své platnosti (která se počítá od původního data koupě). Doba platnosti této záruky se neprodlužuje bez ohledu na to, zda byl váš výrobek opraven nebo vyměněn.

*VÝJIMKY A VÝHRADY TÝKAJÍCÍ SE PODMÍNEK ZÁRUKY

Tato záruka se vztahuje na výrobky používané v domácnosti, nikoli ke komerčním účelům nebo k pronájmu. Záruka se nevztahuje na spotřební součásti, jako jsou filtry, řemeny a čistící podložky, které musí uživatel čas od času vyměnit nebo provést jejich údržbu.

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje ani na poškození nebo závady způsobené uživatelem nebo třetí stranou v důsledku nehody, nedbalosti, nesprávného použití, zanedbání nebo jiného použití,

které není v souladu s uživatelskou příručkou.

Neoprávněná oprava (nebo pokus o opravu) může mít za následek zneplatnění této záruky bez ohledu na to, zda v důsledku této opravy či pokusu o opravu došlo k poškození.

Odstaňení či porušení štítku se jmenovitými hodnotami na výrobku nebo způsobení jeho nečitelnosti bude mít za následek zneplatnění této záruky.

MIMO NÍŽE UVEDENÉ PŘÍPADY SPOLEČNOST BISSELL A JEJÍ DISTRIBUTOŘI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ŠKODY, KTERÉ NEJSOU PŘEDVIDATELNÉ, ANI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, POTÍŽÍ, NEPŘÍJEMNOSTÍ NEBO ZKLAMÁNÍ. MIMO NÍŽE UVEDENÉ PŘÍPADY ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BISSELL NEPŘEKROČÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU.

SPOLEČNOST BISSELL NIJAK NEVYLUCUJE ANI NEOMEZUJE SVOJI ODPOVĚDNOST ZA (A) ÚMRTÍ NEBO ÚRAZ ZPŮSOBENÝ NAŠÍ NEDBALOSTÍ NEBO NEDBALOSTÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO SUBDODAVATELŮ, (B) PODVOD NEBO ZKRESLENÁ TVRZENÍ S PODVODNÝMI ÚMYSLY ANI (C) ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍPADY, V NICHŽ ZÁKON NEPOVOLUJE VYLouČIT NEBO OMEZIT ODPOVĚDNOST.

Péče o zákazníky

Pokud váš výrobek společnosti BISSELL potřebuje servis nebo chcete podat reklamaci v souladu s naší omezenou zárukou, můžete nás kontaktovat těmito způsoby:

Webové stránky:

www.BISSELL.com

E-mail:

Customers.Bitco@bissell.com

Adresa:

BISSELL International Trading Company B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Nizozemsko

Navštivte web společnosti BISSELL: www.BISSELL.com

Když kontaktujete společnost BISSELL, připravte si číslo modelu čističe.

Sem si poznamenejte číslo modelu: _____ Sem si poznamenejte datum zakoupení: _____

POZNÁMKA: Uchovejte původní doklad o koupi. Ten umožňuje doložit datum zakoupení v případě záruční reklamace. Podrobnosti najdete v záruce.



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan, USA
Všechna práva vyhrazena. Vytlačeno v Číně.
Číslo dílu: 161-0515 11/16 RevC
Navštivte náš web: www.BISSELL.com