

HOPHOP

SKÁKACÍ ZVÍŘÁTKO SKÁKACIE ZVIERATKO UGRÁLÓ ÁLLATFIGURA

UPOZORNĚNÍ!

VŽDY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN DOHLED RODIČE, ABY VAŠE DÍTĚ ZŮSTALO V BEZPEČÍ. PROSÍM, PEČLIVĚ DODRŽUJTE POKYNY V TOMTO NÁVODU.

Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.

Pokud je nějaká část výrobku poškozená, nepoužívejte jej. Kontrolujte před každým použitím. Používejte pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Pokud výrobek nepoužíváte, odstraňte všechny jeho části vč. obalu z dosahu dětí.

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ČSN EN: 71-1,2,3
UPOZORNĚNÍ: Pokud se výrobek nepoužívá, uschovejte jej mimo dosah dítěte.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

- Rozprostřete hopsadlo a položte ho na podlahu.
- Vybalte pumpičku a našroubujte jehlu na konec pumpičky. Jehlu naleznete uvnitř rukojeti pumpy, pokud ne, nachází se na vrchu.
- Hračku pomalu napumpujte ruční pumpičkou, dokud nebude pevná a mírně zaoblená uprostřed. Pumpování může trvat 3 až 4 minuty.
- Uši, rohy a ocas by měly mít tvar, pokud nebudou pevné, je to normální. Pokud budou nohy hračky vyduté, když na ní dítě sedí, je třeba ji dofouknout.
- Nenafukujte Vašeho kamaráda více než má být, může to vést ke zranění.
- Po prvním nafouknutí možná budete muset hračku dofouknout, je to způsobeno rozpínáním PVC, je to normální. Dofoukněte podle potřeby.

UPOZORNĚNÍ:

- S hračkou si může hrát pouze jedno dítě
- Během hraní se dítě musí držet za uši hračky.
- Nepoužívejte v blízkosti ohně nebo jiných zdrojů tepla (trouba, krb, kamna apod.).
- Hračku používejte jenom pro účel, kterému je určená.
- Zajistěte, aby na hrací ploše nebyly žádné překážky, které by mohly způsobit zranění.
- Hopsadlo je možno použít uvnitř i venku. Zkontrolujte, zda je povrch vhodný na hraní a očistěte ho od všeho, co by mohlo propíchnout Vaše hopsadlo.
- Nikdy hopsadlo nepoužívejte v blízkosti schodů, vody nebo na nerovném povrchu, mohlo by to vést ke zranění.
- Maximální zatížení je 70 kg.
- Tato hračka není určena pro plavání.
- Skladujte nejlépe uvnitř, mimo přímé sluneční světlo.
- Hračku nafukujte pouze přiloženou pumpičkou.
- Nepřefoukněte. Nadměrné nahuštění může vést ke zranění.
- Nafukování pomocí kompresoru se nedoporučuje, hopsadlo může prasknout.
- Nafoukněte dostatečně, protože nedostatečné nahuštění může vést ke zranění a je nebezpečné používat hopsadlo, když je ploché nebo málo nafouknuté. Pokud je hračka málo nahuštěná, bude vyduť u nohou, když na ní dítě sedí.
- Čistěte suchou nebo vlhkou tkaninou namočenou v mýdlovém roztoku.

UPOZORNENIE!

VŽDY MUSÍ BÝT ZABEZPEČENÝ DOHLED RODIČA, ABY VAŠE DÍTĚ ZOSTALO V BEZPEČÍ. PROSÍM STAROSTLIVO DODRŽTE POKYNY V TOMTO NÁVODE.

Výrobek nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky.

Ak je nejaká časť výrobku poškodená, nepoužívajte ho. Kontrolujte pred každým použitím. Používajte pod dohľadom dospelého osoby. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Ak výrobok nepoužívate, odstráňte všetky jeho časti, vrátane obalu, z dosahu detí.

DŮLEŽITÉ! UCHOVAJTE NÁVOD PRE BUDÚCU POTREBU. STN EN: 71-1,2,3


UPOZORNENIE: Pokiaľ sa výrobok nepoužíva, uchovajte ho mimo dosahu dieťaťa.

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Rozviňte hopsadlo a položte ho na podlahu.
- Vybajte pumpičku a naskrutkujte ihlu na koniec pumpičky. Ihlu nájdete vo vnútri rukoväte pumpy, ak nie nachádza sa na vrchu.
- Hračku pomaly napumpujte ručnou pumpičkou, až kým nebude pevná a mierne zaoblená v strede. Pumpovanie môže trvať 3 až 4 minúty.
- Uši, rohy a chvost by mali mať tvar, ak nebudú pevné, je to normálne. Ak budú nohy hračky vyduť, keď na nej dieťa sedí, je potrebné ju dofúknuť.
- Nenafukujte vášho kamaráta viac ako má byť, môže to viesť k zraneniu.
- Po prvom nafúknutí možno budete musieť hračku dofúknuť, je to spôsobené rozpínaním PVC, je to normálne. Dofúknite podľa potreby.

UPOZORNENIA:

- Nafukovacíu hračku môže používať len jedno dieťa.
- Pri hraní sa dieťa musí držať uši hračky.
- Nehrajte sa v blízkosti ohňa alebo zdrojov tepla (pec, kúrenie, krby a pod.).
- Hračku používajte len na účel, na ktorý je určená.
- Zabezpečte, aby na hracej ploche neboli žiadne prekážky, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
- Hopsadlo je možné použiť vo vnútri aj vonku. Skontrolujte, či je povrch vhodný na hranie a očistite od čohokoľvek, čo by mohlo prepichnúť vaše hopsadlo.
- Nikdy hopsadlo nepoužívajte v blízkosti schodov, vody alebo na nerovnom povrchu, mohlo by to viesť k zraneniu.
- Maximálne zaťaženie je 70 kg.
- Táto hračka nie je určená na plávanie.
- Skladujte najlepšie vo vnútri, mimo priameho dosahu slnečného svetla.
- Hopsadlo hustite len pomocou priloženej pumpičky.
- Neprehustite. Nadmerné nahustenie môže viesť k zraneniu.
- Hustenie pomocou kompresora môže hopsadlo prasknúť a neodporúča sa.
- Nehustite menej, pretože to môže viesť k zraneniu a je nebezpečné používať hopsadlo, keď je ploché alebo málo nahustené. Ak je hračka málo nahustená bude vyduť pri nohách, keď na nej dieťa sedí.
- Čistite suchou alebo vlhkou handričkou namočenou v mýdlovej vode.

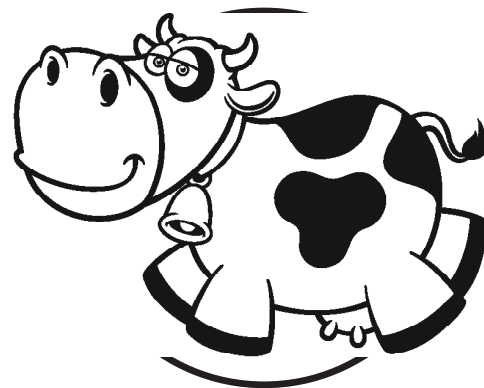

FIGYELMEZTETÉS!

A SZÜLŐNEK MINDENKOR FELÜGYELNIE KELL GYERMEKE BIZTONSÁGÁT. KÉRJÜK KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT.

A terméket ne használja 3 éves kor alatt.

Ha a termék bármelyik része sérült, ne használja. Ellenőrizze minden használat előtt. Csak hozzáértő felnőtt felügyelete mellett használható. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. Ha nem használja a terméket tartsa távol gyermekétől az alkatrészeket, beleértve a csomagolást is.

FONTOS, ŐRIZZE MEG A JÖVŐBEN IS. MSZ EN: 71-1,2,3
FIGYELMEZTETÉS: Ha a terméket nem használja, tartsa távol gyermekétől.

UTASÍTÁSOK:

- Nyissa ki a felfújható állatfigurát, és tegye a padlóra.
- Csomagolja ki a pumpát és a mellékelt tű végét a pumpába csavarja be! Lehet, hogy a tű a pumpa belsejében található, ha nem találja az első részen.
- Pumpálja lassan a kézi pumpát, amíg kemény és enyhén lekerekített lesz a közepén. Eltarthat akár 3-4 percig a szivattyúzás.
- A füleket, szarvakat és a farokrészt kicsit jobban fel kell fújni, ha nem lesz teljesen kemény, az normális. Ha a játék lábai behajlanak amikor leülteti, akkor több levegőt kell bele pumpálni.
- Ne fújja túl nagyra, mivel ezzel is sérülésekhez vezethet.
- Miután felfújta először, lehetséges, hogy szükség lesz még egy kis levegő pumpálására, ez annak köszönhető, hogy a PVC nyúlik, ez normális. Adj a hozzá a szükséges levegőt.

FIGYELEM:

- A felfújható játékot egyszerre csak egy gyermek használja.
- Játék közben gyermeke a játék fölében kapaszkodhat.
- Ne játszon nyílt láng és hőforrás közelében (kályha, fűtőtest, kandalló, stb.)
- A játékot csak arra a célra használja, amelyre szánták.
- Győződjön meg arról, játszótérület tiszta, és elhárított minden olyan akadályt, ami sérülést okozhat.
- A felfújható állatot használhatja bent és kint egyaránt. Győződjön meg arról, hogy a felület alkalmas arra, hogy játsszon és elpakkolt mindent, ami ki szúrhatja a felfújható állatot.
- Soha ne ugráljon lépcsőn, víz mellett, vagy egyenetlen felületen, ez sérülésekhez vezethet.
- Maximális terhelés 70 Kg.
- Ez a játék nem használható úszáshoz.
- A legjobb módja a tárolásnak, ha védi a közvetlen napsugárzástól.
- Az ugráló játékot csak a mellékelt pumpával fújja fel.
- Ne fújja túl. Túlzott felfújás sérülésekhez vezethet.
- A kompresszor általi felfújás az állat felrobbanásához vezethet, ezért nem ajánlott.
- Ha nincs, vagy kevésbé van felfújva, ne használja, mivel ez sérülésekhez vezethet, és nem biztonságos, hogy ugrál vele, amikor lapos vagy nem eléggé felfújta. Ha nincs eléggé felfújva, a játék lába behajlik amikor ráül.
- Tisztítsa száraz vagy szappanos vízbe mártott nedves ruhával.



Petite&Mars

92
ags

Dovozce CZ: ags 92, s. r. o., Rosická 713, 190 17 Praha 9
Distribútor SK: ags 92, s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
Forgalmazó HU: ags 92, kft., HU-9023 Győr, Csaba utca 14-16
www.ags92.com

Vyrobno v Číně • Vyrobené v Číne • Származási hely: Kína