


## NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE Bib'Expresso 3v1

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

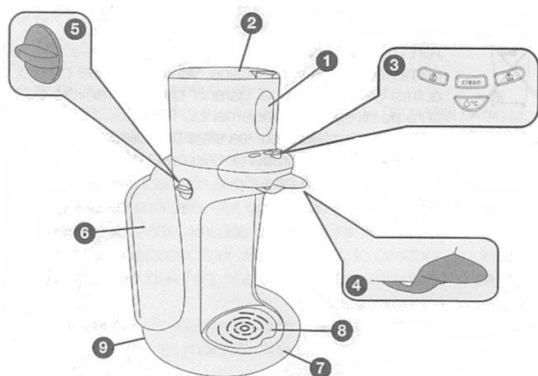

- (1) ohřívací jednotka
- (2) víko ohřívací jednotky
- (3) ovládací tlačítka
- (4) ovladač průtoku vody
- (5) odemykání ohřívací jednotky
- (6) sterilizátor / uložení lahví
- (7) základna

### BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- Před prvním použitím výrobku si přečtete pečlivě tento návod k použití
- Nenechávejte přístroj v dosahu dětí, ani zapnutý, ani vypnutý. Zajistěte, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Tento přístroj není navržen tak, aby ho mohli používat lidé (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo lidé, kteří přístroj neznají, pokud nejsou pod dohledem osoby nebo nedostali instrukce, jak přístroj používat od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Vždy přístroj používejte na rovném podkladu.
- Nikdy přístroj nepokládejte na elektrický vaříč.
- Vždy přístroj zapojte do uzemněné zásuvky 230V.
- Nikdy přístroj nezapínejte bez vody v nádrži.
- Z bezpečnostních důvodů se přístroj automaticky vypne, když není několik minut používán.
- V případě poškození přírodního kabelu jeho výměnu z bezpečnostních důvodů nechte zajistit Beba poprodejní servis.
- Nikdy nepřepněte ohřívací jednotku nad rysku „max“. Když je jednotka příliš plná, vařící voda by při ohřívání mohla vystříknout ven.



### VAROVÁNÍ! Neotevírejte víko během čistícího cyklu!

- Doporučujeme vám neohřívát jídlo příliš dlouhou dobu.
- Dané teploty jsou orientační. Před krmením vašeho dítěte zkontrolujte teplotu jídla kápnutím na hřbet ruky nebo ochutnáním. Teplota jídla by měla odpovídat teplotě lidského těla, tj. cca 37°C.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Přístroj je během používání horký, dávejte si proto pozor, abyste se nespálili.
- Před prvním použitím z hygienických důvodů nechte běžet dva samočisticí cykly dle instrukcí dále.

### PŘÍPRAVA MLÉKA



- Přístroj vám nabízí nejrychlejší způsob přípravy umělého mléka v lahvi. Jenom několik sekund je potřeba pro dosažení ideální teploty (kolem 37°C).
- Naplňte kojeneckou láhev potřebným množstvím vody.
- Otevřete víko ohřívací jednotky a nalijte dovnitř vodu.
- Zavřete víko.




- Zmáčkněte tlačítko:  Tlačítko během ohřívání bliká. Doba ohřívání závisí na množství vody a její počáteční teplotě.
- Jakmile se voda ohřeje na požadovanou teplotu (kolem 37°C), tlačítka zůstane rozsvícené a přístroj třikrát pípne.
- Nasypte do kojenecké láhve sušené mléko a postavte ji na podstavec.
- Zmáčkněte ovladač průtoku vody a držte jej zmáčknutý, dokud kojenecká láhev není plná.
- Zkontrolujte, zda byla vyprázdněna ohřívací jednotka.
- Pokud zůstane v ohřívací jednotce malé množství vody, vysušte ji čistým hadříkem nebo přístroj lehce nakloňte dopředu a zmáčkněte ovladač průtoku vody, dokud voda kompletně nevyteče.
- Pro vypnutí přístroje zmáčkněte znovu tlačítko: 

**UPOZORNĚNÍ! Z hygienických důvodů je možné do ohřívací jednotky lít pouze vodu!**

## OHŘÍVÁNÍ VE VODNÍ LÁZNI

- Ohřívání ve vodní lázni je určeno pro ohřívání kojeneckých lahví a skleniček s jídlem.
- Před odpojením ohřívací jednotky ze základny se vždy ujistěte, že je jednotka prázdná a přístroj odpojený.
- Otevřete víko ohřívací jednotky.
- Naplňte ohřívací jednotku vodu po rysku „Max“
- Vložte dovnitř kojeneckou láhev nebo skleničku.
- Zmáčkněte tlačítko  nebo  v závislosti na ohřívaném množství a počáteční teplotě jídla:
  - Tlačítko 1: pokojová teplota – malé množství
  - Tlačítko 2: teplota z lednice – velké množství
- Na konci ohřívacího cyklu se kontrolní tlačítko zhasne a přístroj třikrát pípne.
- Vyjměte láhev nebo skleničku s pomocí např. utěrky, abyste se nespálili.
- Po promíchání obsahu láhve nebo skleničky vždy zkontrolujte, zda teplota jídla není příliš vysoká a nehrozí tak popálení vašeho dítěte.
- Při ohřívání ve vodní lázni může být ohřívací jednotka používána se základnou nebo bez základny.
- Pro oddělení ohřívací jednotky od základny nejdříve oddělte sterilizátor.
- Vyndejte přírodní kabel z prostoru pro ukládání kabelu a otočte knoflíkem pro odemykání ohřívací jednotky ve směru hodinových ručiček.
- Držte knoflík pro odemykání ohřívací jednotky otočený a zvedněte ohřívací jednotku zepředu směrem dozadu.

## SAMOČISTICÍ FUNKCE

- Z hygienických důvodů je přístroj vybaven samočisticí funkcí, která automaticky přístroj sterilizuje.
- Nalijte do ohřívací jednotky cca 100ml vody. 
- Zavřete víko ohřívací jednotky a zmáčkněte tlačítko
- Na konci samočisticího cyklu se tlačítko vypne a přístroj třikrát pípne.
- Nechte přístroj chvíli vychladnout, aby nedošlo ke spálení.
- Vyprázdněte obsah ohřívací jednotky do vhodné nádoby s použitím ovladače průtoku vody.
- Otevřete víko a vyčistěte vnitřek ohřívací jednotky s pomocí čistého a suchého hadříku.

**UPOZORNĚNÍ! Nikdy neotevírejte víko ohřívací jednotky během samočisticího procesu. Vždy počkejte 5 minut po skončení samočisticího cyklu před zahájením nového cyklu.**

## STERILIZÁTOR / ULOŽENÍ LAHVÍ

- Před sterilizací umyjte kojenecké lahve horkou vodou se saponátem a důkladně osušte.
- Pro sterilizaci lahví v mikrovlnné troubě vložte lahve a jejich příslušenství do sterilizátoru. Sterilizátor pojme až 3 lahve v závislosti na jejich velikosti a tvaru.
- Naplňte sterilizátor vodou po rysku (cca 200ml vody).
- Vložte sterilizátor do středu mikrovlnné trouby.
- Nastavte dobu ohřevu (4 minuty při 900W, 6 minut při 750-800W). Nikdy nepřekračujte doporučenou dobu.
- Po skončení sterilizačního cyklu nechte sterilizátor 2 minuty v mikrovlnné troubě, abyste se vyhnuli opaření.
- Když je sterilizátor dostatečně vychladlý, otevřete víko, aby mohla uniknout pára.
- Vyprázdněte sterilizátor. Pro vyprázdnění sterilizátor nakloňte dopředu, aby voda mohla odtéct dvěma otvory navrženými pro tento účel..
- Nechte uschnout nebo osušte čistou utěrkou.
- Před vyjmutím lahví a jejich doplňků si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem.

## ÚDRŽBA

- Před čištěním přístroj vždy odpojte ze zásuvky.
- Očistěte nádržku a povrch vlhkým hadříkem nebo houbičkou.
- Pečlivě osušte.
- Pravidelně odstraňujte vodní kámen z ohřívací jednotky s pomocí bílého octa: Nalijte do jednotky 50ml vody a 50ml octa do vypnutého přístroje odpojeného ze zásuvky. Nechte přes noc a potom vylejte.
- V případě potřeby opakujte, dokud nebude vodní kámen odstraněn. Zapojte přístroj a nechte běžet dva ohřívací cykly s vodou (cca 100ml) v ohřívací jednotce, aby se dobře vypláchla.
- Nikdy nepoužívejte chemický odstraňovač vodního kamene nebo odstraňovač vodního kamene pro kávovary.
- Přístroj neponořujte do vody.
- Pravidelně kontrolujte, že je ohřívací jednotka čistá.
- Po několika ohřívacích cyklech se může v ohřívací jednotce objevit bílá usazenina. V takovém případě nechte proběhnout cyklus na odstranění vodního kamene popsany výše.
- Pravidelné odstraňování vodního kamene je nezbytné pro životnost vašeho přístroje.

Tento výrobek nesmí být po skončení jeho životnosti vyhozen do smíšeného odpadu. Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte přístroj na místě určeném pro sběr elektrického odpadu.

Distributor výrobků značky BEABA v ČR:

FOR BABY, spol. s r. o., Komerční park NUPAKY, Nupaky 466, 251 01 NUPAKY

[www.forbaby.cz](http://www.forbaby.cz)

# BEABA