

Xiaomi Yi Dome Camera

uživatelská příručka



XIAOMI-store.cz

©2016

Bezpečnostní pokyny a informace

Zařízení

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte a nepoužívejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách www.ekobat.cz.


Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Vybalení z krabice a první spuštění



Kamera je již po vybalení z krabice připravena k použití. Kameru stačí zapojit do sítě pomocí dodaného adaptéru a kabelu s micro-USB konektorem, nebo pomocí jakéhokoliv jiného adaptéru s kabelem s konektorem micro-USB, splňujícím normu IEC/EN 62684.

Pro první spuštění a nastavení kamery je zapotřebí si do telefonu nainstalovat aplikaci YI Home, kterou naleznete v obchodě Google Play (Android) nebo v obchodě App Store (iOS).

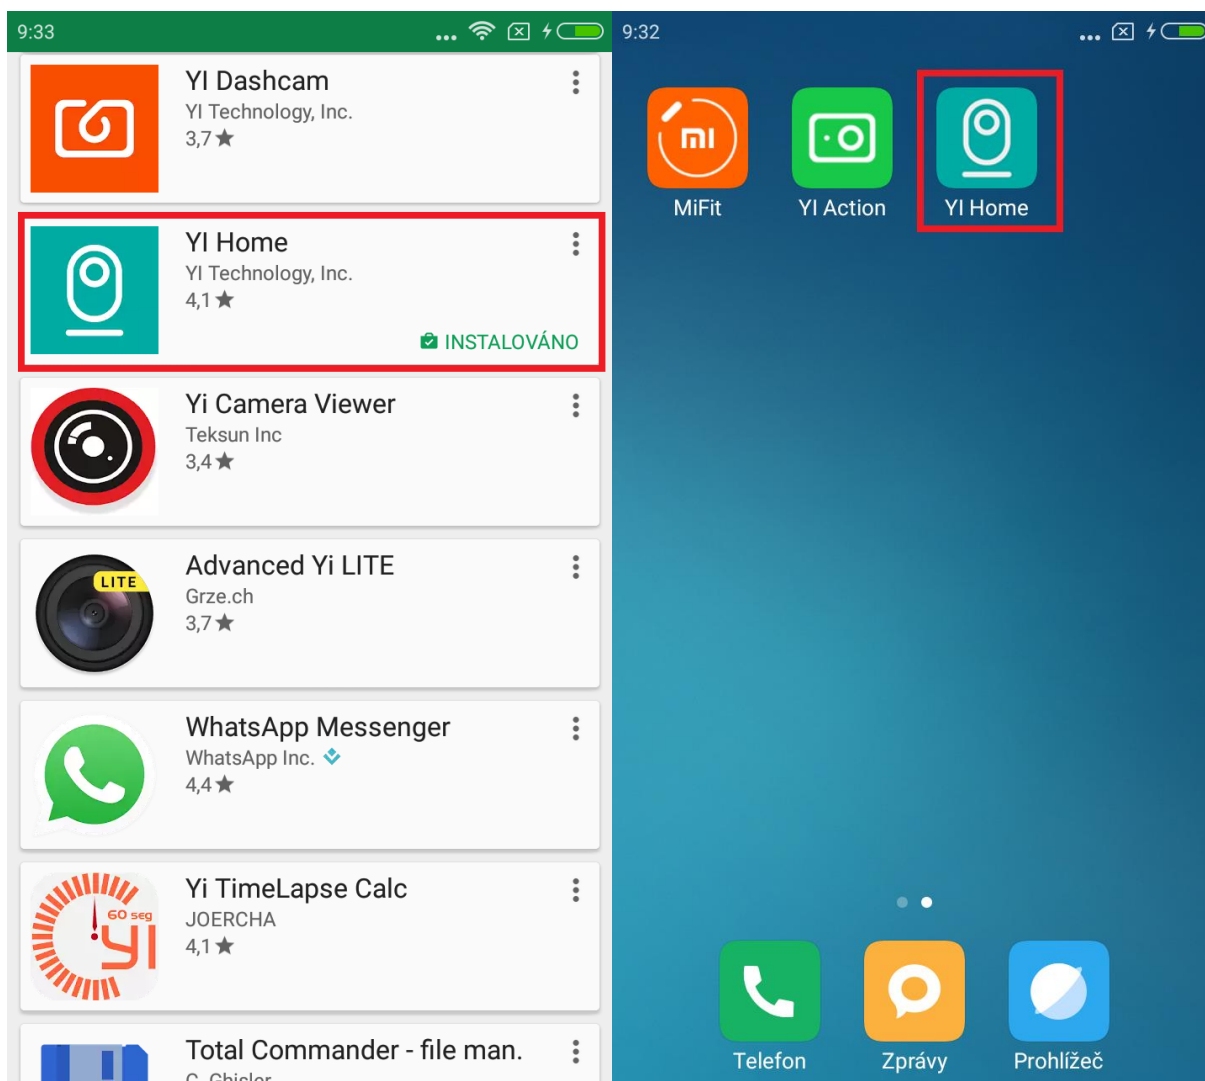


Po spuštění aplikace, se zobrazí průvodce prvním spuštěním aplikace, kde je nutné se přihlásit, buď pomocí Xiami Yi účtu, který si můžete během spuštění vytvořit, a nebo pomocí Facebook účtu.

Po přihlášení do aplikace se Vám zobrazí hlavní obrazovka (viz. níže). Na této obrazovce si volíte mezi jednotlivými kamerami, prohlížíte pořízené fotografie, videa, či upozornění. Tato obrazovka slouží také k přidání nových kamer. Tlačítko pro přidání naleznete v horním pravém rohu.

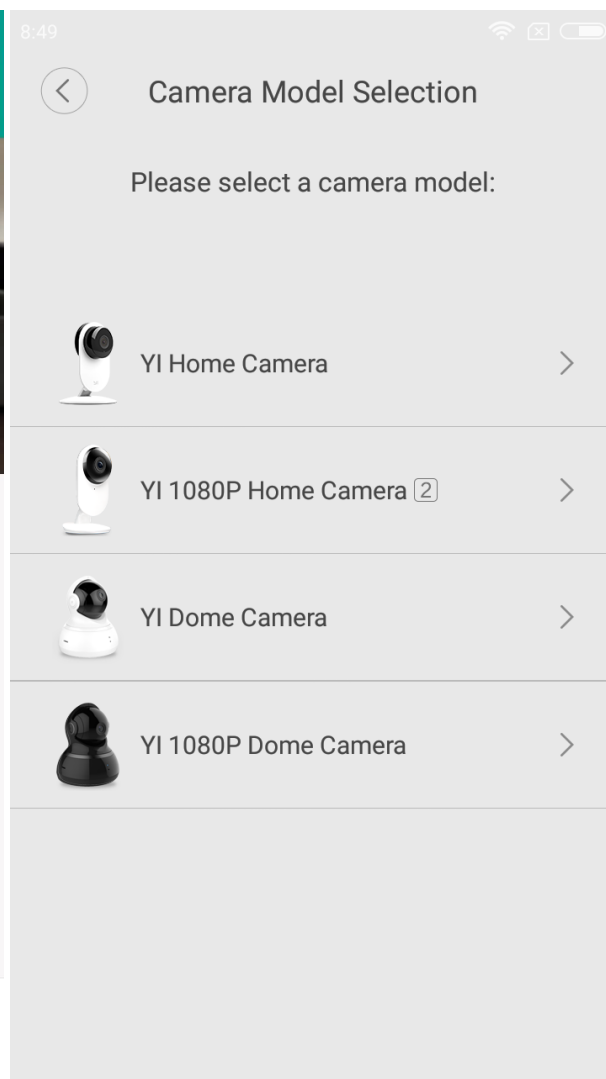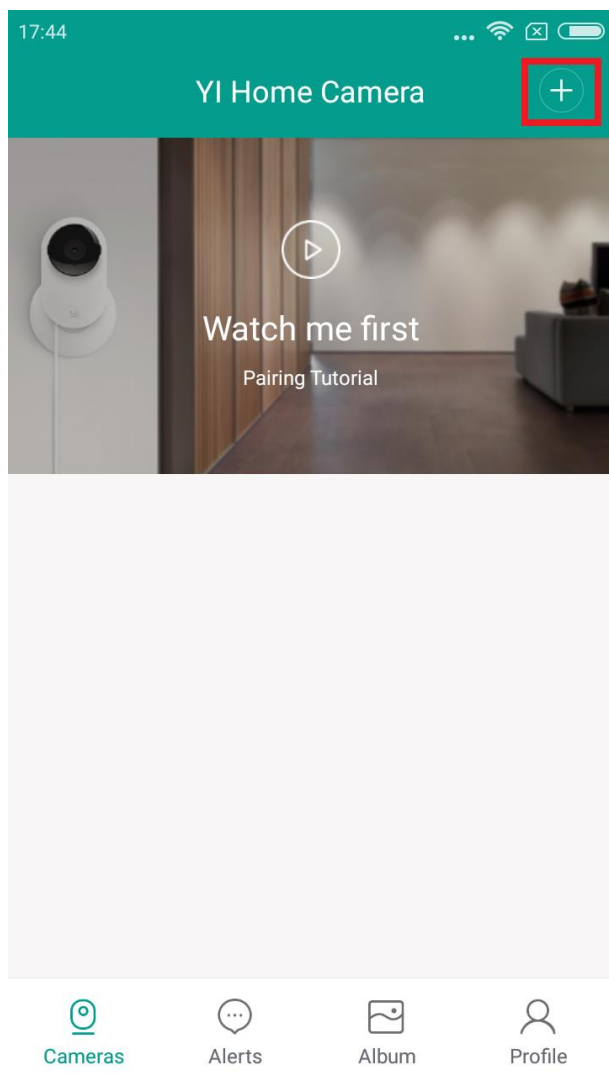


Po kliknutí na ikonu pro přidání, se Vám zobrazí výběr z několika možných kamer, v našem případě vybereme třetí možnost, tedy YI Dome Camera.

V tento moment musíme mít již kameru zapojenou do elektrické sítě, jelikož budeme párovat aplikaci s kamerou. Po vybrání kamery, se nám na obrazovce zobrazí obrázek kamery a čekáme než se z naší kamery ozve „Waiting to connect“ (Čekám na připojení), pokud uslyšíme tuto hlášku můžeme pokračovat dále stisknutím možnosti „I heard Waiting to connect“ (Slyšel jsme Čekám na připojení).

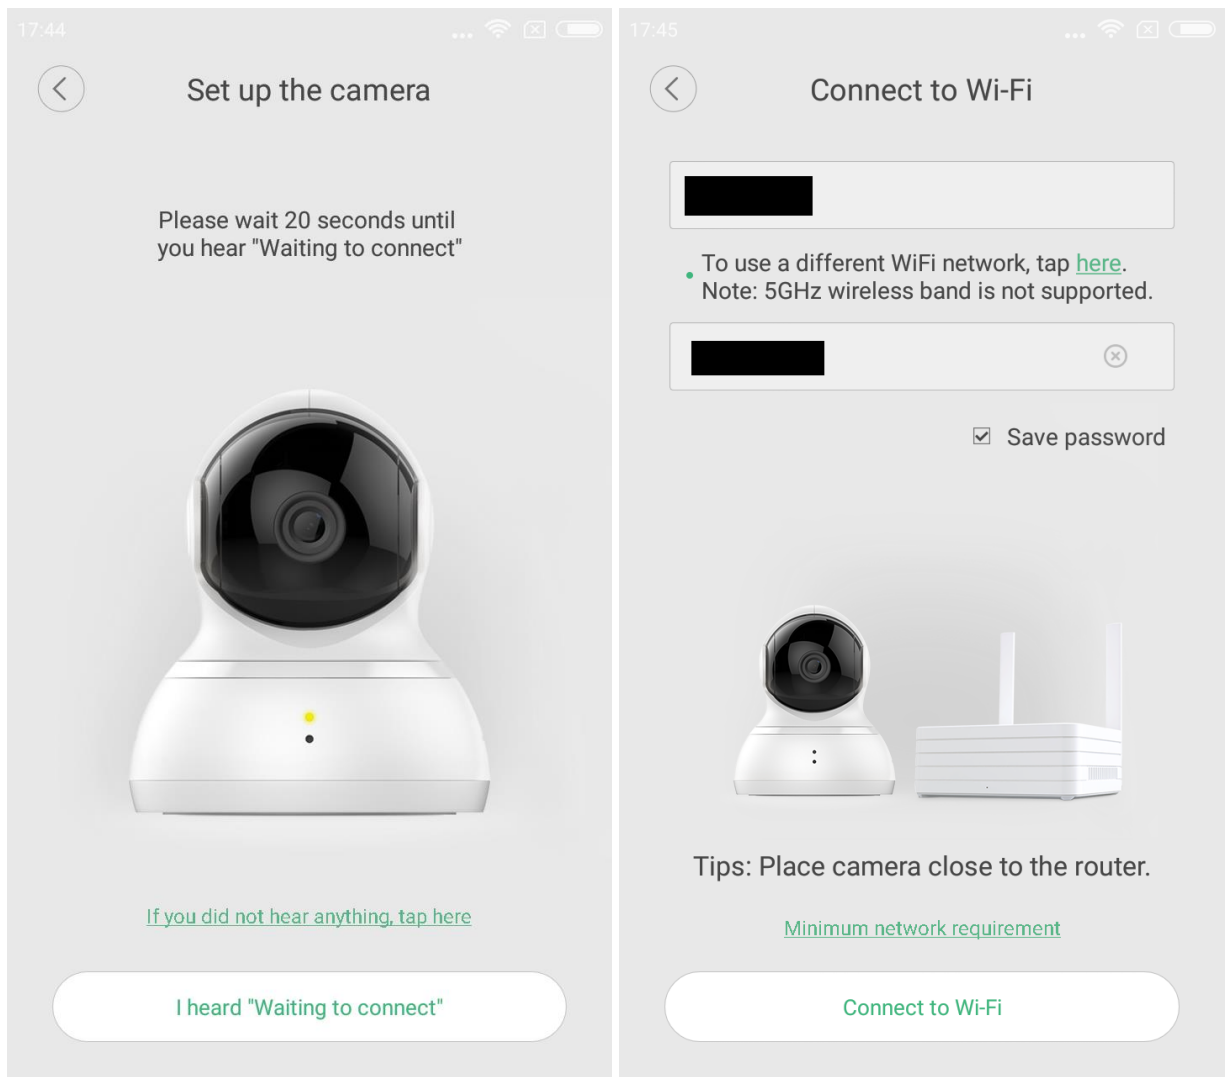


Poté Vás kamera vyzve k zadání hesla k Vaší Wi-Fi, připojení k Wi-Fi je nutné pro komunikaci kamery. Zadáme heslo a zvolíme „Connect to Wi-Fi“ (Připojit k Wi-Fi).

Dalším krokem je načtení QR kódu, kterým se Vám zobrazí na obrazovce telefonu kamerou. Stačí otočit obrazovku telefonu proti kameře na dobu potřebnou k naskenování. Po dokončení se z kamery ozve „QR code scan is successful“ (Sken QR kódu byl úspěšný). Pokud jste slyšeli tuto hlášku, pokračujeme dále kliknutím na „Next“ (Další).

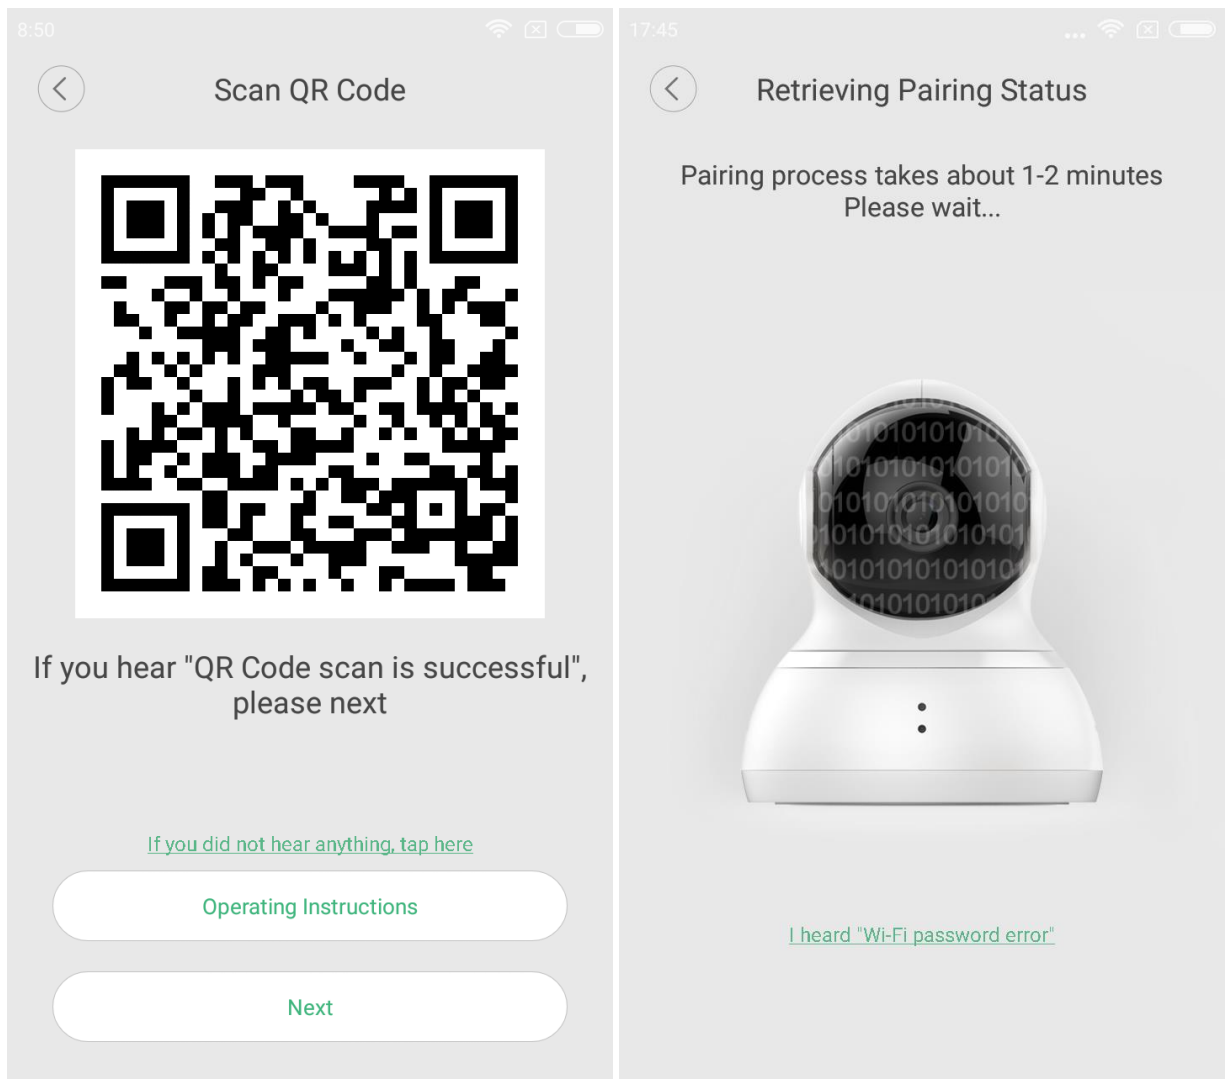

V dalším kroku dochází k párování kamery s telefonem a načítání Wi-Fi připojení. Tento krok proběhne sám, pokud nedojde k žádné chybě (např. špatné Wi-Fi připojení), instalace se sama dokončí a zobrazí se Vám gratulace a možnost volby „Start using my YI“ (Začít používat mojí YI).

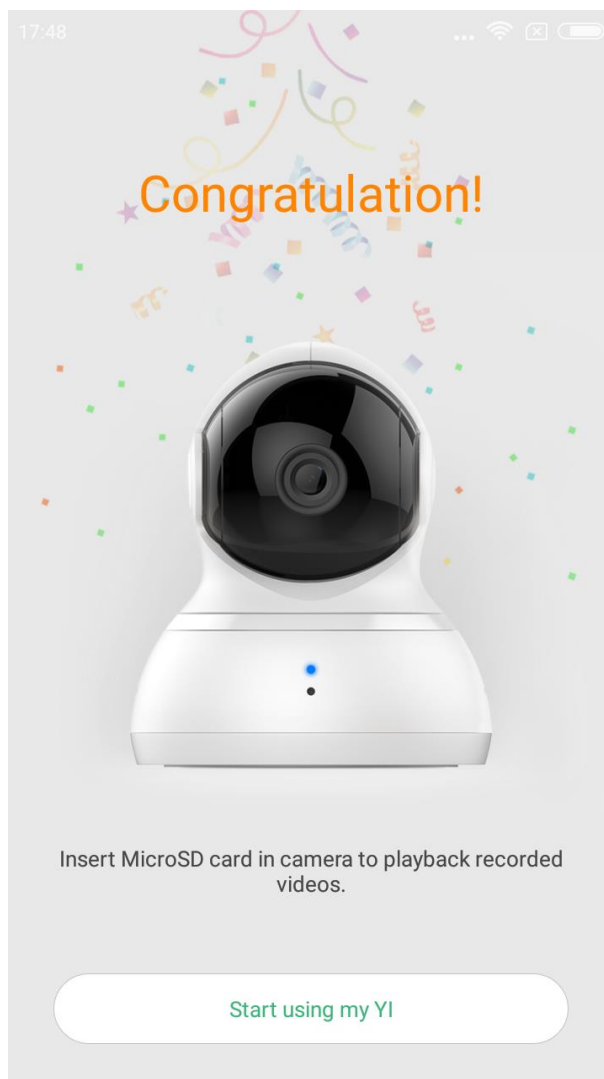

Během propojování kamery s telefonem může dojít k několika problémům, např. špatný signál Wi-Fi, špatné naskenování QR kódu, nebo hned na začátku neuslyšíte „Waiting to connect“. V některých případech postačí přemístění kamery, spuštění průvodce připojení znovu, či resetování kamery.


V případě problémů kontaktujte technickou podporu na e-mail info@xiaomi-store.cz , případně na webu www.xiaomi-store.cz.


Používání kamery

Kamera nabízí mnoho funkcí, které je možné ovládat přes mobilní aplikaci YI Home. Například pořízení fotografie, mluvení přes kameru, zoom, nahrávání na SD kartu, atd.


Na hlavní obrazovce nalezneme několik ikon (jednotlivé funkce jsou popsány dále):

- Mikrofon - při podržení umožňuje mluvení do kamery;
- Kamera – zapnutí / vypnutí nahrávání;
- Fotoaparát – pořízení fotografie;
- Reprodukční – zapnutí / vypnutí zvuku, který je vydáván v okolí kamery;
- Možnost volby, kam se nahraná videa mají ukládat (Auto / SD / HD);
- Hvězdička otevře nastavení;
- Dle typu zobrazení:
 - Na výšku se nám v dolní části zobrazují upozornění, ovládací kříž, možnost detekování pohybu, nebo možnost časového nastavení otáčení kamery
 - Na šířku v dolní části vidíme časovou osu, po které se můžeme libovolně pohybovat a posouvat se v nahraném záznamu.

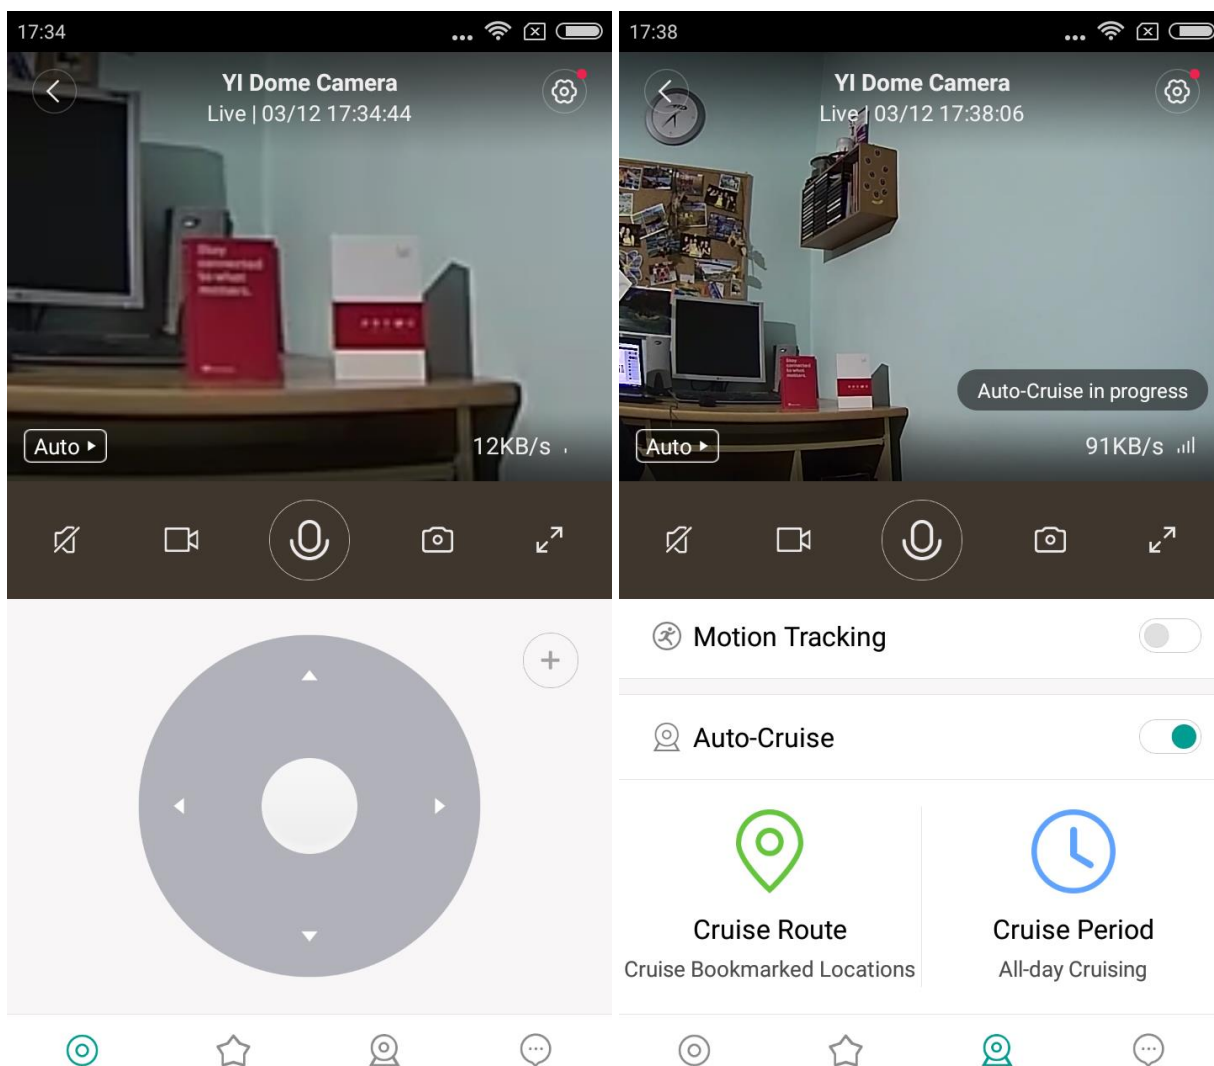


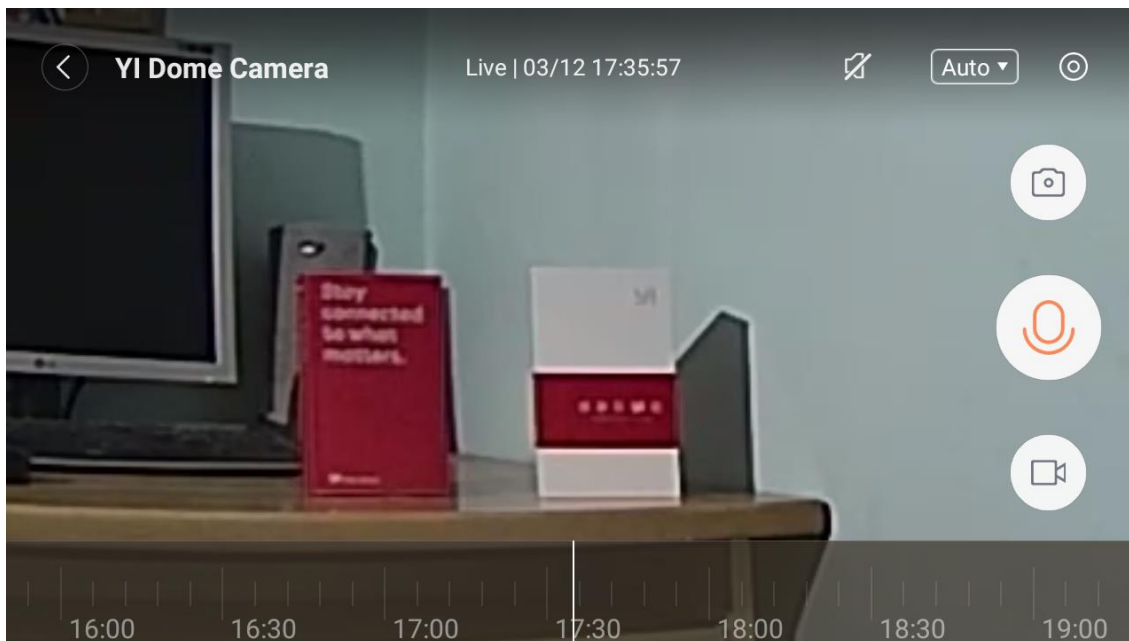

Pomocí ikony značené symbolem hvězdičky se dostaneme do nastavení. Základním nastavením je možnost zapnutí /vypnutí kamery, pojmenování kamery, a nastavení kamery „Camera Settings“, zde nalezneme například noční vidění, rotaci obrazu a časové pásmo.

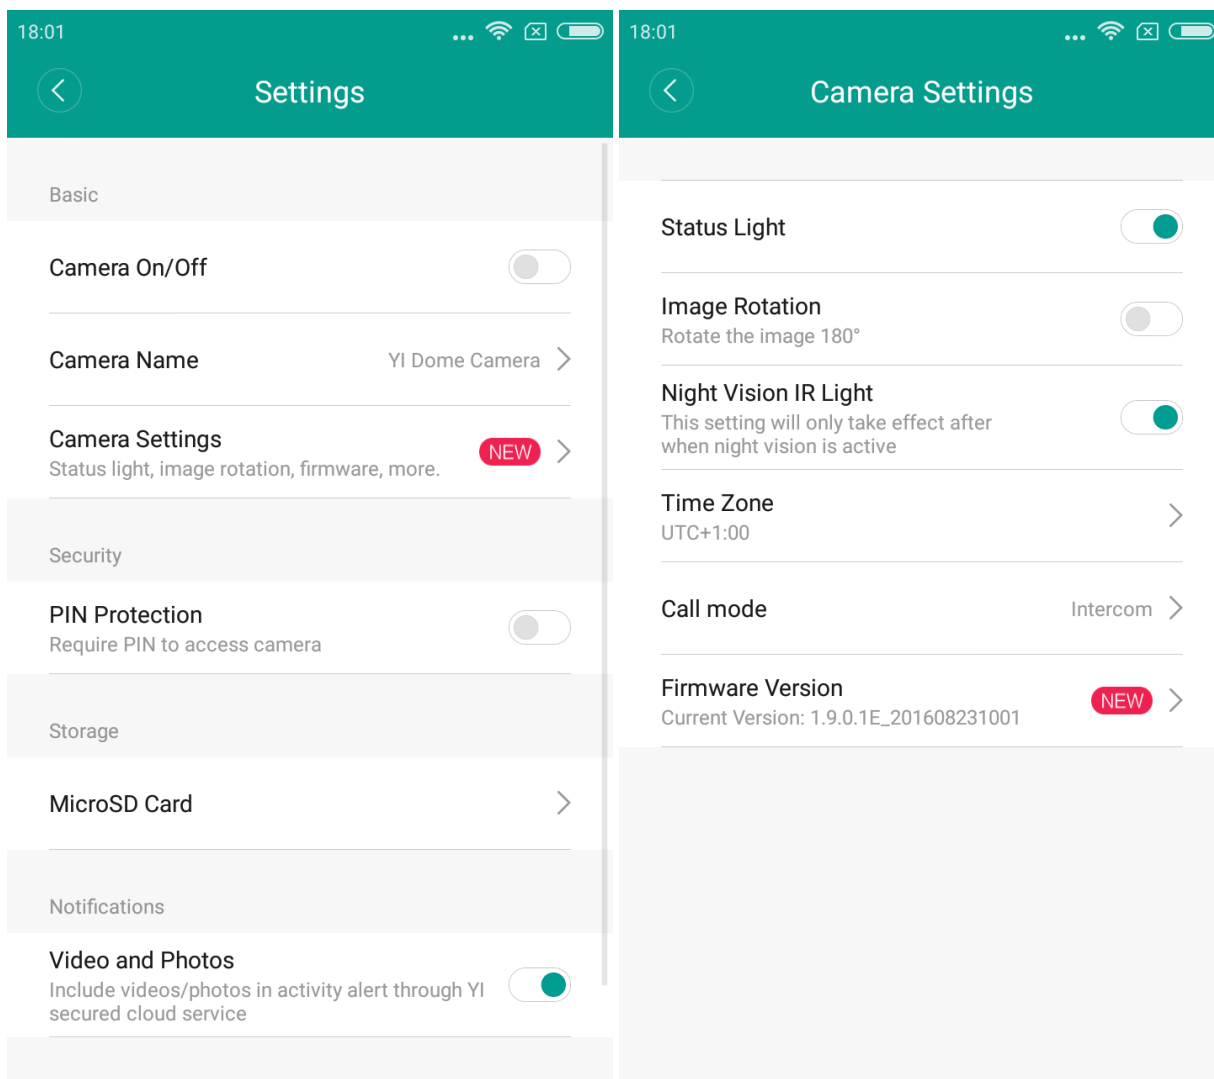

Další možností v nastavení je nastavení PINu pro přístup do kamery, aby nebylo možné se snadno ke kameře připojit pro jiné uživatele.

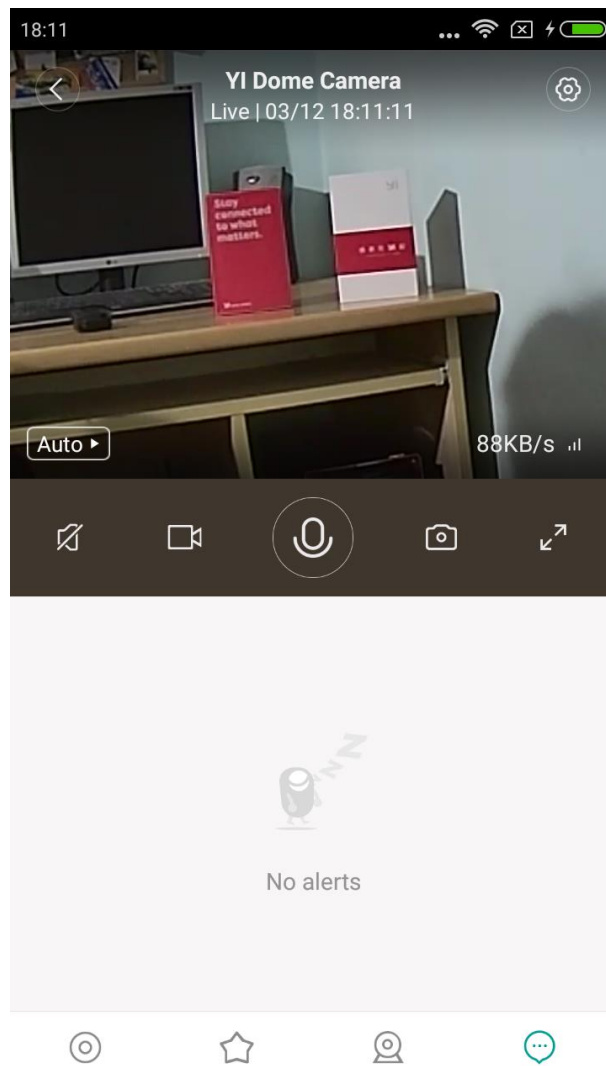

Upozornění na pohyb se nezobrazuje pouze v aplikaci, ale také v Notifikační liště Vašeho telefonu.

Funkce kamery

- Reproduktor a mikrofon – kamera disponuje reproduktorem a mikrofonem je tedy možné nejen přes aplikaci poslouchat co se děje v okolí kamery, ale také pomocí aplikace přes kameru mluvit. Umožňuje tedy komunikaci mezi osobami, jenž nejsou ve stejné místnosti.
- Fotoaparát a kamera – pomocí aplikace je možné manuálně pořídit video či fotografii, které se uloží buď do paměti telefonu, nebo na SD kartu v kameře
- Motion tracking (Detekce pohybu) – pokud zapnete detekci pohybu, kamera neukládá záznam permanentně, ale pouze v případě zachycení pohybu, dochází tím k úspoře paměti a minimalizaci doby záznamů
 - pokud není tato funkce zapnuta, natáčí kamera nonstop, uživatel si sám může zapnout / vypnout nahrávání, nebo fotografovat
- Ovládací kříž – umožňuje pohyb kamery ve dvou osách, toto ovládání je možné zobrazit i v zobrazení na celou obrazovku
 - v jednotlivých polohách je možné ukládat záložky (bookmarks), které ulehčují natáčení kamery do daných uložených poloh, jednoduchým výběrem požadované záložky
- Auto cruise – automatická rotace kamery
 - rotace probíhá přes jednotlivé vybrané záložky (bookmarks)
 - nebo rotace probíhá ve vybraných časových rozestupech po celém zorném poli kamery celý den

Technická podpora

V případě technických problémů a dotazů nás kontaktujte na e-mail info@xiaomi-store.cz , případně na webu www.xiaomi-store.cz

