



CLASSIC LP

Návod k použití

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

Ujistěte se, že jsou dodány všechny položky uvedené v seznamu:

- CLASSIC LP
- Napájecí adapter
- USB kabel
- 45 RPM adaptér
- Slipmat, předinstalovaný
- Software CD
- Příručka rychlého spuštění
- Brožura s bezpečnostními pokyny & informace o záruce

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE BROŽURU S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY

Produkt si můžete registrovat na ionaudio.com.

POUŽITÍ GRAMOFONU CLASSIC LP S POČÍTAČEM

Nahrávání

K nahrávání hudby do počítače můžete použít software ION EZ Vinyl/Tape Converter. EZ Vinyl/Tape Converter pohodlně uloží nahrávky do vašeho počítače. Poté, co dokončíte konverzi vinylové desky ji pak můžete vypálit na CD nebo zkopírovat do přenosného přehrávače médií.

Pokud chcete instalovat přiložený software, vložte CD do svého počítače a postupujte podle pokynů na obrazovce.

1. Se softwarem EZ Vinyl/Tape Converter instalovaným na vašem počítači použijte přiložený USB kabel pro připojení USB portu gramofonu CLASSIC LP k volnému portu USB na vašem počítači.
2. Na svém počítači můžete otevřít software EZ Vinyl/Tape Converter přes **Start Menu ► All Programs** (Windows) nebo menu **Applications** (Mac).
3. Pro přípravu k nahrávání postupujte podle pokynů na obrazovce. Až budete vyzváni, abyste spustili přehrávání, dejte raménko přenosky gramofonu CLASSIC LP na desku a spusťte přehrávání.

Poznámka: Jestliže chcete nahrávku poslouchat během jejího přehrávání, poslouchejte ji přes reproduktory počítače nebo propojte RCA výstupy gramofonu CLASSIC LP ke stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. Nezapojujte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu CLASSIC LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.

4. Když dokončíte nahrávání, zvedněte raménko přenosky CLASSIC LP z nahrávky a vraťte jej do uzávěru ramena.

Více informací o optimalizaci počítače pro audio se podívejte na stránku ionaudio.com/computer-optimization.

Přehrávání

Můžete poslouchat hudbu přes svůj počítač přes jeho interní reproduktory nebo prostřednictvím sluchátek k němu připojených. (Gramofon CLASSIC LP nelze používat jako přehrávací zařízení audia počítače.)

Jestliže chcete nahrávku poslouchat během jejího přehrávání, poslouchejte ji přes (připojené) reproduktory počítače, nebo propojte RCA výstupy gramofonu CLASSIC LP ke

stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. Nezapojte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu CLASSIC LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.

Popis gramofonu

1. **Talíř gramofonu** – Sem položte vinylovou desku.
2. **Držák adaptéru 45 RPM** – Drží přiložený adaptér 45 RPM. Pokud adaptér nepoužíváte, dejte ho prosím do tohoto držáku.
3. **Raménko přenosky** – Raménko přenosky můžete zvednout a položit ručně nebo stiskem páčky zvednutí/položení.
4. **Uzávěr raménka** – Tento speciálně navržený uzávěr raménka zajišťuje raménko přenosky, když je v klidu nebo když se nepoužívá. Uzávěr raménka byl navržen tak, aby zůstal v horní pozici, když není uzamčen.
5. **Páčka zvednutí / položení** – Zvedá a pokládá raménko přenosky.
6. **Přepínač* 33 / 45 / 78** – Tento přepínač ovládá rychlost otáček (RPM) talíře.

Poznámka: Abyste při přehrávání vinylových nahrávek s 78 RPM dosáhli co nejlepších výsledků, použijte 78 stylus (prodává se samostatně). 78 stylus používejte pouze pro vinylové nahrávky 78 RPM. iCT06rs 78 stylus můžete zakoupit na ionaudio.com/ict06rs.

7. **Spínač Autostop** – Tento spínač zapíná nebo vypíná funkci automatického zastavení. Když je funkce autostop aktivní, talíř se začne otáčet, když je raménko přenosky položeno na nahrávku a přestane se otáčet, když bylo dosaženo konce nahrávky. (Když funkce autostop aktivní není, talíř se bude otáčet vždy, nezávisle na pozici raménka přenosky.)


Pozn.: Pokud se vaše vinylová deska zastaví před tím, než je dosaženo konce hudební nahrávky, dejte pro tuto konkrétní desku spínač Autostop do pozice OFF. Obecně je toto doporučeno pro nahrávky 45 RPM.

8. **RCA výstup**** – Zvuk přehrávané vinylové nahrávky je poslán do tohoto koaxiálního audio výstupu na linkové úrovni. Tento výstup nesmí být propojen se zařízeními na úrovni phono.

9. **USB Audio výstup** – Pro připojení gramofonu k počítači použijte přiložený USB kabel. USB zapojení pošle audio z gramofonu do vašeho počítače. Další informace najdete v oddíle Použití gramofonu CLASSIC LP s počítačem tohoto návodu k obsluze.

10. **Vstup pro napájecí kabel** – Pro připojení k elektrické síti použijte přiložený napájecí adaptér.

11. **Tlačítko Power** – Stiskem tohoto tlačítka zapínáte a vypínáte gramofon CLASSIC LP.

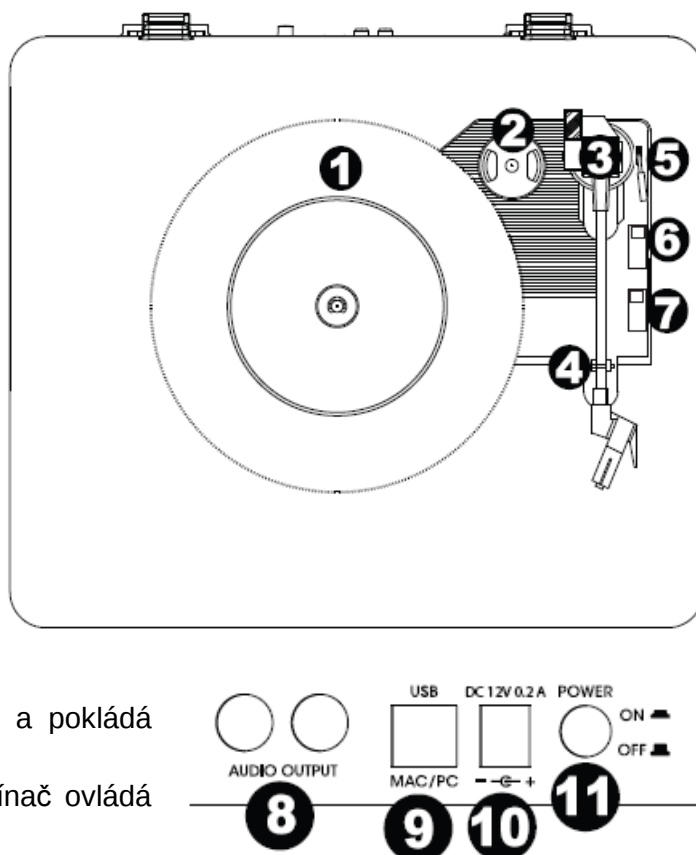

DŮLEŽITÉ: Předtím, než začnete gramofon používat, sundejte plastický kryt (kryt jehly).

*V případě potřeby můžete upravit rychlost talíře gramofonu. Sundejte gumové krytky na spodní straně gramofonu CLASSIC LP a pomocí šroubováku utáhněte/uvolněte příslušný šroub.

****UPOZORNĚNÍ:** RCA výstupy jsou na linkové úrovni. Tyto výstupy proto propojte pouze se vstupy na linkové úrovni. Pokud byste zařízení na linkové úrovni zapojili ke vstupům na úrovni PHONO, mohli byste poškodit zesilovač.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud se setkáte s nějakým problémem, postupujte prosím podle kroků pro odstraňování problémů, které jsou uvedeny níže i podle těch uvedených v návodu k softwaru EZ Vinyl/Tape Converter.

Pokud nahráváte do počítače:

- Ujistěte se, že je gramofon zapnutý a že je jehla na nahrávce.
- Na svém počítači zvolte CLASSIC LP jako výchozí nahrávací zařízení počítače (viz pokyny níže).
- Pokud posloucháte prostřednictvím reproduktorů počítače, ujistěte se, že jsou tyto reproduktory zvoleny jako výchozí přehrávací zařízení počítače (viz pokyny níže). Případně můžete zapojit RCA výstupy gramofonu CLASSIC LP ke stereo systému nebo napájeným reproduktorům. Nezapojte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu CLASSIC LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.
(**Poznámka:** RCA výstupy monitorují signál, který vychází z gramofonu, ne signál, který vychází z počítače.)
- Odpojte a poté znovu zapojte USB kabel, kterým je gramofon CLASSIC LP připojen k počítači.

Při přehrávání hudby neslyším žádný zvuk:

Pokud hrajete hudbu z vinylu:

- Ujistěte se, že je gramofon zapnutý a že je jehla na nahrávce.
- Zapojte RCA výstupy gramofonu CLASSIC LP ke stereo systému nebo k napájeným reproduktorům. (Nezapojte je ke vstupům na úrovni phono; RCA výstupy gramofonu CLASSIC LP jsou na linkové úrovni a mohly by poškodit zařízení se vstupy na úrovni phono.)

Pokud hrajete hudbu z počítače:

- Ujistěte se, že je vytažena hlasitost vašeho softwarového hudebního přehrávače.
- Ujistěte se, že je vytažena hlasitost vašeho počítače.
- Ujistěte se, že jsou reproduktory počítače zvoleny jako výchozí přehrávací zařízení vašeho počítače (viz pokyny níže). (Gramofon CLASSIC LP nelze používat jako přehrávací zařízení audia počítače.)

Při použití gramofonu je slyšet šum z mých reproduktorů nebo z laptopu:

Pokud nahráváte do laptopu:

- Laptop prosím zapojte k uzemněné elektrické zásuvce (3kolíkové)

Pokud přehráváte přes reproduktor:

- Připojte se prosím k uzemněné (3kolíkové) elektrické zásuvce.

Má nahrávka není přehrávána správnou rychlostí; intonace je příliš vysoko nebo příliš nízko:

- Ujistěte se, že je přepínač 33 / 45 / 78 nastaven na správnou rychlost odpovídající vaší nahrávce.
- Pokud je přepínač 33 / 45 / 78 nastaven správně a rychlost je stále lehce mimo, proveďte následující:
 1. Na spodní straně gramofonu CLASSIC LP najděte gumovou podložku s RPM rychlostí, kterou chcete upravit, a jemně gumovou podložku nadzvedněte, abyste ji mohli sundat.
 2. Zatlačte skrz gumové těsnění a pomocí šroubováku utáhněte/povolte šroub tak, abyste jemně doladili rychlost otáček RPM.

Nastavení zvukové karty počítače jako výchozího přehrávacího zařízení

- **Windows XP:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Zvuky a audio zařízení**. Klikněte na záložku **Zvuk** a pod **Přehrávání zvuku** zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.
- **Windows Vista:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Hardware a Zvuk ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Přehrávání** a zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.
- **Windows 7/Windows 8:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Přehrávání** a zvolte zvukovou kartu počítače jako výchozí zařízení.
- **Mac:** Klikněte na horní levou ikonu "jablíčka" a poté klikněte na **System Preferences ► Sound**. Klikněte na záložku **Output**. Z nabídky vyberte **Internal Speakers**, pokud používáte interní reproduktory počítače, anebo zvolte **Headphones**, jestliže používáte reproduktory anebo sluchátka zapojená k 1/8" sluchátkovému výstupu počítače.

Nastavení gramofonu CLASSIC LP jakožto výchozího nahrávacího zařízení

- **Windows XP:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Zvuky a audio zařízení**. Klikněte na záložku **Zvuk** a pod **Záznam zvuku**, zvolte gramofon CLASSIC LP jako výchozí zařízení.
- **Windows Vista:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely** (nebo **Nastavení ► Ovládací panely** v Klasickém zobrazení) ► **Hardware a Zvuk ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Nahrávání** a zvolte gramofon CLASSIC LP jako výchozí zařízení.
- **Windows 7/Windows 8:** Klikněte na menu **Start ► Ovládací panely ► Zvuk**. Klikněte na záložku **Nahrávání** a zvolte gramofon CLASSIC LP jako výchozí zařízení.
- **Mac:** Klikněte na horní levou ikonu "jablíčka" a poté klikněte na **System Preferences ► Sound**. Klikněte na záložku **Input**. Z menu zvolte jakožto zařízení CLASSIC LP.

PŘED VRÁCENÍM PRODUKTU, prosím kontaktujte technickou podporu u ION Audio nebo prodejce.

Kontaktní informace najdete v Bezpečnostních instrukcích, které jsou přiloženy k produktu.

Technické specifikace

Napájení: 12V DC, 0.2A, středový kladný kolík, špička negativní
Rozměry: 381 mm x 317.5 mm x 101.6 mm
Hmotnost: 3,2 kg
Cartridge: Keramická
Stylus: CZ-800-10 (s diamantovým hrotem) přiloženo, rovněž k dispozici na www.ionaudio.com/products/details/CZ-800-10
78 RPM stylus se prodává samostatně na ionaudio.com/ict06rs

Ochranné známky a Licence

ION Audio je obchodní známkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích.
iTunes je obchodní značkou Apple Inc., registrovanou v U.S.A. a dalších zemích.
Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz