

Instalace SIM karty a baterie

Modely s odnímatelným zadním krytem:


1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na telefonu.
3. Z kontaktů baterie sejměte ochrannou folii, je-li přítomna a baterii vložte tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů na telefonu.

Modely s integrovanou baterií: (Cheetah 2 apod.)

1. V případě modelu s integrovanou baterií stačí pomocí přiloženého nástroje vyjmout slot se SIM kartou.
2. Můžete vložit až 2 SIM karty (1x micro + 1x nano) nebo 1 SIM kartu + SD kartu
3. Slot se SIM kartou vložte zpět v původní poloze



Zapnutí

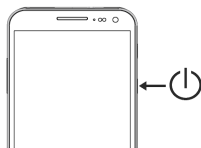

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.
U některých modelů můžete k odemčení obrazovky použít čtečku otisků prstů, jejíž nastavení naleznete v menu.
Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

Aplikace : list spuštěných aplikací 
Domů : přístup na plochu 
Zpět : předchozí obrazovka 

Přístup na plochu

Stiskněte klávesu 
Procházení plochy
Přejeďte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka 

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné ze základní plochy. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení
Jedním prstem přejedte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte telefon mimo dosah zvířat a dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypněte telefon během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C
- Udržujte telefon suchý. Déšť, vlhkost a kapaliny mohou poškodit telefon.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání telefonu.
- Nepokládejte na telefon těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození dotykové obrazovky.
- Zařízení podporuje připojení přes Internet adalší protokoly. Zařízení tak mohou být vystaveny virům, škodlivým informacím nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na připojení a stahujte soubory ze spolehlivých zdrojů.
- Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou polymerní baterii. Pokud s ní není správně zacházeno, může dojít k požáru. Nerozebírejte baterii.
- Při jízdě autem nepoužívejte telefon v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.
- UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní opatření nejsou omezena jen na výše uvedená. Dodržujte omezení různých příležitostí

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- neodborným nebo nesprávným použitím, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží (v rozporu s návodem k obsluze)
- neodborným či neoprávněným zásahem
- mechanickým poškozením či cizími látkami vniklými do zboží
- nevhodným skladováním
- provozováním v agresivním prostředí (prašnost, vlhkost, chemické či jiné mechanické vlivy)
- připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet)
- použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství
- vadou funkcí sítě mobilních telefonů
- přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či způsobené vyšší mocí
- obvyklým opotřebením
- **a rovněž se nevztahuje na případy, kdy:**
- výrobový software (firmware) potřebuje být aktualizován z důvodů změn v parametrech sítě mobilních telefonů
- **Záruka ztrácí platnost:**
- pokud neoprávněná osoba pozměnila údaje vzáručním listě
- při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
- zásahem neoprávněné osoby do přístroje včetně změny nebo jiného zásahu do softwaru
- neodbornou opravou přístroje

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě lze stáhnout v sekci *Certificate* na webu <https://www.cubot.net/support/#download>

Vyhlasenie o zhode

Vyhlasenie o zhode možno stiahnuť v sekcii *Certificate* na webe <https://www.cubot.net/support/#download>



Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Likvidácia výrobku

Toto označení na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronická príslušenstvo (napr. Nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.


Inštalácia SIM karty a batérie

Modely s odnímateľným zadným krytom:

1. Zložte zadný kryt telefónu.
2. SIM vložte podľa ilustrácie na telefóne.
3. Z kontaktov batérie odstráňte ochrannú fóliu, ak je prítomná a batériu vložte tak, aby sa jej kontakty dotýkali kontaktov na telefóne.

Modely s integrovanou batériou: (Cheetah 2 a pod.)

1. V prípade modelu s integrovanou batériou stačí pomocou priloženého nástroja vytiahnuť slot so SIM kartou.
2. Môžete uložiť až 2 SIM karty (1x micro + 1x nano) alebo 1 SIM kartu + microSD kartu
3. Slot so SIM kartou vložte späť v pôvodnej polohe



Odomknutie a uzamknutie displeja

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šípku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie a ťahajte kašiel po displeji. pri niektorých modeloch na odomknutie obrazovky použijť čítačku odtlačkov prstov, ktorej nastavenia nájdete v menu.

Uzamknutie - stlačte tlačidlo napájania a telefón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu



Aplikácia: zoznam spustených aplikácií

Domov: prístup na plochu

Späť: predchádzajúca obrazovka

Prístup na plochu

Stlačte tlačidlo

Prechádzanie plochy

Prejdite prstom po displeji.

Desktop Widgets

Widgets sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupca pre počasie na ploche Vám umožní kedykoľvek rýchlo získať informácie o aktuálnom počasí. Pridáte ich dlhým stlačením tlačidla

Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácia môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

Zobrazenie notifikácia a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

Bezpečnostné opatrenia

- Uchovávajte telefón mimo dosahu zvierat a malých detí.
- Chráňte svoj sluch a nepoužívajte vysokú hlasnosť počúvania po dlhšiu dobu.
- Vypínajte telefón počas cestovania lietadlom a v blízkosti elektronických zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátora).
- Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózií či požiaru.
- Nepoužívajte mimo teploty 0°C-40°C.
- Udržujte telefón suchý. Dážď, vlhkosť a kvapaliny môžu telefón poškodiť.
- Nepokladajte na telefón ťažké predmety, aby ste sa vyhlí poškodeniu dotykovej obrazovky.
- Zariadenie podporuje pripojenie cez Internet a ďalšie protokoly. Zariadenie tak môžu byť vystavené vírusom, škodlivým informáciám alebo aplikáciám. Prijmite iba požiadavky na pripojenie a sťahujte súbory zo spoľahlivých zdrojov.
- Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú polymérnu batériu. Pokiaľ s ňou nie je správne zaobchádzané, môže dôjsť k požiaru. Nerozoberajte batériu.
- Pri jazde autom nepoužívajte telefón v záujme bezpečnosti vašej i ostatných.
- UPOZORNENIE: Bezpečnostné opatrenia sa neodbezdujú len na vyššie uvedené. Dodržujte obmedzenia pri rôznych príležitostiach.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:

- neodborným alebo nesprávnym použitím, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar (v rozpore s návodom na obsluhu)
- neodborným či neoprávneným zásahom
- mechanickým poškodením či cudzími látkami
- nevhodným skladovaním
- prevádzkovaním v agresívnom prostredí (prašnosť, vlhkosť, chemické či iné mechanické vplyvy)
- pripojením na elektrický rozvod nesprávnych parametrov (napätie, kmitočet)
- použitím iného ako výrobcom schváleného príslušenstva
- vadou funkcií siete mobilných telefónov
- prírodnými živlami, neodvratiteľnými udalosťami či spôsobené vyššou mocou
- obvyklým opotrebením

- a takisto sa nevzťahuje na prípady, keď:
- výrobkový softvér (firmware) potrebuje byť aktualizovaný z dôvodov zmien v parametroch siete mobilných telefónov

- **Záruka stráca platnosť:**
- ak neoprávnená osoba zmenila údaje v záručnom liste
- pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku
- zásahom neoprávnenej osoby do prístroja vrátane zmeny, alebo iného zásahu do softvéru
- neodbornou opravou prístroja

CUBOT



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POUŽIVATELSKÝ MANUÁL

CZ/SK

Pro modely:

A5, Cheetah 2, Echo, H3, J3 (PRO), King Kong, Magic, Max, Note Plus, Nova, P20, Power, R9, R11, X18, X18 Plus

Dovožce pro ČR a SR:

Witty Trade s.r.o

Průmyslová 1742/11, 102 00 Praha 10

www.wittytrade.cz