

honor 10^{oo}

Uživatelská příručka

honor

Obsah

Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Tipy pro fotoaparát	4
Nejdůležitější: Přeměňte své fotografie na personalizované video	7

Nové zařízení

Konfigurace nové zařízení	9
Super nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji	11

Gesta a operace

Snímky obrazovek a záznam obrazovky	12
-------------------------------------	----

Domovská obrazovka

Navigační panel	17
Rychlý přepínač	18
Oznamovací panel a stavový řádek	19
Zámek obrazovky a odemknutí	22
Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem	23
Správa domovské obrazovky	24

Kontakty

Správa vizitek	28
Hledání kontaktů	30
Správa kontaktů	31
Sloučení kontaktů aplikací třetí strany	32

Vytáčení

Základní funkce volání	34
Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte	37
VoLTE	37

Zpráva

Základní funkce zpráv	38
-----------------------	----

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	40
Používejte režim Portrét pro zachycení úchvatných portrétů	43
Používejte objektiv rozšířené reality pro přidání efektů k fotografiím	44
Minimální clona	44
Panorama	45
3D panoráma	46
Režim Pro	49

	Obsah
Monochromatický režim	52
Režim Malování světlem	53
Další režimy snímání	58
Galerie	
Nejdůležitější položky	60
Správa fotografií	62
Správce telefonu	
Používejte optimalizaci jedním klepnutím	67
Spravujte mobilní data	67
Zapněte vyhledávání virů	68
E-mail	
Přidávejte e-mailové účty	70
Spravujte e-mailové účty	70
Spravujte e-mailové kontakty VIP	71
Nastavte automatickou odpověď na e-mail Exchange	71
Kalendář	
Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí	72
Navigace Kalendáře	72
Importujte úkoly, aby vaše práce byla přehledná	73
Zobrazte globální svátky	73
Hodiny	
Používejte hodiny	74
Poznámkový blok	
Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku	76
Nástroje	
Zkontrolujte další předpovědi počasí	77
Používejte záznam zvuku pro vytváření zvukových poznámek	77
HUAWEI ID a více uživatelů	
Více uživatelů: vytvářejte na zařízení oddělené uživatelské účty	78
Nastavte a používejte více uživatelů	78
Připojení zařízení	
Bluetooth	80
NFC	82
Více obrazovek: sdílejte obsah zařízení na větší obrazovku	84
Bezpečnost a soukromí	
Otisk prstu	86
Ochrana informací o poloze	88

	Obsah
PrivateSpace	89
Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací	92
Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí	93
Záloha a obnovení	
Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat	94
Vyberte metodu zálohování	94
Zálohujte data pomocí aplikace HiSuite	95
Zálohujte data na interní úložiště zařízení	95
Zálohujte data na paměťové zařízení USB	96
Resetujte telefon	97
Obnovte data zálohy	98
Vyhledávejte data zálohy na telefon	99
Wi-Fi a síť	
Wi-Fi	100
Připojení k Internetu	103
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	103
Aplikace a upozornění	
Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí	106
Zvuk a displej	
Nakonfigurujte režim Nerušit	107
Nakonfigurujte nastavení zvuku	107
Režim Komfortní čtení	108
Další nastavení displeje	109
Úložiště	
Čistič úložiště	112
Chytrá asistence	
Navigační panel a navigační tlačítko	113
Systém	
Jazyk a metoda zadávání	114
Usnadnění	114
Obecná nastavení	116
Aktualizační program	
Provádění online aktualizací	121
Právní upozornění	121
Více informací	123

Vzrušující funkce


Tipy pro doporučené používání

Tipy: vypořádejte se s funkcemi zařízení

Pokud máte nové zařízení, ale nejste obeznámeni s některými jeho funkcemi, vyzkoušejte aplikaci Tipy.

Tipy je aplikace předinstalovaná ve vašem zařízení. **Tipy** představuje vybrané funkce a zahrnuje odkazy na uživatelskou příručku, čímž vám pomáhá seznámit se rychleji se zařízením.

- i Intuitivní návrhy:** Poté, co budete zařízení nějakou dobu používat, se na zařízení automaticky zapne funkce chytrých návrhů. Tato funkce nabízí intuitivní návrhy pro specifické scénáře používání, které by vám měly pomoci získat ze zařízení více.

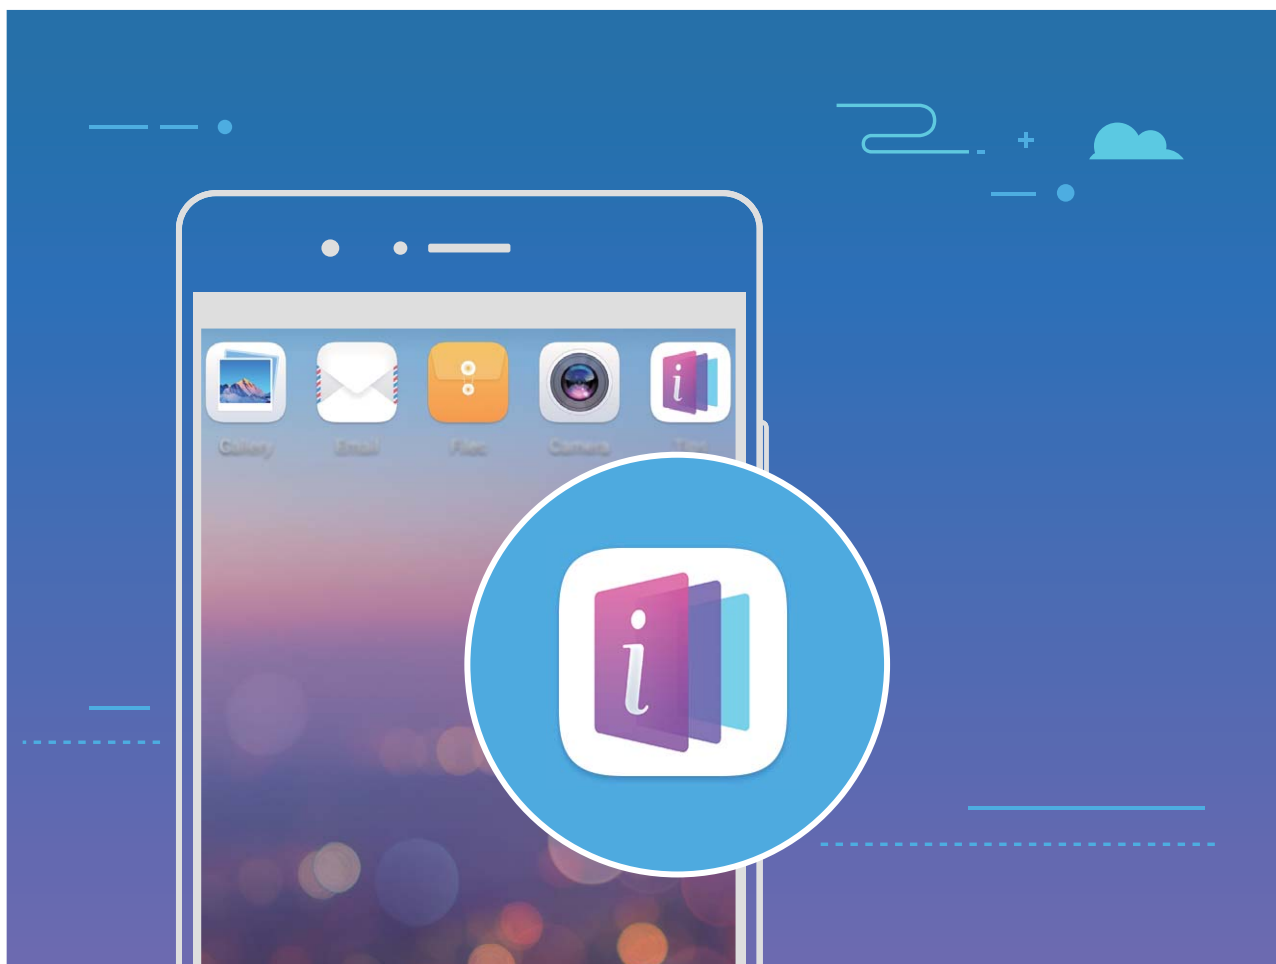

Přistupujte k funkcím telefon odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační tlačítko, které telefon obsahuje ve spodní části. Můžete zapnout Navigační tlačítko pro telefon. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Navigace systémem > Navigační tlačítko** a zapněte funkci **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.


Dělejte posuvné snímky obrazovek pro zachycení celých stránek

Nebaví vás dělat několik snímků obrazovek, abyste nasníмали dlouhé články nebo záznamy chatu? Můžete využít funkci posuvného snímku obrazovky telefon a udělat snímek obrazovky, který se posouvá úplně k dolní části stránky, a tím zachytí v jednom snímku obrazovky všechny informace na stránce.

Používání zkratk pro děláni posuvného snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na ikonu  udělejte posuvný snímek obrazovky. Do tří sekund od zachycení snímku obrazovky klepněte na ikonu  a obrazovka se bude automaticky posouvat dolů a pokračovat v zachycování snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.



Používejte gesta klouby prstů pro zachycení posuvného snímku obrazovky: Klepněte kloubem prstu na obrazovku a nakreslete písmeno „S“, aniž byste kloub zvedli z obrazovky. Obrazovka se bude automaticky posouvat dolů a pokračovat v zachycování snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.

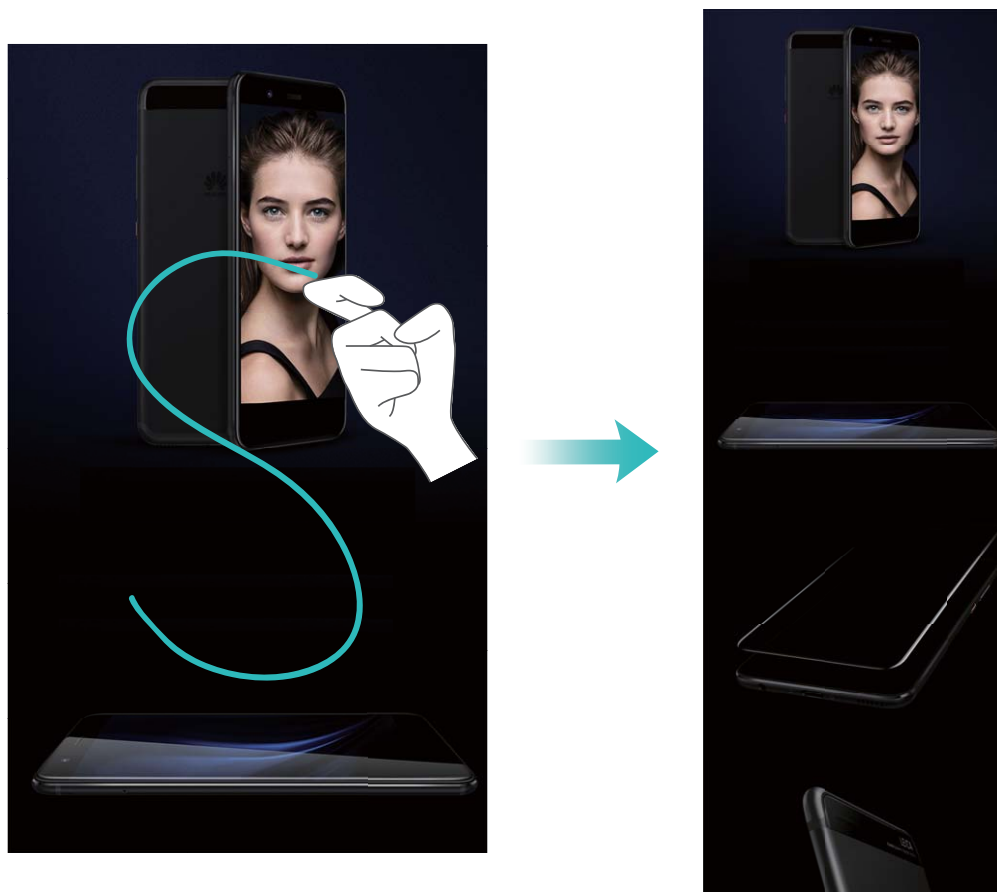

Po zachycení snímku obrazovky můžete klepnutím na ikonu  nebo  snímek obrazovky upravit nebo sdílet. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém telefon ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace a oznámení > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

Tipy pro fotoaparát

Dělejte černobílé fotografie

Svět je skutečně úžasně pestré místo. Příliš mnoho barvy může být ovšem rozptylující.

Monochromatický režim odfiltrovává barvu, pomáhá odkrýt světlo a stíny a dodává fotografiím více nálady a atmosféry.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Černobílý** a klepnutím na položku  pořídte černobílé fotografie.




Používejte funkci 3D panoráma pro pořízení 360° fotografií

Vyzkoušejte funkci 3D panoráma a zachyťte 360° zobrazení scény nebo osoby.

Funkce **3D panorama** má tři režimy snímání:

- **Snímání objektů:** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posunujte telefon jedním směrem okolo objektu. Uvolněním ikony  zastavte snímání. Po snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujete 3D panoramatickou fotografii.

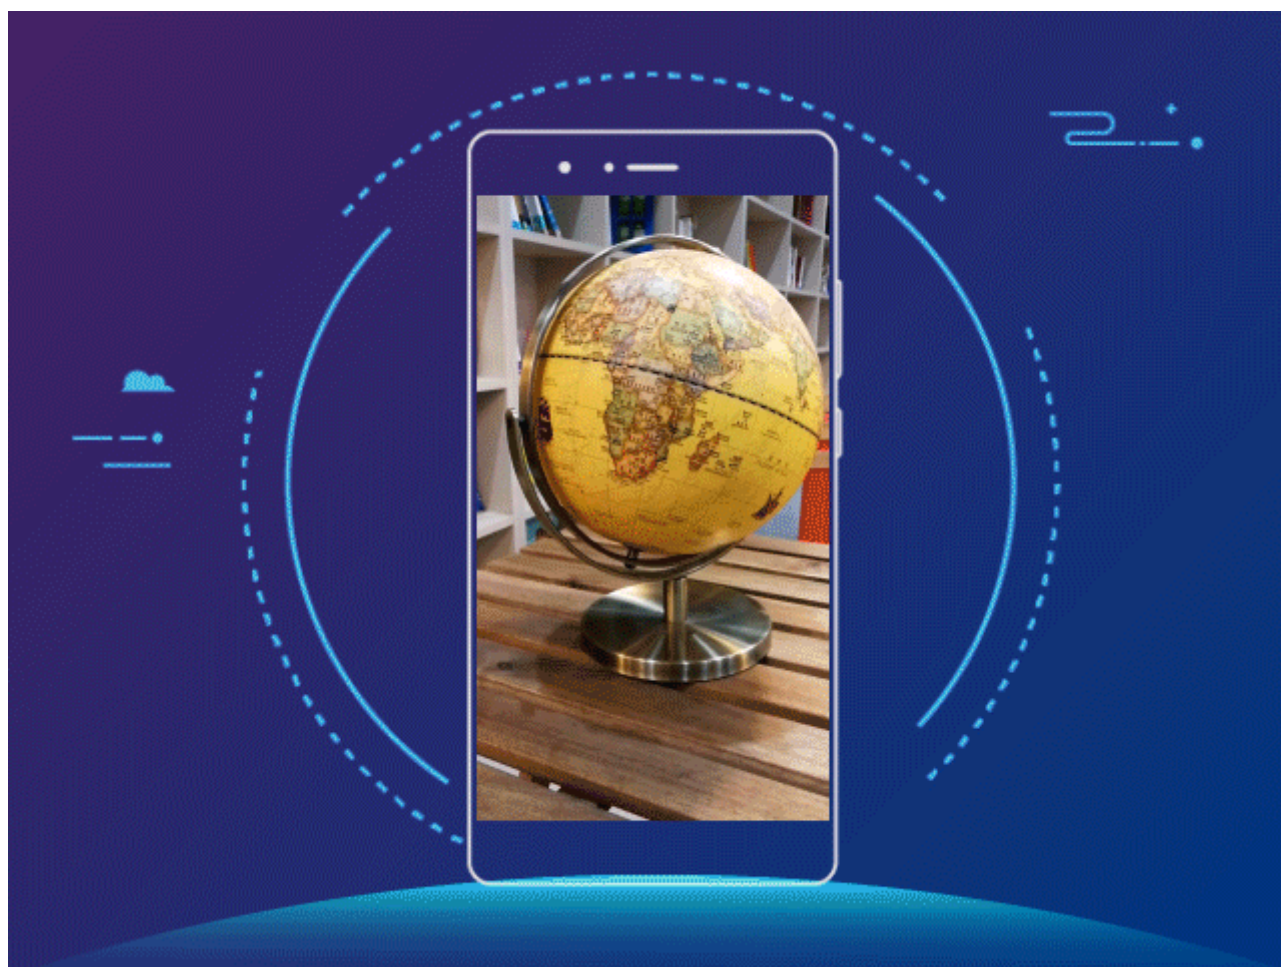

- **Snímání krajiny:** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posunujte telefon jedním směrem okolo objektu. Uvolněním ikony  zastavte snímání. Po snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujete 3D panoramatickou fotografii.



Po vygenerování 3D panorámatu můžete nakloněním telefon nebo přetažením fotografie zobrazit 3D efekt.

Používejte režim Minimální clona pro zvýraznění snímaných objektů

Režim Minimální clona vytváří fotografie s mělkou hloubkou ostrosti. Toto vytváří rozostřené pozadí, které klade větší důraz na objekt fotografie.

Pořízení fotografie s minimální clonou: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. V režimu snímání zadním fotoaparátem klepnutím na ikonu **Clona** v dolní části obrazovky zapnete režim Minimální clona. Potažením prstem doleva na obrazovce ukončete tento režim a vstupte do jiných režimů snímání.

Klepnutím na obrazovku během snímání vyberte ohnisko a poté klepnutím na ikonu  pořídte fotografii.

-  • Pro optimální výsledky se ujistěte, že objekt není vzdálen od fotoaparátu více než 2 m (6 stop).
- Klepnutím na ikonu  a přetažením posuvníku doleva nebo doprava nastavte úroveň clony. Čím nižší hodnota clony, tím bude pozadí vypadat více rozostřené.

Používejte objektiv rozšířené reality pro přidání efektů k fotografiím

Nebaví vás již nudné snímky? Můžete použít objektiv rozšířené reality pro přidání řady nálepek nebo změnu pozadí fotografií, aby vypadaly zajímavěji.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potažením prstem doleva na obrazovce vstupte do sekce **Další** a klepněte na položku **Objektiv AR**.


Nejdůležitější: Přeměňte své fotografie na personalizované video

Funkce Nejdůležitější vytvoří krátký videoklip z vašich fotografií na základě informací o poloze. Tento videoklip můžete upravovat a sdílet s přáteli.

-  • zařízení automaticky vytváří videa na základě geografických informací a informací o čase ve vašich fotografiích. Před nasnímáním fotografie otevřete **Fotoaparát**, klepněte na  a zkontrolujte, že je funkce **Značky GPS** zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k Internetu.
- Funkce Nejdůležitější vytváří alba automaticky, když se zařízení nabíjí, obrazovka je vypnutá a baterie je nabitá nejméně na 50 %. Může nějakou dobu trvat, než vaše zařízení vytvoří album. Nejdůležitější alba nebudou vytvořena, pokud aplikace Galerie neobsahuje dostatečný počet fotografií nebo videí (méně než 7 položek).

Funkce Nejdůležitější umožňuje:

- **Automaticky vytvářet tématická alba:** Funkce Nejdůležitější automaticky vytvoří alba fotografií na základě času nebo geografických informací (například oslava narozenin nebo odevzdávání diplomů). Při vytvoření nového alba bude na vaše zařízení odesláno nabízené oznámení. Klepnutím na oznámení zobrazíte album.
- **Připomenout alba vytvořená v minulosti:** Zařízení vám připomene, že si máte zobrazit album, po uplynutí jednoho roku od jeho vytvoření nebo při návratu na místo, kde byly fotografie nasnímány.
- **Upravit album:** Můžete změnit název alba, přidat nebo odstranit fotografie nebo upravit hudbu na pozadí nebo efekty animace. Po dokončení úprav alba uložte videoklip do zařízení nebo jej sdílejte s přáteli.

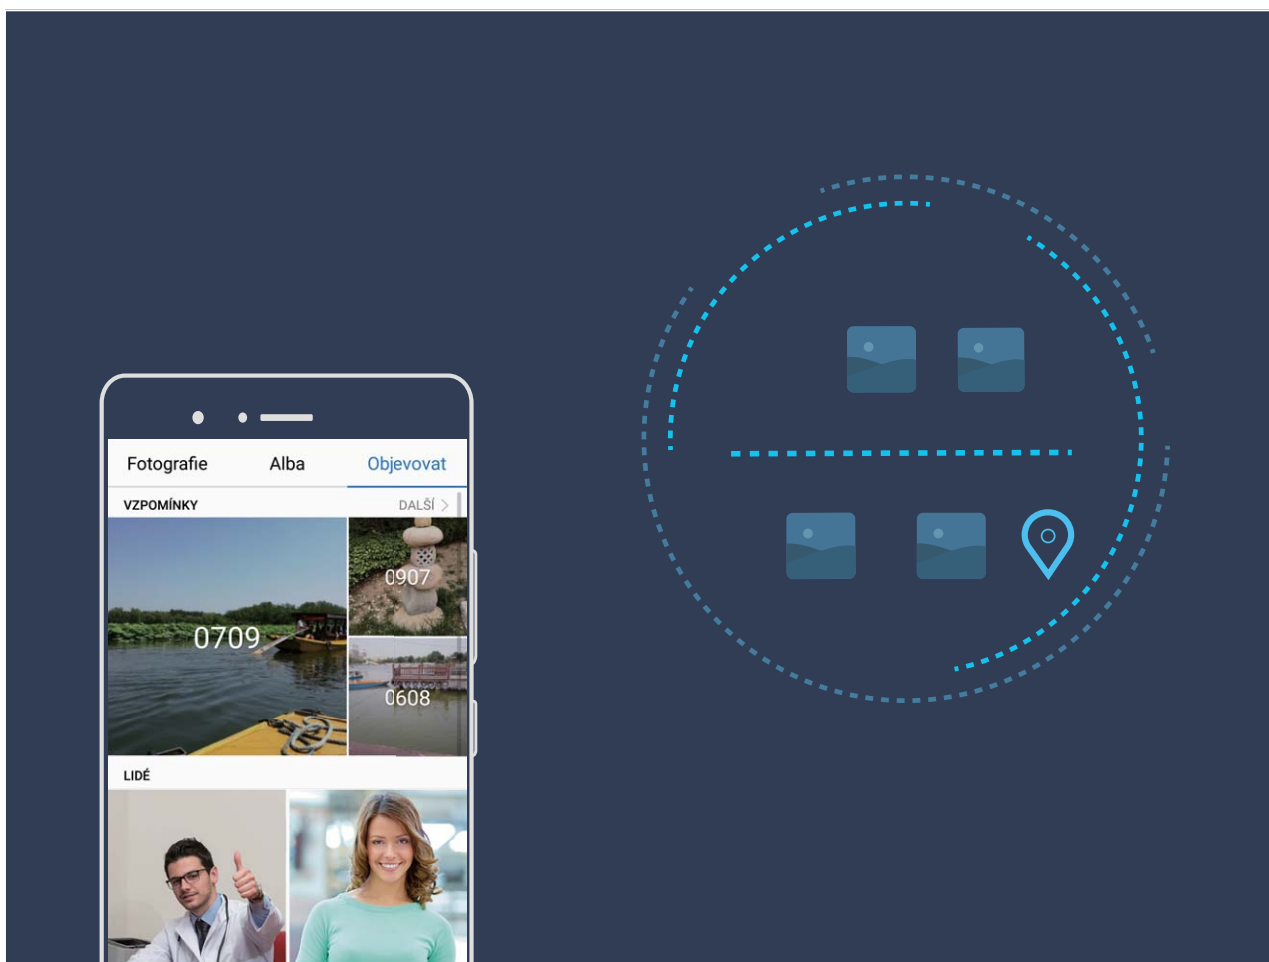

Nové zařízení

Konfigurace nové zařízení

Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
-  Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućite mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.

Zaznamenejte otisk prstu

Na telefon můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k aplikaci Sejf nebo zámku aplikace bez hesla.

-  • Odemknutí pomocí otisku prstu je k dispozici, pouze pokud je metoda odemknutí zařízení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování telefon nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemknutí zařízení pomocí hesla zamčené obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že je váš prst čistý a suchý.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí** > **Otisk prstu**, vyberte možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3 Po nastavení hesla pro odemknutí zaznamenejte klepnutím na položku **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

Připojte se k Wi-Fi

Připojte se k Wi-Fi a šetřete mobilní data.

- i** Při připojování k veřejným sítím Wi-Fi buďte vždy opatrní, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím.

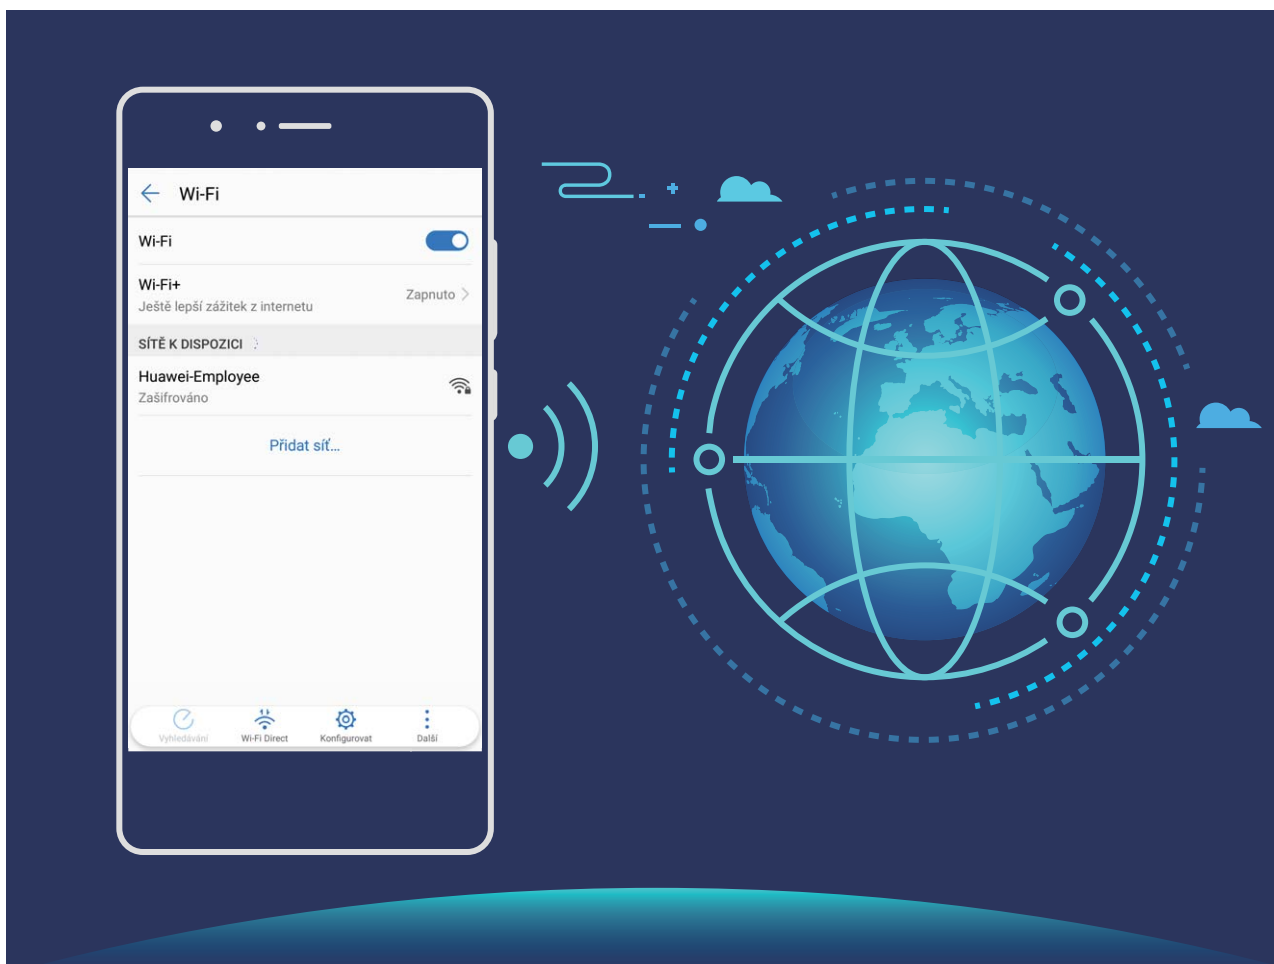


Připojení k Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. V závislosti na nastavení sítě budete možná muset zadat heslo. Postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, pokud je požadováno.

- **Obnovení Wi-Fi hotspotu:** Klepnutím na **Vyhledávání** znovu vyhledejte dostupné bezdrátové sítě.
- **Ruční přidání Wi-Fi hotspotu:** Posuňte se na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť...** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS: Na obrazovce Wi-Fi přejděte na  **> Pokročilá nastavení Wi-Fi > Připojení pomocí tlačítka WPS**. Stisknutím tlačítka WPS na směrovači ustanovte připojení. Připojení ke směrovači se zapnutou funkcí WPS umožňuje rychlé připojení k síti bez nutnosti zadávat heslo.

Super nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji

Mnohým lidem připadá obyčejné nabíjení příliš pomalé, ale mají obavy o bezpečnost rychlého nabíjení. Nemusíte se již obávat: Super nabíjení vás kryje. Super nabíjení ustanovuje přímé spojení mezi telefonem a nabíječkou a inteligentně koordinuje nabíjecí napětí a proud podle síly baterie telefonu, aby poskytlo chytřejší, rychlejší a bezpečnější nabití.

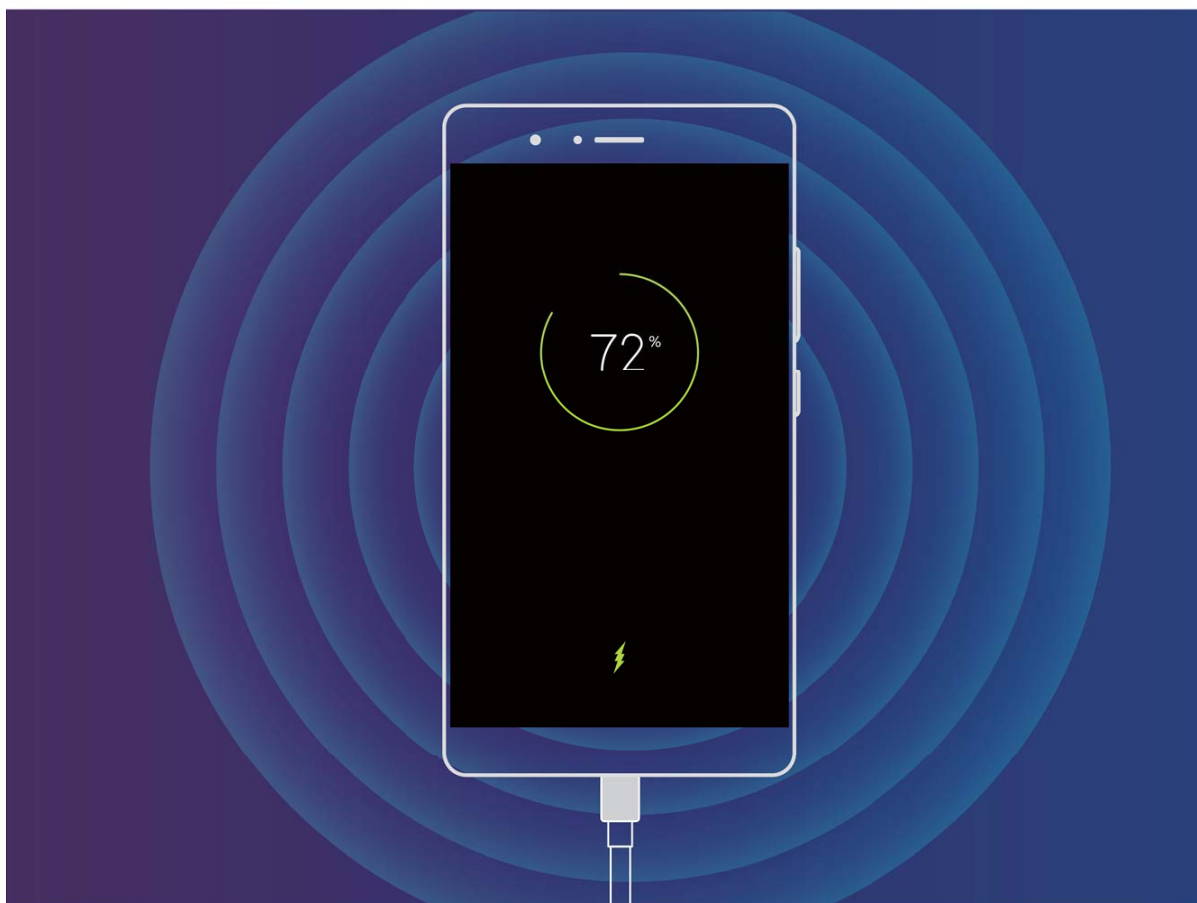


Gesta a operace

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Dělejte posuvné snímky obrazovek pro zachycení celých stránek


Nebaví vás dělat několik snímků obrazovek, abyste nasníмали dlouhé články nebo záznamy chatu? Můžete využít funkci posuvného snímku obrazovky telefon a udělat snímek obrazovky, který se posouvá úplně k dolní části stránky, a tím zachytí v jednom snímku obrazovky všechny informace na stránce.

Používání zkratk pro dělání posuvného snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na ikonu  udělejte posuvný snímek obrazovky. Do tří sekund od zachycení snímku obrazovky klepněte na ikonu  a obrazovka se bude automaticky posouvat dolů a pokračovat v zachycování snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.

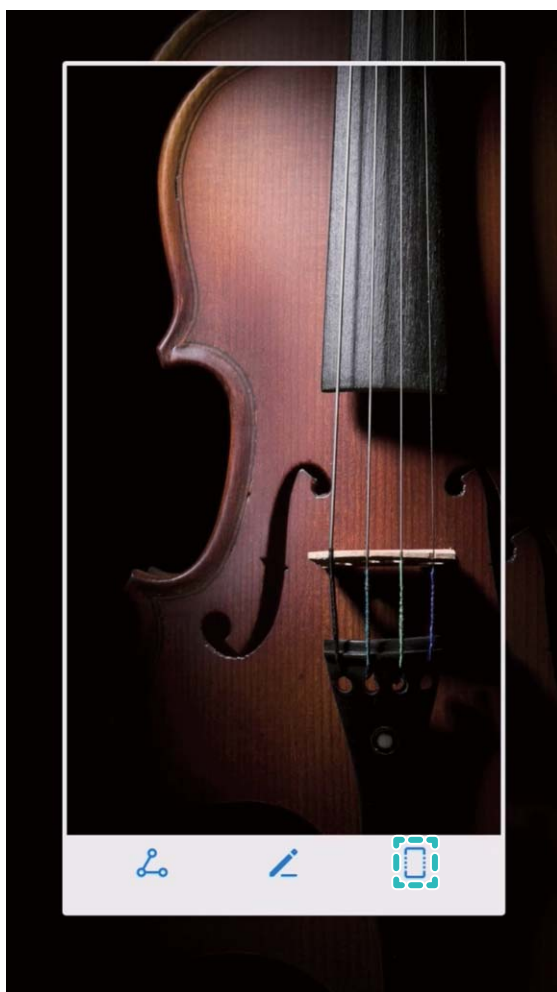

Používejte gesta klouby prstů pro zachycení posuvného snímku obrazovky: Klepněte kloubem prstu na obrazovku a nakreslete písmeno „S“, aniž byste kloub zvedli z obrazovky. Obrazovka se bude

automaticky posouvat dolů a pokračovat v zachycování snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.

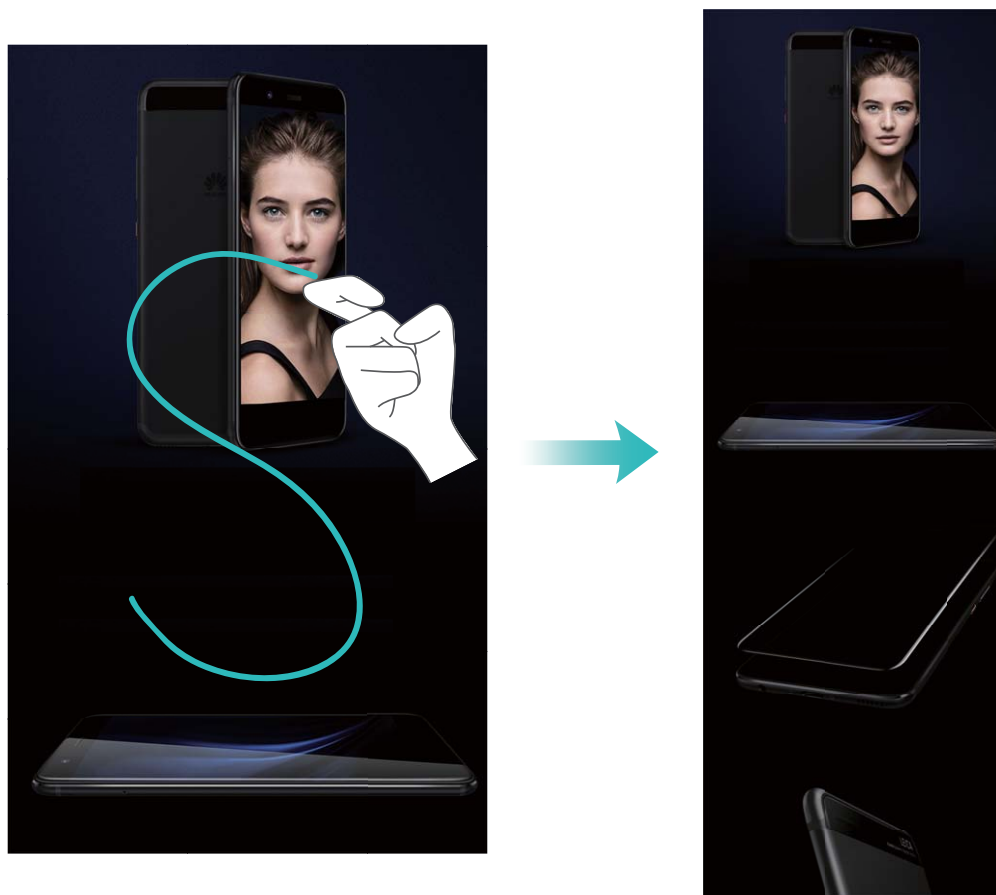

Po zachycení snímku obrazovky můžete klepnutím na ikonu  nebo  snímek obrazovky upravit nebo sdílet. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.


Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce

Funkce záznamu obrazovky je praktická, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete použít telefon k zaznamenání vzrušujících herních okamžiků.

-  • Zaznamenávání obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.
- Pokud zároveň používáte telefon k zaznamenávání, můžete vybrat možnost **Systémový** nebo **Žádný** z položky **Zdroj zvuku**.
- Pokud jste vybrali možnost **Mikrofon** z položky **Zdroj zvuku**, telefon bude zaznamenávat všechny zvuky a akce, včetně těch, které vytváříte vy klepnutím na obrazovku. Záznam obrazovky doporučujeme pouze v tichém prostředí bez okolního hluku.

Používání zkratky pro spuštění zaznamenávání: Potažením prstem ze stavového řádku dolů


otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na ikonu  spustíte zaznamenávání obrazovky. Podle svých potřeb vyberte možnost **Mikrofon**, **Systémový** nebo **Žádný** z položky **Zdroj zvuku**. Chcete-li zaznamenávání ukončit, klepněte v horním levém rohu obrazovky na ikonu .

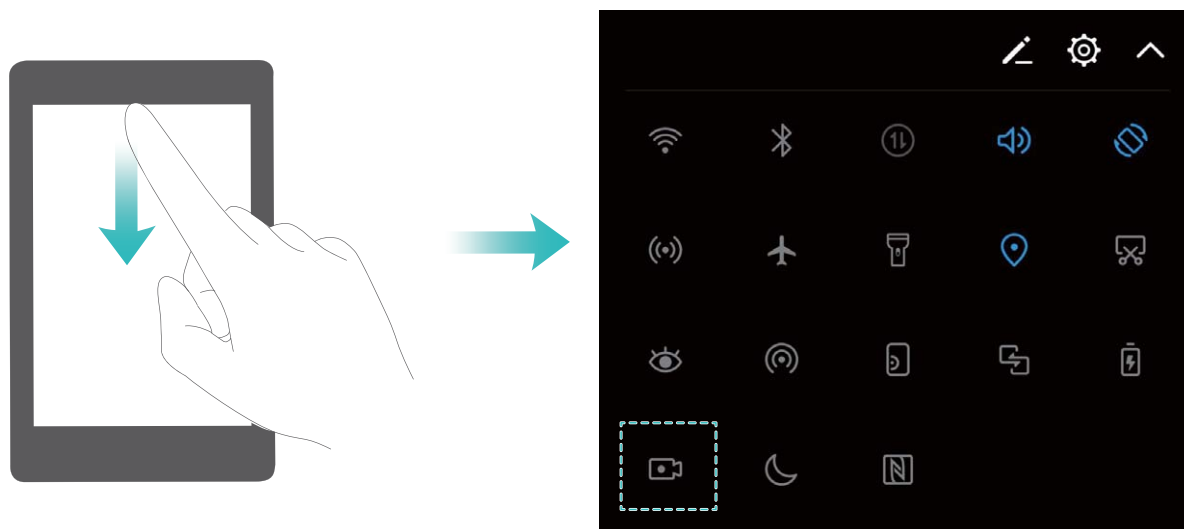

Používání kombinací tlačítek pro spuštění zaznamenávání: Současným stisknutím **tlačítka napájení** a **tlačítka zesílení** zahajte zaznamenávání. Podle svých potřeb vyberte možnost **Mikrofon**, **Systémový** nebo **Žádný** z položky **Zdroj zvuku**. Chcete-li zaznamenávání ukončit, stiskněte znovu současně **tlačítko napájení** a **tlačítko zesílení**.



Používání kloubu prstu pro spuštění zaznamenávání: Dvojitým klepnutím dvěma klouby prstů v rychlém sledu za sebou spustíte zaznamenávání. Podle svých potřeb vyberte možnost **Mikrofon**, **Systémový** nebo **Žádný** z položky **Zdroj zvuku**. Chcete-li zaznamenávání ukončit, klepněte znovu dvakrát jemně a rychle dvěma klouby prstů na obrazovku.

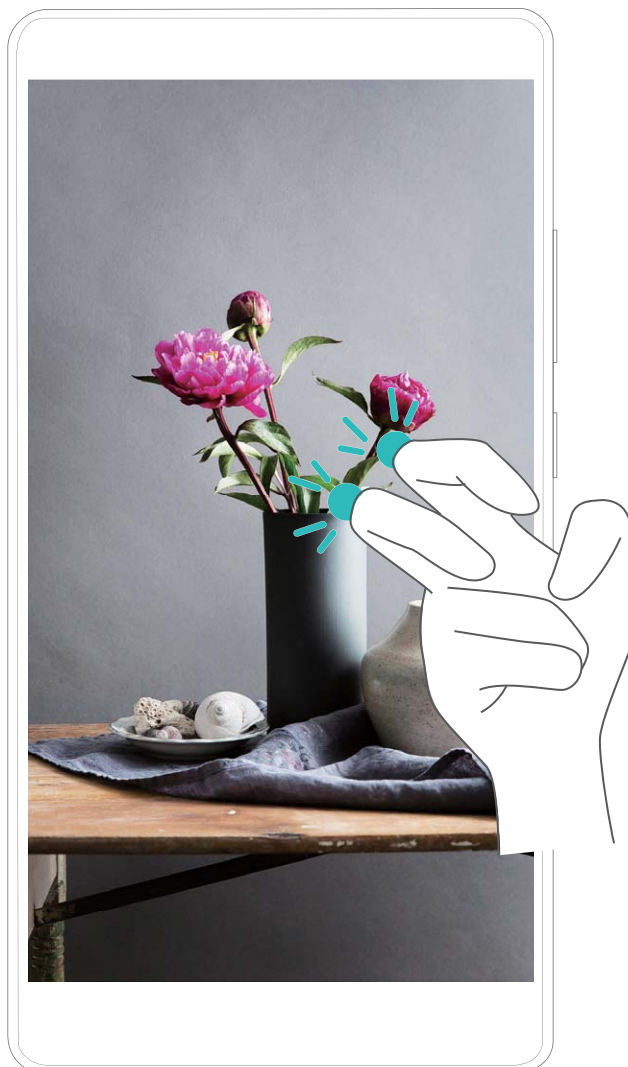


Záznamy obrazovek můžete zobrazit v sekci **Galerie**.

Dělejte snímek celé obrazovky

Používání kombinovaného tlačítka pro udělení snímku obrazovky: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení udělejte snímek celé obrazovky.

Používání rychlého přepínače pro udělení snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  udělejte snímek celé obrazovky.

Používání kloubu prstu pro udělení snímku obrazovky: Použijte kloub prstu k lehkému dvojitému klepnutí na obrazovku v rychlém sledu pro udělení snímku celé obrazovky.

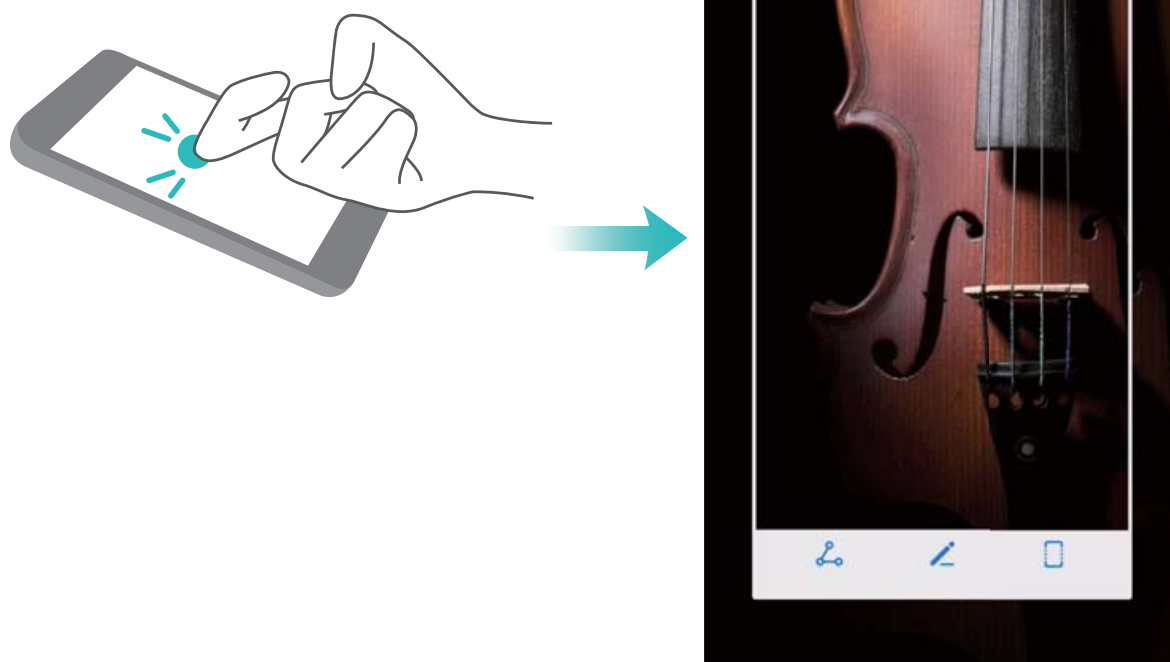

Po udělení snímku obrazovky klepnutím na  nebo  snímek obrazovky upravte nebo sdílejte. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.

Domovská obrazovka

Navigační panel


Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí obrazovku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat nedávno používané aplikace.

- i** Pokud má telefon přední navigační tlačítko, je ve výchozím nastavení virtuální navigační lišta zakázána. Po zapnutí virtuální navigační lišty se zakáže přední navigační tlačítko. Pokud klepnete, stisknete a podržíte nebo potáhnete prstem po navigačním tlačítku, telefon nebude vůbec reagovat.

Chcete-li konfigurovat navigační panel, otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Navigace systémem** a zvolte položku **Virtuální navigační lišta**. Poté klepnutím na položku **Nastavení** vyberte požadovanou kombinaci navigačního tlačítka.

- i** **Skrytí nebo zobrazení navigačního panelu:** Na obrazovce **Virtuální navigační lišta** klepnutím na položku **Nastavení** zapněte funkci **Navigační panel**. Poté můžete klepnutím na ikonu  navigační panel skrýt. Po skrytí navigačního panelu ho potažením prstem ze spodní části obrazovky znovu zobrazte.

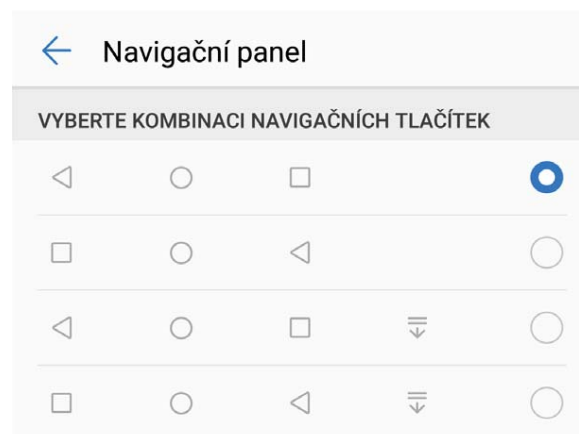

-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vraťte na předchozí obrazovku nebo ukončete aplikaci. Klepnutím zavřete během zadávání textu klávesnici na obrazovce.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. Klepněte a podržte ikonu aplikace HiVoice a potažením prstem po ikoně nahoru zapněte funkce HiVoice.
-  **Tlačítko Nedávné:** Klepnutím zobrazte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením zapněte režim rozdělené obrazovky.
-  **Tlačítko oznámení pro potažení dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

Používejte tlačítko Nedávné pro správu aplikací na pozadí

Chcete-li se rychle přepnout na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit používat tlačítko Nedávné. Tlačítko Nedávné vám pomáhá rychle se přepínat mezi několika nedávno použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zrychlit telefon.


Klepněte na ikonu . Můžete zobrazit, přepnout, zavřít nebo zamknout nedávno použité aplikace na pozadí:

- **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete mezi nimi přepínat potažením prstem nahoru nebo dolů.
- **Přepnutí na nedávno použitou aplikaci:** Potažením prstem po obrazovce nahoru nebo dolů najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepnutím na kartu aplikaci ji otevřete.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstem po kartě aplikace doleva nebo doprava nebo klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu karty aplikace zavřete odpovídající aplikaci.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na ikonu  zavřete všechny aplikace.
- **Zamknutí aplikace:** Chcete-li, aby se aplikace nezavřela, ale běžela dále na pozadí, můžete aplikaci zamknout. Po zamčení aplikace klepnutím na ikonu  ji nelze zavřít. Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu karty aplikace. Pokud je aplikace zamknuta, můžete ji odemknout klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu karty aplikace.

Rychlý přepínač

Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo Wi-Fi? Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na odpovídající rychlý přepínač funkci zapnete nebo vypnete. Klepnutím a podržením ikony rychlého přepínače vstupte na stránku nastavení funkce.

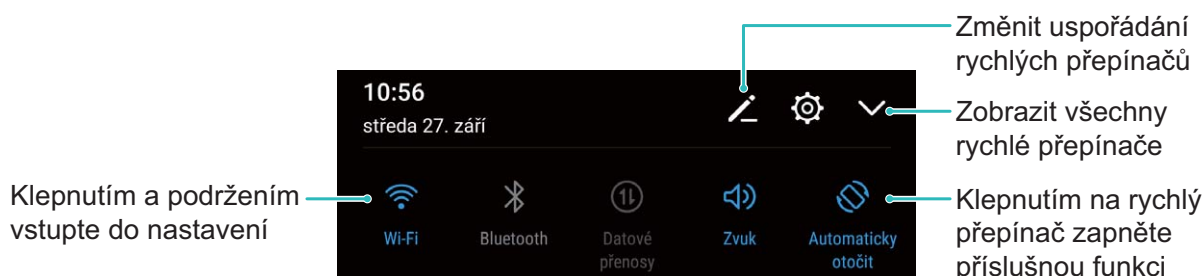


Nastavujte polohu rychlých přepínačů podle své volby

Nastavením polohy rychlých přepínačů umístěte nahoru ty, které používáte pravidelně.


Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratk a klepněte na . Z panelu zkratk můžete:

Změnit uspořádání rychlých přepínačů: Klepněte a podržte rychlý přepínač a poté přetáhněte ikonu na polohu podle své volby.

Přidat rychlý přepínač: Přetáhněte rychlý přepínač ze skryté oblasti panelu na zobrazenou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.

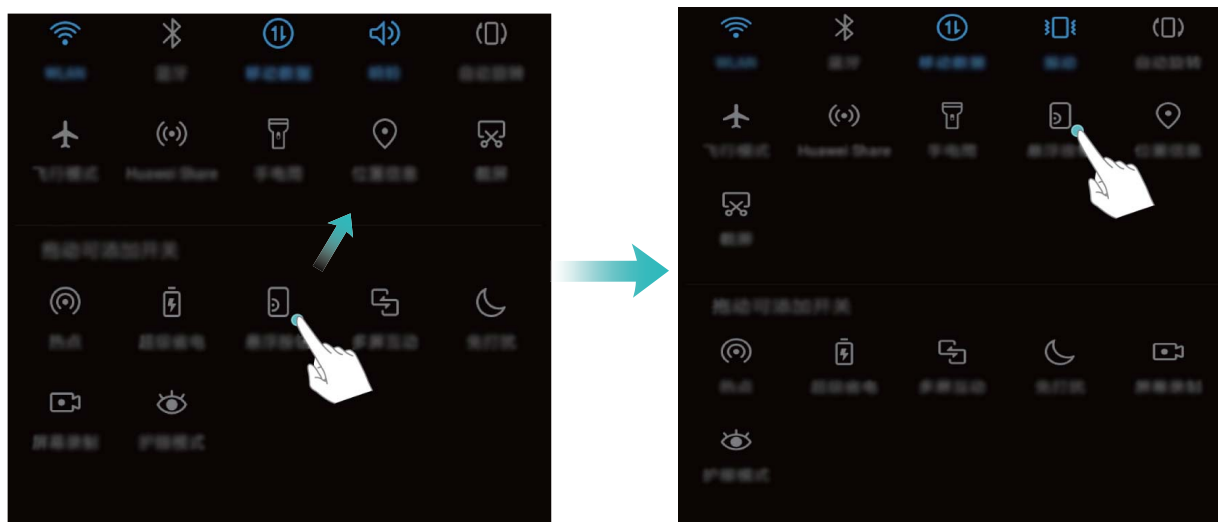

Odstranit rychlé přepínače: Přetáhněte rychlý přepínač ze zobrazené oblasti panelu na skrytou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.

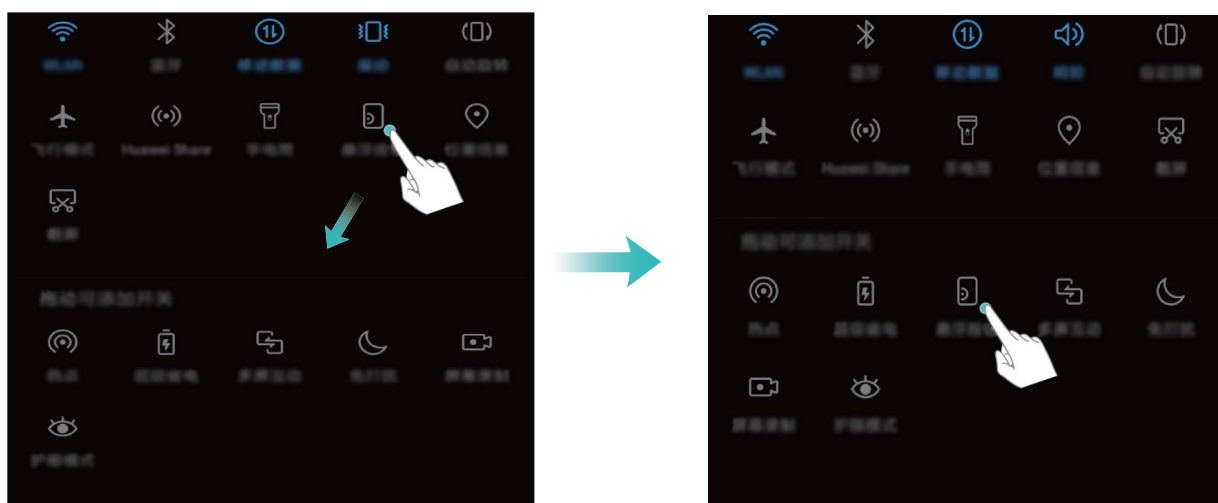

Oznamovací panel a stavový řádek

Ikony a popisy oznámení a stavů

Ikony na stavovém řádku vám poskytnou rychlé zobrazení celkového stavu pro telefon, včetně připojení sítě, úrovně baterie a nových zpráv obdržených, když byl telefon v Tichém režimu.

Ikony stavů: Kontrolou stavových ikon můžete rychle zjistit stav zařízení, jak např. připojení sítě, sílu signálu, úroveň baterie, čas a další.

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.

	Síla signálu		Není signál.
4G⁺	Připojeno k síti 4G+	3G	Připojeno k síti 3G
4G	Připojeno k síti 4G	H	Připojeno k síti HSPA
2G	Připojeno k síti 2G	LTE	Připojeno k síti Long Term Evolution (LTE)
LTE⁺	Připojeno k síti LTE+		NFC zapnuto
H⁺	Připojeno k síti HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)		Režim Letadlo zapnut
	VoLTE k dispozici		Připojeno k síti Wi-Fi
R	Roaming		Přijímání dat o poloze z GPS
	Bluetooth zapnut		Tichý režim zapnut
	Detekována síť Wi-Fi		Nabíjení
	Režim Vibrace zapnut		Nízká úroveň nabití baterie
	Alarm zapnut		Nezjištěna karta SIM
	Baterie plně nabita		Náhlavní souprava připojena

Ikony oznámení: Pokud telefon obsahuje novou zprávu, oznámení nebo připomenutí, na stavovém řádku se zobrazí příslušná ikona.

	Zmeškaný hovor		Nové e-maily
	Stahování dat		Nové hlasové zprávy
	Připomenutí události		Nahrávání dat
	Synchronizace dat		Paměť telefonu plná
	Problém se synchronizací nebo přihlášením		Synchronizace se nezdařila



Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace


Chcete se ujistit, že nezmeškáte žádná důležitá oznámení? Na stavovém řádku pro telefon můžete zobrazovat oznámení v reálném čase a provozní stav zařízení.

Pokud existuje připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a potažením prstem ze stavového řádku dolů zobrazit oznámení. K oznámením a nastavením stavového řádku můžete přistupovat následujícími způsoby:

- **Přístup k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka zamknuta:**

Zapněte obrazovku a potažením prstem ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

Můžete zapnout nebo vypnout přepínače zkratk nebo zobrazit část oznámení. Chcete-li zobrazit podrobnosti zpráv nebo další oznámení, nejprve odemkněte obrazovku.

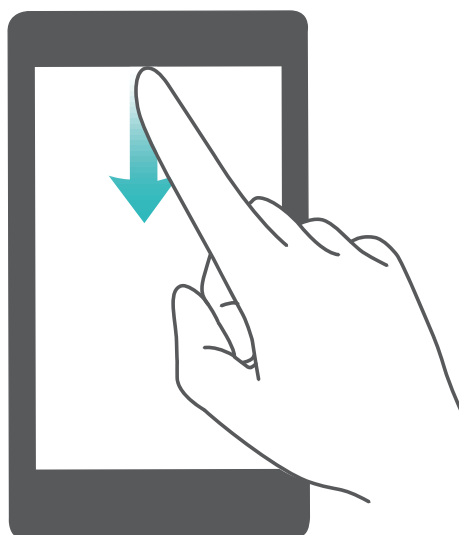

- **Přístup k oznamovacímu panelu na odemknuté obrazovce:** Potažením prstem ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Můžete zapnout nebo vypnout přepínače zkratk nebo klepnutím na oznámení zobrazit podrobnosti.

Chcete, aby panel oznámení a stavový řádek zobrazovaly pouze počet oznámení nebo nezobrazovaly žádná oznámení? Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek > Metoda oznámení**. Poté podle potřeby vyberte položku **Číslo** nebo **Žádná**.

Vypínejte rušivá oznámení aplikací

Obtěžuje vás, že přijímáte příliš mnoho různých typů oznámení aplikací? Oznámení aplikací můžete nastavit a vypnout, a tím tomu zabránit.

Otevřete položku  **Nastavení** a přejděte do **Aplikace a oznámení > Správa upozornění**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zabránění aplikaci v zobrazování oznámení:** Na obrazovce **Správa upozornění** najdete aplikaci, klepněte na ni a poté vypněte funkci **Povolit upozornění**.
- **Zabránění všem aplikacím v zobrazování oznámení:** Klepněte na položku **Správa balíčku** a poté vypněte funkci **Vše**.

Přizpůsobte si oznámení

Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení si můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.

Otevřete položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek**. Zde můžete používat následující:

- **Povolení zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte funkci **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud má telefon vypnutou obrazovku, zapne se, když přijmete oznámení.
- **Nastavení pulzujícího světla oznámení:** Zapněte funkci **Blikání stavové kontrolky**, a vždy když přijmete nová oznámení, oznamovací světlo bude blikat.
- **Zobrazení dalších informací na stavovém řádku:** Podle svých preferencí můžete zapnout funkce **Zobrazit název operátora** nebo **Zobrazit rychlost sítě**.
- **Nastavení metody oznámení:** Klepněte na položku **Metoda oznámení**. Podle svých preferencí můžete vybrat položku **Ikony**, **Čísla** nebo **Žádná**.
- **Zapnutí režimu procenta baterie:** Klepněte na položku **Kapacita baterie**. Podle svých preferencí můžete vybrat položku **Vedle ikony baterie**, **Uvnitř ikony baterie** nebo **Nezobrazovat**.

Zámek obrazovky a odemknutí

Nastavte heslo zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Vaše zařízení ukládá mnoho důvěrných informací, jako např. osobní fotografie, informace o kontaktech a bankovní aplikace. Nastavte heslo zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek obrazovky a hesla** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Heslo > Kód PIN** a postupováním podle výzev nastavte kód PIN, poté klepněte na tlačítko **OK**.
- **Nastavení vzoru:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného vzoru na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte vzor, který obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Heslo > Gesto** a nakreslete dvakrát stejný vzor. Vzor musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo vzor. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a

speciální znaky. Heslo si prosím zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Heslo > Heslo**, postupováním podle výzev nastavte heslo, poté klepněte na tlačítko **OK**.

- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a postupováním podle výzev na obrazovce dokončete nastavení.
- **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte otisky prstů.
- **Z bezpečnostních důvodů prosím nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Žádné**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.

- Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení: Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

Zamčení obrazovky pomocí zámků obrazovky jedním klepnutím: Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.


Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim zobrazuje na domovské obrazovce větší ikony a písma, čímž nasazuje stručnější rozvržení, které vám usnadňuje navigaci.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na .

V jednoduchém režimu můžete:

- **Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepnutím a podržením kterékoliv z ikon vstupte do režimu úprav domovské obrazovky a poté můžete patřičně přidat nebo odebrat ikony aplikací.
- **Ukončit jednoduchý režim:** Chcete-li ukončit **jednoduchý režim**, klepněte na **Standardní režim**.

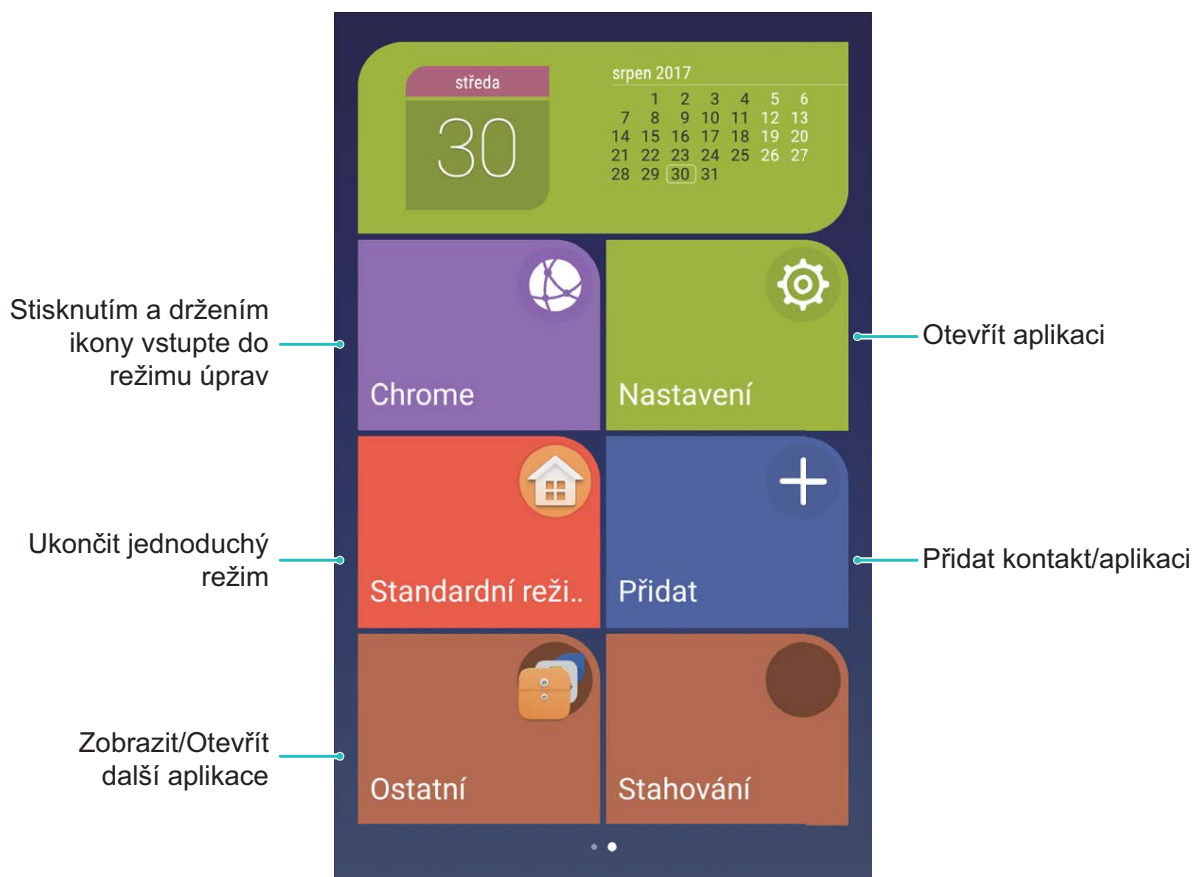

Správa domovské obrazovky

Spravujte ikony domovské obrazovky


Je vaše domovská obrazovka plná ikon aplikací? Ikony můžete z domovské obrazovky přesunout, odstranit nebo roztřídit do složek, abyste je mohli snadněji používat.

Přesunutí ikony domovské obrazovky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud telefon nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Odstranění aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud telefon nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na ikonu . Postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aplikaci.

 Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

Vytvoření složky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud telefon nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu. Tyto dvě ikony se nyní umístí do nové složky.

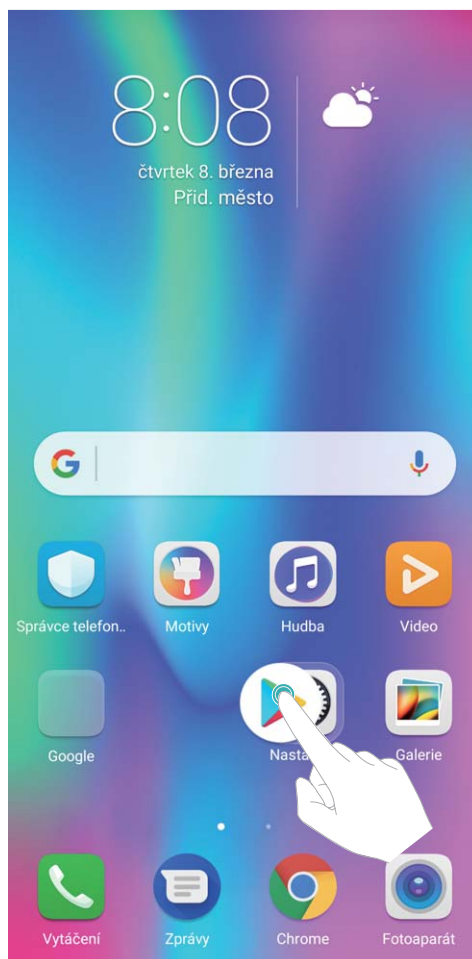

Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na ikonu $+$, zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se automaticky odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku, klepněte na ikonu $+$, podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vybrané ikony aplikací se automaticky přidají do složky, zatímco nevybrané aplikace se ze složky odstraní.

- i Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud telefon nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na domovskou obrazovku.

Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Klepnutím a podržením prázdného místa na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav domovské obrazovky. Můžete používat následující:

- **Přidání nové stránky na obrazovku:** Klepnutím na ikonu $+$ na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky z obrazovky:** Klepnutím na ikonu $\times$ v horní části domovské obrazovky odstraňte stránku.

 Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.

- **Úprava pořadí stránek na obrazovce:** Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na ikonu  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku obrazovky jako výchozí stránku domovské obrazovky.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Tapeta** a můžete používat následující:

- **Nastavení fotografie jako tapety plochy:** Klepněte na položku **Nastavit tapetu**. Ze sekce **Další** nebo **Galerie** vyberete svou oblíbenou fotografii a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte položku **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.
- **Náhodné přepínání tapety:** Zapněte funkci **Náhodně měnit tapetu plochy** a nastavte parametry **Interval změny tapety** a **Album k zobrazení**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V sekci  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete rychle spravovat widgety na domovské obrazovce? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, vyberte widget a přetáhněte jej na prázdné místo na domovské obrazovce.



- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa na vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.

Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na **Odebrat** v horní části obrazovky.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

Kontakty


Správa vizitek

Správa vizitek: Snadno přidávejte a sdílejte vizitky

Unavuje vás zadávat obsah papírových vizitek do kontaktů pro telefon? Chcete snazší způsob, jak sdílet kontakty telefon s přáteli? Správa vizitek umožňuje pohodlně přidávat a sdílet vizitky.

Správce vizitek podporuje následující funkce:

- **Přidání vizitek ke kontaktům:** Chcete rychle přidat do svých kontaktů několik papírových vizitek? Jednoduše umístěte papírovou vizitku před fotoaparát, abyste do svých kontaktů importovali informace (včetně jména, telefonního čísla a titulu).
- **Skenování QR kódu pro přidání kontaktu:** Naskenujte QR kód na vizitce a pohodlně a rychle uložte informace do kontaktů.
- **Sdílení vaší osobní vizitky:** Vytvořte si ve svých kontaktech svou osobní vizitku a zařízení automaticky vygeneruje QR kód. Poté můžete svou vizitku sdílet rychle pomocí QR kódu.
- **Sdílení kontaktů:** Vyberte kontakt, který chcete sdílet, a klepněte na QR kód v horní části obrazovky podrobností kontaktu, abyste rychle sdíleli kontakt.

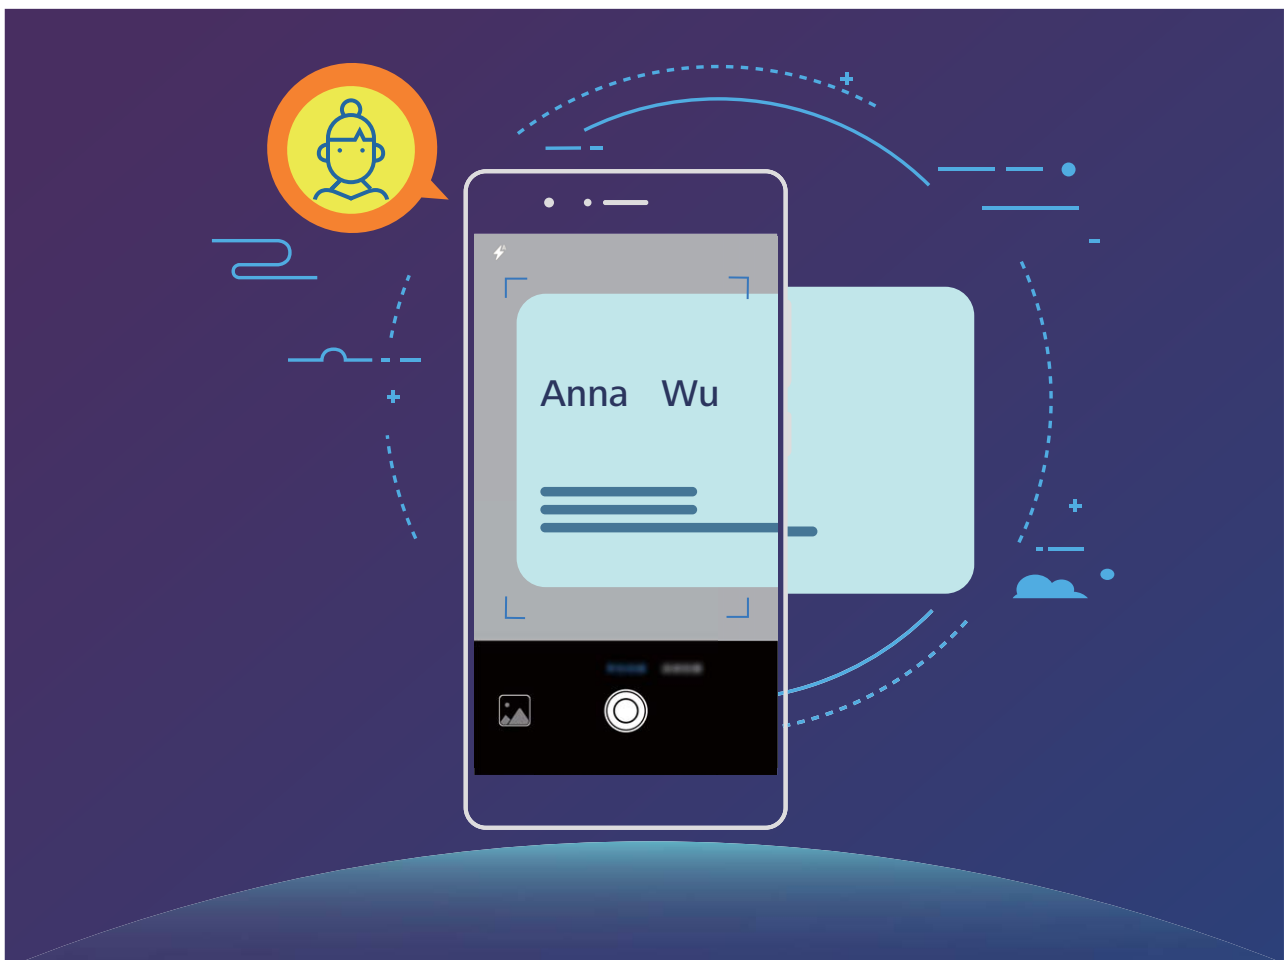

Skenujte vizitky a přidávejte je do kontaktů

Otevřete položku  **Kontakty**, klepněte na položku **Skenovat** a zde můžete používat následující:

- **Naskenování jedné vizitky:** Vizitku umístěte na rovnou plochu, nastavte zaostření fotoaparátu tak, aby se informace na vizitce jasně zobrazovaly v hledáčku, a poté klepněte na ikonu .



- **Skenování více vizitek:** Přepněte se na režim **Sériové snímání** a podle pokynů na obrazovce vyfotografujte více vizitek.


Informace z vizitek se automaticky převedou na položky kontaktů a uloží se v sekci **Vizitky** v telefon.

-  Chcete-li zobrazit uloženou vizitku, otevřete položku  **Kontakty**, vyberte naskenované kontakty a poté přejděte do **Podrobnosti > Zobrazit vizitku**.

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

Sdílení vaší vizitky: Otevřete  **Kontakty** a klepnutím na položku **Já** nastavte profilový obrázek, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a další informace. Poté klepněte na ikonu  a zařízení automaticky vygeneruje vizitku s QR kódem. Vizitku můžete sdílet přímo pomocí QR kódu.

Případě můžete také klepnout na ikonu , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

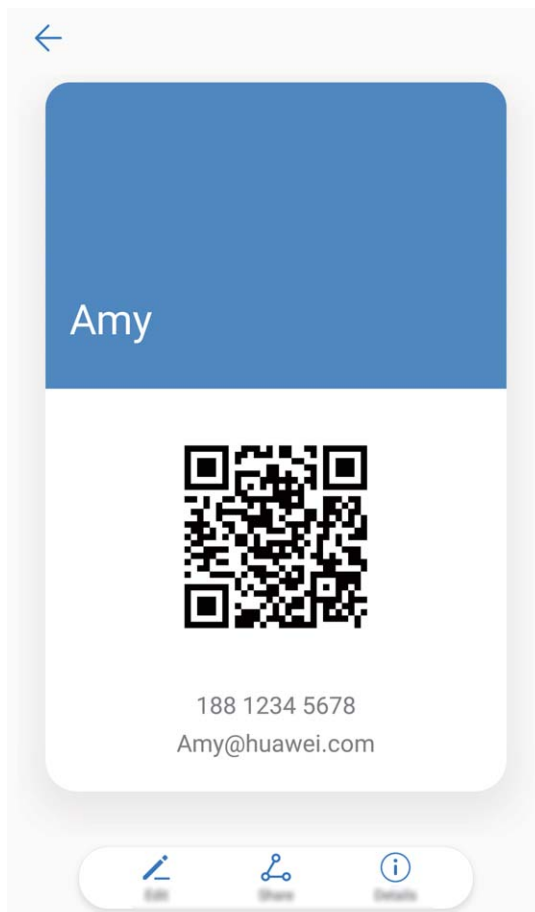

Sdílení kontaktů: Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na položku **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

-  Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídit snímky QR kódů nebo je naskenovat.

Hledání kontaktů

Otevřete  **Kontakty**, na seznamu kontaktů můžete používat následující metody hledání:

-  Pro nejpřesnější výsledky hledání se ujistěte, že zařízení zobrazuje všechny kontakty. Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a klepněte na **Všechny kontakty**.
- Přetažením rejstříku na straně rychle posunujte seznam.
- Na panelu hledání v horní části seznamu kontaktů zadejte název kontaktu, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a pod panelem hledání se zobrazí výsledky hledání. Můžete zadat také více klíčových slov k hledání, jako např. „Jan Londýn“ a systém najde rychle všechny odpovídající kontakty.
-  Pokud během hledání kontaktu nastane chyba, přejděte na  > **Organizovat kontakty** a poté klepněte na **Aktualizovat údaje rejstříku** > **OK**.

Správa kontaktů

Importujte a exportujte kontakty

Pokud přecházíte na nový telefon, budete muset přenést své existující kontakty.

Otevřete aplikaci  **Kontakty**, přejděte na  > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:

- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště**, **Import z karty SIM** nebo **Importovat z jiného zařízení** a postupujte podle pokynů.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště** nebo **Export na kartu SIM**, **Sdílení kontaktů** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.

Kontakty můžete také importovat a exportovat pomocí funkce **Záloha**. Záznamy záloh se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei** sekce **Soubory** > **Místní** > **Interní úložiště**.

Spravujte své kontakty

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů v telefon nebo na kartě SIM a rychle najděte nejčastější kontakty.

Sloučení duplicitních kontaktů: Pokud jsou na vašem seznamu kontaktů duplicitní kontakty, seznamu kontaktů přejděte na  > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na .

Zobrazení kontaktů pro různé účty: Chcete zobrazení pouze kontaktů telefon zobrazení pouze kontaktů? Přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:

- **Povolení jednoduchého režimu:** Chcete na seznamu kontaktů skrýt profilové obrázky, společnosti a tituly? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduché rozvržení**.
- **Zobrazení prostoru úložiště kontaktů:** Chcete zkontrolovat prostor úložiště kontaktů? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení**. V sekci **Účty** můžete vidět celkový prostor úložiště dostupný na zařízení nebo kartě SIM.

Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.

Vytvoření skupiny kontaktů: Na seznamu skupin klepněte na  , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .

Odeslání zprávy chytré skupině kontaktů: V sekci **Chytré skupiny** na seznamu skupin otevřete skupinu a klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.

Úprava skupiny: Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na  **Odebrat členy, Skupinové vyzvánění, Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

Odstranění skupiny: Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.

Přidávejte kontakty na černou listinu

Číslo kontaktu můžete přidat na černou listinu a zamezit přijímání obtěžujících nebo spamových hovorů.

Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete přidat na černou listinu, a poté klepněte na **Na černou listinu**. Zařízení bude blokovat všechny hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.

Zobrazení kontaktů na černé listině: Otevřete  **Správce telefonu**, přejděte na **Blokováno** >  a poté klepnutím na **Černá listina čísel** zobrazte černou listinu.

Odstranění kontaktu z černé listiny: Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete odstranit z černé listiny, a poté klepněte na **Odebrat z černé listiny**.

Sloučení kontaktů aplikací třetí strany

Integrované sociální sítě: sbližujte lidi

Chcete rozšířit svou sociální síť? Chcete synchronizovat informace z účtu sociální sítě se svými kontakty? Můžete se přihlásit na účet sociální sítě (jako např. LinkedIn) a synchronizovat informace o účtu (včetně společnosti, titulu a e-mailu) se svými místními kontakty a rozšířit svou sociální síť.

Přidružte kontaktní informace k účtu sociální sítě

Co dělá každý kontakt ve vašem telefon? Jaký má e-mail? Jaký má v práci titul? Použitím aplikací třetí strany (jako např. LinkedIn) můžete zjistit o svých kontaktech více informací.

Přidružení účtu LinkedIn: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  > **Nastavení** > **Přidružit účet LinkedIn** a postupováním podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet LinkedIn. Po přihlášení bude telefon automaticky aktualizovat informace o vašich místních kontaktech. Chcete-li synchronizovat informace o všech svých kontaktech LinkedIn, přejděte z nastavení LinkedIn na

obrazovce **Kontakty** na **Synchronizovat kontakty LinkedIn** > **Všechny kontakty LinkedIn** a vyberte možnost **Synchronizovat**.

Zobrazení kontaktních informací poskytovaných LinkedIn: Otevřete kontakt LinkedIn a klepněte na **Zobrazit profil LinkedIn online**.

Zrušení přidružení kontaktů LinkedIn: Přejděte na  > **Nastavení** > **LinkedIn** a vyberte možnost **Zrušit přidružení**.

Zobrazte popis práce odesílatele

Pokud jste právě nastoupili do nové práce, musíte rychle zjistit, co dělají všichni noví kolegové. Ke svým e-mailovým kontaktům můžete přidružit účet sociální sítě (jako např. LinkedIn). Poté se na obrazovce podrobností o e-mailu zobrazí informace o práci odesílatele e-mailu.

V doručené poště aplikace  **E-mail** otevřete přijatý e-mail. Přejděte na podrobnosti o e-mailu, klepněte na profilový obrázek a vyberte možnost **Zobrazit profil LinkedIn**.

Vytáčení

Základní funkce volání

Uskutečňujte hovory

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla, první písmeno nebo pinyin iniciály jména kontaktu. telefon automaticky vyhledá příslušné kontakty.

Otevřete  **Vytáčení**. Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla nebo první písmeno jména kontaktu. Zařízení automaticky vyhledá příslušné kontakty a protokolů hovorů. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečňete hovor. Na obrazovce můžete zkontrolovat stav kontaktu (jako např. zvonění nebo zapnutí přesměrování hovoru). Klepnutím na  zavěste.

Zavěšení pomocí tlačítka napájení: Vytočili jste neúmyslně nesprávné číslo, skryli obrazovku volání a chcete rychle zavěsit? Můžete nastavit možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**. Na obrazovce

Vytáčení přejděte na  > **Nastavení** > **Rozšířené** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor** pro rychlé zavěšení hovoru.

Uskutečňujte tísňová volání

V tísňové situaci můžete, pokud je telefon zapnuto a v oblasti služeb, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka zamčena a nemáte mobilní signál.

 Funkce tísňového volání podléhá místním regulacím a poskytovateli služeb sítě. Potíže se sítí nebo rušení prostředí mohou vést k tomu, že se tísňová volání nezdaří. V tísňových situacích se nespolehejte na své telefon jako na jediný způsob komunikace.


Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, ve vytáčení zadejte místní nouzové číslo a poté klepněte na . Pokud má vaše místo silný mobilní signál a telefon je telefon k internetu, na vaší obrazovce se zobrazí pro referenci vaše poloha.

Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.

 Neki poskytovatelé služeb možda nepodržávají ovu značku.

Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další nastavení** a zapněte možnost **Čekající hovor**. Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.

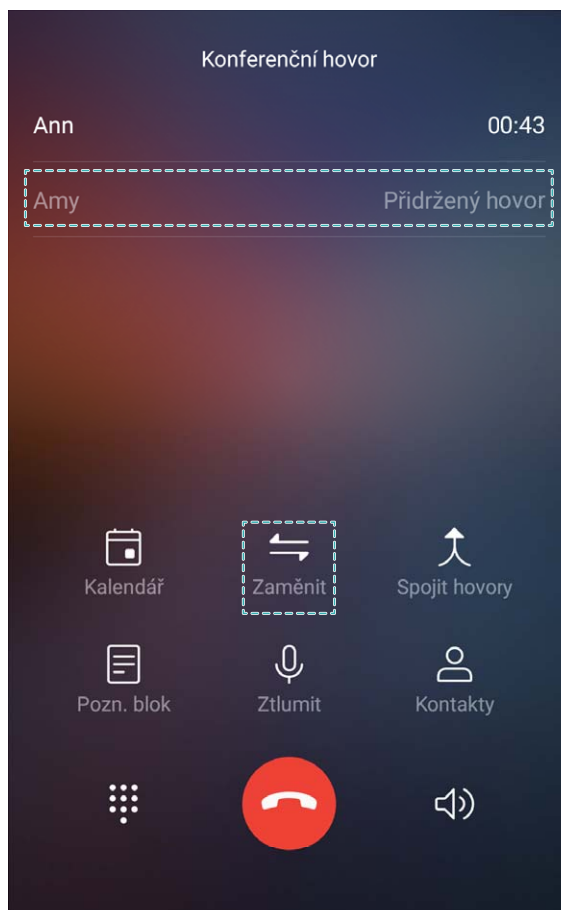

Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.

 Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.

Otevřete  **Vytáčení** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

Odstraňujte protokoly hovorů

Protokoly hovorů, které již nepotřebujete, můžete odstranit.


Otevřete  **Vytáčení** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:

- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Klepněte na , vyberte položky, které chcete odstranit, nebo klepněte na **Vybrat vše**, poté klepněte na .

Rychlé volání: Zahajujte hovory, když je obrazovka vypnuta

Chcete učinit hovor, aniž byste museli odemykat obrazovku a vytáčet číslo? Zapnutím možnosti **Rychlý hovor** rychle zahajujte hovory, když je obrazovka vypnuta.

Otevřete položku  **Vytáčení**, přejděte do  > **Nastavení** > **Hlasové ovládání** > **Rychlé volání** a zapněte funkci **Rychlé volání**. Stiskněte a podržte tlačítko zeslabení po dobu jedné sekundy, když je displej vypnutý. Až uslyšíte výzvu, tlačítko uvolněte a vyslovením jména kontaktu rychle zahajte hovor.

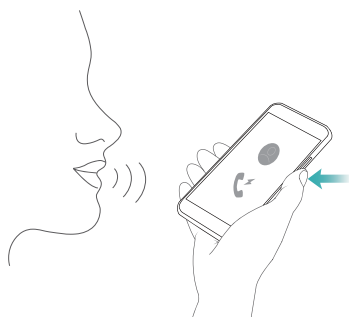

Zapněte hlasovou schránku

Obáváte se, že zmeškáte důležité hovory, když je váš telefon vypnutý? Hlasová schránka zaznamenává zprávy od volajících v reálném čase, takže se již nikdy nemusíte obávat, že zmeškáte důležitý hovor.

 Hlasová schránka vyžaduje podporu operátora. Zkontrolujte prosím, že jste tuto službu zapnuli.

Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o čísle hlasové schránky, detailech služby a informacích o poplatcích.

Zapnutí hlasové schránky: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na **Další nastavení** (pro duální karty SIM telefon v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** klepněte na **Další nastavení**), poté přejděte na **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky** a zadejte číslo hlasové schránky, které vám poskytl váš operátor.

Kontrola zpráv hlasové schránky: Otevřete vytáčení, klepnutím a podržením **1** zavolejte na hlasovou schránku a poslechněte si zprávy.

Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud je váš telefon v roamingu, aniž byste museli vytáčet kód země.

 Tuto funkci musí podporovat operátor. Ujistěte se prosím, že je na vaší kartě zapnut roaming nebo mezinárodní roaming. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více informací.

Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte

Máte dost obtěžujících hovorů a telefonických podvodů? Zkuste používat **Blokováno**.

Konfigurace pravidel zachycení: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Blokováno** a poté klepněte na  . Nakonfigurujte pravidla zachycení a černou listinu nebo bílou listinu podle vašich preferencí.

VoLTE

VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data

VoLTE (Voice over LTE) umožňuje na síti 4G přenášet hlasové a datové služby, což znamená, že internet můžete používat i během volání. VoLTE poskytuje také kratší časy připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Oba sloty karet SIM ve vašem telefon podporují 4G, VoLTE a VoWiFi, takže se nemusíte přepínat mezi kartami SIM.

- **Duální 4G:** Oba sloty karet SIM ve vašem telefon podporují 4G.
 - **Duální VoLTE:** Oba sloty karet SIM ve vašem telefon podporují VoLTE, což vám umožňuje používat internet během HD volání.
 - **Duální VoWiFi:** Oba sloty karet SIM ve vašem telefon podporují VoWiFi, což vám umožňuje volat pomocí Wi-Fi. VoWiFi můžete používat k volání i v režimu Letadlo.
-  Neki poskytovatelé služby možda nepodporují ovu značku.

Zapněte VoLTE a užívejte si HD hovory

 Pouze telefony s duálními SIM podporují oba sloty karet SIM umožňující 4G, VoLTE a VoWiFi.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:

- **Zapnutí 4G:** Zapněte možnost **4G**. Kvůli přizpůsobení operátora nemusí být na vašem zařízení přepínač **4G**. Toto značí, že 4G je již povoleno a nemusí se zapínat ručně.
- **Zapnutí volání VoLTE:** Zapněte možnost **Hovory VoLTE**.
- **Zapnutí volání Wi-Fi:** Zapněte možnost **Volání Wi-Fi**.

Zpráva

Základní funkce zpráv

Odesílejte zprávy

Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.

Odeslání zprávy: Otevřete  **Zprávy**. Na obrazovce seznamu SMS a MMS klepněte na ikonu  a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na ikonu  na zprávu odešlete.

Uložení konceptu zprávy: Klepnutím na  tlačítko **Zpět** uložte zprávu jako koncept.

Spravujte zprávy

Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.

Otevřete  **Zprávy**. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.

Odpovídání na zprávy: Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na položku .

Archivace zprávy: Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a poté klepnutím na položku  zprávu archivujte.

Odstranění zprávy: Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistíte seznam SMS a MMS. Chcete-li odstranit konverzace nebo zprávy, klepnutím a podržením konverzací nebo zpráv vstupte na obrazovku úprav, vyberte konverzaci nebo zprávu, a klepněte na ikonu . Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Hledání zpráv: Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu SMS a MMS zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.

Blokování kontaktu: Chcete, aby vám někdo přestal posílat spamové zprávy? Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu  blokujte kontakt.

Blokujte spamové zprávy

Nebaví vás přijímat spamové zprávy? Zapněte blokování zpráv a řekněte spamovým zprávám sbohem!

Otevřete  **Zprávy**.

Používejte Filtr proti obtěžování k provádění následujících funkcí:

Blokování zpráv: Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu  blokujte zprávy a hovory z tohoto čísla.

Odblokování zpráv: Klepněte na  a poté klepněte na položku **Blokované kontakty**. Klepnutím na položku  na konci telefonního čísla odblokujete číslo.

Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS

Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS pro zabránění využívání nákladných mobilních dat.

Otevřete  **Zprávy** a klepněte na ikonu . Přejděte do **Nastavení > Rozšířená nastavení**.

Zde můžete konfigurovat následující nastavení:

Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky: Vypnutím funkce **Automaticky stahovat zprávy MMS** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS.

Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky během roamingu: Vypnutím funkce **Automaticky stahovat MMS při roamingu** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS během roamingu.

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu

Používejte základní funkce fotoaparátu

Porozumění základním funkcím fotoaparátu vám pomůže pořizovat lepší snímky.

Základní fotografický režim: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Klepnutím na ikonu  v hledáčku pořídíte fotografii. Můžete také nastavit tlačítko zeslabení, aby fungovalo jako tlačítko závěrky pro fotoaparát.

Výběr režimu fotoaparátu: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a podle svých potřeb změňte režim fotoaparátu.

Nastavení expozice fotoaparátu: Fotoaparát nastaví expozici automaticky podle úrovně světla v okolí. Zvýšení expozice udělá snímky světlejší, zatímco snížení expozice udělá snímky tmavší. Expozici můžete nastavit v hledáčku ručně klepnutím na obrazovku a přetažením ikony  nahoru nebo dolů.

Zapnutí nebo vypnutí blesku: Blesk se používá k přidání extra světla, pokud děláte fotografie v prostředí s nedostatkem světla. Klepnutím na ikonu  v hledáčku vyberte jeden z následujících režimů blesku:

- **Automaticky:** Fotoaparát zapíná nebo vypíná blesk automaticky podle úrovně světla v okolí.
- **Vypnuto:** Vypíná blesk.
- **Zapnuto:** Zapíná blesk.
- **Svítil:** Blesk je vždy zapnutý, když jste v hledáčku.

Zapnutí geografické polohy: Zaznamenávejte během pořizování snímku svou geografickou polohu, abyste mohli prohledávat snímky podle polohy. Klepnutím na ikonu  v hledáčku vstupte do nabídky nastavení a zapněte možnost **Značky GPS**.

Používejte fotoaparát pro záznam videí

Kromě pořizování snímků můžete fotoaparát používat také pro zachycení videí ve vysokém rozlišení.

Záznam videa: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Video** a klepnutím na ikonu  zahajete záznam videa.

Pořízení snímku během záznamu videa: Klepnutím na ikonu  můžete během záznamu videa pořídit snímek.

Zapnutí možnosti Blesk vždy zapnut: Během záznamu videa v prostředí s nedostatkem světla můžete klepnutím na ikonu  a výběrem možnosti  zapnout blesk.

Nastavte fotoaparát

Na obrazovce nastavení fotoaparátu můžete nastavit řadu nastavení fotoaparátu, režimů a specifikací tak, aby splňovaly vaše potřeby.

Snímání klepnutím na hledáček: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepnutím na ikonu  otevřete **Nastavení** fotoaparátu a zapněte možnost **Focení dotykem**. Když nyní klepnete na objekt v hledáčku, fotoaparát zaostří a automaticky pořídí snímek.

Automatické zachycení úsměvů: V **Nastavení** zapněte možnost **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát udělá nyní automaticky snímek, pokud v hledáčku detekuje úsměv.

Zamknutí ohniskové vzdálenosti: V **Nastavení** klepněte na **Podržení tlačítka závěrky** a vyberte možnost **Uzamčení ohniskové vzdálenosti**. Když nyní klepnete a podržíte tlačítko závěrky, fotoaparát již nebude automaticky zaostřovat.

Používání tlačítka hlasitosti k pořízení snímků, zaostření snímku, přiblížení nebo oddálení: V **Nastavení** klepněte na **Funkce tlačítka hlasitosti** a vyberte režim **Závěrka**, **Měřítka zobrazení** nebo **Zaostření** podle svých potřeb.

Ukládání snímků do formátu RAW: Formát snímků RAW zaznamenává další podrobnosti a umožňuje provádět následné zpracování. Klepnutím na ikonu  v režimu Pro vstupte na obrazovku **Nastavení** a zapněte možnost **Formát RAW**. Když nyní pořídíte snímek, snímek se uloží do formátu RAW i do standardního formátu snímků a uloží se do speciální složky v sekci **Galerie**.

Ztlumení fotografování: Na obrazovce **Nastavení** zapněte možnost **Ztlumit**.

-  Formát RAW zabírá mnohem více prostoru úložiště než tradiční snímky. Zkontrolujte prosím, zda máte k dispozici dostatek volného prostoru.

Používejte mřížku fotoaparátu pro kompozici fotografií

Naštvalo vás někdy, že vaše fotografie vypadají zkoseně nebo je objekt vždy mimo střed? Můžete použít funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže připravit dokonalý snímek.

Chcete-li vybrat mřížku fotoaparátu, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na ikonu  vstupte do **Nastavení**. Poté klepněte na položku **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky nebo linek, které chcete používat.

Metoda kompozice Pravidlo třetin: Použijte buď možnost **Mřížka**, nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři body protnutí na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z bodů protnutí, abyste dosáhli dobré kompozice.



Metoda spirálové kompozice: Použijte buď možnost **Fibonacciho spirála (levotočivá)**, nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Objekt fotografie umístěte do středy spirály.



Používejte režim Portrét pro zachycení úchvatných portrétů

Chcete na svých selfie vypadat nejlépe, jak je to možné? Režim Portrét vám umožňuje nakonfigurovat různá nastavení zkrášlení a vytvořit si databázi informací pro vlastní zkrášlení.

- **Režim Portrét:** Zapnutím režimu Portrét použijte automaticky pro všechny osoby na snímku efekty zkrášlení a 3D osvětlení (jako např. **Žádné osvětlení**, **Měkké osvětlení**, **Křídlové osvětlení**, **Rozdělené osvětlení**, **Osvětlení pódia** a **Klasické osvětlení**).
- **Perfektní selfie:** Zapněte možnost Perfektní selfie a telefon vytvoří váš vlastní plán krásy. Čím vyšší úroveň zkrášlení, tím výraznější efekty.
- **i** Pokud používáte k focení v noci nebo jiných tmavých prostředích přední fotoaparát, blesk je nastaven na možnost **Automaticky** a telefon detekuje, že aktuální prostředí je příliš tmavé, automaticky se zapne kompenzace osvětlení pro zvýšení jasu obrazovky. Toto zlepší kvalitu fotografií pořízených předním fotoaparátem.

Používejte objektiv rozšířené reality pro přidání efektů k fotografiím

Nebaví vás již nudné snímky? Můžete použít objektiv rozšířené reality pro přidání řady nálepek nebo změnu pozadí fotografií, aby vypadaly zajímavěji.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potažením prstem doleva na obrazovce vstupte do sekce **Další** a klepněte na položku **Objektiv AR**.

Minimální clona

Režim Minimální clona: Zvýrazněte svůj objekt

Chcete předvést pivoňku v záplavě květin, zvýraznit objekt v davu nebo zvýšit jas v prostředí v šeru? Zapnutím režimu Minimální clona rozostřete pozadí a zvýrazněte objekt, abyste mohli dělat ostré fotky i v šeru.

- **Rychlé zaostření k zachycení pomíjivých okamžiků:** Režim Minimální clona vám může během cestování pomoci rychle zachytit pomíjivý okamžik a zároveň zabránit možnému rozostření způsobenému pohybujícím se objektivem nebo příliš pomalým zaostřením.
- **Rozostření pozadí pro zvýraznění objektu:** Nemůžete vybrat zaostření v davu? Zapnutím režimu Minimální clona rozostřete pozadí, takže můžete snadno vyčnívat i na rušné ulici.
- **Snadné zachycení snímků i v noci:** Jsou vaše fotky tmavé, když je pořizujete v noci nebo v šeru? Zapnutím režimu Minimální clona si přizpůsobíte jas fotografie, abyste zachytili nejlépe osvětlený okamžik i v šeru.



Používejte režim Minimální clona pro zvýraznění snímaných objektů

Režim Minimální clona vytváří fotografie s mělkou hloubkou ostrosti. Toto vytváří rozostřené pozadí, které klade větší důraz na objekt fotografie.

Pořízení fotografie s minimální clonou: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. V režimu snímání zadním fotoaparátem klepnutím na ikonu **Clona** v dolní části obrazovky zapněte režim Minimální clona. Potažením prstem doleva na obrazovce ukončete tento režim a vstupte do jiných režimů snímání.

Klepnutím na obrazovku během snímání vyberte ohnisko a poté klepnutím na ikonu  pořídte fotografii.

-  • Pro optimální výsledky se ujistěte, že objekt není vzdálen od fotoaparátu více než 2 m (6 stop).
- Klepnutím na ikonu  a přetažením posuvníku doleva nebo doprava nastavte úroveň clony. Čím nižší hodnota clony, tím bude pozadí vypadat více rozostřené.

Panorama

Používejte režim Panorama pro vytvoření panoramatických selfie

Chcete do selfie umístit více přátel nebo krajiny? Používejte režim Panorama pro pořízení selfie s širším zorným polem.

- 1** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na ikonu  se přepněte na přední fotoaparát.

2 Přejděte do **Další > Panorama**.

3 telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  pořídíte první fotografii.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a telefon otáčejte vodorovně, dokud modrý rámeček nepřekryje čtvercový rámeček obrazovky. Fotoaparát pořídí automaticky další snímek.

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a telefon otáčejte opačným směrem, dokud modrý rámeček nepřekryje čtvercový rámeček obrazovky. Fotoaparát pořídí automaticky poslední snímek.

6 Po dokončení sloučí fotoaparát automaticky tyto tři snímky do jednoho širokoúhlého 3D selfie.

Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin.

K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

 Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.

2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujete směr snímání.

3 telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.

4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



3D panoráma

3D panoráma: Zachyťte 3D fotografie v pohybu

Chcete oživit panorámata? 3D panoráma poskytuje skvělý způsob, jak panorámata oživit. Nakloněním telefon nebo přetažením fotografií můžete vytvořit 3D efekt.

3D panorama je předinstalovaný režim fotoaparátu v telefon. Funkci 3D panoráma můžete používat k vytváření panoramatických snímků objektů, lidí a krajin.



Používejte funkci 3D panoráma pro pořízení 360° fotografií

Vyzkoušejte funkci 3D panoráma a zachyťte 360° zobrazení scény nebo osoby.

Funkce **3D panorama** má tři režimy snímání:

- **Snímání objektů:** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posunujte telefon jedním směrem okolo objektu. Uvolněním ikony  zastavte snímání. Po snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujete 3D panoramatickou fotografii.



- **Snímání krajiny:** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posunujte telefon jedním směrem okolo objektu. Uvolněním ikony  zastavte snímání. Po snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujete 3D panoramatickou fotografii.



Po vygenerování 3D panorámatu můžete nakloněním telefon nebo přetažením fotografie zobrazit 3D efekt.

Režim Pro

Profesionální fotoaparát: Řekněte svůj příběh pomocí světla

Profesionální fotoaparát umožňuje nastavit expozici, rychlost závěrky a řadu dalších nastavení, čímž získáte úplnou kontrolu nad fotoaparátem.

Profesionální fotoaparát je předinstalovaný režim fotoaparátu na telefon. V režimu profesionálního fotoaparátu můžete nastavit různé parametry fotoaparátu pro vytváření videí a fotografií s výsledky srovnatelnými s profesionálními fotoaparáty.

Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií

Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další**.

Výběr režimu měření založený na objektu snímání : Na obrazovce režimu Pro klepněte na položku  a vyberte příslušně režim měření.

Režim měření	Scénář použití
--------------	----------------

Matice	Široké krajiny a moře
Centrální	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
Bod	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.

Nastavení jasu podle prostředí snímání:

- **Nastavení ISO:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  a potažením prstu doleva nebo doprava na posuvníku ISO nastavte její hodnotu.

 Při snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to nad 400.

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  (rychlost závěrky), potáhněte prstem po posuvníku rychlosti závěrky a přetáhněte požadovanou rychlost ke středu.

 Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost (méně než 1 sekunda). Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého objektu stativ.

- **Nastavení kompenzace expozice:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku kompenzace expozice a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatického vyvážení bílé a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

-  Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na ikonu  nastavte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, vyberte nižší hodnotu K.

Nastavení automatického zaostření (AF) podle objektu snímání: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatického zaostření a přetáhněte požadovanou hodnotu ke středu.

Režimy automatického zaostření	Scénář použití
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory).
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a mořské vlny).
Režim ruční zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny).

Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu

 a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

Ukládání snímků do formátu RAW: V režimu Pro klepněte na ikonu  a zapněte možnost **Formát RAW**. Po zapnutí této funkce se obrázky pořízené v režimu Pro uloží do formátů RAW i standardního JPG.

-  Po změně nastavení se mohou změnit některá nastavení v režimu Pro. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další**.

Výběr režimu měření:  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

Nastavení jasu podle prostředí snímání

- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

Prostředí snímání	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .

Nastavení zaostření: Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostřete klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.

- V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Monochromatický režim

Monochromatický dvojitý objektiv: Zachyťte svět černobíle

Příliš mnoho barvy může občas rušit. Monochromatický režim umožňuje odfiltrovat barvu a zachytit bohaté fotky s jemnějšími a více ohromujícími detaily.

Používejte monochromatický dvojitý objektiv a dosáhnete u fotek nejlepších výsledků:

- **Složitý kontrast mezi světly a stíny pro výrazné vrstvení:** Monochromatický dvojitý objektiv vám pomáhá lépe se zaměřit na změnu světla a dává vám kontrolu nad zobrazením světla a stínů včetně směru a intenzity světla.
- **Silný dojem historie:** Černobílé fotografie vypadají, jako by patřily do minulosti, a nepodléhaly vlivu změn v čase a místě, což dodává fotkám klasický a nadčasový nádech.
- **Rafinovaná obraznost, která evokuje nostalgii:** Monochromatický dvojitý objektiv poskytuje vyjádření sentimentu, a to obzvláště u portrétů. Zesiluje vliv detailů obličeje a dodává objektu nádech tajemnosti a melancholie.



Dělejte černobílé fotografie

Svět je skutečně úžasně pestré místo. Příliš mnoho barvy může být ovšem rozptylující.

Monochromatický režim odfiltrovává barvu, pomáhá odkrýt světlo a stíny a dodává fotografiím více nálady a atmosféry.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Černobílý** a klepnutím na položku  pořídte černobílé fotografie.



Režim Malování světlem

Malování světlem: Snímejte stopy světla

Režim Malování světlem automaticky nastavuje nízkou rychlost závěrky pro pořizování snímků stop světla s dlouhou expozicí. Tento režim vytváří ohromující fotografie, které mají éterickou kvalitu.

Režim Malování světlem nabízí čtyři režimy kreativního snímání pro různé objekty a světelné podmínky:

- **Stopy dopravy:** Zachytí stopy světla vozidel v noci.
- **Světelné graffiti:** Zachytí stopy světla vytvořené pohybujícím se zdrojem světla v podmínkách s nedostatkem světla.
- **Hedvábná voda:** Zachytí hedvábně hladké fotografie vodopádů a tekoucí vody.

- **Stopy hvězd:** Zachytí úchvatné fotografie padajících hvězd na noční obloze.



Používejte funkci Stopy koncových světel k zachycení světla města

Stopy koncových světel umožňují vytvořit umělecké fotografie světel aut v noci.

- Pro nejlepší výsledky snímejte z dálky a mírně nad objektem. Ujistěte se, že reflektory aut nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přexponování snímku.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem**. telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Používejte světelné graffiti pro vytvoření světelných vzorů

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- Najděte tmavé místo daleko od ostatních zdrojů světla a ujistěte se, že není vidět silueta objektu. Zvolte vhodný zdroj jasného světla příslušné barvy, jako např. malou kapesní svítilnu nebo světelné ukazovátko.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Světelné graffiti**. telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Používejte režim Hedvábná voda pro zachycení řek a vodopádů

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

- Pro nejlepší výsledky najděte pramen nebo vodopád s velkým množstvím vody.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

1 Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Hedvábná voda**.

2 telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat.

3 V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Používejte režim Cesta hvězd pro zachycení krásy hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.

- i • Pro nejlepší výsledky zvolte místo bez světelného znečištění a s pohledem na oblohu bez překážek za jasné noci.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

1 Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy hvězd**.

2 telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat.

3 V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Další režimy snímání

Režim Krása: Vypadejte vždy nejlépe, jak je to možné

Chcete na svých selfie vypadat nejlépe, jak je to možné? Režim Krása umožňuje snadno nastavit rozsah zkrášlení. Může si také vytvořit svou osobní databázi informací o kráse.

- **Režim Krása:** Zapnutím režimu Krása použijte pro všechny osoby v rámečku efekty zkrášlení.
- **Perfektní selfie:** Zapněte možnost Perfektní selfie a telefon pro vás vytvoří váš vlastní plán krásy. Čím vyšší úroveň zkrášlení, tím výraznější efekty.

i Pokud v noci nebo v tmavých prostředích použijete k pořízení fotografií přední fotoaparát a blesk je nastaven možnost **Automaticky** a telefon detekuje, že aktuální prostředí je příliš tmavé, automaticky zapne kompenzaci světla pro zlepšení jasu obrazovky. Toto zlepší kvalitu fotografií pořízených předním fotoaparátem.

Vlastní režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

Stažení dalších režimů snímání: Otevřete aplikaci  **Další** > **Stáhnout**. Vyberte režimy snímání ke stažení a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**.

Aktualizace režimů snímání: Chcete-li aktualizovat režimy snímání, přejděte na obrazovku **Další**.

Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.

Odstranění režimů snímání: Přejděte do **Další > Upravit** a klepnutím na ikonu  odstraníte nepotřebné režimy snímání.

 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.

Pořizujte pohyblivé obrázky

Chcete pořizovat zajímavější a dynamičtější fotografie? Pořídte pohyblivý obrázek a prodlužte báječné životní okamžiky.

S pohyblivými obrázky můžete zaznamenat situaci přibližně jednu sekundu před a po zmáčknutí tlačítka závěrky. Když procházíte v Galerii tyto snímky, můžete zobrazit nejen statický snímek pořízený v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko závěrky, ale také dynamický snímek a zvuk.

Pořízení pohyblivých obrázků: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na ikonu  v horní části obrazovky, poté klepnutím na ikonu  zachyťte snímek.

Zobrazení pohyblivých obrázků: Zachycený pohyblivý obrázek se uloží do sekce **Galerie** ve formátu JPG. Přejděte do  **Galerie > Alba > Fotoaparát**. Klepněte na obrázky s ikonou  a klepnutím na ikonu  v horní části obrázku zobrazte dynamický efekt. Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.

Sdílení pohyblivých obrázků: Přejděte do  **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii, kterou chcete sdílet, poté klepněte na ikonu , vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílení dokončete.

 Pohyblivé obrázky můžete sdílet přímo pomocí Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share a dalších způsobů. Přijímající zařízení musí být zařízení Huawei, které podporuje snímání pohyblivých obrázků, aby bylo možné přehrát pohyblivé efekty fotografií. Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nepodporovanými zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.

Nejdůležitější položky


Nejdůležitější: Přeměňte své fotografie na personalizované video

Funkce Nejdůležitější vytvoří krátký videoklip z vašich fotografií na základě informací o poloze. Tento videoklip můžete upravovat a sdílet s přáteli.

-  zařízení automaticky vytváří videa na základě geografických informací a informací o čase ve vašich fotografiích. Před nasnímáním fotografie otevřete **Fotoaparát**, klepněte na  a zkontrolujte, že je funkce **Značky GPS** zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k Internetu.
- Funkce Nejdůležitější vytváří alba automaticky, když se zařízení nabíjí, obrazovka je vypnutá a baterie je nabitá nejméně na 50 %. Může nějakou dobu trvat, než vaše zařízení vytvoří album. Nejdůležitější alba nebudou vytvořena, pokud aplikace Galerie neobsahuje dostatečný počet fotografií nebo videí (méně než 7 položek).

Funkce Nejdůležitější umožňuje:

- **Automaticky vytvářet tématická alba:** Funkce Nejdůležitější automaticky vytvoří alba fotografií na základě času nebo geografických informací (například oslava narozenin nebo odevzdávání diplomů). Při vytvoření nového alba bude na vaše zařízení odesláno nabízené oznámení. Klepnutím na oznámení zobrazíte album.
- **Připomenout alba vytvořená v minulosti:** Zařízení vám připomene, že si máte zobrazit album, po uplynutí jednoho roku od jeho vytvoření nebo při návratu na místo, kde byly fotografie nasnímány.
- **Upravit album:** Můžete změnit název alba, přidat nebo odstranit fotografie nebo upravit hudbu na pozadí nebo efekty animace. Po dokončení úprav alba uložte videoklip do zařízení nebo jej sdílejte s přáteli.

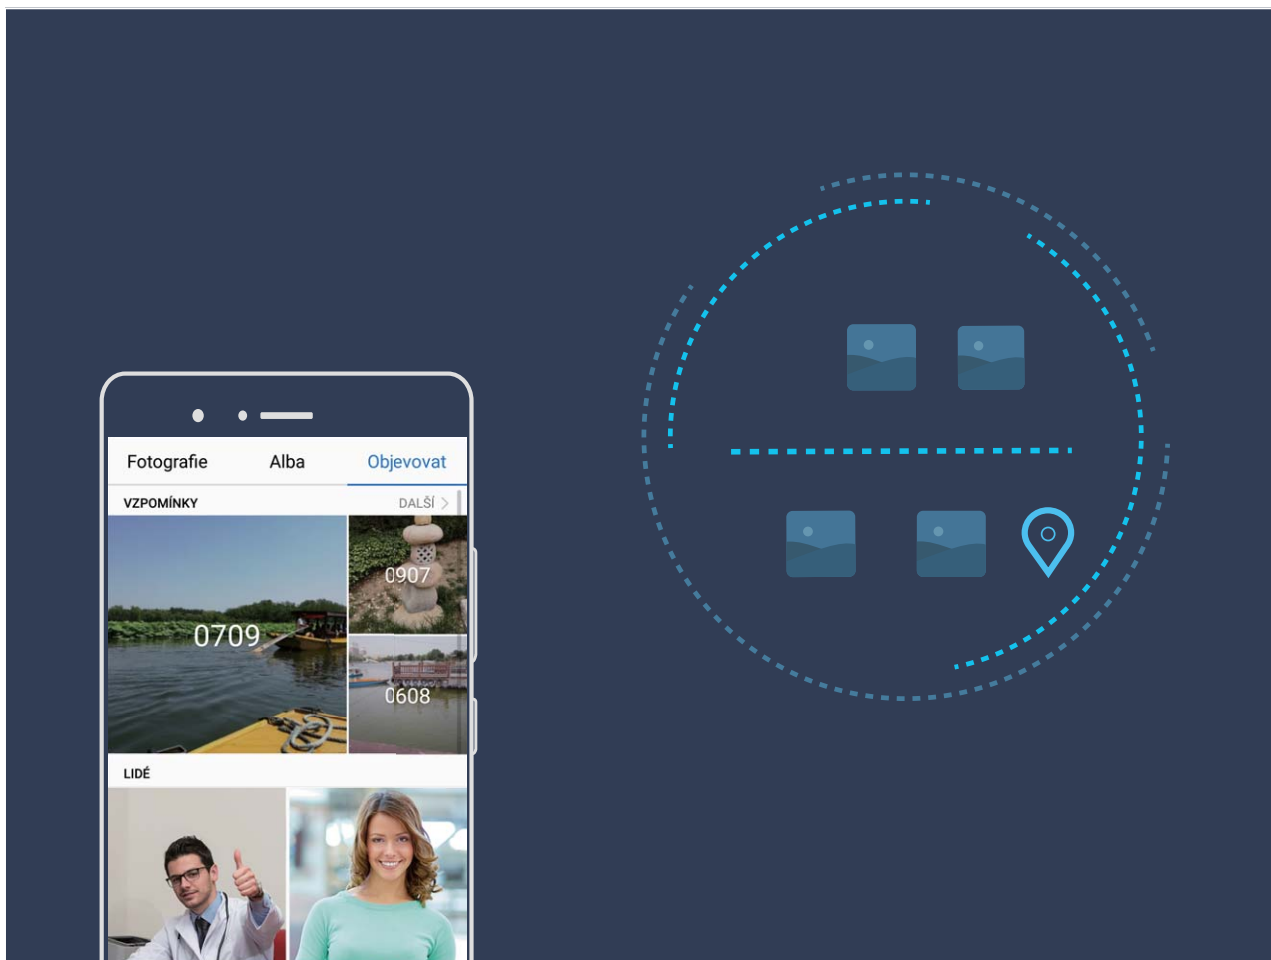


Přizpůsobte si album Nejdůležitější

Chcete změnit fotografie a videa v albu Nejdůležitější, hudbu na pozadí nebo video šablonu pro album Nejdůležitější? Album Nejdůležitější si můžete upravit a přizpůsobit pomocí fotografií a videí v albu a přizpůsobením videa vygenerovaného s hudbou na pozadí nebo šablony, která se vám líbí.

- Album Nejdůležitější se generuje podle času a umístění fotografií a videí. telefon bude generovat video podle času a umístění fotografií. Před pořízením fotografie otevřete aplikaci **Fotoaparát**, klepněte na položku  a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Značky GPS**.
- Ujistěte se, že telefon je připojen k internetu.
- Když se telefon nabíjí v režimu spánku a má více než 50 % baterie, automaticky se rozřadí fotografie a vytvoří album Nejdůležitější. Může nějakou dobu trvat, než zařízení dokončí analýzu. Zařízení nebude automaticky vytvářet album Nejdůležitější, pokud Galerie neobsahuje dostatek fotografií nebo videí (minimálně 10 fotografií).

Otevřete  **Galerie** a klepněte na album Nejdůležitější, které chcete zobrazit nebo upravit v sekci **Objevovat**. Poté můžete provést následující operace:

- **Přehrání nebo úprava videa Nejdůležitější:** Během přehrávání klepněte na ikonu  a pomocí lišty možností v dolní části obrazovky upravte šablonu videa nebo hudbu na pozadí.

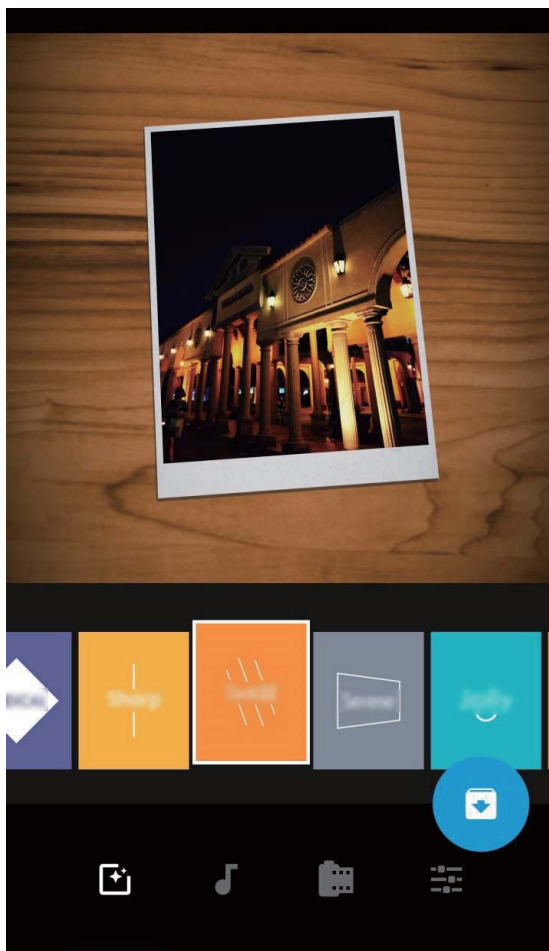

- **Přidání nebo odebrání fotografií a videí alba:** Klepněte na ikonu , vyberte fotografii nebo video, které chcete přidat, a poté klepnutím na ikonu  přidejte fotografii nebo video do alba. Klepněte a podržte jakoukoliv fotografii nebo video v albu, klepněte na ikonu  a poté klepnutím na položku **Přesunout** odeberte fotografii nebo video z alba.
 Do alba lze přidat videa pouze ve formátu MP4.
- **Sdílení fotografií a videí v albu:** Klepněte a podržte jakoukoliv fotografii nebo video v albu, klepněte na ikonu , vyberte režim sdílení a podle výzvy dokončete sdílení.
- **Přejmenování alba Nejdůležitější:** Klepněte na ikonu  a zadejte nový název.
- **Odstranění alba Nejdůležitější:** Klepněte na  a poté klepněte na položku **Odstranit**.

Správa fotografií

Vyhledávejte fotografie rychle podle kategorie

Chcete rychle najít fotografii v Galerii? Vyhledávání fotografií inteligentně třídí a rozpoznává fotografie v Galerii a umožňuje vyhledávat fotografie na panelu hledání.

Inteligentní hledání fotografií: Fotografie můžete vyhledávat pomocí inteligentní funkce hledání fotografií tak, že do panelu hledání v aplikaci Galerii zadáte klíčové slovo (jako např. jídlo nebo krajiny).

Rozpoznávání fotografií vám pomáhá inteligentně třídit fotografie

Trvá vám třídění fotografií příliš dlouho? Máte problém najít fotografii, kterou hledáte? Rozpoznávání fotografií dokáže automaticky třídit fotografie do kategorií Galerie, jako např. portréty, místa, krajiny a jídlo, abyste mohli rychle najít, co hledáte.

Inteligentní třídění fotografií: Galerie automaticky roztřídí fotografie do kategorií, jako např. portréty, místa, krajiny a jídlo, abyste mohli rychle najít, co hledáte.

Přizpůsobení slučování fotografií: Poté, co Galerie automaticky sloučí různá alba portrétů, můžete ručně změnit názvy alb portrétů a nastavit vztah (například „Dítě“ a „Máma“). Po dokončení nastavení budete moci zobrazit různá alba fotografií podle názvu. Na panelu hledání v aplikaci Galerie můžete také hledat fotografii podle názvu a vztahu.

Sloučení skupinových fotografií do alb: Poté, co Galerie inteligentně identifikuje kategorie, můžete vygenerovaná alba pojmenovat. Pokud existuje více než 10 skupinových fotografií, Galerie je sloučí a vygeneruje skupinové album fotografií.

Upravujte videa

Oříznutí videa: Otevřete aplikaci  **Galerie**, vyberte video, které chcete upravit, a klepnutím na ikonu  vstupte na obrazovku úprav videa. Přetažením posuvníku v oblasti oříznutí můžete vybrat segment, který chcete ponechat. Klepnutím na ikonu  dokončete oříznutí videa.

Nastavení rozlišení videa: Během přetahování posuvníku pro výběr segmentu videa, který chcete ponechat, můžete klepnutím na ikonu  zobrazit náhled oříznutého videa. Na obrazovce úprav můžete také klepnutím na možnosti rozlišení videa nastavit rozlišení videa.

 Čím vyšší rozlišení, tím ostřejší video, ale také větší potřebný prostor úložiště. Zvolte to příslušně podle svých potřeb.

Nastavte zpomalené přehrávání videí

Otevřete aplikaci  **Galerie**, vyberte zaznamenané zpomalené video a klepnutím na ikonu  ho přehrajte. Klepněte na obrazovku a přetažením posuvníku v oblasti úprav můžete vybrat segment, který chcete přehrát zpomaleně.

 Chcete-li zpomalené video uložit jako nové video, na obrazovce úprav klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Uložit zpomalené video**.

Upravujte fotografie

Chcete upravit právě udělaný snímek, aby vypadal ještě lépe? Použitím funkcí úprav aplikace Galerie můžete fotografie oříznout, otočit a použít na ně řady efektů (jako např. graffiti, vlastní vodoznaky a filtry), aby fotografie vypadaly ještě úchvatněji.

Přejděte do aplikace  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a klepnutím na ikonu  vstupte na obrazovku úprav fotografií. Fotografie můžete upravovat pomocí následujících funkcí:

- **Otočení fotografie:** Klepnutím na  a posunutím ovladače úhlu upravte úhel otočení fotografie. Klepnutím na položku **Otočit** nebo **Zrcadlo** můžete fotografii otočit o 90 stupňů nebo převrátit.
- **Oříznutí fotografie:** Klepnutím na ikonu  a přetažením nástroje mřížky nebo jeho rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr oříznutí a přetažením rohů nástroje mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepněte na ikonu  a vyberte efekt filtru.
- **Zachování barev:** Klepnutím na ikonu  a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte barvy, které chcete ponechat. Oblasti vybrané pro zachování barev se zvýrazní.
- **Rozostření fotografie:** Klepněte na ikonu  vyberte režim rozostření a potažením posuvníku upravte stupeň rozostření.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétové fotografie:** Když systém detekuje portrétovou fotografii, automaticky vám poskytne funkci **Zkrášlení**. Klepnutím na ikonu  na obrazovce úprav fotografií můžete použít funkce jako např. **Vyhladit**, **Vady pleti**, **Ztenčit obličej** a **Zdůraznit oči** udělat portrétový snímek ještě atraktivnější.
- **Vytvoření foto mozaiky:** Klepnutím na ikonu  a vybráním požadovaného stylu mozaiky a velikosti vytvořte foto mozaiku.
- **Graffiti na fotografiích:** Klepnutím na ikonu  a vybráním štětce a barvy přidejte na fotografie graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepnutím na ikonu  a vybráním požadovaných vodoznaků (jako např. **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**) si přizpůsobte své fotografie.
- **Přidání značky:** Klepnutím na ikonu  a vybráním stylu anotace a formátu písma obohatte fotografie.

Procházejte a sdílejte fotografie a videa

Procházení starých fotografií a videí dokáže oživit vaše nejvzácnější vzpomínky. Vaše fotografie a videa se ukládají do Galerie zařízení. Můžete je zobrazit podle času, polohy nebo výběrem alba.

Zobrazení fotografií na celou obrazovku: Otevřete aplikaci  **Galerie** a klepnutím na fotografii ji zobrazte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku. Pokud prohlížíte fotografie v režimu celé obrazovky, můžete používat následující:

- **Přiblížení nebo oddálení fotografie:** Umístěte na obrazovku dva prsty a jejich stažením k sobě oddalte fotografii, nebo jejich roztáhnutím fotografií přiblížte. Pokud je rozlišení obrázku větší než rozlišení obrazovky, můžete obrázek zvětšit pomocí dvou prstů. Po odebrání prstu z obrazovky lze obrázek zvětšit maximálně na 100 % a zvětšená fotografie se zobrazí tak, jak byla zobrazena původně.

- **Zobrazení parametrů snímání:** Chcete-li zobrazit parametry a vlastnosti dané fotografie, klepněte na ikonu ⓘ a potažením prstem nahoru a dolů na okně podrobností zobrazte ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice), rozlišení a ostatní parametry fotografie.

- **Přejmenování fotografie:** Přejděte do ⋮ > **Přejmenovat** a zadejte nový název fotografie.

- **Nastavení fotografie jako fotografie pro kontakt nebo tapety plochy:** Přejděte do ⋮ > **Nastavit jako** a nastavte fotografii jako **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.

Sdílení fotografie nebo videa: Otevřete aplikaci  **Galerie**, klepnutím a podržením jakéhokoli souboru vstupte na obrazovku výběru, poté vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepněte na ikonu . Vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete akci sdílení.

Zobrazení fotografií podle data a času: Na kartě aplikace můžete zobrazit datum a čas pořízených fotografií a videí **Fotografie**. Přejděte ⋮ > **Nastavení** do a zapnutím funkce **Zobrazit čas a umístění** zobrazte během prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky datum pořízení fotografie. Na kartě **Fotografie** můžete otevřením nebo zavřením dvou prstů na obrazovce změnit přiblížení/oddálení fotografií a přepínat mezi zobrazením fotografií a videí podle dne nebo měsíce.

Zobrazení fotografií podle polohy: Pokud jste fotografii nebo video pořídili se zapnutou funkcí **Značky GPS** v nabídce nastavení aplikace **Fotoaparát**, můžete fotografie a videa zobrazit v režimu mapy. Na kartě **Fotografie** klepněte na ikonu  a fotografie a videa, které obsahují informace o poloze, vyznačí příslušná místa snímání na mapě. Můžete také na obrazovku umístit dva prsty a jejich roztáhnutím nebo stažením změnit přiblížení/oddálení a zobrazit podrobnosti jakékoliv fotografie. Klepnutím na miniaturu fotografie zobrazíte všechny fotografie a videa pořízené na tomto místě.

Zobrazení fotografií podle alba: Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech specifikovaných systémem. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Přehrání prezentací: Na kartě **Fotografie** přejděte do ⋮ > **Prezentace** a systém automaticky přehraje prezentaci fotografií. Chcete-li prezentaci zastavit, klepněte na obrazovku.

Uspořádejte si alba fotografií

Přidání fotografií nebo videí do nového alba: Na kartě **Alba** klepněte na ikonu , zadejte název alba a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat do nového alba, a poté je přidejte do nového alba.

Přenos fotografií a videí: Fotografie a videa můžete přesunout z různých alb do stejného alba, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Zadejte album, ze kterého chcete provést přenos, klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona , a poté vyberte fotografie nebo videa, která chcete přenést. Klepněte na ikonu  a vyberte určené album. Po dokončení přenosu se přenesený soubor odstraní z původního umístění.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených: Chcete-li uložit některé z fotografií nebo videí samostatně, můžete je přidat do sekce Oblíbené, abyste je mohli snadněji spravovat a zobrazovat. Chcete-li přidat fotografii nebo video do sekce Oblíbené, otevřete fotografii nebo video, poté klepněte na ikonu . Fotografie a videa, která přidáte, zůstanou v původním umístění a budou se zobrazovat pouze jako duplikáty v albu **Mé oblíbené** společně se symbolem .

Řazení alb: Upravte pořadí nejčastěji používaných alb, abyste je mohli snadněji nalézt a procházet. Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí symbol , a poté klepněte a podržte ikonu  a alba přesuňte na příslušné pozice. Po dokončení klepnutím na ikonu  funkci ukončete.

Skrytí alb: Skryjte svá alba a získejte soukromí. Svá alba můžete nechat skrytá. Na kartě **Alba** přejděte do  > **Skrytí alba** a poté zapněte přepínač alb, které chcete skryt.

Odstranění fotografií a videí: Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí symbol , vyberte soubory, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa budou uchována v albu **Nedávno odstraněné** společně se značkou značící počet dní zbývajících, než se položka trvale odstraní ze systému. Chcete-li trvale odstranit fotografii nebo video před vypršením, v albu **Nedávno odstraněné** vyberte fotografii nebo video, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií nebo videí: V albu **Nedávno odstraněné** klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí symbol , vyberte fotografie nebo videa, které chcete obnovit, a poté klepněte na ikonu . Obnovené fotografie a videa se obnoví do svých původních alb. Pokud byla album odstraněno, systém toto album automaticky znovu vytvoří.

Správce telefonu

Používejte optimalizaci jedním klepnutím

Všimli jste si, že se telefon v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte optimalizaci jedním klepnutím, aby telefon pracoval rychleji, a chraňte ho před bezpečnostními hrozbami.

Přejděte na  **Správce telefonu** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. telefon zvýší rychlost svého běhu, zkontroluje bezpečnostní rizika, optimalizuje spotřebu energie a bude monitorovat a zastavovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.

Spravujte mobilní data

Obáváte se, že neúmyslně překročíte svá měsíční data a budete platit poplatky navíc? Správa dat vám pomůže monitorovat vaše data a zabrání nadměrnému používání dat.

Přejitím na  **Správce telefonu** a klepnutím na **Datové přenosy** zobrazte detaily využívání dat nebo zapněte možnost **Spořič dat**.

- **Hodnocení využití dat:** Zkontrolujte využívání dat jednotlivými aplikacemi.
- **Síťové aplikace:** Nastavte pro každou aplikaci oprávnění k přístupu k internetu.
- **Spořič dat:** Zapněte **Spořič dat** (zabránit aplikacím na pozadí používat mobilní data) a vyberte aplikace, které jsou vyjmuty z omezení využívání dat.



Zapněte vyhledávání virů

Otevření nesprávné reklamy nebo klepnutí na špatný odkaz může zařízení nakazit trojany a malwarem, které se tajně nainstalují na zařízení a mohou případně krást vaše osobní data. Spuštění vyhledávání virů může najít a odstranit případné hrozby a udržet telefon v dobrém stavu.

Otevřete aplikaci  **Správce telefonu**, klepněte na položku **Antivirus** a vaše zařízení automaticky vyhledá a odstraní bezpečnostní hrozby. Klepnutím na ikonu  můžete také provádět následující akce:

- **Cloudové vyhledávání virů:** Zapněte funkci **Kontrola cloudu** a telefon přidá do standardizovaného vyhledávání dynamické vyhledávání založené na cloudových technologiích, což pomůže udržovat telefon v bezpečí před novými hrozbami.
- **Rychlé vyhledávání:** Vyberte položku **Rychlá kontrola**. Během běžné údržby systém rychle zkontroluje klíčová místa a aplikace v zařízení.

- **Úplné vyhledávání:** Vyberte položku **Kompletní kontrola**. Systém bude v pravidelných intervalech komplexně vyhledávat na zařízení malware a škodlivé soubory. Tento proces trvá déle, ale pokrývá širší rozsah a zajišťuje, že je vaše zařízení plně chráněno před hrozbami.
- **Aktualizace knihovny virů:** Zapnutím funkce **Ruční aktualizace** aktualizujte virovou databázi ručně. Případně zapněte funkce **Automatická aktualizace** a **Aktualizovat pouze přes Wi-Fi**. Systém bude automaticky aktualizovat svou virovou databázi přes Wi-Fi a udržovat tak své schopnosti odstranění hrozeb aktuální.
-  **Připomenutí vyhledávání virů** je ve výchozím nastavení zapnuto. Systém vás upozorní, pokud déle než 30 dní neprovedete antivirový test.

E-mail

Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na telefon e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.

Přidání osobního e-mailového účtu: Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Ostatní**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Přidání účtu Exchange: Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na telefon přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

Spravujte e-mailové účty

Můžete přidat jeden nebo více e-mailových účtů.

Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:

Kontrola e-mailů: Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepněte na profilový obrázek nebo klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .

Synchronizace e-mailů: Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-maily**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.

Hledání v e-mailech: Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.

Přidání více e-mailových účtů: Přejděte na  > **Nastavení** > , vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.

Přepínání mezi e-mailovými účty: Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepnutím na profilový obrázek účtu přepněte účet.

Konfigurace e-mailových účtů: Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

Spravujte e-mailové kontakty VIP

Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte na  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Přidání nebo odebrání kontaktů VIP: Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.

Změna oznámení e-mailů pro kontakty VIP: Na domovské obrazovce e-mailu přejděte na  > **Nastavení** > **Oznámení VIP**.

Nastavte automatickou odpověď na e-mail Exchange

Nemůžete na dovolené odpovídat na e-maily? Zapnutím automatických odpovědí odpovídejte na e-maily automaticky.

Otevřete aplikaci  **E-mail**, přejděte na  > **Nastavení** a vyberte svůj účet Exchange. Klepněte na **Automatické odpovědi**, zapněte možnost **Automatické odpovědi**, nastavte obsah a čas automatické odpovědi a poté klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Kalendář

Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí

Příliš mnoho událostí, abyste si je mohli všechny pamatovat? Kalendář vám poskytuje komplexní správu událostí, což usnadní váš pracovní i osobní život.

Kalendář poskytuje následující funkce:

- **Připomenutí setkání:** Obáváte se, že zmeškáte důležité pracovní setkání? Přidejte svou pracovní e-mailovou adresu (účet Exchange) do Kalendáře, abyste si mohli ověřovat připomenutí setkání a před jejich zahájením obdrželi připomenutí ze svého zařízení.
- **Sdílení událostí:** Chcete sdílet svůj program a pozvat své přátele na akci? Existuje několik způsobů sdílení, ze kterých si můžete vybrat.

Navigace Kalendáře

The screenshot shows the calendar app interface for August 2017. The interface includes a header with a menu icon, the month 'srpen 2017', and a search icon. The main area displays a calendar grid with days of the week (PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE) and dates. The current day, August 30, is highlighted. Below the grid, there is a section for 'Včera' (Yesterday) showing a 'Meeting' event from 17:30 to 18:30. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Nová událost' (New event), 'Měsíc' (Month), 'Týden' (Week), 'Den' (Day), and 'Harmonogram' (Timeline). Annotations with lines pointing to specific features include:

- Hledání událostí (Search for events) - points to the search icon.
- Přechod na dnešek (Switch to today) - points to the date '30' in the header.
- Události pro den (Events for the day) - points to the date '19' in the grid.
- Dnes (Today) - points to the date '30' in the grid.
- Aktuálně zobrazený den (Currently displayed day) - points to the date '5' in the grid.
- Číslo týdne (Week number) - points to the number '4' in the grid.
- Události pro aktuálně zobrazený den (Events for the currently displayed day) - points to the 'Meeting' event in the 'Včera' section.
- Přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a rozvrhu (Switch between month, week, day, and timeline views) - points to the navigation bar icons.
- Přidat novou událost (Add new event) - points to the '+' icon in the navigation bar.

Vytvořit událost: Otevřete  **Kalendář**, klepněte na  a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **Další > Připomenout** a poté klepněte na .

Hledání událostí: Na stránce **Kalendář** klepněte na  a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.

Konfigurace Kalendáře: Na stránce **Kalendář** přejděte na  > **Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.

Importujte úkoly, aby vaše práce byla přehledná

Importování připomenutí setkání: Otevřete  **Kalendář**, přejděte na  > **Přidat a upravit účet** > **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (účet Exchange) do Kalendáře, abyste mohli zkontrolovat připomenutí setkání.

Sdílení události: Klepněte na událost v kalendáři nebo v části Harmonogram, poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení události pomocí libovolné metody.

Zobrazte globální svátky


Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.

Otevřete aplikaci  **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **Globální svátky** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.

Hodiny


Používejte hodiny

Skromné hodiny toho mohou s mnoha výkonnými funkcemi a spoustou informací hodně nabídnout. Hodiny můžete používat jako alarm, světový čas, stopky nebo časovač.

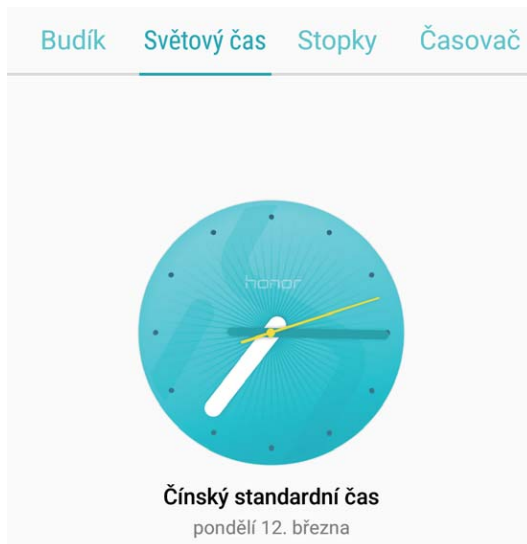

Zobrazení času po celém světě: Přejděte na  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na  nastavte datum a čas.

Zobrazení času ve dvou různých regionech: Přejděte na  **Hodiny**, přejděte na  > **Datum a čas** poté na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte město svého bydliště.

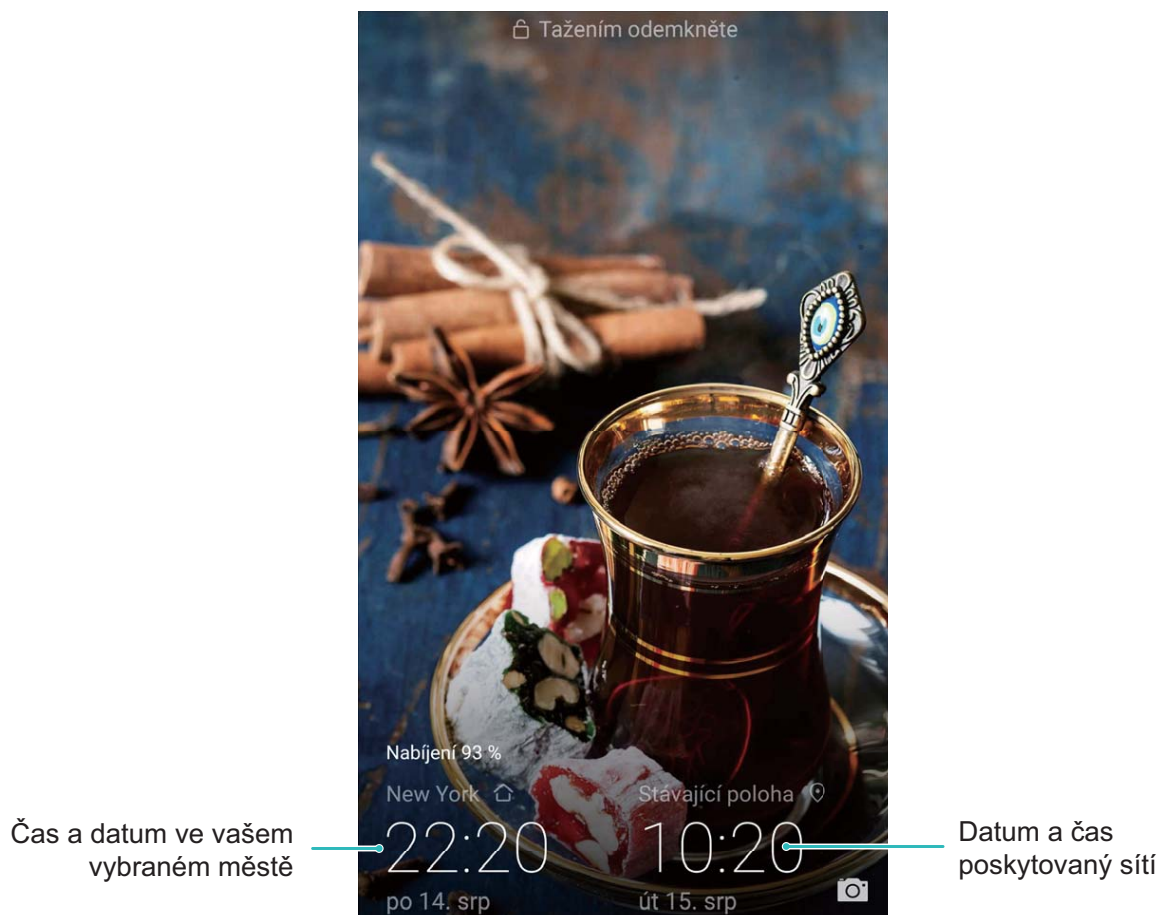

Čas a datum ve vašem
vybraném městě

Datum a čas
poskytovaný sítí

- i** Pokud je čas vašeho aktuálního regionu stejný jako čas ve vašem domovském městě, zamčená obrazovka bude zobrazovat pouze jeden čas.

Poznámkový blok

Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku

Chcete sdílet důležité poznámky nebo něco přidat mezi oblíbené? Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku.

Sdílení poznámky: Chcete odeslat své poznámky o setkání kolegovi? Na stránce se seznamem

Poznámkový blok otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, poté klepněte na  pro výběr způsobu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přidání poznámky mezi oblíbené: Chcete přidat poznámku mezi oblíbené, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na . Případně otevřete poznámku, kterou chcete přidat mezi oblíbené a klepněte na .

Odstranění poznámky: Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na . Případně můžete klepnutím a přidržením poznámky zobrazit možnosti, vybrat poznámky, které chcete odstranit, a poté klepnout na .

Hledání v poznámkách: Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce se seznamem **Poznámkový blok** a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání. Případně na domovské obrazovce táhněte prstem dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání.

Vytvoření seznamu úkolů: Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na , zadejte položku a potom klepněte na . Přidejte více položek pro vytvoření seznamu úkolů.

 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Poznámkový blok** a vyberte  vlevo od dokončené položky.

Přidání značek do poznámek: Chcete snadno zobrazit kategorie vašich poznámek? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na  a použijte různé barevné značky pro kategorizaci obsahu pro jasnější zobrazení poznámek.

Nástroje

Zkontrolujte další předpovědi počasí

Kontrola dalších předpovědí počasí

1. způsob:

Přejděte do **Nástroje** > **Počasí**. Ze středu obrazovky potáhněte prstem nahoru a klepnutím na položku **ZOBRAZIT VÍCE DNÍ** přejděte na webové stránky třetí strany s předpovědí počasí, na kterých můžete zkontrolovat předpověď počasí na příštích 15 dní.

Způsob 2:

Přejděte do **Nástroje** > **Počasí**. Klepněte na předpověď počasí na zítřek, včetně data, ikony počasí nebo teploty, nebo přejděte na webové stránky třetí strany s předpovědí počasí, na kterých můžete zkontrolovat předpověď počasí na příštích 15 dní.

Používejte záznam zvuku pro vytváření zvukových poznámek

Nemáte dostatek času, abyste napsali během schůzky všechny důležité detaily? Potřebujete roztřídit hromadu poznámek z interview nebo lekcí? Aplikace Záznam zvuku umožňuje nahrávat zvukové soubory, které si můžete později pohodlně přehrát.

- **Přehrání záznamu od značky:** Klepněte na položku **Záznamy** a poté se klepnutím na záznam přepněte na obrazovku přehrávání. Potažením na obrazovce přehrávání doleva se přepněte na obrazovku značek. Zde si můžete zvolit značku a přehrát záznam od tohoto bodu.
- **Správa záznamů:** Klepnutím na položku **Záznamy** přistupte k možnostem, jako např. řazení a sdílení záznamů.

HUAWEI ID a více uživatelů

Více uživatelů: vytvářejte na zařízení oddělené uživatelské účty

Chcete někomu půjčit své zařízení, ale nechcete, aby měl přístup k vašim soukromým souborům a informacím? Přidáním více uživatelů a typů uživatelů chraňte soukromí svých informací, když své zařízení půjčíte ostatním. Vaše nastavení a soubory nebudou ovlivněny. Na své zařízení se můžete přihlásit také pomocí dvou uživatelských účtů jako např. jednoho pro práci a jednoho pro osobní použití a rychle se mezi nimi jedním klepnutím přepínat.

Můžete vytvořit tři různé typy uživatelů:

- **Vlastník:** Toto je vlastník zařízení. Pokud používáte své zařízení, přihlaste se jako vlastník. Jako vlastník máte přístup ke všem akcím jako přidávání nebo odstraňování uživatelů a hostů, poskytování uživatelských oprávnění k uskutečnění hovorů a odesílání textových zpráv.
- **Uživatel:** Jako uživatele přidávejte členy rodiny a blízké přátele. Uživatelé mohou provádět mnoho akcí, ale nemohou provádět akce, které ovlivňují uživatele, jako např. obnovení zařízení do továrního nastavení nebo zapnutí režimu Nerušit.
- **Hosté:** Jako hosty přidávejte náhodné známé. Hosté mohou provádět pouze omezený počet akcí.

Nastavte a používejte více uživatelů

Chcete, aby telefon měl více než jeden uživatelský účet, abyste mohli udržovat odděleně svůj pracovní a osobní život? Na telefon můžete přidat více uživatelů a přepínat mezi nimi jedním klepnutím.

Přidání uživatelů nebo hostů

 Můžete přidat maximálně tři uživatele a jednoho hosta.

Přidání uživatele: Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Klepněte na položku **Přidat uživatele**, zadejte jméno uživatele a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**. Po přidání nového uživatele se můžete přepnout na nového uživatele a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurovat nastavení uživatelského účtu.

Přidání hosta: Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Klepnutím na položku **Přidat hosta > PŘIDAT** vytvořte hosta.

Nastavení jména a profilového obrázku uživatelského účtu: Po přidání uživatele můžete pro tohoto uživatele nastavit jméno uživatelského účtu a profilový obrázek. To uděláte tak, že se přepnete na příslušného uživatele a klepnete na ikonu . Postupováním podle pokynů na obrazovce změňte jméno uživatelského účtu nebo profilový obrázek.

Povolení uživateli uskutečňovat hovory a sdílet záznamy hovorů: Po přepnutí na jiný uživatelský režim můžete stále používat základní funkce volání. Nově přidáný uživatel můžete uskutečňovat

hovory, odesílat zprávy a sdílet s vlastníkem telefonu záznamy hovorů. Host může uskutečňovat hovory a sdílet s vlastníkem telefonu záznamy hovorů. To uděláte tak, že se přihlásíte pomocí účtu vlastníka, klepnete na položku  **Nastavení** a poté přejdete do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Povolit volání, zprávy a sdílení historie komunikace**.

Odstranění uživatelů nebo hostů

Chcete-li odstranit uživatele, vyberte jednu z následujících metod:

- Přihlaste se pomocí vlastníka účtu, poté klepněte na položku  **Nastavení** a přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Odstranit uživatele > ODSTRANIT**.
- Přihlaste se pomocí vlastníka účtu, potáhněte prstem ze stavového řádku dolů a poté přejděte do  **> Další nastavení**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Odstranit uživatele > ODSTRANIT**.

Chcete-li odstranit hosta, klepněte na položku  **Nastavení**. Přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé** a poté klepněte na položku **Host > Odstranit hosta > ODSTRANIT**.

Přepínání mezi režimy Vlastníka účtu, Uživatele a Hosta

Chcete-li se přepínat mezi režimy vlastníka účtu, uživatele a hosta, vyberte jednu z následujících metod:


- Potáhněte prstem ze stavového řádku dolů a klepněte na ikonu . Poté klepněte na profilový obrázek požadovaného uživatele.
 - Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Poté klepněte na uživatelské jméno nebo profilový obrázek požadovaného uživatele.
-  Při přepnutí zpět z jiného uživatele na vlastníka budete vyzváni k zadání hesla pro odemknutí obrazovky.

Připojení zařízení

Bluetooth

Připojení telefon k zařízením Bluetooth

Používejte Bluetooth pro připojení telefon k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. telefon můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k telefon nezvýší výrazně spotřebu energie.

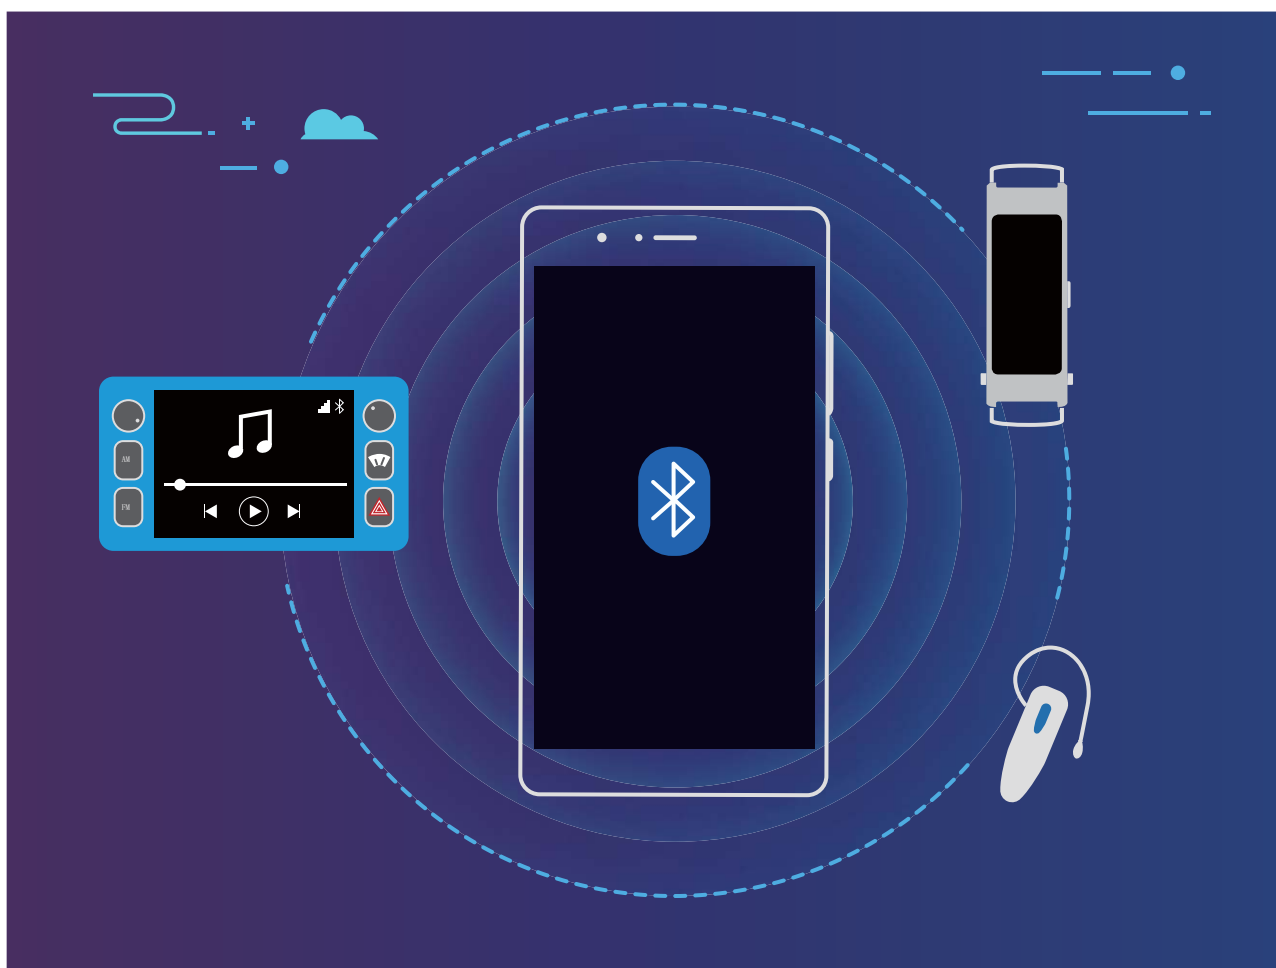

Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:

HFP, HSP	Uskutečňujte hovory
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů
MAP	Synchronizace textových zpráv

HID	Provoz klávesnic a myší Bluetooth
PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Zrušení párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte

Bluetooth. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Změna názvu zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení nápovědy Bluetooth: Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.

Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte telefon k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

Používání Bluetooth pro odesílání souborů: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a poté přejděte na **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné.), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

Přijímání souborů přes Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** na oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

Import nebo export kontaktů přes Bluetooth: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  **Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat z jiného telefonu** a vyberte **Podporuje Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté naimportují automaticky.

- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, který chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují ze zařízení na druhé zařízení.

NFC


NFC: přenášejte data na krátké vzdálenosti

NFC (bezkontaktní komunikace) je technologie, které umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Dvě zařízení, která jsou od sebe maximálně 10 cm (4 palce), mohou přenášet data v reálném čase pomocí režimu NFC z bodu na bod. Pomocí této metody lze rychle sdílet fotografie, sítě a aplikace. Režim čtení/zápisu NFC umožňuje prozkoumat informace o produktu obsažené ve značkách NFC. Režim emulace karty NFC umožňuje zařízení jednat jako bankovní karta pro rychlé a snadné platby.



Používejte NFC pro rychlé sdílení dat

NFC umožňuje rychle sdílet data mezi dvěma zařízeními bez nutnosti párování. Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístíte jednoduše do těsné blízkosti a poté můžete mezi dvěma zařízeními se zapnutým NFC rychle přenášet soubory a ostatní data.

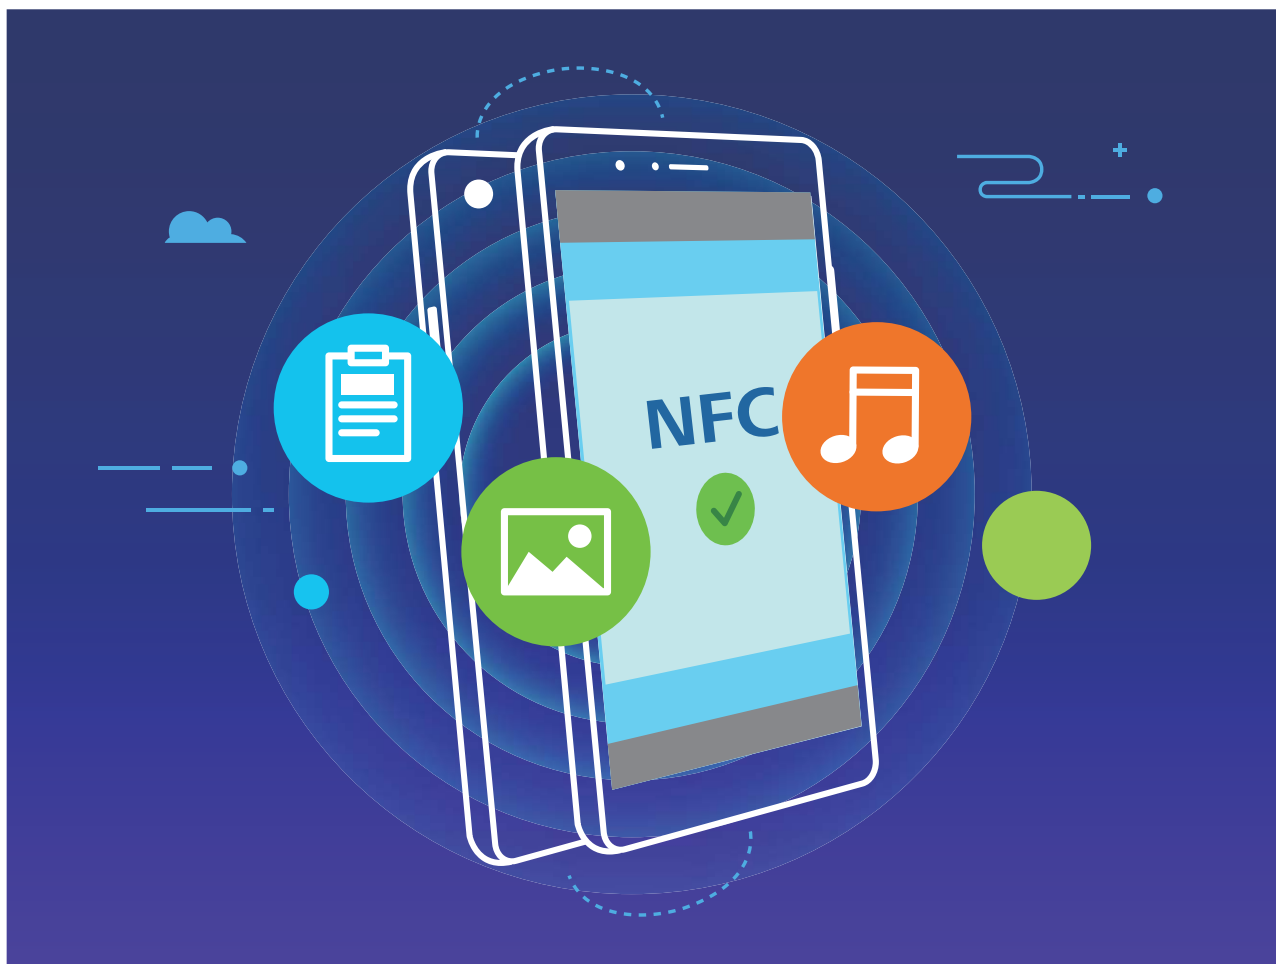

Používání NFC pro odesílání dat: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Vyberte soubory, které chcete odeslat, a klepněte na položku **Sdílet** > **Huawei Beam**. Nechte telefon odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístěte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášečí zařízení zvukovou výzvu a obrazovka sdílení se minimalizuje. Klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení zahajete odesílání souborů.

Přijímání souborů přes NFC: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Nechte telefon odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístěte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášečí zařízení zvukovou výzvu. Po výzvě počkejte, než se dokončí přenos souboru. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Beam** v sekci **Soubory**.

 Pokud je na obrazovce NFC možnost zapnutí **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je zapnuta. Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Používejte NFC pro rychlé ustanovení připojení mezi zařízeními

Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístěte do těsné blízkosti, abyste mezi nimi rychle ustanovili připojení Bluetooth nebo Wi-Fi. Tuto metodu můžete používat také k ustanovení připojení Wi-Fi Direct nebo sdílení Wi-Fi hotspotu bez potíží s vyhledáváním zařízení, párováním a ručním zadáváním podrobností připojení.



Například pro párování zařízení Bluetooth zapněte na obou zařízeních NFC, Huawei Beam a Bluetooth. Na obou zařízeních otevřete obrazovku párování Bluetooth a oblasti detekce NFC zařízení umístěte do těsné blízkosti. Když přenášečí zařízení přehraje zvukovou výzvu a zmenší se obsah přenášečí obrazovky, postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení ustanovte připojení Bluetooth.

- i** Pokud je na obrazovce NFC přepínač **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je také zapnut. Značejke se mohou razlikovati ovisno o vašem pružatelu usluga.

Více obrazovek: sdílejte obsah zařízení na větší obrazovku

Telefon telefon a televizní/streamovací box připojte na stejnou síť Wi-Fi, abyste mohli používat sdílení více obrazovek. Když se díváte na snímky, můžete je zobrazit na televizoru a sdílet šťastné vzpomínky se svými kamarády a rodinou.



Typ protokolu	Pokyny pro připojení	Metody připojení	Metoda sdílení snímků
Protokol Miracast	Zrcadlete to, co se zobrazuje na obrazovce zařízení, na oddělené zařízení podporující funkci Miracast (jako např. televizor, projektor nebo jiný displej).	Připojte přímo přes Wi-Fi a zapněte funkci sdílení obrazovky (jako např. Miracast) na externí zařízení.	Vše, co se zobrazuje na zařízení, se bude sdílet na displej externího zařízení. Pokud přehráváte hudbu a videa, zobrazí se pouze obraz a nebude se přehrávat žádný zvuk.

Bezpečnost a soukromí

Otisk prstu

Rozpoznávání otisků prstů: Užívejte si rychlejší navigaci a zvýšenou bezpečnost

Rozpoznávání otisků prstů umožňuje nejen rychleji odemknout telefon, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.

Otisk prstu můžete používat také pro:

- **Odemknutí obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů pro odemknutí obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro aplikaci Sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro aplikaci Sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.



Zaznamenejte otisk prstu

Na telefon můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k aplikaci Sejf nebo zámku aplikace bez hesla.

- ⚠ • Odemknutí pomocí otisku prstu je k dispozici, pouze pokud je metoda odemknutí zařízení nastavena na možnost **Gesto, Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování telefon nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemknutí zařízení pomocí hesla zamčené obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že je váš prst čistý a suchý.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**, vyberte možnost **Gesto, Kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.

3 Po nastavení hesla pro odemknutí zaznamenejte klepnutím na položku **Nový otisk prstu** otisk prstu.

4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.

5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

Přidávejte nebo upravujte otisk prstu

Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**.

3 Zadejte heslo pro odemknutí obrazovky a poté postupováním podle pokynů na obrazovce vstupte na obrazovku konfigurace otisku prstu.

4 V sekci **Seznam otisků prstů** můžete provést tyto operace:

- **Zaznamenání nového otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
- **Přejmenování nebo odstranění otisku prstu:** Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
- **Identifikace otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Rozpoznávání otisků prstů** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.

Používejte otisk prstu pro rychlý přístup k soukromým informacím

Nebaví vás zadávat heslo pokaždé, když chcete přistoupit k soukromým informacím v aplikaci Sejf nebo zamčené aplikaci? Otisk prstu můžete používat k rychlému a bezpečnému přístupu k soukromým informacím. Tato metoda je pohodlná a bezpečná.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**.

- 3** Zadejte heslo pro odemknutí obrazovky a poté postupováním podle pokynů na obrazovce vstupte na obrazovku konfigurace otisku prstu. Zapněte možnosti **Přístupu do sejfu** a **Přístupu k zámku aplikace** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla.

Nyní můžete provádět následující:

- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikaci Sejf:** Otevřete aplikaci  **Soubory** a klepněte na možnost **Sejf**, poté můžete k aplikaci Sejf přistupovat pomocí otisku prstu.
- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikacím zamčeným pomocí zámku aplikace:** Nyní můžete otevírat zamčené aplikace na domovské obrazovce pomocí otisku prstu.

Ochrana informací o poloze

Přístup k poloze: určete polohu zařízení

Přístup k poloze sbírá a poskytuje pro aplikace založené na poloze (jako např. počasí, mapy, cestovní a nákupní aplikace) informace o poloze zařízení. Přibližná poloha zařízení je určena pomocí polohy GPS (Pokud je GPS zapnuto a služba dostupná.), dat mobilní sítě a polohy Wi-Fi (Pokud je zapnuta.). Pokud je poloha GPS vypnuta, aplikace stále mohou sbírat informace o poloze jinými způsoby.

Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.

Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.

- **Použit Wi-Fi a mobilní sítě:** Vypočítává polohu telefon pomocí informací o poloze pevné vysílací stanice operátora nebo informací o poloze směrovače Wi-Fi. Přesnost informací o poloze závisí z velké části na informacích o poloze získaných z pevné vysílací stanice nebo sítě Wi-Fi. Přesnost je obvykle v rozsahu 100 metrů až několik kilometrů. Poloha sítě má nízkou přesnost, ale umožňuje polohu uvnitř budov a využívá méně energie baterie.
- **Použit pouze GPS:** Používá k určení polohy pouze satelity, které našla GPS telefon. Není nutné žádné síťové připojení. Poloha podle satelitu GPS je přesnější, ale také využívá více baterie. Má přesnost na desítky metrů. Nicméně, poloha uvnitř budov nemusí být přesná.
- **Použit GPS, Wi-Fi a mobilní sítě:** Kombinuje výhody polohy GPS a polohy sítě pro přesnější polohu uvnitř budov i venku.


- Značky se mohou rozlišovat ovisle o vašem poskytovateli služeb.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.

Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Přístup k poloze** >  > **Nastavení vyhledávání** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepšuje přesnost polohy uvnitř budov.

PrivateSpace

PrivateSpace: Udržujte své soukromé informace skryté

PrivateSpace je funkce, která umožňuje na telefon vytvořit nezávislý prostor pro ukládání soukromých informací. K souborům a aplikacím uloženým v PrivateSpace nelze přistupovat z MainSpace.

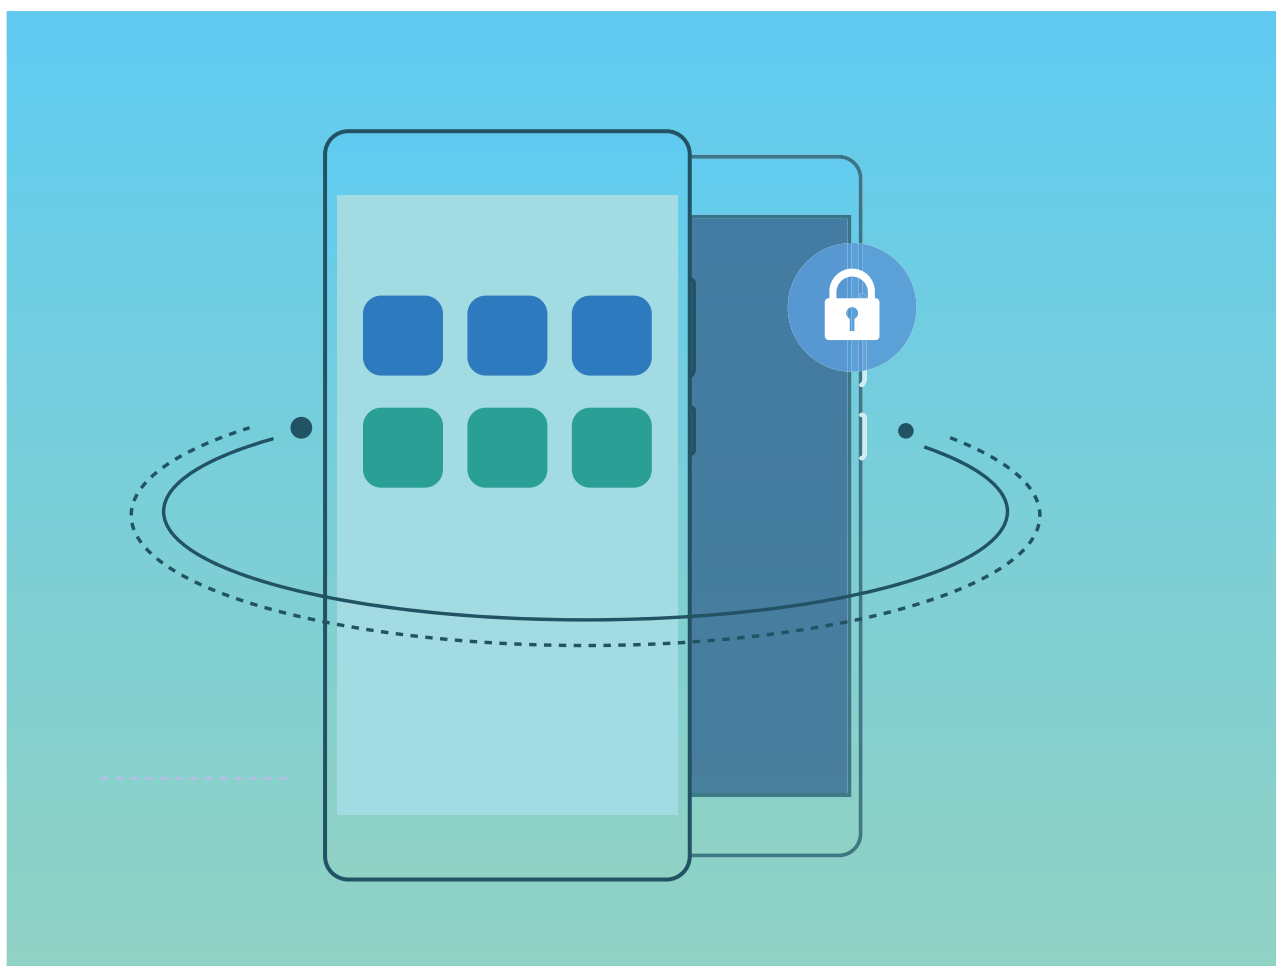

PrivateSpace poskytuje následující funkce:

- **Skrytí vstupu do PrivateSpace:** Chcete skrýt před ostatními lidmi všechny stopy po PrivateSpace? V MainSpace můžete skrýt vstup do PrivateSpace a udržet tak PrivateSpace skrytý a tajný.

- **Rychlé přepínání mezi MainSpace a PrivateSpace:** Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí různých otisků prstu nebo hesel. Síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth zůstanou připojeny, když se přepnete mezi MainSpace a PrivateSpace.
 - **Odesílání souborů a kontaktů mezi MainSpace a PrivateSpace:** Mezi MainSpace a PrivateSpace můžete pohodlně odesílat soubory, jako např. fotografie a videa, a také přesunovat kontakty.
 - **Resetování hesla PrivateSpace:** Pokud zapomenete heslo PrivateSpace, můžete ho resetovat zadáním hesla MainSpace a odpovědí na bezpečnostní otázku.
 - **Záloha dat PrivateSpace:** Použitím nabídky Klonování prostoru v PrivateSpace zkopírujete PrivateSpace na jiné zařízení.
-  Pokud se chcete ze zamčené obrazovky přepnout přímo na PrivateSpace pomocí hesla nebo otisku prstu, heslo PrivateSpace musí být stejného typu jako heslo MainSpace, ale s jiným obsahem. V opačném případě nebudete moci přistupovat do PrivateSpace ze zamčené obrazovky.

Zapnutí PrivateSpace

Obáváte se, že vaše potenciálně nepříjemné informace mohou vidět vaši kamarádi a spolupracovníci, když jim na ukazujete fotky a jiné věci na telefon? PrivateSpace vám umožňuje ukládat soukromé informace ve skrytém prostoru na zařízení, k němuž lze přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla.

-  Na telefon můžete do sekce **PrivateSpace** a **Uživatelé** přidat až tři uživatele. Pokud jste již přidali tři uživatele do **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Přidat uživatele**, nemůžete přidat do **PrivateSpace** další uživatele.

Zapnutí PrivateSpace: Pokud používáte PrivateSpace poprvé, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Povolit** a postupováním podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.

-  Můžete vytvořit pouze jeden PrivateSpace.

Rychlé přepínání mezi MainSpace a PrivateSpace: Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí otisku prstu nebo hesla. Poté, co restartujete telefon, budete muset nejprve pomocí hesla vstoupit do prostoru MainSpace. Poté se můžete ze zamčené obrazovky přepínat mezi prostory.

Vstup do PrivateSpace: Do PrivateSpace můžete vstoupit přímo ze zamčené obrazovky pomocí otisku prstu nebo hesla. Případně otevřením  **Nastavení** v MainSpace a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Přihlásit se** vstupte do PrivateSpace.

Ukončení PrivateSpace: Když ukončíte PrivateSpace, uvolní se všechna systémová paměť používaná PrivateSpace. Stále se můžete kdykoliv přepnout zpět na PrivateSpace. PrivateSpace ukončíte otevřením  **Nastavení** a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Ukončit PrivateSpace**.

Odstranění PrivateSpace: Odstranění PrivateSpace trvale odstraní všechny aplikace a data uložená v PrivateSpace a tato data nebudete moci obnovit. PrivateSpace můžete odstranit následujícími způsoby:

- Z MainSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a klepněte na ikonu  .
- Z PrivateSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Odstranit PrivateSpace**.

Skrytí vstupu do prostoru PrivateSpace

Chcete skrýt před ostatními všechny stopy po prostoru PrivateSpace? V prostoru MainSpace můžete skrýt vstup do prostoru PrivateSpace a udržet tak prostor PrivateSpace skrytý a tajný.

Poté, co vstoupíte do prostoru PrivateSpace, otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a zapněte **Skrytí PrivateSpace**. Poté, co v prostoru PrivateSpace skryjete vstup, můžete do prostoru vstoupit pouze pomocí otisku prstu nebo hesla na zamčené obrazovce.

Přenášejte soubory mezi PrivateSpace a MainSpace

Chcete rychle přenášet soukromé fotky, hudbu nebo videa na PrivateSpace nebo z PrivateSpace na MainSpace?

- 1 Po vstupu do PrivateSpace otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace**.
- 2 Klepněte na položku **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
- 3 Postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte soubory a přeneste je do cílového umístění.
 -  Soubory uložené na zařízení nebo kartě microSD lze přenést z MainSpace na PrivateSpace, ale pouze soubory uložené lokálně na zařízení lze přenést z PrivateSpace na MainSpace. Toto je kvůli tomu, že karty microSD jsou v PrivateSpace blokovány. Soubory uložené v cloudu nelze přenášet mezi PrivateSpace a MainSpace. Svi uređaji ne podržavaju kartice mikroSD.

Přenesené soubory obrázků jsou ve výchozím nastavení uloženy v **Galerie > Shared images**, soubory videí **Galerie > Shared videos** a zvukové soubory v **Soubory > Zvuk**.

Přeneste svá data PrivateSpace do nového zařízení

Naklonováním svého PrivateSpace můžete rychle přenést své soukromé soubory na jiné zařízení.

-  • Před přenosem dat se ujistěte, že má nové zařízení dostatek volného místa.
 - Můžete přenášet následující data z jednoho zařízení na druhé: kontakty; zprávy, protokoly hovorů, obrázky, zvukové soubory, videa a dokumenty.
- 1 Na novém zařízení vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejítím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru > Toto je nový telefon** vygenerujte QR kód.

- 2** Na starém zařízení vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru > Toto je původní telefon**. Postupováním podle pokynů na obrazovce naskenujte na novém zařízení QR kód. Případně připojte staré zařízení k Wi-Fi hotspotu nového zařízení ručně. Po ustanovení připojení vyberte a přeneste data z existujícího starého zařízení na nové zařízení.

-  Kdykoliv během procesu přenosu můžete přenos souboru zrušit a pokračovat po opětovném ustanovení připojení.

Resetování hesla PrivateSpace

Můžete nastavit bezpečnostní otázku, takže pokud zapomenete heslo PrivateSpace, můžete odpovědí na bezpečnostní otázku heslo PrivateSpace rychle resetovat.

Zapnutí funkce bezpečnostní otázky: Vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace**. Klepněte na položku **Ochrana heslem** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla MainSpace a PrivateSpace. Vstupte na obrazovku nastavení bezpečnostní otázky.

Nastavení bezpečnostní otázky: Klepněte na bezpečnostní otázku a vyberte buď jednu z přednastavených bezpečnostních otázek, nebo si vytvořte svou vlastní. Zadejte odpověď na bezpečnostní otázku a klepnutím na tlačítko **Dokončit** zapněte funkci bezpečnostní otázky.

-  Poté, co zapnete funkci bezpečnostní otázky, můžete také upravit bezpečnostní otázku a její odpověď.
-  • Pokud je vstup do PrivateSpace skrytý a nemůžete vstoupit na obrazovku resetování PrivateSpace, vstupte do MainSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Další > Zobrazit všechna nastavení** a klepnutím na tlačítko **OK** zobrazte vstup do PrivateSpace.

Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co restartujete telefon nebo odemknete obrazovku telefon, budete během počátečního otevření aplikace vyzváni k zadání kódu PIN pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapněte zámek aplikace: Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN a poté pro aplikace, které chcete chránit, zapněte zámek aplikace. Když poprvé otevřete zamčenou aplikaci, postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte kód PIN nebo odpovězte na bezpečnostní otázku.

-  Pokud jste nastavili k odemknutí telefon otisk prstu a nastavujete zámek aplikace poprvé, můžete postupováním podle pokynů na obrazovce přidružit otisk prstu, aby bylo odemknutí aplikace snazší.

Upravte kód PIN zámku aplikace: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte kód PIN zámku aplikace.

Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí

Obáváte se, že vaše fotografie, informace o bankovním účtu nebo jiné osobní údaje by mohly být prozrazeny v případě ztráty nebo odcizení telefon? telefon Huawei nyní obsahují kromě kombinované ochrany poskytované důvěryhodným kořenovým klíčem a heslem pro uzamčení obrazovky také čipy zabezpečení. Ať už jsou vaše data uložena na kartě microSD nebo v interním úložišti, získají nejvyšší úroveň ochrany.

Silnější šifrování a zabezpečení: telefon Huawei používají hardwarový klíč, který nelze použít k dešifrování dat, když jsou oddělena od telefon. Na základě důvěryhodného kořenového klíče jsou zašifrované součásti včleněny do řídicího čipu pro paměť, čímž se zvýší schopnost ochrany dat. Toto funguje společně s heslem uzamčení obrazovky a chrání tak vaše osobní údaje. Používáte-li pro šifrování fotografií, osobních informací nebo jiných osobních údajů PrivateSpace, Multi-user, šifrované soubory microSD nebo jiné funkce, bude možné data dešifrovat pouze v případě, že důvěryhodný kořenový klíč, heslo uzamčení obrazovky a čip zabezpečení budou rozluštěny současně. Svi uređaji ne podrđavaju kartice mikroSD.



Záloha a obnovení

Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat

Obávali jste se někdy, že by se mohla neúmyslně odstranit nebo ztratit důležitá data na vašem telefon? Zálohujte pravidelně svá data, zabraňte ztrátě dat a buďte v klidu.

Existují čtyři způsoby zálohování data na vašem telefon:

- **Karta microSD:** Pokud váš telefon podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto je pohodlný způsob, jak zabránit ztrátě dat.
- **Interní úložiště zařízení:** Menší soubory můžete zálohovat na interní úložiště zařízení.
- **Úložiště USB:** Pokud vám dochází místo na interním úložišti vašeho telefon, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit telefon k úložišti USB a zálohovat data.
- **Zálohování na počítač:** Zálohováním důležitých dat, obrázků a velkých souborů z telefon na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti telefon.

Vyberte metodu zálohování

Pokud zálohujete data na telefon, můžete poté vytvořené zálohy použít k obnovení dat, pokud zařízení ztratíte, poškodíte, vyměníte ho nebo obnovíte do továrního nastavení. Data budou uložena a obnovena úplně a zabezpečeně. Během procesu se bude chránit vaše soukromí.

Před zálohováním dat doporučujeme, abyste porozuměli různým metodám zálohování Huawei a vybrali si tu, která je pro vás nejvhodnější.

Jsou dostupné následující metody zálohování:

- Zálohování dat na HUAWEI Cloud (Cloud záloha)
- Zálohování dat na počítač pomocí aplikace HiSuite **HiSuite**
- Zálohování dat na interní úložiště
- Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Zálohování na interní úložiště a USB

Data, jako např. obrázky, zvuky, videa a dokumenty, se můžete rozhodnout zálohovat na interní úložiště nebo paměťové zařízení USB.

- **Interní úložiště:** Menší soubory můžete zálohovat na interní úložiště zařízení.
- **Paměťové zařízení USB:** Pokud vám dochází místo na interním úložišti zařízení, můžete zařízení připojit pomocí kabelu USB OTG k paměťovému zařízení USB a zálohovat data.

Huawei Backup

Aplikace Huawei Backup má následující funkce:

- Lze zálohovat všechna data, včetně kontaktů, zpráv SMS, protokolů hovoru, nastavení systému, hodin, záložek prohlížeče, kalendáře, počasí, videí, záznamů a dat ostatních aplikací na telefon Huawei.

- Díky našemu procesu šifrování zálohy je zajištěna bezpečnost dat.
- Je podporováno několik metod zálohování. Data můžete pomocí aplikace HiSuite zálohovat na HUAWEI Cloud, interní úložiště v telefon, paměťové zařízení USB nebo počítač **HiSuite**
-  Aplikace Huawei Backup je podporována na telefon Huawei se systémem Android 4.0 nebo novějším.

Zálohujte data pomocí aplikace HiSuite

Funkci zálohování v aplikaci **HiSuite** můžete používat k zálohování nejdůležitějších informací na zařízení, včetně kontaktů, zpráv SMS, obrázků nebo jiných hlavních souborů na telefon, a uložit je externě na počítač. Data můžete snadno obnovit z počítače zpět na původní zařízení nebo jiná zařízení Huawei.


HiSuite Aplikace HiSuite může pomoci s následujícím:

- Může vám pomoci zálohovat všechna data na počítač.
- Místo v úložišti pro vaše data záleží na dostupném místu počítače.
- Jsou podporovány také šifrované zálohy (ačkoliv jsou ve výchozím nastavení nešifrovány).

Zálohujte data na interní úložiště zařízení

Data na telefon můžete zálohovat na interní úložiště, abyste zabránili ztrátě dat. Doporučujeme vám, abyste na interní úložiště zálohovali pouze relativně malé soubory, jako např. kontakty, zprávy SMS, protokoly hovorů a kalendář.


- 1 Otevřete aplikaci  **Záloha** a poté vyberte možnost **Zálohovat**.
 - 2 Vyberte položku **Vnitřní úložiště** pro zálohování dat a poté klepněte na tlačítko **Další**. Poté můžete klepnutím na položku **Vybrat vše** v pravém dolní rohu zálohovat všechna data, nebo vybrat k zálohování jednotlivé datové soubory. Po výběru systém automaticky vypočítá kapacitu požadovanou pro zálohu.
 - 3 Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.
 - 4 Na obrazovce **Nastavit heslo** poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro bezpečnost dat. Pokud vyberete možnost **Přeskočit** pro přeskočení nastavení hesla, data Wi-Fi a finančních aplikací nebudou zálohována.
-  Soubory zálohy můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** přejitím do **Soubory > Místní > Interní úložiště**.

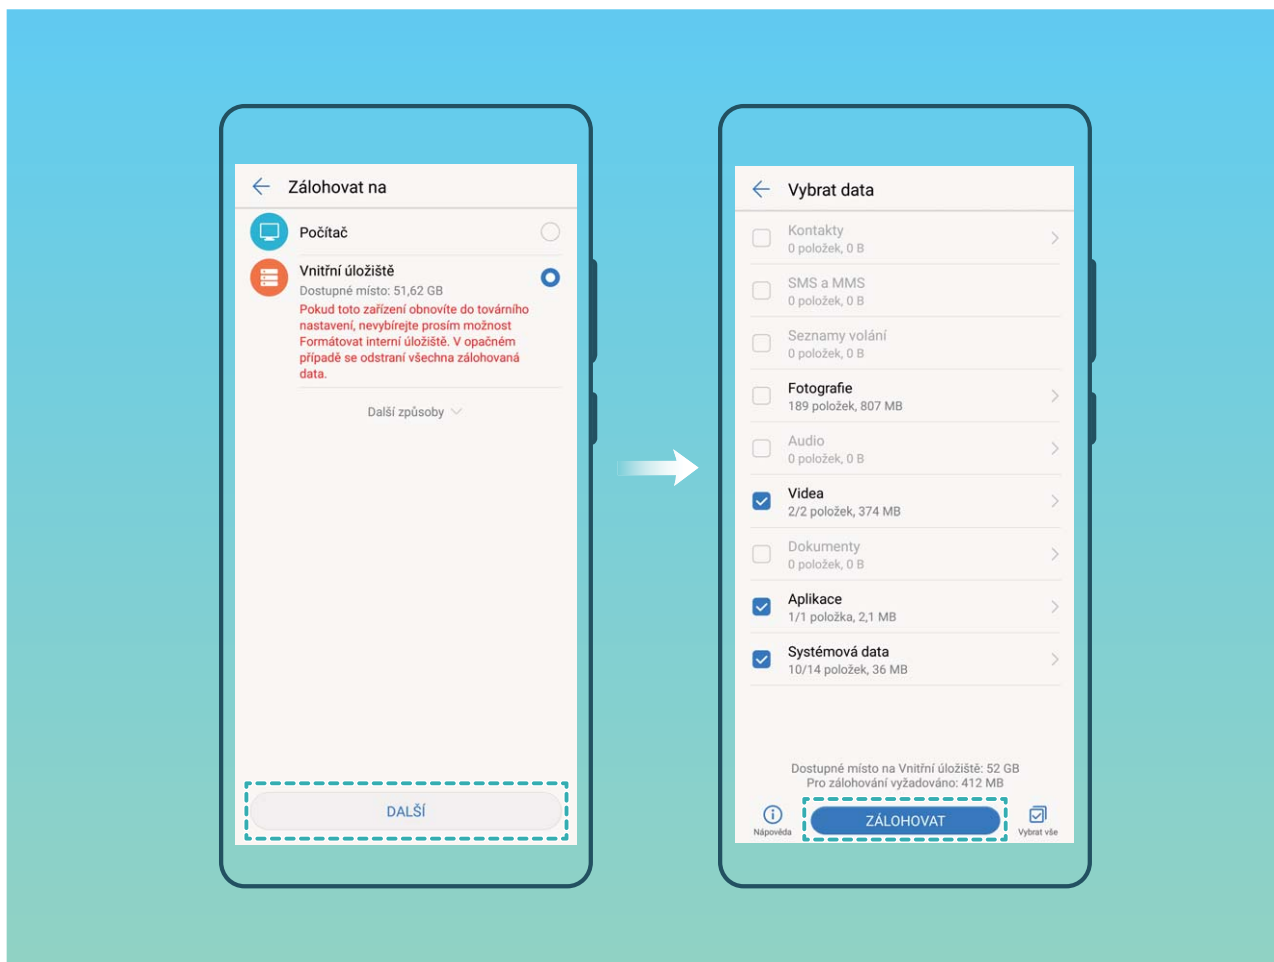

Zálohujte data na paměťové zařízení USB

Pokud vám dochází místo v úložišti na telefon nebo chcete důležitá data zálohovat na externí úložiště, můžete zařízení pomocí kabelu USB OTG připojit k paměťovému zařízení USB a zálohovat data na úložiště. Paměťová zařízení USB kompatibilní se zařízením zahrnují USB flashdisky, čtečky karet a zařízení vybavená kartou microSD.

- 1 Otevřete aplikaci  **Záloha** a vyberte položku **Zálohovat**.
 - 2 Vyberte možnost **Úložiště USB** pro zálohování dat a poté klepněte na tlačítko **Další**.
 - 3 Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**. Poté můžete klepnutím na položku **Vybrat vše** v pravém dolní rohu zálohovat všechna data, nebo vybrat k zálohování jednotlivé datové soubory. Po výběru systém automaticky vypočítá kapacitu požadovanou pro zálohu.
 - 4 Na obrazovce **Nastavit heslo** poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro bezpečnost dat. Pokud vyberete možnost **Přeskočit** pro přeskočení nastavení hesla, data Wi-Fi a finančních aplikací nebudou zálohována.
-  Soubory zálohy můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** přejitím do **Soubory** > **Místní**.

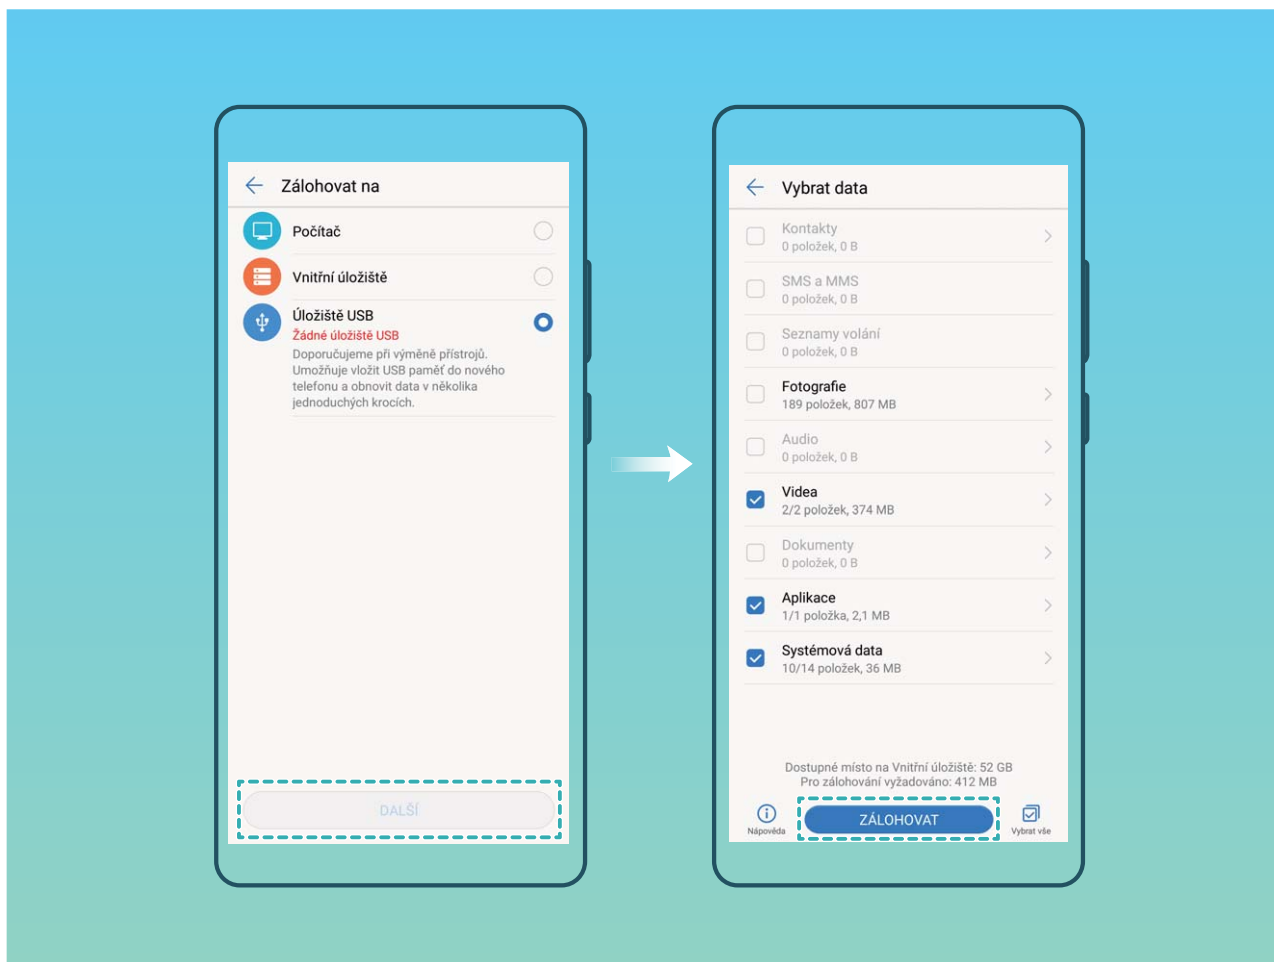

Resetujte telefon

Pokud se telefon začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete telefon resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit původní nastavení konfigurace zařízení.

Resetování nastavení sítě: Toto obnoví Wi-Fi, nastavení mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení na telefon, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Nejprve otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Obnovení nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovení nastavení sítě** a postupováním podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení.

Obnovení všech nastavení: Toto obnoví na zařízení původní nastavení sítě, otisk prstu a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi můj telefon, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Nejprve otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a postupováním podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení.

Obnovení továrního nastavení: Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, dokumentů a


obrázků a obnoví telefon do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.

Přejděte do **Systém > Obnovení > Obnovení továrních dat** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Obnovte data zálohy

Obnovte data zálohy z interního úložiště telefon nebo paměťového zařízení USB v závislosti na přesném umístění zálohy.


- 1** Otevřete aplikaci  **Záloha** a vyberte možnost **Obnovit**.
- 2** Vyberte umístění, ze kterého se obnoví data zálohy, a poté klepněte na tlačítko **Další**.
 - a** Obnovení dat z počítače: Ujistěte se, že je telefon počítač připojen k počítači, a pomocí aplikace HiSuite obnovte data na zařízení.
 - b** Obnovení dat z interního úložiště: Tuto metodu použijte, pokud byla data zálohy uložena na interní úložiště telefon.
 - c** Obnovení dat z paměťového zařízení USB: Ujistěte se, že je telefon připojen k paměťovému zařízení USB.
- 3** Vyberte data, která chcete obnovit, a poté klepněte na položku **Obnovit**. Poté můžete klepnutím na položku **Vybrat vše** obnovit všechna data nebo vybrat jednotlivé datové soubory k obnovení.

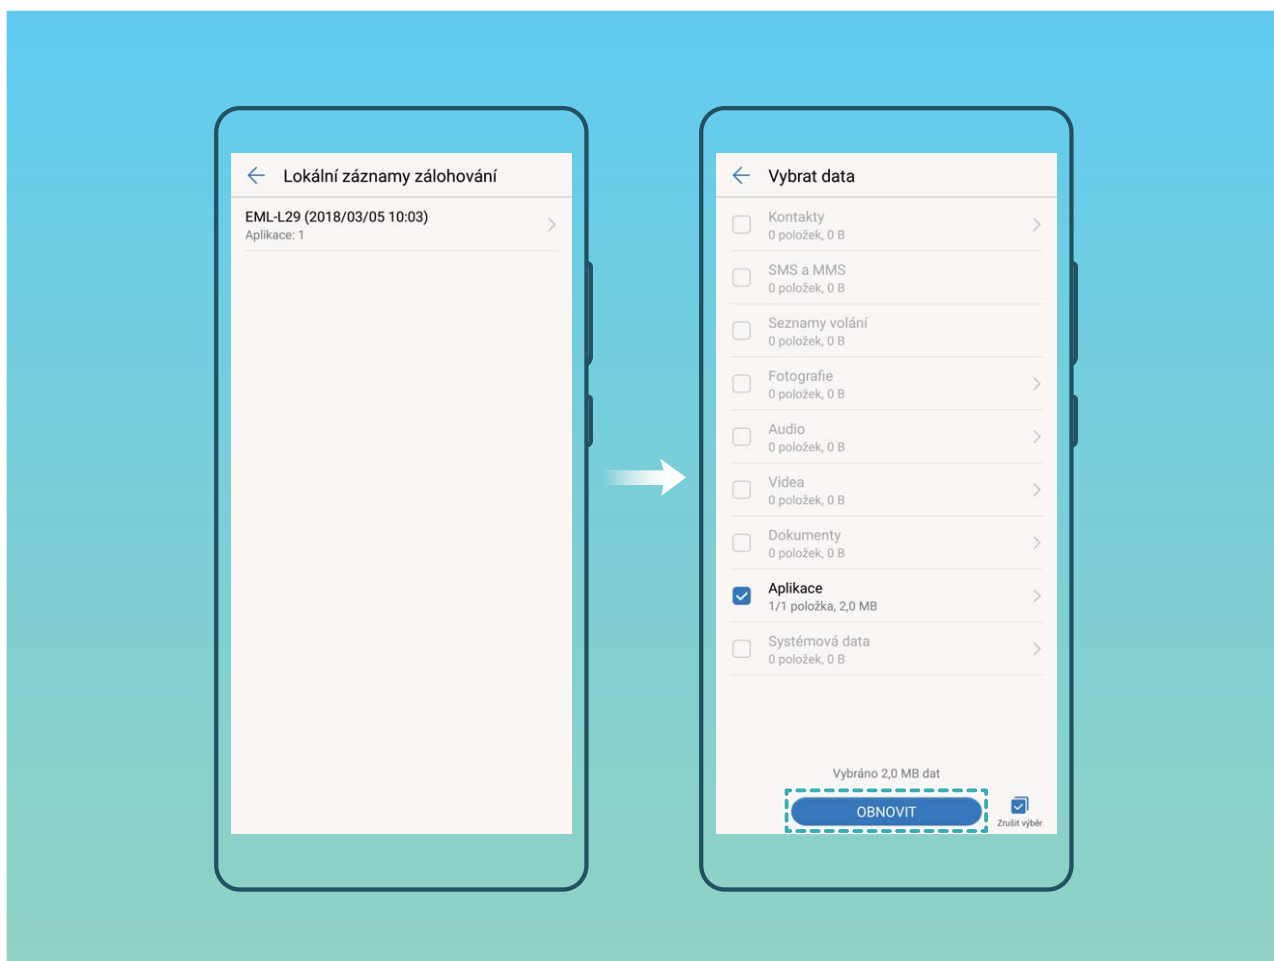

Vyhledávejte data zálohy na telefon

Pokud jste se rozhodli zálohovat data z telefonu na interní úložiště zařízení nebo paměťové zařízení USB, můžete zobrazit nebo odstranit soubory v sekci **Správa zálohování**.

- 1 Nejprve otevřete aplikaci  **Záloha**.
- 2 Klepněte na ikonu  v horní části obrazovky a poté klepněte na položku **Správa zálohování**.
- 3 Vyberte médium úložiště zálohy a klepnutím na tlačítko **Další** najdete umístění souboru zálohy.
- 4 Chcete-li odstranit data zálohy nebo jakékoliv soubory na médiu úložiště, klepněte na tlačítko **Odstranit**. Soubory médií musí být odstraněny také ze sekce **Záloha multimédií**.

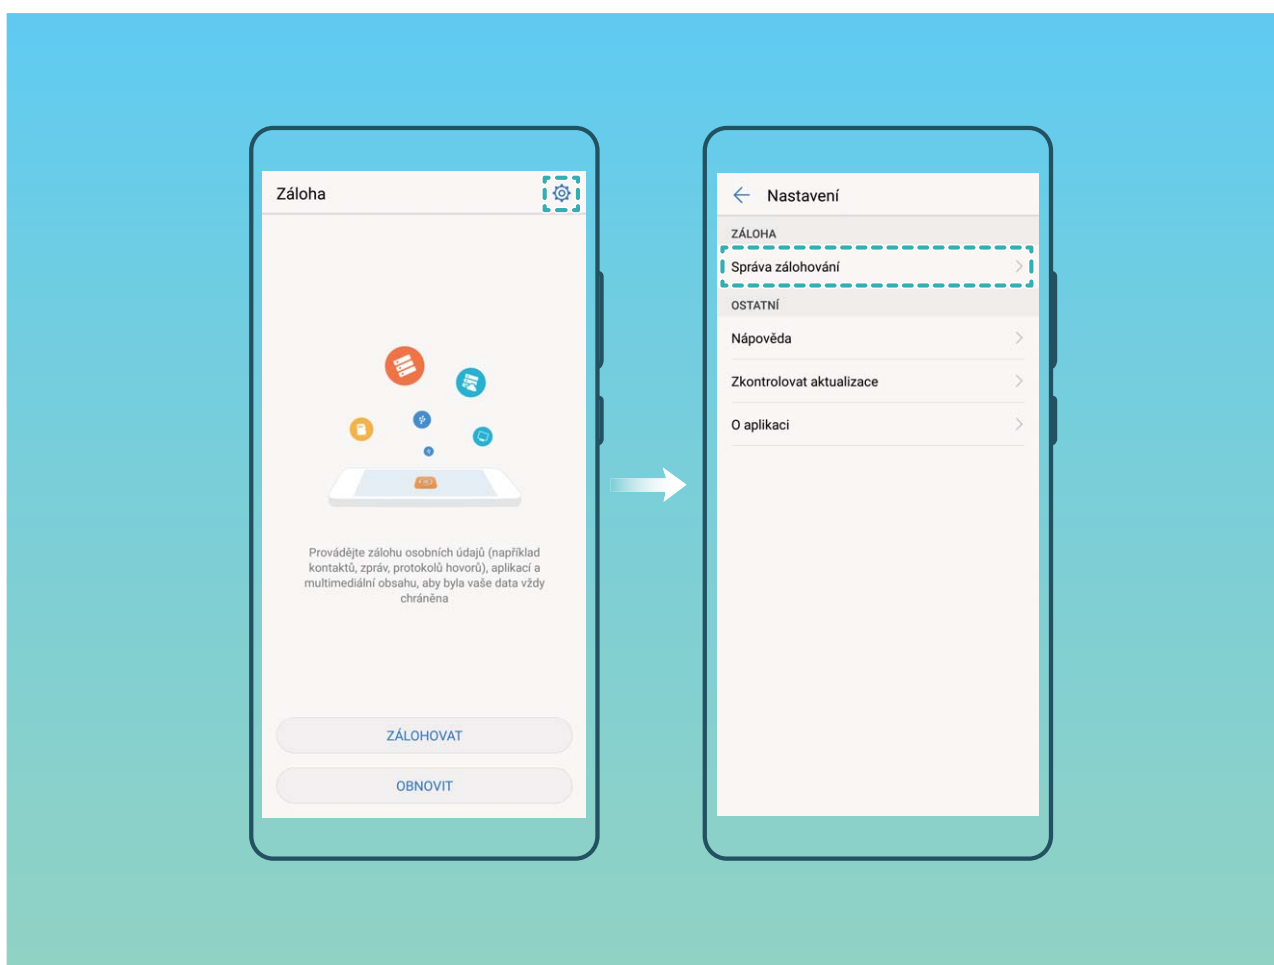


Wi-Fi a síť

Wi-Fi

Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení po zapnutí Wi-Fi+ detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

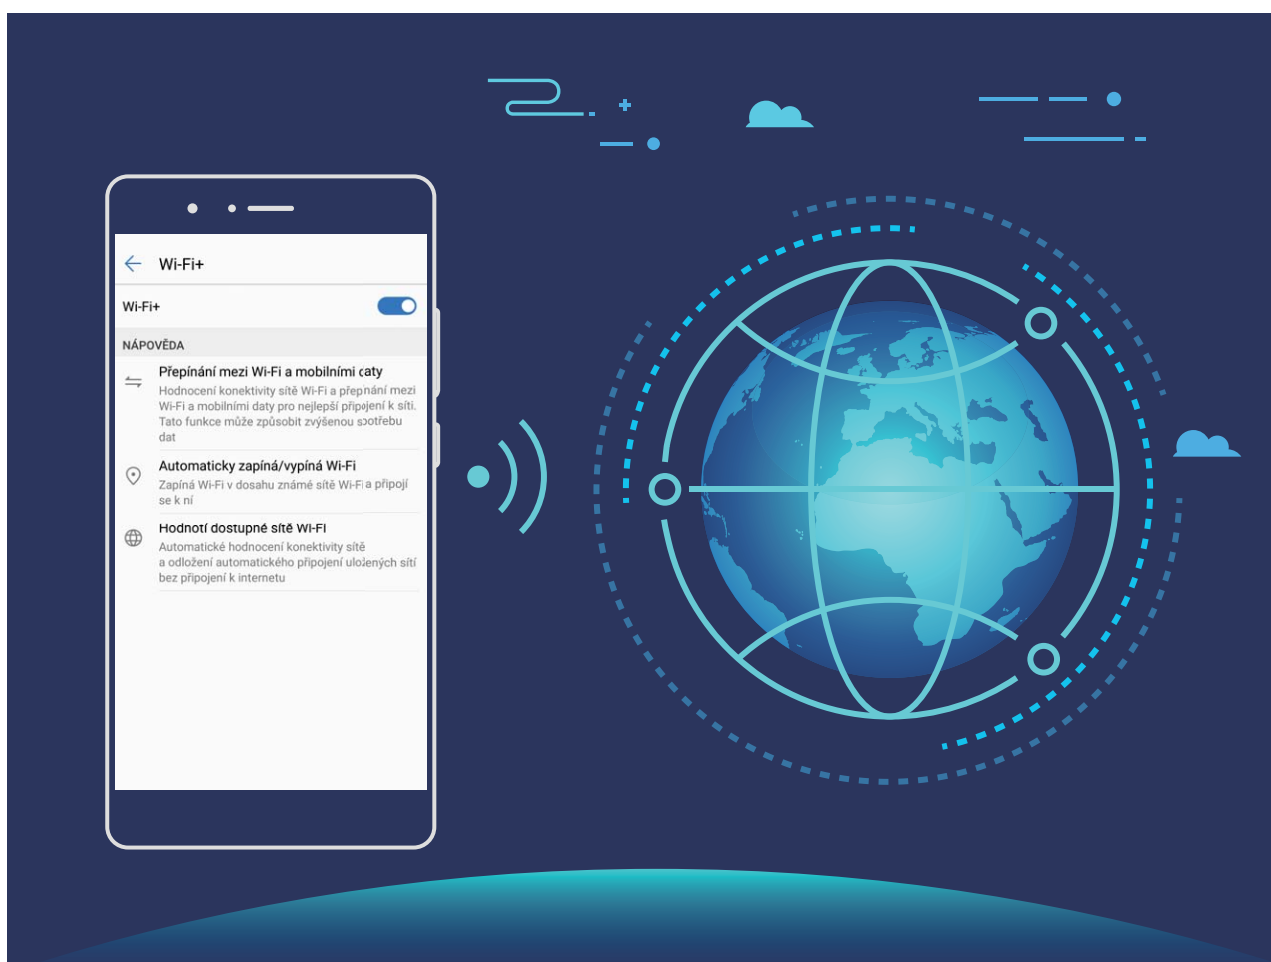

Po zapnutí Wi-Fi+ bude zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Zařízení bude automaticky vybírat a připojovat se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.

i 1 Chcete-li zkontrolovat, zda používáte mobilní data, nebo Wi-Fi, můžete se podívat na ikony na stavovém řádku:


- Ikona  značí, že telefon je připojen k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
- Ikona  v levé dolní části panelu signálu značí, že telefon je připojen k internetu prostřednictvím mobilních dat.

- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Připojte se k Wi-Fi

Připojte se k Wi-Fi a šetřete mobilní data.

- Při připojování k veřejným sítím Wi-Fi buďte vždy opatrní, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím.

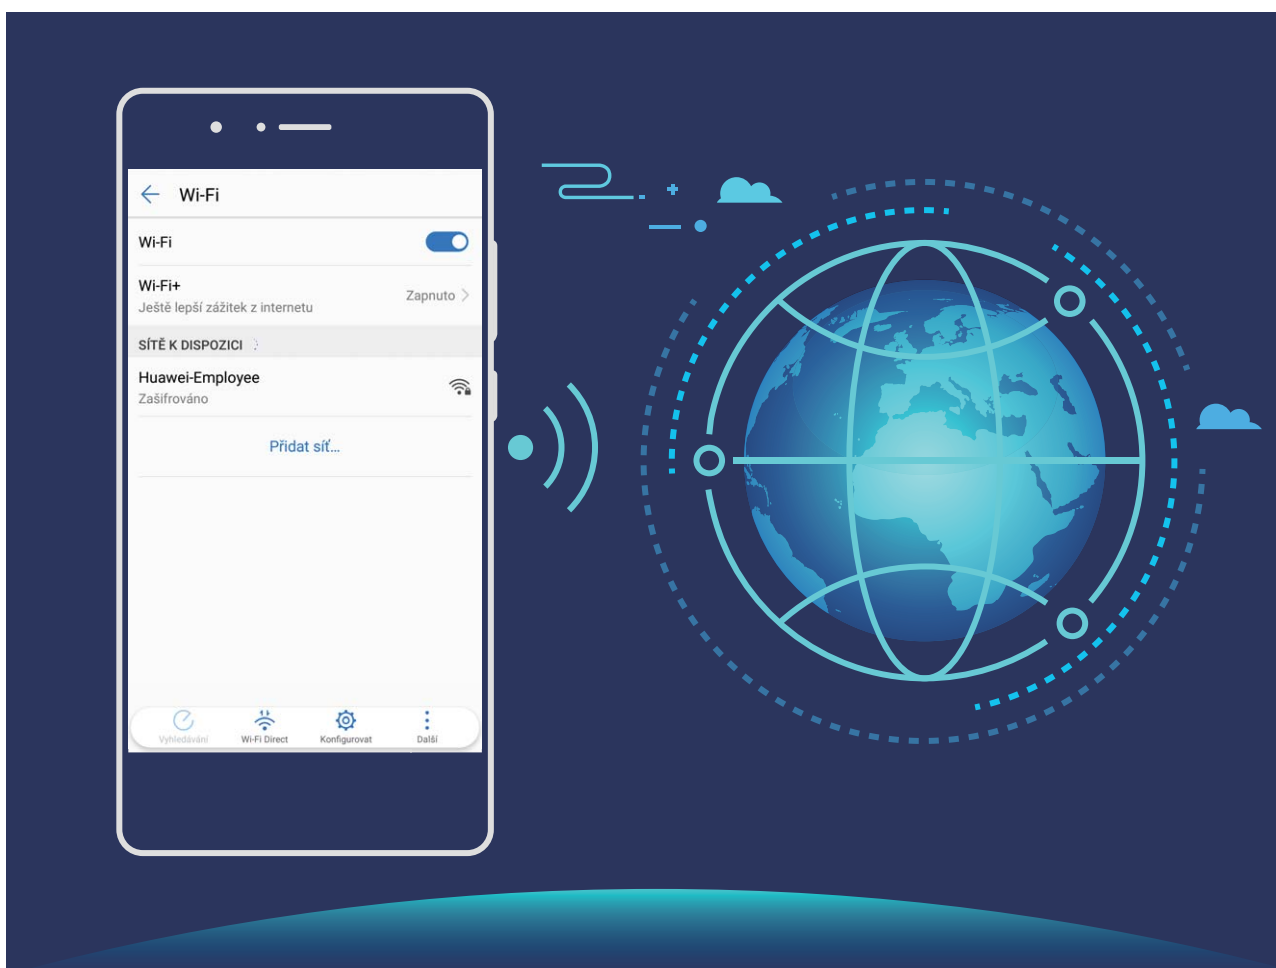

Připojení k Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. V závislosti na nastavení sítě budete možná muset zadat heslo. Postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, pokud je požadováno.

- **Obnovení Wi-Fi hotspotu:** Klepnutím na **Vyhledávání** znovu vyhledejte dostupné bezdrátové sítě.
- **Ruční přidání Wi-Fi hotspotu:** Posuňte se na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť...** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS: Na obrazovce Wi-Fi přejděte na  **> Pokročilá nastavení Wi-Fi > Připojení pomocí tlačítka WPS**. Stisknutím tlačítka WPS na směrovači ustanovte připojení.

Připojení ke směrovači se zapnutou funkcí WPS umožňuje rychlé připojení k síti bez nutnosti zadávat heslo.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.



Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte možnost **Wi-Fi**. Klepnutím na  na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

Vypínejte nebo zapínejte Wi-Fi+

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** a zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

-  • Po zapnutí Wi-Fi+ se telefon automaticky připojí k optimální dostupné síti.
- Wi-Fi+ se může automaticky přepnout na mobilní datovou síť v závislosti na síle signálu Wi-Fi+ ve vaší oblasti. Vezměte na vědomí, že používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.
- Po zapnutí Wi-Fi+ se může zařízení automaticky přepnout na síť Wi-Fi, pokud detekuje funkční síť Wi-Fi, ke které jste se připojili dříve, i když jste Wi-Fi ručně vypnuli.

Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2** Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3** Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4** Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2** Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućite mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.

Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.



Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot, kabel USB nebo Bluetooth.

Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat: Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Nastavení Wi-Fi hotspotu**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na položku **Uložit** a zapnutím hotspotu ho použijte.

 Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?

Na obrazovce **Nastavení** klepnutím na položku **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky vypne hotspot.

Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat: Ustanovte připojení Bluetooth a před používáním

Bluetooth pro sdílení mobilních dat spárujte zařízení. Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte funkci **Tethering přes**

Bluetooth. Na obrazovce spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na ikonu  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** ustanovte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

Používání USB pro sdílení mobilních dat: Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím funkce **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.

-  V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém telefon ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace a oznámení > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

Zvuk a displej

Nakonfigurujte režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Zvuk > Nerušit**. Přepněte **Zapnout nyní**, poté klepněte na **Režim Nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
 - **Povolení vyzvánění alarmů:** Výběrem **Pouze budíky** povolte pouze vyzvánění alarmu.
 - **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** zakažte vyzvánění a vibrace a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a alarmy.
-  • Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na  na panelu zkratk rychle zapněte nebo vypněte režim **Nerušit**.
- Některé aplikace třetí strany mohou nadále zvonit, i když je zapnut režim Nerušit. Nakonfigurováním nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.

Pravidlo pro čas: Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepnutím na **Čas** nakonfigurujte časové období a interval opakování, poté zapněte přepínač **Čas**.

Pravidlo pro událost: Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepnutím na **Událost** zapněte režim **Nerušit** během událostí kalendáře.


Nakonfigurujte nastavení zvuku

Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také nastavit vyzvánění a zvuková připomenutí pro řadu různých scénářů.

Nastavení hlasitosti systému: Stiskněte tlačítko hlasitosti a klepnutím na  nastavte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu nebo hovorů.

 Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuk** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk. Klepnutím na  rychle přepínáte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.

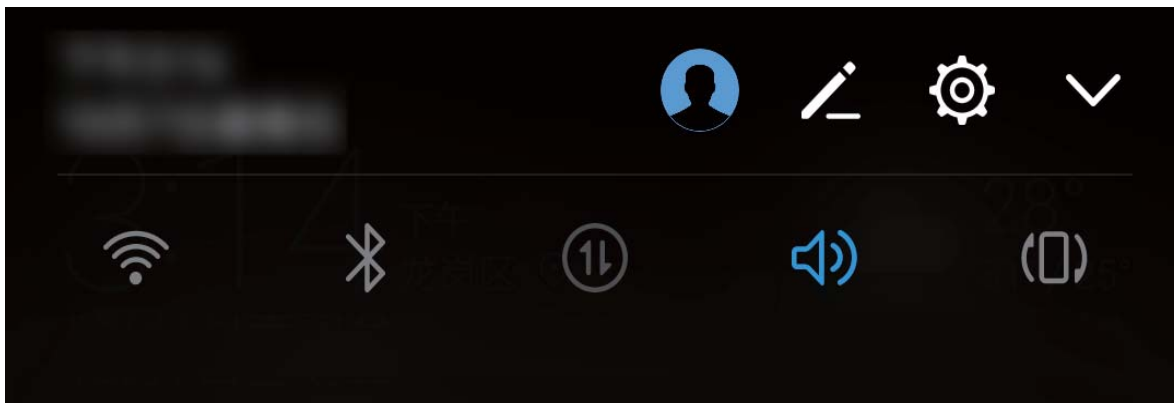

Zapnutí tónů kláves a oznámení: Otevřete **Nastavení** a přejítím na **Zvuk > Další nastavení zvuku** zapněte nebo vypněte tóny kláves a oznámení.

Nastavte zařízení na Tichý režim: Na obrazovce **Zvuk** zapněte možnost **Tichý režim**. Po zapnutí **Tichý režim** zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.

Přizpůsobení vyzvánění a tónu oznámení: Na obrazovce **Zvuk** vyberte vlastní vyzvánění nebo použijte **Oznámení**.

Režim Komfortní čtení

Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí

Máte po dlouhém dívání se na telefon unavené oči? Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku na teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí režimu Komfortní čtení: Otevřete **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Komfortní čtení**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Komfortní čtení . Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít červené zabarvení.

Rychlé zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel. Klepnutím na na oznamovacím panelu rozbalte panel zkratk, poté zapněte nebo vypněte možnost .

Zapnutí režimu Komfortní čtení ve stanovených časech: telefonMůžete nakonfigurovat, aby se každý den v pravidelné době zapnul režim Komfortní čtení. Pokud je režim Komfortní čtení vypnut, otevřete aplikaci **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte možnost **Naplánovat**, poté nastavte požadovaný **Počáteční čas** a **Koncový čas**.

Nastavení teploty barev režimu Komfortní čtení: Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít načervenalé zabarvení. Teplotu barev můžete nastavit podle potřeby. Poté, co jste zapnuli možnost **Komfortní čtení**, můžete posuvníkem teploty barev nastavit studenější nebo teplejší barvu obrazovky.

Další nastavení displeje

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazíte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

 Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.

Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.


Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.

Změňte nastavení zobrazení


Změňte podle svých potřeb velikost písma a nastavte jas obrazovky.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Obrazovka**. Zde můžete:

- **Konfigurovat stupňové nastavení displeje:** Klepnutím na **Zářez** nakonfigurujte stupňové nastavení displeje.
- **Změna velikosti obrázků a textu:** Klepněte na možnost **Režim zobrazení** a vyberte režim zobrazení, který vám vyhovuje.
- **Změna velikosti písma:** Klepněte na možnost **Velikost textu** a vyberte požadovanou velikost.

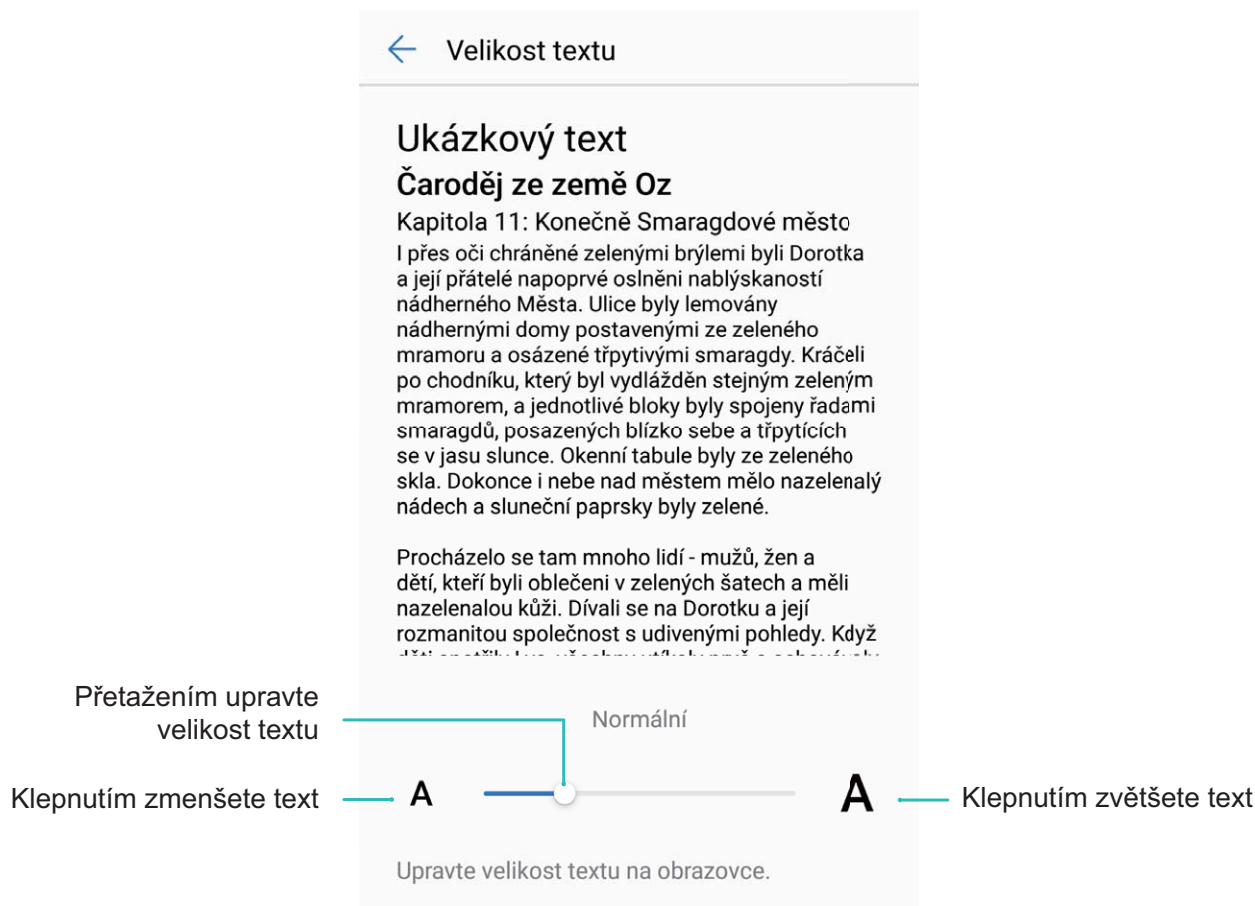

- **Nastavení jasu obrazovky:** Z obrazovky **Jas** vyberte zaškrtnuté políčko vedle **Automaticky**. Pokud je tato možnost zapnuta, zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě jasu v okolí. Chcete-li nastavit jas ručně, přetáhněte posuvník jasu nebo potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a přistupte k nastavení jasu.
- **Zapnutí automatického otáčení obrazovky:** Povolte **Funkce Automaticky otočit obrazovku**. Alternativně tažením prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel a potom povolte funkci .

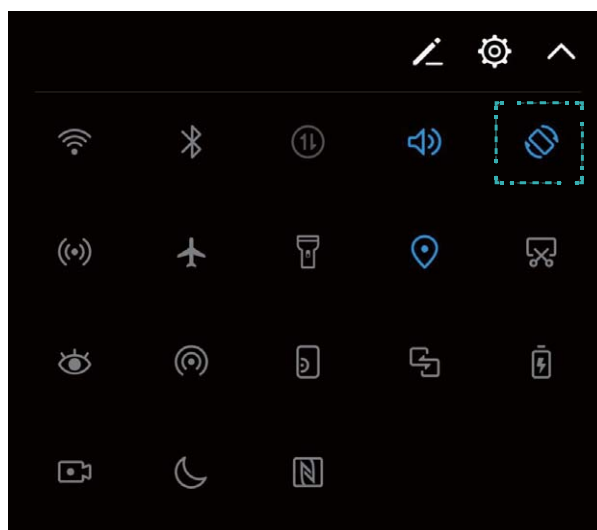

- **Automatické nastavení rozlišení obrazovky:** Klepněte na položku **Rozlišení obrazovky** a zapněte funkci **Chytré rozlišení**. Systém bude automaticky nastavovat rozlišení obrazovky pro snížení spotřeby energie.
- **Zapnutí spořiče obrazovky:** Klepněte na **Spořič obrazovky** a zapnutím **Spořič obrazovky** nakonfigurujte **Zdroj obrázku** a **Doba trvání**. Zařízení bude zobrazovat prezentaci fotografií, když se baterie nabíjí a zařízení vstoupí do režimu pohotovosti.

Čistič úložiště

Vyčistěte paměť a získejte rychlejší výkon

Váš telefon se časem zpomaluje? Chcete vyčistit systémové úložiště, ale nevíte, které soubory odstranit? Čištění paměti vám pomáhá rychle vyčistit mezipaměť, velké a zbytkové soubory a soubory nepoužívané aplikacemi, a tím zrychlit výkon systému a udržet telefon v dokonalém stavu.

Když se výkon systému zpomaluje nebo zbývá málo místa v úložišti, Správce telefonu vám připomene, abyste provedli čištění. Můžete postupovat podle výzev na obrazovce, vyčistit paměť telefon a uvolnit místo v úložišti.

Čištění: Vyhledáním a vyčištěním nepotřebných souborů a mezipaměti systému rychle uvolněte paměť a prostor na interním úložišti, aniž by to mělo vliv na používání telefon.

Hlubkové čištění: Vyhledejte přebytné soubory včetně souborů WeChat, velkých souborů, videí, obrázků, zbytkových souborů aplikací, hudebních souborů, nepotřebných instalačních balíčků, nepoužívaných souborů a souborů, které zabírají příliš mnoho místa, a získejte doporučení čištění podle výsledků hledání. Toto vám pomůže uvolnit místo na úložišti, aniž byste neúmyslně odstranili důležité soubory.

Zapnout Čistič úložiště

Váš telefon se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Můžete použít čištění paměti a uvolnit místo v úložišti, zlepšit výkon systému a udržet telefon v dokonalém stavu.

Otevřením  **Správce telefonu**, klepnutím na **Vyčištění** a vyčištěním paměti a mezipaměti podle výsledků hledání zrychlete výkon zařízení. Pokud máte v úložišti stále málo místa, můžete provést hlubkové čištění podle výsledků hledání a doporučení čištění a uvolnit tak více místa v úložišti.

Navigační panel a navigační tlačítko

Navigační tlačítko: Ovládejte telefon klepnutím

Pokaždé, když chcete zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel, které telefon obsahuje ve spodní části. Nyní můžete k provádění stejných funkcí používat také navigační tlačítko, díky čemuž je telefon ještě více uživatelsky přívětivý.

Používejte přednastavená gesta pro vrácení zpět, návrat na domovskou obrazovku nebo přepínání mezi aplikacemi.

Přistupujte k funkcím telefon odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační tlačítko, které telefon obsahuje ve spodní části. Můžete zapnout Navigační tlačítko pro telefon. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Navigace systémem > Navigační tlačítko** zapněte funkci **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

Jazyk a metoda zadávání

Změňte metodu zadávání

Metodu zadávání můžete na zařízení změnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Systém > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice > Nakonfigurovat metody vstupu** a zapněte požadovanou metodu zadávání. Vraťte se na **Jazyk a vstup**, klepněte na možnost **Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Usnadnění

Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky

Funkce TalkBack čte hlasitě obsah obrazovky, když na něco klepnete, vyberete nebo aktivujete. Je to užitečný nástroj, který pomáhá zrakově postiženým komunikovat se zařízením.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a přejitím na **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack** otevřete obrazovku nastavení **TalkBack**.
- 2 Zapněte možnost **TalkBack** a klepněte na tlačítko **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , otevřete obrazovku nastavení TalkBack a poté spusťte výukový program.
- 3 Klepněte na  a zapněte možnost **Prozkoumání dotykem**. Pokud je možnost **Prozkoumání dotykem** zapnuta, zařízení bude číst obsah, na který klepnete.


Proč moje zařízení začalo náhle číst obsah obrazovky? Jak tuto funkci vypnu? Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.

Naučte se gesta TalkBack


Funkce TalkBack používá k ovládání zařízení speciální sadu gest. Pokud je funkce TalkBack zapnuta, tato gesta jsou vyžadována pro komunikaci se zařízením.

-  Pokud jste neúmyslně zapnuli funkci TalkBack, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepnutím dvěma prsty na obrazovku po dobu nejméně tři sekund funkci TalkBack vypněte.


Navigace na obrazovce: Potažením dvěma prsty nahoru nebo dolů procházejte seznamy nabídek. Potažením prstem doleva nebo doprava se přesunujete mezi obrazovkami.

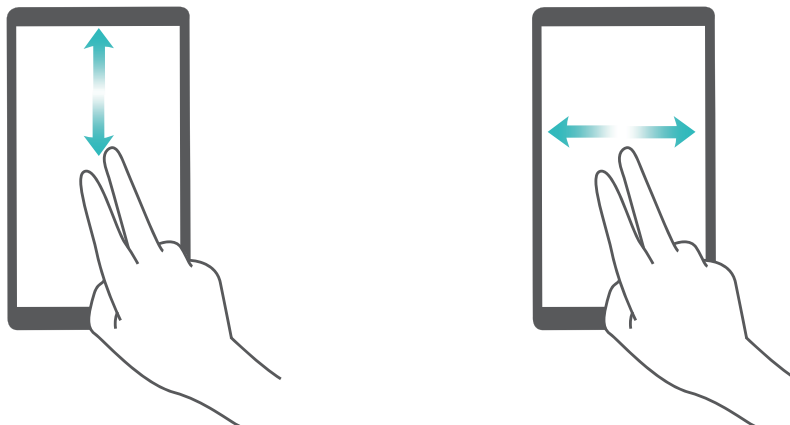

Výběr položky: Klepnutím na položku jedním prstem ji vyberte (neotevře se). Zařízení bude hlasitě číst obsah vybrané položky.

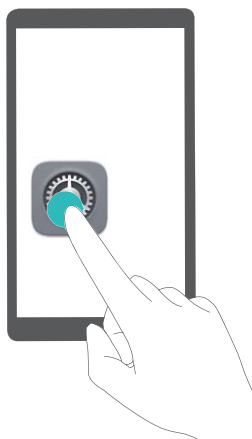

Otevření položky: Dvojitým klepnutím jedním prstem na jakoukoliv část obrazovky potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

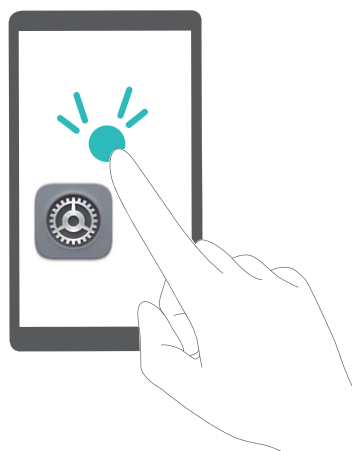

Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepněte kdekoli na obrazovku.

Používejte výstup převodu textu na řeč pomocí funkce TalkBack

Funkce převodu textu na řeč dokáže číst hlasitě texty na obrazovce zařízení. Lze ji používat také se službou TalkBack pro pomoc vizuálně postiženým uživatelům s komunikací se zařízením.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence** > **Usnadnění Výstup převodu textu na řeč** a zapněte možnost. Nakonfigurováním upřednostňovaného modulu a rychlosti řeči zapněte tuto funkci.

Zapněte korekce barev

Nastavení korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat efekt barvosleposti.

-  Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence** > **Usnadnění** > **Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.


Obecná nastavení

Tipy: vypořádejte se s funkcemi zařízení

Pokud máte nové zařízení, ale nejste obeznámeni s některými jeho funkcemi, vyzkoušejte aplikaci Tipy.

Tipy je aplikace předinstalovaná ve vašem zařízení. **Tipy** představuje vybrané funkce a zahrnuje odkazy na uživatelskou příručku, čímž vám pomáhá seznámit se rychleji se zařízením.

-  **Intuitivní návrhy:** Poté, co budete zařízení nějakou dobu používat, se na zařízení automaticky zapne funkce chytrých návrhů. Tato funkce nabízí intuitivní návrhy pro specifické scénáře používání, které by vám měly pomoci získat ze zařízení více.

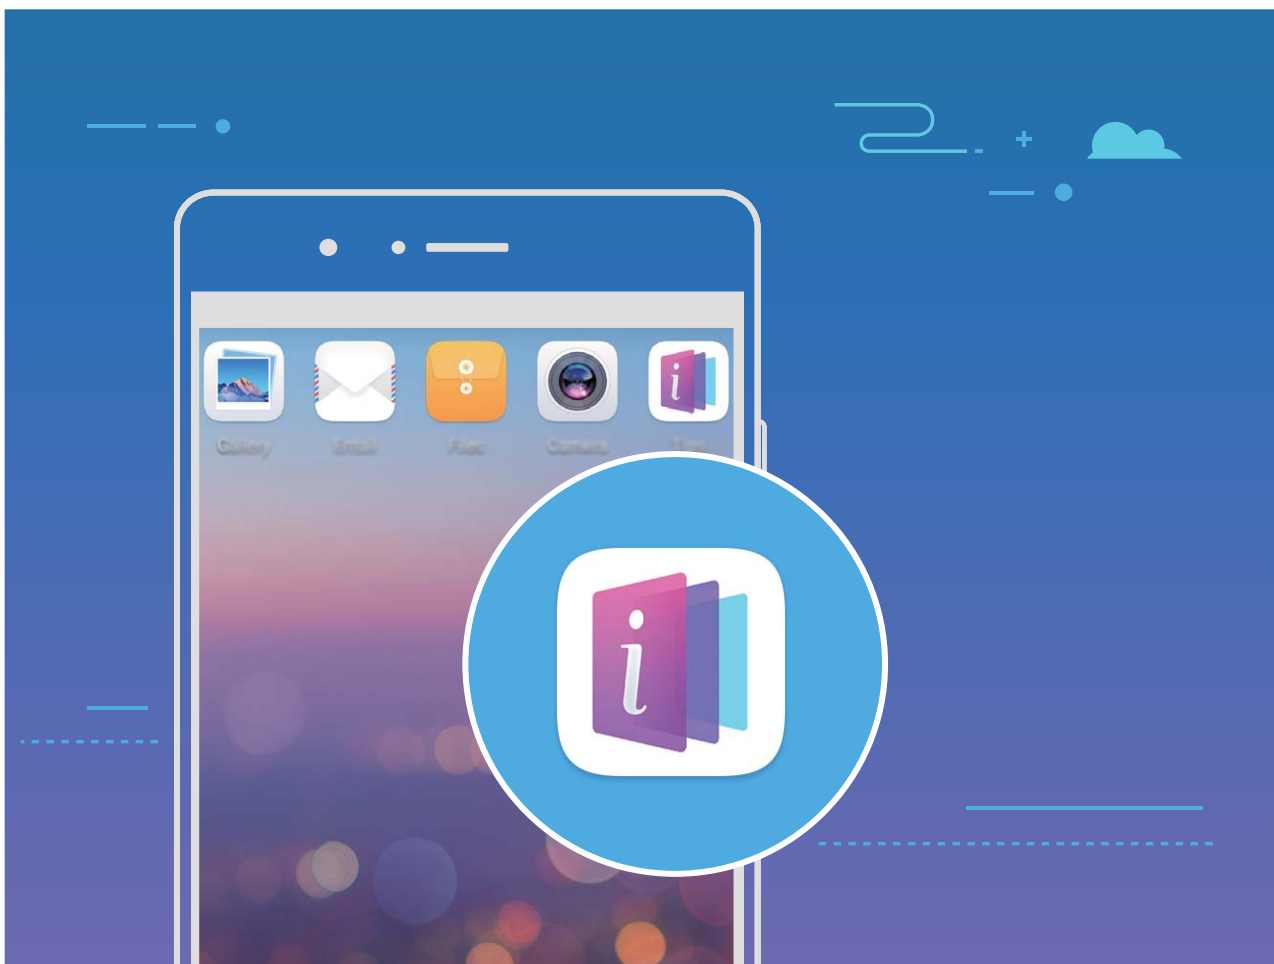

Změňte jazyk systému

Chcete změnit jazyk systému zařízení? Toto lze provést snadno.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte systémový jazyk. Pokud nemůže na seznamu jazyků najít svůj jazyk, klepnutím na možnost **Přidat jazyk** přidejte jazyk.


Nastavte čas a datum systému

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Může také ručně nastavit čas a datum, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Systém > Datum a čas**. Zde můžete:

- **Upravit čas a datum:** Zapnutím možnosti **Automatický datum a čas** synchronizujte čas a datum zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatický datum a čas** nastavte čas a datum ručně.
- **Upravit časové pásmo:** Zapnutím možnosti **Automatické časové pásmo** synchronizujte časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatické časové pásmo** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud jste v zahraničí, zařízení bude automaticky zobrazovat místní čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Můžete zapnout

možnost **Duální hodiny** a nastavit **Domovské město**, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly duální hodiny: jedny zobrazující místní čas a druhé s časem ve vaší domovské zemi.

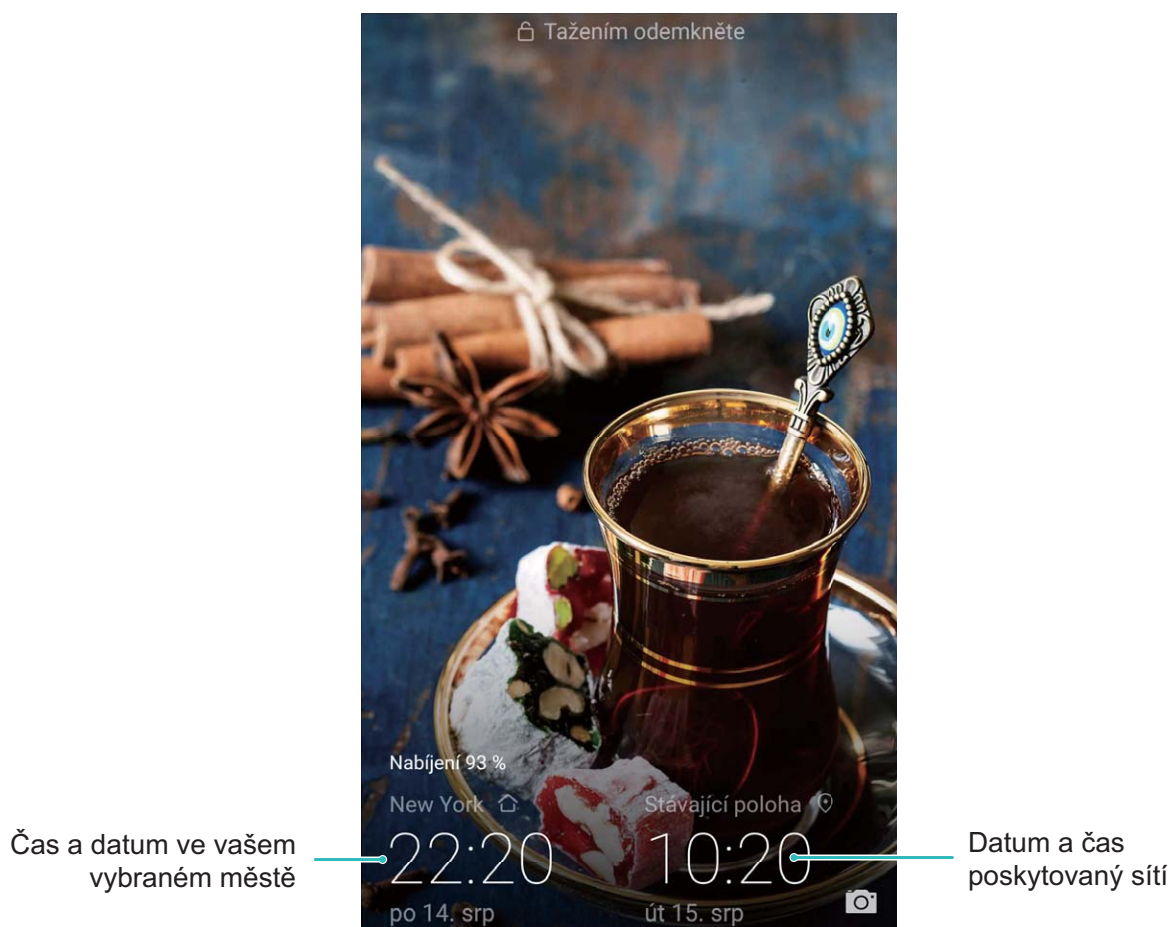

Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie

Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.

- Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
- Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.

1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.

- **Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- **Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na  a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.

- **Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

2 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání nebo klepněte na **Další > Přidat tiskárnu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.

3 Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:

- **Tisk obrázku:** Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **DALŠÍ > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
- **Tisk webové stránky:** V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
- **Tisk dokumentu:** V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
- **Tisk poznámky:** **Open**  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na  **Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

Nastavte plánovaná zapnutí/vypnutí

Chcete zařízení v určitou dobu vypnout, abyste ušetřili výdrž baterie a nikdo vás nerušil? Použitím funkce automatického zapnutí/vypnutí vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Plánované zapnutí a vypnutí**, zapněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí** a nastavte dobu zapnutí a vypnutí a také nastavte opakování. Zařízení s bude automaticky ve vybrané době zapínat a vypínat.

Chcete-li zapínání a vypínání vypnout, vypněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí**.

Zapněte režim Letadlo pro bezpečnější let a delší výdrž baterie

Obáváte se, že není bezpečné nechat zařízení během letu zapnuté? Chcete rychlý způsob, jak zvýšit výdrž baterie zařízení, když neplánujete uskutečňovat ani přijímat hovory? Zapnutím režimu Letadlo můžete létat bezpečně a zvýšit výdrž baterie.

-  Během letu prosím postupujte podle pokynů posádky a zařízení buď vypněte nebo zapněte režim Letadlo.

Pokud je zapnut režim Letadlo, zařízení automaticky vypne hovory, služby mobilních dat, Bluetooth a Wi-Fi. Nicméně Bluetooth a Wi-Fi můžete v režimu Letadlo zapnout ručně.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo pomocí rychlého přepínače: Táhněte prstem dolů na stavovém řádku. Klepnutím na  na oznamovacím panelu otevřete panel zkratk a poté klepněte na  .

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo v nabídce Nastavení: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Bezdrátová připojení a sítě** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Poté, co zapnete režim Letadlo, se na stavovém řádku zobrazí ikona  .

Používejte správu účtu pro správu a aktualizaci účtů

Chcete synchronizovat více e-mailových účtů, oznámení aplikací a záznamů z více zařízení a počítačů? Zařízení můžete používat pro správu a aktualizaci více e-mailových účtů a účtů aplikací v reálném čase na řadě dalších zařízení včetně zařízení, počítačů a jiných.

-  • Účty třetí strany lze vytvářet, pouze pokud jsou na zařízení nainstalovány aplikace třetí strany.
- Typ informací, které lze synchronizovat, závisí na typu účtu.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Uživatelé a účty**. Zde můžete:

- **Přidat účet:** Klepnutím na **Přidat účet** vyberte typ účtu a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte detaily účtu a účet přidejte.
- **Odstranit účet:** Vyberte účet, který chcete odstranit, a poté postupováním podle pokynů na obrazovce účet odstraňte.
- **Synchronizovat účty:** Klepněte na  , vyberte **Autom. synchronizovat data**, postupujte podle pokynů na obrazovce a poté klepněte na **OK**. Pokud nevyberete **Autom. synchronizovat data**, můžete účet vybrat ručně a klepnutím na  ho synchronizovat.

Zobrazujte informace o produktu pro lepší poznání zařízení

Chcete-li telefon poznat lépe, můžete zobrazit informace o telefon zařízení jako např. číslo modelu, číslo verze, číslo IMEI, nastavení hardwaru, specifikace produktu a právní certifikace.

Zobrazení informací o produktu: Otevřete  **Nastavení**, přejítím do **Systém > O telefonu** a zobrazte informace, jako např. číslo modelu, různá čísla verzí, číslo IMEI, informace o hardwaru, informace o stavu a právní certifikace pro zařízení.

-  telefon s jednou kartou SIM má jedno číslo IMEI, zatímco telefon se dvěma kartami SIM má čísla IMEI dvě.

Změna názvu zařízení: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > O telefonu > Název zařízení** a změňte pro telefon název zařízení.

Aktalizační program

Provádění online aktualizací

Pokud je dostupná nová verze, telefon vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizace systému. Funkce online aktualizace umožňuje rychle a bezpečně aktualizovat telefon.

-  Před provedením online aktualizace se ujistěte, že je telefon připojený k internetu. Online aktualizace vyžadují přístup k internetu. telefon aktualizujte přes síť Wi-Fi, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům za data.
- Ujistěte se, že během proces aktualizace je telefon nabitý minimálně na 30%.
- K instalaci firmwaru a aktualizací systému nepoužívejte neautorizovaný software třetí strany. Mohlo by to způsobit, že telefon přestane fungovat nebo dojde k vyzrazení vašich osobních informací. Pro nejlepší výsledky systém aktualizujete pomocí funkce online aktualizace nebo telefon vezměte do nejbližšího centra služeb Huawei.
- Dříve, než aktualizujete telefon, vždy zálohujte data, abyste zabránili případné ztrátě dat.
- Některé aplikace třetí strany (jako např. aplikace pro online bankovníctví nebo hry) mohou být nekompatibilní s novou verzí systému. Počkejte prosím, než vyjde nová verze aplikace třetí strany.

1 Otevřete  **Nastavení.**

2 Přejděte na **Systém > Aktalizační program > Zkontrolovat aktualizace.**

- Když systém detekuje novou aktualizaci, přejděte na **Nová verze > Rychlá aktualizace.**
- Pokud systému uveďte, že je aktuální, přejděte na  **> Stáhnout nejnovější úplný balík.**
Když systém detekuje novou aktualizaci, přejděte na **Nová verze > Rychlá aktualizace.**

Dokončení aktualizací systému může nějakou dobu trvat. Během této doby telefon nepoužívejte. telefon se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána

použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat

veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Více informací

Máte-li zájem o více informací můžete do vyhledávacího pole aplikace **Tipy** zadat název funkce.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen. V případě nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení dojde k auto-matickému spuštění mechanismu Google proti krádeži. Na obrazovce spuštění bude vyžadováno zadání účtu Google naposledy použitého pro přihlášení k telefonu, aby mohlo dojít k ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: COL-L29

EMUI 8.1_01

Qualcomm®
aptX™

