




**WOOX**



**R4024**  
**Rychlonávod**

**Ujistěte se, že je váš telefon připojen na váš 2.4GHz (802.11 b/g/n) WiFi router.**



1. vyhledejte "**Woox home**" na Apple store či Google Playstore a nainstalujte aplikaci do svého telefonu

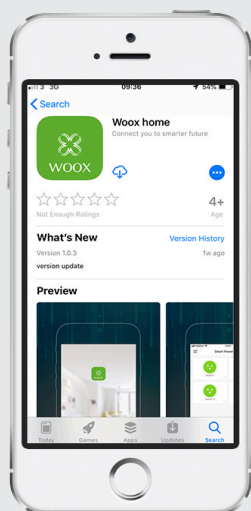


2. Po spuštění aplikace na registrační/ přihlašovací obrazovce zadejte svůj email nebo tel. číslo, pomocí kterého získáte verifikační kód pro registraci.

3. Postupujte dle instrukcí pro registraci uvedených ve zprávě nebo emailu.

4. Přihlašte se pomocí telefonního čísla nebo emailu uvedeného při registraci a zadejte požadované heslo.

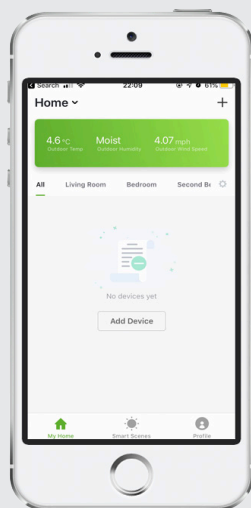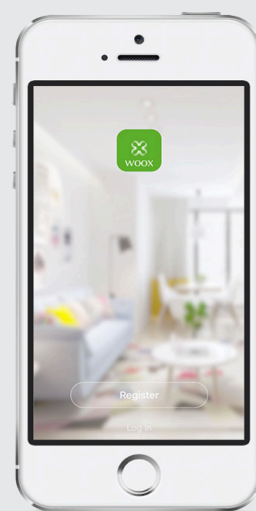


5. Klepněte na "\*" v pravé horní části obrazovky (Android) nebo v prostřední horní části obrazovky (iOS) pro přidání Vašeho zařízení WOOX

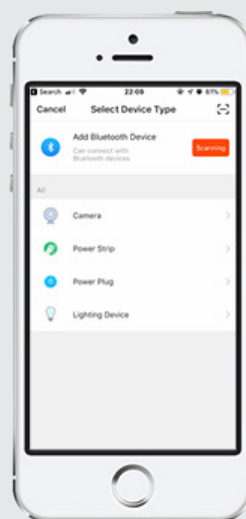

6. Zvolte "**Camera**"  
7. Dioda na reset tlačítku kamery začne rychle blikat, v aplikaci klepněte na "**next**".


8. Zobrazí se vám okno s WiFi SSID, zadejte své heslo WiFi

9. uvidíte v telefonu kód QR, držte jej v rozmezí +/- 20 cm před okem fotoaparátu, uslyšíte tón a pak klikněte na "**hear a tone**"

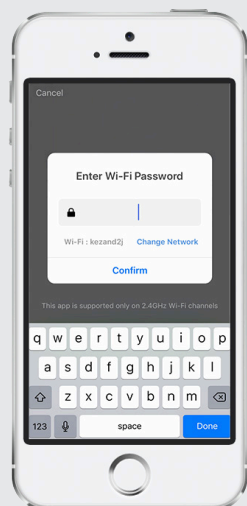

Zařízení se připojuje. Zařízení by se mělo objevit na seznamu v aplikaci. Pokud dojde k chybě, zopakujte postup.

Zařízení můžete ponechat výchozí jméno, nebo jej změnit dle uvážení.

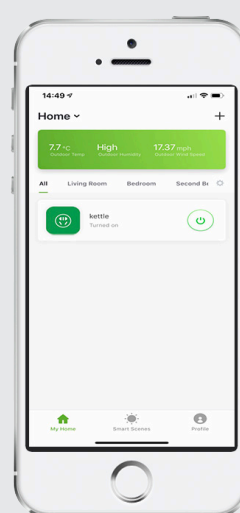

## Často kladené otázky

Q: Jak resetovat kameru?

A: Podržte tlačítko reset po dobu 10 sekund - LED by mělo začít blikat a zařízení se restartuje.

Q: Zařízení nelze pořádně sledovat!

A: Ujistěte se, že je vaše síť stabilní, případně zkuste dát kameru blíže k routeru. Doporučujeme resetovat zařízení a zopakovat postup pro připojení.

Q: Proč se zařízení stále zobrazuje na seznamu zařízení i po resetu?

A: Funkce "Reset" resetuje pouze nastavení samotného zařízení v síti, ale neovlivní nastavení aplikace. Kameru musíte z aplikace odstranit manuálně.

Q: Jak přesměrovat kameru na jiný router?

A: Nejdříve vyresetujte zařízení v aplikaci a poté jej znovu v aplikaci nastavte.

Q: Proč nedostávám od aplikace upozornění?

A: Ujistěte se, že aplikace na telefonu běží. Také je třeba mít povolená upozornění v aplikaci a v nastavení telefonu.

## Upozornění

Kamera podporuje pouze 2.4GHz WiFi Routery. Ujistěte se prosím, že používáte 2.4 GHz WiFi router.

## Obsah balení

R4024

Nabíjecí kabel Micro USB + napájecí adaptér

Průvodce rychlým nastavením

**Přidání dovednosti v Amazon Alexa:Wooxhome**

**Název pro zařazení do služby Google Home Control: Wooxhome**