



WOOX




R4024

Sprievodca rýchlym
nastavením

Uistite sa, že je váš telefón pripojený na váš 2.4GHz (802.11 b / g / n) WiFi router.



1. alebo vyhľadajte "Woox home" na Apple store či Google Playstore a nainštalujte aplikáciu do svojho telefónu.

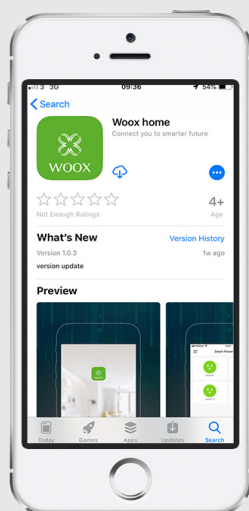


2. Po spustení aplikácie na registračnej / prihlasovacej obrazovke zadajte svoj email alebo tel. číslo, pomocou ktorého získate verifikačný kód pre registráciu.

3. Postupujte podľa inštrukcií pre registráciu uvedených v správe alebo emailu.

4. Prihláste sa pomocou telefónneho čísla alebo emailu uvedeného pri registrácii a zadajte požadované heslo.

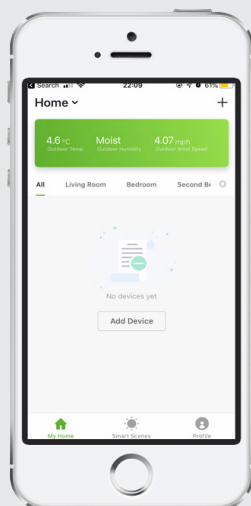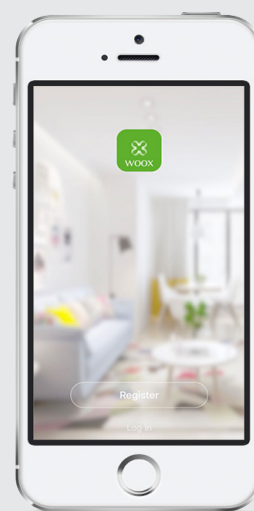


5. Kliknite na "+" v pravej hornej časti obrazovky (Android) alebo v prostrednej hornej časti obrazovky (iOS) pre pridanie Vášho zařízení WOOX

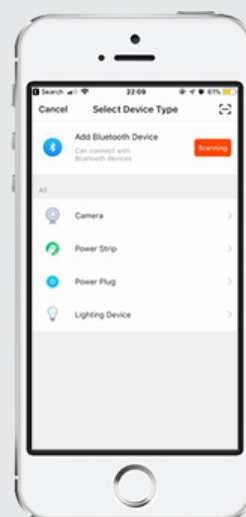

6. Zvoľte "Camera"
7. Dióda na reset tlačidlo kamery začne rýchlo blikat' - v aplikácii kliknite na "next step".


8. Zobrazí sa vám okno s WiFi SSID, zadajte svoje heslo WiFi

9. Teraz uvidíte kód QR v telefóne, udržiavať ho vo vzdialenosti +/- 20 cm pred kamerou, budete počuť tón a potom kliknete na "hear a tone"

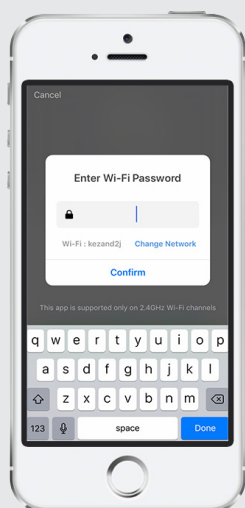

Zariadenie sa pripája. Zariadenie by sa malo objaviť na zozname v aplikácii. Ak sa vyskytne chyba, zopakujte postup.

Zariadenie môžete ponechať východiskové meno, alebo ho zmeniť podľa uváženia.

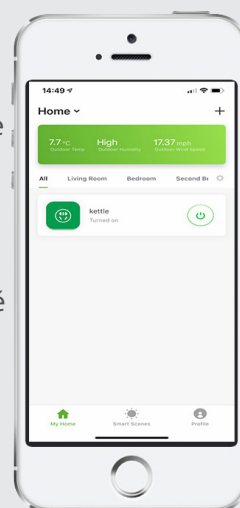

Často kladené otázky

Q: Ako resetovať kameru?

A: Podržte tlačidlo reset po dobu 10 sekúnd - LED by malo začať blikať a zariadenie sa reštartuje.

Q: Zariadenie sa nedá poriadne sledovať!

A: Uistite sa, že máte stabilnú sieť, prípadne skúste dať kameru bližšie k routeru. Odporúčame resetovať zariadenie a zopakovať postup pre pripojenie.

Q: Prečo sa zariadenie stále zobrazuje na zozname zariadení i po resete?

A: Funkcia "Reset" resetuje iba nastavenie samotného zariadenia v sieti, ale neovplyvní nastavenia aplikácie. Kameru musíte z aplikácie odstrániť manuálne.

Q: Ako presmerovať kameru na iný router?

A: Najskôr vyresetujte zariadení v aplikácii a potom ho znovu v aplikácii nastavte.

Q: Prečo nedostávam od aplikácie upozornenia?

A: Uistite sa, že aplikácia na telefóne beží. Tiež je potrebné mať povolená upozornenia v aplikácii a v nastaveniach telefónu

Upozornenie

Kamera podporuje iba 2.4GHz WiFi Routery. Uistite sa prosím, že používate 2.4 GHz WiFi router

Obsah balenia

R4024

Nabíjací kábel Micro USB + napájací adaptér
v tejto príručke

Skill pridať Amazon Alexa: Wooxhome

Názov pre zaradenie do aplikácie Google Home Control: Wooxhome