




# WOOX



## R4553 Anleitung

**Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN-Router (802.11 b / g / n) verbunden ist.**

1. Suchen Sie im Apple Store oder Google Playstore nach **"Woox Home"**, um die Woox-App auf Ihrem Telefon zu installieren.

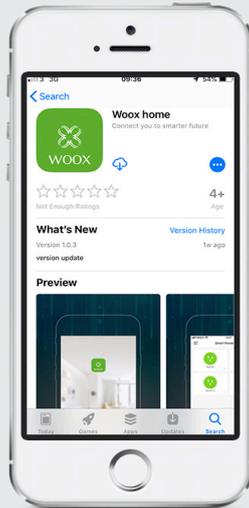


2. Gehen Sie zur Registrierungs- / Anmeldeseite und geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, um den Bestätigungscode zu erhalten.




3. Folgen Sie den Registrierungsaufgaben Ihrer SMS oder E-Mail

4. Melden Sie sich mit Ihrer registrierten Handynummer oder E-Mail-Adresse an und geben Sie das von Ihnen gewählte Passwort ein.

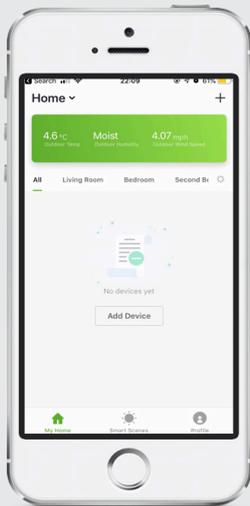


5. Klicken Sie oben rechts auf "+" (Android) oder in der Mitte (iOS), um Ihr WOOX-Gerät der App hinzuzufügen.

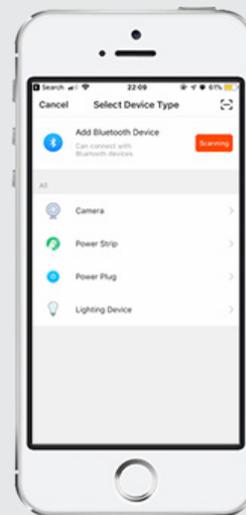

6. Wählen Sie **"Lighting Device"**

7. Die Lampe beginnt zu blinken, klicken Sie auf **"Blitzlampe bestätigt"**.

8. Popup mit WiFi SSID wird angezeigt. Geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein

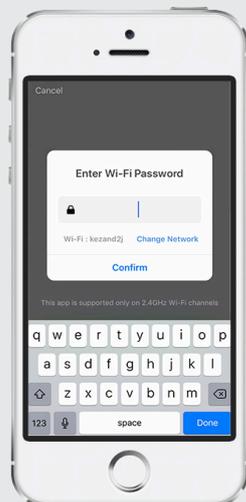

Das Gerät stellt eine Verbindung her, falls dies nicht gelingt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn die Geräteinformationen erfolgreich sind, werden sie sofort in der App angezeigt.

Sie können einen Standardnamen für das Gerät aus der Liste auswählen oder ihn ändern und einen eigenen Namen geben.



## Häufig gestellte Fragen und Antworten

F: Wie setze ich den R4553 zurück?

A: Schalten Sie das LED-Licht dreimal ein und aus (3 x ein- / ausschalten). Das Licht blinkt schnell und wurde zurückgesetzt, um die Verbindung wiederherzustellen.

F: Warum sehe ich das Gerät immer noch in der App, nachdem ich einen Reset durchgeführt habe?

A: Die Funktion zum Zurücksetzen des Geräts setzt nur die Netzwerkkonfiguration des R4553 zurück, kann jedoch die Konfiguration in der App nicht ändern. Durch das Entfernen des R4553 in der App wird das Gerät verschwinden.

F: Wie richte ich den R4553 auf einem anderen Router ein?

A: Entfernen Sie zunächst den R4553 aus den App-Einstellungen. Führen Sie anschließend einen Reset des R4553 durch, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem neuen Router und starten Sie die App erneut, um den R4553 der neuen Verbindung hinzuzufügen.

F: Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen mit meiner Handy-App?

A: Vergewissern Sie sich, dass die App auf dem Telefon aktiv ist und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet ist. Nachrichtenbenachrichtigungen und Bestätigung des Mobiltelefonsystems sind aktiviert.

## Benachrichtigungen zur Verwendung dieses Geräts

Diese Lampe unterstützt nur einen 2,4-GHz-WLAN-Router. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen 2,4-GHz-WLAN-Router verwenden.

## In der Verpackung

R4553

Dieses handbuch

**Skill in Amazon Alexa hinzufügen: Woonhome**

**Name für die Aufnahme in Google Home Control: Woonhome**