

DENVER®

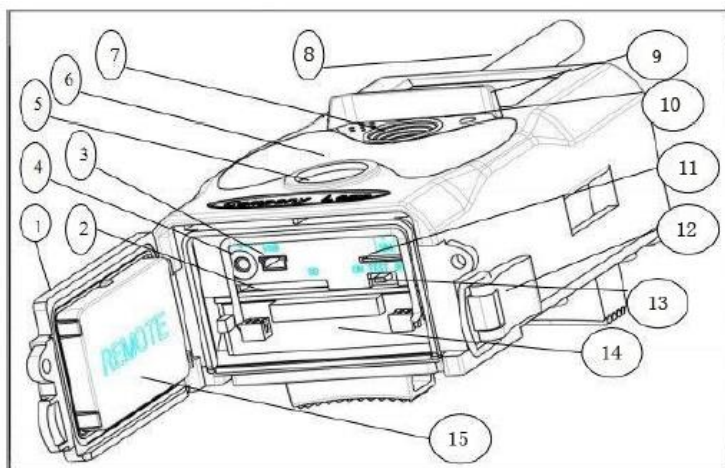
DENVER HSM-5003MK3

FOTOPAST

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

PŘEHLED

- 1 Spodní kryt
- 2 Slot pro MicroSD kartu
- 3 USB port
- 4 Konektor TV výstupu
- 5 PIR senzor
- 6 Infračervený blesk
- 7 Objektiv
- 8 Anténa GSM
- 9 2 palcový barevný LCD displej
- 10 Záznam zvuku
- 11 Slot pro SIM kartu



- 12 Zámek
- 13 Vypínač napájení
- 14 Prostor pro baterie
- 15 Přenosný dálkový ovladač

Kamera má tři základní provozní režimy:

1. Režim OFF – hlavní vypínač je v poloze **OFF**.
2. Režim ON – hlavní vypínač je v poloze **ON**.
3. Režim TEST – hlavní vypínač je v poloze **TEST**.

Z výše uvedených tří režimů, je režim OFF určen jako nouzový režim, používaný při výměně MicroSD karty nebo baterií a při transportu fotopasti.

A. K dispozici máte na výběr 3 režimy podle nastavení systému:

- a) Fotoaparát – zachytí pouze fotografie.
- b) Video – zachytí pouze video.
- c) Fotografie i video – zachytí fotografie i video.

Fotoaparát nejdříve pořídí fotografie a následně video.

B. Jsou také 2 způsoby, jak pořídít fotografie nebo videa:

- a) Ručně: pomocí dálkového ovladače. Po přestavení vypínače do pozice "TEST" (bez jakéhokoli menu na displeji), stiskněte pro pořízení fotografie nebo videa tlačítko **OK** umístěné vpravo na dálkovém ovladači.
- b) Automaticky: po přestavení vypínače do pozice "ON", bliká 15 sekund LED dioda a poté fotopast automaticky pořizuje fotografie nebo videa při detekci jakéhokoliv pohybu.

C. Chcete-li zobrazit fotografie nebo videa na displeji fotopasti, vypněte fotoaparát, nastavte vypínač do polohy TEST a pro vstup do režimu prohlížení stiskněte klávesu OK na dálkovém ovladači.

- a) Fotografie: stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ▲ pro zobrazení předchozího souboru nebo stiskněte tlačítko ▼ pro přechod na další soubor.
- b) Video: Stiskněte levé tlačítko se šipkou ◀ na dálkovém ovladači pro spuštění přehrávání videa. Stiskněte tlačítko se šipkou vlevo ◀ znovu pro ukončení přehrávání.

Poznámka: Stiskněte klávesu **OK** pro návrat na úvodní obrazovku.

D. Upozorňujeme, že se nejedná o chybu fotopasti:

V hustém dešti, mlze a mrholení (ve tmě) pořídíte obvykle jen bílé fotografie bez předmětu.

E. Posílání snímků přes 2G/GSM/MMS/GPRS.


PODMÍNKY:

- 1) 2G / GSM služby mobilního operátora
- 2) **Formátovaná 2 GB paměťová karta MicroSD**
- 3) Počítač (operační systém Vista, Windows 7, Windows 8)
- 4) Jedna SIM karta **BEZ ZÁMKU SIM** (neuzamčená)
- 5) SIM karta musí mít schopnost posílat obrázky přes 2G / GSM / GPRS / MMS síť
- 6) Napájení 6 V, (4 nebo 8 AA baterií)
- 7) MMSCONFIG program - dodávaný na CD
- 8) **Uživatel si musí vyžádat od poskytovatele služeb MMS 2G údaje (APN + účet + heslo, MMSC + IP + PORT), nebo si tyto informace vyhledat na internetových stránkách poskytovatele**


9) 2G GPRS data pro nastavení SMTP poskytovatele (APN + účet + heslo)




10) Informace o e-mailovém serveru odesílatele (server + port + email + heslo)



NASTAVENÍ MMS MULTIMEDIÁLNÍCH ZPRÁV

1. Vložte MicroSD, SIM kartu a baterii do fotopasti, našroubujte anténu, uveďte fotoaparát do režimu TEST a zkontrolujte sílu signálu na ukazateli signálu a také zda je na displeji fotopasti indikace "SIM". Poté připojte kameru k počítači pomocí přiloženého USB kabelu a vložte CD s programem do počítače, otevřete ho, a dvakrát klikněte na  .

2. V nabídce vyberte   nebo   ,
přejděte na **MMS** obrazovku a zvolte   .

3. Zadejte nastavení  a  .

4. Vyplňte položky nastavení   nebo   .

5. Přejděte na **SMTP** obrazovku a vyberte ON nebo OFF    .

6. Klikněte na tlačítko  a uložte parametry nastavení na paměťovou kartu MicroSD


7. Odpojte USB kabel od fotopasti

8. Přejděte do MENU fotopasti a zkontrolujte, zda uložená data jsou totožná s výše uvedeným nastavením

9. Změňte režim fotopasti na **ON** (zapnuto)

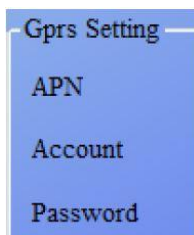


KROKY NASTAVENÍ GPRS

1. Vložte MicroSD, SIM kartu a baterii do fotopasti, našroubujte anténu, uveďte fotoaparát do režimu TEST a zkontrolujte sílu signálu na ukazateli signálu a také zda je na displeji fotopasti indikace "SIM". Poté připojte kameru k počítači pomocí přiloženého USB kabelu a vložte CD s programem do počítače, otevřete ho, a dvakrát klikněte na  .

2. V nabídce vyberte   nebo   ,
přejděte na **SMTP** obrazovku a zvolte   .


3. Vložte všechny údaje GPRS Password (Heslo)

A screenshot of the 'Gprs Setting' menu. It contains four text labels: 'Gprs Setting', 'APN', 'Account', and 'Password', arranged vertically.

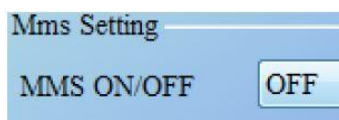
APN (Název přístupového bodu), Account (Účet) a

A screenshot of the 'Server Setting' menu. It includes a 'Type' dropdown menu set to 'Other', three radio buttons for 'No SSL', 'SSL', and 'STARTTLS', and four text input fields for 'Server', 'Port', 'Email', and 'Password'.

4. Zadejte informace o odesílateli e-mailu v tabulce

A screenshot of the 'Email Setting' menu. It shows the label 'Email Setting' at the top and 'Email1' below it.

a nabídce

A screenshot of the 'Mms Setting' menu. It displays 'Mms Setting' at the top, followed by 'MMS ON/OFF' and a button labeled 'OFF'.

5. Přejděte na **MMS** obrazovku a vyberte

A screenshot of a button labeled 'Save'.

6. Klikněte na tlačítko a uložte parametry na paměťovou kartu MicroSD

7. Odpojte USB kabel od fotopasti

8. Přejděte do MENU fotopasti a zkontrolujte, zda uložená data jsou totožná s výše uvedeným nastavením

9. Změňte režim fotopasti na **ON** (zapnuto)



F. KÓDY SMS PŘÍKAZŮ

MMS / SMTP je třeba nastavit před uvedením fotopasti do režimu "ON" ještě před použitím SMS příkazu.

500

Po obdržení příkazu s kódem *500*, fotopast (může pracovat v režimu MMS i SMTP) vyfotí a SIM v kameře odešle záběr na mobilní telefon odesílatele kódu *500*.

505

SIM v kameře pořídí snímek a odešle fotografii na mobil, z něhož přišel příkaz. Bez ohledu na to, zda je kamera v režimu MMS nebo SMTP, odešle SIM ve fotopasti pořízený snímek na vložené ID mobilního telefonu nebo e-mail, pokud obdrží příkaz s kódem *505*. Avšak SIM karta bude posílat MMS na mobilní telefon, který odeslal SMS kód jen tehdy, je-li fotopast v režimu MMS.

520

Kód pro kontrolu množství obrázků a stavu baterie (může pracovat v režimu MMS i SMTP). Vložená SIM karta odešle údaje o celkovém zbývajícím místu pro obrázky JPG i údaje o stavu baterie, pokud obdrží SMS povel s kódem *520*.

530

Tento kód zapíná senzor kamery (může pracovat v režimu MMS i SMTP). SIM karta odešle startovací příkaz (Start OK) po obdržení SMS s povelům obsahujícím kód *530*.

531

Tento kód přepíná senzor do režimu spánku (může pracovat v režimu MMS i SMTP). SIM karta odešle příkaz k přechodu do režimu spánku (Stop OK) po obdržení SMS s povelem obsahujícím kód ***531***.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektrické a elektronické přístroje i baterie obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí. Vyřazené elektrické a elektronické přístroje ani baterie proto nelikvidujte spolu s běžným komunálním odpadem.

Elektrické i elektronické přístroje a baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice, viz výše. Takto označený odpad by měl být likvidován odděleně od běžného domovního odpadu.

Elektronický odpad a baterie odevzdejte ve sběrném místě nebo u prodejce u kterého jste výrobek zakoupili. Tímto způsobem zajistíte, že elektronický odpad a baterie budou recyklovány v souladu s legislativou EU a nebude poškozováno životní prostředí.

Ve všech městech jsou zřízena sběrná místa, kde se elektrická a elektronická zařízení a baterie mohou bezplatně odevzdat a bezpečně recyklovat. Další informace jsou k dispozici na příslušném oddělení místní samosprávy.

Inter Sales A / S prohlašuje, že rádiové zařízení typu HSM-5003MK3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

DENVER ELECTRONICS A / S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

MANIPULACE S BATERIEMI A AKUMULÁTORY

Nenechávejte ani neskladujte baterie a akumulátory bez dozoru. Hrozí nebezpečí, že by si s nimi mohly začít hrát děti nebo domácí zvířata a tyto baterie spolknout! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! **Baterie ani akumulátory v žádném případě nepatří do rukou malých dětí!**

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky elektrolytem z baterie. V případě potřeby manipulace s poškozenou baterií (akumulátorem) použijte vhodné ochranné rukavice!

Baterie ani akumulátory nikdy nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo znovu nabíjeny, protože v těchto případech hrozí nebezpečí požáru nebo exploze. Nabíjet je možné pouze akumulátory.

BEZPEČNOSTÍ POKYNY A ČIŠTĚNÍ VÝROBKU

Nepokoušejte se nikdy tento výrobek sami opravovat. V takovém případě propadají všechna záruční práva. Případné opravy svěřte vždy odbornému servisnímu středisku.

Tento výrobek není vodotěsný, a proto ho nevystavujte podmínkám vlhkého prostředí ani přímým účinkům vody.

Nevystavujte výrobek vibracím, otřesům, ohni ani přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek ani jeho příslušenství nemají určení jako hračky a nepatří proto do rukou malých dětí.

K čištění fotopasti používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky ani chemická rozpouštědla. Takové prostředky mohou poškodit povrch výrobku.

Distribuce a servis v České republice a Slovenské republice:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel.: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamace a servis: servis@aq.cz