

Rohnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-286



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Pro prevenci proti požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob neponořujte kabel ani konektor do vody nebo jiné tekutiny.

- Nepoužívejte příslušenství, které není součástí přístroje. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zraněním osob.
- Umístěte přístroj na rovnou plochu nebo stůl, ať napájecí kabel nevisí přes okraj stolu nebo pultu.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů přístroje.
- Nepokládejte přístroj na horký povrch nebo do blízkosti ohně k zabránění jeho poškození.
- Uskladněte přístroj v suchém prostředí.
- Nedotýkejte se horkého povrchu přístroje.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a podobných podmínkách.
- Během fritování se uvolňuje horká pára, dodržujte bezpečnou vzdálenost od přístroje, aby se zabránilo popálení a dalším zraněním.
- Nechte fritézu po použití vychladnout, alespoň 30 minut. Následně ji vyčistěte. Vyjímatelnou nádobu a fritovací koš lze mýt v myčce na nádobí.
- Nenechte fritézu bez dozoru během používání.

Důležité:

- Před prvním použitím odstraňte obalové materiály.
- Poté umyjte vyjímatelnou nádobu a fritovací koš v teplé vodě. Před použitím dobře vysušte. Ujistěte se, že elektrické součásti zůstaly suché.

POPIS SPOTŘEBIČE

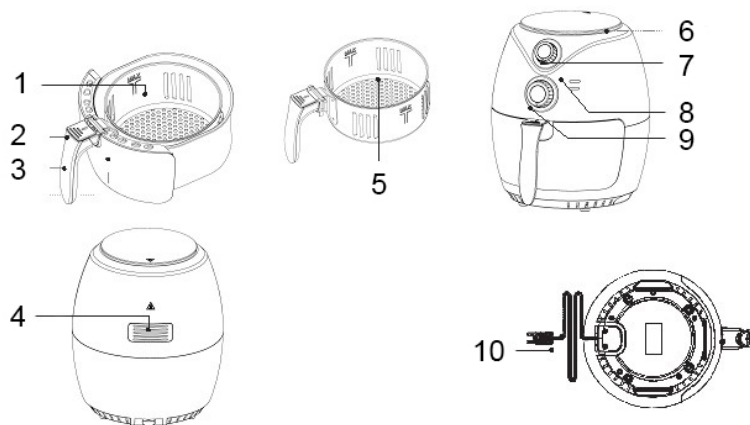

1. Fritovací koš vložený do spotřebiče
2. Odemknutí rukojeti
3. Rukojeť fritovacího koše
4. Výstup horké páry
5. Fritovací koš
6. Víko spotřebiče
7. Ovladač pro zapnutí/vypnutí a nastavení teploty
8. Světelné indikátory provozu a připravenosti
9. Ovladač pro nastavení času
10. Napájecí kabel

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Vyjměte fritovací koš ze spotřebiče.
- Vložte potraviny do koše.



- Vložte fritovací koš zpět do spotřebiče.




- Zapněte spotřebič otočením ovladače a nastavte požadovanou teplotu.
- Nastavte požadovaný čas, viz obrázek níže.



- **Poznámka:** Pokud je fritéza studená, nastavte požadovaný čas fritování o 3 minuty delší. Po uplynutí 3 minut se rozsvítí indikace připravenosti a začne se odpočítávat nastavený čas fritování.
- **Upozornění:** Světelná indikace připravenosti se bude během provozu střídavě rozsvěcet a zhasínat – to znamená, že fritéza udržuje nastavenou teplotu.

Tip: Doporučujeme potravinami během přípravy lehce protřepat (např. při přípravě hranolek apod.).

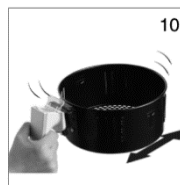

Pozor: Při manipulaci s košem dbejte na to, aby nedošlo ke stisknutí tlačítka pro uvolnění rukojeti.



Tip: Pro otočení větších kusů potravin (steaků, křídylek apod.), použijte kuchyňské kleště.



TABULKA S ORIENTAČNÍM ÚDAJI PRO FRITOVÁNÍ

Typ potravin	Hmotnost/gramy	Doba přípravy/minuty	Teplota/°C	Další informace
Hranolky	300-700	12-16	200	Protřepat během přípravy
Domácí hranolky	300-800	18-22	180	Přidat ½ lžice oleje-protřepat
Hovězí steak	100-500	8-12	180	Otočit během přípravy
Vepřová kotleta	100-500	10-14	180	Otočit během přípravy
Hamburger	100-500	7-14	180	Otočit během přípravy + přidat olej
Kuřecí paličky	100-500	18-22	180	Otočit během přípravy + přidat olej
Kuřecí prsa	100-50	10-15	180	Otočit během přípravy

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nechte fritézu po použití vychladnout, alespoň 30 minut.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody.
- Fritézu čistěte pravidelně z vnitřní i vnější strany.
- Vnější stranu fritézy vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkým, čistým hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo houbičky.
- Koš s rukojetí a vyjímatelnou nádobu lze mýt i v myčce na nádobí. Před dalším použitím dobře osušte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Fritéza nefunguje	1. Spotřebič není zapojen v elektrické síti. 2. Nebyl nastaven čas přípravy.	1. Zapojte spotřebič. 2. Nastavte čas přípravy.
Potraviny nejsou hotové po uplynutí doby přípravy.	1. Příliš mnoho potravin bylo připravováno najednou. 2. Teplota přípravy byla příliš nízká. 3. Doba přípravy byla příliš krátká.	1. Připravujte přiměřené množství potravin najednou. 2. Nastavte vyšší teplotu. 3. Ponechte dobu přípravy delší.
Potraviny nejsou připraveny rovnoměrně.	Potraviny je třeba otočit/protřepat během přípravy.	Otočte/protřepete potraviny během přípravy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W
Objem fritovacího koše	2,6 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.